



1090A

1105

CATÁLOGO DE PEÇAS
1090-A 1105

CIA. BRASILEIRA DE TRATORES

FAZ. SÃO FRANCISCO
KM 249 DA
RODOVIA SP 318

SÃO CARLOS
SP
BRASIL

INTRODUÇÃO

O presente catálogo de Peças Genuínas CBT, contém todas as peças de reposição para os tratores CBT modelo 1090-A e 1105.

A Companhia Brasileira de Tratores, mantém vasta rede de representantes, cuidadosamente selecionados, em todo território nacional, para melhor servir os usuários de seus produtos.

O representante CBT de sua zona de operações, terá a máxima satisfação em atender aos pedidos de peças sobressalentes de que V. Sa. venha eventualmente necessitar.

O presente catálogo complementa toda a linha CBT dos modelos 1090-A e 1105, possuindo a relação completa de peças de reposição desses modelos, estando as mesmas diferenciadas em quantidades e utilização, conforme as colunas existentes nos textos, assim como, quando existem modificações maiores entre os modelos de tratores, foram feitas as repetições dos grupos e quadros para os respectivos modelos.

Há dois índices no presente catálogo, o índice numérico em ordem crescente das peças e outro por seção.

A relação de peças está dividida em seções, cada seção é subdividida em grupos ou unidades. Em cada grupo são relacionados o número e a descrição da peça, assim como as quantidades e o modelo de trator no local indicado.

O número e o nome de cada seção estão sempre indicados na parte superior de cada página, para facilitar as consultas.

Nome e Descrição da Peça: cada peça é descrita pela sua função no grupo em que está relacionada.

Quantidade por Trator (conforme o modelo): é o número total usado por trator, no local indicado e aparece na coluna a isso destinada.

INSTRUÇÕES GERAIS

LOCALIZAÇÃO DA PEÇA NO CATÁLOGO

Se V. Sa. possui o n.º da peça e deseja saber em que página pode-se encontrar a mesma, basta consultar o Índice Numérico, onde de imediato, saberá o número da página procurada.

Entretanto, se lhe faltar o n.º da peça, é o bastante, saber a sua localização, desta feita, deve V. Sa. consultar o Índice por Grupo, onde lhe será indicado a página a que pertence a peça, facilitando por conseguinte, a sua localização.

PROPRIETÁRIO DO TRATOR

Quando pedir peças ao Revendedor CBT, de sua preferência, é de toda a conveniência fornecer, sempre, os números de série do trator e do motor. As peças devem ser caracterizadas pelos seus números completos, inclusive as letras, se houver, e pelos seus nomes por extenso. Indique com clareza o seu nome e endereço, assim como a forma da remessa (portador, correio, encomenda aérea, etc.) e, conforme o caso, o nome e endereço da transportadora de sua escolha.

Indicar, quando for o caso: A DIREITA ou A ESQUERDA, considerando-se a posição do operador.

Exemplo de um Pedido, feito a um Revendedor CBT

Sr. ou firma (Revendedor CBT).....

Endereço

Cidade.....Caixa Postal.....

Solicito atender ao presente pedido de peças, de acordo com os elementos abaixo:

Nome do usuário (por extenso)

Endereço para remessa

Forma de despacho (nome do portador, empresa de transporte, correio, enfim, a maneira que atenda à urgência e à segurança da remessa)

Pagamento (na forma do costume, a combinar, a dinheiro, etc.)

Modelo e n.º de série do trator:

Modelo e n.º de série do motor:

2 peças n.º P7AS-445	Tubo de escapamento
1 peça n.º 103-429-AS	Farol
2 peças n.º 7A-577-A	Vedador

Quando houver necessidade de transmitir pedidos por telegrama, queira observar o modelo abaixo, para o 1.º item do exemplo acima:

ENDEREÇO TELEGRÁFICO DO REVENDEDOR
(Se não houver, nome e endereço por extenso)

AVIONEM URGENTE DOIS 103-429-AS FAROL
(NOME E ENDEREÇO DO COMPRADOR) VG SEGUE CARTA.

Enviado o telegrama, confirmar, por meio de carta, o pedido telegráfico.

CONCESSIONÁRIO CBT

As peças genuínas CBT, são fornecidas somente através do Depto. de Peças, consequentemente, todos os seus pedidos ou assuntos vinculados a peças, deverão ser encaminhados, para o mesmo, utilizando para isso os formulários apropriados para tal fim, distribuídos pela CBT.

Preencha os pedidos de maneira clara e precisa de preferência datilografado, colocando as peças em ordem numérica.

Indicar a empresa de transporte preferida, para o envio das peças. Nunca vincular um pedido de peças com carta que aborde assuntos de outros Departamentos.

Evitem pedidos de emergência, pois os mesmos custam o seu dinheiro e atrasam a execução dos pedidos mensais.



CAT. PEÇAS ED. 2

SÃO CARLOS - SÃO PAULO - BRASIL

ÍNDICE NUMÉRICO

Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro	
C P E - 1	9	1	1B-583	11	1	7A-682	7	1
B - 9	11	4	1A-583-105	3	4 M	A-685	7	1
7A-132	6	2	1A-583-205	3	4 M	7A-685	11	1
NH-237	4	3	1A-583-305	3	4 M	A-686	7	1
S-276	11	3	7A-585	6	2	7A-687	11	3
P7A-345-90-A	4	4 P	7A-587	6	2	7A-691	11	3
P7A-388	5	1 P	P-7A-590	6	1 P	1K-693	11	3
7A-388-05	5	1 M	P-7A-590-A	6	1 M	7A-695	11	3
P7AS-445	3	1	P-7A-591	6	1 P	7A-696	11	3
P7AS-445-05	3	1	P-7A-591-A	6	1 P	7A-697	11	3
7AS-446	3	1	P-7A-591-A	6	1 M	7A-700-G	7	6
NA-458	6	1 P	N-7A-592	6	1 P	7A-702	7	6
NA-458	6	1 M	7AS-592-B	6	1 M	7A-703	7	6
NA-459	6	1 P	P-7AS-592-B	6	1 P	7A-704-A	7	6
NA-459	6	1 M	N-7A-592-05	6	1 M	7A-705-E	10	1
NA-459-A	11	4	A-597	2	4	NH-706-A	9	1
NA-459-B	11	4	7A-600	7	2	NH-706-90-A	9	1
NA-460	6	1 P	7A-603	7	2	7A-707	7	6
NA-460	6	1 M	7A-605	7	2	7A-708	7	6
NA-460-C	11	4	7A-606	7	2	7A-709	7	6
NA-461	6	1 P	7A-606	11	6	P-7AS-712	9	1
NA-461	6	1 M	7A-607	7	2	1K-713-G	9	1
NA-461-D	11	4	7A-609	7	2	1K-714-C	9	1
P7AS-472-A	6	1 P	7A-610	7	2	7AS-715-90-A	9	1
7A-472-05	6	1 M	7A-611	7	2	7A-717	9	1
7A-473	11	1	7A-612	7	2	1K-718-A	9	1
P7A-501-D	2	4	1K-614	7	2	1KR-720-A	9	1
7A-502-B	2	4	7A-615	7	2	1KR-720-B	9	1
M7A-507-A	5	1 P	7A-621	7	2	7A-724	7	1
M-7A-507-A	5	1 M	7A-624	7	2	7AS-724	9	1
M1KS-517	5	1 P	7A-628	7	3	N-7A-729	9	1
M1KS-517	5	1 M	7A-628	11	3	7A-730	9	1
P-7A-518-B	5	1 P	7A-629	7	3	1K-731-A	9	1
7A-518-05	5	1 M	7A-632	7	3	1K-737-A	9	1
PIK-552	6	2	P-7A-633-B	6	2	1K-738-A	9	1
7A-555-12	6	3	P-7A-633-05	6	2	7A-739-05	9	1
7A-555-13	6	3	7AS-633-05	6	2	7A-740-05	9	1
7AS-556-12	6	2	P-7AS-633-C	6	2	P-7AS-741	9	1
7AS-556-13	6	2	N-7A-634	7	1	7A-742-A	9	1
7A-558	6	2	7A-635-A	11	1	7AS-743-A	9	1
7AS-558	6	2	N-7A-635	7	1	7A-744	9	1
7A-559-12	6	3	7A-637	7	2	- N984.001	9	1
7A-559-13	6	3	7A-638	7	2	7AS-750	8	1
1M-562	6	2	7A-639	7	2	A-767-C	8	2
7A-567	6	3	7A-641	7	2	7A-780	7	5
R7A-568-12	6	3	7A-641-A	7	2	7A-781	7	5
R7A-568-13	6	3	7A-654	7	4	P-7A-785-A	2	5
7AS-569-12	6	2	7A-662	7	1	7A-786	2	5
7AS-569-13	6	2	7A-664	11	3	7A-795	2	5
N7A-569-A	6	3	7A-665	11	3	7A-800	2	5
M1K-552	6	3	7A-666	11	3	7A-800	2	6
7A-573	11	3	7A-669	11	3	N-7A-824-C	3	3 P
7A-576-A	6	2	7A-669-A	11	3	N-7A-824-C	3	3 M
7A-577	6	2	7A-670	11	1	7A-828	3	3 P
7A-577-A	7	2	7A-674	11	1	7A-828	3	3 M
7AS-578	6	2	7A-677	11	3	7A-828-05-B	3	4 M
7AS-578	11	4	7AS-678	11	3	P-7A-829-C	3	3 P
7AS-578-C	6	2	1K-678-A	11	3	P-7A-829-C	3	3 M
7A-579	6	2	7A-679	7	2	7A-835	3	3 P
7A-580	6	2	7AS-681	7	1	7A-835	3	3 M
7A-582	6	2	7A-681-B	11	1	N-7A-836	4	3
1A-583	6	2	7A-681-B	7	1	7A-839-05	3	3 M

ÍNDICE NUMÉRICO

Peça	Grupo/Quadro			Peça	Grupo/Quadro			Peça	Grupo/Quadro		
7A-839-05-AS	3	3	M	7AS-1029-C	11	3		7A-1590	11	1	
7AS-839-90-A	3	3	P	7A-1038	11	3		7A-1593	11	1	
7A-840-05	3	3	M	7A-1038-A	11	3		P-7A-1594	4	3	
N-1KS-841A	3	3	P	7A-1056-A	7	3		P-7AS-1595	4	3	
N-1KS-841A	3	3	M	7A-1056-A	11	3		7A-1601	7	3	
7A-850-10	8	3		7A-1065	6	2		7A-1602	7	3	
7AS-876	2	7		1A-1066	8	3		7A-1607	11	3	
A-879-10	3	4	P	7A-1069	11	3		7A-1622-A	7	3	
A-879-10	3	4	M	7A-1071	7	2		7A-1624-A	7	3	
A-880-10	3	4	P	7A-1071-A	7	2		7A-1627-A	7	3	
A-880-10	3	4	M	7A-1072	7	2		7A-1629-A	7	3	
A-881-10	3	4	P	1L-1072	11	1		7A-1630-A	7	3	
A-881-10	3	4	M	S-1073	8	2		7A-1631-A	7	3	
7A-883-A	3	4	P	7A-1075	7	2		7AS-1650	11	1	
7A-883-B	3	4	P	1L-1075	11	1		7AS-1650	11	2	
7A-883-05	3	4	M	7A-1101	7	4		7A-1651	11	2	
7A-883-05A	3	4	M	1K-1102	7	4		1KS-1655	11	2	
7A-886-05	3	4	M	7A-1104	7	4		1K-1655-A	11	2	
7A-886-90A	3	4	P	7A-1115	7	4		7AS-1656	11	2	
7A-887-90A	3	4	P	7A-1119	7	5		1K-1657	11	2	
7A-887-90A	3	4	M	7AS-1119	7	5		1K-1659	11	2	
A-888-A	3	4	P	7A-1120	7	5		1K-1660	11	2	
7A-889-90A	3	4	P	7AS-1120	7	5		1K-1662	11	2	
7A-889-90A	3	4	M	7A-1121-C	7	5		1K-1663	11	2	
7A-890A	3	4	P	7A-1142	7	6		1K-1664	11	2	
7A-890A	3	4	M	N-7AS-1160	8	1		1K-1664-A	11	2	
A-895A	3	4	P	N-7AS-1160	9	1		1KSR-1666	11	2	
A-895A	3	4	M	N-7AS-1161	9	1		7AS-1667	11	2	
7AS-896-05	3	4	M	N-7AS-1161	8	1		1K-1667	11	2	
7AS-898-E	6	2		1C-1168-05	9	1		1K-1669	11	2	
P-7A-899-A	6	2		7A-1200-A	11	1		1K-1670	11	2	
1A-900	6	2		7A-1205-A	11	1		1K-1671	11	2	
7A-901-B	7	5		7AS-1208	11	1		1K-1681-B	11	1	
7A-902	6	2		N-7A-1273	4	3		1KS-1686-B	11	1	
7A-903	6	2		N-1E-1273	4	3		1K-1687	11	1	
1H-912-A	7	3		7AS-1357-90A	4	1		1K-1688	11	1	
7A-912-10	7	3		7AS-1367-90-A	4	3		1K-1689-A	11	1	
7A-913-A	7	3		7AS-1368-90-A	4	3		1K-1690	11	1	
1E-914	7	3		7AS-1369-90-A	4	3		7A-1690	11	3	
1E-915	7	3		7A-1412	7	5		1K-1691	11	1	
7A-915	7	3		7A-1414	7	5		7-AS-1710-05	3	3	M
1BA-916-A	7	3		7A-1431-A	7	5		7-AS-1710-90-A	3	3	P
7A-918-A	7	4		7A-1443-B	7	6		7-AS-1711-05	3	3	M
7A-929-05	7	3		7A-1446-A	7	5		7-AS-17-11-90-A	3	3	P
7A-930	11	3		7A-1451	7	6		7-A-1727-05	3	3	M
7A-932	11	3		7A-1507	7	5		1KS-1851-A	2	1	
935-90-A	4	4	P	7A-1508-10	7	5		1KSA-1851-A	2	1	
1K-942	2	1		7A-1509-05	3	4	M	1K-1854-A	2	1	
7AS-943-D	2	1		1E-1567	6	2		1KS-1855	2	1	
7A-944-A	2	1		1E-1567	8	2		1KS-1855-P	2	1	
NH-948	2	1		1E-1567	7	2		1K-1857-B	2	1	
NH-948	2	1		7A-1570	11	3		N1KS-1860-B	2	1	
N1H-948	2	1		7A-1570	11	1		1K-1865	2	1	
N1H-948	2	1		7A-1571	11	1		1K-1870	2	1	
1K-952-AS	2	1		7A-1575-A	11	1		1K-1871	2	1	
1B-1014	4	3		7A-1582-A	11	3		1K-1872	2	1	
7A-1021	7	2		7A-1585	11	1		1K-1873	2	1	
7A-1023	7	2		7A-1587	11	1		N1K-2006-A	11	4	
7A-1024	7	2		7A-1587-A	11	1		1KSB-2007/90	11	4	
7A-1025	11	3		7A-1588	11	1		1K-2027	11	6	
7A-1028	7	6		7AS-1589	11	1		1K-2027	11	7	
7A-1029	7	2		7A-1589-A	11	1		1K-2027-A	11	6	

ÍNDICE NUMÉRICO

Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro	
1K-2027-A	11	7	7AS-5004	11	3	1H-7388-B	4	2
7A-2052	11	1	7A-5006	11	1	1K-7388	4	2
1KS-2061-A	11	7	1KS-5008	11	3	1K-7389	4	4 P
1K-2071	11	7	7AS-5012	7	6	1K-7389	4	4 M
1K-2072	11	7	1KS-5013	9	1	1K-7391	4	2
7A-2073-B	8	3	7AS-5014	7	2	1K-7392	4	4 M
1B-2093	11	4	1KS-5014	9	1	1K-7786-90A	4	4 P
1KS-2201-J	11	7	7AS-5014-A	7	2	1K-7786-05	4	4 M
1KS-2204-C	11	7	CS-5018	7	4	7A-7856	8	3
1K-2210-E	11	7	1AS-5022-A	6	2	7A-7857	8	3
1K-2213-A	11	7	7AS-5030	11	1	1EP-7868	11	7
1K-2227	11	7	7AS-5031	11	1	7A-7880	11	3
S-2251	11	7	7AS-5032-A	11	1	7A-7880-P	11	3
S-2328	7	3	7AS-5032	11	3	100-707-A	11	7
S-2560	8	2	1KS-5038	9	1	100-844-A	2	4
S-2561	6	1 P	7S-5039	2	5	100-852-A	8	3
S-2561	6	1 M	7S-5039	11	5	101-050-S	8	3
7AS-2602-G	7	4	1KS-5039	9	1	101-051-AS	8	3
7AS-2603-A	7	4	P-7S-5080	2	3	101-207-A	11	7
7A-2604-A	7	4	N-1B-5301	3	3 P	101-429	2	3
7A-2605	7	4	N-1B-5301	3	3 M	P-101-430-A	2	3
7A-2606-A	7	4	1K-5304	3	3 P	101-430-AS	2	3
7A-2608	7	4	1K-5304	3	3 M	N-101-431-A	8	2
7A-2609-A	7	4	AS-6736-A	8	2	N-101-592-C	2	1
7A-2610-A	7	4	7ASA-6750	8	2	N-101-592-C	3	3 P
7A-2612-A	7	4	A-6752-A	8	2	N-101-592-C	3	3 M
7A-2614	8	3	A-6753-A	8	2	N-101-592 C	11	4
7A-2614-05	8	3	AS-6756-A	8	2	N-101-598	2	1
7A-2615-A	7	4	A-6757	8	2	101-965-A	3	2 P
7A-2615-A	7	5	A-6758-A	8	2	101-965-A	3	2 M
7A-2616-A	7	5	A-6763-A	8	2	101-973-A	8	3
7A-2618-B	11	1	A-6765-A	8	2	102-069-A	11	1
N7A-2618	7	1	7ASA-6767	8	2	102-070-A	11	1
7A-2626-B	11	3	A-6769-70	8	2	102-109-A	11	2
7A-2638	7	3	7A-6772-90A	8	1	102-110-A	11	2
7A-2639	7	2	A-6774-A	8	1	102-199-AS	11	2
7A-2642	7	5	A-6774-A	11	7	102-226-A	11	7
7A-2643	7	4	A-6775-A	8	1	102-422-A	11	7
7A-2644	7	6	AS-6779	8	2	102-479-A	7	2
7A-2645	7	2	A-6780-A	8	2	N-102-738-A	6	1 P
S-2647	6	2	A-6781-A	8	2	N-102-738-A	6	1 M
7A-2651	7	2	A-6784-A	8	2	102-774-A	7	5
7A-2653	7	3	A-6784-B	8	2	N-103-098-A	7	3
7A-2654	7	3	A-6817	8	2	103-098-A	11	1
N7A-2655	6	1 P	7A-6818	8	2	103-098-A	11	3
N7A-2655	6	1 M	A-6819	8	2	103-098-A	11	4
7A-2656	11	1	A-6820	8	2	103-101-A	7	2
7A-2657	11	1	A-6821	8	2	103-102-A	7	2
7A-2658	11	3	A-6822	8	2	103-121-A	8	3
7A-2659	11	1	A-6823	8	2	103-290-05	2	4
7AS-2668	7	5	7A-6834	8	3	103-291-05	2	4
7A-2669	7	5	7AS-7002-A	10	1	103-345-90	11	4
7A-2672	7	5	N7AS-7002	10	1	103-348-90A	11	4
7A-2673	7	5	N7A-7011-A	10	1	103-352-A	11	7
N7A-2674	4	1	7A-7329-M	8	3	103-365-A	11	4
7A-2675	11	1	7A-7330-P	8	3	103-365-A	11	7
N7A-2675	6	1 M	N7A-7362	4	3	103-379-A	7	6
7A-2676	11	1	N7A-7352-A	4	1	103-379-AS	7	6
7A-2682	9	1	NKS-7368	4	3	103-380-A	7	6
7A-2690	9	1	N1B-7371	4	4 P			
S-2999	7	3	NIH-7380-A	4	2			
S-3741	8	2						

ÍNDICE NUMÉRICO

Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro	
103-381-A	7	6	340-05-AS	3	4 M	720-242-A	3	3 P
103-417-A	3	1	340-5-05-1	3	4 M	720-242-A	3	3 M
103-419-A	7	3	340-8	3	4 P	N-720-245-A	3	3 P
103-420-A	7	3	340-9-05	3	4 M	N-720-245-A	3	3 M
103-424-90A	4	3	340-90-A-AS	3	4 P	P-720-245-A	3	3 P
N-103-428-AS	4	2	341-5-05	3	4 M	P-720-245-A	3	3 M
103-429-AS	4	2	700-038-05	3	2 M	720-251-A	3	3 P
103-452-A	6	2	710-009-A	7	4	720 251-A	3	3 M
103-452-A	11	4	710-010-AA	7	6	P-720-252-A	3	3 P
103-466-AS	7	1	710-012-AS	7	4	P-720-252-A	3	3 M
103-467-A	7	1	710-012-ASI	7	4	720-470-A	8	3
103-526-A	3	3 P	710-014-A	7	4	P-720-693 A	2	4
103-526-A	3	3 M	710-016-AS	7	4	720-708-A	6	2
103-570-A	7	2	710-019-AS	7	2	720-744-AS	6	2
103-887-A	8	3	710-022-A	7	4	720-745-A	6	2
103-889-A	8	3	710-023-A	7	4	720-827-90A	8	1
103-890-05	3	3 M	710-024-A	7	4	720-827-90AS	8	1
103-891-A	8	3	710-025-A	7	4	720-827-90-H	8	3
104-287-A	3	2 P	710-026-AS	7	4	P-720-943-A	4	4 P
104-287-05	3	2 M	710-028-A	7	4	720-943-05	4	4 M
104-388-10	3	4 P	N-710-029-AA	7	1	720-947-A	4	4 P
104-388-10	3	4 M	710-034-AS	7	2	720-947-05	4	4 M
104-505-A	2	2	710-036-AS	7	2	720-948-A	4	4 P
104-525-A	2	2	710-038-A	6	2	720-948-05	4	4 M
104-527-A	2	2	710-038-A	7	2	720-949-A	4	4 P
104-528-A	2	2	710-039-A	7	2	720-949-05	4	4 M
104-532-A	2	2	710-041-A	7	2	720-950-A	4	4 P
N-104-550-A	4	3	710-042-A	7	2	720-950-05	4	4 M
104-569-A	7	6	710-043-A	7	2	720-951-A	4	4 P
P-104-968-A	3	2 P	710-044-A	7	2	P-720-951-B	4	4 P
M-104-968-05	3	2 M	710-045-A	7	2	720-952-A	3	3 P
105-164-05	3	2 M	710-050-A	6	2	720-953-A	4	3 P
P-105-164-90A	3	2 P	710-089-A	7	3	P-720-959	2	3
105-165-05	3	2 M	710-090-A	7	3	P-720 960	2	3
P-105-232	4	4 P	710-091-A	7	3	720-974	3	3 M
P-105-232	4	4 M	710-092-A	7	3	720-974	3	3 P
P-105-232-B	4	4 P	720-058-AS	3	1	720-975	3	3 P
P-105-232-B	4	4 M	720-077-A	10	1	P-720-984-A	2	3
105-488-A	7	1	720-158-A	10	1	720-985	3	3 P
105-488-A	11	1	720-199	3	2 P	720-985	3	4 P
105-495-10	3	2 P	720-199	3	2 M	720-985	4	3
105-495-10	3	2 M	720-199-A	3	2 P	720-985	3	3 M
105-495-A	4	1	720-199-A	3	2 M	720-985	4	4 M
105-781	11	4	720-199-AS	3	2 P	720-985	5	1 M
105-782	11	4	720-199-AS	3	2 M	P-720-991-AS	5	1 P
106-273-A	7	5	720 200	3	2 P	720-991-05	5	1 M
P-321-001	11	4	720-200	3	2 M	720-993-05	2	3
321-001-05	11	4	720-201	3	2 P	P-720-993-90	2	3
P-321-002	11	4	720-201	3	2 M	720-994-05	2	3
321-005-05	5	1 M	720-202	3	2 P	P-720-994-90	2	3
P-321-010-A	11	4	720-202	3	2 M	P-721-038-A	2	1
340-1	3	4 P	720-203	3	2 P	P-721-039-A	2	1
340-1	3	4 M	720-203	3	2 M	721-137-05	4	4 M
340-2	3	4 P	720-204	3	2 P	721-153-A	11	1
340-2-05	3	4 M	720-204	3	2 M	N-730-001-A	2	5
340-3-05	3	4 P	720-205	3	2 P	730-004-A	2	5
340-3-05	3	4 M	720-205	3	2 M	730-043-AS	2	5
340-4-AS	3	4 P	720-206	3	2 P	730-043-I	2	6
540-4-AS-1	3	4 M	720-206	3	2 M	730-044-A	2	5
340-4-AS-2	3	4 M	720-207	3	2 P	730-300-AS	11	2
340-5	3	4 P	720-207	3	2 M	740-201-AS	7	2

ÍNDICE NUMÉRICO

Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro	
900-850	4	1	908-340	8	3	915-087	7	4
900-857	4	1	908-356	2	1	915-087	6	2
901-351	10	1	908-356	11	1	915-090	8	2
901-461-A	10	1	908-356	11	3	915-090-05	8	3
901-464	10	1	908-357	3	3 P	915-110	3	3 P
908-301	3	4 P	908-357	6	1 P	915-110	3	3 M
908-301	3	4 M	908-357	6	1 M	915-110	3	4 P
908-301	4	4 M	908-357	7	1	915-110	4	3
908-301	7	5	908-357	7	5	915-110	4	4 M
908-301	11	4	908-357	7	6	915-110	5	1 M
908-303	4	3	908-358	2	3	915-111	7	5
908-303	7	5	908-358	3	3 M	915-112	2	2
908-307	7	5	908-358	4	1	915-112	4	2
908-315	2	2	908-359	6	1 P	915-112	8	3
908-315	3	4 P	908-359	6	1 M	915-113	2	1
908-315	3	4 M	908-360	8	3	915-113	2	2
908-315	5	1 M	908-360	9	1	915-113	3	2 P
908-315	5	1 P	908-381	7	1	915-113	3	2 M
908-317	3	4 P	908-381	8	3	915-113	3	3 P
908-317	3	4 M	908-384	2	1	915-113	3	3 M
908-317	8	3	908-384	2	2	915-113	3	4 P
908-317	11	1	908-384	2	5	915-113	3	4 M
908-317	11	4	908-384	11	1	915-113	4	1
908-329	2	2	908-386	2	1	915-113	4	3
908-329	7	1	908-386	2	2	915-113	4	4 P
908-329	6	1 P	908-386	2	5	915-113	4	4 M
908-329	6	1 M	908-386	2	6	915-113	5	1 P
908-330	2	2	908-386	7	6	915-113	5	1 M
908-330	2	3	908-386	8	3	915-113	6	1 P
908-330	2	7	908-386	11	5	915-113	6	1 M
908-330	3	2 P	908-387	2	5	915-113	9	1
908-330	3	2 M	908-387	2	6	915-113	6	2
908-330	8	2	908-387	11	5	915-113	11	4
908-330	11	1	908-390	8	2	915-113-05	3	4 M
908-331	2	2	908-392	7	4	915-113	2	7
908-332	2	1	908-402	2	4	915-113	11	7
908-332	2	2	908-407-90	2	4	915-115	2	1
908-332	3	3 P	908-408	2	5	915-116	2	4
908-332	3	3 M	908-442	9	1	915-117	2	5
908-332	11	7	908-464	11	2	915-117	11	5
908-332	4	4 M	908-469	11	2	915-118	2	5
908-332	6	1 P	908-479	11	1	915-118	9	1
908-332	4	4 P	908-479	4	3	915-118	10	1
908-332	6	1 M	908-496	2	4	915-234	7	3
908-332	7	3	908-496	9	1	915-238	7	3
908-332	6	2	908-504	11	5	915-373	9	1
908-332	11	4	908-508	3	4 P	915-439	10	1
908-332	11	1	908-508	3	4 M	915-603	3	4 P
908-333	3	2 P	908-524	11	3	915-603	3	4 M
908-333	3	2 M	915-000	3	4 P	915-603	4	3
908-333	5	1 P	915-000	3	4 M	915-603	4	4 M
908-333	5	1 M	915-004	3	4 P	915-603	7	5
908-333	7	2	915-004	3	4 M	915-605	8	3
908-333	11	1	915-004	4	2	915-605	3	3 P
908-333	11	3	915-004	7	4	915-605	3	3 M
908-334	3	2 P	915-058	6	2	915-605	11	5
908-334	11	4	915-059	7	4	915-605	11	7
908-334	3	2 M	915-085	11	1	915-609	7	5
908-334	3	4 P	915-085-B	7	3	915-609	8	3
908-334	8	3	915-085-B	11	4	915-634	11	2
908-337	7	3	915-086	8	2	920-007	3	4 P
908-340	6	2	915-086	9	1	920-007	3	4 M

ÍNDICE NUMÉRICO

Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro	
920-007	7	5	920-083	11	1	932-019	8	3
920-008	2	2	920-083	11	3	932-019	9	1
920-008	4	2	920-083	11	4	932-019	11	1
920-008	5	1 P	920-083	11	7	932-019	11	5
920-008	5	1 M	920-083-90	2	2	932-020	7	2
920-008	8	3	920-083-90	11	4	932-048	2	1
920-009	2	2	920-084	2	4	932-048	9	1
920-009	2	3	920-084	8	2	932-048	11	5
920-009	2	7	920-084	9	1	932-070-D	11	6
920-009	5	1 P	920-085	2	1	932-102	7	1
920-009	5	1 M	920-085	2	3	932-124	6	2
920-009	6	1 P	920-085	3	3 P	932-125	7	4
920-009	6	1 M	920-085	3	3 M	932-125	7	5
920-009	11	3	920-085	4	1	932-304	3	4 P
920-009	11	7	920-085	4	2	932-304	3	4 M
920-011	2	1	920-085	6	1 P	932-555	11	1
920-011	2	3	920-085	6	1 M	933-146	11	3
920-011	3	4 M	920-085	7	1	932-017	2	1
920-011	3	4 P	920-085	7	3	933-154	11	3
920-011	7	4	920-085	7	5	933-189	7	5
920-013	7	5	920-085	7	6	933-196	6	2
920-013	8	3	920-085	8	3	933-213	2	1
920-016	6	2	920-085	9	1	933-217	7	5
920-016	11	5	920-085	11	1	933-245	7	2
920-044	2	2	920-085	11	3	933-245	9	1
920-044	2	4	920-085	11	5	934-034	11	5
920-044	8	3	920-086	11	3	934-084	11	7
920-080	3	3 P	920-087	2	1	935-007	7	3
920-080	3	3 M	920-087	2	2	935-020	7	1
920-080	3	4 P	920-087	2	5	935-032	7	4
920-080	5	1 M	920-087	2	6	937-019	6	2
920-081	7	5	920-087	6	2	937-020	8	2
920-081	11	4	920-087	7	1	937-041	11	3
920-082	3	4 P	920-087	7	4	939-000	6	2
920-082	3	4 M	920-087	7	6	939-001	6	2
920-082	4	2	920-087	8	2	939-001	8	1
920-082	5	1 P	920-087	8	3	939-001	9	1
920-082	5	1 M	920-087	11	1	939-001	11	5
920-082	8	3	920-087	11	5	939-001	11	6
920-082	11	1	920-089	2	4	939-017	2	4
920-082	11	2	920-089	2	5	939-017	7	6
920-082	11	4	920-089	9	1	939-017	9	1
920-083	2	1	920-089	10	1	939-018	11	2
920-083	2	2	920-090	7	4	939-240	8	3
920-083	2	3	920-097	9	1	939-243	8	3
920-083	2	7	920-126	3	4 P	939-286	3	3 M
920-083	3	2 P	920-126	3	4 M	939-286	3	3 P
920-083	3	2 M	920-154	8	2	939-286	4	4 P
920-083	3	3 P	920-682	2	2	939-288	3	3 P
920-083	3	3 M	923-100	11	1	939-308	3	3 P
920-083	4	4 P	929-009	11	4	939-308	4	4 P
920-083	4	4 M	930-011	11	4	939-310	3	3 P
920-083	5	1 P	930-017	9	1	939-310	3	3 M
920-083	5	1 M	932-008	11	4	939-361	3	3 M
920-083	6	1 P	932-008	3	4 M	P-939-361	3	3 P
920-083	6	1 M	932-008	3	4 P	P-939-361	3	3 M
920-083	6	2	932-008	6	2	943-044	11	4
920-083	7	1	932-008	11	1	943-046	11	4
920-083	7	2	932-017	7	4	943-063	11	1
920-083	7	3	932-017	6	2	943-420	11	1
920-083	8	2	932-017	7	5	943-426	8	2
920-083	9	1	932-019	7	2	943-426	11	4


ÍNDICE NUMÉRICO

Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro		Peça	Grupo/Quadro	
943-427	7	1	P-984-005	2	4	984-028-AS	11	5
P-950-034	3	2 P	984-006-AS	11	4	984-029-AS	11	5
950-034-05	3	2 M	984-007	11	4	984-030	11	5
950-035-05	3	2 M	984-007-AS	11	4	984-031	11	5
P-950-067	5	1 M	984-008-AS	11	4	984-032	11	5
P-950-067	5	1 P	984-009	11	4	984-033	11	5
P-950-068	5	1 P	984-010	11	4	984-035	11	5
980-000	11	4	984-011	11	4	984-036-AS	11	6
980-046	11	4	984-013	11	5	984-037	11	6
980-047	11	4	984-014	11	5	984-038	11	6
980-048	11	4	984-015-A	11	5	984-040-AS	11	6
980-049	11	4	984-015	11	5	984-041-AS	11	6
980-050	11	4	984-016	11	5	984-044	11	6
980-051	11	4	984-016-AS	11	5	984-045	11	5
980-053	11	4	984-016-B	11	5	984-046	11	5
980-055	11	4	984-017	11	5	984-047	11	5
980-084	11	7	984-017-A	11	5	984-048	11	5
980-561-A	11	4	984-017-B	11	5	984-049	11	5
N-981-000	2	7	984-017-I	11	5	984-050	11	5
N-981-002	2	7	984-018	2	2	984-051	11	6
N-981-003	2	7	984-019	11	5	984-052	11	6
N-981-004	2	7	984-020	11	5	984-055	2	2
983-025	4	4 P	984-021	11	5	984-056	11	5
N-983-025-05	4	4 M	984-022-AS	11	5	984-057	11	5
983-027	4	3	984-023-B	11	5	984-059	11	4
N-983-030-AS	4	3	984-024	11	5	984-059-B	11	5
984-000	2	4	984-025	11	5	984-060-A	11	4
P-984-004	2	4	984-026	11	5	984-087	11	5
984-004-05	2	4	984-027-AS	11	5			


ÍNDICE POR GRUPOS							
Grupo 01 — FERRAMENTA ESPECIALIZADA						GRUPO	QUADRO
Ferramentas Especializada — 1000 - 1090-A - 1105 - 1065	.	.	.	.	.	01	01
Grupo 02 — TRATOR GERAL							
Assento do Tratorista	.	.	.	.	.	02	01
Paralamas e Plataforma	.	.	.	.	.	02	02
Capuz e Grade	.	.	.	.	.	02	03
Chassi Dianteiro	.	.	.	.	.	02	04
Barra de Tração Agrícola	.	.	.	.	.	02	05
Barra de Tração Industrial	.	.	.	.	.	02	06
Ferramentas e Caixa	.	.	.	.	.	02	07
Grupo 03 — SISTEMA DE ADMISSÃO E ESCAPE							
Silencioso e Tubo de Escape	.	.	.	.	.	03	01
Purificador de Ar — 1090-A	.	.	.	.	.	03	02
Purificador de Ar — 1105	.	.	.	.	.	03	02
Alimentação e Tanque de Combustível — 1090-A	.	.	.	.	.	03	03
Alimentação e Tanque de Combustível — 1105	.	.	.	.	.	03	03
Acelerador — 1090-A	.	.	.	.	.	03	04
Acelerador — 1105	.	.	.	.	.	03	04
Grupo 04 — SISTEMA ELÉTRICO							
Bateria e Pertences	.	.	.	.	.	04	01
Farol e Lanterna Traseira	.	.	.	.	.	04	02
Chicote de Instalação	.	.	.	.	.	04	03
Painel e Instrumentos de Controle — 1090-A	.	.	.	.	.	04	04
Painel e Instrumentos de Controle — 1105	.	.	.	.	.	04	04
Grupo 05 — SISTEMA DE ARREFECIMENTO							
Radiador e Conexões — 1090-A	.	.	.	.	.	05	01
Radiador e Conexões — 1105	.	.	.	.	.	05	01
Grupo 06 — EMBREAGEM							
Tampa da Embreagem — 1090-A	.	.	.	.	.	06	01
Tampa da Embreagem — 1105	.	.	.	.	.	06	01
Embreagem, Contrôles e Componentes	.	.	.	.	.	06	02
Platô e Componentes	.	.	.	.	.	06	03
Grupo 07 — TRANSMISSÃO							
Caixa e Tampas	.	.	.	.	.	07	01
Engrenagens	.	.	.	.	.	07	02
Mecanismo de Mudanças de Marchas	.	.	.	.	.	07	03
Diferencial e Freios	.	.	.	.	.	07	04
Controles do Freio	.	.	.	.	.	07	05
Eixo Traseiro	.	.	.	.	.	07	06
Grupo 08 — SISTEMA DE DIREÇÃO							
Mecanismo da Direção	.	.	.	.	.	08	01
Caixa de Direção e Componentes	.	.	.	.	.	08	02
Mecanismo da Direção Hidráulica	.	.	.	.	.	08	03
Grupo 09 — EIXO DIANTEIRO							
Eixo e Rodas Dianteiras	.	.	.	.	.	09	01
Grupo 10 — RODAS TRASEIRAS							
Rodas e Aros Traseiros	.	.	.	.	.	10	01
Grupo 11 — EQUIPAMENTO OPCIONAL							
Tomada de Força	.	.	.	.	.	11	01
Embreagem da Tomada de Força	.	.	.	.	.	11	02
Tomada de Força e Polia	.	.	.	.	.	11	03
Controle do Sistema Hidráulico	.	.	.	.	.	11	04
Levante Hidráulico	.	.	.	.	.	11	05
Pistão do Levante Hidráulico	.	.	.	.	.	11	06
Contrôle Remoto	.	.	.	.	.	11	07

Grupo 01 — FERRAMENTA ESPECIALIZADA	GRUPO	QUADRO
Ferramentas Especializada — 1000 - 1090-A - 1105 - 1065	01	01
Grupo 02 — TRATOR GERAL		
Assento do Tratorista	02	01
Paralamas e Plataforma	02	02
Capuz e Grade	02	03
Chassi Dianteiro	02	04
Barra de Tração Agrícola	02	05
Barra de Tração Industrial	02	06
Ferramentas e Caixa	02	07
Grupo 03 — SISTEMA DE ADMISSÃO E ESCAPE		
Silencioso e Tubo de Escape	03	01
Purificador de Ar — 1090-A	03	02
Purificador de Ar — 1105	03	02
Alimentação e Tanque de Combustível — 1090-A	03	03
Alimentação e Tanque de Combustível — 1105	03	03
Acelerador — 1090-A	03	04
Acelerador — 1105	03	04
Grupo 04 — SISTEMA ELÉTRICO		
Bateria e Pertences	04	01
Farol e Lanterna Traseira	04	02
Chicote de Instalação	04	03
Painel e Instrumentos de Controle — 1090-A	04	04
Painel e Instrumentos de Controle — 1105	04	04
Grupo 05 — SISTEMA DE ARREFECIMENTO		
Radiador e Conexões — 1090-A	05	01
Radiador e Conexões — 1105	05	01
Grupo 06 — EMBREAGEM		
Tampa da Embreagem — 1090-A	06	01
Tampa da Embreagem — 1105	06	01
Embreagem, Contrôles e Componentes	06	02
Platô e Componentes	06	03
Grupo 07 — TRANSMISSÃO		
Caixa e Tampas	07	01
Engrenagens	07	02
Mecanismo de Mudanças de Marchas	07	03
Diferencial e Freios	07	04
Controles do Freio	07	05
Eixo Traseiro	07	06
Grupo 08 — SISTEMA DE DIREÇÃO		
Mecanismo da Direção	08	01
Caixa de Direção e Componentes	08	02
Mecanismo da Direção Hidráulica	08	03
Grupo 09 — EIXO DIANTEIRO		
Eixo e Rodas Dianteiras	09	01
Grupo 10 — RODAS TRASEIRAS		
Rodas e Aros Traseiros	10	01
Grupo 11 — EQUIPAMENTO OPCIONAL		
Tomada de Força	11	01
Embreagem da Tomada de Força	11	02
Tomada de Força e Polia	11	03
Controle do Sistema Hidráulico	11	04
Levante Hidráulico	11	05
Pistão do Levante Hidráulico	11	06
Controle Remoto	11	07


TRATORES CBT - Modelos: 1000 - 1090-A - 1105 - 1065							
NUMERO	N O M E	REF.	1000	1090-A	1105	1065	OBSERV.
8015	Dispositivo para colocar rolamento da ponta do eixo traseiro	1	X	X	X	X	
8029	Dispositivo para colocar rolamento da ponta do eixo dianteiro	2		X	X		
8025	Dispositivo para colocar rolamento da arvore motriz	3	X	X	X	X	
8040	Dispositivo para colocar rolamento do cardan da TF	4		X	X		
8027	Dispositivo para colocar rolamento do pinhão central	5	X	X	X	X	
8018	Dispositivo para montar o rolamento do cubinho	6		X	X		
8013	Dispositivo para colocar rolamento superior da coluna de direção	7	X	X	X	X	
8023	Dispositivo para sacar o cano da direção	8	X	X	X	X	
8022	Dispositivo para colocar a capa de encosto do vedador da roda dianteira	9		X	X		
8010/3	Dispositivo para colocar o retentor do pinhão lateral	10	X	X	X	X	
8017	Chave para ajustar porca da regulagem do rolamento da rosca sem fim e retirar e colocar porca externa do braço Pitmann	11	X	X	X	X	
8032	Dispositivo para colocar rolamento do eixo dianteiro	12	X	X	X	X	
8028	Dispositivo para colocar a bucha do chassi	13	X	X	X	X	
8019	Dispositivo para colocar a bucha do eixo piloto da embreagem	14	X	X	X	X	
8012	Dispositivo para colocar e sacar a bucha do setor da direção	15	X	X	X	X	
8002	Chave da contra porca do ajuste do rolamento da caixa de direção	16	X	X	X	X	
8001	Dispositivo para colocar o rolamento do pinhão central	17	X	X	X	X	
8038	Dispositivo de regulagem da roda dianteira	18	X	X	X	X	
8049/10	Chave do flexível da tomada de força	19	X			X	
8005	Chave de aperto da porca do pinhão central	20	X	X	X	X	
8044	Dispositivo para sacar rol. externo do cubo do eixo dianteiro	21		X	X		
8011	Dispositivo para colocar a capa do rolamento da rosca sem fim	22	X	X	X	X	
8006	Dispositivo para colocar o eixo intermediário	23	X	X	X	X	
8041	Chave para apertar a porca da tomada de força	24		X	X		
8024	Dispositivo para sacar a coluna da caixa de direção	25	X	X	X	X	
8037/10	Sacador do pino central	26	X			X	
8014/10	Saca cubo traseiro	27	X			X	
8034	Sacador do pinhão cônico	28	X	X	X	X	
8009	Suporte de regulagem da coroa	29	X	X	X	X	
8043/10	Sacador da engrenagem da bomba	30	X			X	
8033	Dispositivo para sacar a arvore motriz	31	X	X	X	X	
8007/2	Dispositivo para sacar o eixo intermediário (conjunto)	32	X	X	X	X	
8031	Sacador do pinhão lateral ou principal	33	X	X	X	X	
8037/10	Sacador do braço Pitmann	34	X			X	
8008	Dispositivo para colocar retentor do eixo motriz	35	X	X	X	X	
8021	Dispositivo para colocar rolamento externo do suporte da ponta do eixo dianteiro	36		X	X		
3039	Dispositivo para colocar retentor do cardan da tomada de força	37		X	X		
8026	Dispositivo para colocar a capa do rolamento anterior da árvore do pinhão	38	X	X	X	X	
8030	Dispositivo para colocar retentor do eixo traseiro	39	X	X	X	X	
8035	Dispositivo para sacar o eixo traseiro	40	X	X	X	X	
8016	Dispositivo com suporte para alinhar motor (conjunto)	41	X	X	X	X	
8048/10	Chave do bujão da valvula de retenção	42	X			X	
8046/10	Limitador 1/2" do pino do comando	43	X			X	
8004	TEE para apertar parafuso do garfo de mudança	44	X	X	X	X	
8045/10	Sacador da sede	45	X			X	
8047/10	Limitador de 5/8" do braço central	46	X			X	
8014	Saca cubo traseiro	47	X	X	X	X	
8020	Dispositivo para colocar o rolamento interno do suporte da ponta do eixo dianteiro	48		X	X		
8042/10	Sacador da tampa superior central	49	X			X	
8003	Dispositivo para sacar o rolamento do pinhão central	50	X	X	X	X	
8050/10	Dispositivo p/ sacar rolamento interno do cubo do eixo dianteiro	51	X			X	

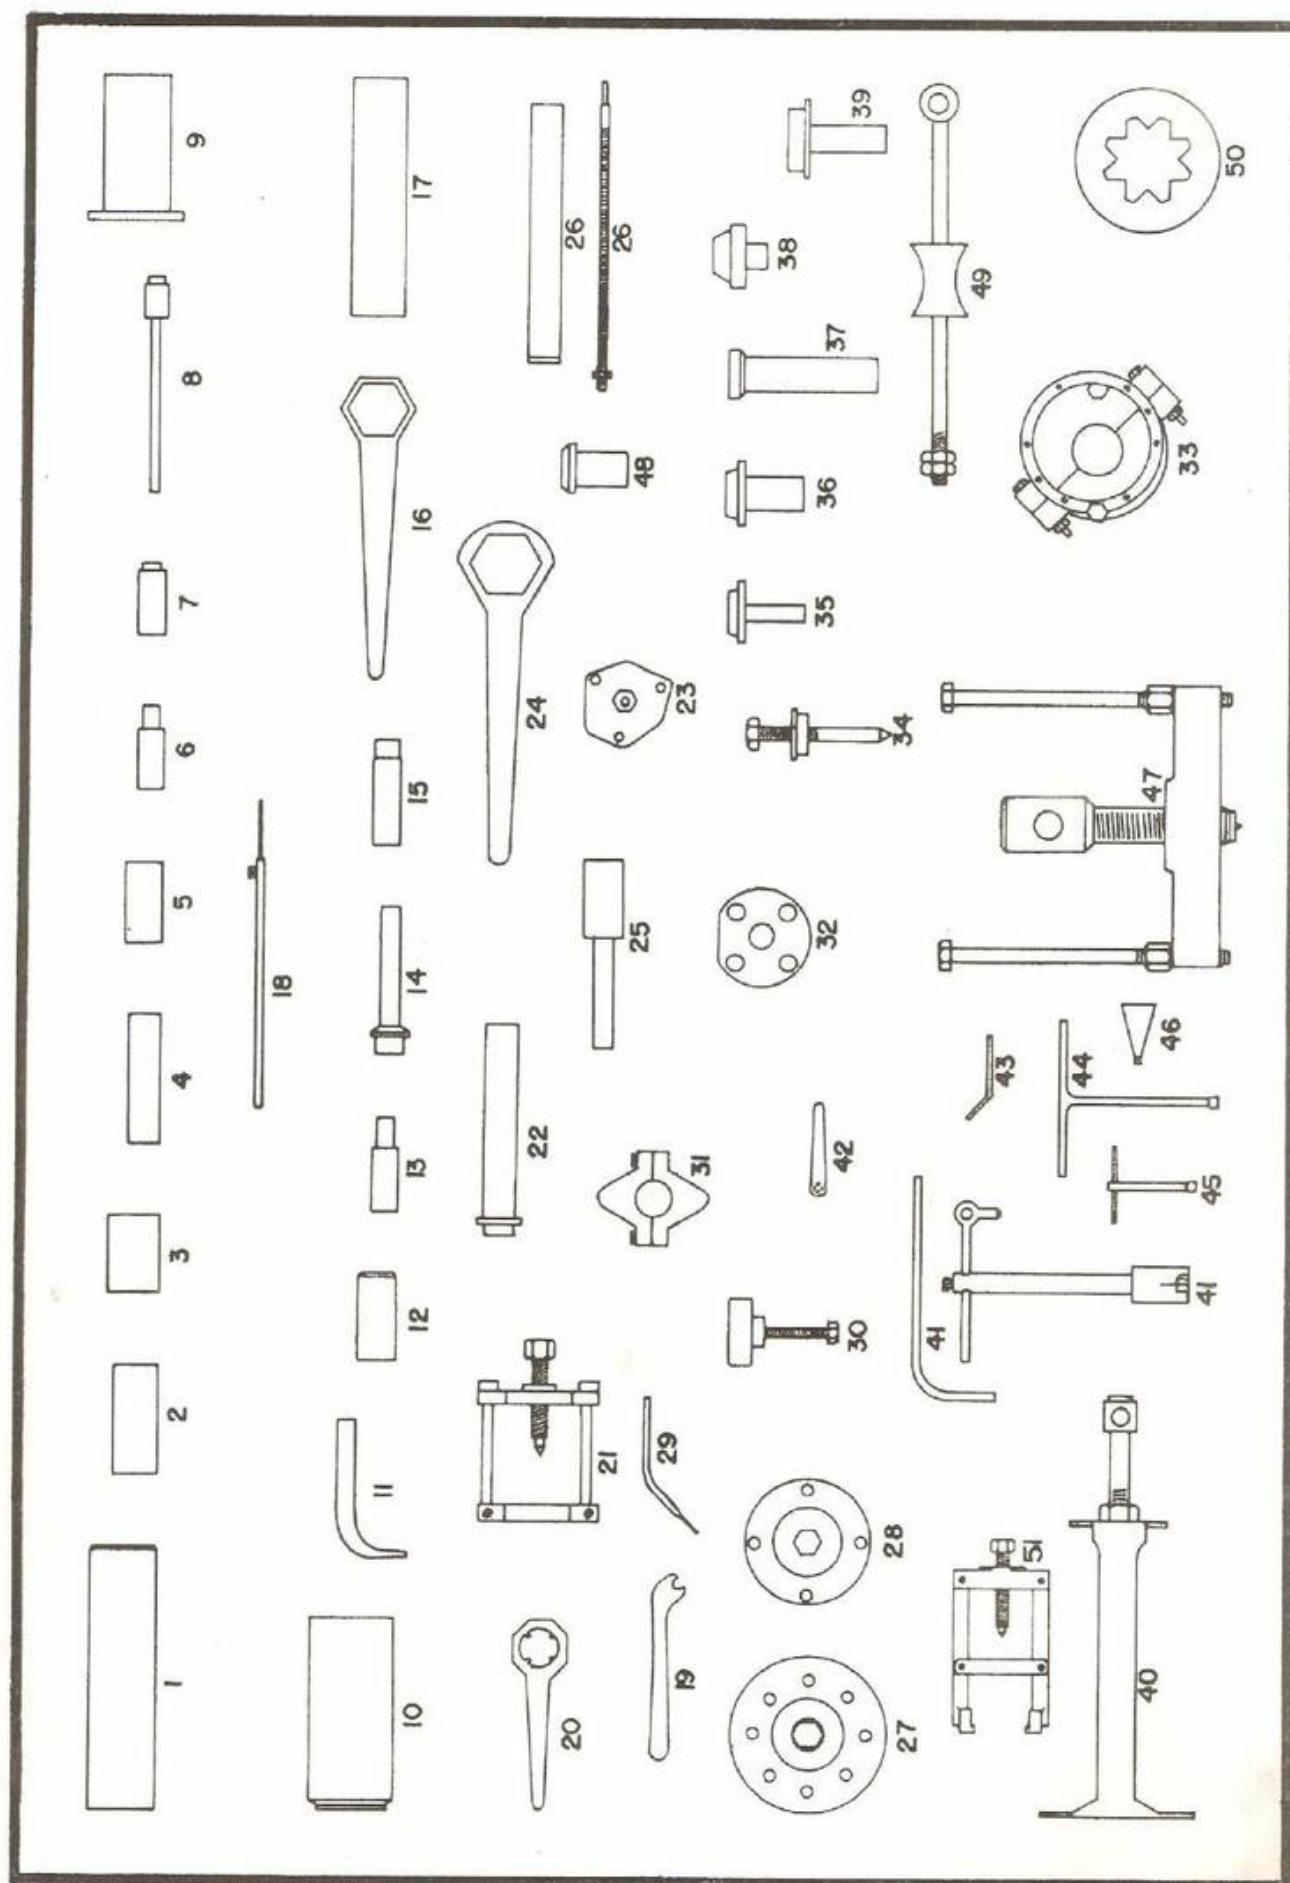


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1.090-A	1.105	OBSERVAÇÕES
P-721-038-A	Assento completo	1	1	1	
908-332	Parafuso cab. sex. de 3/8" x 1" UNC	2	4	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	3	4	4	
915-113	Porca sext. 3/8" UNC	4	4	4	
1K-1872	Trilho direito do assento	5	1	1	
1K-1873	Trilho esquerdo do assento	6	1	1	
1KS-1851-A	Suporte do assento	7	1	1	
1K-1857-B	Grampo "L" da alavanca	8	2	2	
932-017	Contra pino de 1/8" x 1"	9	2	2	
1KS-1855	Ajustador completo	10*	2	2	
1KS-1855-B	Ajustador da tensão da mola	11*	1	1	
1K-1854-A	Mola de borracha do assento	12	2	2	
NIKS-1860-B	Alavanca do regulador	13	2	2	
1K-1871	Engrenagem esquerda do regulador	14	1	1	
1K-1870	Engrenagem direita do regulador	15	1	1	
933-213	Contra pino de 3/16" x 1"	16	2	2	
932-048	Contra pino de 1/4" x 2"	17	2	2	
7AS-943-D	Suporte completo do assento	18	1	1	
1K-942	Amortecedor do assento	19	1	1	
908-386	Parafuso cab. sext. de 5/8" x 2 1/2" UNC	20	2	2	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	21	4	4	
N1H-948	Braçadeira de montagem do assento	22	2	2	
NH-948	Calço da braçadeira	23	2	2	
908-384	Parafuso cab. sext. 5/8" x 2" UNC	24	2	2	
1K-952-AS	Maçaneta completa de ajustagem do assento	25	1	1	
1KSA-1851-A	Conjunto do regulador e molas do assento	26	1	1	
1K-1865	Arruela do grampo	27	4	4	
N101-592C	Decalco do assento	28	1	1	
* Não fornecido em separado					

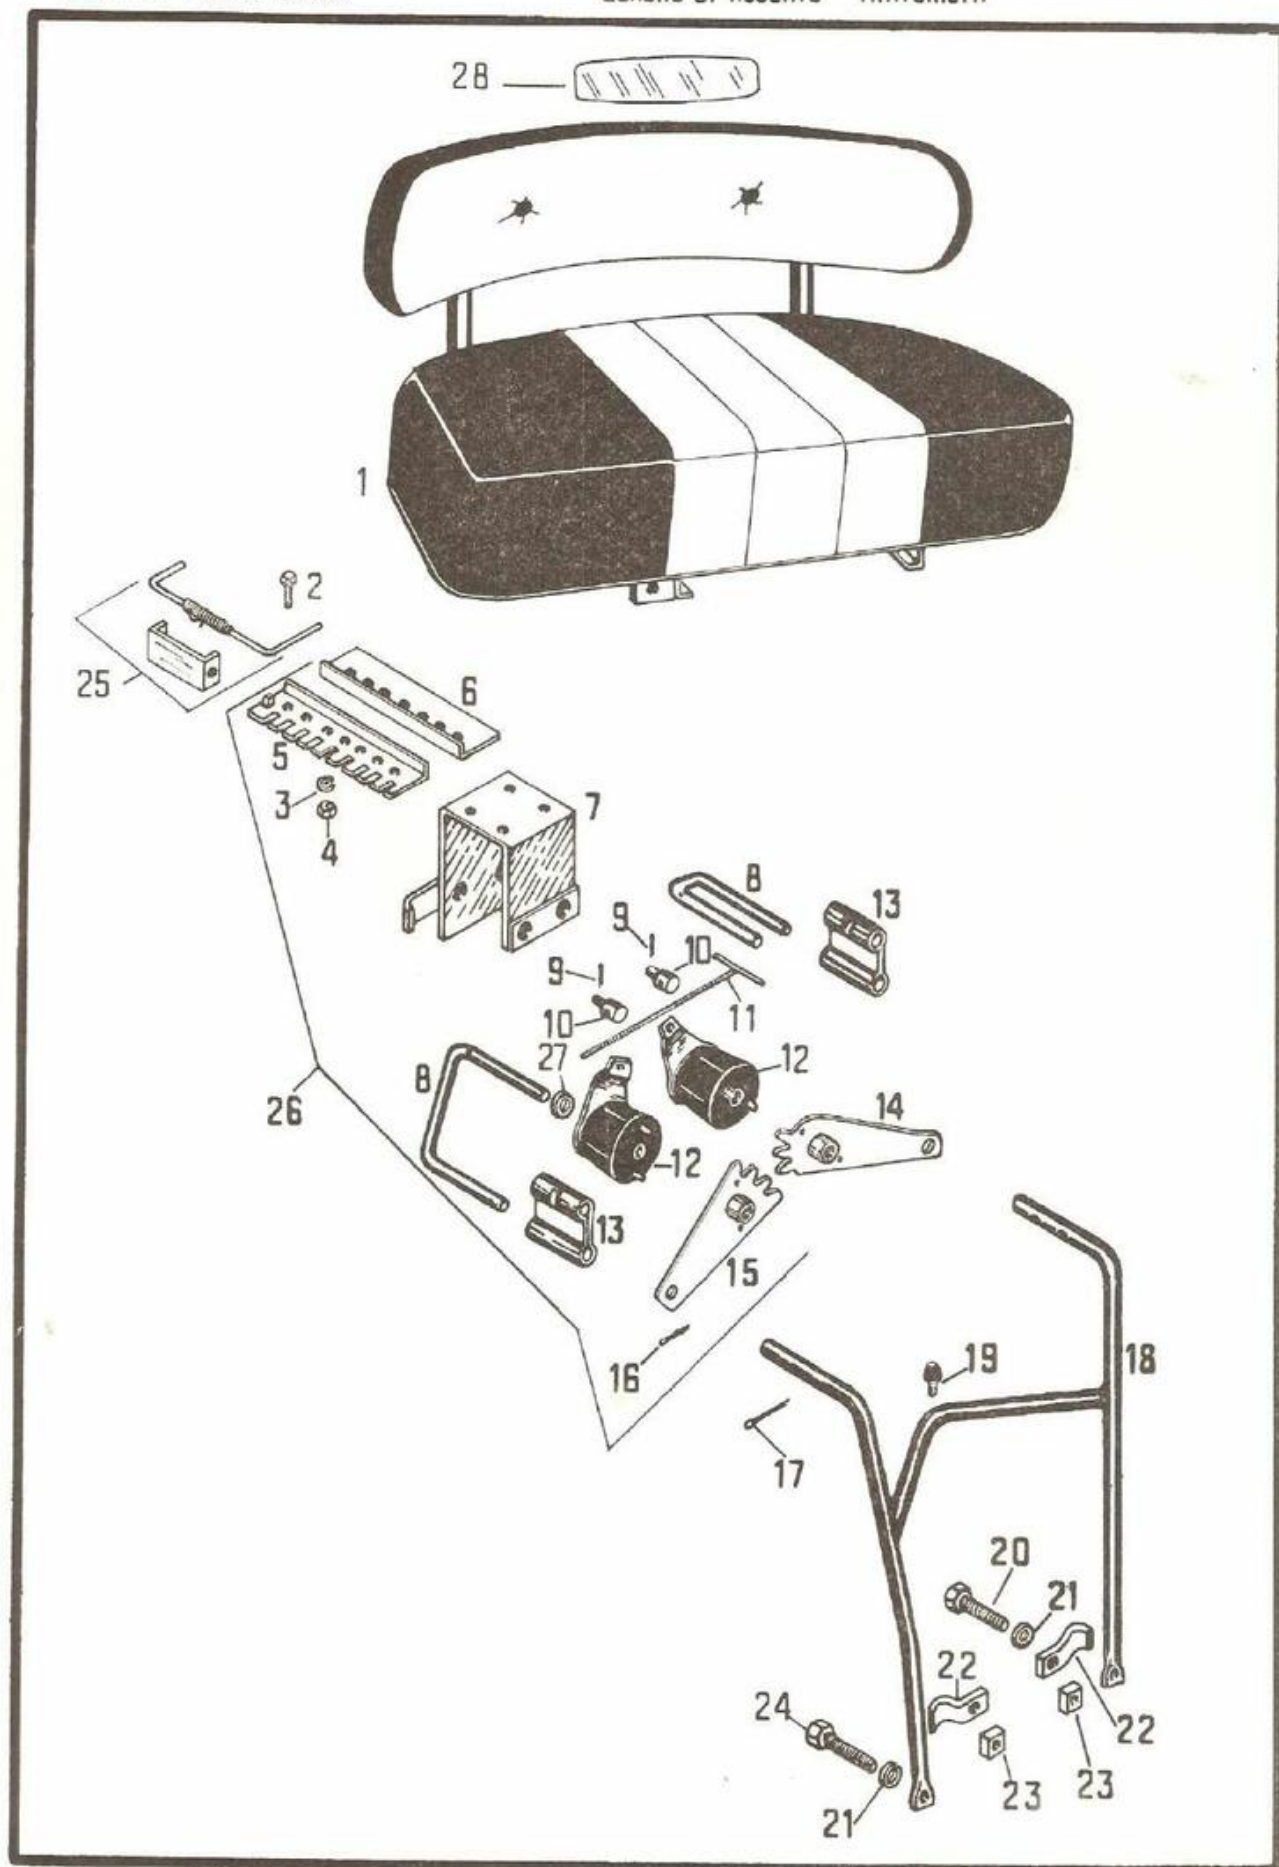


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
104-528-A	Paralama direito com suporte	1	1	1	
908-386	Parafuso de 5/8" x 2" UNC	2	4	4	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	3	8	8	
920-044	Arruela lisa de 3/4"	4	8	8	
104-532-A	Paralama esquerdo com suporte	5	1	1	
104-505-A	Pega-mão do paralama	6	1	1	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	7	5	5	
908-315	Parafuso de 5/16" x 3/4" UNC	8	2	2	
908-329	Parafuso de 5/16" x 5/8" UNC	9	4	4	
920-008	Arruela lisa de 5/16"	10	4	4	
915-112	Porca de 5/16" UNC	11	4	4	
915-113	Porca de 3/8" UNC	12	16	16	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	13	20	20	
920-009	Arruela lisa de 3/8"	14	18	18	
908-332	Parafuso de 3/8" x 1" UNC	15	8	8	
908-331	Parafuso de 3/8" x 7/8"	16	4	4	
104-527-A	Barra de reforço do paralama	17	1	1	
908-330	Parafuso de 3/8" x 3/4" UNC	18	4	4	
920-083-90	Arruela lisa de 3/8"	19	4	4	
104-525-A	Plataforma traseira	20	1	1	
908-384	Parafuso de 5/8" x 1.1/2"	21	4	4	
984-018	Chapa plataforma direita	22	1	1	acompanha o trator qdo. tem hidráulico
984-055	Chapa plataforma esquerda	23	1	1	acompanha o trator qdo. tem hidráulico

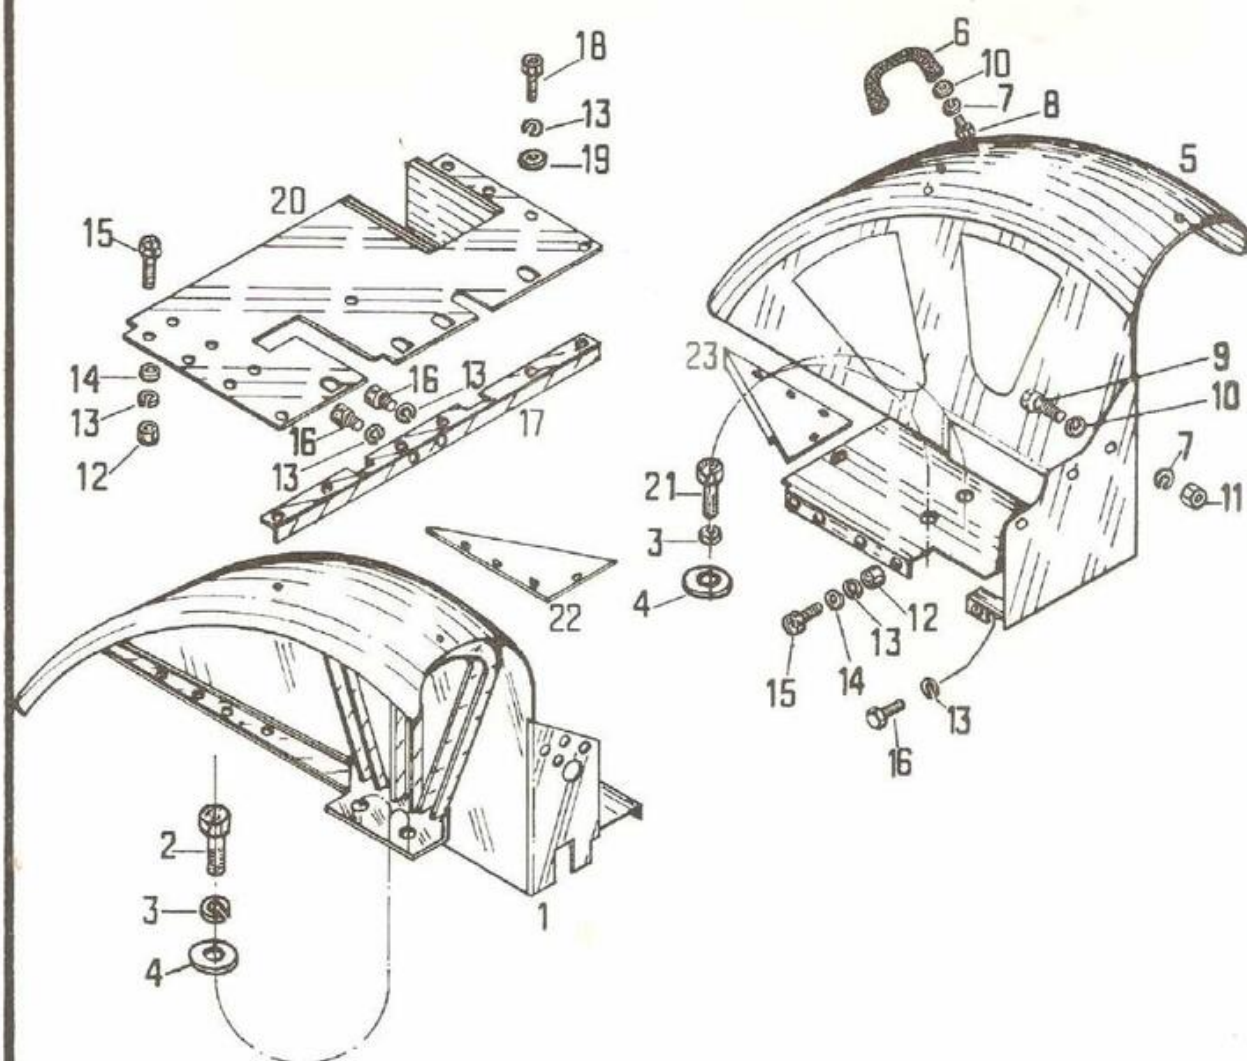


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
P-720-984-A	Capuz do motor	1	1	1	
720-993-05	Decalco lateral do capuz (direito)	2	—	1	
P720-993-90	Decalco lateral do capuz (direito)	2	1	—	
720-994-05	Decalco lateral do capuz (esquerdo)	3	—	1	
P720-994-90	Decalco lateral do capuz (esquerdo)	3	1	—	
P7S-5080	Borboleta de fixação do emblema	4	1	1	
101-429	Apoio de fixação do emblema	5	1	1	
P101-430-A	Emblema frontal CBT	6	1	1	
P720-959	Tela protetora do radiador	7	1	1	
P720-960	Grade do radiador	8	1	1	
908-358	Parafuso cab. sext. de 1/2" x 1.3/4" UNC	9	2	2	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	10	2	2	
920-011	Arruela lisa de 1/2"	11	2	2	
908-330	Parafuso cab. sext. 3/8" x 3/4" UNC	12	4	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	13	4	4	
920-009	Arruela lisa de 3/8"	14	4	4	
101-430-AS	Conjunto do emblema frontal	15	1	1	

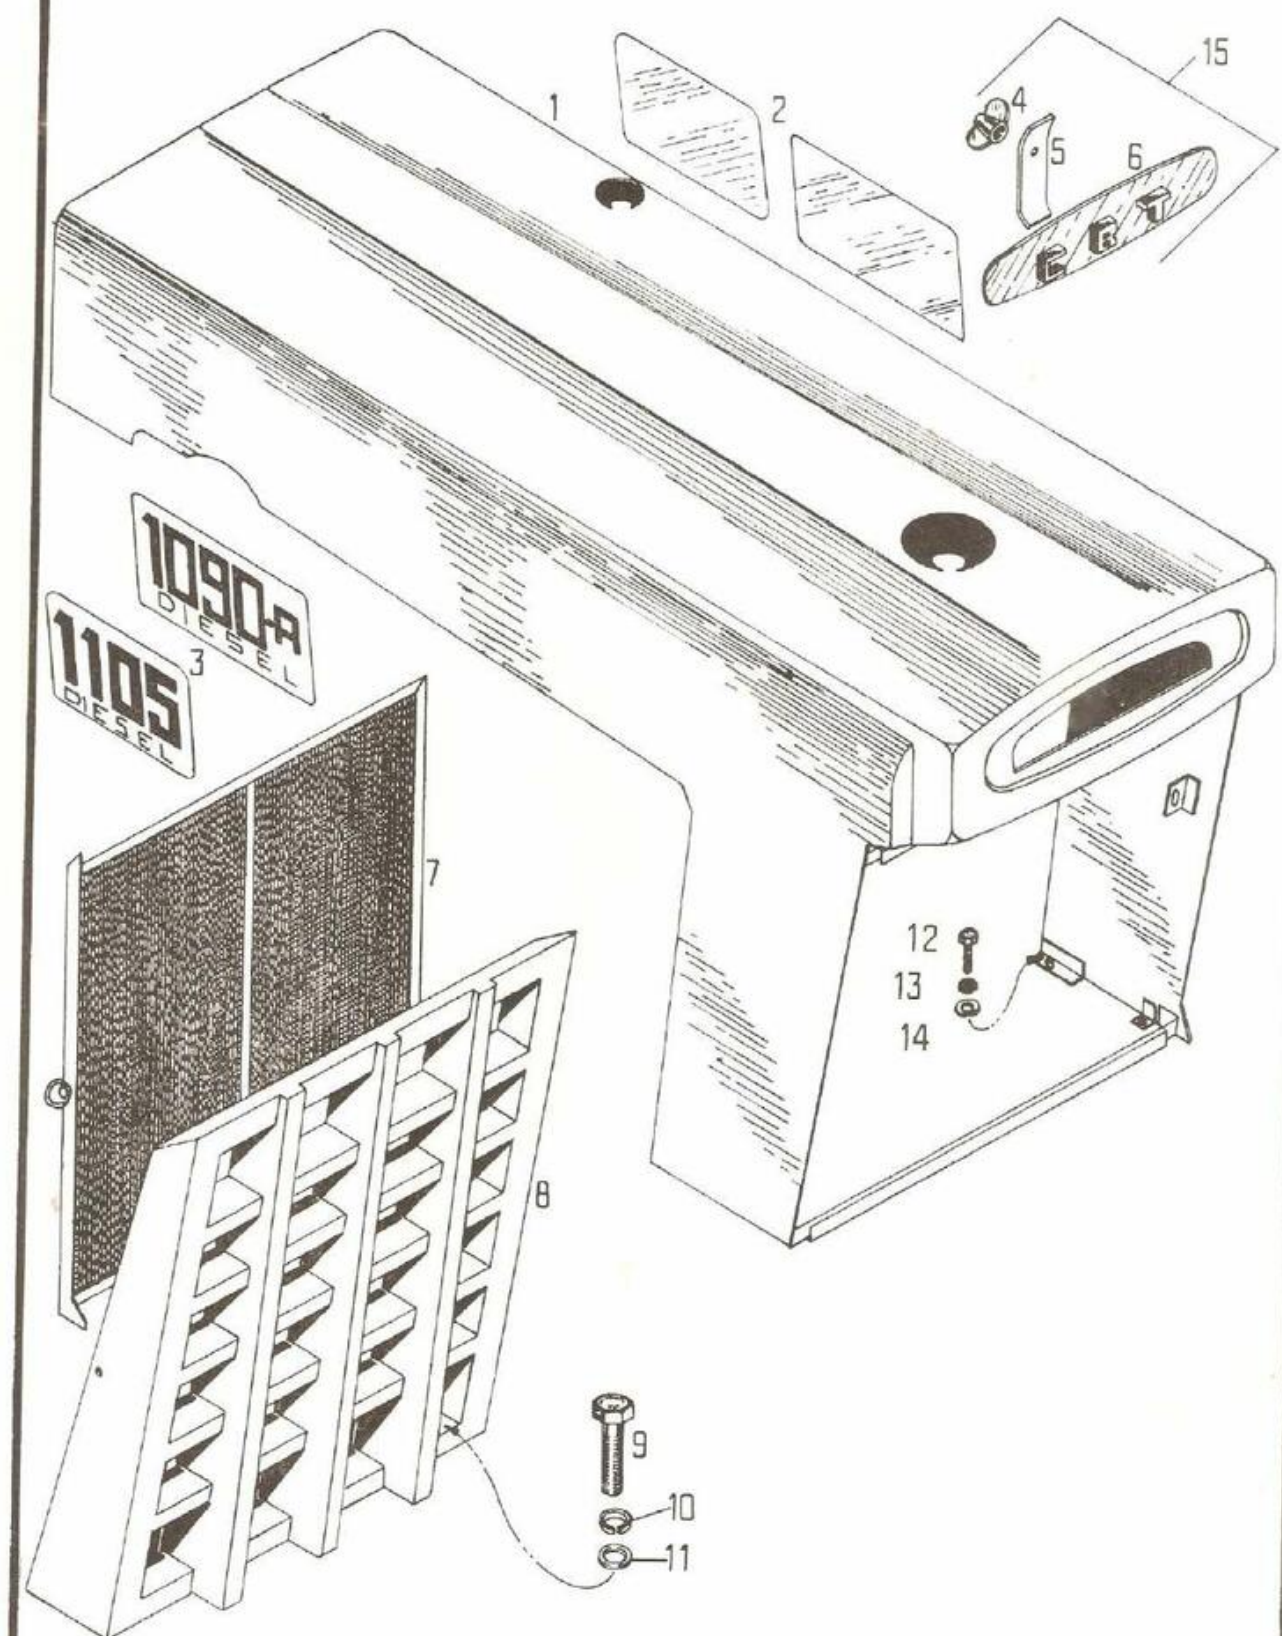

TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
P720-693-A	Chassi dianteiro	1	1	1	
P984-004	Extensão do chassi	2	1	—	
984-004-05	Extensão do chassi	2	—	1	
P7A-501-D	Suporte do eixo dianteiro	3	1	1	
908-402	Parafuso cab. sext. de 3/4" x 2.1/2" UNC	4	8	8	
920-089	Arruela de pressão de 3/4"	5	16	16	
920-044	Arruela lisa de 3/4"	6	1	1	
7A-502B	Pino central do eixo dianteiro	7	1	1	
939-017	Graxeira curva de 1/8" NPT	8	1	1	
908-407-90	Parafuso cab. sext. de 3/4" x 5"	9	3	3	
915-116	Porca sext. de 3/4" UNC	10	3	3	
984-000	Parafuso da extensão do chassi	11	4	4	
P984-005	Decalcomania	12	1	1	
A-597	Pino da carcaça	13	2	2	
100-844-A	Parafuso do chassi	14	2	2	
103-290-05	Suporte direito do motor	15	—	1	
103-291-05	Suporte esquerdo do motor	16	—	1	
908-496	Parafuso de 7/16" x 1.3/4" UNC	17	—	4	
920-084	Arruela de pressão de 7/16"	18	—	4	

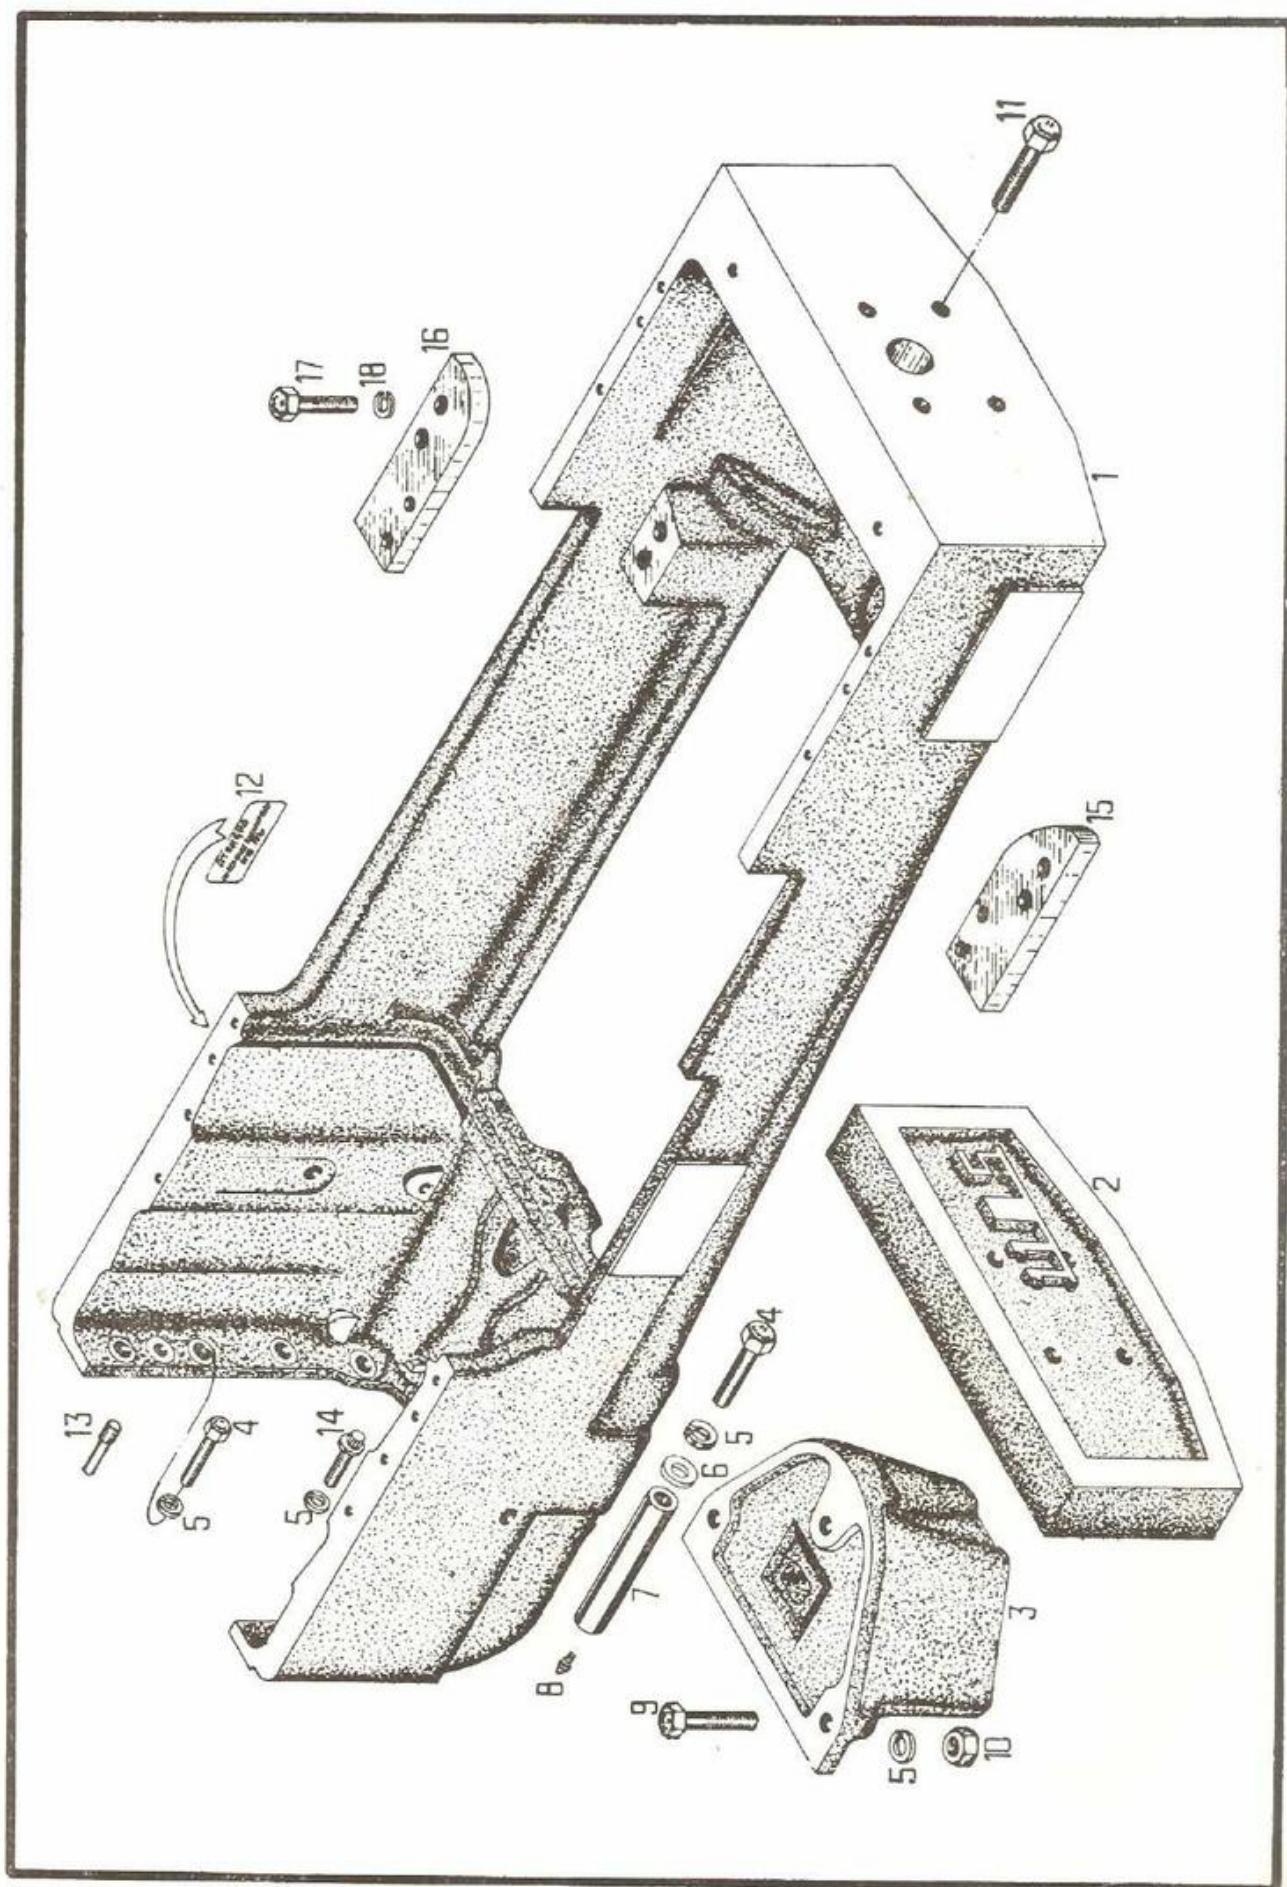


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
730-044-A	Guia da barra de tração	1	1	1	
908-408	Parafuso de 3/4" x 6" UNC	2	2	2	
7A-800	Pino da barra de tração	3	1	1	
P7A-785-A	Encosto do suporte da barra	4	1	1	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	5	17	17	
908-384	Parafuso de 5/8" x 1.1/2" cabeça furada UNC	6	3	3	
N730-001-A	Barra da tração	7	1	1	
7A-786	Braçadeira de encosto da barra	8	1	1	
7S-5039	Parafuso de 5/8" x 2.1/2" cab. furada UNC	9	2	2	
908-386	Parafuso de 5/8" x 2" UNC	10	4	4	
908-387	Parafuso de 5/8" x 2.1/4" UNC	11	8	8	
915-117	Porca de 5/8" UNC	12	4	4	
7A-795	Chapa lateral de fixação do suporte da barra	13	2	2	
730-004-A	Suporte da barra de tração	14	1	1	
920-089	Arruela de pressão de 3/4"	15	2	2	
915-118	Porca de 3/4" UNC	16	2	2	
730-043-AS	Barra de tração completa agrícola	—	1	1	


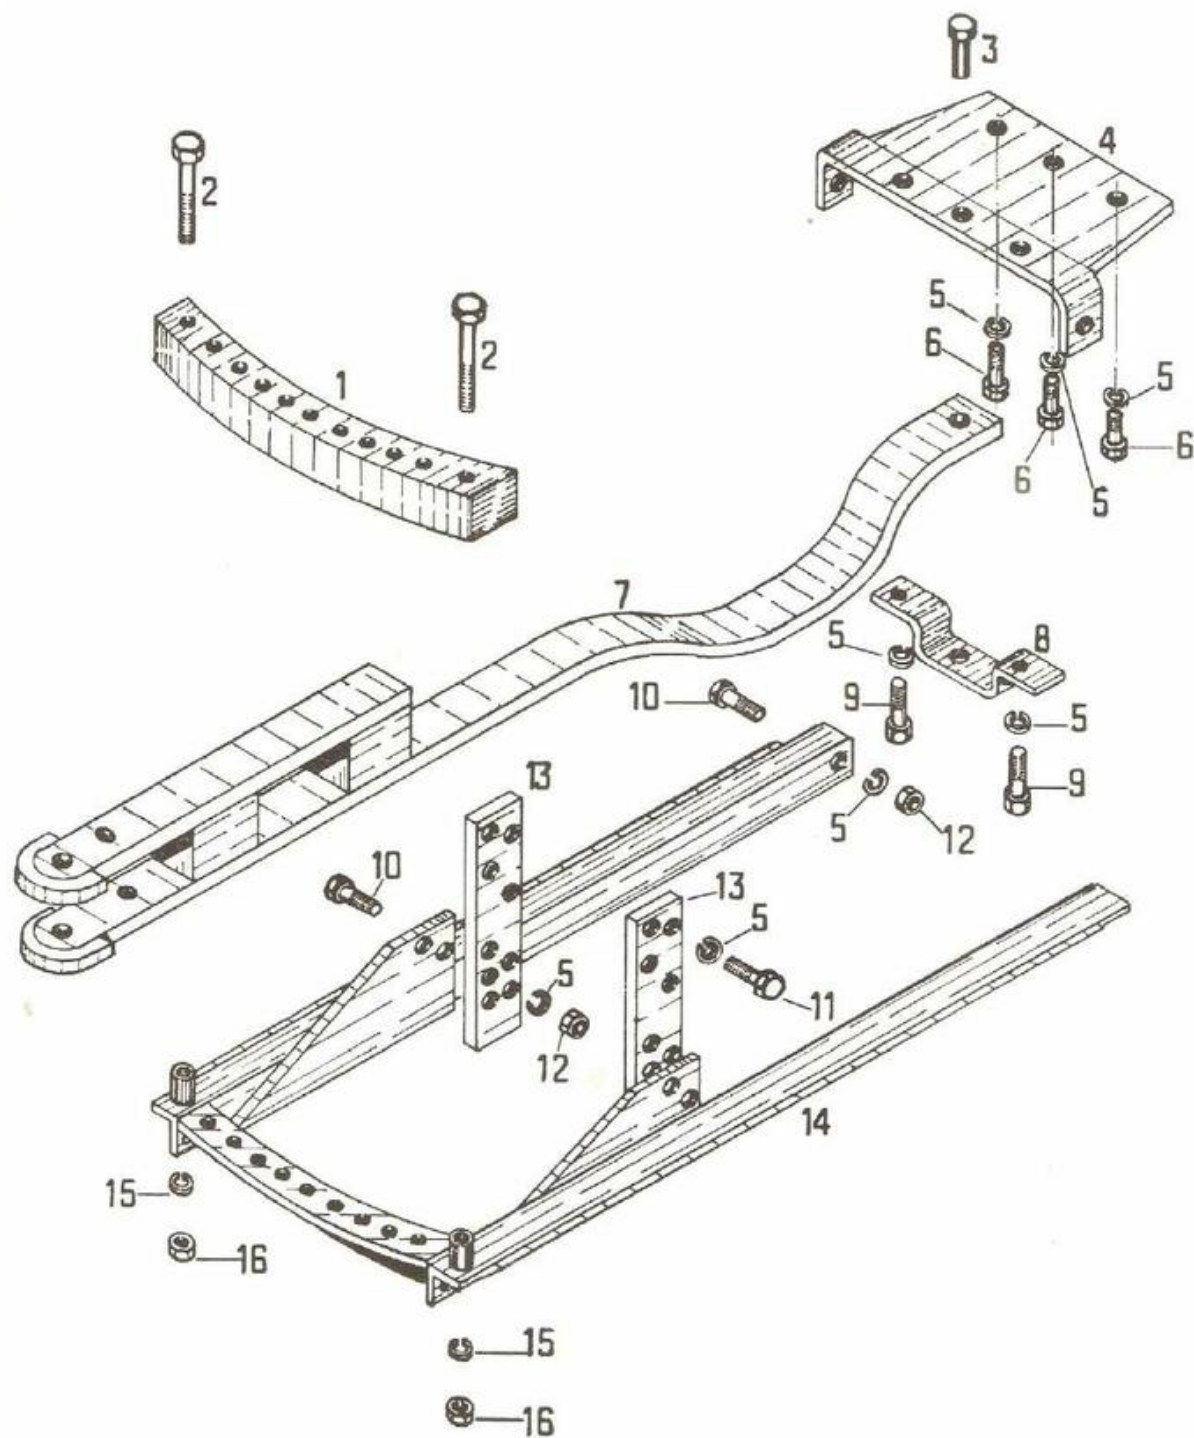


TRATORES CBT 1090-A E 1105

NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
730-043-I	Barra de tração	1	1	1	
7A-800	Pino da barra de tração	2	1	1	
908-387	Parafuso de 5/8" x 2.1/4" cab. sext.	3	8	8	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	4	13	13	
908-386	Parafuso de 5/8" x 2" cab. sext. furada	5	5	5	

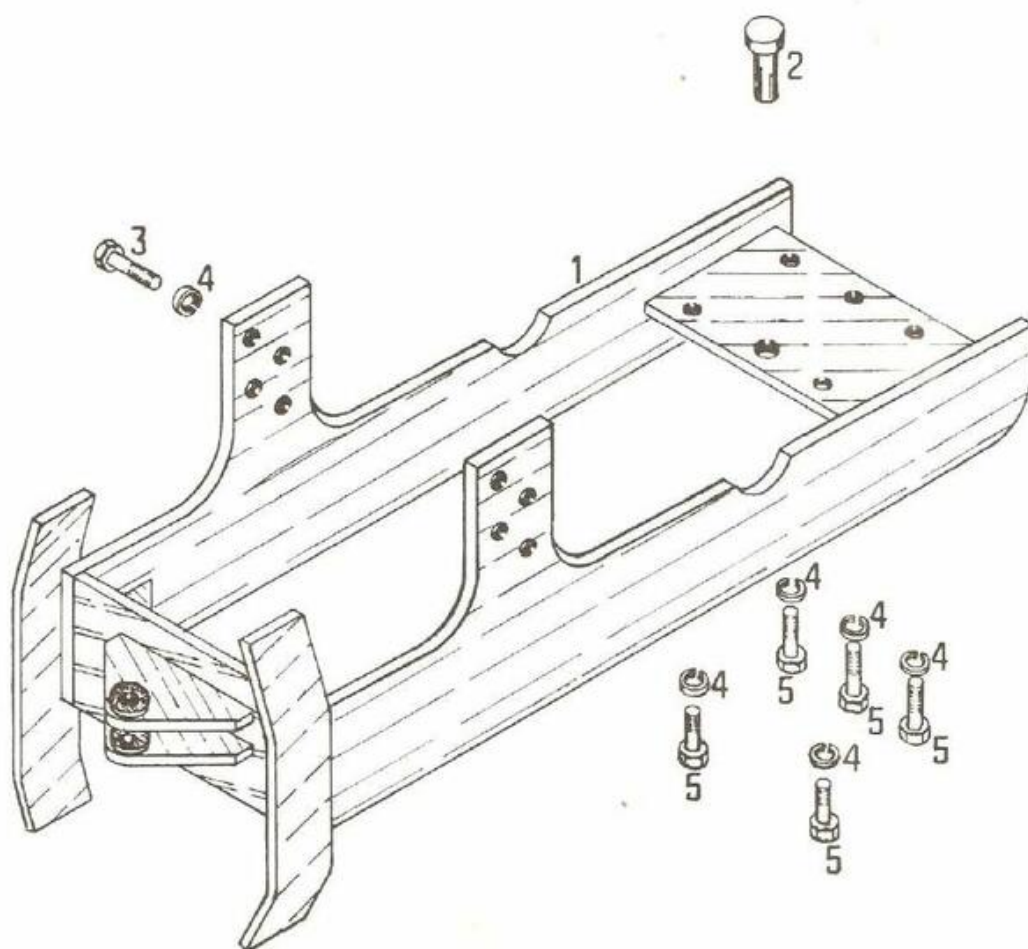


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
7AS-876	Caixa de ferramentas	1	1	1	
908-330	Parafuso de 3/8" x 3/4" UNC	2	3	3	
920-009	Arruela SAE 3/8"	3	3	3	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	4	3	3	
915-113	Porca de 3/8"	5	3	3	
N-981-002	Chave fixa de 5/8" x 1.1/16"	—	1	1	
N-981-003	Chave frizada de 7/8" x 27 mm	—	1	1	
N-981-004	Bomba manual	—	1	1	
N-981-000	Chave de roda	—	1	1	

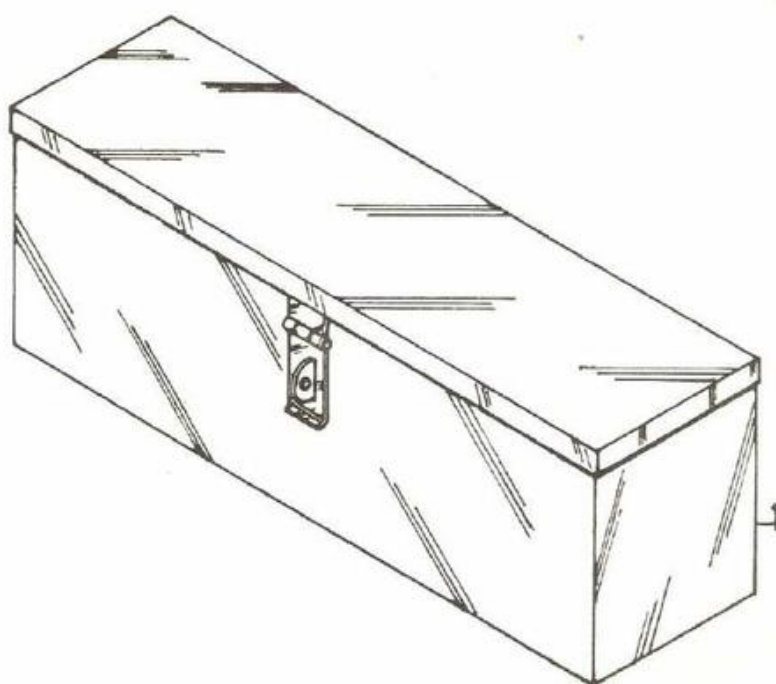


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
720-058-AS	Protetor da chuva	1	1	1	
103-417-A	Silencioso	2	1	1	
7AS-446	Braçadeira do silencioso	3	1	1	
P7AS-445	Tubo de escapamento	4	1	—	
P7AS-445-05	Tubo de escapamento	4	—	1	


GRUPO 03-SISTEMA DE ADMISSÃO E ESCAPE — QUADRO 01-SILENCIOSO E TUBO DE ESCAPE

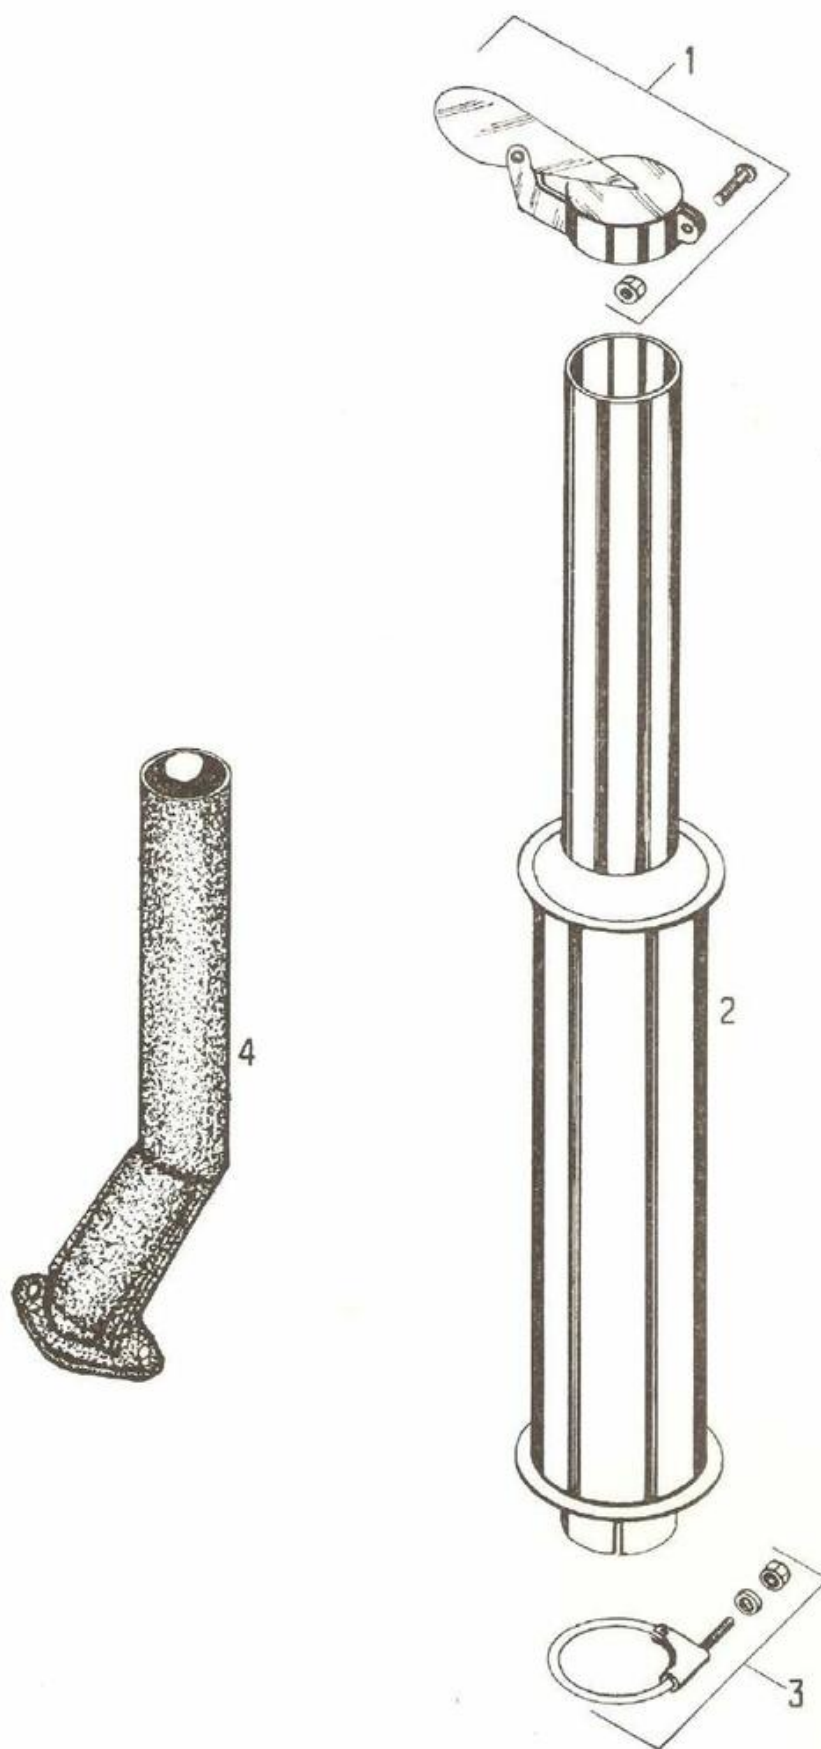


TRATOR CBT 1090-A				
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	OBSERVAÇÕES
720-204	Filtro com coletor	1	1	
720-205	Braçadeira do ciclone	2*	1	
720-199-A	Corpo do filtro	3*	1	
P-105-164-90A	Mangueira do filtro ao coletor de admissão	4	1	
P-950-034	Braçadeira da mangueira	5	2	
720-200	Junta externa	6	1	
720-201	Junta interna	7	1	
720-202	Elemento filtrante	8	1	
720-203	Reservatório	9	1	
105-495-10	Presilha do coletor de pó ao reservatório	10	5	
720-207	Coletor de pó	11	1	
908-333	Parafuso de cab. sext. 3/8" x 1.1/4" UNC	12	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	13	8	
915-113	Porca sext. de 3/8"	14	10	
P-104-968-A	Suporte do filtro de ar	15	1	
104-287-A	Cinto de fixação do filtro de ar	16	2	
908-330	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 3/4" UNC	17	4	
908-334	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 1.1/2" UNC	18	2	
720-199	Filtro sem ciclone	19	1	
101-965-A	Funil	20	1	
720-206	Junta do coletor de pó	21	1	
720-199-AS	Filtro de ar completo	—	1	
* Não fornecido em separado				

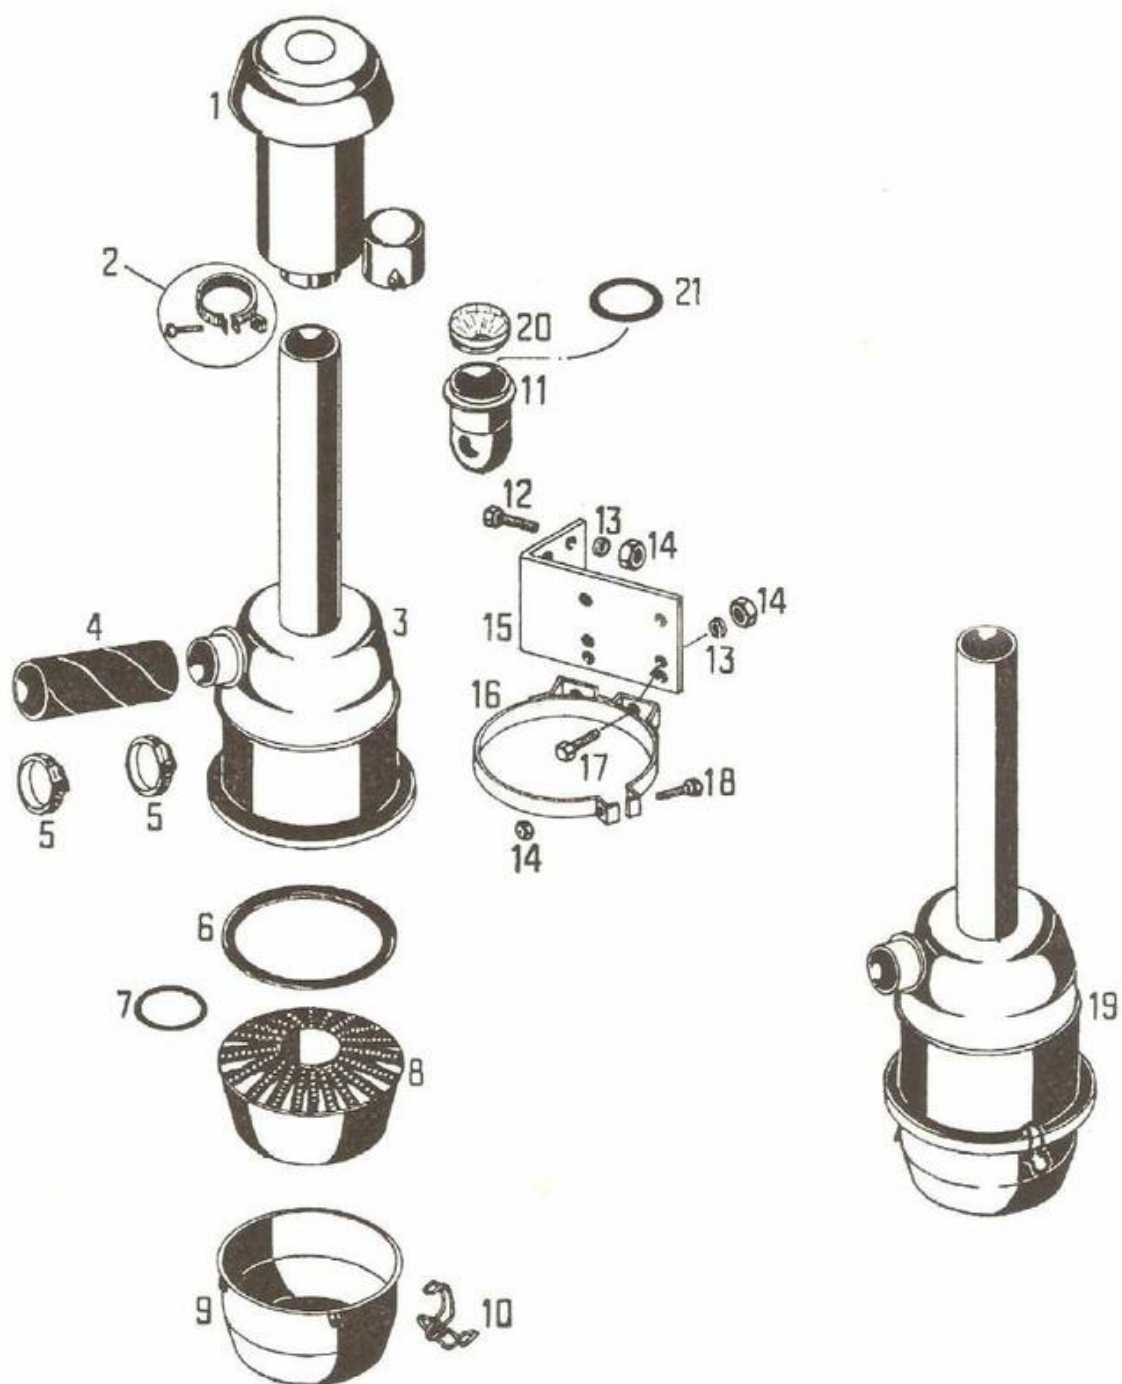

TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
730-043-I	Barra de tração	1	1	1	
7A-800	Pino da barra de tração	2	1	1	
908-387	Parafuso de 5/8" x 2.1/4" cab. sext.	3	8	8	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	4	13	13	
908-386	Parafuso de 5/8" x 2" cab. sext. furada	5	5	5	

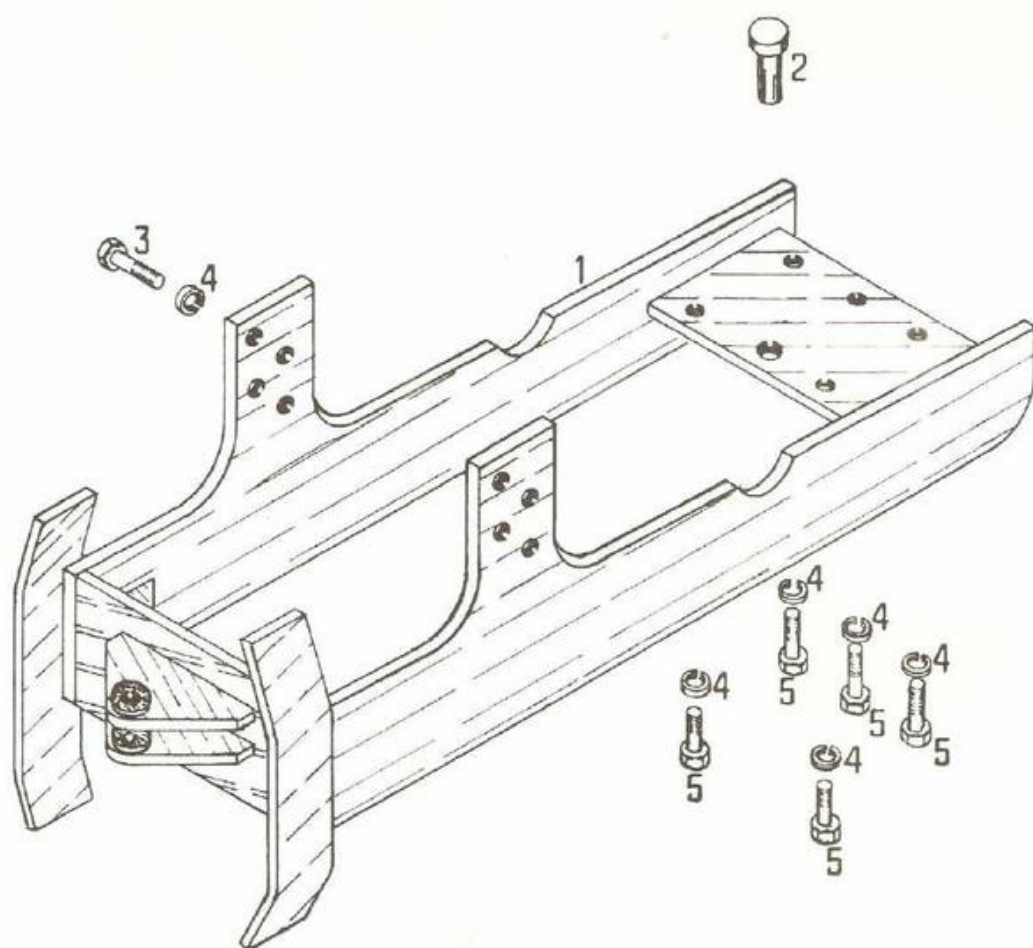


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
7AS-876	Caixa de ferramentas	1	1	1	
908-330	Parafuso de 3/8" x 3/4" UNC	2	3	3	
920-009	Arruela SAE 3/8"	3	3	3	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	4	3	3	
915-113	Porca de 3/8"	5	3	3	
N-981-002	Chave fixa de 5/8" x 1.1/16"	—	1	1	
N-981-003	Chave frizada de 7/8" x 27 mm	—	1	1	
N-981-004	Bomba manual	—	1	1	
N-981-000	Chave de roda	—	1	1	

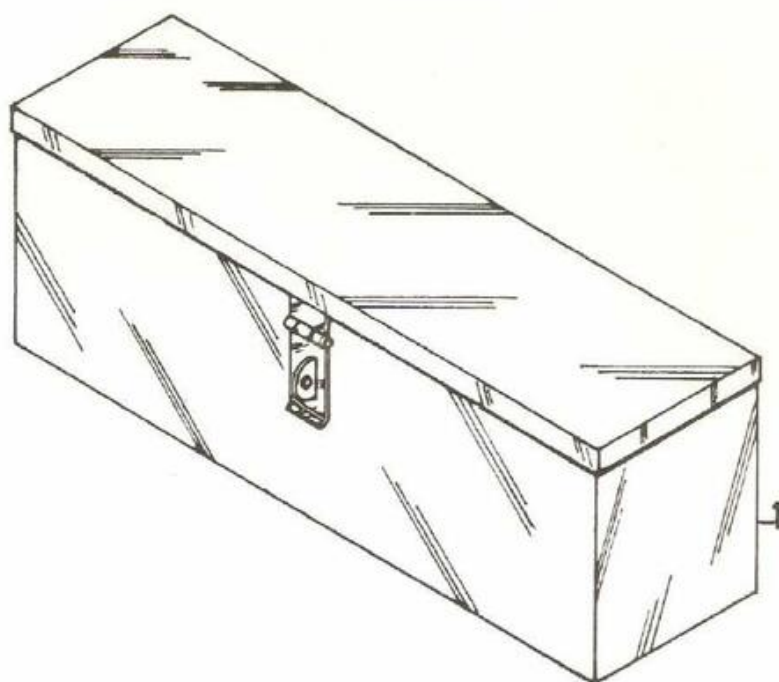


TRATORES CBT 1090-A E 1105

NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
720-058-AS	Protetor da chuva	1	1	1	
103-417-A	Silencioso	2	1	1	
7AS-446	Braçadeira do silencioso	3	1	1	
P7AS-445	Tubo de escapamento	4	1	—	
P7AS-445-05	Tubo de escapamento	4	—	1	


GRUPO 03-SISTEMA DE ADMISSÃO E ESCAPE — QUADRO 01-SILENCIOSO E TUBO DE ESCAPE

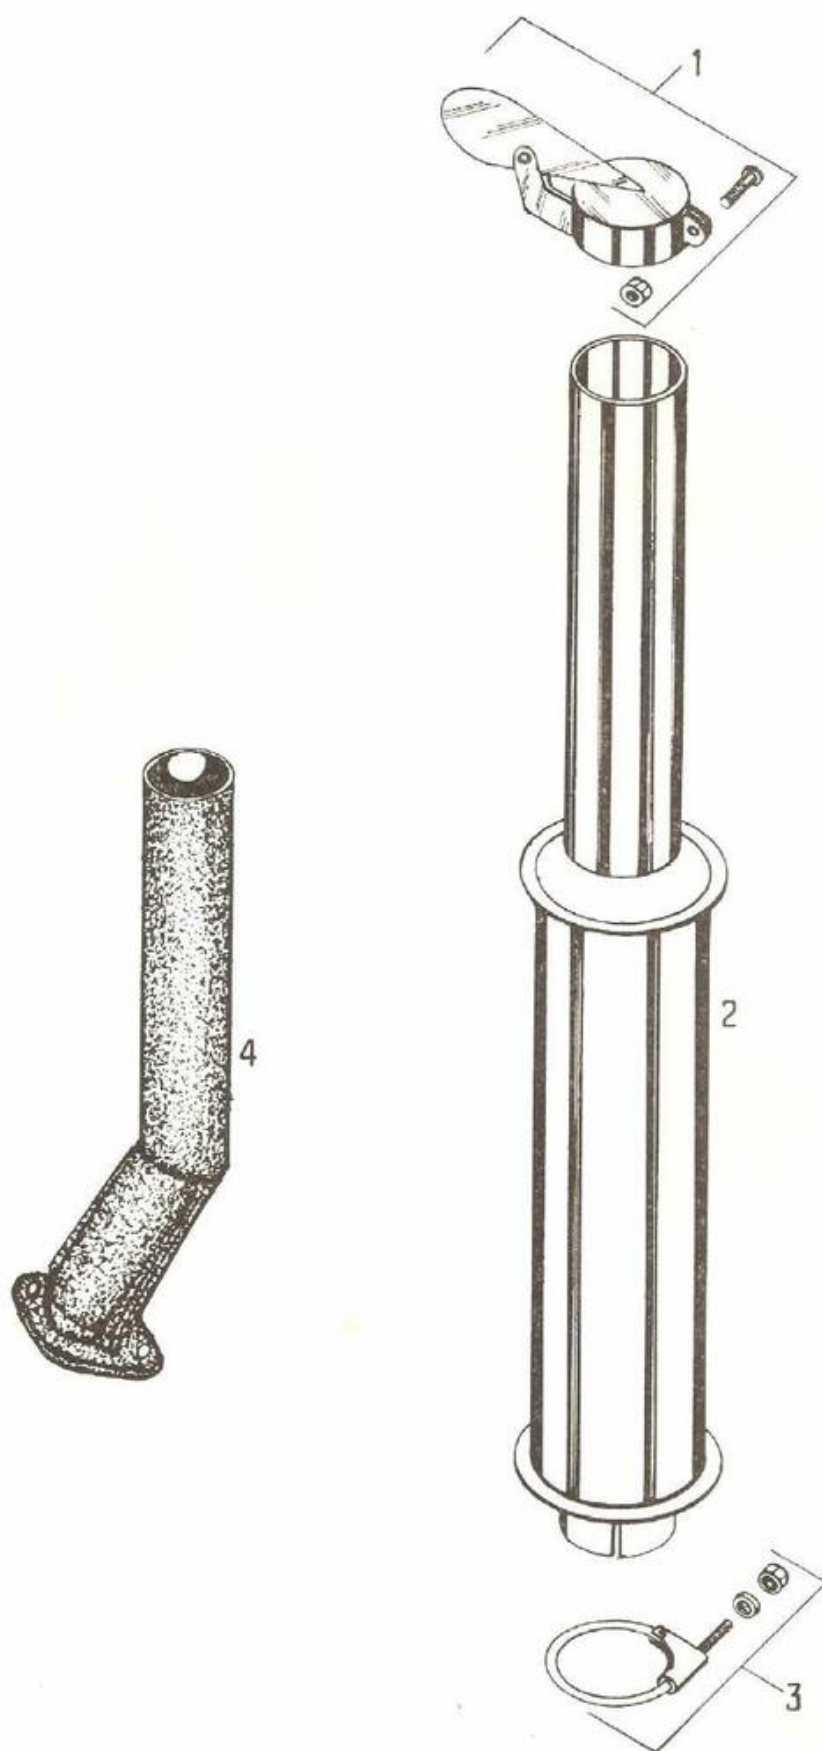

TRATOR CBT 1090-A				
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	OBSERVAÇÕES
720-204	Filtro com coletor	1	1	
720-205	Braçadeira do ciclone	2*	1	
720-199-A	Corpo do filtro	3*	1	
P-105-164-90A	Mangueira do filtro ao coletor de admissão	4	1	
P-950-034	Braçadeira da mangueira	5	2	
720-200	Junta externa	6	1	
720-201	Junta interna	7	1	
720-202	Elemento filtrante	8	1	
720-203	Reservatório	9	1	
105-495-10	Presilha do coletor de pó ao reservatório	10	5	
720-207	Coletor de pó	11	1	
908-333	Parafuso de cab. sext. 3/8" x 1.1/4" UNC	12	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	13	8	
915-113	Porca sext. de 3/8"	14	10	
P-104-968-A	Suporte do filtro de ar	15	1	
104-287-A	Cinto de fixação do filtro de ar	16	2	
908-330	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 3/4" UNC	17	4	
908-334	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 1.1/2" UNC	18	2	
720-199	Filtro sem ciclone	19	1	
101-965-A	Funil	20	1	
720-206	Junta do coletor de pó	21	1	
720-199-AS	Filtro de ar completo	—	1	
* Não fornecido em separado				

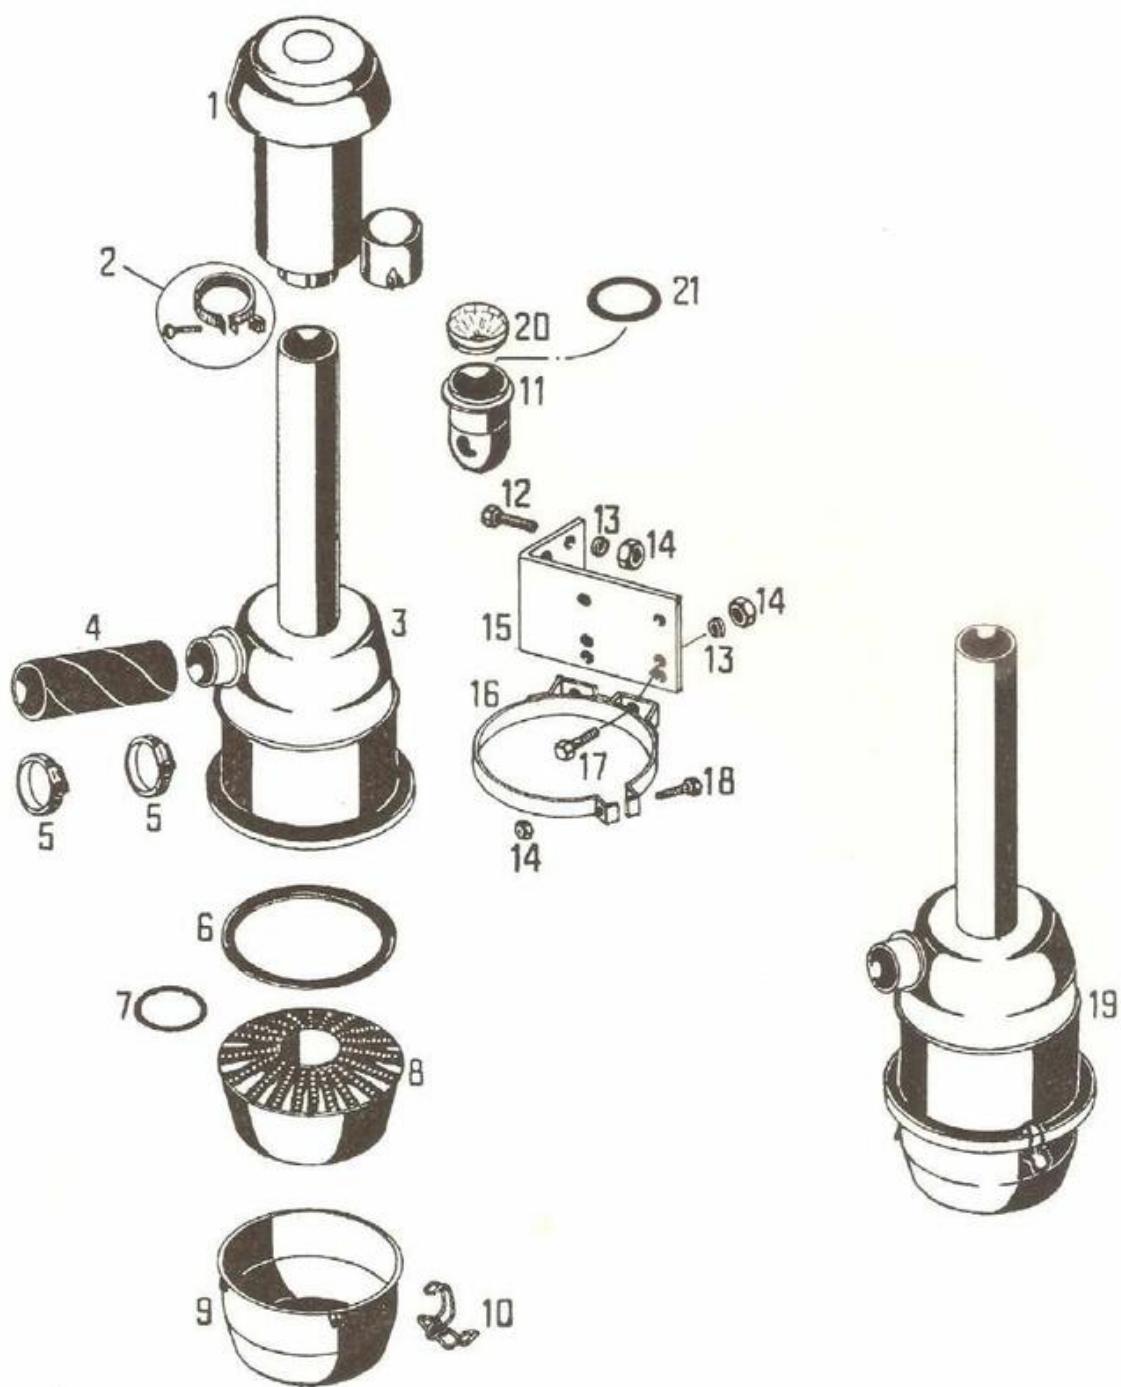


TRATOR CBT 1105				
NUMERO	NOME	REF.	1105	OBSERVAÇÕES
720-204	Filtro com coletor	1	1	
720-205	Braçadeira do ciclone	2*	1	
720-199-A	Corpo do filtro	3*	1	
105-164-05	Mangueira sanfonada	4	1	
950-034-05	Braçadeira de fixação das mangueiras	5	3	
720-200	Junta externa	6	1	
720-201	Junta interna	7	1	
720-202	Elemento filtrante	8	1	
720-203	Reservatório	9	1	
105-495-10	Presilha do coletor de pó ao reservatório	10	5	
720-207	Coletor de pó	11	1	
908-333	Parafuso de cab. sext. 3/8" x 1.1/4" UNC	12	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	13	8	
915-113	Porca sext. de 3/8"	14	10	
M104-968-05	Suporte do filtro de ar	15	1	
104-287-05	Cinto de fixação do filtro de ar	16*	2	
908-330	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 3/4" UNC	17	4	
908-334	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 1.1/2" UNC	18	2	
720-199	Filtro sem ciclone	19	1	
101-965-A	Funil	20*	1	
105-165-05	Mangueira moldada curva	21	1	
700-038-05	Tubo de sucção	22	1	
720-206	Junta do coletor de pó	23	1	
950-035-05	Braçadeira de fixação da mangueira	24	1	
720-199-AS	Filtro de ar completo	—	1	
* Não fornecido em separado				

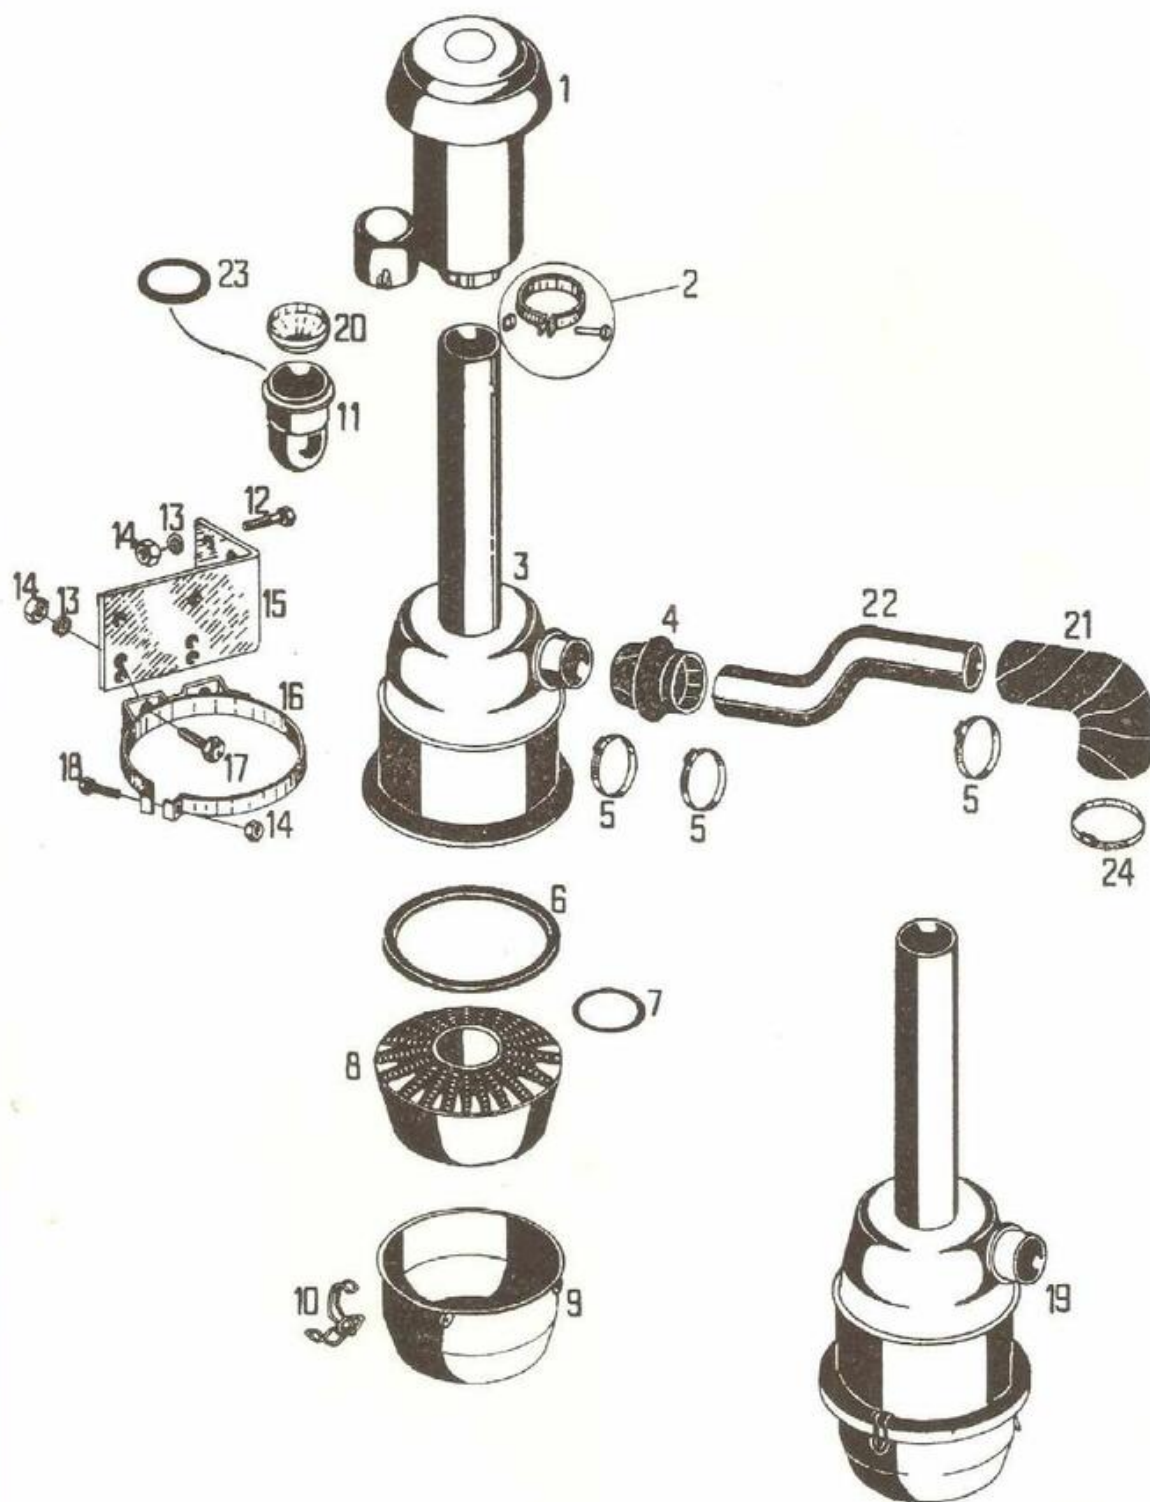


TRATOR CBT 1090-A

NUMERO	NOME	REF.	1090-A	OBSERVAÇÕES
P720-252-A	Tanque de combustível	1	1	
N7A-824-C	Tampa do tanque	2	1	
720-242-A	Cinta traseira do tanque	3	1	
103-526-A	Cinta dianteira do tanque	4	1	
915-605	Porca elástica de 3/8" UNC	5	4	
N101-592-C	Decalcomania	6	2	
N720-245-A	Calço de borracha traseiro do tanque	7	2	
720-251-A	Suporte traseiro do tanque	8	1	
P7A-829-C	Chapa do suporte traseiro	9	1	
908-332	Parafuso de 3/8" x 1" UNC	10	8	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	11	14	
915-113	Porca de 3/8" UNC	12	14	
720-975	Conexão de retorno do tanque	13	1	
720-952-A	Reservatório auxiliar	14	1	
939-286	Oliva união do tubo de 3/16"	15	4	
939-308	Porca união do tubo de 3/16"	16	4	
7AS-1711-90A	Tubo de retorno do óleo da bomba ao tanque	17	1	
7AS-1710-90A	Tubo de 3/16" da reserva à válvula de aquec.	18	1	
7AS-839-90A	Tubo de combustível do filtro a bomba	19	1	
915-110	Porca de 3/16" UNC	20	1	
7A-835	Braçadeira de fixação dos tubos	21	1	
920-080	Arruela de pressão de 3/16"	22	1	
720-985	Parafuso de 3/16" x 1/2" UNC	23	1	
939-310	Porca de 5/16"	24	1	
939-288	Oliva de 5/16"	25	2	
N1B-5301	Copo do filtro	26	1	
1K-5304	Junta do copo do filtro	27	1	
N1KS-841-A	Filtro de combustível do tanque	28	1	
P-939-361	Niple lateral do filtro	29	1	
720-974	Conexão do tanque	30	1	
P-720-245 A	Calço de borracha dianteiro do tanque	31	2	
939-310	Porca de fixação do tubo ao filtro	32	4	
7A-828	Suporte dianteiro do tanque	33	1	
908-357	Parafuso de 1/2" x 1.1/2" cab. sext.	34	3	
920-085	Arruela pressão 1/2"	35	3	

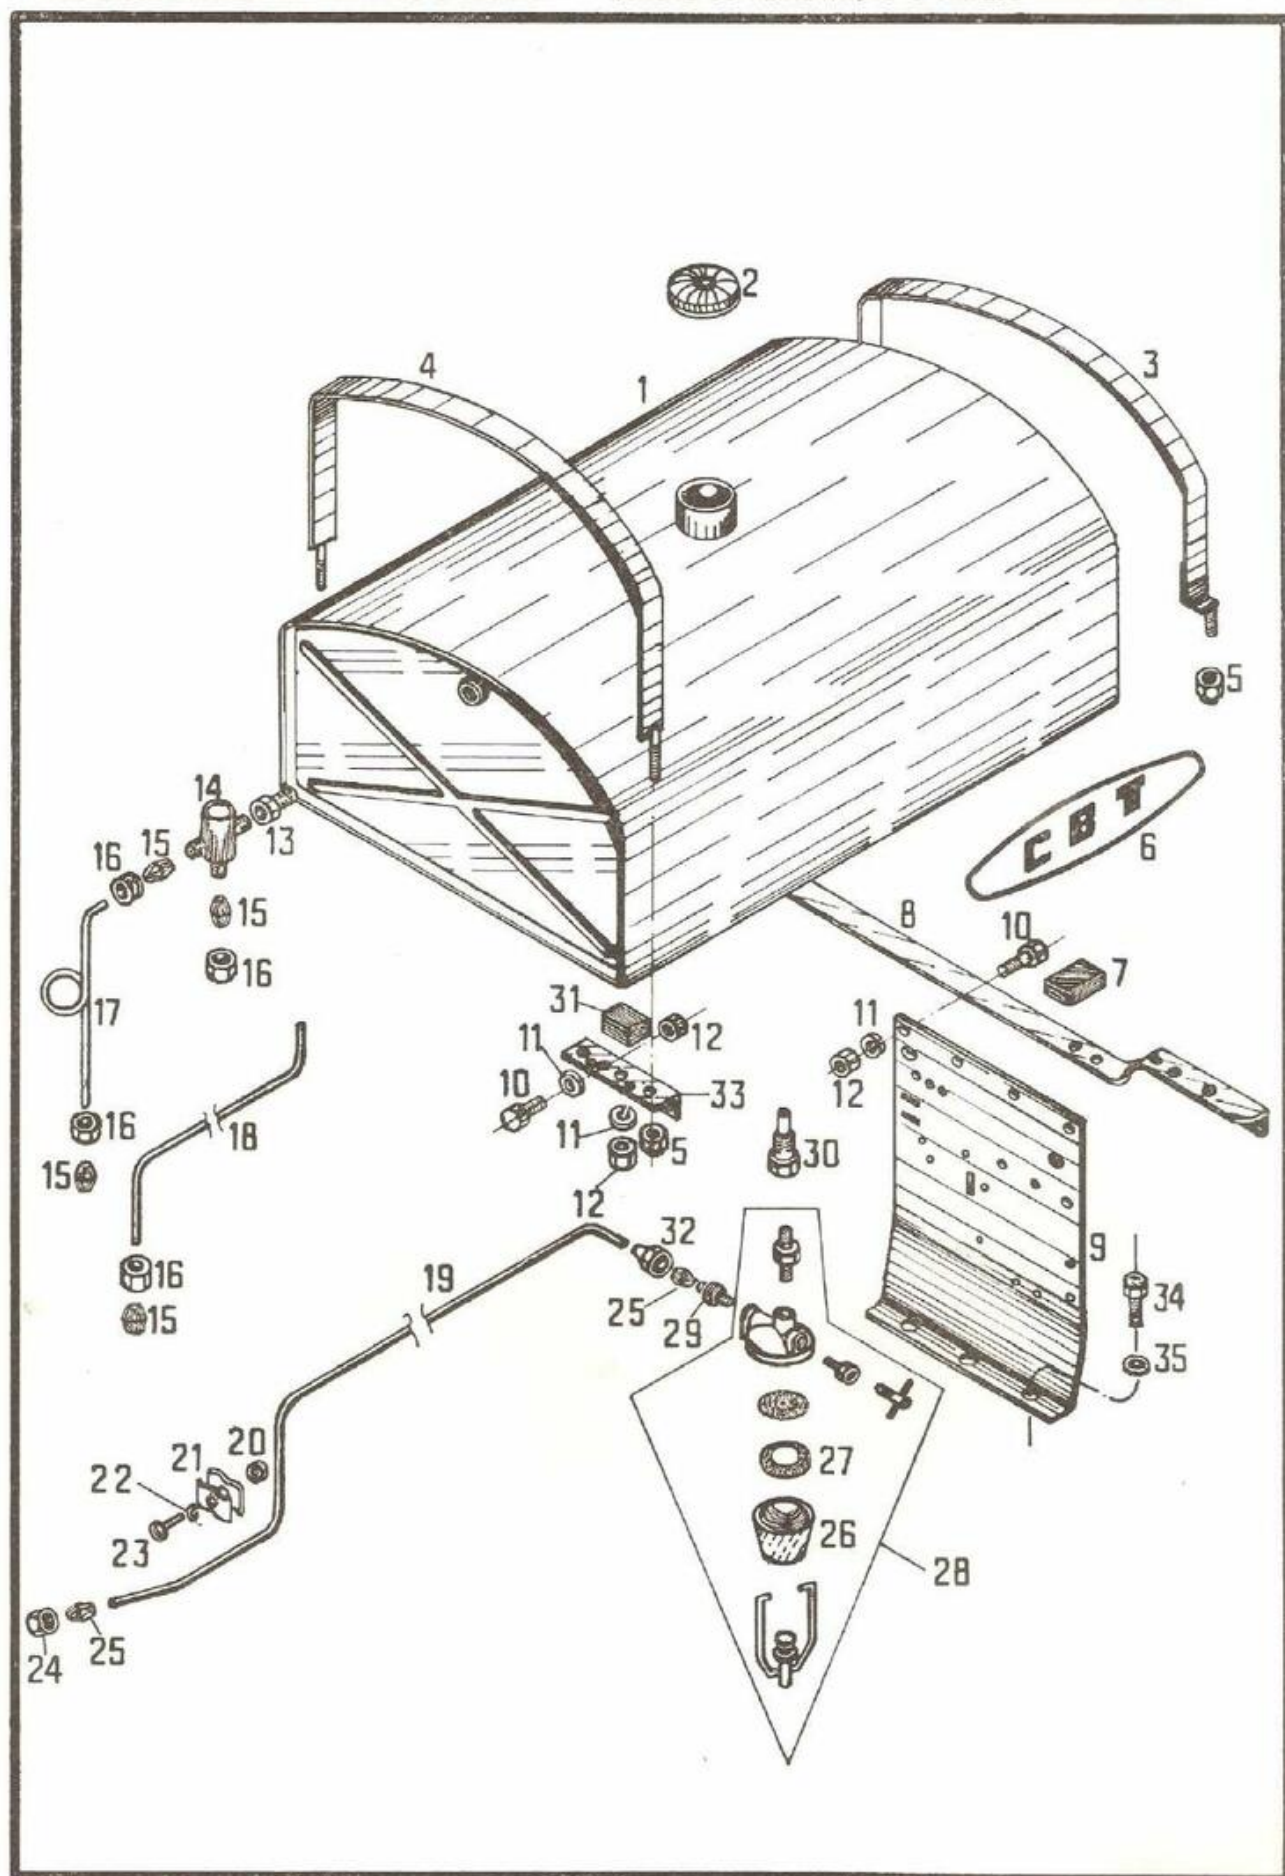


TRATOR CBT 1105

NUMERO	NOME	REF.	1105	OBSERVAÇÕES
P720-252-A	Tanque de combustível	1	1	
N7A-824-C	Tampa do tanque	2	1	
720-242-A	Cinta traseira do tanque	3	1	
103-526-A	Cinta dianteira do tanque	4	1	
915-605	Porca elástica de 3/8" UNC	5	4	
N101-592-C	Decalcomania	6	2	
N720-245-A	Calço de borracha traseiro do tanque	7	2	
720-251-A	Suporte traseiro do tanque	8	1	
P7A-829-C	Chapa do suporte traseiro	9	1	
908-332	Parafuso de 3/8" x 1" UNC	10	8	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	11	14	
915-113	Porca de 3/8" UNC	12	14	
939-361	Cotovelo	13	2	
7AS-1711-05	Tubo de retorno de óleo ao reservatório	14	1	
7A-1727-05	TEE	15	1	
7AS-1710-05	Tubo da reserva a válvula de aquecimento	16	1	
103-890-05	Conexão	17	1	
7A-828	Suporte dianteiro do tanque	18	1	
7A-839-05	Tubo de combustível	19	1	
915-110	Porca de 3/16" UNC	20	1	
7A-835	Braçadeira de fixação do tubo	21	1	
920-080	Arruela de pressão de 3/16"	22	1	
720-985	Parafuso de 3/16" x 1/2" UNC	23	1	
7A-840-05	Tubo de combustível	24	1	
939-286	Oliva de união de 5/16"	25	2	
N1B-5301	Copo do filtro	26	1	
1K-5304	Junta do copo do filtro	27	1	
N1KS-841-A	Filtro de combustível do tanque	28	1	
P-939-361	Niple lateral do filtro	29	1	
720-974	Conexão do tanque	30	1	
N-720-245-B	Calço de borracha dianteiro do tanque	31	2	
939-310	Porca de fixação dos tubos ao filtro	32	4	
908-358	Parafuso de 1/2" x 1.1/2"	33	3	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	34	3	
7A-839-05-AS	Conjunto de tubo combustível completo	—	1	

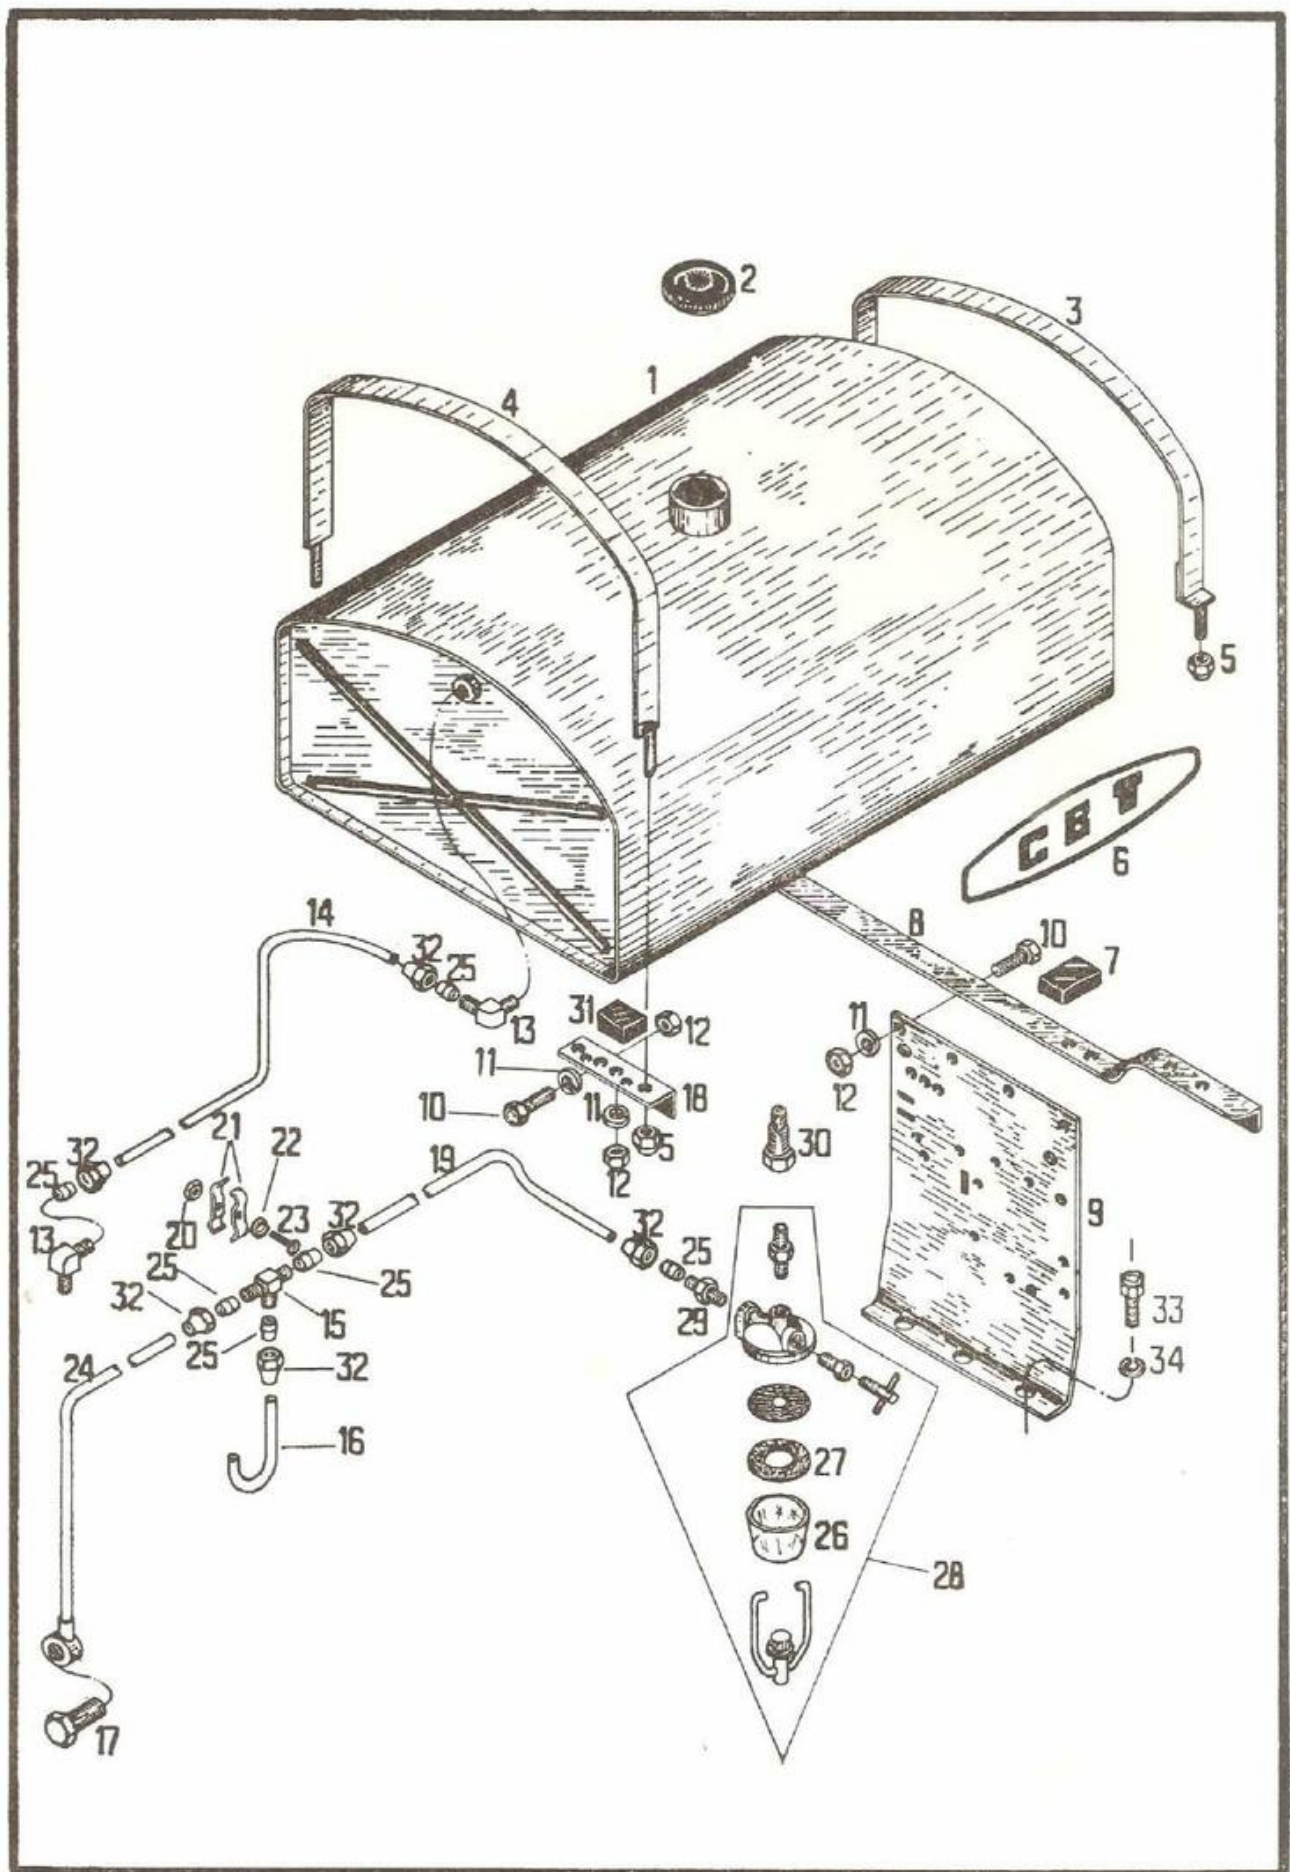


TRATOR CBT 1090-A

NUMERO	NOME	REF.	1090-A	OBSERVAÇÕES
104-388-10	Esfera da alavanca	1	1	
A-879-10	Alavanca de controle	2	1	
915-113	Porca de 3/8" UNC	3	1	
A-880-10	Colar de fixação da alavanca	4	1	
915-000	Porca sextavada de 1/4" UNF	5	4	
7A-890-A	Alavanca inferior do acelerador	6	1	
7A-889-90-A	Haste da alavanca do acelerador	7	1	
915-004	Porca sext. de 1/2" UNC	8	1	
920-126	Arruela dentada de 1/2"	9	1	
A-881-10	Braçadeira de fixação da haste	10	1	
908-508	Parafuso cab. sext. de 1/2" x 2" UNF	11	1	
A-895-A	Colar da haste do acelerador	12	1	
932-304	Pino ranhurado de 3/16" x 1"	13	2	
340-1	Pedal do acelerador de pé	14	1	
340-8	Batente do acelerador de pé	15	1	
340-3-05	Braço de ligação do varão pedal ao varão de mola	16	1	
340-5	Mancal do varão de mola	17	2	
340-4AS	Varão de mola do acelerador de pé com mola	18	1	
340-2	Varão de ligação do pedal ao varão de mola	19	1	
7A-883-A	Haste superior do acelerador de pé (curta)	20	1	
7A-883-B	Haste inferior do acelerador de pé (longa)	21	1	
7A-887-90A	Fricção do acelerador de pé	22	1	
7A-886-90A	Haste de ligação da alavanca do acelerador a fricção	23	1	
A-888-A	Articulação	24	1	
932-008	Contra pino de 3/32" x 3/4"	25	6	
908-315	Parafuso de 5/16" x 3/4" UNC cab. sext.	26	4	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	27	5	
908-317	Parafuso de 5/16" x 1" UNC cab. sext.	28	1	
920-011	Arruela lisa de 1/2"	29	2	
920-007	Arruela lisa de 1/4"	30	2	
908-301	Parafuso de 1/4" x 3/4" UNC cab. sext.	31	2	
915-603	Porca elástica de 1/4" UNC	32	2	
720-985	Parafuso de 3/16" x 1/2" cab. red. de fenda	33	2	
920-080	Arruela de pressão de 3/16"	34	2	
915-110	Porca sext. de 3/16"	35	2	
340-90A-AS	Acelerador completo	—	1	

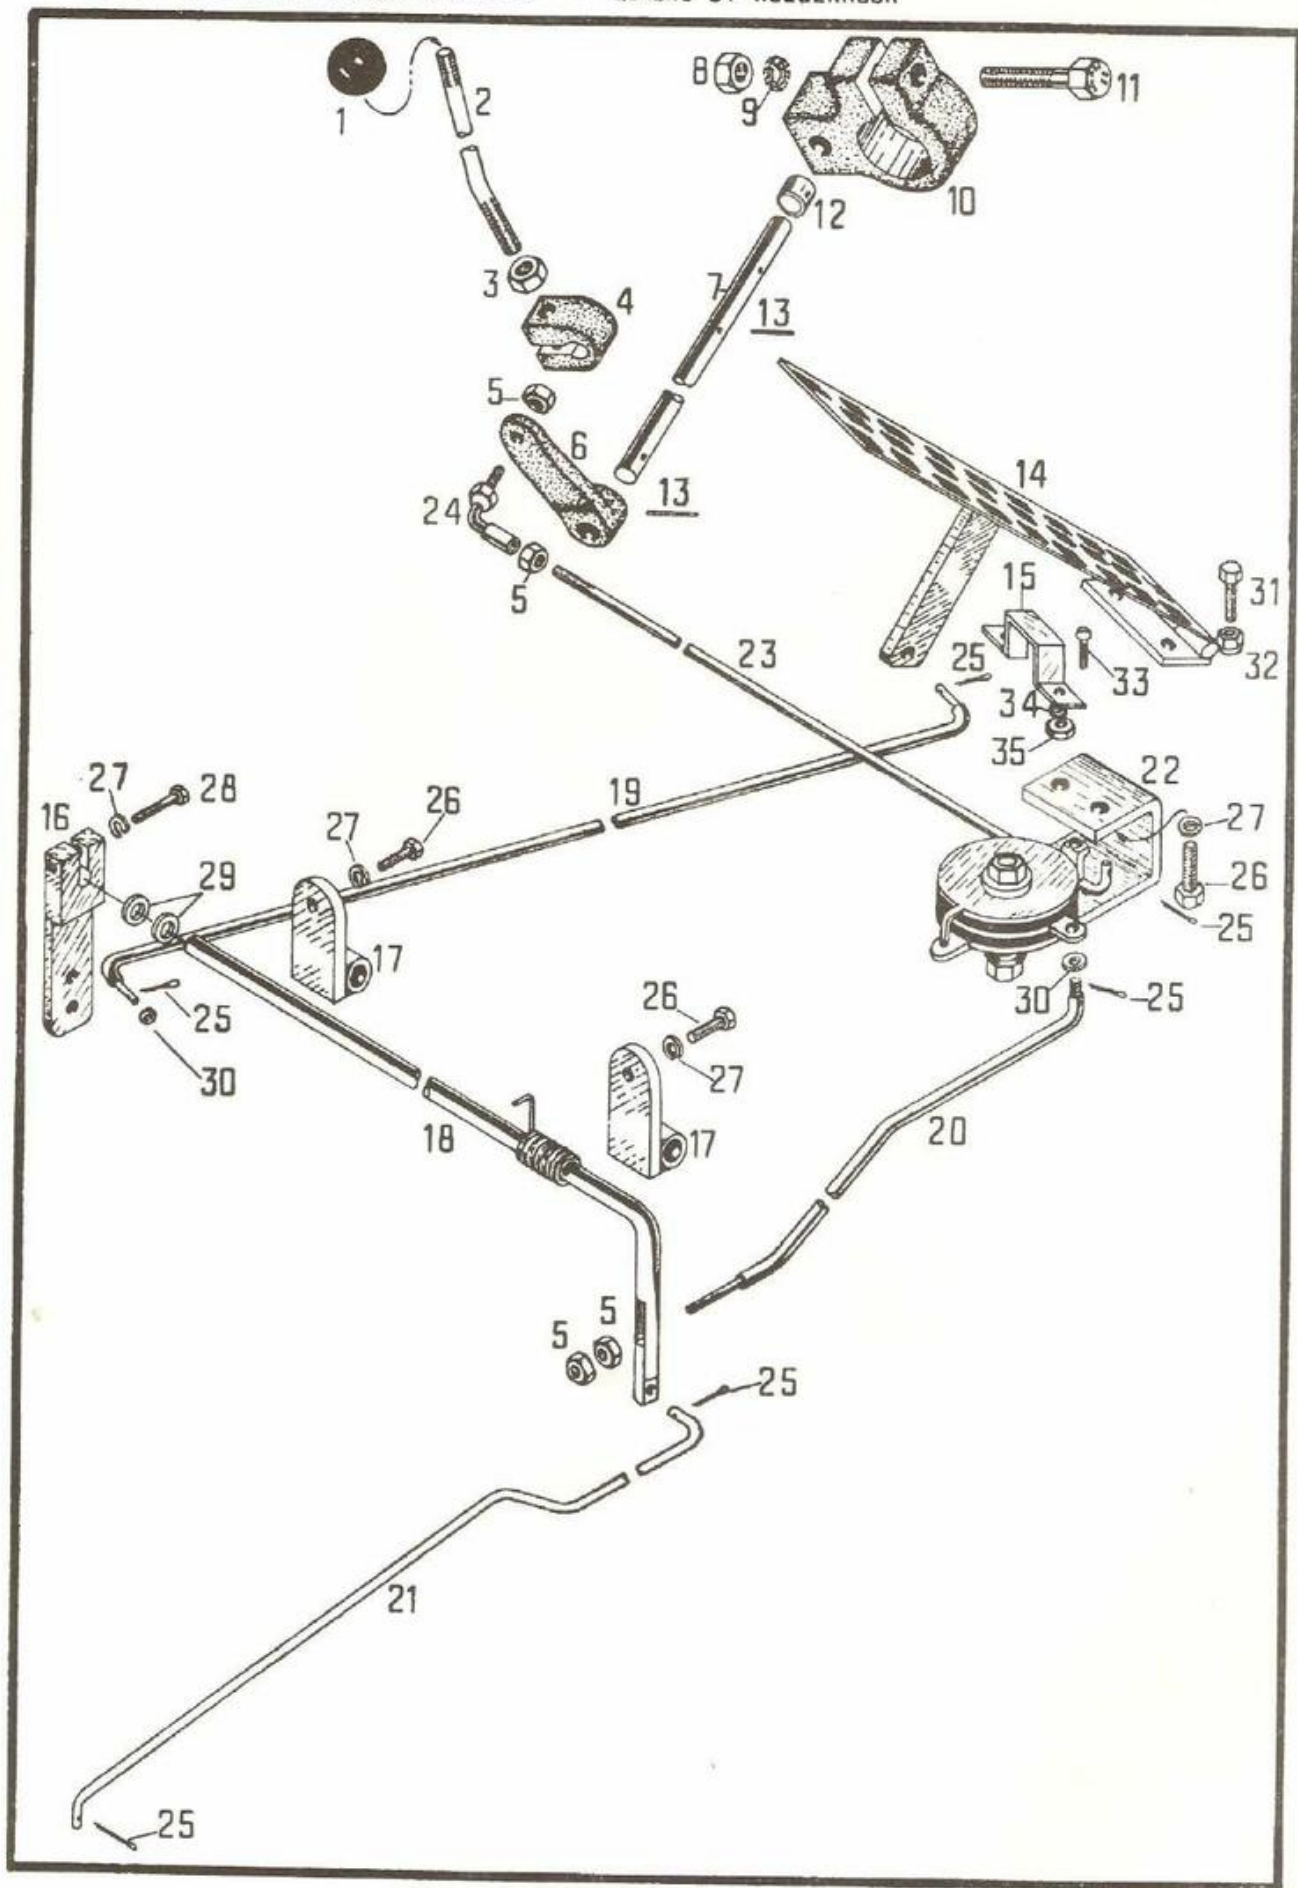


TRATOR CBT 1105

NUMERO	NOME	REF.	1105	OBSERVAÇÕES
104-388-10	Esfera da alavanca	1	1	
A-879-10	Alavanca de controle	2	1	
915-113	Porca de 3/8" UNC	3	1	
A-880-10	Colar de fix. da alav. de controle	4	1	
915-000	Porca sext. de 1/4" UNF	5	4	
7A-890A	Alavanca inferior do acelerador	6	1	
7A-889-90A	Haste da alav. do acelerador	7	1	
915-004	Porca sext. de 1/2" UNC	8	1	
920-126	Arruela dentada de 1/2"	9	1	
A-881-10	Braçadeira de fixação da haste	10	1	
908-508	Parafuso cab. sext. de 1/2" x 2" UNF	11	1	
A-895-A	Colar da haste de acelerador	12	1	
932-304	Pino ranhurado de 3/16" x 1"	13	2	
340-1	Pedal do acelerador de pé	14	1	
340-5-05-1	Mancal dos tirantes	15	2	
340-3-05	Braço de ligação ao varão do pedal	16	1	
1A-583-105	Bucha espaçadora	17	1	
340-9-05	Alavanca	18	1	
340-2-05	Varão de ligação do pedal	19	1	
7A-883-05-A	Haste superior do acelerador de pé	20	1	
7AS-896-05	Terminal articulador esférico	21	4	
1A-583-205	Bucha espaçadora	22	1	
341-5-05	Mancal dos tirantes	23	2	
1A-583-305	Bucha espaçadora	24	1	
932-008	Contra pino de 3/32" x 3/4"	25	6	
908-315	Parafuso cab. sext. 5/16" x 3/4" UNC	26	4	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	27	5	
908-317	Parafuso cab. sext. de 5/16" x 1" UNC	28	1	
7A-1509-05	Mola	29	1	
920-007	Arruela lisa de 1/4"	30	2	
908-301	Parafuso de 1/4" x 3/4" UNC	31	1	
915-603	Porca elastica de 1/4" UNC	32	2	
7A-828-05-B	Suporte da mola	33	1	
7A-883-05	Haste inferior do acelerador de pé	34	1	
915-113-05	Porca sext.	35	2	
340-4-AS1	Haste intermediária maior	36	1	
920-011	Arruela lisa de 1/2"	37	2	
340-4-AS2	Haste intermediária menor	38	1	
7A-887-90A	Fricção do acelerador	39	1	
7A-886-05	Haste intermediária do acelerador	40	1	
340-05-AS	Acelerador completo	—	1	

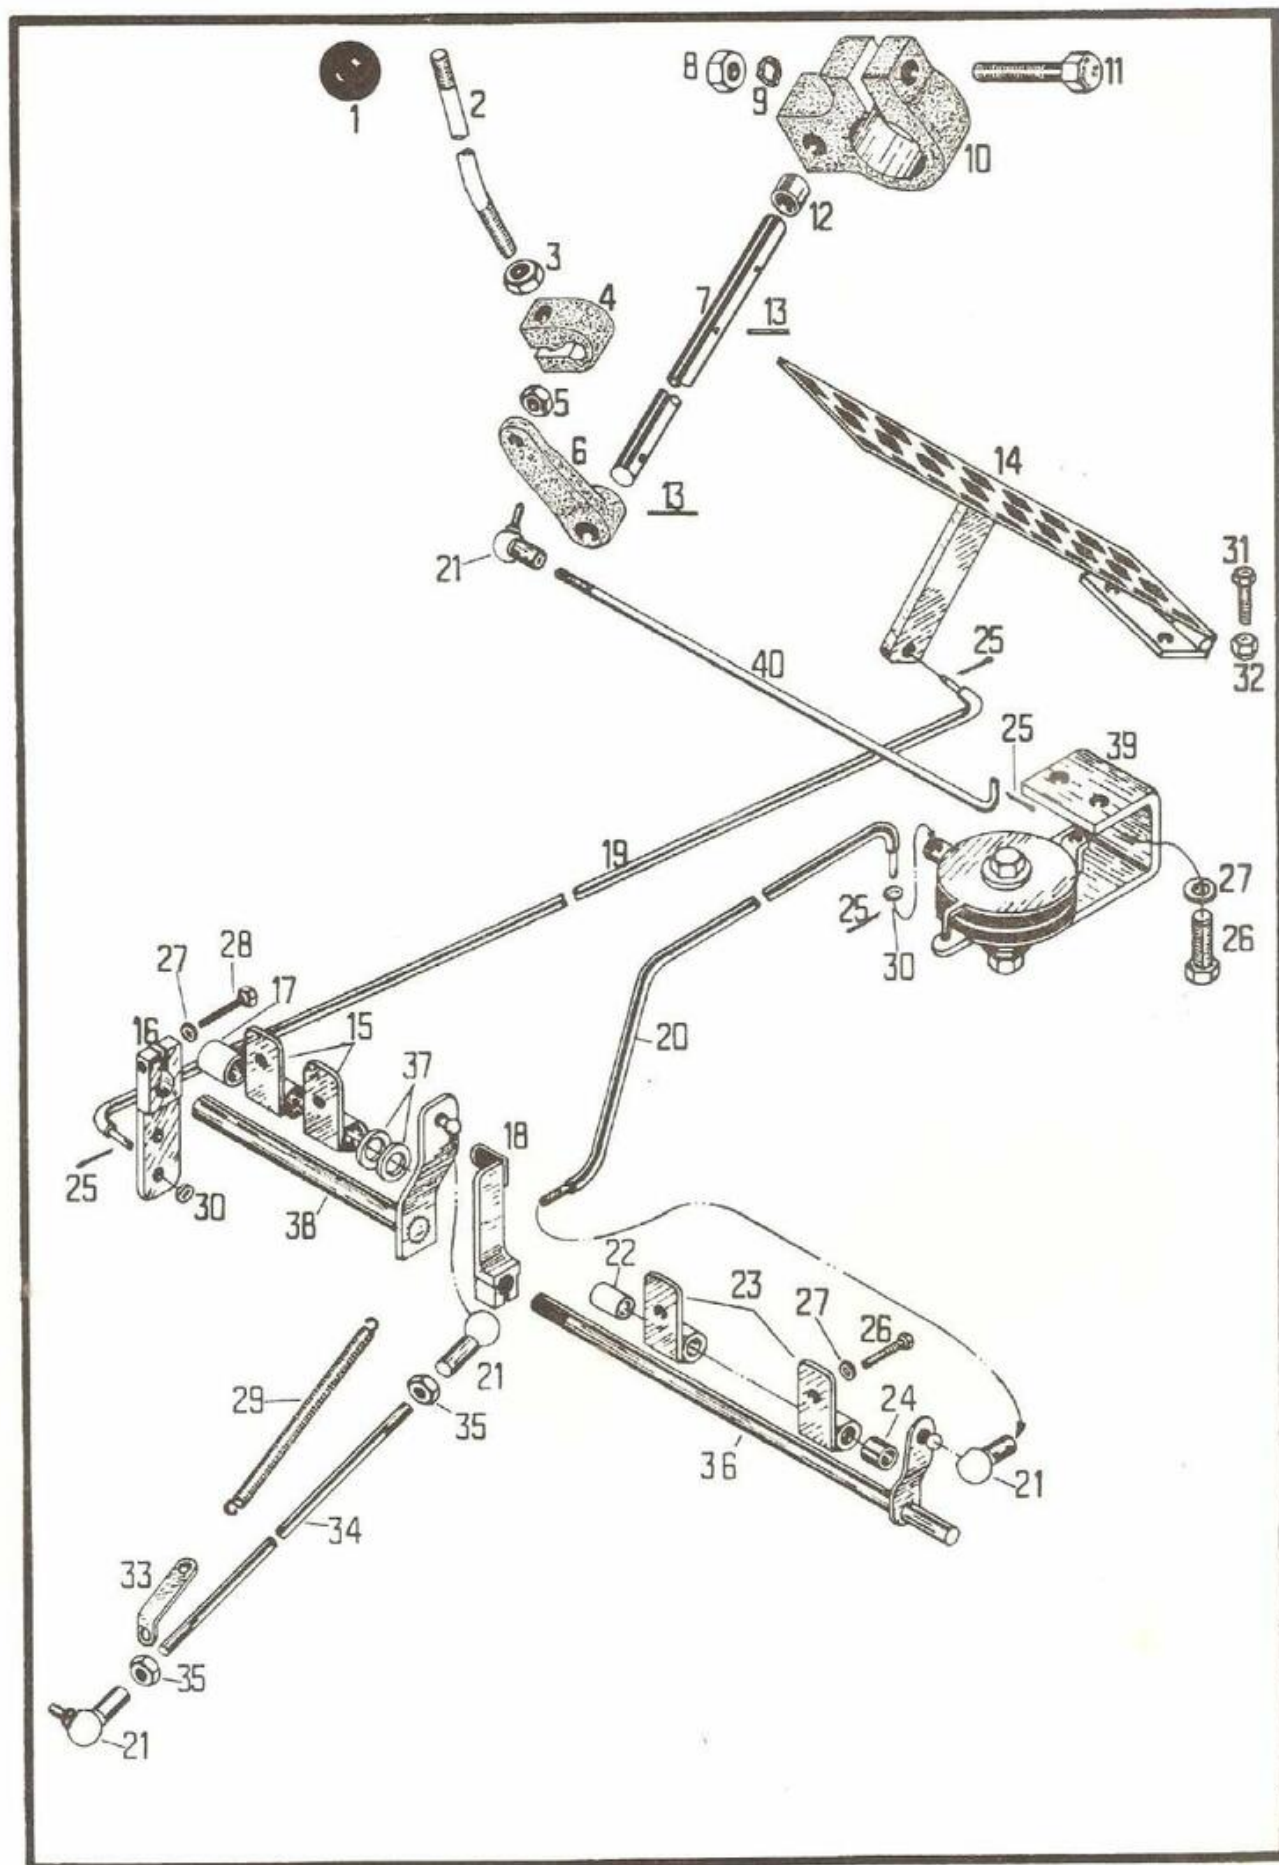


TRATORES CBT 1090-A E 1105





NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
N7A-7352-A	Bateria	1	2	2	
N7AS-1362	Tampa da bateria	2	2	2	
105-495-A	Suporte de fixação da bateria	3	2	2	
915-113	Porca de 3/8" UNC	4	6	6	
900-857	Prisioneiro dianteiro da bateria	5	2	2	
N7A-2674	Trava do prisioneiro	6	2	2	
900-850	Prisioneiro traseiro da bateria	7	2	2	
908-358	Parafuso de 1/2" x 1.3/4" 13 fios	8	2	2	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	9	2	2	

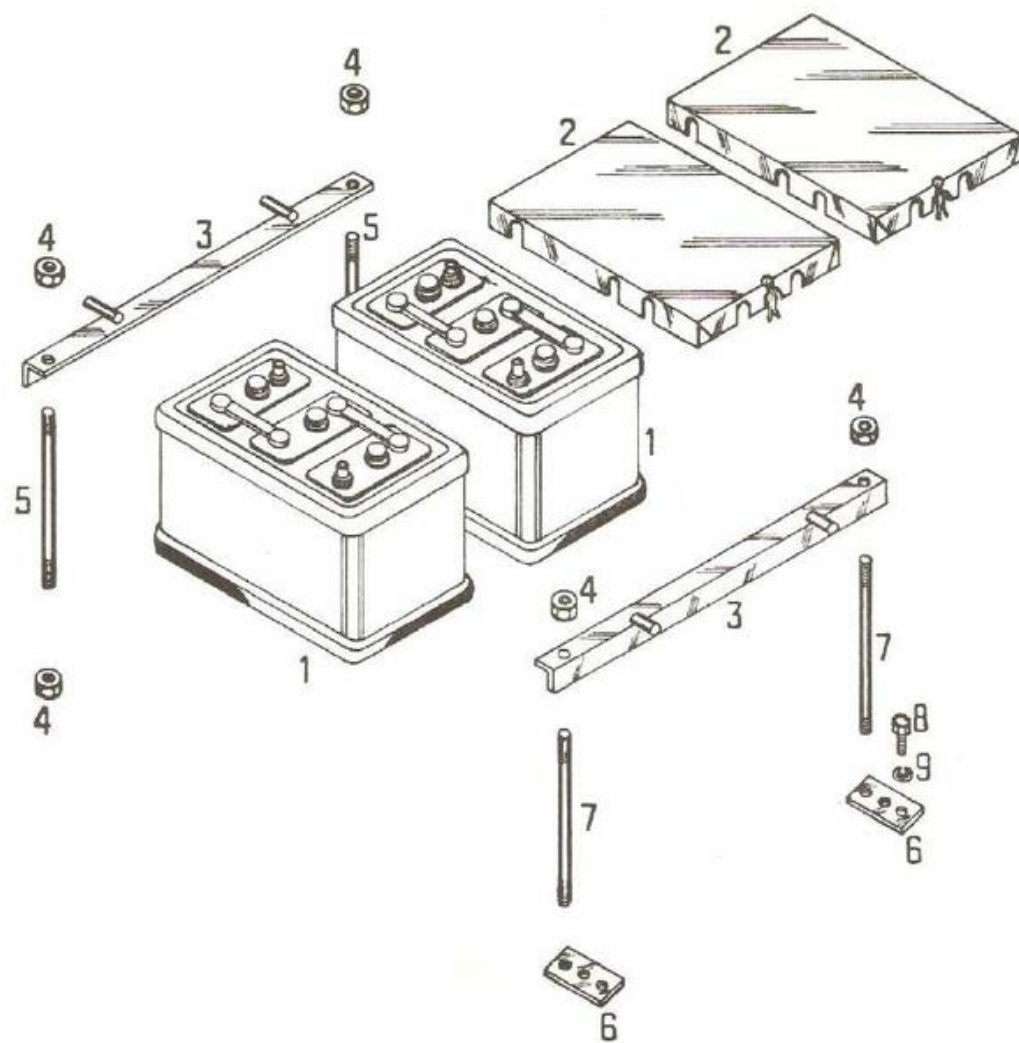


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
103-429-AS	Farol (2 esquerdo, 1 direito)	1	3	3	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	2	3	3	
915-004	Porca de 1/2" UNF	3	3	3	
N103-428-AS	Lanterna traseira	4	1	1	
1K-7391	Arruela de borracha	5	1	1	
920-008	Arruela lisa de 5/16"	6	1	1	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	7	1	1	
915-112	Porca 5/16" UNC	8	1	1	
N1H-7380-A	Vidro do farol	—	3	3	
1K-7389	Lampada 12 volts lanterna traseira	—	1	1	
1H-7388-B	Lampada do farol	—	3	3	

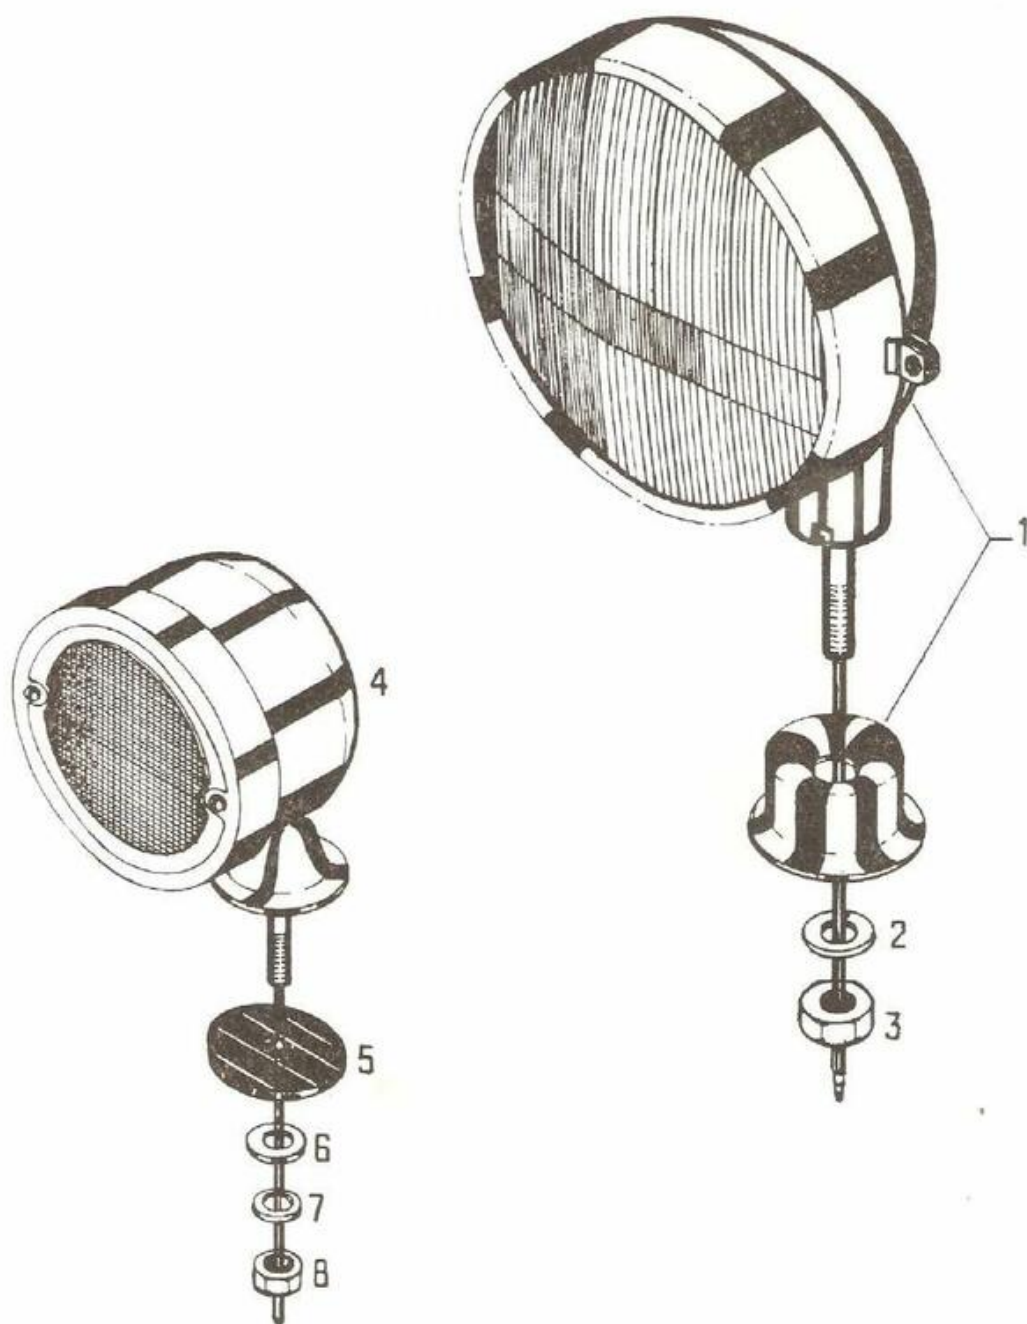


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
7AS-1368-90A	Cabo conector da bateria	1	1	1	
7AS-1357-90-A	Cabo terra da bateria	2	1	1	
7AS-1369-90A	Cabo da bateria motor de partida	3	1	1	
N-983-030-AS	Protetor do chicote no piso	4	1	1	
103-424-90-A	Chicote de instalação dianteiro	5	1	1	
NKS-7368	Chicote de instalação traseiro	6	1	1	
NH-237	Anel de borracha fix. na chapa do motor	7	2	2	
N7A-7362	Anel de borracha fix. no paralamas	8	6	6	
915-113	Porca de 3/8" UNC	9	4	4	
N7A-1273	Presilha de fix. do chicote dianteiro	10	5	5	
908-479	Parafuso de 3/8" x 3/4" UNF	11	1	1	
720-985	Parafuso de 3/16" x 1/2" cab. redonda	12	9	9	
N1E-1273	Presilha de fix. do chicote no chassis	13	5	5	
915-110	Porca de 3/16" UNC	14	8	8	
1B-1014	Presilha de fix. dos fios dos faroes	15	4	4	
N104-550-A	Conector do chicote traseiro	16	4	4	
983-027	Suporte e braçadeira dos cabos	17	—	1	
P7A-1594	Fio terra do alternador	18	—	1	
P7AS-1595	Chicote do interruptor	19	1	1	
N7A-836	Presilha fix. chicote traseiro no paralamas	20	4	4	
908-303	Parafuso 1/4" x 1" cab. sextavada UNC	21	—	1	
915-603	Porca elastica 1/4" UNC	22	—	1	

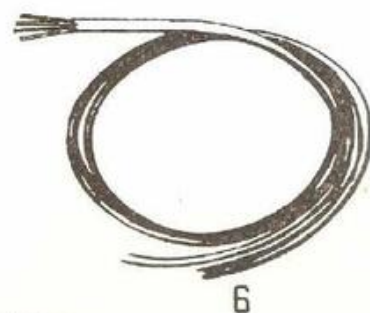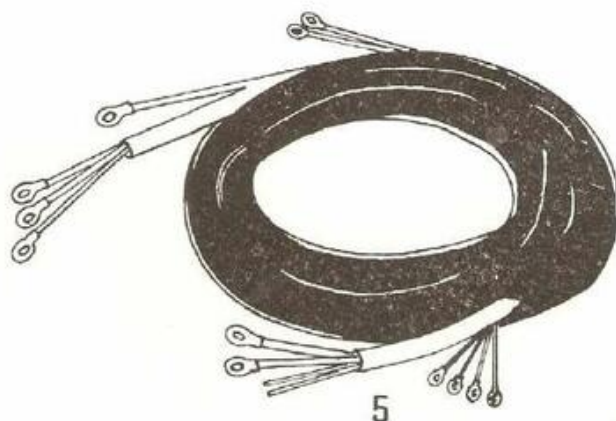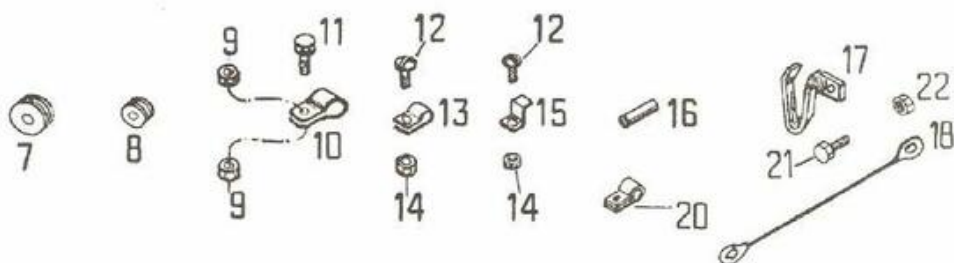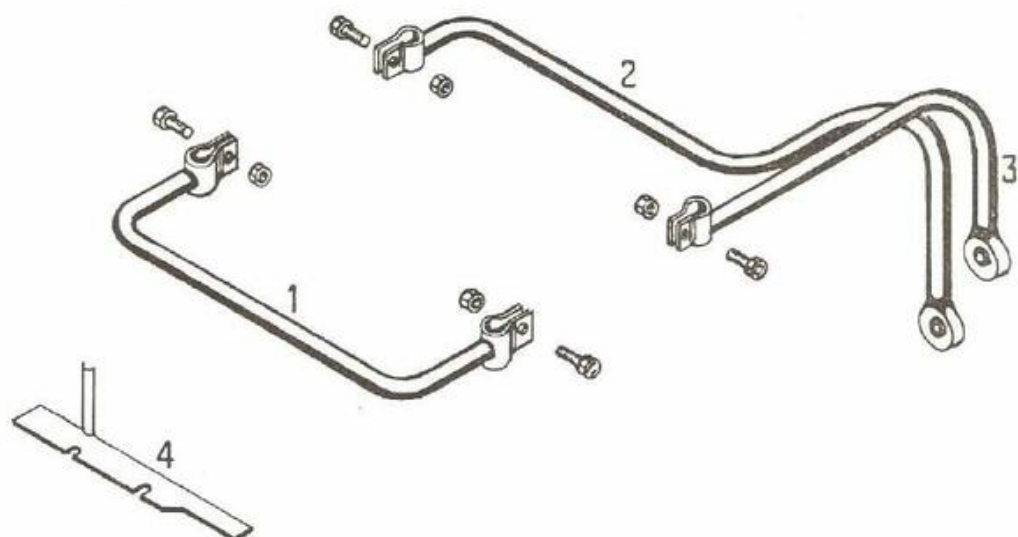


TRATOR CBT 1090-A				
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	OBSERVAÇÕES
P720-943-A	Painel de instrumentos	1	1	
908-332	Parafuso de 3/8" x 1" UNC	2	2	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	3	2	
915-113	Porca de 3/8" UNC	4	2	
720-948-A	Termometro de agua	5	1	
720-947-A	Tacômetro e totalizador de horas	6	1	
720-951-A	Amperimetro	7	1	
P720-951-B	Botão de partida	8	1	
935-90-A	Afogador	9	1	
P-105-232-B	Interruptor de ligação	10	1	
720-949-A	Manometro de óleo	11	1	
983-025	Caixa de fusíveis	12	1	
1K-7786-90A	Regulador de voltagem	13	1	
N1B-7371	Fusivel 15 amp.	14	4	
720-953-A	Flexivel	15	1	
939-286	Oliva	16	1	
939-308	Porca	17	1	
P7A-345-90-A	Tubo de ligação do flexivel ao carter	18	1	
P105-232	Chave do interruptor	19	1	
720-950-A	Cabo e capa do tacometro	20	1	
1K-7389	Lampada 12 volts, 2 wats	—	1	

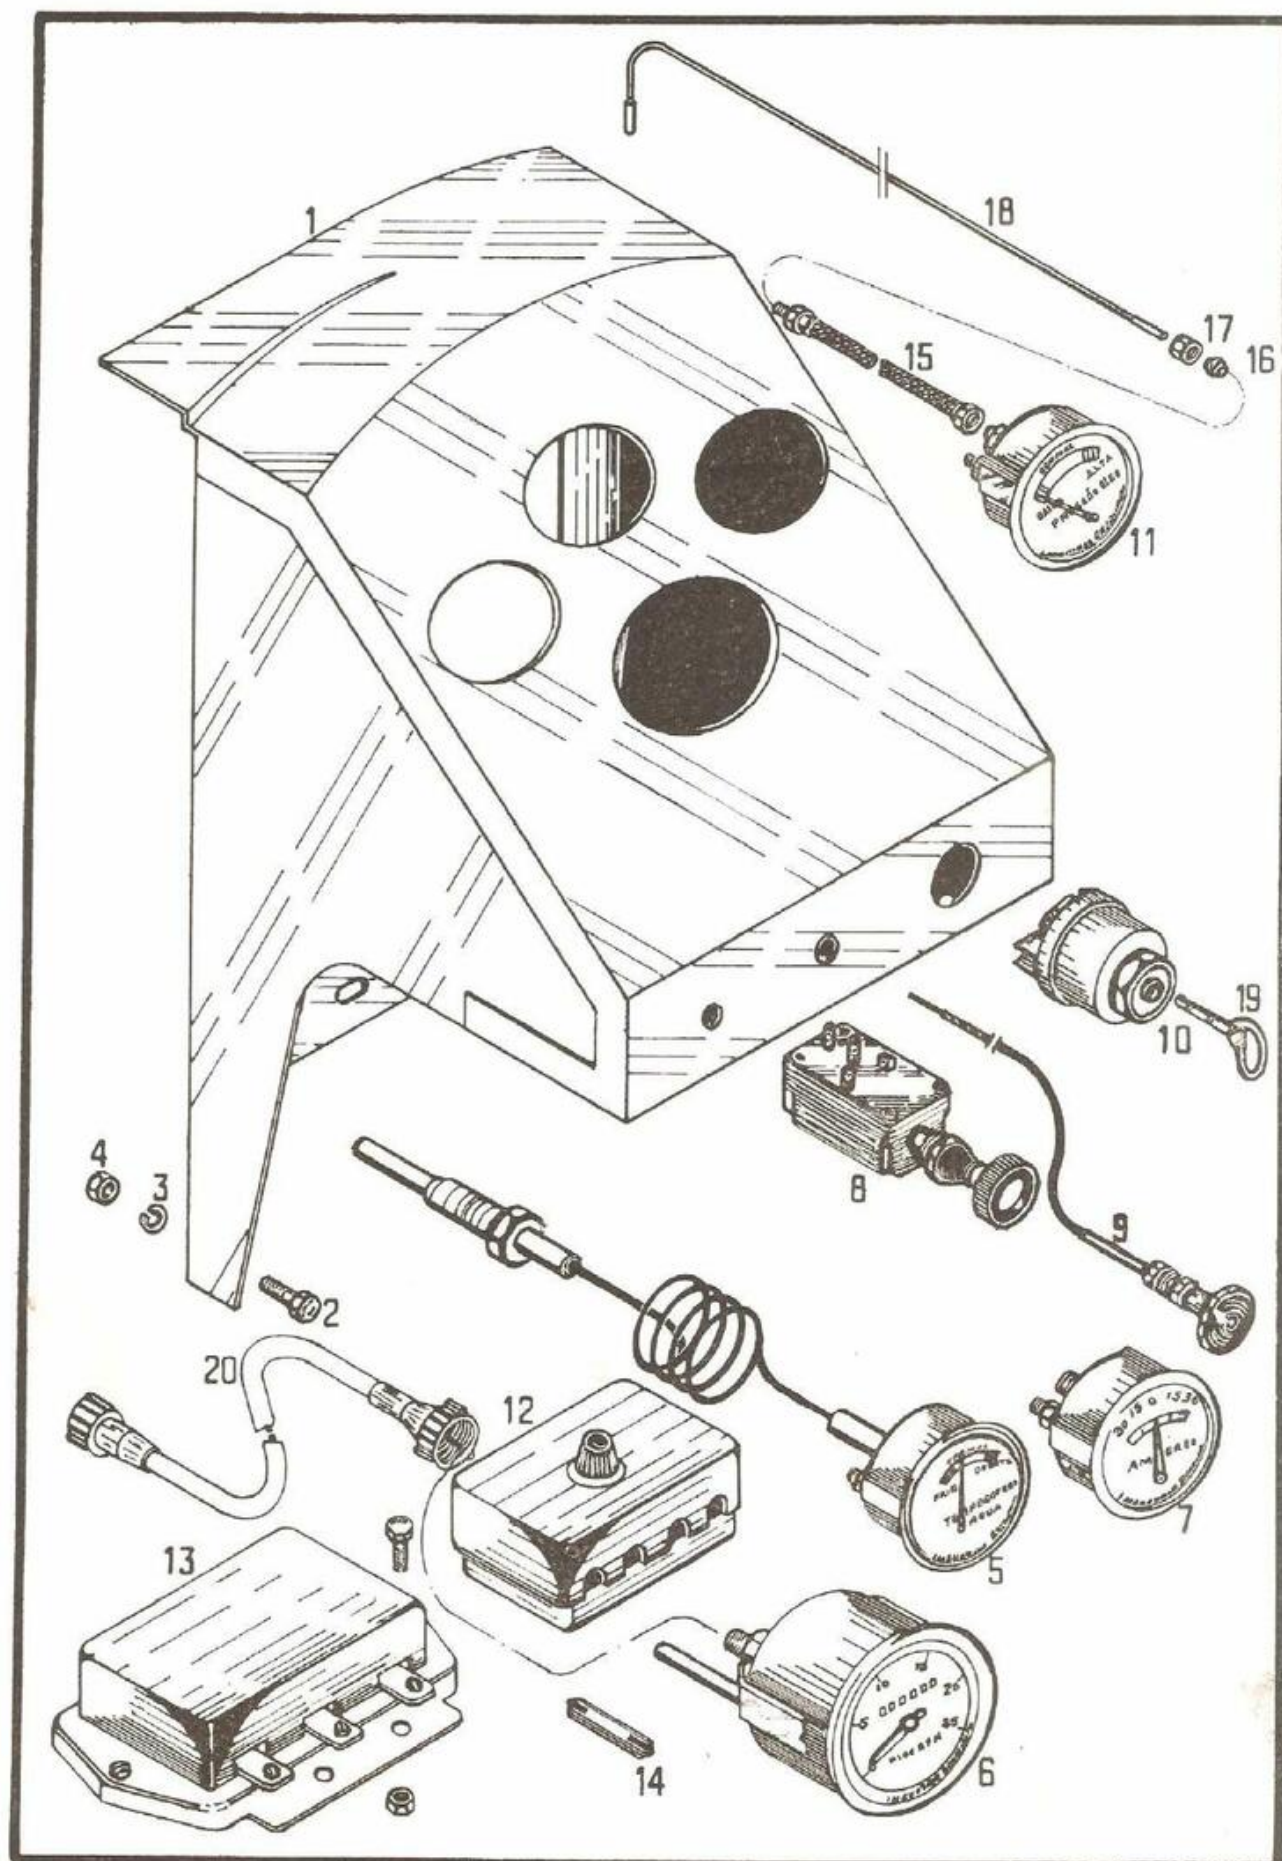


TRATOR CBT 1105				
NUMERO	NOME	REF.	1105	OBSERVAÇÕES
720-943-05	Painel de instrumentos	1	1	
908-332	Parafuso de 3/8" x 1" UNC	2	2	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	3	2	
915-113	Porca de 3/8" UNC	4	2	
720-948-05	Termometro de agua	5	1	
720-947-05	Tacômetro e totalizador de horas	6	1	
720-950-05	Eixo flexivel	7	1	
1K-7392	Botão de partida (start)	8	1	
721-137-05	Luz de aviso vermelha	9	1	
1K-7389	Lampada 12 volts. 2 wats	10	1	
720-949-05	Manometro de oleo	11	1	
N-983-025-05	Caixa de fusíveis	12	1	
1K-7786-05	Regulador de voltagem	13	1	
908-301	Parafuso de 1/4" x 3/4" UNC	14	2	
915-603	Porca elastica de 1/4" UNC	15	2	
720-985	Parafuso de fenda de 3/16" x 1/2"	16	2	
915-110	Porca de 3/16"	17	2	
P-105-232-B	Caixa de partida	18	1	
P-105-232	Chave do interruptor	19	1	

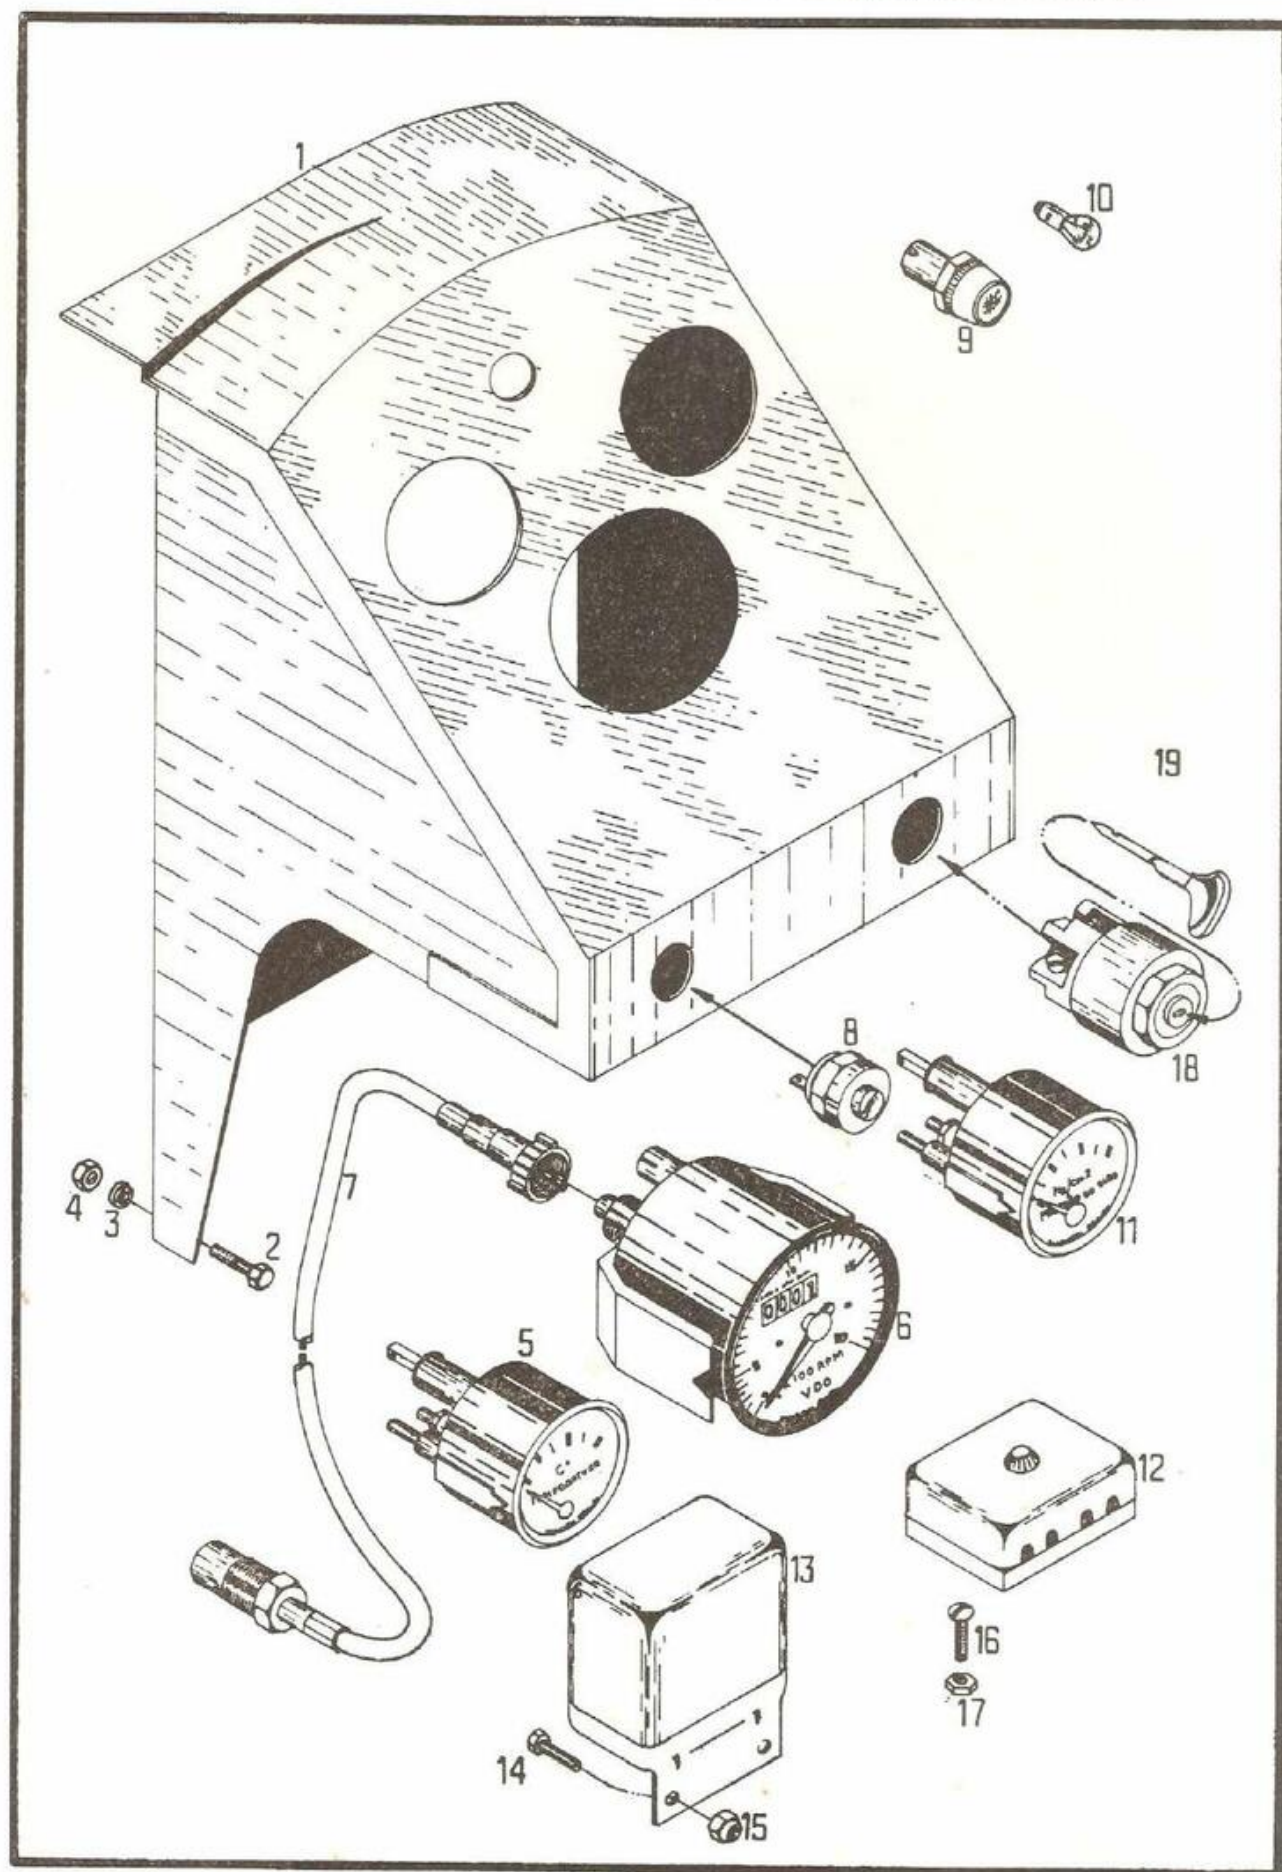


TRATOR CBT 1090-A				
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	OBSERVAÇÕES
P-720-991-AS	Radiador	1	1	
M7A-507-A	Tampa do radiador	2	1	
P7A-388	Manguelra superior do radiador	3	1	
P7A-518-B	Manguelra inferior do radiador	4	1	
P950-068	Braçadeira da manguelra superior	5	2	
P950-067	Braçadeira da manguelra inferior	6	2	
908-333	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 1.1/4" UNC	7	2	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	8	4	
920-009	Arruela lisa de 3/8"	9	neces.	
915-113	Porca de 3/8"	10	2	
908-315	Parafuso de 5/16" x 3/4" UNC cab. sext.	11	2	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	12	2	
920-008	Arruela lisa de 5/16"	13	2	
MIKS-517	Torneira de drenagem do radiador	14	1	

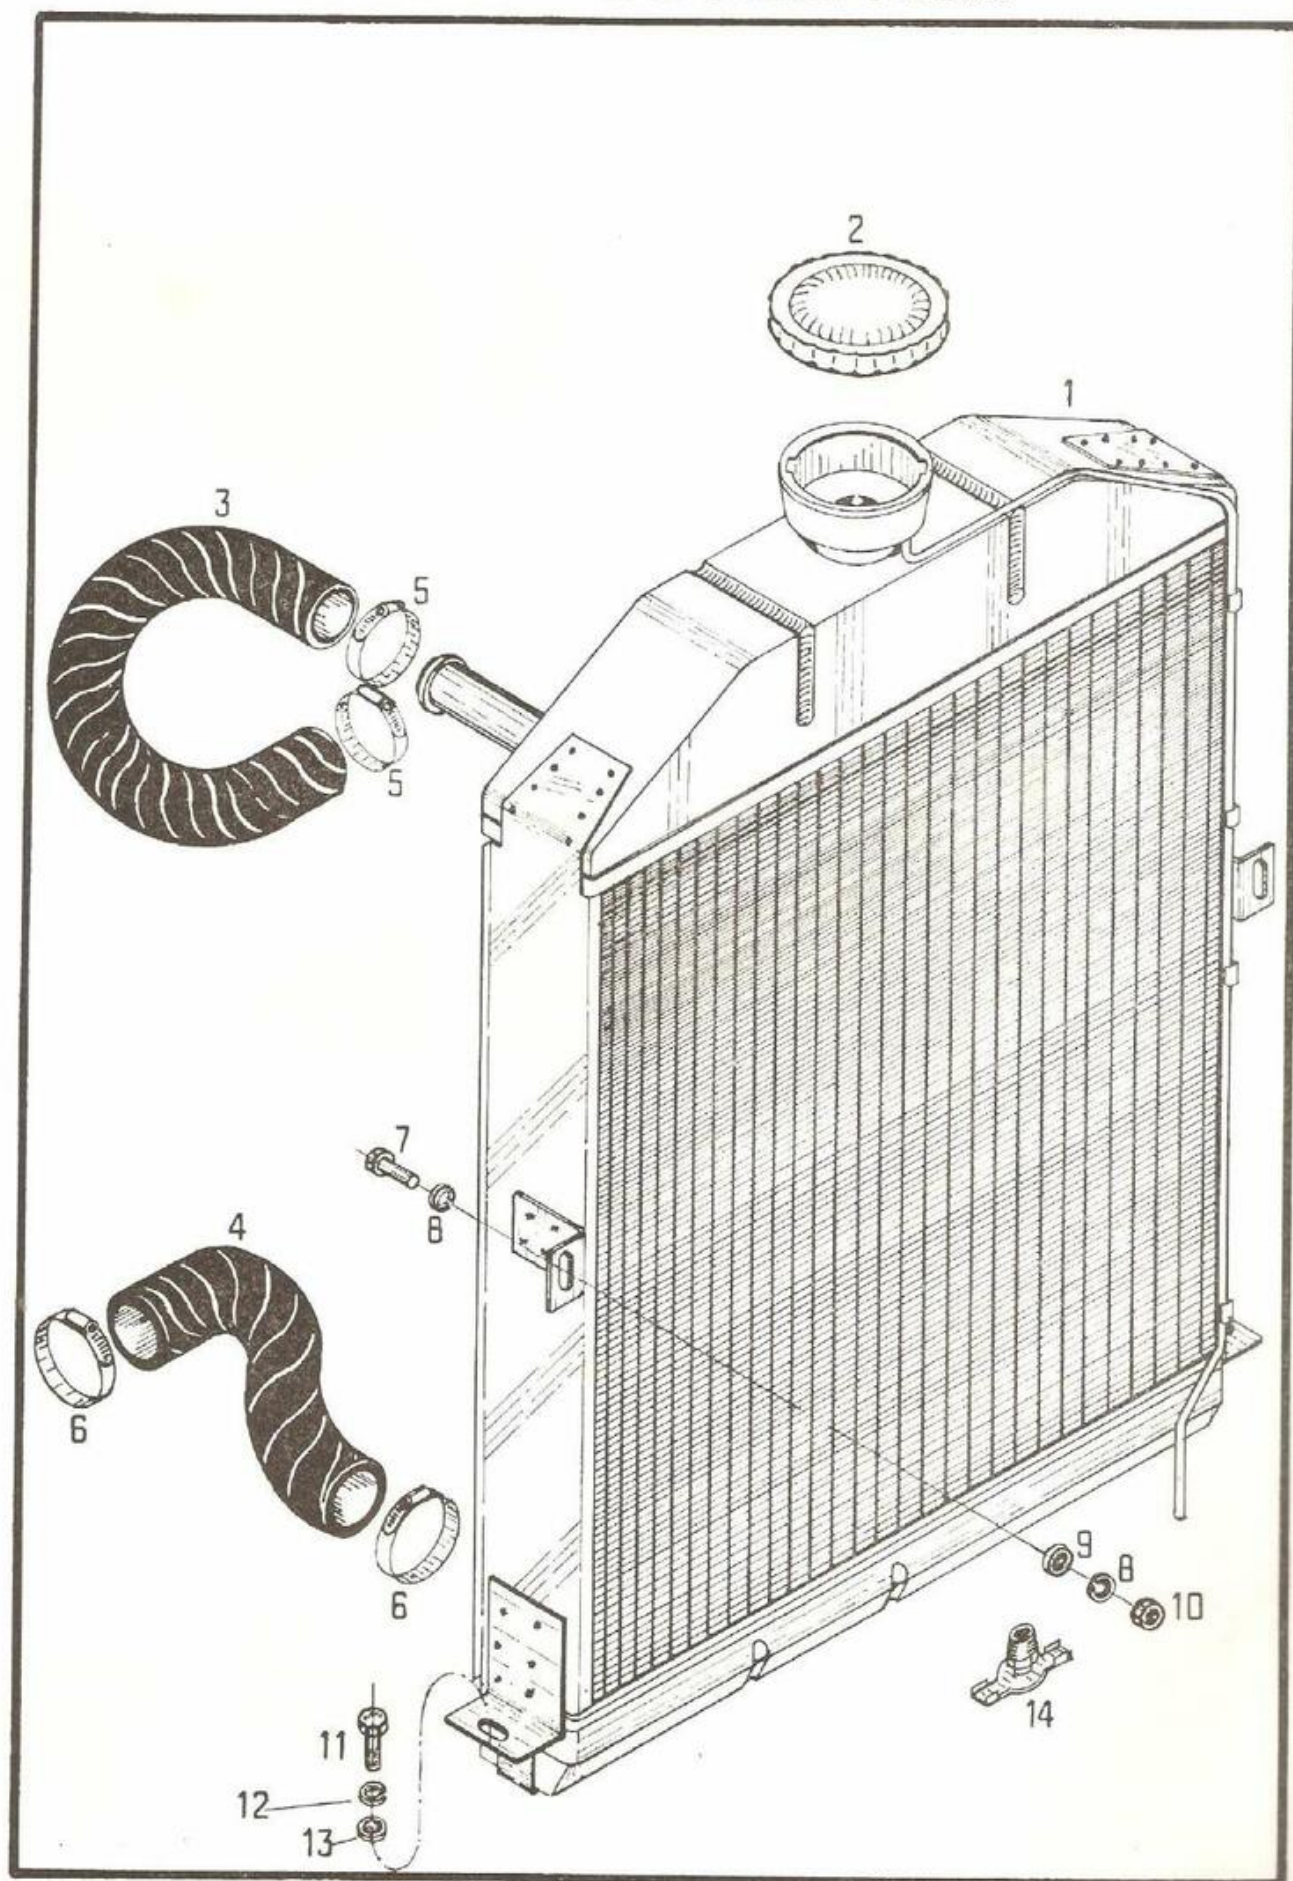


TRATOR CBT 1105				
NUMERO	NOME	REF.	1105	OBSERVAÇÕES
720-991-05	Radiador	1	1	
M7A-507-A	Tampa do radiador	2	1	
7A-388-05	Manguelra superior do radiador	3	1	
720-985	Parafuso de 3/16" x 1/2"	4	8	
P950-067	Braçadeiras de fix. das mangueiras	5	4	
M1KS-517	Torneira de drenagem do radiador	6	1	
908-333	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 1.1/4" UNC	7	2	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	8	4	
920-009	Arruela lisa de 3/8"	9	neces.	
915-113	Porca de 3/8"	10	2	
908-315	Parafuso de 5/16" x 3/4" UNC cab. sext.	11	2	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	12	2	
920-008	Arruela lisa de 5/16"	13	2	
321-005-05	Defletor	14	1	
915-110	Porca de 3/16" UNC	15	8	
920-080	Arruela de pressão de 3/16"	16	2	
7A-518-05	Manguelra inferior do radiador	17	1	

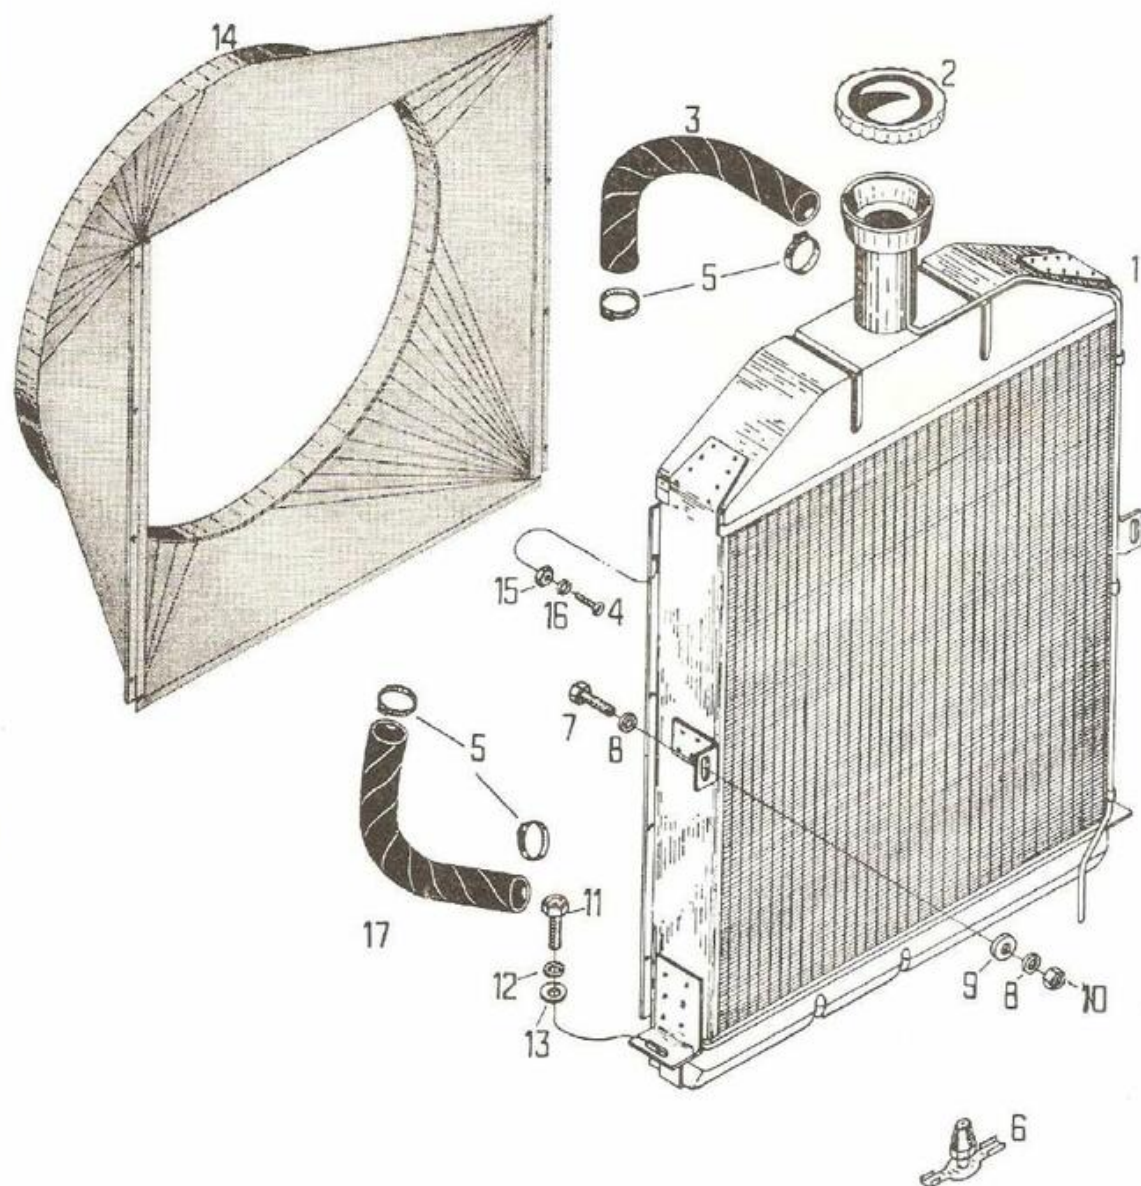


TRATOR CBT 1090-A				
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	OBSERVAÇÕES
P7AS-472-A	Chapa traseira do suporte do motor	1	1	
P7A-591-A	Junta dianteira da tampa	2	1	
P7A-590	Tampa da carcaça da embreagem	3	1	
P7A-591	Junta traseira da tampa	4	1	
P7AS-592-B	Tampão da carcaça	5	1	
N7A-2655	Presilha fixadora do tampão	6	2	
N7A-592	Protetor dianteira do volante	7	1	
NA-458	Calço traseiro do motor (.005)	8	neces.	
NA-459	Calço traseiro do motor (.010)	8	neces.	
NA-460	Calço traseiro do motor (.020)	8	neces.	
NA-461	Calço traseiro do motor (.050)	8	neces.	
N102-738-A	Placa de identificação	9	1	
S-2561	Parafuso auto atarrachante cab. red.	10	3	
908-357	Parafuso de 1/2" x 1.1/2" UNC	11	4	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	12	6	
908-332	Parafuso de 3/8" x 1" UNC	13	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	14	10	
920-009	Arruela lisa de 3/8"	15	4	
908-359	Parafuso de 1/2" x 1.3/4" UNC	16	2	
908-329	Parafuso de 3/8" x 5/8" UNC	17	6	
915-113	Porca de 3/8" UNC	18	2	

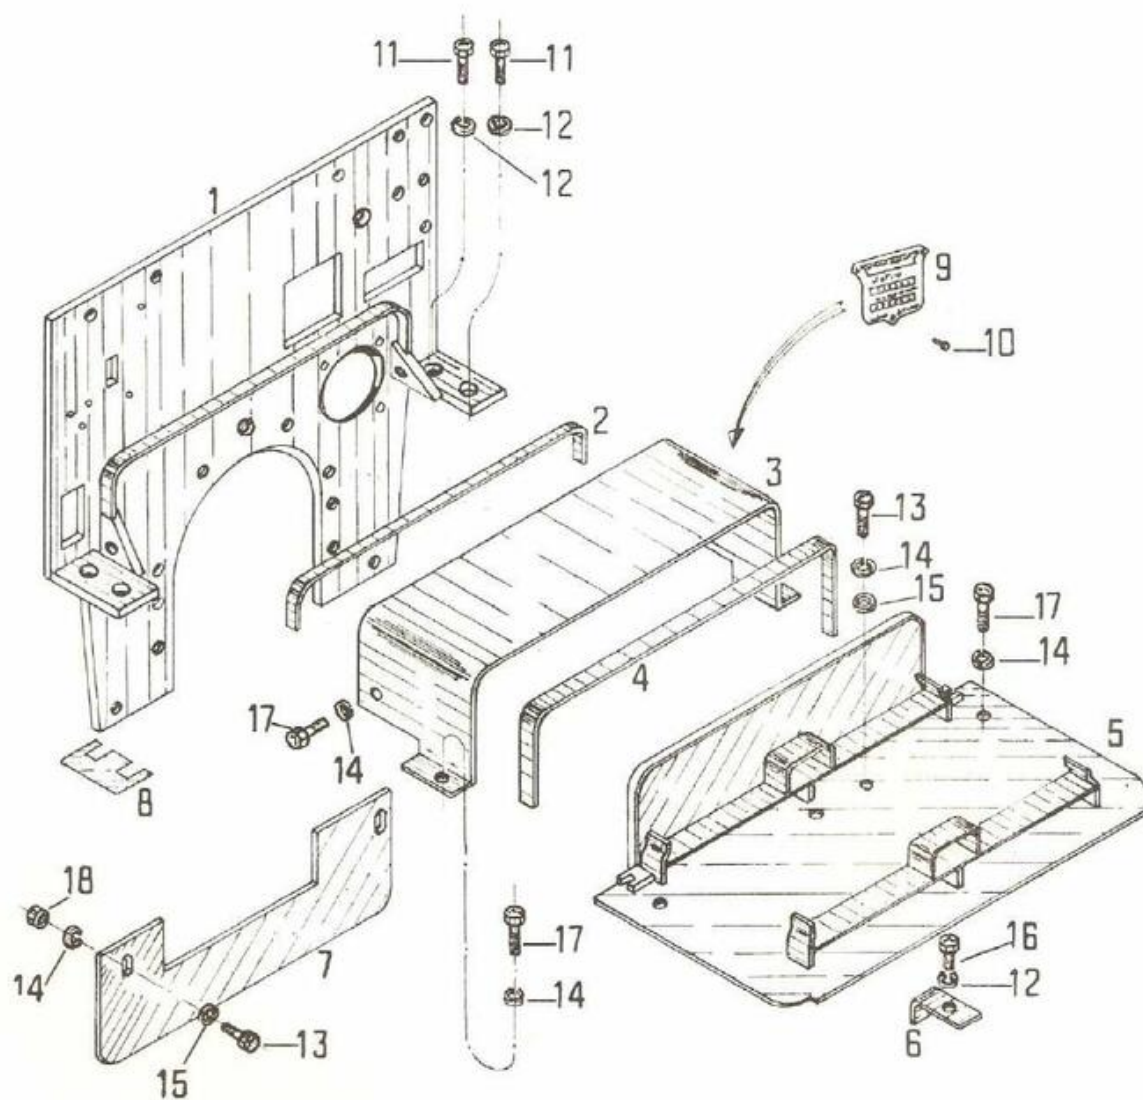

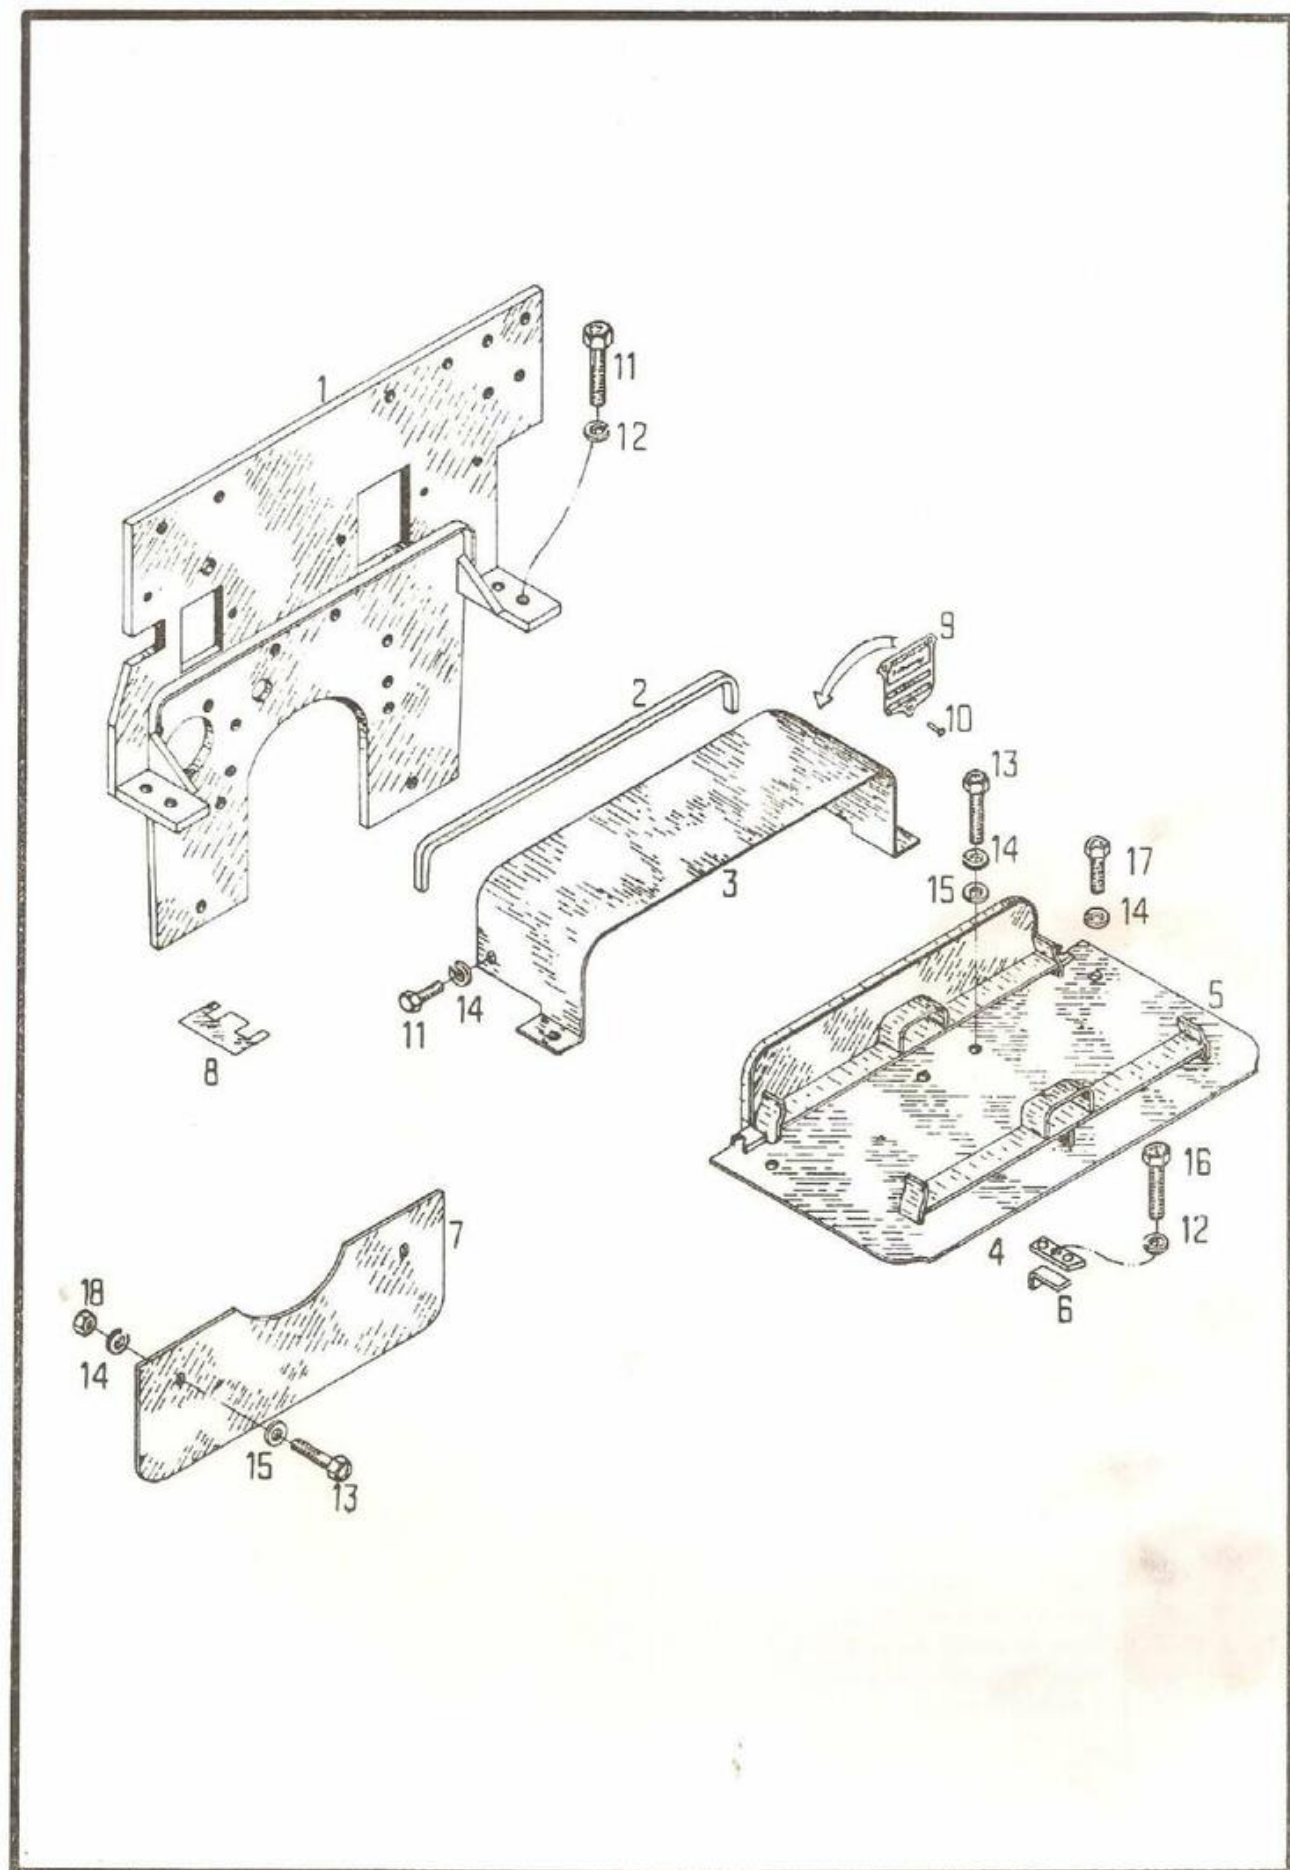


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
1E-1567	Anel de borracha da árvore motriz	1	1	1	
710-038-A	Luva vedadora da árvore motriz	2	1	1	
7A-580	Parafuso de acoplamento do eixo embreagem	3	2	2	
915-058	Porca castelo de 7/16" UNF	4	2	2	
932-008	Contra pino de 3/32" x 3/4"	5	2	2	
7A-576-A	Acoplamento posterior do eixo embreagem	6	1	1	
7AS-578	Corrente do acoplamento	7	1	1	
103-452-A	Emenda da corrente	8	1	1	
7A-577	Acoplamento dianteiro do eixo embreagem	9	1	1	
908-340	Parafuso de 3/8" x 3" cab. sext. UNC	10	1	1	
7A-585	Suporte do colar do rol. desligador	11	1	1	
7A-1065	Mola de retorno do colar	12	2	2	
915-113	Porca de 3/8" UNC	13	1	1	
7A-587	Parafuso do garfo da embreagem	14	1	1	
7A-582	Garfo da embreagem	15	1	1	
720-708-A	Mangueira de lubrificação do rolamento do desligador	16	1	1	
939-000	Alinite 1/8" NPT	17	1	1	
S-2647	Cotovelo de 1/8" x 1/4" NPT	18	1	1	
720-745-A	Colar do rolamento desligador	19	1	1	
1AS-5022-A	Rolamento desligador da embreagem	20	1	1	
7A-579	Eixo da embreagem	21	1	1	
908-332	Parafuso 3/8" x 1" UNC	22	8	8	
PIK-552	Parafuso	22	12	12	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	23	8-12	8-12	
7AS-569-13	Plato completo industrial (13")	24	1	1	
7AS-569-12	Plato completo agrícola (12")	24	1	1	
7AS-556-13	Disco da embreagem (13")	25	1	1	
7AS-556-12	Disco da embreagem (12")	25	1	1	
7A-132	Bucha do eixo piloto da embreagem	26	1	1	
P7A-633-B	Cubo da tomada de força	27*	1	—	
P7A-633-05	Cubo da tomada de força	27*	—	1	
1A-583	Bucha do eixo da alavanca da embreagem	28	2	2	
710-050-A	Eixo da alavanca da embreagem	29	1	1	
937-010	Chaveta de 1/4" x 7/8"	30	1	1	
932-017	Contra pino de 1/8" x 1"	31	2	2	
1A-900	Garfo da haste da alavanca do garfo da embreagem	32	1	1	
915-087	Porca de 1/2" UNC	33	1	1	
932-124	Pino de 1/2" ponta redonda	34	1	1	
P7A-899-A	Haste da alavanca da embreagem	35	1	1	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	36	1	1	
7A-902	Eixo do pedal da embreagem	37	1	1	
939-001	Alinite de 1/8" NPT	38	1	1	
7AS-898-E	Pedal da embreagem	39	1	1	
7A-903	Mola de retorno da embreagem	40	1	1	
920-016	Arruela SAE 7/8"	41	1	1	
932-019	Contra pino de 1/8" x 1.1/2"	42	1	1	
933-196	Pino enrolado de 3/16" x 2"	43	1	1	
P7AS-633-C	Cubo da tomada de força completa	44	1	—	
7AS-633-05	Cubo da tomada de força completa	44	—	1	
7AS-578-C	Corrente completa	45	1	1	
720-744-AS	Suporte e rolamento	46	1	1	
1M-562	Rebite do revestimento de 5 x 6	47	40	40	
7A-558	Revestimento do disco da embreagem	48	2	2	
7AS-558	Jogo de Revestimento	49	1	1	
* Não fornecido em separado					

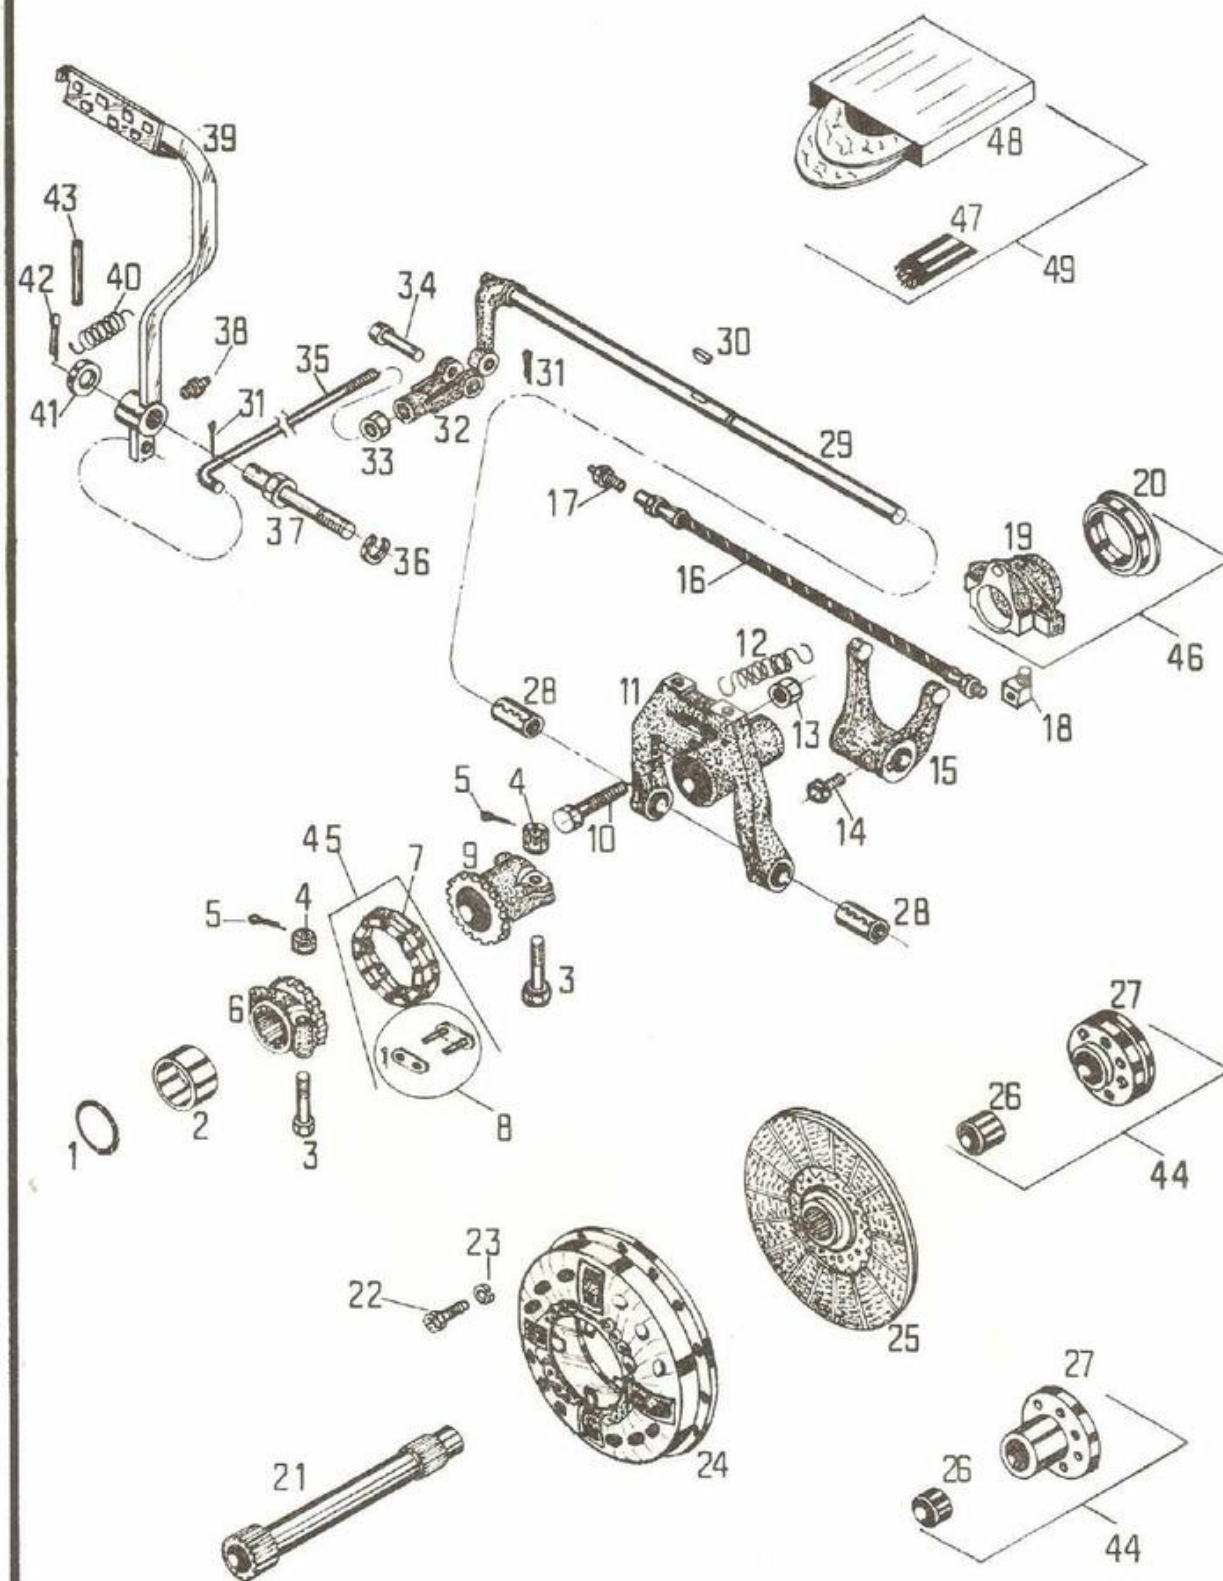


TRATORES CBT 1090-A E 1105


NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
MIK-552	Parafuso cab. sext. de 5/16" UNF	1	4	4	
7A-567	Guta dos parafusos da tampa da embreagem	2	4	4	
N7A-569-A	Capa da embreagem	3*	1	1	
7A-555-12	Chapa da embreagem de 12"	4	1	1	
7A-555-13	Chapa da embreagem de 13"	4	1	1	
R7A-568-12	Reparo das alavancas	5	1	1	
R7A-568-13	Reparo das alavancas	5	1	1	
7A-559-12	Mola da embreagem	6	12	12	
7A-559-13	Mola da embreagem	6	12	12	
* Não fornecido em separado					

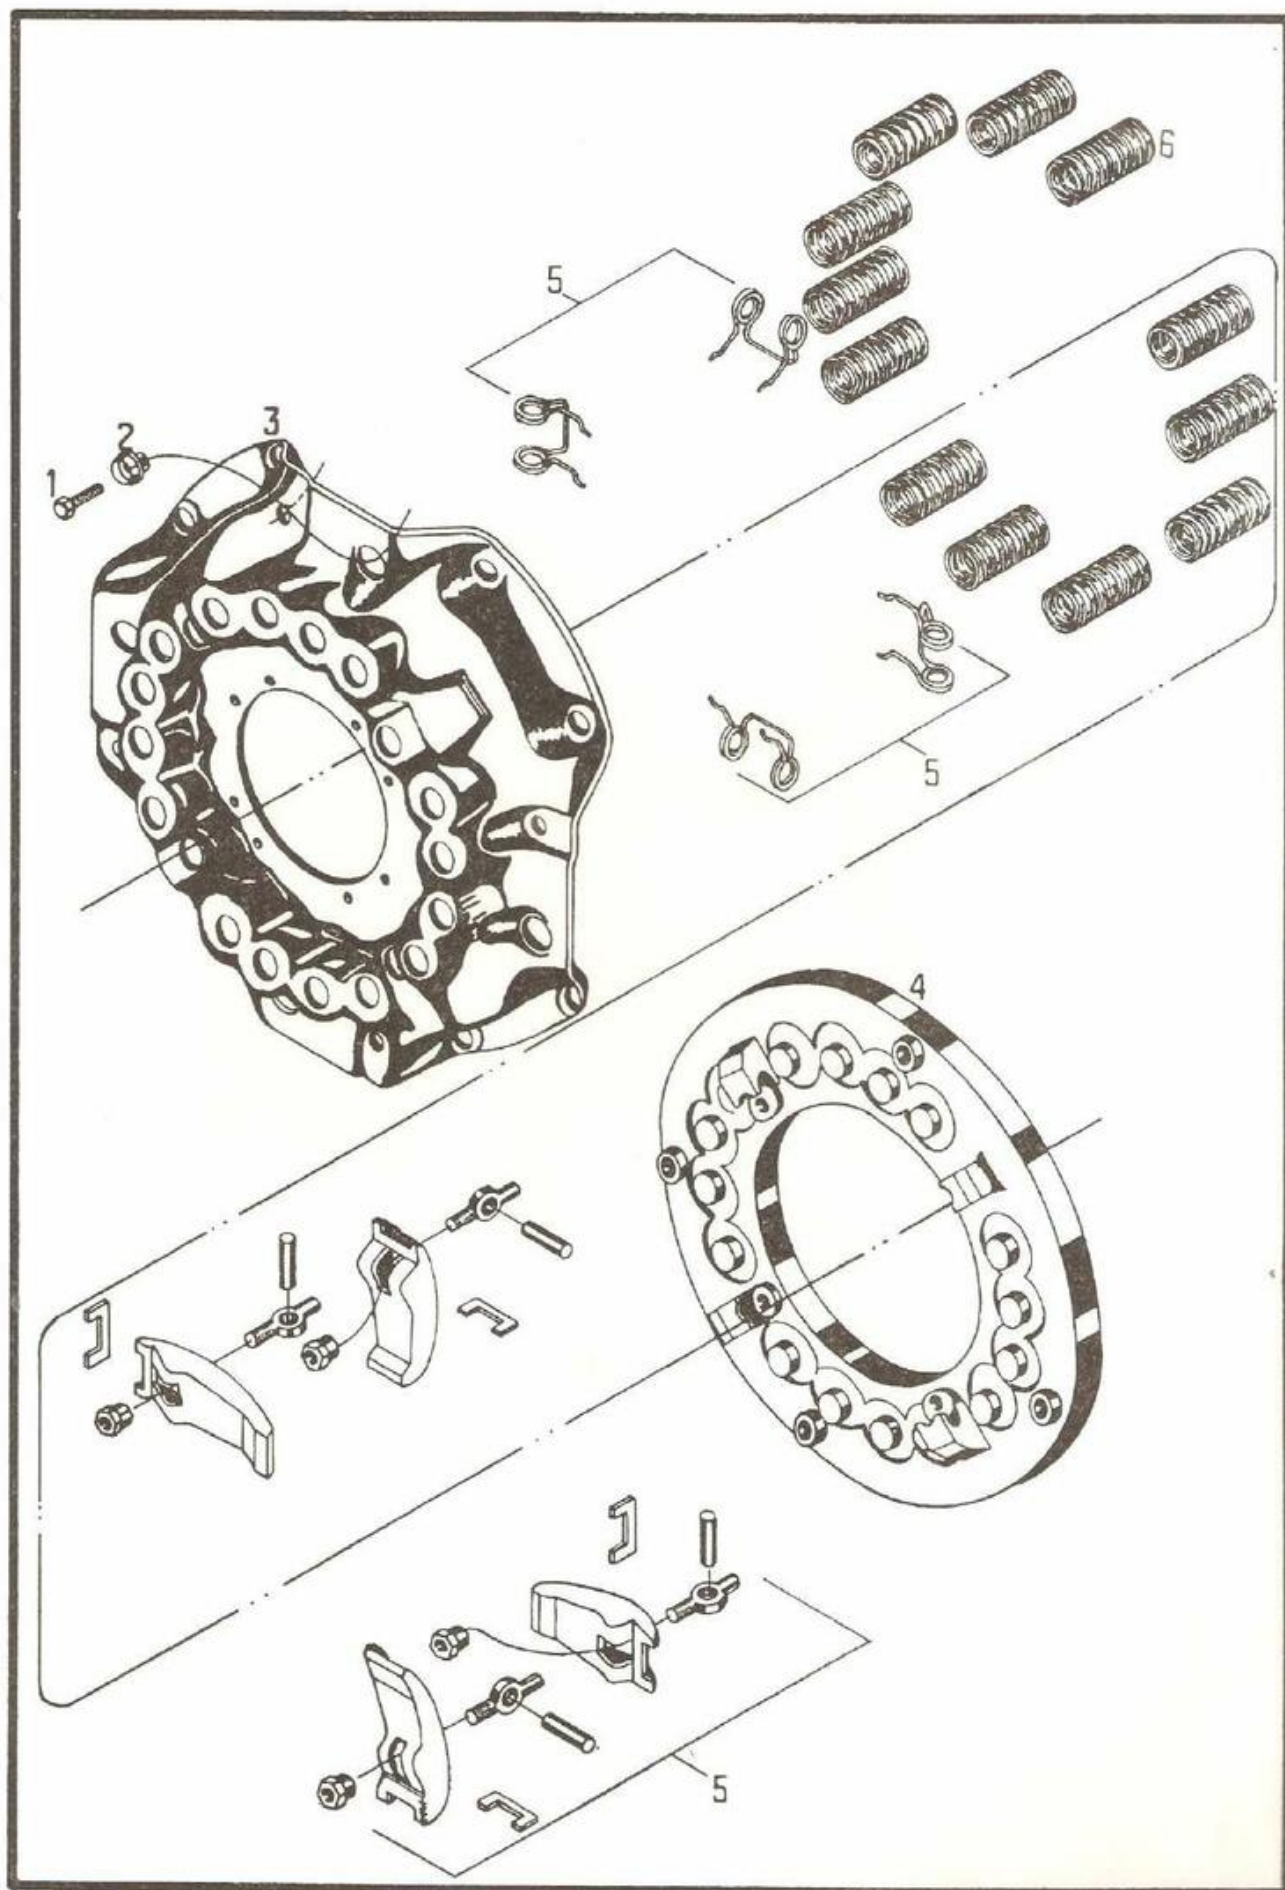


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
N710-029-AA	Caixa de transmissão	1	1	1	
935-020	Bujão 1.3/8"	2	1	1	
943-427	Bujão de 3/4" (nível do óleo)	3	1	1	
N7A-2618	Bujão magnetico de 3/4"	4	1	1	
N7A-635	Junta do orifício da TF	5	1	1	
N7A-634	Tampa do orifício da TF	6	1	1	
908-381	Parafuso cab. sext. 5/8" x 3/4" UNC	7	2	2	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	8	2	2	
7A-662	Junta da tampa da coroa	9	1	1	
908-357	Parafuso cab. sext. 1/2" x 1.1/2" UNC	10	16	16	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	11	16	16	
103-466-AS	Tampa da coroa com bujão	12	1	1	
908-329	Parafuso cab. sext. 3/8" x 5/8" UNC	13	4	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	14	4	4	
A-685	Tampa de inspeção da caixa	15	1	1	
A-686	Junta da tampa da caixa de inspeção	16	1	1	
105-488-A	Respiro da caixa de transmissão	17	1	1	
7AS-681	Tampa da caixa de transmissão com conjunto	18	1	1	
7A-682	Junta da tampa da caixa	19	1	1	
7A-681-B	Conduto do distribuidor de óleo	20	1	1	
932-102	Rebite 1/4" x 1" cab. redonda	21	2	2	
103-467-A	Bujão da tampa da coroa	22	1	1	

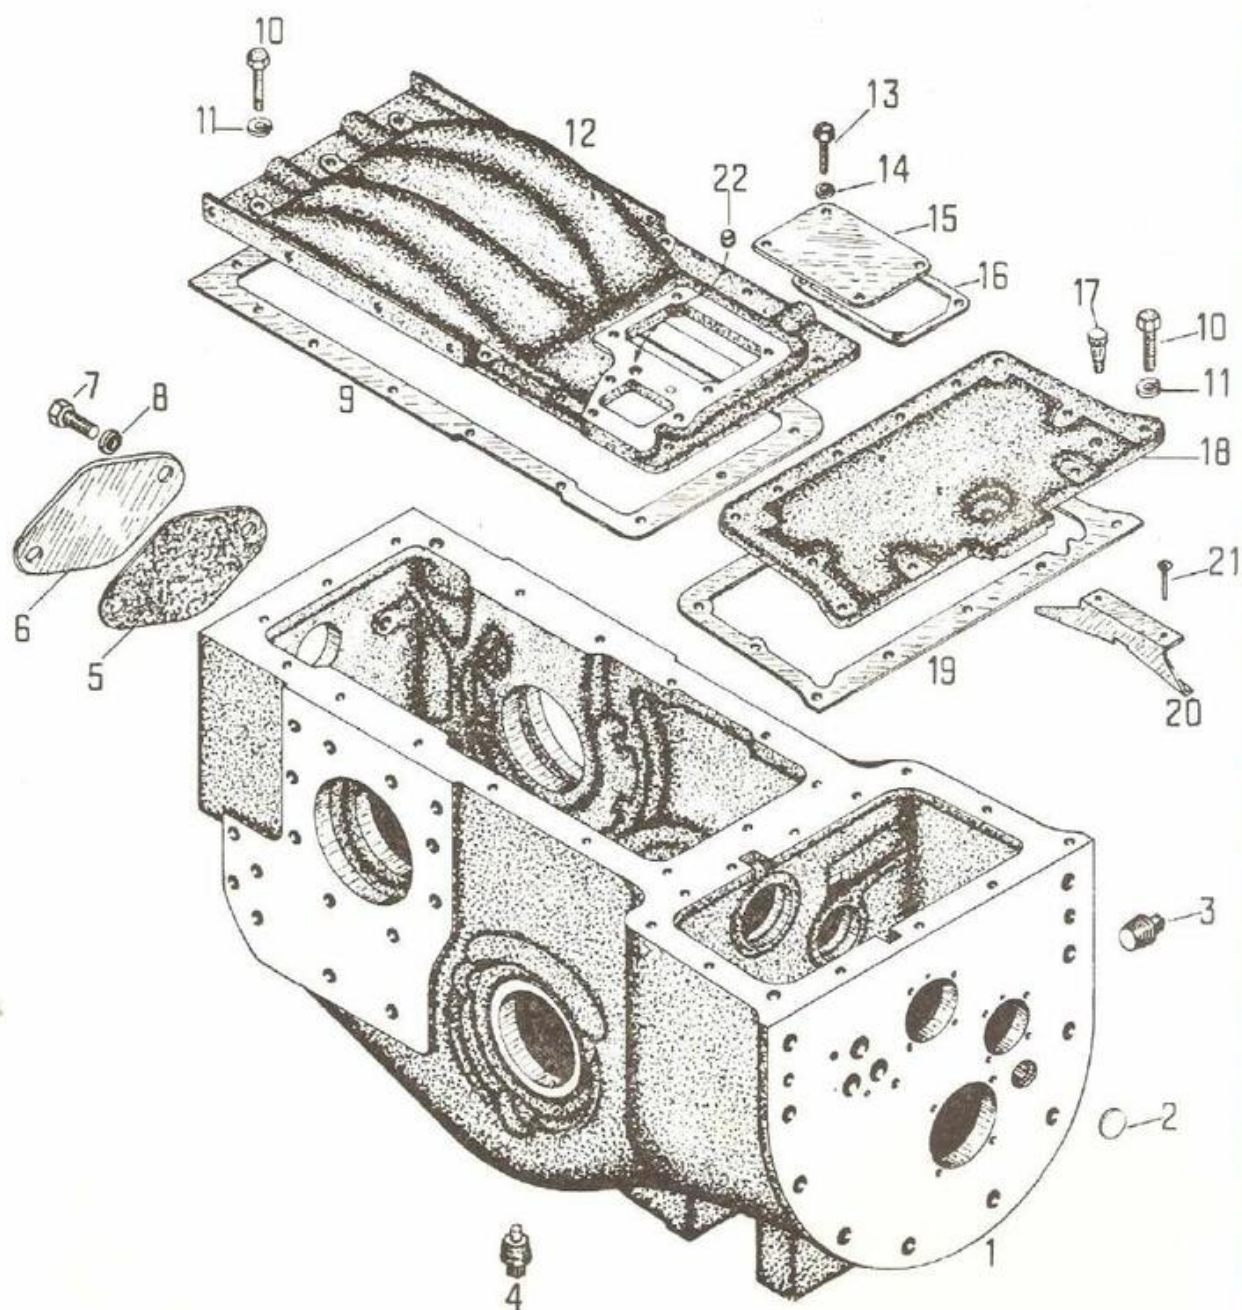


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1.090-A	1.105	OBSERVAÇÕES
7A-577-A	Vedador do eixo da arvore motriz	1	1	1	
908-333	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 1.1/4" UNC	2	11	11	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	3	11	11	
710-039-A	Retentor do rol. da arvore motriz	4	1	1	
710-043-A	Espaçador do retentor da arvore (0,005)	5	neces.	neces.	
710-044-A	» » » » » (0,007)	5	neces.	neces.	
710-045-A	» » » » » (0,020)	5	neces.	neces.	
710-036-AS	Rolamento anterior da arvore motriz	6	1	1	
7A-1075	Anel de trava	7	3	3	
103-102-A	Engrenagem da arvore motriz	8	1	1	
103-101-A	Arvore motriz	9	1	1	
710-034-AS	Rolamento posterior da arvore motriz	10	1	1	
710-041-A	Anel retentor do rol. da arvore motriz	11	1	1	
710-042-A	Deposito óleo do rol. posterior da arvore motriz	12	1	1	
7A-1029	Tampa do rol. da arvore intermediaria	13	1	1	
7A-637	Espaçador da tampa da arvore intermediaria (0,005)	14	neces.	neces.	
7A-638	» » » » » » » (0,007)	14	neces.	neces.	
7A-639	» » » » » » » (0,020)	14	neces.	neces.	
7A-606	Porca do rol. da arvore intermediaria	15	1	1	
7A-2651	Arruela do retentor rol. anterior da arvore intermediaria	16	1	1	
932-020	Contra pluo de 1/8" x 1.3/4"	17	1	1	
7AS-5014	Rolamento da arvore intermediaria	18	2	2	
7A-1024	Engrenagem da arvore interm. baixa velocid.	19	1	1	
7A-609	Engrenagem 1.0 e 3.0 arvore intermediaria	20	1	1	
103-570-A	Espaçador da engrenagem da arvore interm.	21	1	1	
7A-611	Engrenagem da alta arvore intermediaria	22	1	1	
7A-607	Engrenagem 2.0 e 4.0 arv. intermediaria	23	1	1	
7A-612	Engrenagem da ré da arvore intermediaria	24	1	1	
7A-615	Arvore intermediaria	25	1	1	
7A-1071	Anel retentor do rol. posterior da arvore intermediaria	26	1	1	
7A-1071-A	Anel retentor do rol. posterior da arv. int.	27	1	1	
7A-2645	Deposito de óleo rol. posterior arv. interm.	28	1	1	
7A-605	Tampa do rol. anterior da arvore	29	1	1	
7A-600	Junta da tampa do rolamento do eixo do pinhão	30	2	2	
7A-679	Porca travamento rol. anterior da arvore com pinhão	31	1	1	
7A-641	Arruela de trava da porca do rol.	32	1	1	
7A-2639	Arruela do retentor do rol. anterior da arvore com pinhão	33	1	1	
7AS-5014-A	Rolamento anterior da arv. de pinhões	34	1	1	
7A-603	Suporte do rol. anterior do pinhão	35	1	1	
7A-1072	Anel retentor da engrenagem	37	1	1	
7A-641-A	Arruela da engrenagem de 1.0 e 3.0	38	1	1	
7A-610	Bucha da engrenagem da 1.0 e 3.0	39	1	1	
7A-1023	Engrenagem 1.0 e 3.0 da arvore com pinhão	40	1	1	
7A-624	Engren. corrediça da 1.0, 3.0, 5.0 e 6.0 da arv. com pinhão	41	1	1	
7A-621	Engrenagem corrediça da 2.0 e 4.0 ré da arvore com pinhão	42	1	1	
710-019-AS	Rolamento posterior da arvore com pinhão	43	1	1	
7A-1021	Engrenagem livre da ré da arvore com pinhão	44	1	1	
1K-614	Bucha da engrenagem da ré	45	1	1	
102-479-A	Eixo da marcha ré	46	1	1	
933-245	Pino enrolado de 3/8" x 1.3/4"	47	1	1	
740-201-AS	Jogo do pinhão e coroa do diferencial	48	1	1	
1E-1567	Anel de borracha da arvore motriz	49	1	1	
710-038-A	Luva vedadora da arvore motriz	50	1	1	

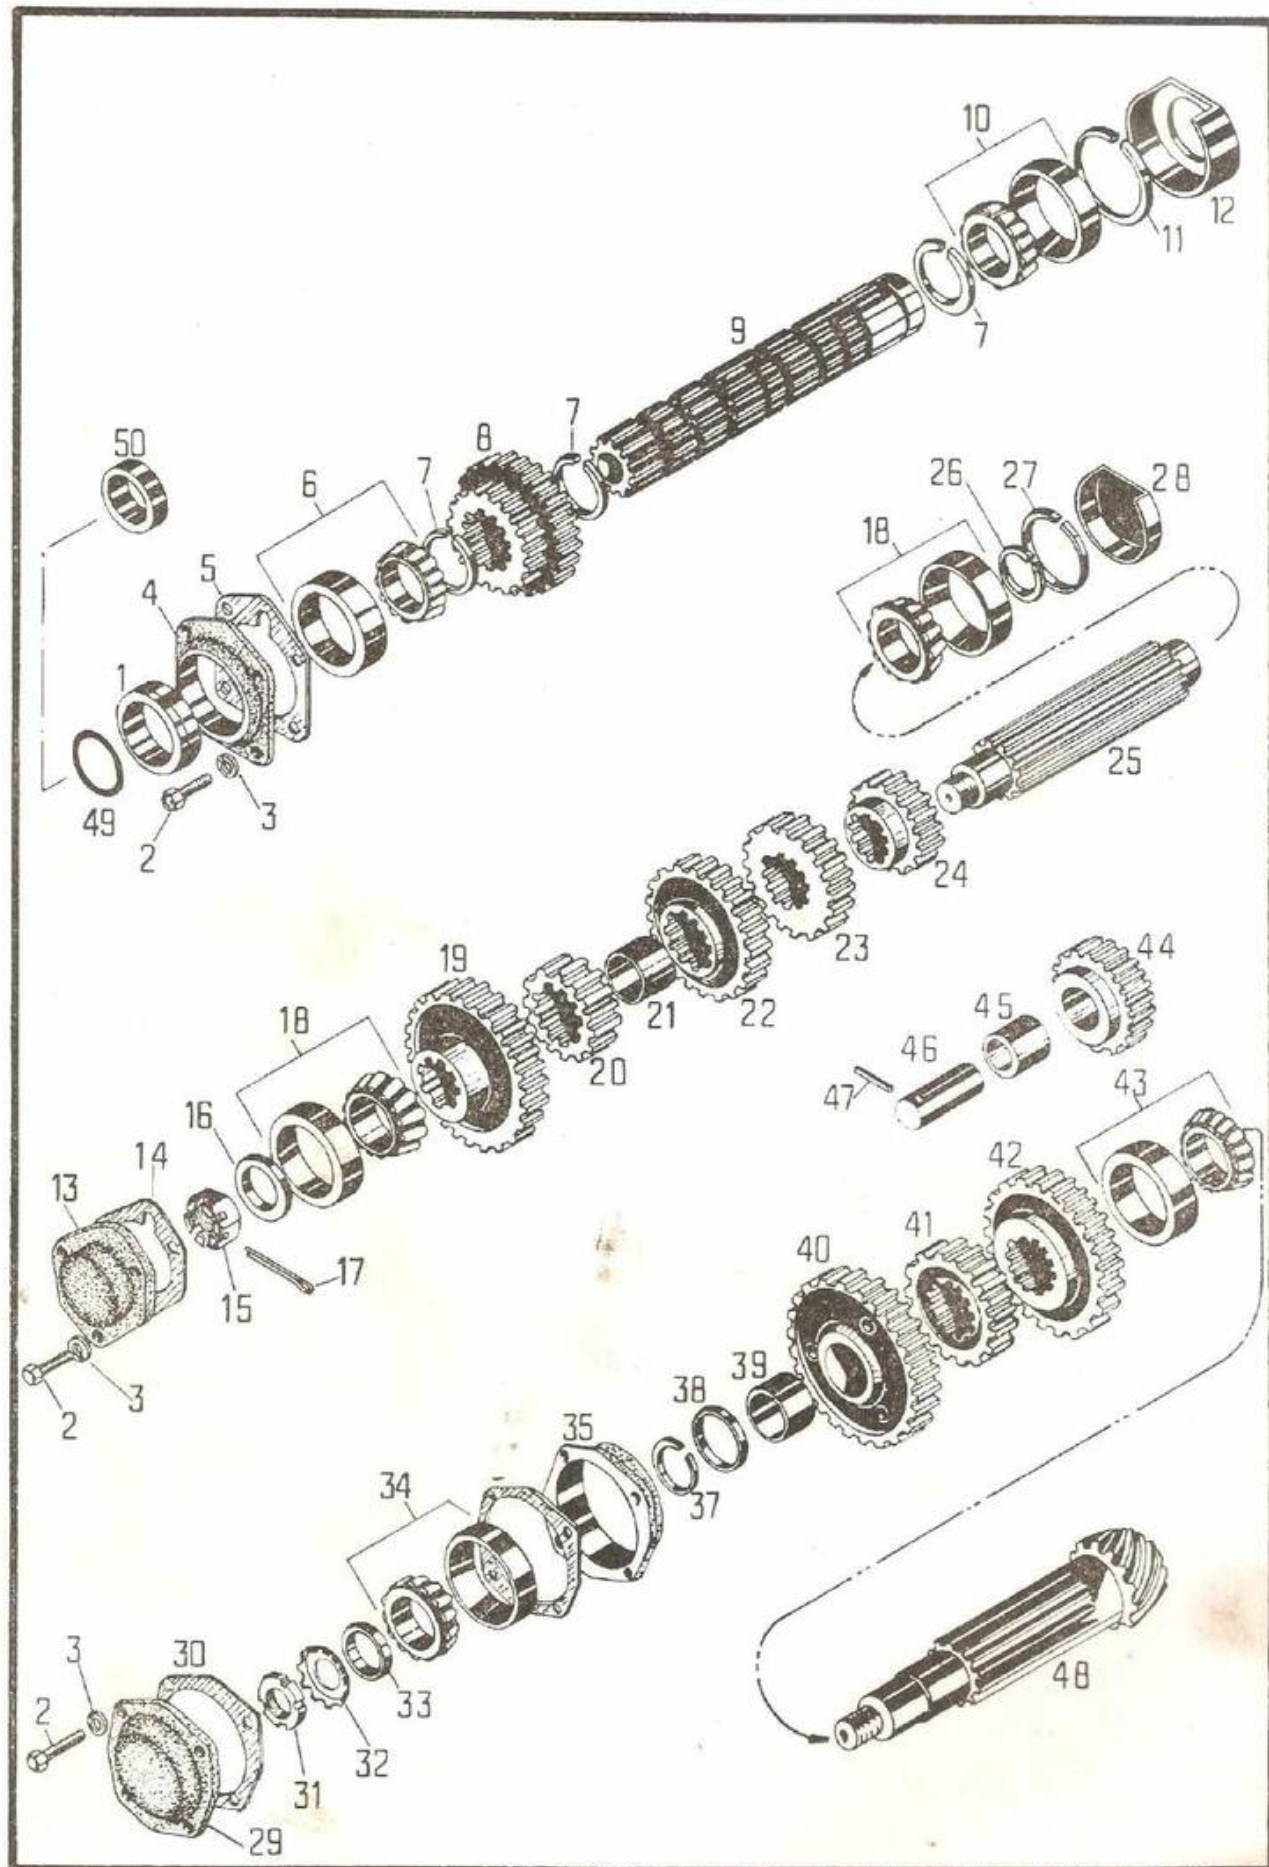


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
N103-098-A	Bola da alavanca de mudança	1	1	1	
915-085-B	Porca de 3/8" UNC	2	1	1	
103-420-A	Alavanca de mudanças	3	1	1	
7A-912-10	Anel inferior da capa da rotula	4	1	1	
7A-913-A	Anel superior da capa da rotula	4	1	1	
1BA-916-A	Capa da rotula	5	1	1	
908-332	Parafuso de 3/8" x 1" UNC	6	2	2	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	7	2	2	
1E-914	Tampa fixação da alavanca de mudança	8	1	1	
1E-915	Junta da tampa fixação da alavanca	9	1	1	
1H-912-A	Mola da alavanca de mudança	10	2	2	
103-419-A	Base suporte da alavanca de mudança e col. direção	11	1	1	
7A-929-05	Prisioneiro de 1/2"	12	5	5	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	13	5	5	
7A-915	Junta da base da alavanca	14	1	1	
7A-1056-A	Parafuso de travamento do garfo de mudança	15	6	6	
7A-2653	Suporte da haste deslizante	16	2	2	
7A-2654	Suporte da haste deslizante alta e baixa	17	1	1	
7A-1622-A	Haste deslizante da ré 2.ª e 4.ª	18	1	1	
7A-1627-A	Haste deslizante da alta e baixa	19	1	1	
7A-1624-A	Haste deslizante 1.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª	20	1	1	
7A-1630-A	Garfo da haste deslizante da ré, 2.ª e 4.ª	21	1	1	
7A-1631-A	Garfo da haste deslizante alta e baixa	22	1	1	
7A-1629-A	Garfo da haste deslizante 1.ª, 3.ª, 5.ª e 6.ª	23	1	1	
7A-1602	Junta do bloco retentor das hastes deslizantes	24	2	2	
7A-629	Bloco retentor das hastes deslizantes	25	1	1	
S-2999	Esfera de 1/2"	26	2	2	
935-007	Bujão expensor de 5/8"	27	1	1	
S-2328	Esfera de 7/16"	28	5	5	
7A-628	Mola do bloco retentor	29	3	3	
710-090-A	Pino de 1/4" x 3/16" da mola das hastes	30	2	2	
7A-2638	Junta do retentor das molas	31	1	1	
710-089-A	Retentor das molas das hastes	32	1	1	
915-234	Porca de 1/4" UNC	33	1	1	
710-092-A	Parafuso de 1/4" x 1.1/4"	34	1	1	
915-238	Porca de 1/2" UNC	35	2	2	
710-091-A	Parafuso de 1/2" x 2.1/4" UNC	36	2	2	
7A-1601	Tampa do bloco retentor	37	1	1	
908-337	Parafuso de 3/8" x 2.1/4"	38	1	1	
7A-632	Parafuso de 3/8" x 2.1/2"	39	1	1	

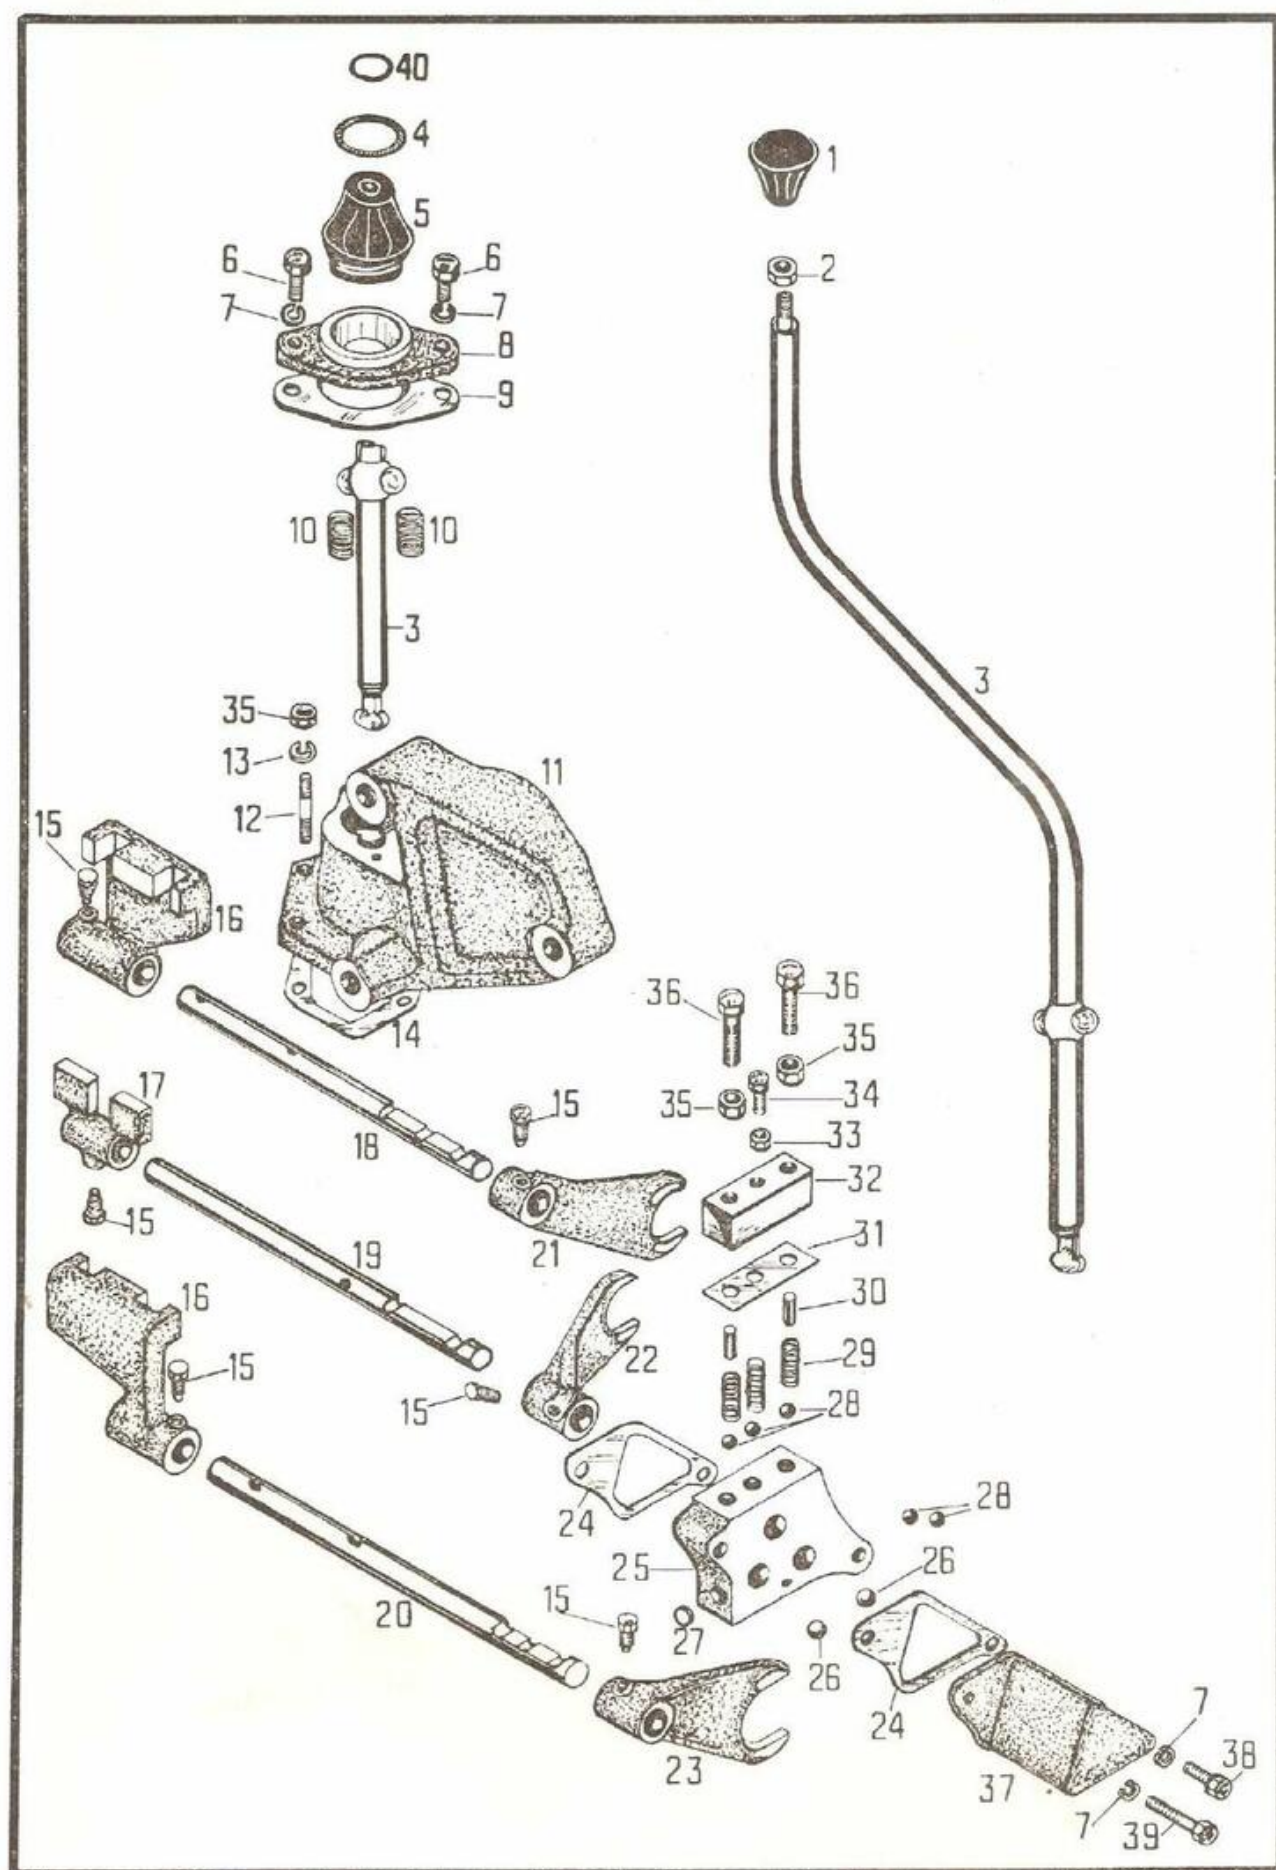


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1.090-A	1.105	OBSERVAÇÕES
710-023-A	Espaçador do rolamento do diferencial (0,020")	1	neces.	neces.	
710-024-A	Espaçador do rolamento do diferencial (0,007")	1	neces.	neces.	
710-025-A	Espaçador do rolamento do diferencial (0,005")	1	neces.	neces.	
7A-1115	Pino do cubo do freio	2	12	12	
710-022-A	Vedador do pinhão do diferencial	3	2	2	
710-028-A	Tampa interna do freio	4	2	2	
7A-2605	Rebite 3/16" x 7/16"	5	72	72	
915-004	Porca sext. de 1/2" UNF	6	12	12	
7A-918-A	Pino do disco de encosto de freio	7	4	4	
7A-2643	Chapa interna do freio	8	2	2	
7AS-2603-A	Disco intermediário completo	9	4	4	
7AS-2602-G	Disco atuador completo	10	2	2	
7A-1104	Tampa externa do freio	11	2	2	
CS-5018	Rolamento do pinhão principal	12	2	2	
935-032	Bujão de expansão de 2.1/8"	13	2	2	
710-026-AS	Pinhão principal	14	2	2	
710-009-A	Eng. 24 dentes do diferencial	15	2	2	
7A-2604-A	Jogo de revestimento	16	18	18	
710-014-A	Parafuso da coroa	17	12	12	
7A-654	Pinhão satélite (12 dentes) agrícola	18	2	2	
7A-654	Pinhão satélite (12 dentes) industrial	18	4	4	
7A-1101	Eixo do pinhão satélite (industrial)	20	4	4	
1K-1102	Anel de trava do eixo satélite (industrial)	21	4	4	
920-011	Arruela lisa de 1/2"	22	12	12	
915-059	Porca castelo de 1/2" UNF	23	12	12	
932-017	Contra pino de 1/8" x 1"	24	12	12	
908-392	Parafuso cabeça sext. de 5/8" x 4"	25	5	5	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	26	5	5	
7A-2615-A	Haste impulsora do freio	27	2	2	
7A-2612-A	Pino de ligação	28	4	4	
915-087	Porca sext. 1/2" UNF	29	4	4	
7A-2609-A	Garfo	30	2	2	
7A-2608	Mola do disco atuador	31	6	6	
7A-2610-A	Elo de ligação do disco	32	2	2	
7A-2606-A	Esfera de 1"	33	10	10	
710-106-AS	Diferencial completo	34	1	1	
932-017	Contra pino de 1/8" x 1"	35	2	2	
932-125	Pino de 5/8"	36	2	2	
920-090	Arruela de pressão de 1/2" leve	37	12	12	
710-012-ASI	Caixa do diferencial completa (industrial)	38	1	1	
710-012-AS	Caixa do diferencial completa (agrícola)	38	1	1	

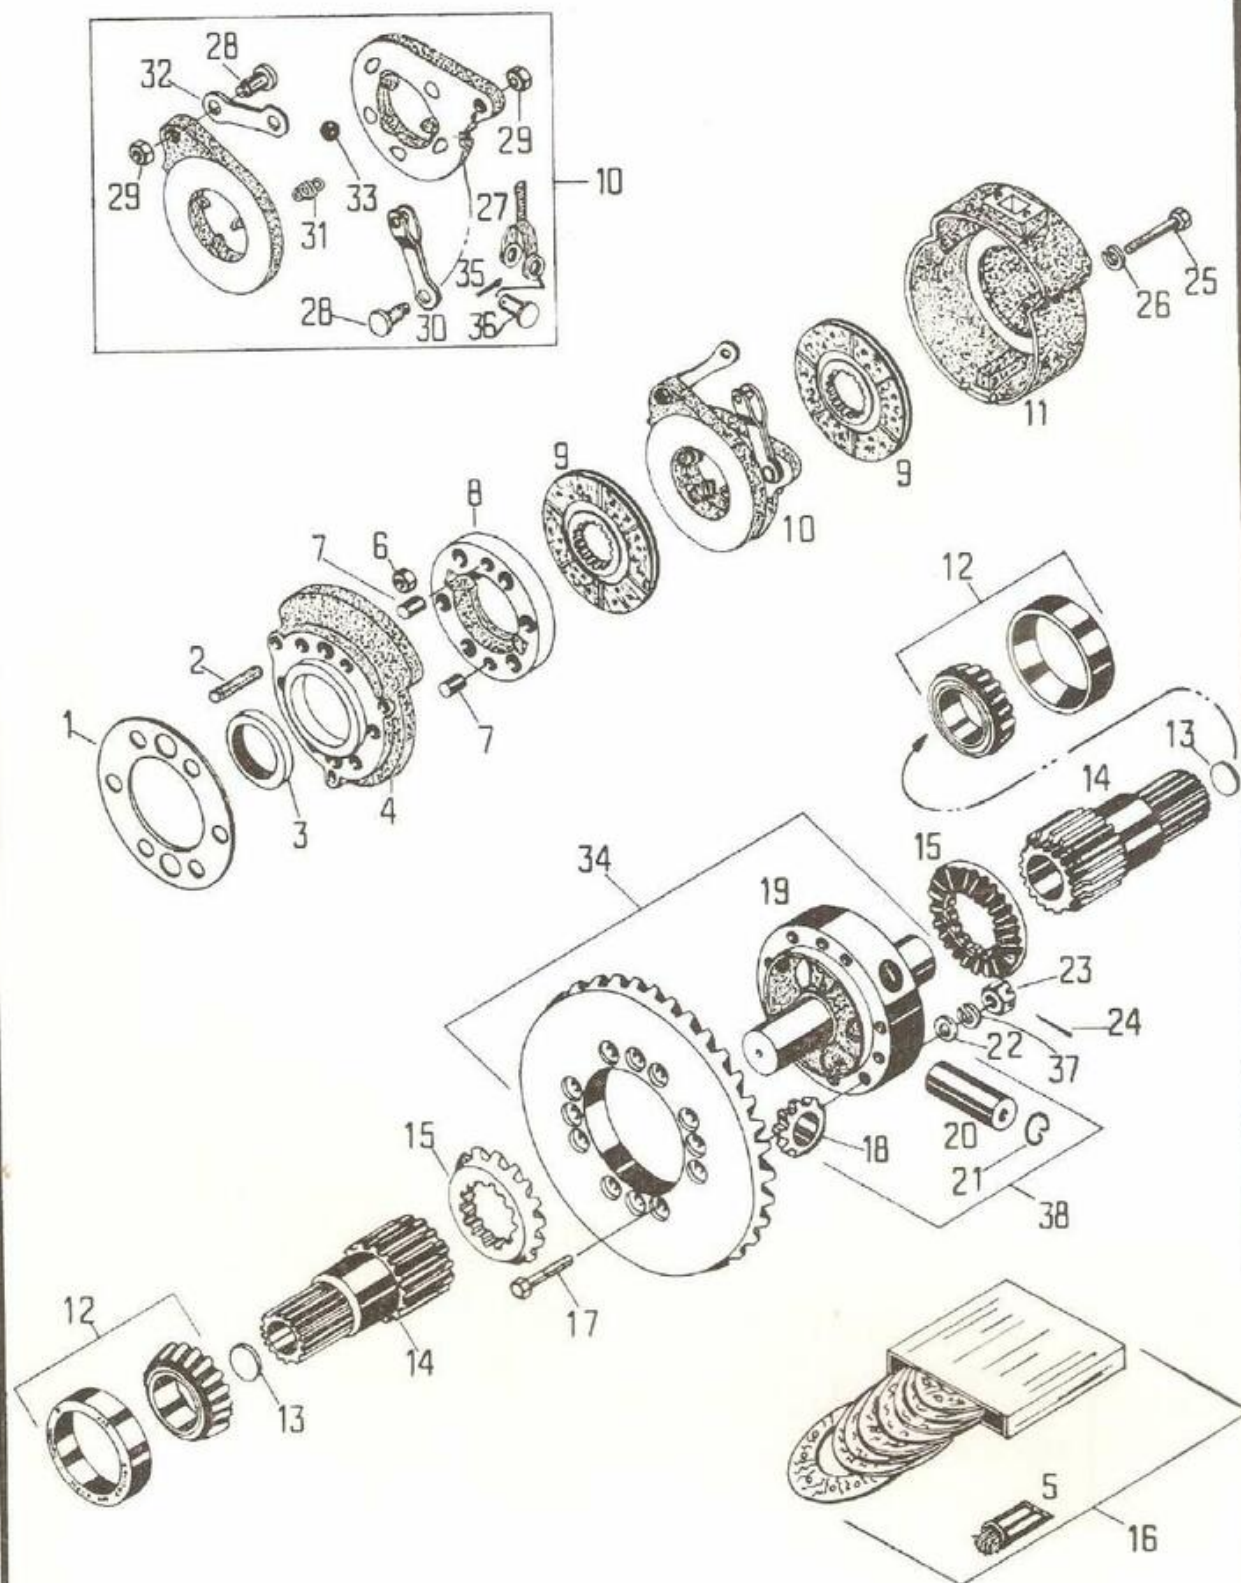

TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
102-774-A	Haste fixadora do freio de estacionamento	1	1	1	
7A-1121-C	Trava da lingueta do freio	2	1	1	
7A-780	Suporte da lingueta do freio	3	1	1	
908-301	Parafuso cab. sext. de 1/4" x 3/4" UNC	4	2	2	
7A-781	Espaçador da lingueta do freio	5	2	2	
920-007	Arruela SAE de 1/4"	6	2	2	
915-603	Porca elástica de 1/4" UNC	7	2	2	
933-217	Pino enrolado de 1/4" x 1.1/2"	8	1	1	
908-307	Parafuso cab. sext. 1/4" x 2"	9	1	1	
7A-2672	Encosto do equilibrador do freio	10	1	1	
920-081	Arruela de pressão de 1/4"	11	3	3	
915-111	Porca de 1/4" UNC	12	3	3	
7AS-2668	Conjunto equilibrador do freio	13	1	1	
7A-2669	Equilibrador do lado esquerdo	14	1	1	
908-303	Parafuso cabeça sext. de 1/4" x 1" UNC	15	2	2	
7A-2673	Trava retentora do equilibrador	16	4	4	
7A-1120	Pedal lado esquerdo	17	1	1	
7AS-1120	Pedal lado esquerdo montado	17	1	1	
7A-1507	Mola de retorno do pedal do freio	18	2	2	
933-189	Pino enrolado de 3/16" x 1.1/8"	19	10	10	
7A-1414	Protetor da alavanca do freio	20	2	2	
915-609	Porca elástica de 5/8" UNC	21	2	2	
920-013	Arruela lisa de 5/8"	22	2	2	
7A-2616-A	Arruela esférica do freio	23	2	2	
106-273-A	Alavanca de articulação do freio	24	2	2	
7A-901-B	Pino da alavanca do freio	25	6	6	
908-357	Parafuso cab. sext. de 1/2" x 1.1/2" UNC	26	4	4	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	27	4	4	
7A-2642	Articulação da alavanca do freio	28	2	2	
7A-1446-A	Elo da alavanca do freio	29	2	2	
7A-1431-A	Pino da alavanca do freio	30	2	2	
7A-1412	Protetor de borracha do freio	31	2	2	
7A-2615-A	Haste impulsora do freio	32	2	2	
932-125	Pino de 5/8"	33	2	2	
932-017	Contra pino de 1/8" x 1"	34	2	2	
7A-1119	Pedal lado direito	35	1	1	
7AS-1119	Pedal lado direito montado	35	1	1	
7A-1508-10	Mola do pedal do freio	36	1	1	

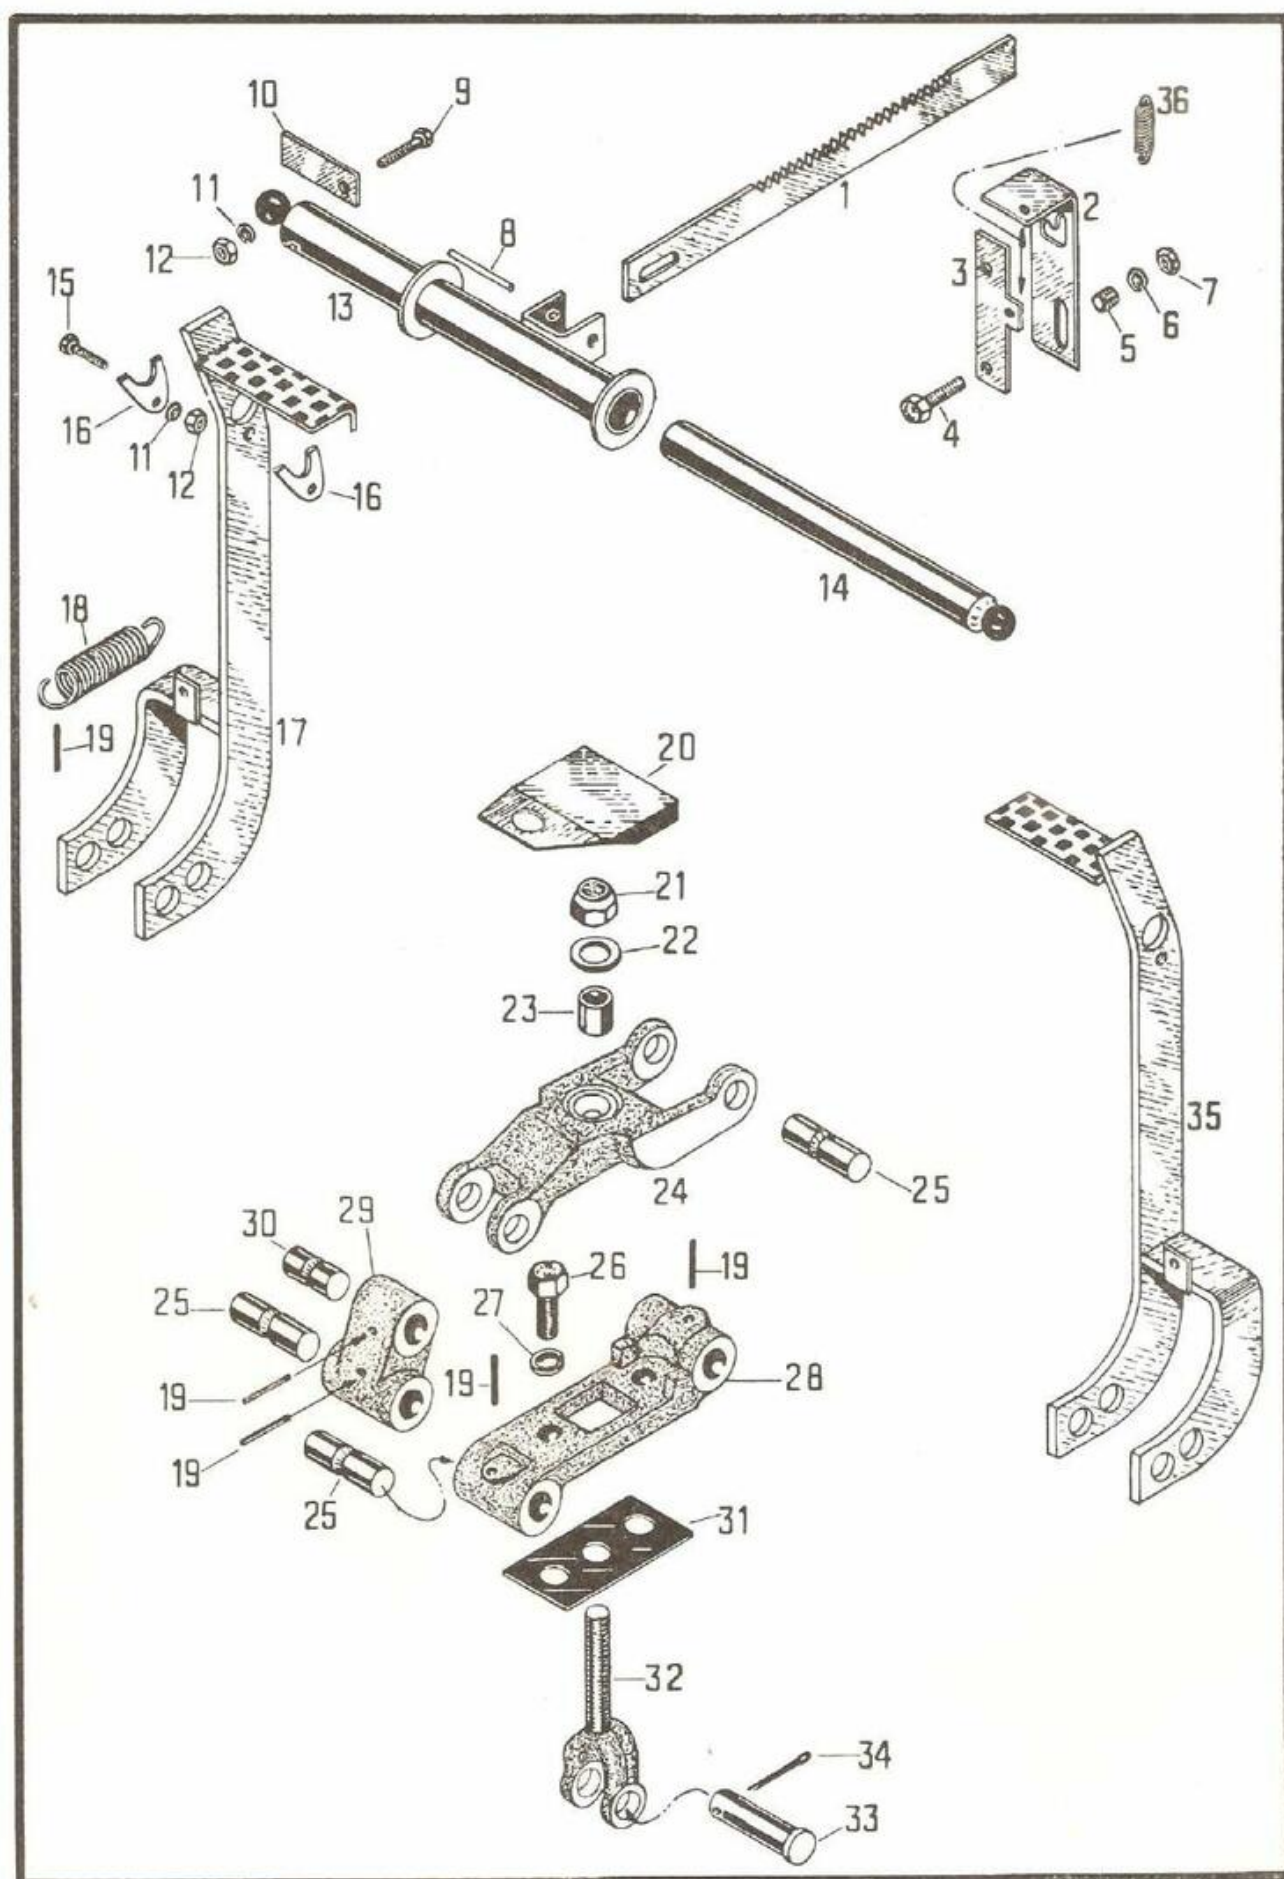


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
103-381-A	Porca de travamento do eixo traseiro	1	2	2	
103-380-A	Arruela da porca de travamento	2	2	2	
7A-704-A	Luva do vedador de óleo da carcaça	3	2	2	
7A-703	Anel de borracha do eixo traseiro	4	2	2	
7A-1443-B	Vedador de óleo da carcaça do eixo traseiro	5	2	2	
908-357	Parafuso de 1/2" x 1.1/2" cab. sext. LINC	6	12	12	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	7	12	12	
104-569-A	Capa do rolamento da carcaça	8	2	2	
939-017	Alinite de 1/8" NPT 67 1/2"	9	2	2	
7A-707	Espaçador do rolamento da carcaça (.005")	10	neces.	neces.	
7A-708	Espaçador do rolamento da carcaça (.007")	10	neces.	neces.	
7A-709	Espaçador do rolamento da carcaça (.020")	10	neces.	neces.	
7AS-5012	Rolamento do eixo traseiro	11	4	4	
7A-1451	Chaveta do cubo da roda	12	2	2	
103-379-A	Eixo traseiro	13*	2	2	
7A-700-G	Carcaça do eixo traseiro	14	2	2	
908-386	Parafuso de 5/8" x 2" cab. sext.	15	24	24	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	16	24	24	
7A-702	Junta da carcaça do eixo traseiro	17	2	2	
7A-1028	Anel retentor do rolamento interno do eixo traseiro	18	2	2	
7A-2644	Retentor de óleo do rolamento do eixo traseiro	19	2	2	
710-010-AA	Coroa	20	2	2	
7A-1142	Anel retentor da coroa do eixo	21	2	2	
103-379-AS	Eixo traseiro com porca e chaveta	22	1	1	
* Não fornecido em separado					

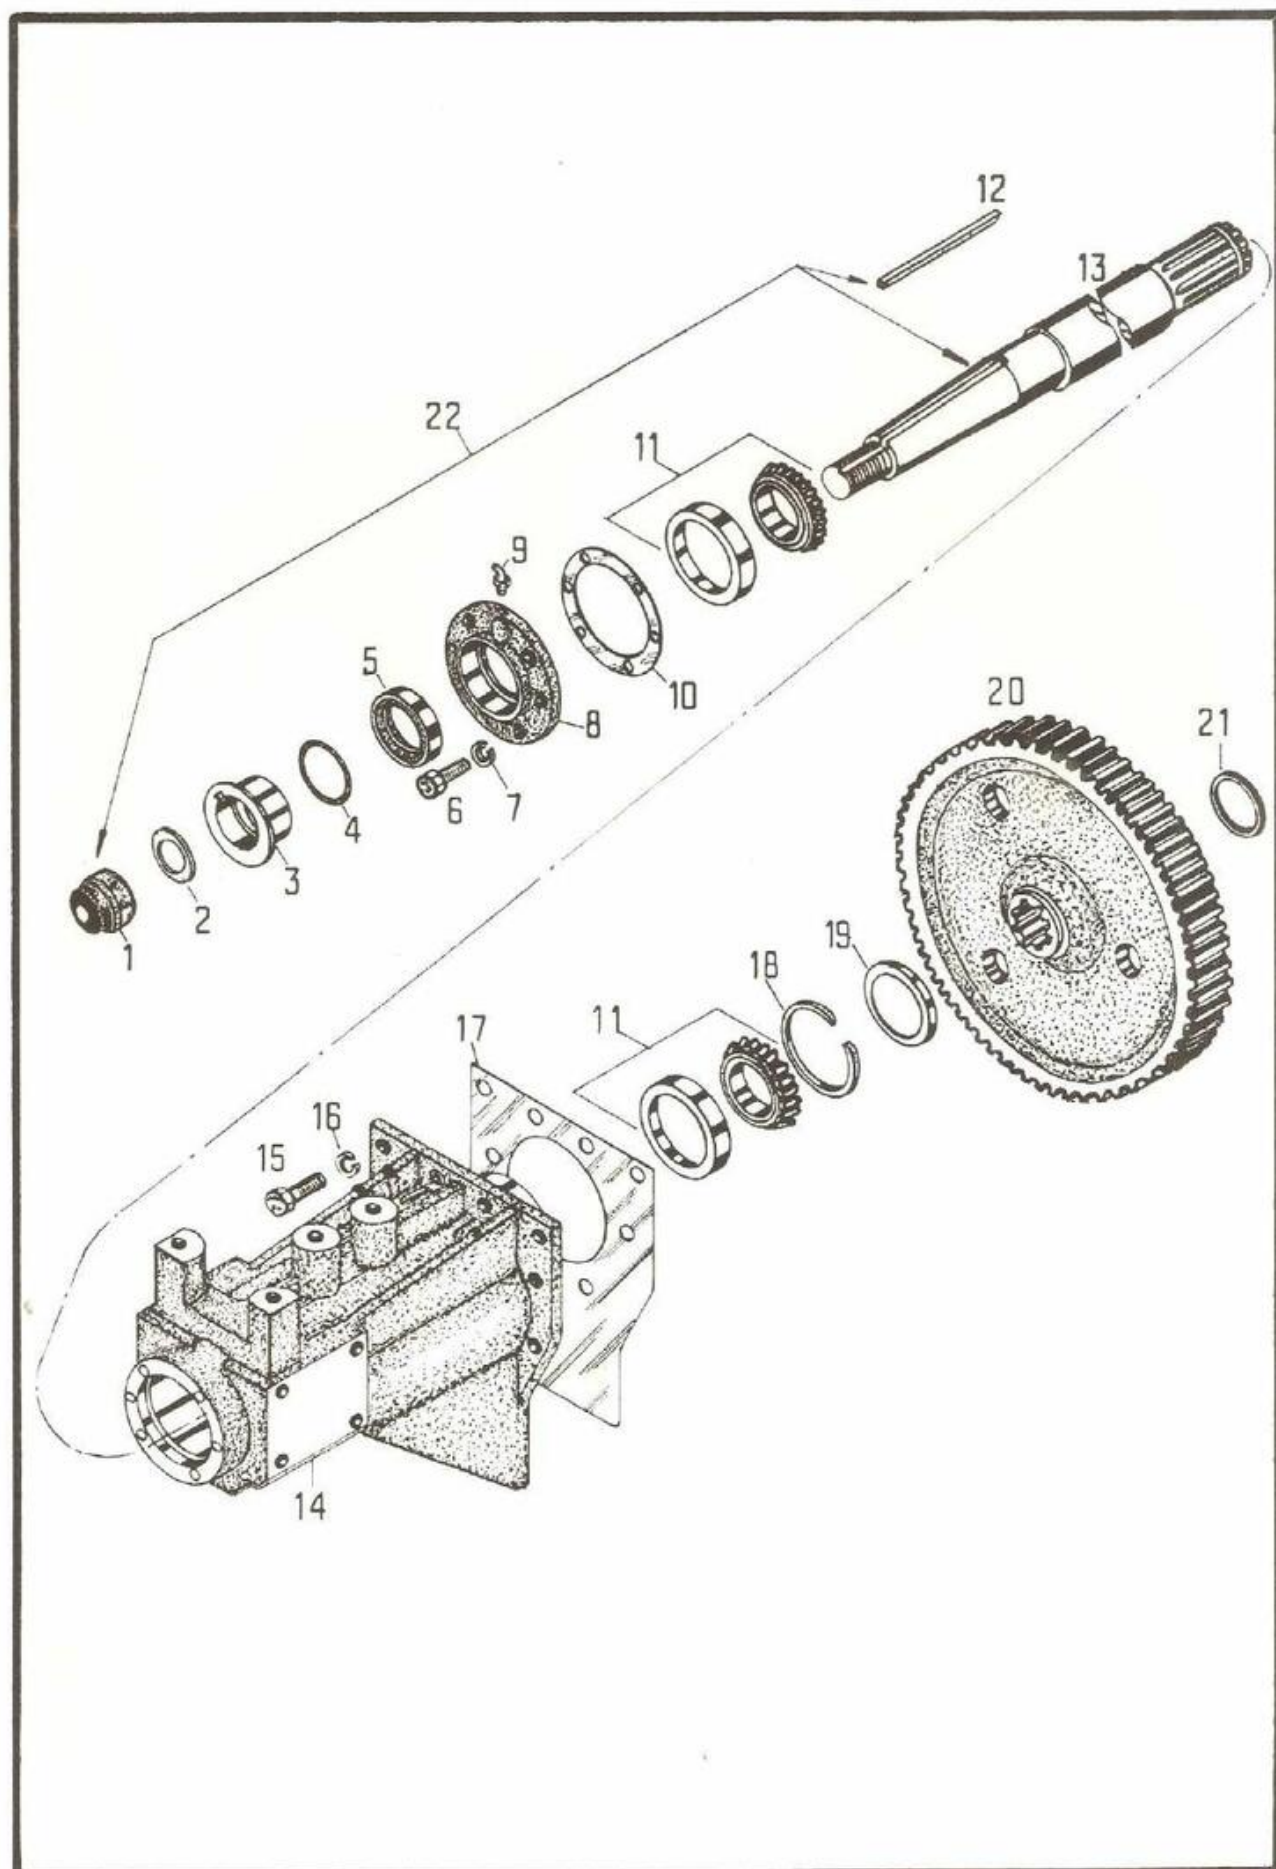


TRATORES CBT 1090-A E 1105


NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
7AS-750	Caixa de direção completa	1	1	1	
7A-6772-90-A	Braço Pitmann da direção	2	1	1	
A-6775-A	Arruela de pressão de 7/8"	3	1	1	
A-6774-A	Porca do comando da direção	4	1	1	
720-827-90-A	Barra do comando da direção	5	1	1	
N7AS-1160	Ponteira da direção da barra ao braço rosca esquerda	6	1	1	
N7AS-1161	Ponteira da direção da barra ao braço direito do eixo dianteiro	6	1	1	
939-001	Alinile de 1/8" NPT	7	2	2	
720-827-90-AS	Barra com ponteiros	—	—	—	

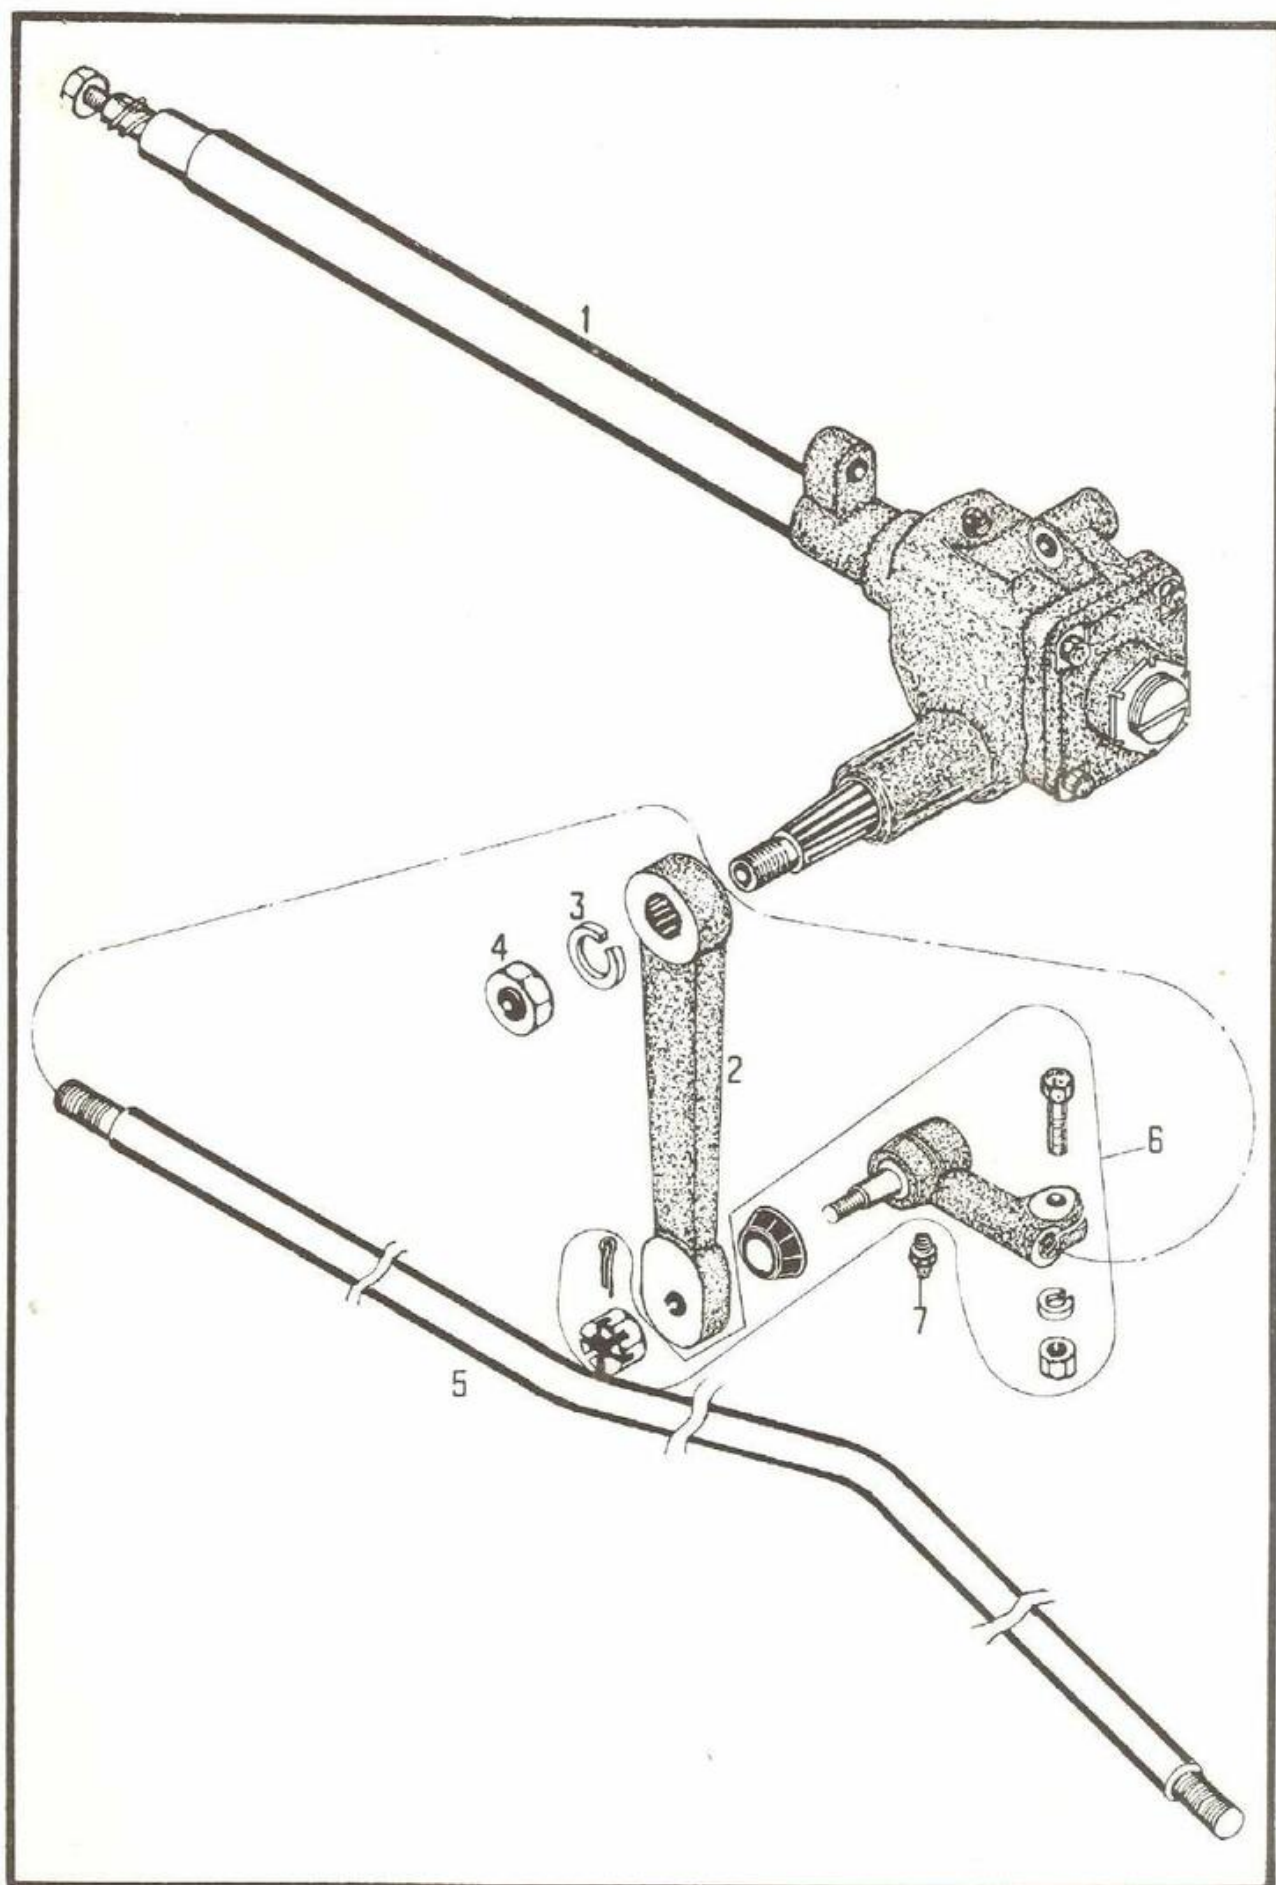


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
N101-431-A	Emblema da direção	1	1	1	
1E-1567	Anel de borracha de fixação do emb.	2	1	1	
915-090	Porca 3/4" UNC	3	1	1	
A-767-C	Volante da direção	4	1	1	
A-6781-A	Mola do rolamento superior da coluna	5	1	1	
A-6780-A	Sede da mola do rolamento	6	1	1	
AS-6779	Rolamento superior da coluna	7	1	1	
7ASA-6750	Caixa da direção, conjunto	8	1	1	
A-6769-70	Rolamento	9	2	2	
943-426	Bujão de 1/2"	10	2	2	
937-020	Chaveta de 3/16" x 1"	11	1	1	
A-6819	Porca* e sem fim com caixa	13*	1	1	
S-3741	Esfera de 9/32"	14	108	108	
A-6820	Guia de retorno das esferas	15	4	4	
A-6821	Braçadeira da guia das esferas	16	1	1	
920-154	Arruela dentada interna de 1/4"	17	3	3	
S-2560	Parafuso de 1/4" x 5/16" UNF	18	3	3	
7ASA-6767	Arvore e sem fim com caixa e esferas	19	1	1	
A-6823	Junta da caixa	20	1	1	
A-6753-A	Tampa do fundo da caixa	21	1	1	
A-6817	Ajustador do rolamento do sem fim	22	1	1	
A-6765-A	Porca do ajustador do rolamento	23	1	1	
A-6818	Retentor do vedador do setor dentado	24	2	2	
A-6784-B	Vedador de feltro do setor dentado	25	1	1	
A-6784-A	Vedador de cortiça do setor dentado	26	1	1	
A-6752-A	Bucha do setor dentado	27	2	2	
908-390	Parafuso de 5/8" x 3" UNC	28	3	3	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	29	3	3	
A-6758-A	Setor dentado	30	1	1	
A-6763-A	Ajustador do setor	31	1	1	
A-6822	Calço de ajustagem	32	neces.	neces.	
AS-6736-A	Bucha da tampa lateral	33	1	1	
A-6757	Junta da tampa lateral	34	1	1	
AS-6756-A	Tampa lateral completa com Bucha	35	1	1	
920-083	Arruela de pressão 3/8"	36	3	3	
908-330	Parafuso de 3/8" x 3/4" UNC	37	3	3	
915-086	Porca de 7/16" UNF	38	1	1	
920-084	Arruela de pressão de 7/16"	39	4	4	
S-1073	Parafuso de 7/16" x 1.1/8" cab. sext.	40	4	4	
* Não fornecido em separado					

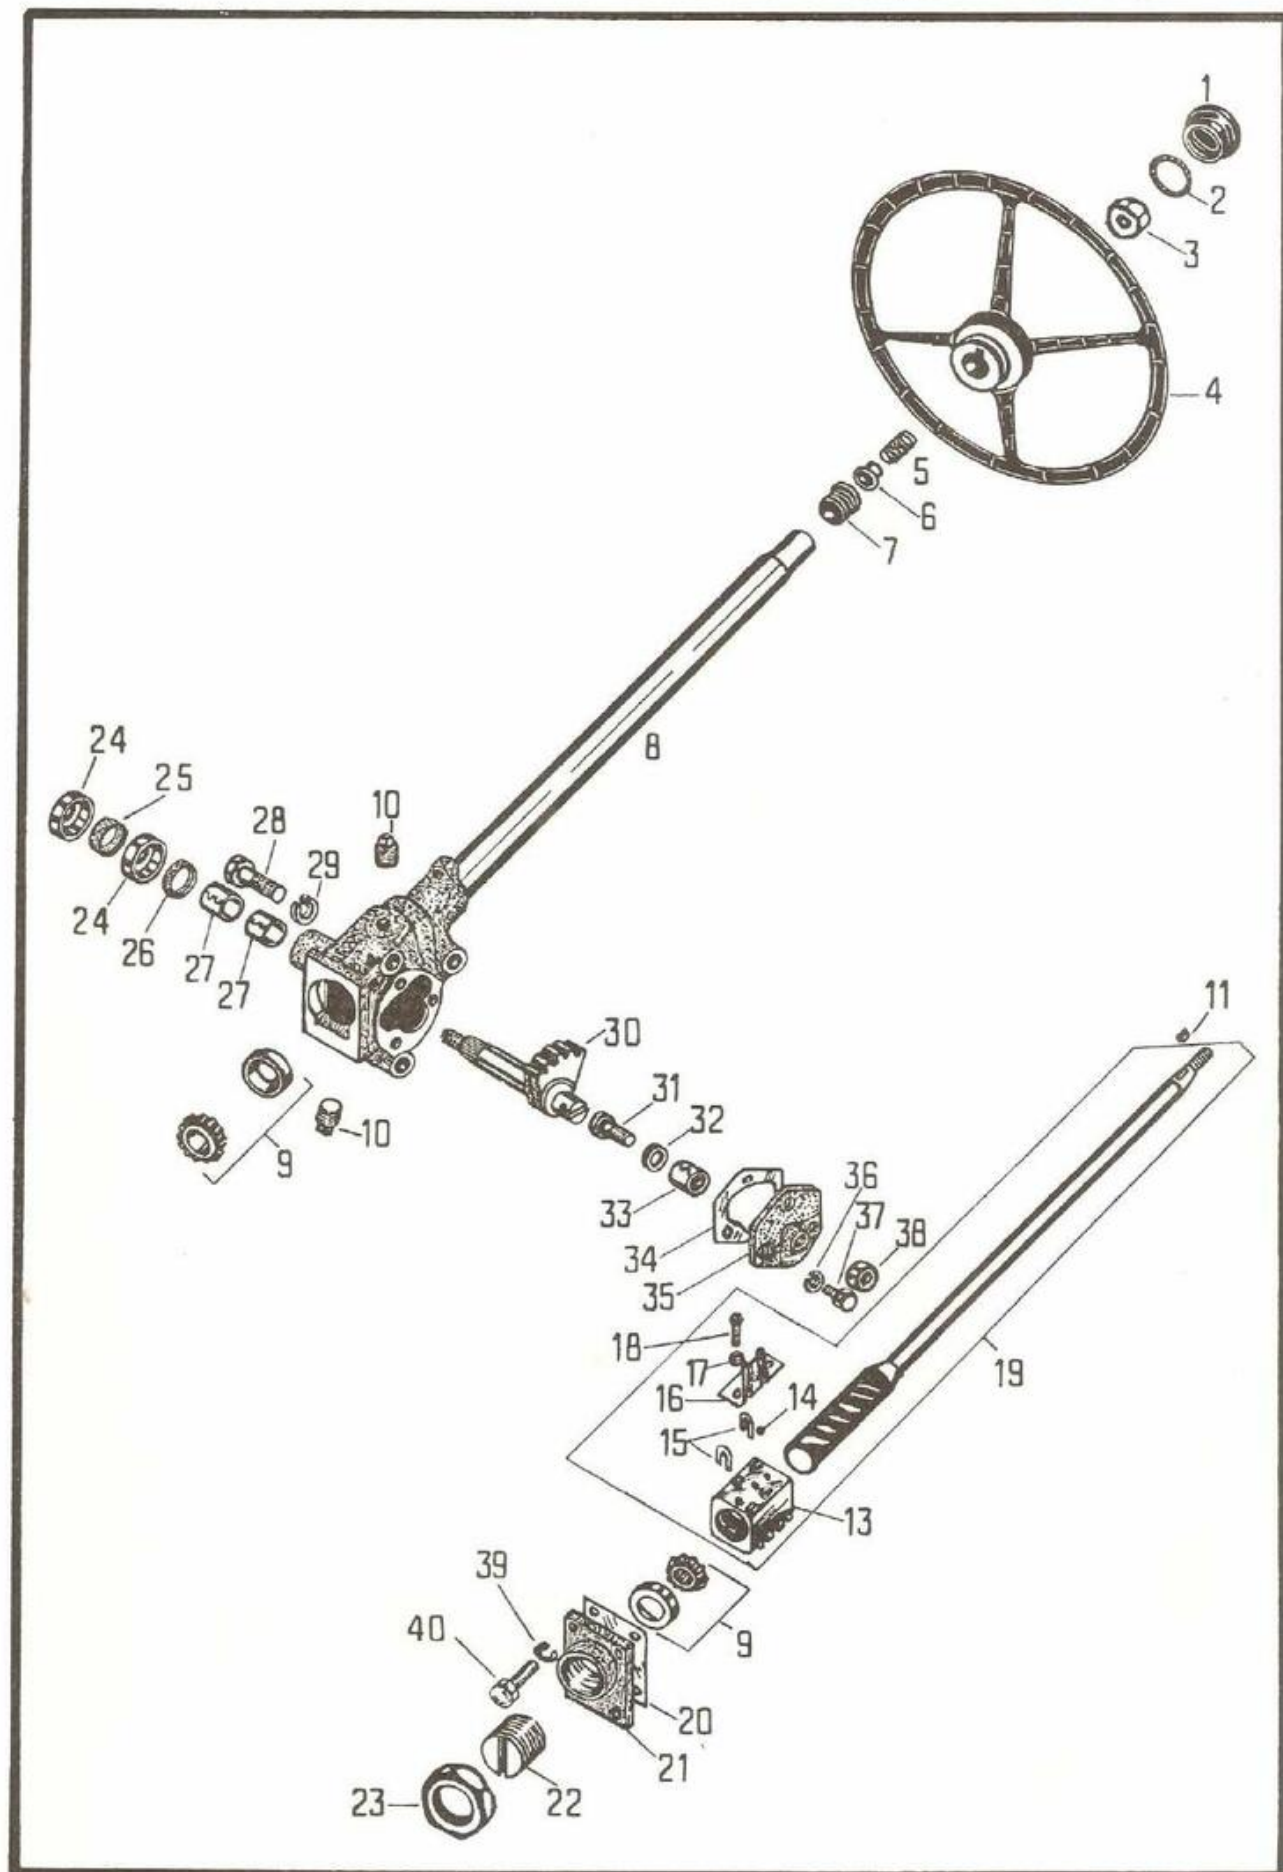


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
102-817-AS	Cilindro hidráulico completo	1	1	1	
101-973-A	Anel vedador de borracha	2	4	4	
939-240	Niple de fixação da mangueira	3	1	1	
720-470-A	Mangueira de retorno	4	1	1	
100-852-A	Mangueira alta pressão	5	1	1	
939-240	Niple de fixação da mangueira	6	1	1	
101-050-AS	Bomba e reservatório	7	—	1	
101-051-AS	Bomba e reservatório	7	1	—	
7A-7329-M	Suporte da bomba	8	—	1	
7A-7330-P	Suporte da bomba	8	1	—	
908-317	Parafuso de 5/16" x 1"	9	2	2	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	10	2	2	
920-008	Arruela lisa de 5/16"	11	2	2	
7A-6834	Correia "V"	12	1	1	
7A-2614	Polia	13	1	—	
7A-2614-05	Polia Mercedes	13	—	1	
103-121-A	Limitador de curso (maior)	14	1	1	
915-605	Porca sext. de 5/16"	15	2	2	
908-334	Parafuso cab. sext. 3/8" x 1.1/2"	16	1	1	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	17	2	2	
908-386	Parafuso cab. sext. de 5/8" x 2"	18	2	2	
932-019	Contra pino de 1/8" x 1.1/2"	19	1	1	
915-609	Porca castelo de 5/8" UNF	20	1	1	
920-013	Arruela lisa de 5/8"	21	1	1	
103-891-A	Suporte de fix. do cilindro	22	1	1	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	23	3 ou +	3 ou +	
908-360	Parafuso de 1/2" x 2.1/4"	24	3 ou +	3 ou +	
915-090-05	Porca castelo de 3/4" UNF	25	1	1	
920-044	Arruela lisa de 3/4"	26	1	1	
720-827-90-H	Barra do comando da direção	27	1	1	
7A-2073-B	Braçadeira das mangueiras	28	2	2	
7A-7856	Luva protetora das mangueiras (menor)	29	2	2	
7A-7857	Luva protetora das mangueiras (maior)	30	2	2	
103-889-A	Parafuso regulador da correia	31	1	1	
915-112	Porca sext. de 5/16"	32	1	1	
908-340	Parafuso cab. sext. 3/8" x 3"	33	1	1	
7A-850-10	Arruela lisa de 7/16"	34	2	2	
908-381	Parafuso de 5/8" x 3/4"	35	2	2	
103-887-A	Limitador de curso (menor)	36	1	1	
1A-1066	Braçadeira de 7/8"	37	2	2	

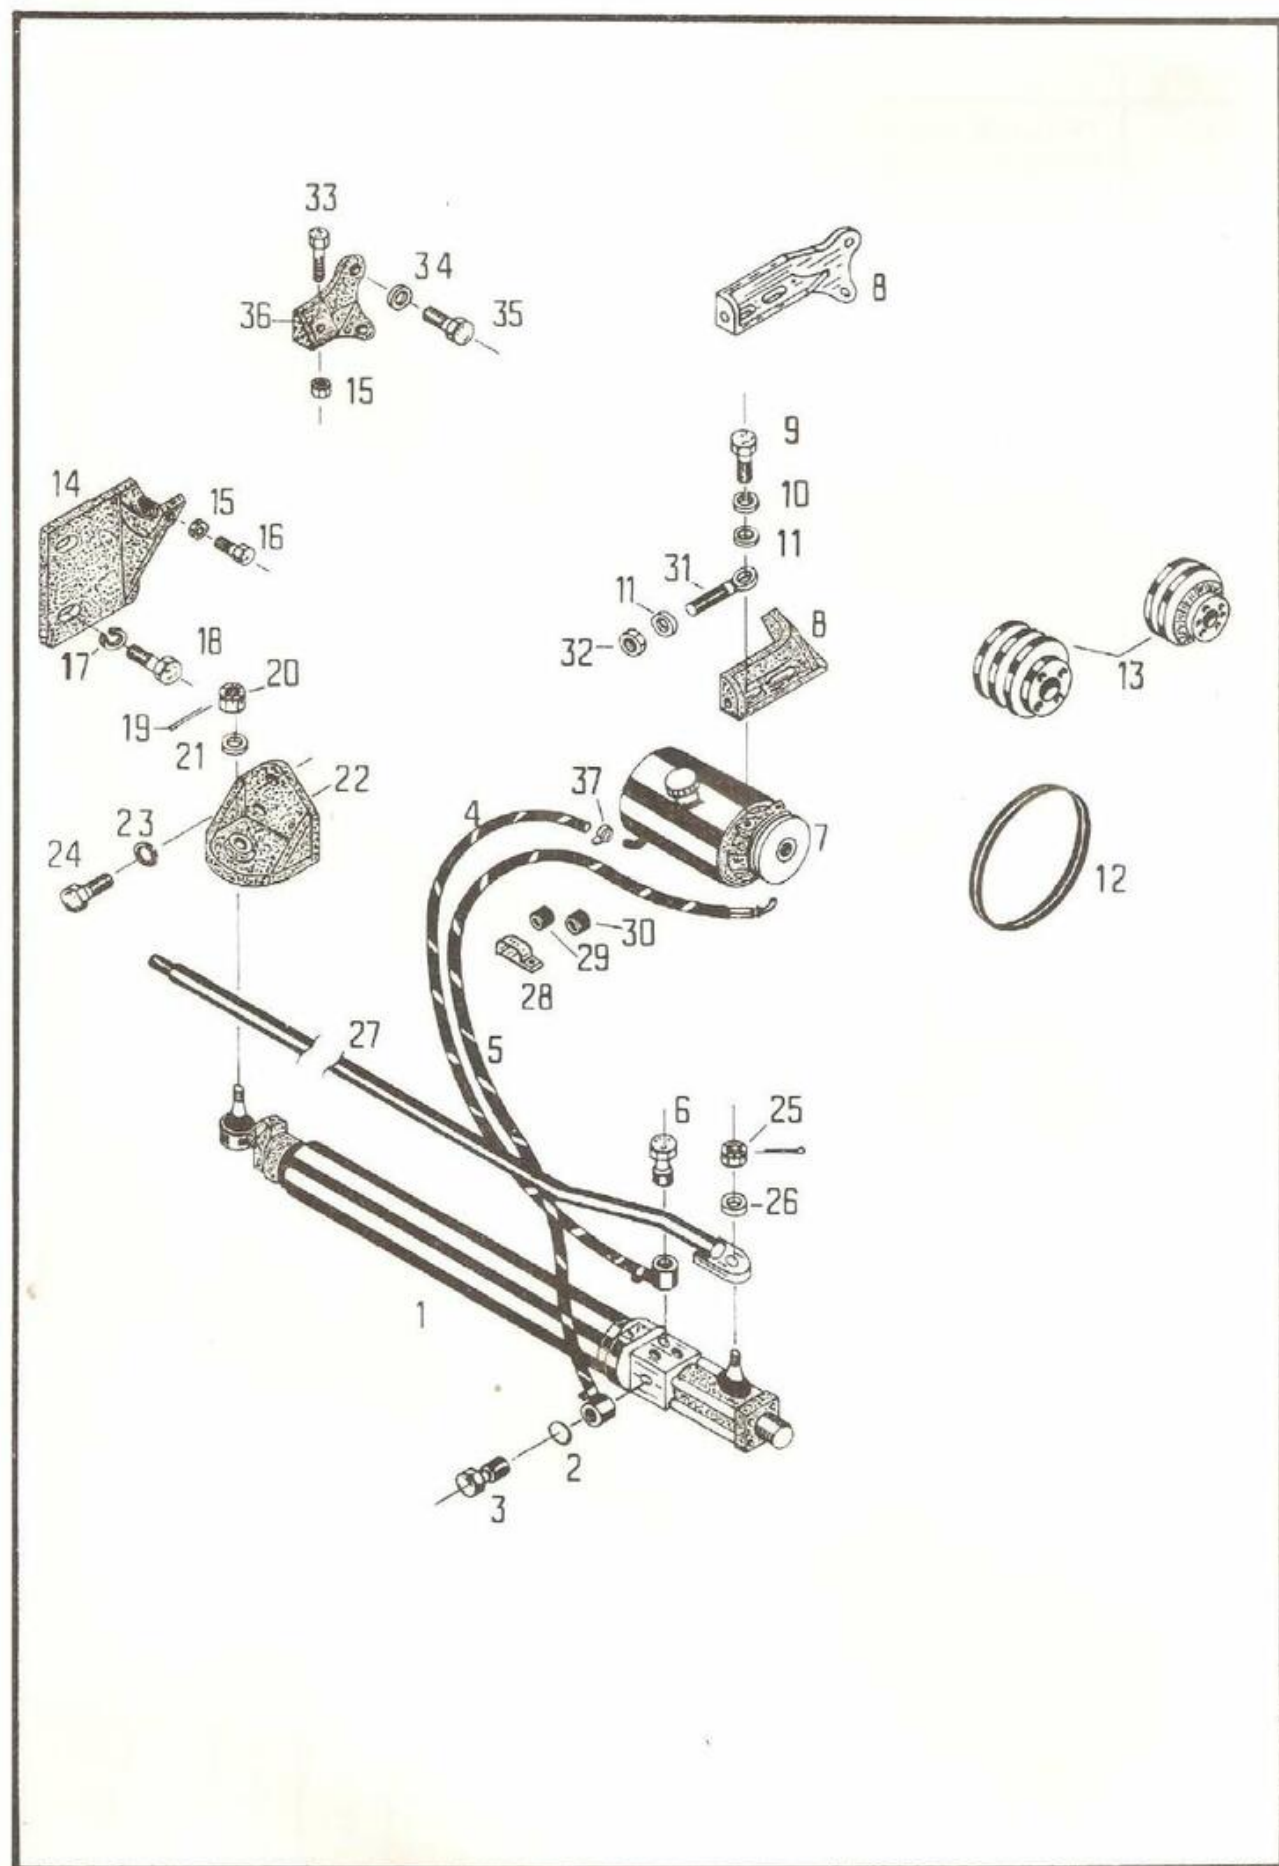


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
908-360	Parafuso cab. sext. de 1/2" x 2.1/4" UNC	1	8	8	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	2	8	8	
7A-717	Braço esquerdo da ponta do eixo	3	1	1	
932-048	Contra pino de 1/4" x 2"	4	2	2	
1K-731-A	Porca da ponta do eixo dianteiro	5	2	2	
1KS-5013	Rolamento interno do suporte da ponta do eixo	6	2	2	
1K-718-A	Junta do suporte da ponta do eixo	7	2	2	
1KS-5038	Rolamento do pino mestre da direção	8	4	4	
CPE-1	Anel de trava do rolamento do pino mestre	9	2	2	
1K-714-C	Caixa suporte da ponta do eixo dianteiro	10	2	2	
1KS-5014	Rolamento externo da ponta do eixo dianteiro	11	2	2	
1K-737-A	Vedador da roda dianteira	12	2	2	
1K-738-A	Capa de encosto do vedador	13	2	2	
1K-713-G	Ponta do eixo dianteiro	14	2	2	
7A-730	Roda dianteira	15	—	2	
N7A-729	Roda dianteira pesada	15	2	—	
NH-706-90-A	Parafuso de fixação da roda de 9/16" UNF	16	—	12	
NH-706-A	Parafuso de fixação da roda de 9/16" UNF	16	12	—	
7AS-715-90A	Braço direito da ponta do eixo	17	1	1	
P7AS-712	Eixo dianteiro com bucha	18	1	1	
915-373	Porca sext. de 1.1/4" UNC	19	2	2	
920-097	Arruela de pressão de 1.1/4"	20	2	2	
1KR-720-B	Pino mestre da direção (inferior)	21	2	2	
1KR-720-A	Pino mestre da direção (superior)	22	2	2	
933-245	Pino enrolado de 3/8" x 1.3/4"	23	4	4	
7AS-724	Barra com ponteiros	24	1	1	
7A-724	Barra sem ponteiros	24	1	1	
N7AS-1160	Ponteira da barra de ligação da direção (direita)	25	1	1	
939-017	Graxeira em angulo de 1/8"	26	4	4	
7A-2682	Protetor da ponteira	27*	2	2	
930-017	Contra pino de 1/8" x 1"	28	2	2	
932-019	Contra pino de 1/8" x 1.1/2"	29	—	3	
N7AS-1161	Ponteira da barra de ligação da direção (esquerda)	30	1	1	
P7AS-741	Tensor dianteiro	31	1	1	
7AS-743-A	Suporte do tensor dianteiro	32	1	1	
7A-744	Chapa de ligação do suporte do tensor	33	1	1	
908-442	Parafuso cab. sext. 3/4" x 2.3/4"	34	2	2	
1C-1168-05	Prisioneiro de 3/4"	35	3	3	
939-001	Graxeira reta de 1/8"	36	1	1	
7A-2690	Espaçador da haste fixa	37	2	2	
7A-742-A	Pino central da suspensão dianteira	38	1	1	
920-089	Arruela de pressão de 3/4"	39	5	5	
908-496	Parafuso cab. sext. de 7/16" x 1.3/4" UNF	40	2	2	
915-086	Porca sext. de 7/16" UNF	41	2	2	
920-084	Arruela de pressão de 7/16"	42	2	2	
7A-740-05	Chapa protetora do carter	43	—	1	
7A-739-05	Grampo "U" de fixação da chapa	44	—	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	45	—	4	
915-113	Porca sext. 3/8" UNC	46	—	4	
N984.001	Bucha do eixo dianteiro	47	1	1	
1KS-5039	Rolamento de encosto	48	2	2	
915-118	Porca castelo de 3/4" UNC	49	—	3	
* Não fornecido em separado					

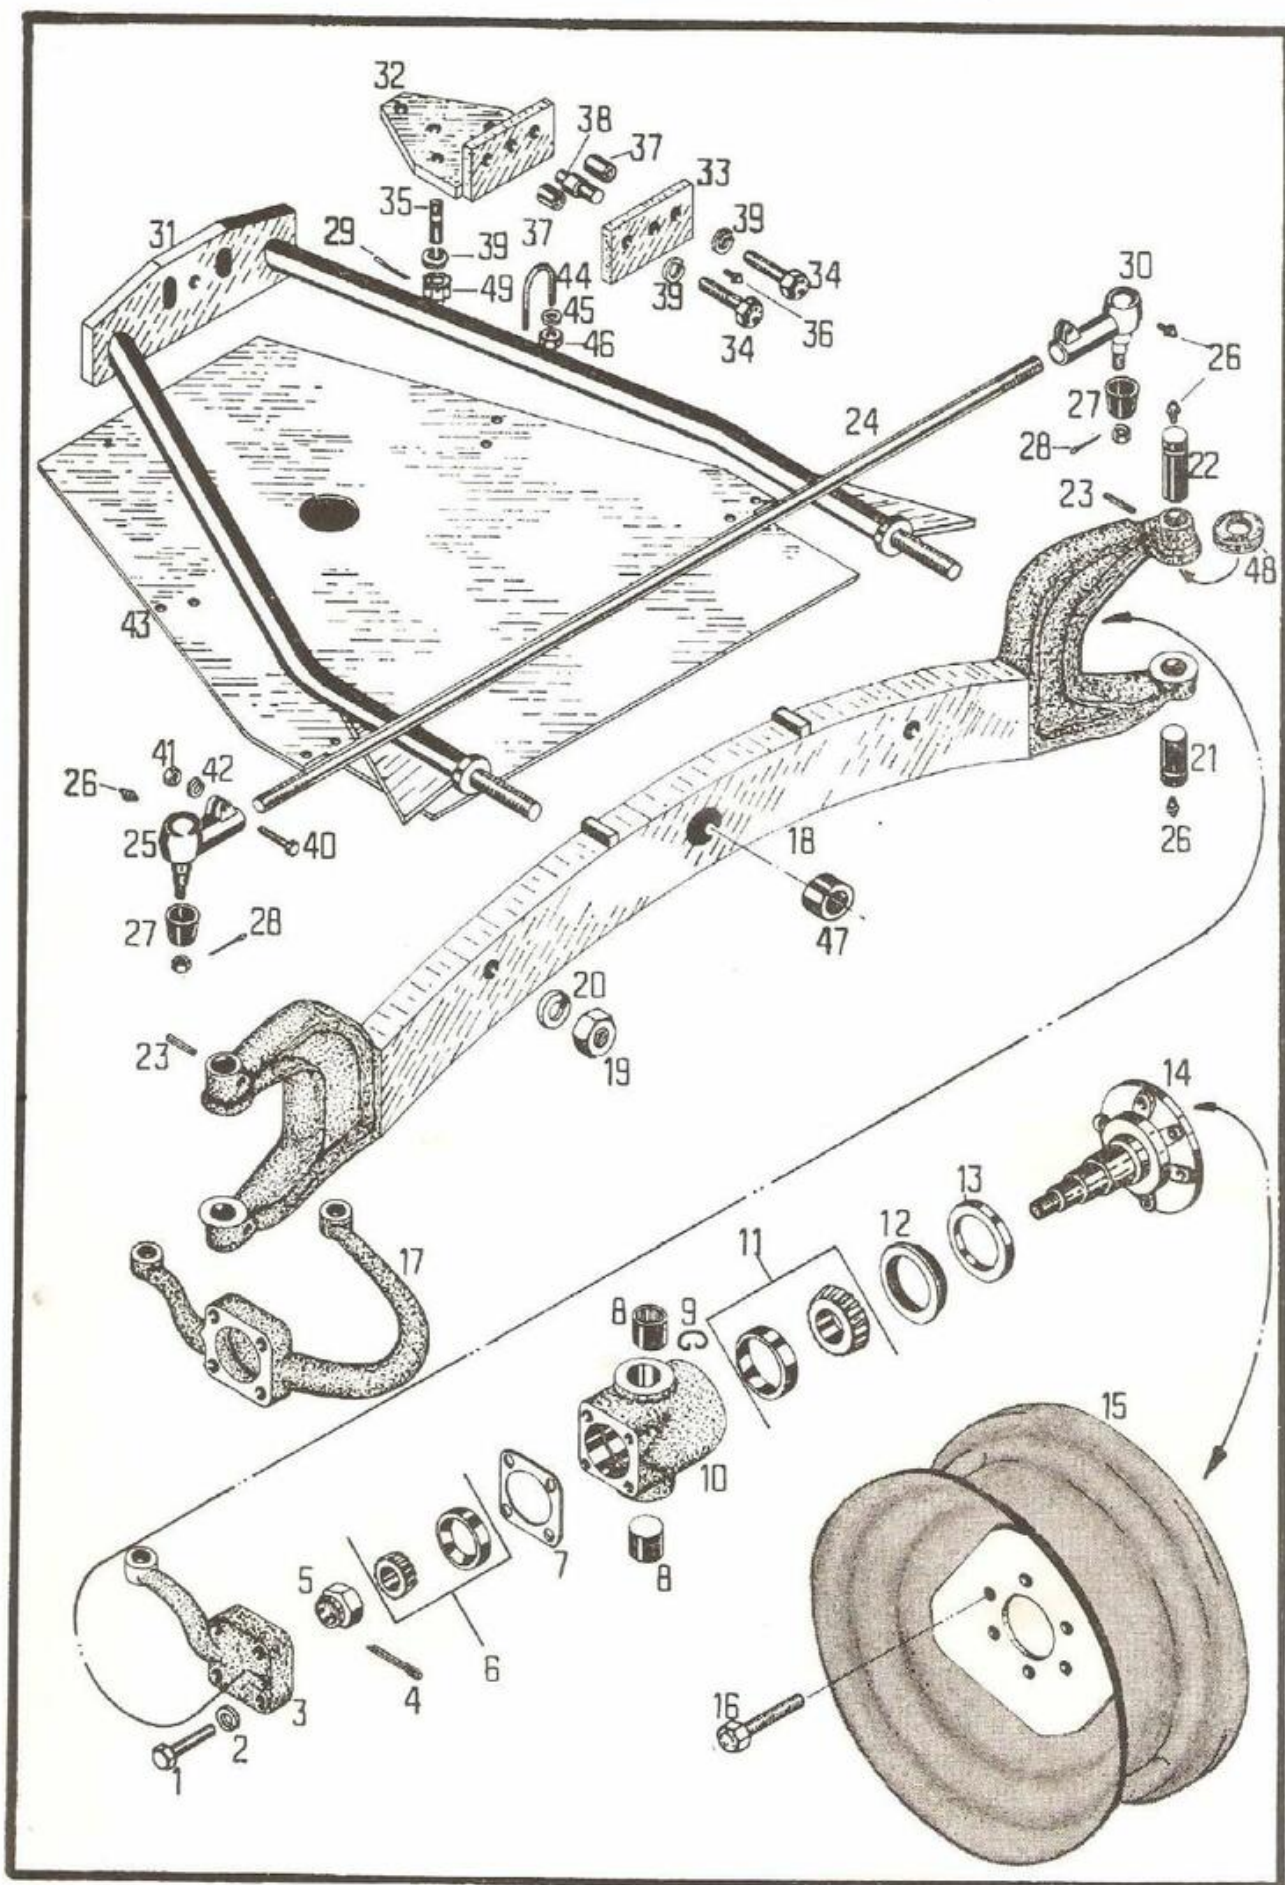


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
7AS-7002-A	Aro da roda pneu 15 x 34	1	2	2	
720-158-A	Peso da roda	2	2	2	
7A-705-E	Roda traseira para pneu 15 x 34	3	2	2	
915-118	Porca de 3/4" UNC	4	4	4	
901-464	Parafuso de fix. do peso, cab. quadrada	12	4	4	
920-089	Arruela de pressão 3/4"	6	4	4	
915-439	Porca 5/8" UNC	7	16	16	
N7A-7011-A	Castanha	8	16	16	
901-351	Parafuso 5/8" UNC cab. quadrada	9	16	16	
N7AS-7002	Aro para pneu 18 x 26 e 18 x 25	10	2	2	
720-077-A	Roda traseira para pneu 18 x 26	11	2	2	
901-461-A	Parafuso longo dos pesos	5	4	4	

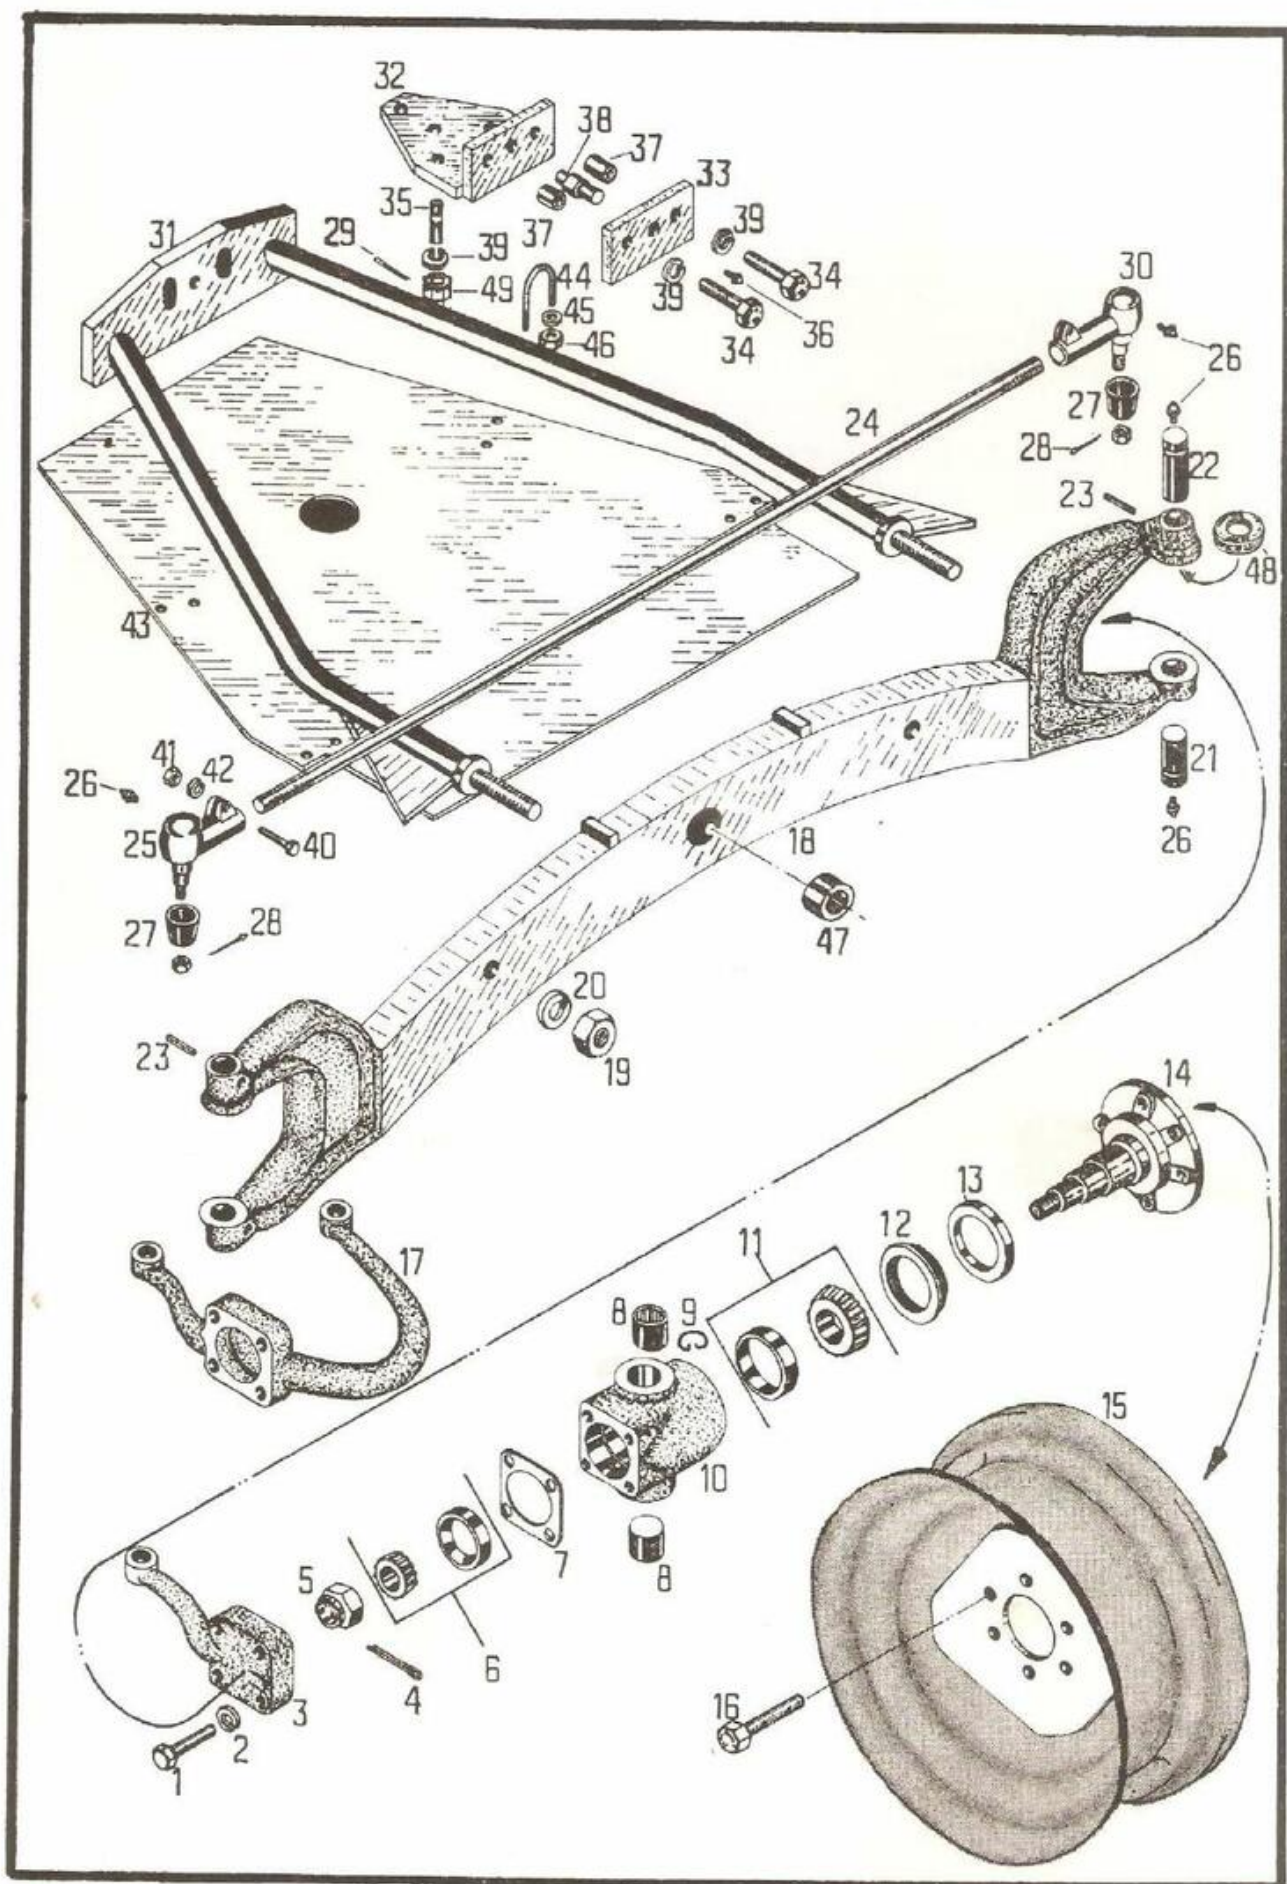


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
7AS-7002-A	Aro da roda pneu 15 x 34	1	2	2	
720-158-A	Peso da roda	2	2	2	
7A-705-E	Roda traseira para pneu 15 x 34	3	2	2	
915-118	Porca de 3/4" UNC	4	4	4	
901-464	Parafuso de fix. do peso, cab. quadrada	12	4	4	
920-089	Arruela de pressão 3/4"	6	4	4	
915-439	Porca 5/8" UNC	7	16	16	
N7A-7011-A	Castanha	8	16	16	
901-351	Parafuso 5/8" UNC cab. quadrada	9	16	16	
N7AS-7002	Aro para pneu 18 x 26 e 18 x 25	10	2	2	
720-077-A	Roda traseira para pneu 18 x 26	11	2	2	
901-461-A	Parafuso longo dos pesos	5	4	4	

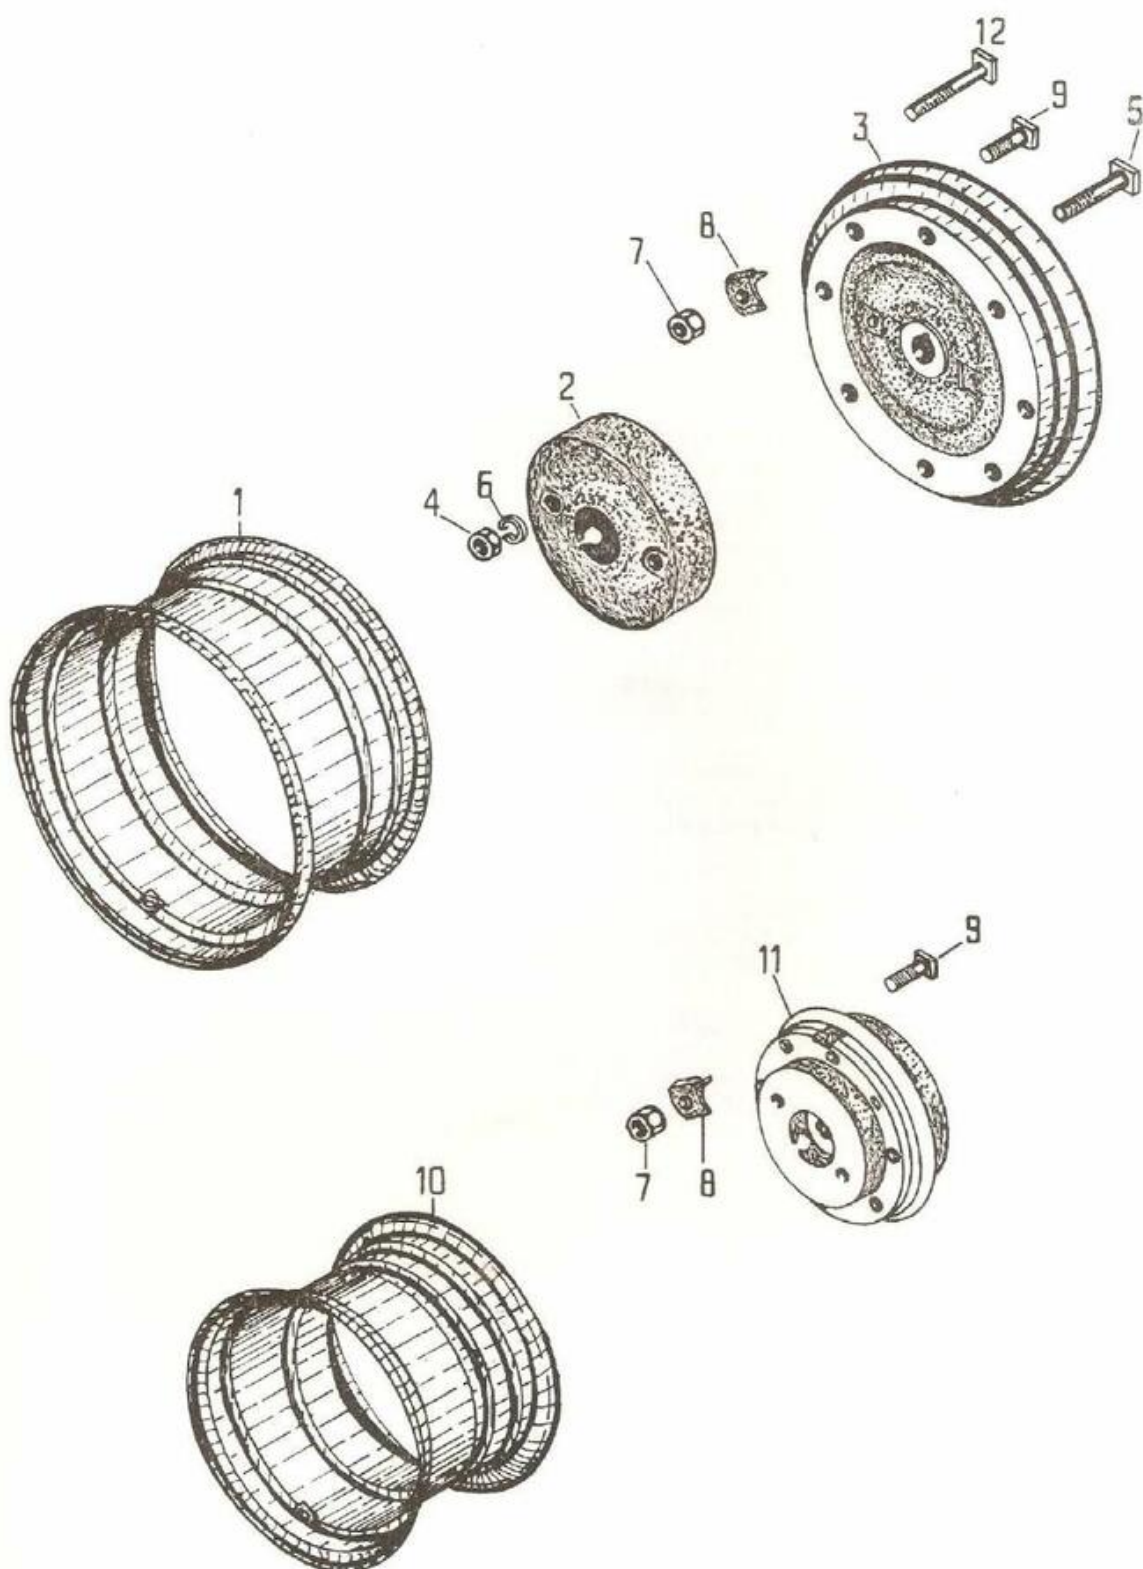


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1.090-A	1.105	OBSERVAÇÕES
103-098-A	Bola da alav. de mudança da polia TF	1	2	2	
1K-1691	Pino da alav. da embreagem	2	1	1	
1K-1690	Mola da alav. da embreagem	3	1	1	
932-008	Contra pino de 3/32" x 3/4"	4	2	2	
1KS-1686-B	Alavanca de comando da embreagem	5	1	1	
1K-1689-A	Vareta da alavanca da embreagem	6	1	1	
1K-1688	Parafuso da lingueta da alavanca	7	1	1	
1K-1687	Lingueta da alav. da embreagem	8	1	1	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	9	15	15	
915-085	Porca sext. de 3/8" UNF	10	3	3	
932-555	Pino de 5/16" x 1.1/2"	11	1	1	
1K-1681-B	Eixo da alav. da embreagem	12	1	1	
IB-583	Chaveta redonda usada com (1K-1682A)	13	2	2	
908-333	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 1.1/4" UNC	14	2	2	
102-069-A	Garfo da embreagem	15	1	1	
932-019	Contra pino de 1/8" x 1.1/2"	16	1	1	
102-070-A	Pino do garfo da embreagem	17	1	1	
7A-1571	Eixo acionador da tomada e polia	18	1	1	
7A-1585	Camisa fix. da embreagem da tomada de polia	19	1	1	
7A-1588	Vedador de óleo da camisa de montagem da embreagem	20	1	1	
908-332	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 1" UNC	21	8	8	
7A-2657	Retentor do mancal da camisa fix. da embr. da tom. de força	22	1	1	
7A-1587	Junta do retentor da camisa	23	1	1	
7AS-5032-A	Rolamento tras. da camisa fix. da embr. da tomada de força	24	1	1	
7A-1589-A	Espaçador da engrenagem traseira TF	25	1	1	
721-153-A	Engrenagem acionadora da TF	26	1	1	
7AS-1589	Espaçador completo	27	1	1	
7AS-5030	Rolamento dianteiro da camisa fix.	28	1	1	
7A-2676	Anel de borracha do mancal da camisa	29	1	1	
7A-1575-A	Anel de trava do colar desligador	30	1	1	
943-063	Cotovelo de 3/8"	31	1	1	
105-488-A	Respiro	32	1	1	
7A-1570	Caixa da tomada de força	33	1	1	
908-384	Parafuso cab. sext. de 5/8" x 1.1/2" UNC	34	6	6	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	35	6	6	
7A-635-A	Junta da caixa da TF	36	1	1	
7A-5006	Rolamento diant. do eixo da TF	37	1	1	
1L-1072	Anel de trava do rol. dianteiro	38	1	1	
7A-1587-A	Junta da tampa do rol. dianteiro	39	1	1	
7A-674	Tampa do rol. dianteiro do eixo	40	1	1	
7A-2675	Parafuso do corpo da carcaça	41	4	4	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	42	6	6	
7A-1205-A	Tampa da caixa da embreagem	43	1	1	
923-100	Rebite de 1/4" x 3/4" cab. redonda	44	1	1	
7A-473	Tampa do furo de lubrificação	45	1	1	
7AS-1650	Embreagem completa da TF	46	1	1	
1L-1075	Anel de trava do eixo acionador	47	2	2	
908-479	Parafuso cab. sext. 3/8" x 3/4" UNF	48	4	4	
7A-2656	Camisa do vedador de óleo do eixo	49	1	1	
7A-1590	Vedador de óleo do eixo da TF	50	1	1	
7AS-5031	Rolamento do eixo acionador TF	51	1	1	
7A-2659	Arruela do retentor do rol. do eixo acionador da tom. de força	52	1	1	
943-420	Bujão de 3/8"	53	2	2	
7A-1593	Junta da tampa da engrenagem da TF	54	1	1	
7A-681-B	Tampa da engrenagem da polia	55	1	1	
7A-2618-B	Bujão magnético de 3/8" cab. quadrada	56	1	1	
908-317	Parafuso cab. sext. de 5/16" x 1" UNC	57	8	8	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	58	8	8	
7A-685	Tampa de inspeção da embreagem	59	2	2	
908-356	Parafuso cab. sext. 1/2" x 1.1/4" UNC	60	4	4	
7A-670	Engrenagem acionadora da TF	61	1	1	
7A-2052	Anel de trava do eixo acionador da polia	62	1	1	
7A-1200-A	Eixo de 1.3/8" da tomada de força	63	1	1	
7AS-1208	Protetor da tomada de força	64	1	1	
908-330	Parafuso cab. sext. de 3/8" x 3/4" UNC	65	2	2	

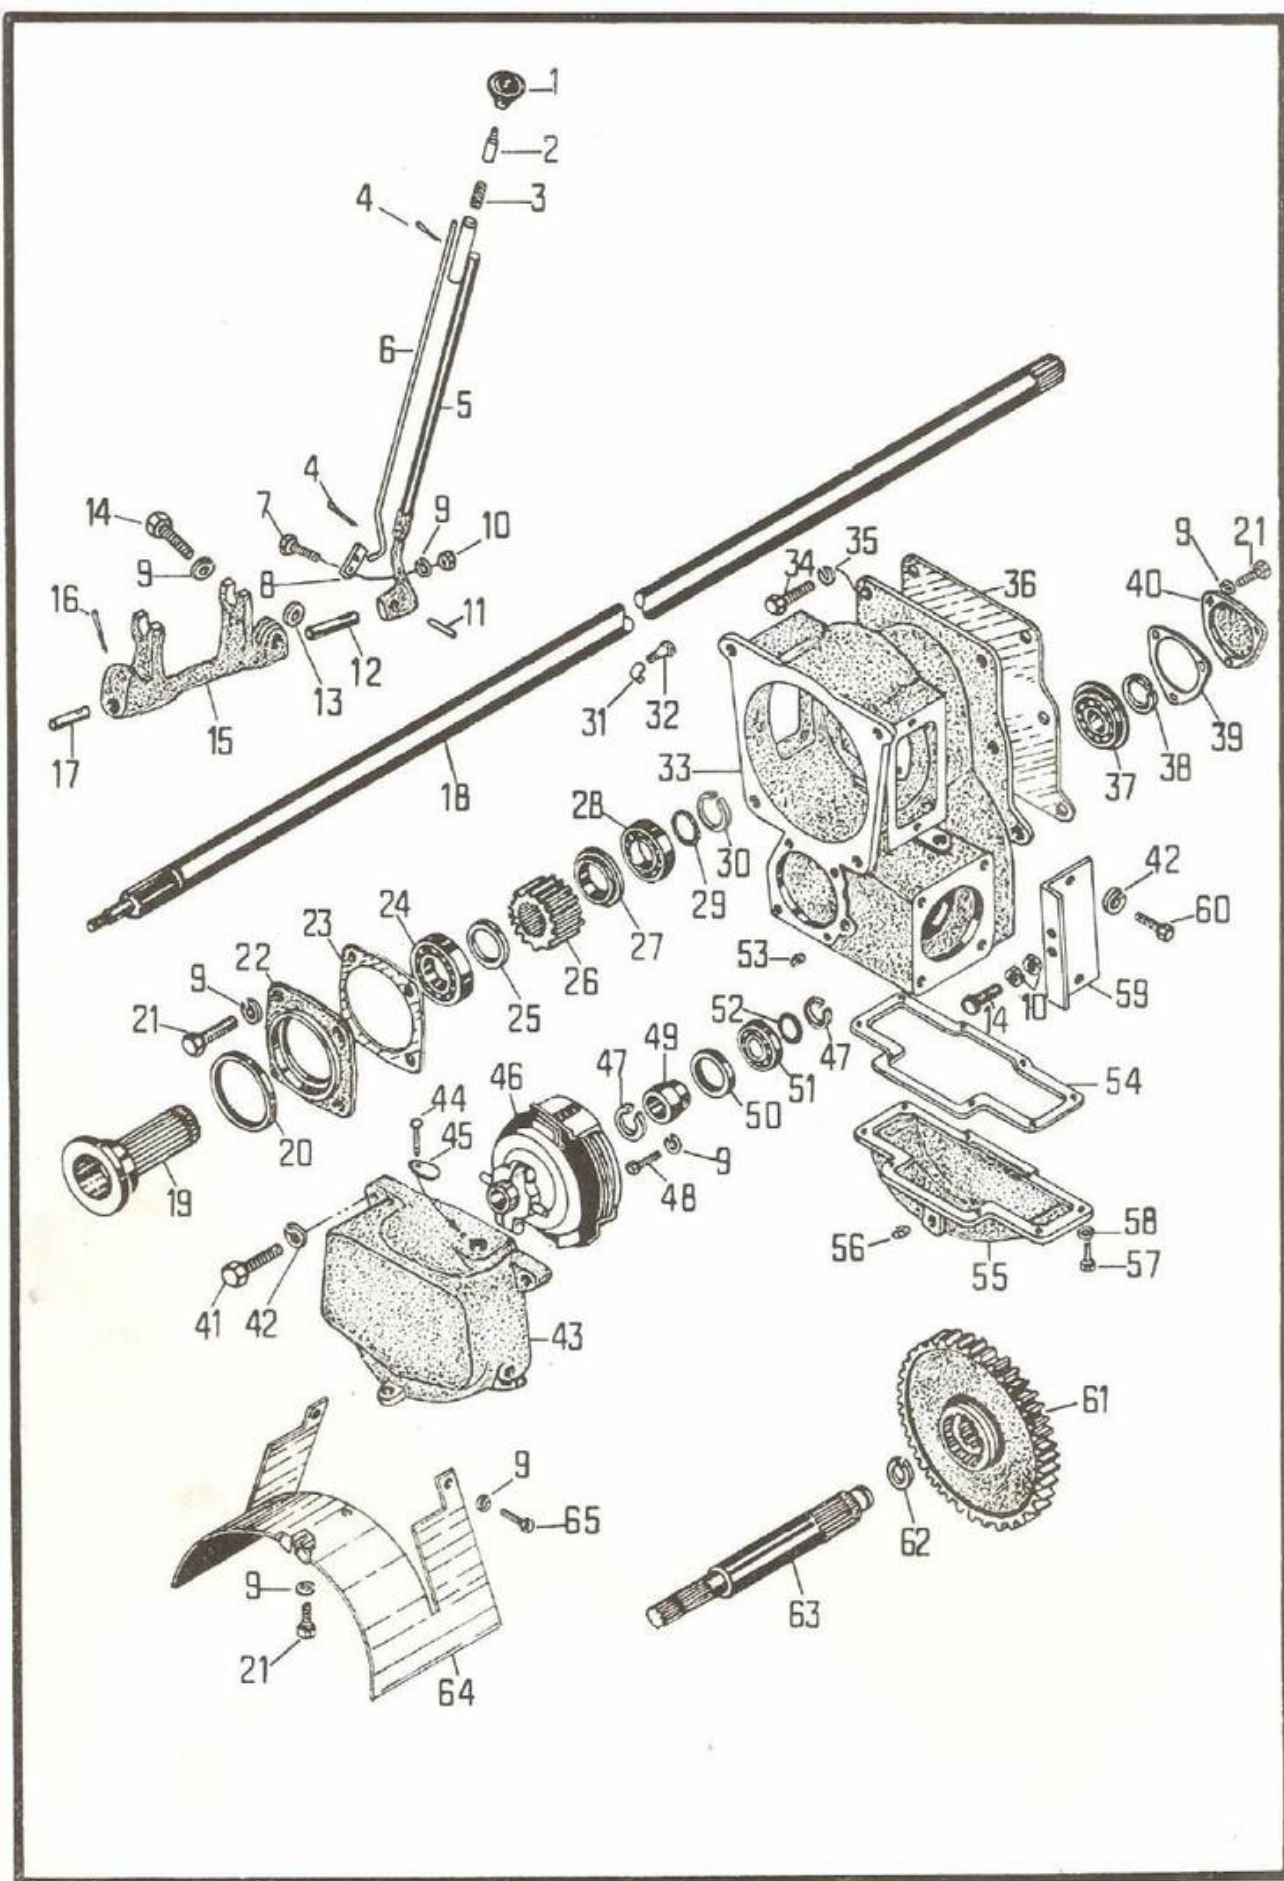


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1.090-A	1.105	OBSERVAÇÕES
730-300-AS	Mancal desligador completo	1	1	1	
908-469	Parafuso 5/16" x 1.3/4" UNF	2	2	2	
939-018	Alinite de 1/8" NPT 1/2"	3	1	1	
915-634	Porca de 5/16" elástica UNF	4	2	2	
1K-1670	Anel de trava da chapa	5	1	1	
1K-1667	Chapa de encosto	6	1	1	
908-464	Parafuso de 5/16" x 3/4" UNF	7	6	6	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	8	6	6	
1KSR-1666	Jogo de calços da chapa de encosto	9	neces.	neces.	
102-110-A	Arruela	10	1	1	
1K-1669	Chapa da arruela	11	1	1	
1K-1671	Camisa do mancal desligador	12	1	1	
1K-1664-A	Pino longo do elo de ligação	13	1	1	
1K-1663	Anel do retentor	14	9	9	
1K-1664	Pino curto do elo de ligação	15	1	1	
1K-1660	Pino de ligação	16	1	1	
1K-1659	Alavanca da embreagem	17	2	2	
102-109-A	Roleta da alavanca da embreagem	18	1	1	
1K-1662	Elo de ligação	19	1	1	
1KS-1655	Platô completo da embreagem	20	1	1	
7AS-1656	Disco da embreagem	21	2	2	
1K-1657	Disco central da embreagem	22	1	1	
1K-1665-A	Mola do platô	23	3	3	
7A-1651	Caixa da embreagem	24	1	1	
7AS-1667	Chapa completa do encosto	25	1	1	
102-199-AS	Conjunto platô, pinos, roletes e alavanca	26	1	1	
7AS-1650	Conjunto da embreagem	27	1	1	

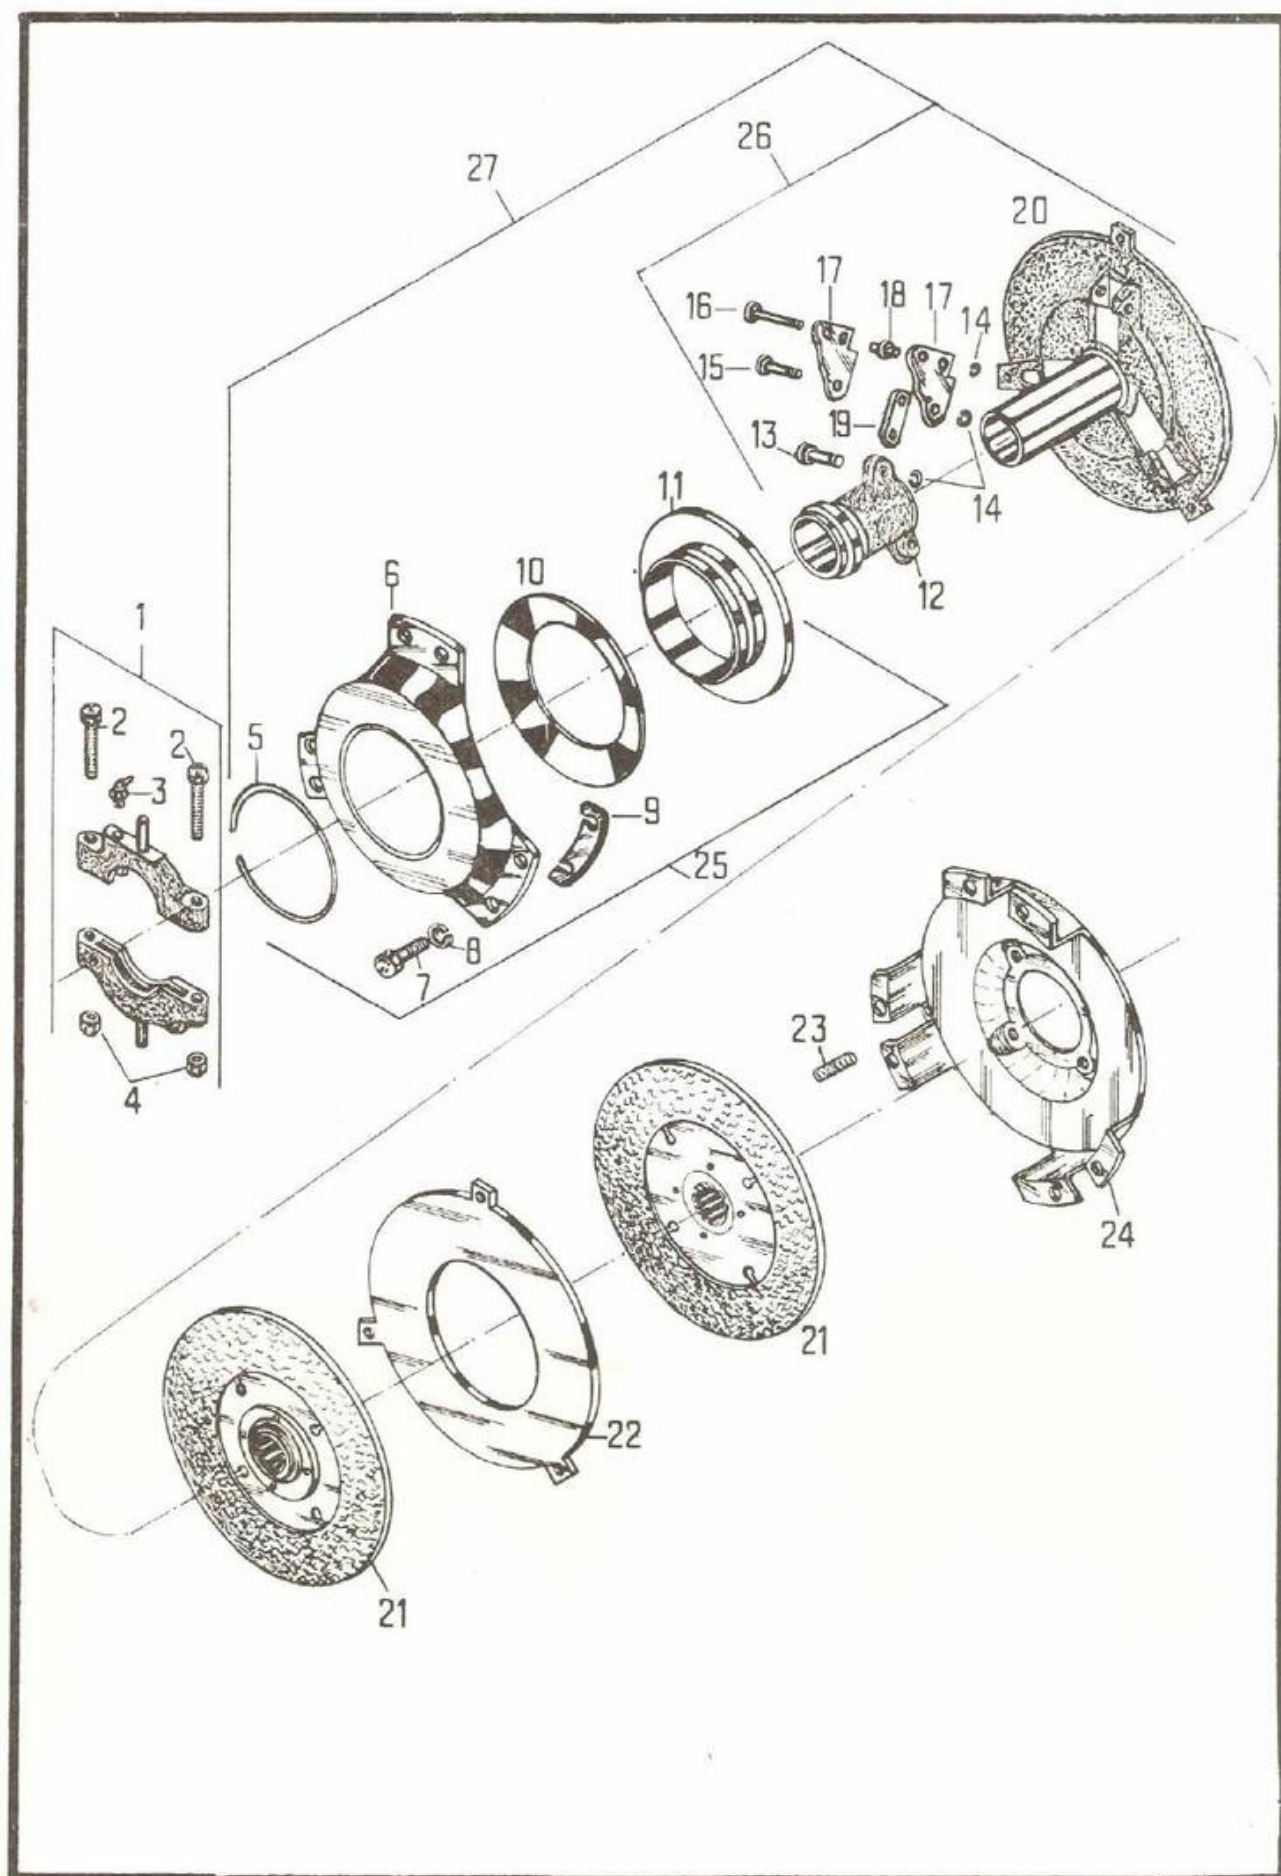


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
103-098-A	Bola da alavanca de mudança da polia TF	1	2	2	
933-154	Pino enrolado de 1/8" x 7/8"	2	2	2	
7A-1025	Pino de engate de polia	3	1	1	
7A-1607	Colar da haste deslizante da polia	4	1	1	
7A-1690	Mola do pino de acionamento da polia	5	1	1	
920-009	Arruela lisa de 3/8"	6	1	1	
933-146	Pino enrolado de 1/8" x 3/8"	7	1	1	
7A-677	Haste deslizante da polia	8	1	1	
7A-930	Vedador da haste deslizante da polia	9	1	1	
7A-932	Garfo da haste deslizante	10	1	1	
7A-1056-A	Parafuso do garfo da haste deslizante	11	1	1	
7A-2626-B	Esfera de 7/16"	12	1	1	
7A-628	Mola da haste deslizante	13	1	1	
S-276	Arruela de cobre de 7/32" x 45/64"	14	1	1	
7A-573	Parafuso retentor da mola da haste	15	1	1	
7A-1582-A	Vedador de óleo do eixo da TF	16	1	1	
908-333	Parafuso de cab. sext. de 3/8" x 1.1/4"	17	4	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	18	4	4	
7AS-1029C	Tampa do rolamento traseiro da TF com vedador	19	1	1	
7A-664	Calço da tampa do rolamento traseiro (0,020")	20	neces.	neces.	
7A-665	Calço da tampa do rolamento traseiro (0,007")	20	neces.	neces.	
7A-666	Calço da tampa do rolamento traseiro (0,005")	20	neces.	neces.	
7A-1038	Porca do eixo acionado da polia	21	1	1	
7AS-5004	Rolamento do eixo acionado da polia	22	1	1	
7A-2658	Espaçador da engrenagem conica acionada da polia	23	1	1	
7AS-5032	Rolamento do eixo da TF	24	2	2	
7AS-678	Eixo acionador da polia	25	1	1	
7A-1570	Caixa da tomada de força	26	1	1	
7A-669	Engrenagem acionadora da polia	27	1	1	
7A-1069	Anel de trava do eixo acionador da polia	28	2	2	
1KS-5008	Rolamento da polia	29	2	2	
1K-693	Vedador do eixo da polia	30	1	1	
937-041	Chaveta de 1/4" x 2.1/8"	31	1	1	
1K-678-A	Eixo da polia	32	1	1	
7A-687	Caixa de mancal da polia	33	1	1	
7A-695	Calço da caixa de mancal polia (0,005")	34	neces.	neces.	
7A-696	Calço da caixa de mancal polia (0,007")	34	neces.	neces.	
7A-697	Calço da caixa de mancal polia (0,020")	34	neces.	neces.	
7A-1038-A	Porca do eixo de engrenagem conica da polia	35	1	1	
7A-669-A	Pinhão acionador da polia	36	1	1	
908-357	Parafuso cab. sext. de 1/2" x 1.1/2" UNC	37	4	4	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	38	4	4	
7A-691	Polia	39	1	1	
908-524	Parafuso cab. sext. de 9/16" x 1.3/4" UNC	40	4	4	
920-086	Arruela de pressão de 9/16"	41	4	4	
7A-7880	Tomada de força sem polia	—	—	—	
7A-7880-P	Tomada de força com polia	—	—	—	

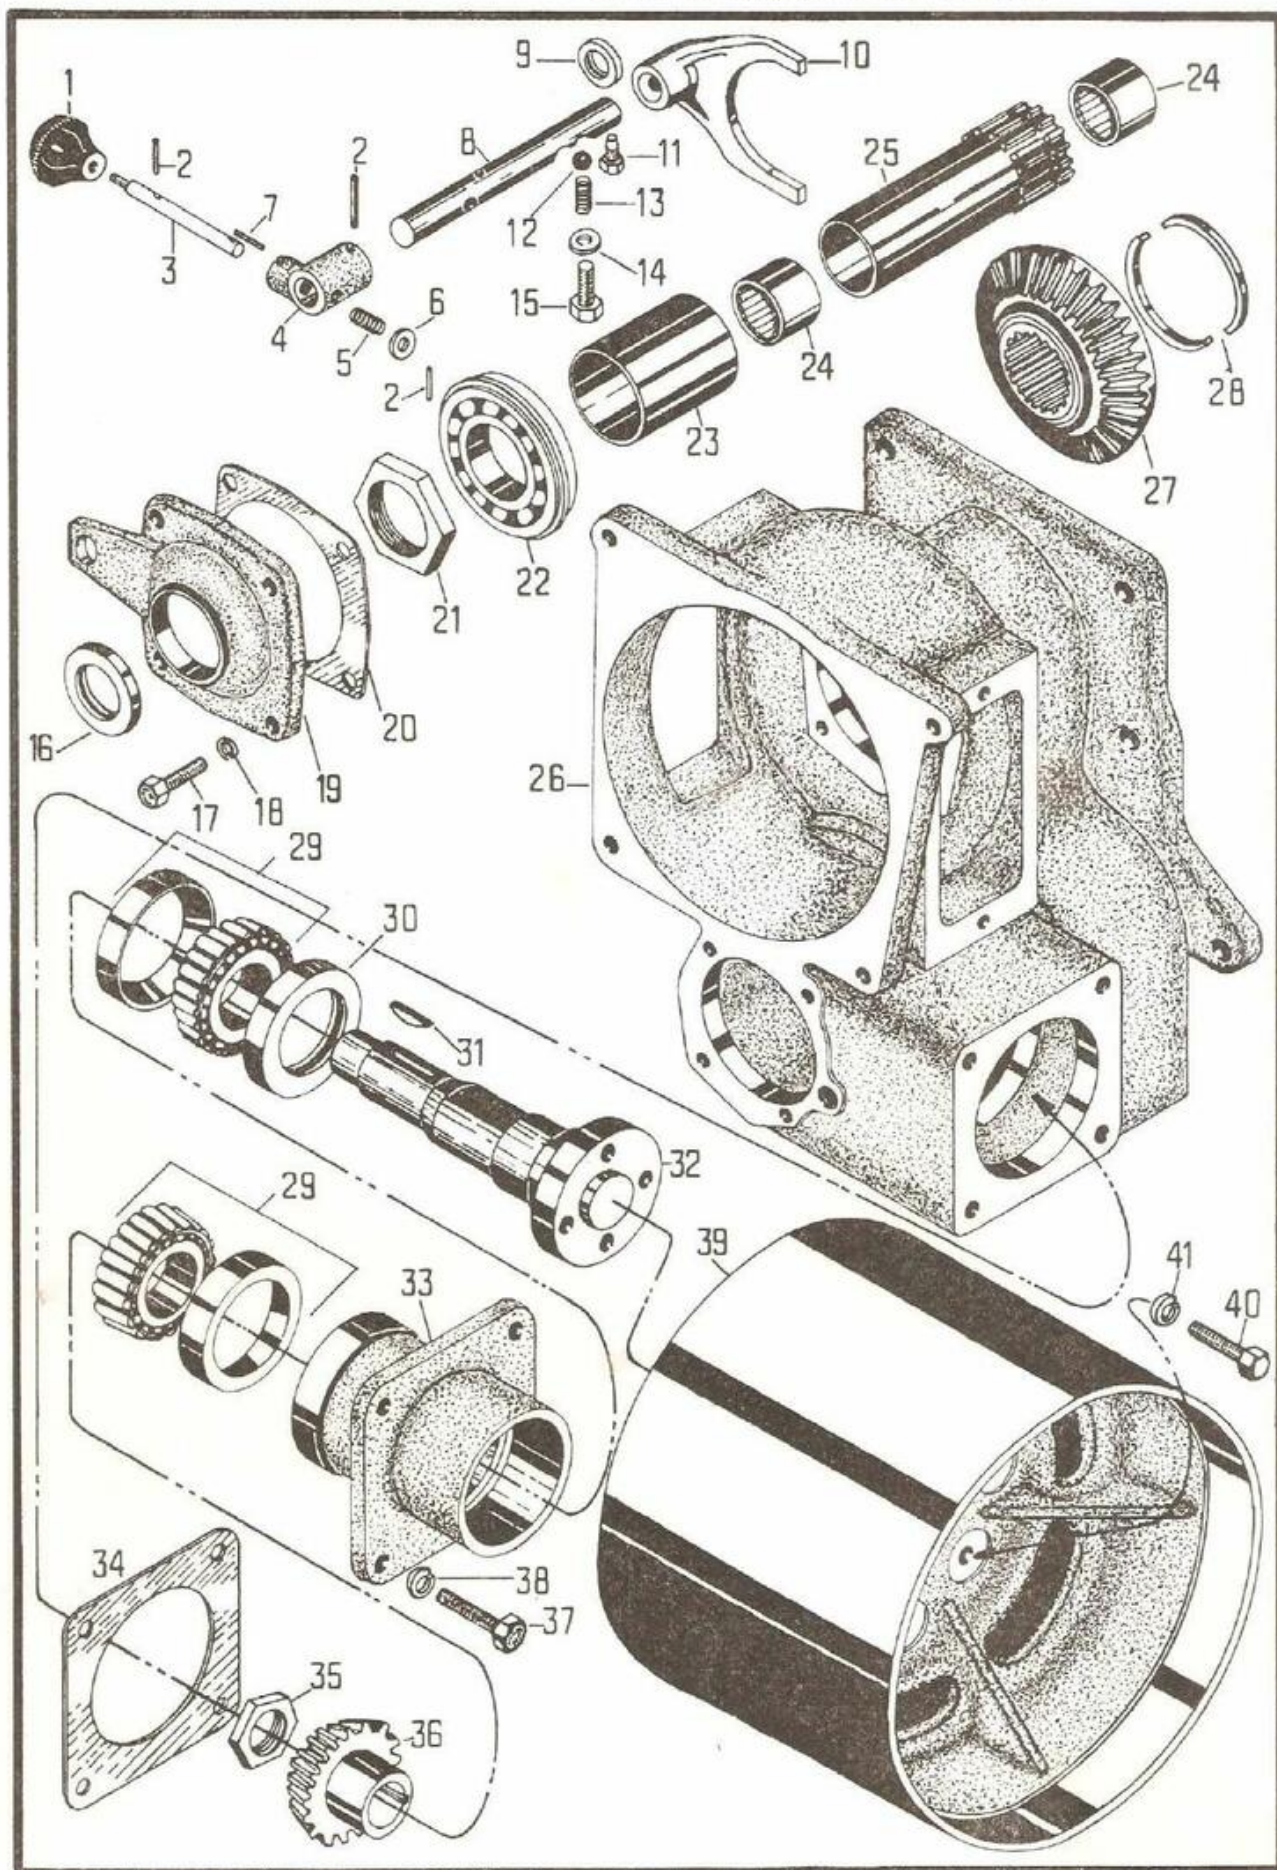


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1.090-A	1.105	OBSERVAÇÕES
NA-459-A	Calço ajust. do suporte da bomba (.005")	1	neces.	neces.	
NA-459-B	Calço ajust. do suporte da bomba (.010")	1	"	"	
NA-460-C	Calço ajust. do suporte da bomba (.020")	1	"	"	
NA-461-D	Calço ajust. do suporte da bomba (.050")	1	"	"	
P-321-010-A	Suporte da bomba	2	1	1	
920-083-90	Arruela lisa de 3/8"	3	4	4	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	4	11	11	
908-334	Parafuso de 3/8" x 1.1/2"	5	4	4	
103-345-90	Bomba hidráulica Bosch	6	1	1	
908-317	Parafuso de 5/16" x 1"	7	8	8	
920-082	Arruela de pressão de 5/16"	8	8	8	
103-452-A	Emenda da corrente	9	1	1	
7AS-578	Corrente do acoplamento	10	1	1	
P321-002	Acoplamento da bomba	11	1	1	
P321-001	Acoplamento da transmissão	12	1	—	
321-001-05	Acoplamento da transmissão	12	—	1	
105-782	Acoplamento inferior da bomba	13	1	1	
980-047	Acoplamento da tubulação de sucção	14	1	1	
930-011	Braçadeira de 1.1/4"	15	2	2	
103-348-90-A	Mangueira de sucção baixa pressão	16	1	1	
980-049	Tubo de saída do reservatório	17	1	1	
908-301	Parafuso de 1/4" x 3/4"	18	8	8	
920-081	Arruela de pressão de 1/4"	19	8	8	
984-059	Flange de acoplamento do niple sucção	20	1	1	
984-060-A	Junta da flange de acoplamento	21	1	1	
943-046	Niple de 3/4"	22	1	1	
984-010	Filtro de óleo	23	1	1	
984-006-AS	Reservatório do óleo	24	1	1	
943-426	Bujão de 1/2" NPT	25	1	1	
908-332	Parafuso de 3/8" x 1"	26	1	1	
929-009	Arruela lisa de 3/8"	27	5	5	
915-113	Porca de 3/8" UNC	28	2	2	
N101-592-C	Decalco	29	1	1	
N1K-2006-A	Nível do óleo e filtro de ar	30	1	1	
984-007-AS	Prendedor da alavanca e comando hidráulico	31	1	1	
984-007	Prendedor do comando hidráulico	32	1	1	
1KSB-2007-90	Comando Bosch	33	1	1	
984-009	Elo da alavanca de comando	34	2	2	
984-011	Pino prendedor da alavanca	35	3	3	
932-008	Contra pino de 3/32" x 3/4"	36	6	6	
984-008-AS	Alavanca de comando	37	1	1	
915-085-B	Porca de 3/8" UNC	38	1	1	
103-098-A	Esfera da alavanca de comando	39	1	1	
980-055	Tubo de retorno de óleo	40	1	1	
980-053	Niple da entrada ao reservatório	41	1	1	
1B-2093	Mangueira de retorno do comando ao reservatório	42	1	1	
980-561-A	Arruela lisa de vedação	43	4	4	
980-048	Niple de saída de retorno do comando	44	1	1	
980-050	Niple curto de acionamento	45	1	1	
980-051	Niple médio de acionamento	46	1	1	
B-9	Niple longo de acionamento	47	1	1	
943-044	Cotovelo AP de 1/2"	48	3	3	
103-365-A	Mangueira alta pressão	49	1	1	
980-046	Acoplamento da tubulação de sucção	50	1	1	
105-781	Acoplamento superior da bomba	51	1	1	
980-000	Mangueira de alta pressão	52	2	2	

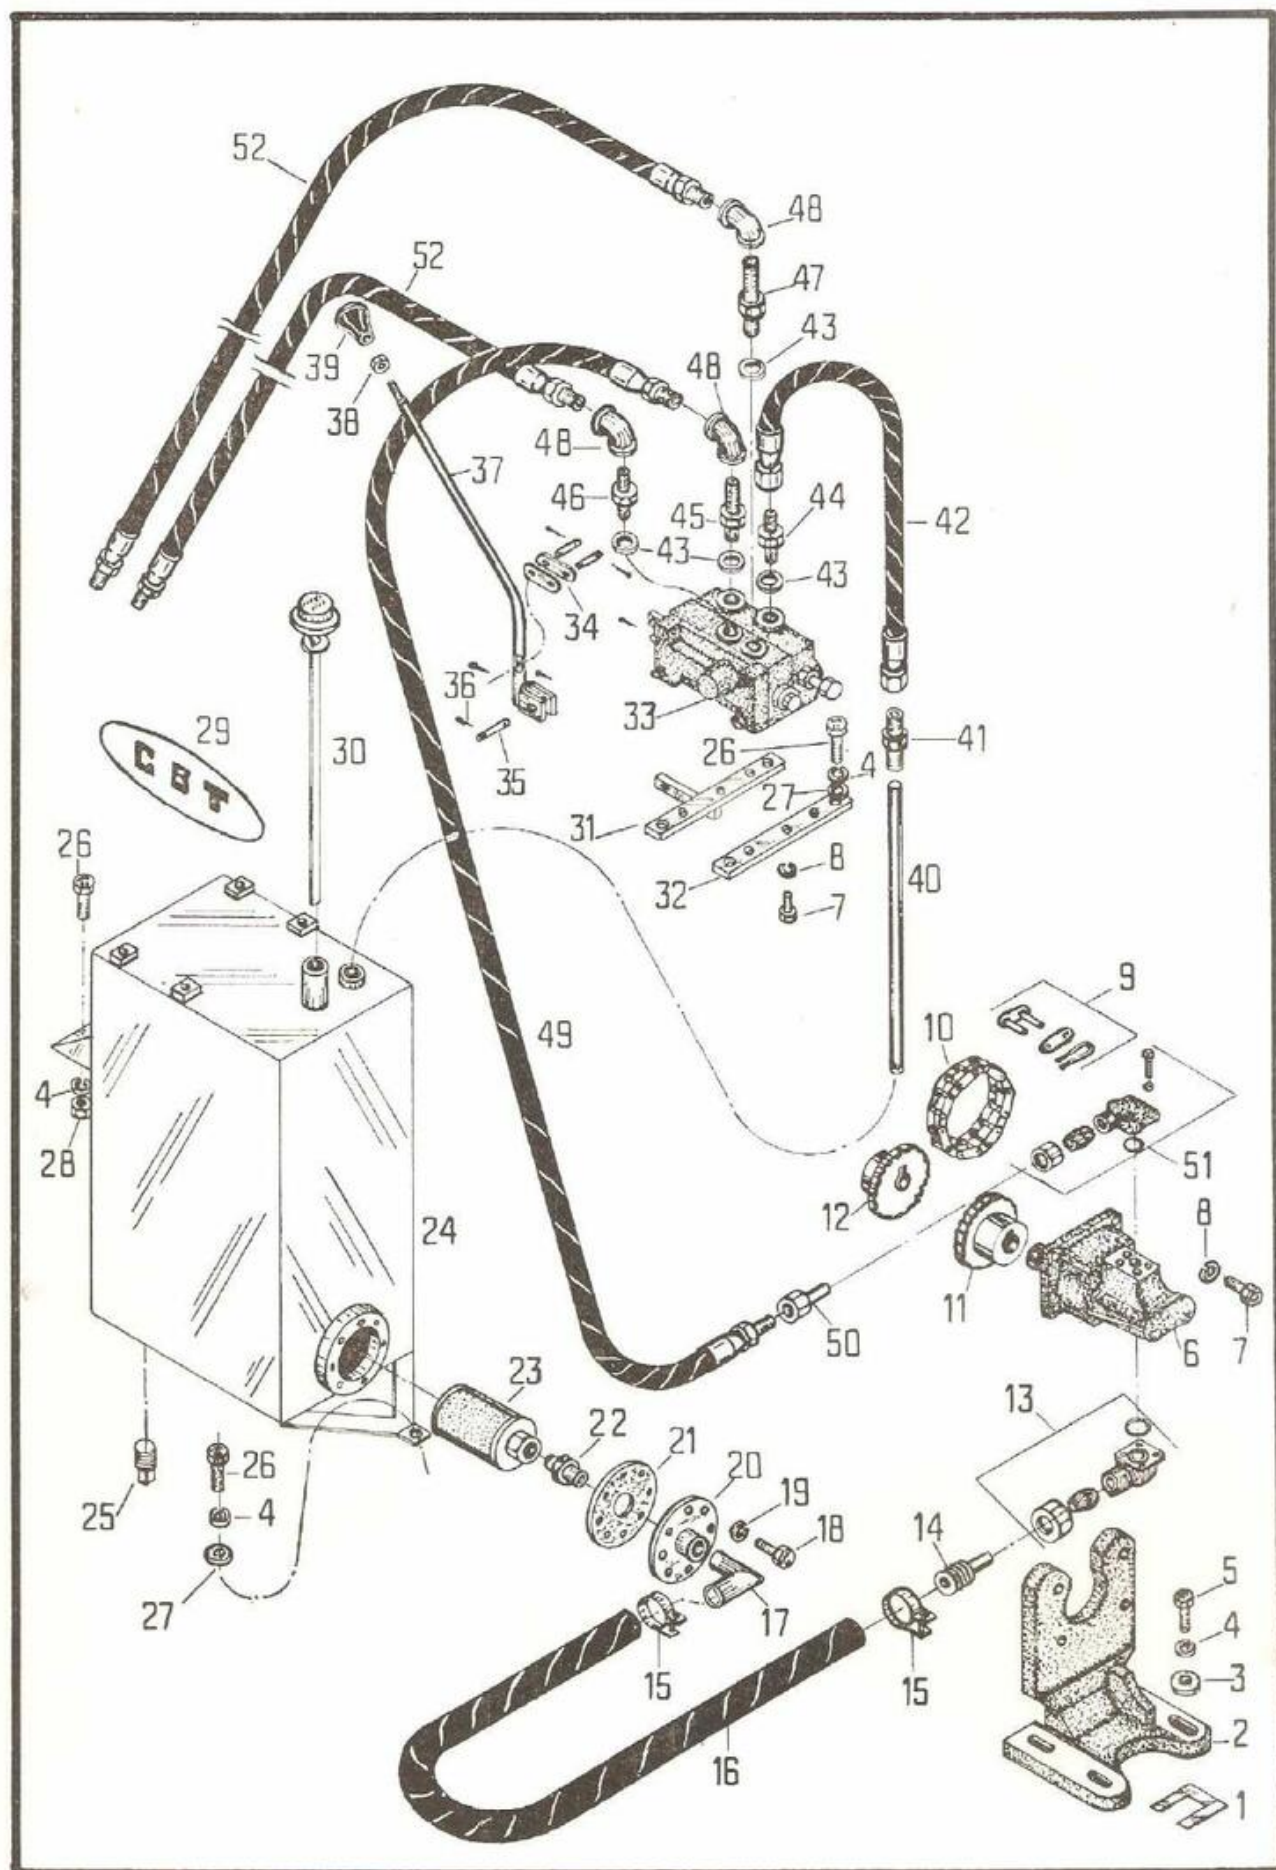

TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1.090-A	1.105	OBSERVAÇÕES
915-605	Porca elástica	1	2	2	
984-013	Braçadeira	2	1	1	
984-057	Prisioneiro do varão	3	2	2	
984-014	Varão de reforço longitudinal	4	2	2	
984-056	Braçadeira	5	1	1	
984-047	Porca de 1" UNC	6	2	2	
984-028-AS	Chapa lateral direita	7	1	1	
984-029-AS	Chapa lateral esquerda	8	1	1	
984-027-AS	Braço do levante	9	1	1	
984-022-AS	Articulação do pistão	10	1	1	
984-059-B	Arruela de encosto	11	2	2	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	12	2	2	
908-504	Parafuso de 1/2" x 1" UNC	13	2	2	
939-001	Alenite de 1/8" NPT	14	14	14	
932-048	Contra pino de 1/4" x 2"	15	9	9	
934-034	Pino de engate do pistão	16	1	1	
984-035	Pino de articulação	17	2	2	
984-024	Longarina da articulação	18	2	2	
984-021	Barra de ligação esquerda	19	1	1	
920-016	Arruela lisa de 7/8"	20	2	2	
984-049	Arruela de pressão de 7/8"	21	2	2	
984-045	Porca castelo de 7/8" UNF	22	2	2	
984-020	Barra de ligação direita	23	1	1	
984-050	Arruela de pressão de 1"	24	4	4	
984-046	Porca de 1" UNF	25	2	2	
984-047	Porca de 1" UNC	26	2	2	
984-048	Parafuso de 1" x 2.3 4" UNC	27	2	2	
984-016	Parafuso do estabilizador rosca esquerda	28	2	2	
984-016B	Porca do estabilizador central	29	3	3	
984-016-AS	Parafuso do estabilizador rosca direita	30	2	2	
984-031	Pino de ligação do estabilizador no suporte	31	2	2	
984-025	Suporte direito do estabilizador	32	1	1	
908-386	Parafuso de 5/8" x 2" UNC	33	12	12	
984-015-A	Parafuso central com esfera rosca direita	34	1	1	
984-015	Parafuso central com esfera rosca esquerda	35	1	1	
984-032	Pino central de ligação	36	2	2	
984-019	Engate superior	37	1	1	
908-387	Parafuso de 5/8" x 2.1/4"	38	4	4	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	39	21	21	
915-117	Porca de 5/8"	40	4	4	
932-019	Contra pino de 1/8" x 1.1/2"	41	2	2	
7S-5039	Parafuso de 5/8" x 2.1/2" UNC cab. furada	42	3	3	
984-023-B	Reforço traseiro da tração	43	1	1	
984-087	Espaçador da chapa lateral direita	44	1	1	
984-026	Suporte esquerdo do estabilizador	45	1	1	
984-030	Pino de ligação	46	2	2	
984-017-A	Parafuso de regulagem do garfo	47	2	2	
984-017-I	Contra porca com manípulo	48	2	2	
984-017	Porca de regulagem da barra	49	2	2	
984-017-B	Parafuso com regulagem lateral com esfera	50	2	2	
984-033	Pino de ligação lateral superior	51	2	2	

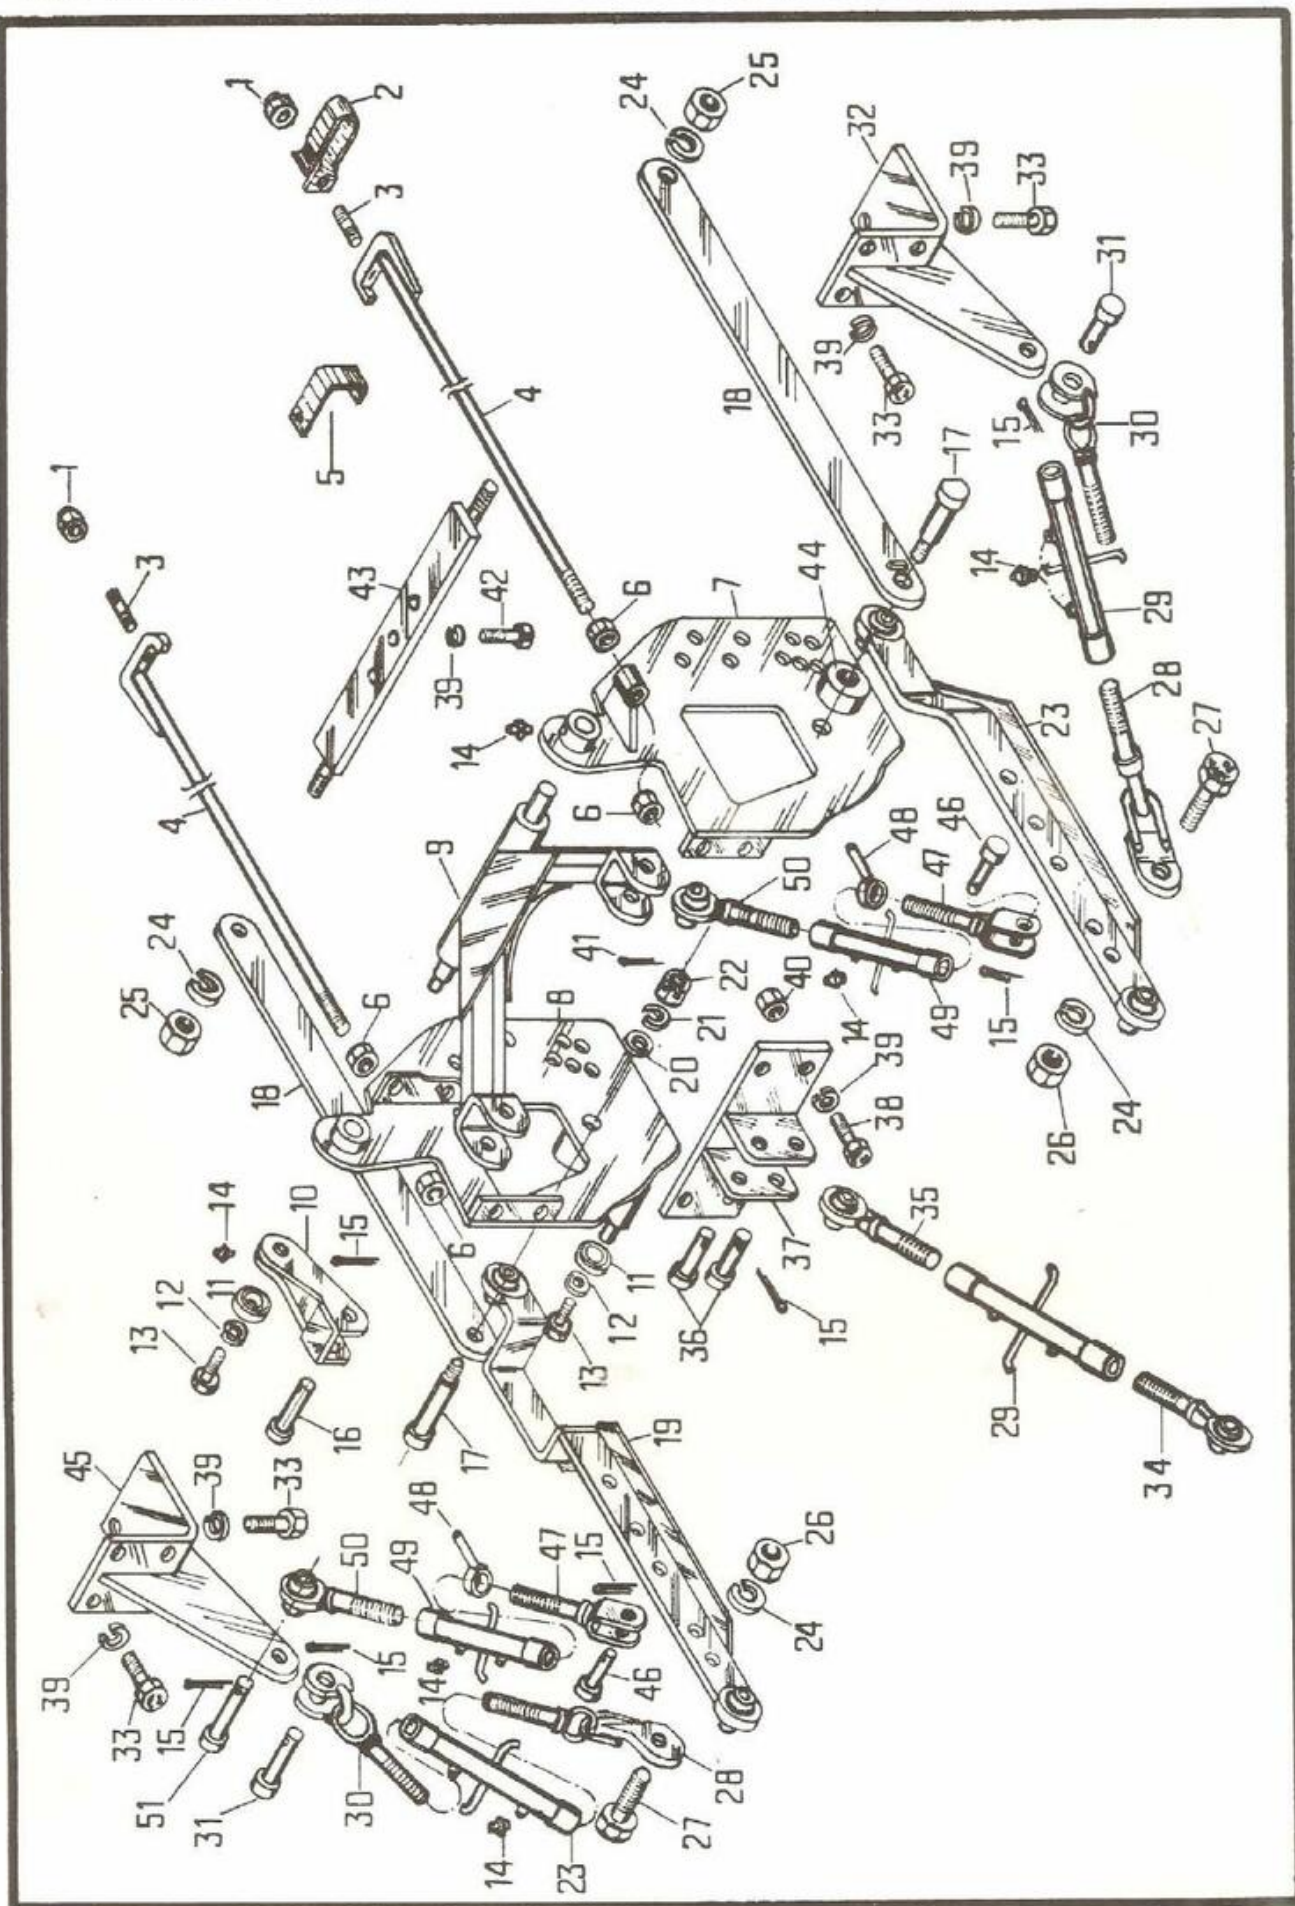


TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
939-001	Aliníte de 1/8" NPT	1	2	2	
984-040-AS	Haste do pistão	2	1	1	
984-044	Porca do cilindro	3	1	1	
984-052	Retentor	4	1	1	
1K-2027	Anel vedador	5	2	2	
984-038	Flange do cilindro	6	1	1	
1K-2027-A	Anel vedador	7	2	2	
984-051	Anel de compressão	8	4	4	
984-037	Pistão	9	1	1	
7A-606	Porca castelo	10	1	1	
932-070-D	Contra pino	11	1	1	
984-041-AS	Camisa do pistão	12	1	1	
984-036-AS	Pistão completo	13	1	1	

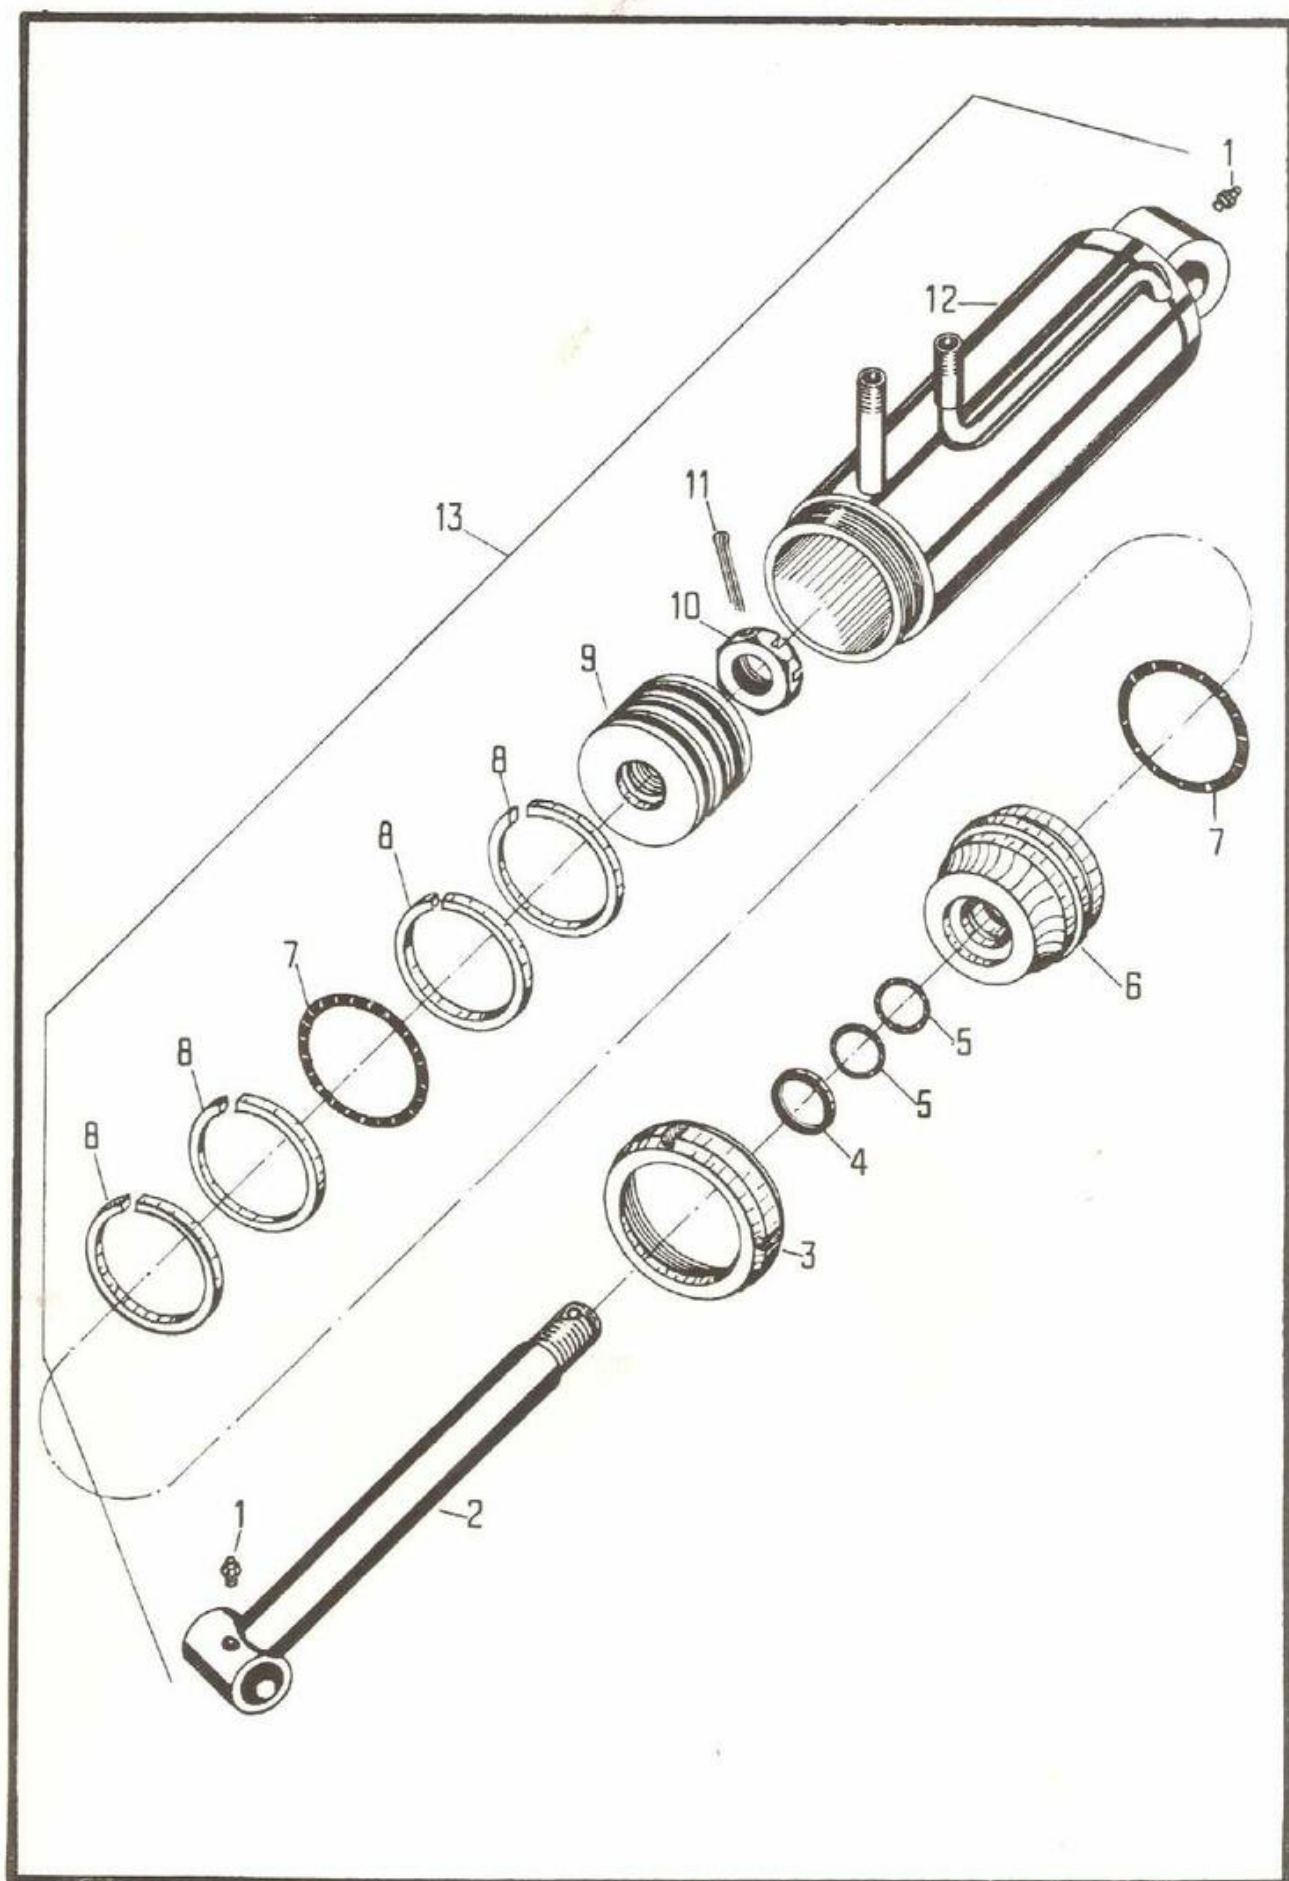

TRATORES CBT 1090-A E 1105

NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
1K-2072	Trava do pino de engate	1	4	4	
1K-2071	Pino de engate do pistão	2	2	2	
1KS-2204-C	Haste do pistão	3	1	1	
1K-2210-E	Tampa da cabeça do cilindro	4	1	1	
101-207-A	Cabeça do cilindro	5	1	1	
1K-2213-A	Tampa de inspeção	6	1	1	
S-2251	Parafuso de 1/4" x 1/2" UNC	7	4	4	
1K-2227	Anel de borracha redondo	8	2	2	
1K-2027	Anel vedador	9	3	3	
102-226-A	Anel de fixação da cabeça	10	1	1	
102-422-A	Pistão	11	1	1	
1K-2027-A	Anel de borracha quadrado	12	2	2	
A-6774-A	Porca de 7/8" UNF	13	2	2	
1KS-2201-J	Camisa do pistão	14	1	1	
100-707-A	Tubo de ligação de 1/2" alta pressão	15	1	1	
980-084	Luva de 1/2" alta pressão	16	3	3	
934-084	Cachimbo de 1/2"	17	1	1	
103-365-A	Mangueira de alta pressão	18	2	2	
908-332	Parafuso de 3/8" x 1"	19	2	2	
103-352-A	Suporte da braçadeira de fixação da mangueira	20	1	1	
920-009	Arruela lisa de 3/8"	21	2	2	
920-083	Arruela de pressão de 3/8"	22	2	2	
915-113	Porca 3/8" UNC	23	5	5	
IEP-7868	Braçadeira de fixação das mangueiras	24	2	2	
915-605	Porca elástica 3/8" UNC	25	3	3	
1KS-2061-A	Cilindro hidráulico completo	26	1	1	

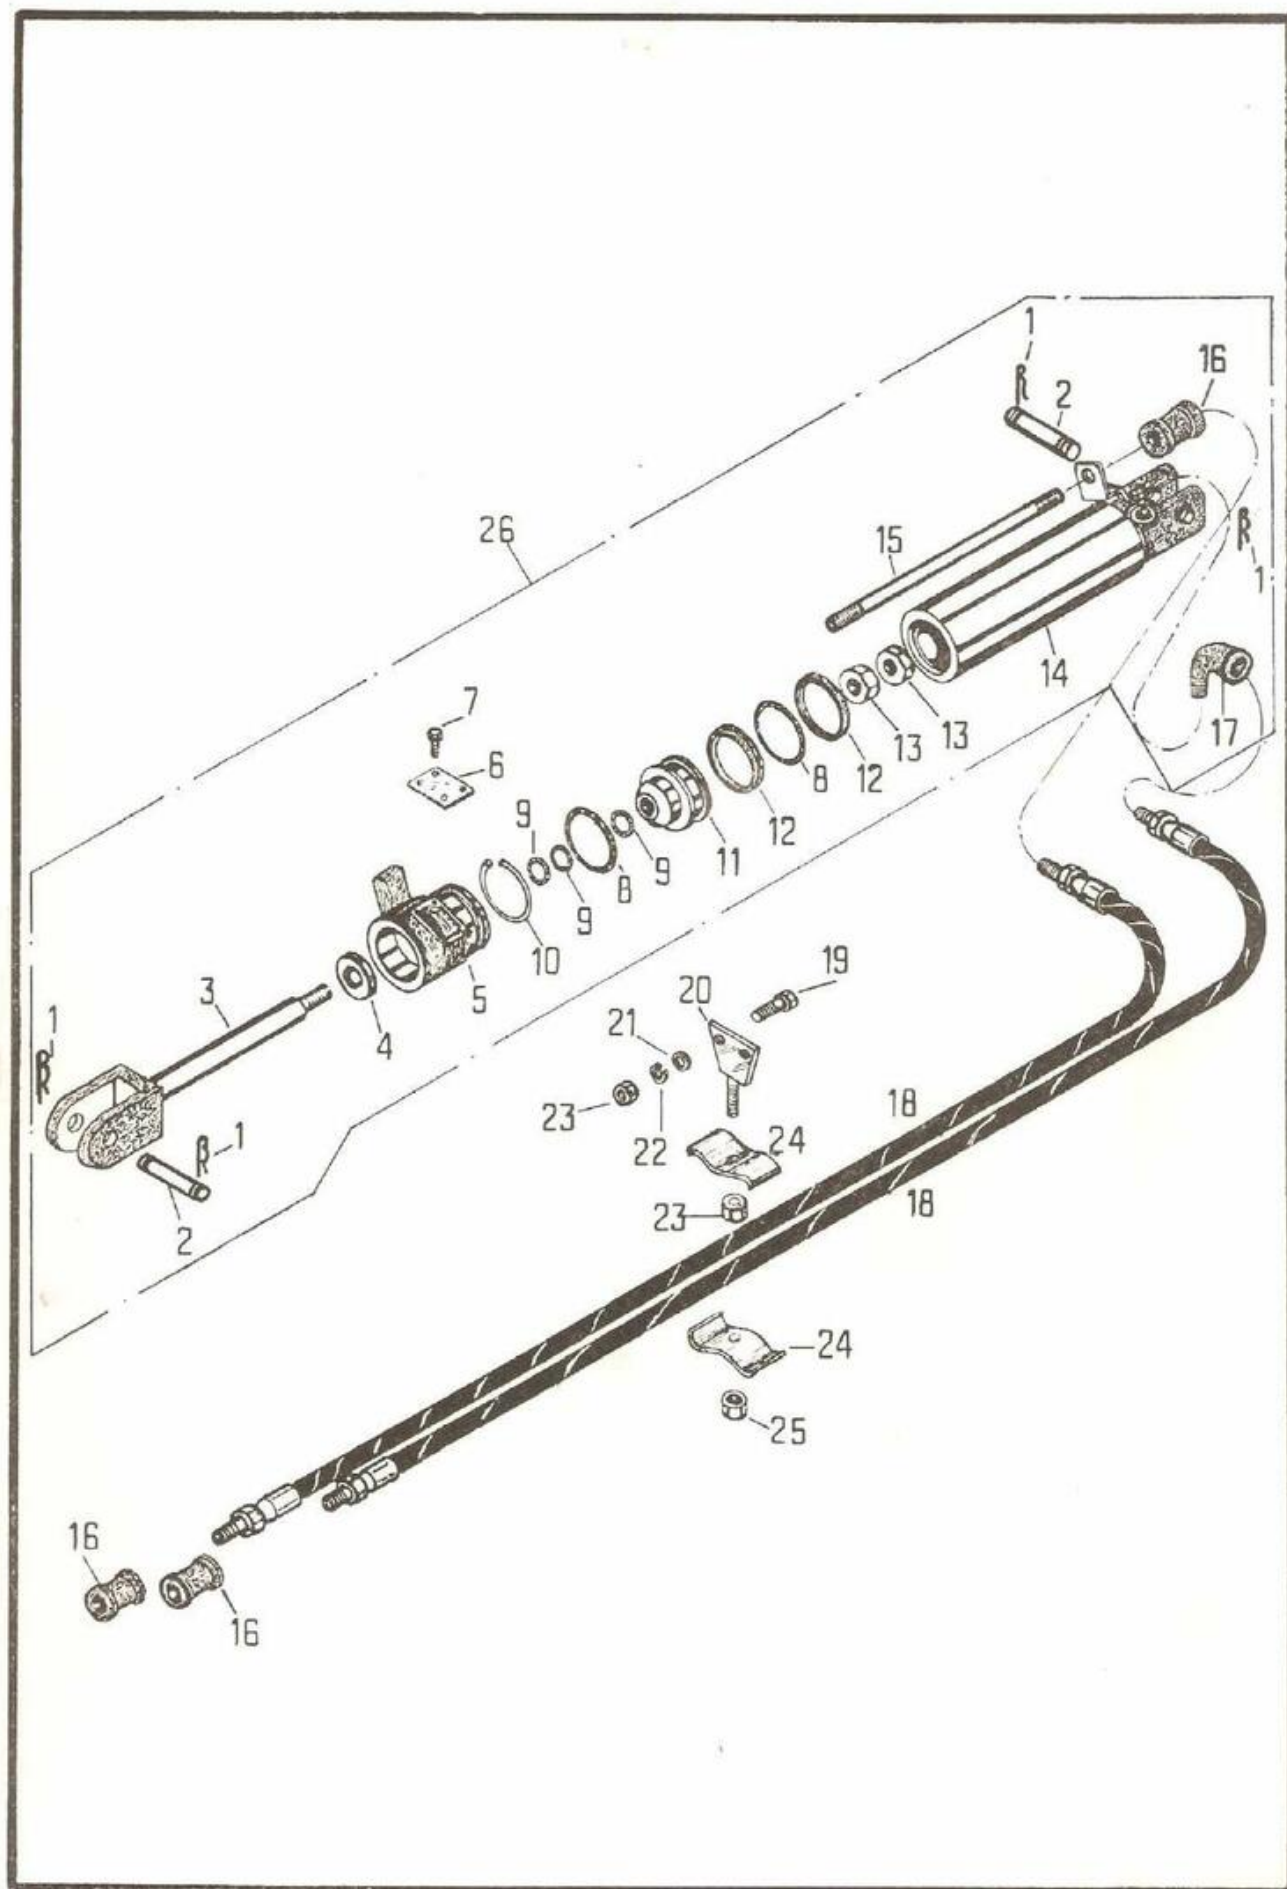

TRATORES CBT 1090-A E 1105					
NUMERO	NOME	REF.	1090-A	1105	OBSERVAÇÕES
N101-598-D	Decalco do assento	1	1	1	
P-721-039-A	Assento completo	2	1	1	
7A-944-A	Suporte do assento	3	1	1	
908-356	Parafuso de 1/2" x 1.1/4" UNC	4	2	2	
920-011	Arruela lisa de 1/2"	5	2	2	
920-085	Arruela de pressão de 1/2"	6	2	2	
915-115	Porca de 1/2" UNC	7	2	2	
908-384	Parafuso cab. sext. de 5/8" x 2" UNC	8	2	2	
920-087	Arruela de pressão de 5/8"	9	4	4	
N1H-948	Braçadeira fix. do suporte	10	2	2	
NH-948	Calço da braçadeira	11	2	2	
908-386	Paraf. cab. sext. de 5/8" x 2.1/2" UNC	12	2	2	

