
28000 PARA KALMAR

RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO

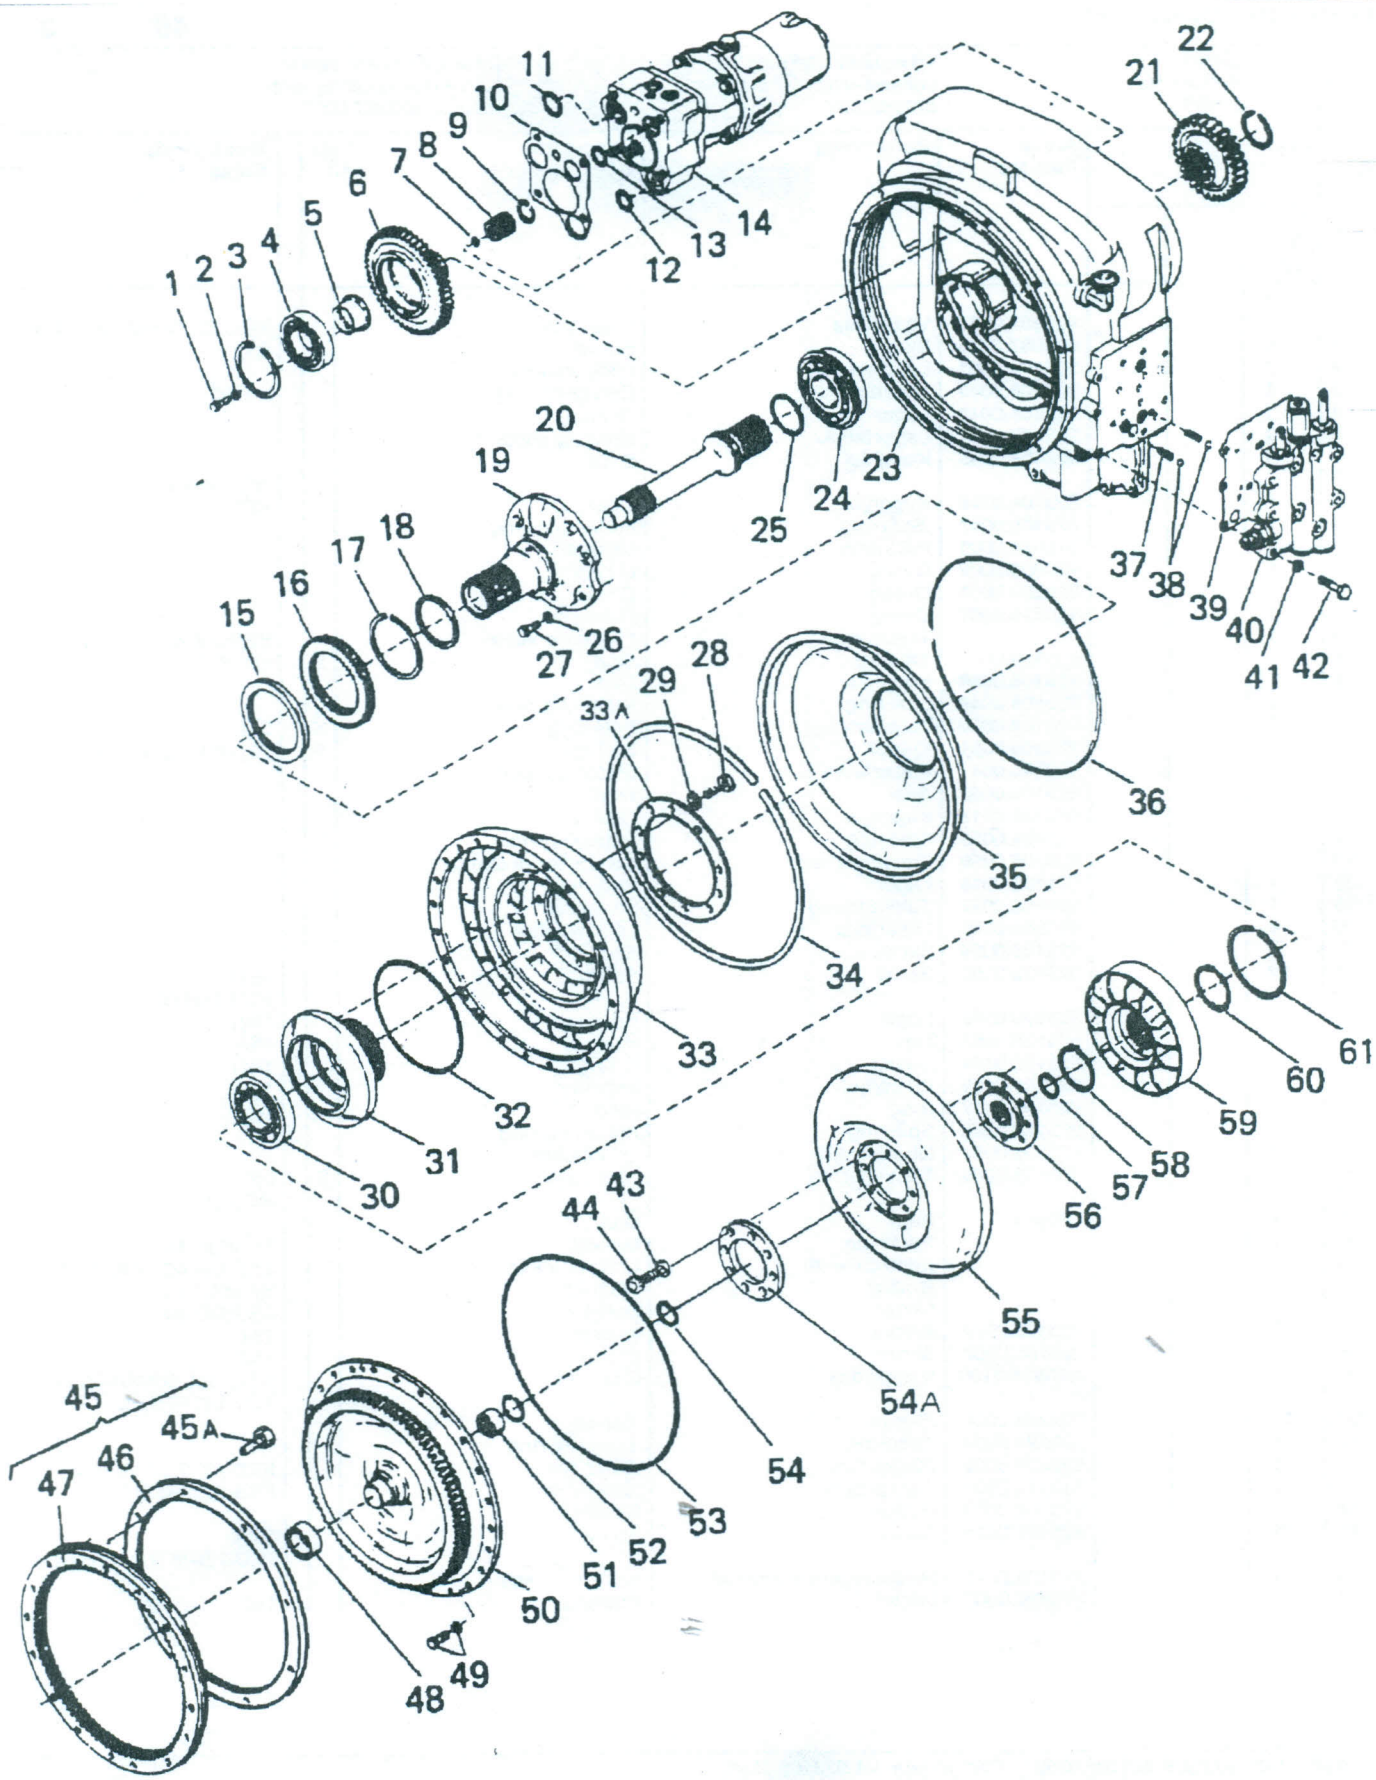

0100	Utgåva Issue 960315	Bildnr Picture no 20686	Växellåda Clark 28000 converterhus med detaljer 922297.0057	Gear box Clark 28000 Converter housing with details, 922297.0057			
0072 4000 0100	Pos. Fig.	Antal/Quantity 9222 97. 0057	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
0017	0	---	922297.0057	Växellåda	Gear box		KPL EL. GEAR CHANGE
0020	1	6	922087.0025	Skruv	Screw	S	25)
0040	2	6	921804.0001	Låsbricka	Lock washer		
0060	3	3	923108.0042	Spårring	Retaining ring		
0085	4	3	923108.0043	Lager	Bearing		
	5	3	923108.0044	Lagerblock	Bearing support		
	6	3	923108.0045	Kugghjul	Gear		
0140	7						NOT USED
0160	8	1	923108.0046	Kugghjul	Gear		KPL
0180	9	1	923108.0047	.Spårring	.Retaining ring		
0200	10	1	920578.0001	Packning	Gasket		
0220	11	1	920600.0002	O-ring	O-ring		
	12	1	920600.0001	O-ring	O-ring		
	13	1	920584.0001	O-ring	O-ring		
0280	14	1		Tryckventil	Pressure valve		SEE GR 40 ,PAGE 17
0300	15	1	920379.004	Tätning	Seal	S	25,182)
0320	16	1	923108.0048	Kugghjul	Gear		
0340	17	1	923108.0049	Spårring	Retaining ring		
0360	18	1	923108.0050	Tätningsring	Seal ring	S	25)
0380	18A	1	923108.0051	Fjäder	Spring	S	25) NOT ILLUSTRATED
0400	19	1	920380.004	Statorfäste	Stator support		
0420	20	1	923108.0052	Axel	Shaft		
0445	21	1	923108.0219	Kugghjul	Gear		
0460	22	1	923108.0055	Spårring	Retaining ring		
0480	23	1	923108.0056	Converterhus	Converter housing		
0505	24	1	921160.0018	Lager	Bearing		
0520	25	1	923108.0057	Tätningsring	Seal ring		
0540	26	6	923349.0095	Låsbricka	Lock washer		
0560	27	6	923108.0059	Skruv	Screw		
0590	28	12	923109.0156	Skruv	Screw		182)
0600	29						NOT USED
0630	30	1	923109.0152	Lager	Bearing		182)
0650	31	1	923109.0153	Nav	Hub		182)
0670	32	1	923109.0154	O-ring	O-ring		182)
0690	33	1	923109.0155	Pumphjul	Impeller		182)
0695	33A	1	923109.0157	Ring	Ring		182)
	34	1	923109.0980	Spårring	Retaining ring		
	35	1	923108.0067	Oljefångare	Oil catcher		
0740	36	1	923108.0068	Tätningsring	Seal ring	S	25)
0760	37						NOT USED
0780	38	2	90844	Kula	Ball		
0800	39	1		Packning	Gasket		SE POS 40
0820	40	1		Kontrollventil	Control valve		SEE GR 40 ,PAGE 19
	41	---		Bricka	Washer		SE POS 40
	42	---		Skruv	Screw		SE POS 40
0880	43	8	923108.0072	Bricka	Washer		182)
0900	44	8	920761.0007	Skruv	Screw		182)
0910	45	1	A10536.0100	Kuggkrans	Gear rim		KPL,TILL SVÄNGHJUL / TO FLY WHEEL
0915							
0920	45A	16	922393.0004	.Skruv	.Screw		
0940	46	1	922393.0003	.Stödring	.Back-up ring		
0960	47	1	922393.0002	.Kuggkrans	.Gear rim		ERS AV 923110.0504
0980		1	923110.0504	.Kuggkrans	.Gear rim		ERS 922393.0002
1000	48	1	923108.0073	Hylsa	Sleeve		
1020	49	24	920761.0014	Skruv	Screw		182) PLUS BRICKA/WASHER
1025							
1040	50	1	923108.0075	Medbringare,pumphjul	Impeller cover		
1060	51	1	921696.0003	Lager	Bearing		182)

25. Ingår i tätningssats 923108.0250 Part of seal kit 923108.0250
182. Ingår i momentomvandlarsats 425809.0200 (för Clark28000, 922297.0057) Part of torque converter kit 425809.0200 (for Clark28000 ,922297.0057)


Reservdelar - Spare parts

0100

Utgåva / Issue	Bildnr / Picture no	Växellåda Clark 28000 converterhus med detaljer 922297.0057	Gear box Clark 28000 Converter housing with details, 922297.0057
960315	20686		

0072 4000 0100 Pos. Fig.	Antal/Quantity 9222 97. 0057			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
1080 52	1			923108.0076	Spårring	Retaining ring		182)
1100 53	1			920582.0002	O-ring	O-ring		182)
1120 54	1			5314	Spårring	Retaining ring		182)
1140 54A	1			923109.0990	Ring	Ring		
1150 55	1			923108.0080	Turbinhjul	Turbine		182)
56	1			923108.0081	Turbinhjulsnav	Turbine hub		182)
57	1			5314	Spårring	Retaining ring		182)
1200 58	1			923108.0082	Spårring	Retaining ring		182)
1230 59	1			923109.0150	Stator	Stator		182)
1240 60	1			923108.0084	Distansring	Spacer ring		182)
1270 61	1			923109.0151	Spårring	Retaining ring		182)
1280	1			923108.0250	Tätningssats	Seal kit		CONVERTER
	1			923108.0251	Tätningssats	Seal kit		TRANSMISSION
	1			425809.0200	Momentomvandlare	Torque converter		SATS/KIT

182. Ingår i momentomvandlarsats 425809.0200 (för Clark28000, 922297.0057) Part of torque converter kit 425809.0200 (for Clark28000 ,922297.0057)

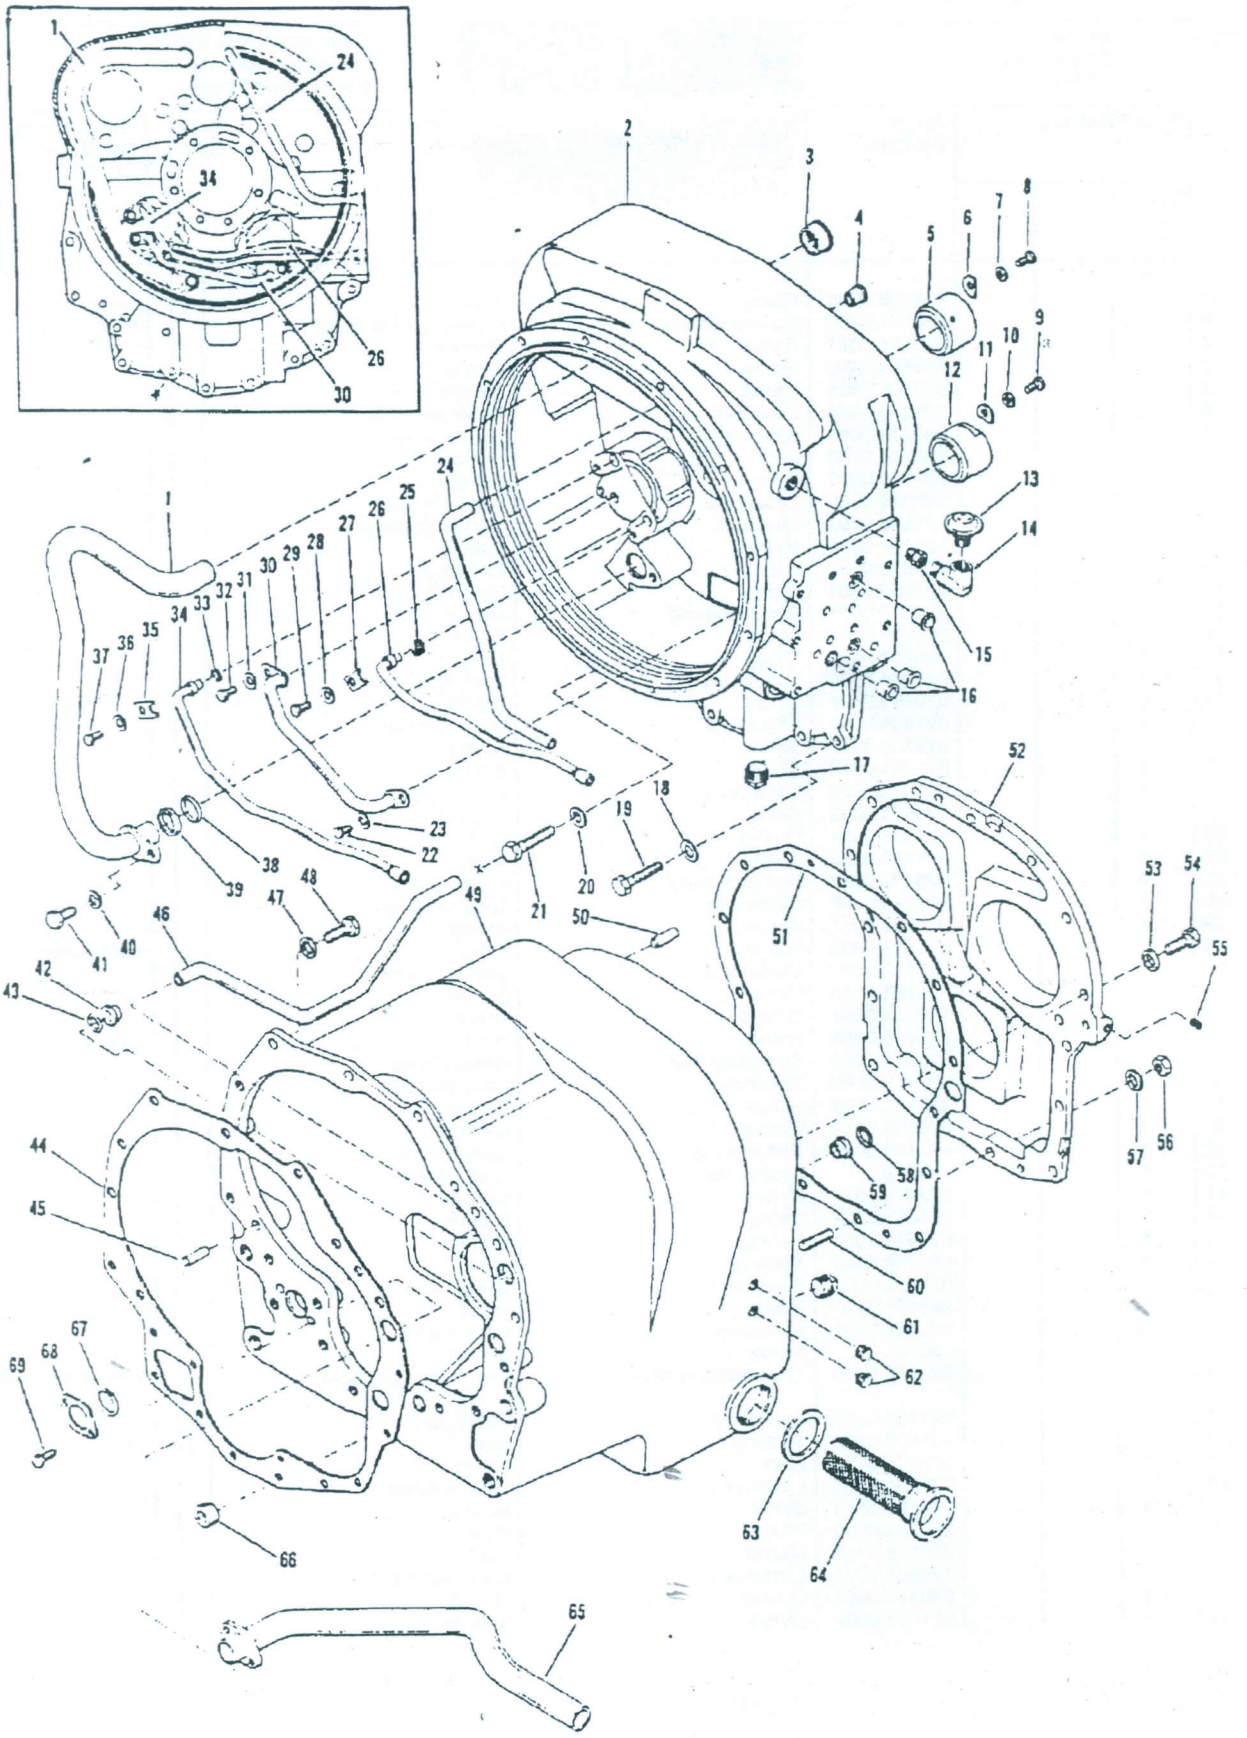
1
24
34
26
30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

0150	Utgåva Issue 960315	Bildnr Picture no 12915			Växellåda Clark 28000 Converterhus och transmissionshus	Gear box Clark 28000 converter housing and transmission case			
0072 4000 0150	Pos. Fig.	Antal/Quantity 9222 97. 0057			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
0020	1	1			923108.0086	Slang	Hose		SUG/SUCTION
0040	2	1			923108.0056	Converterhus	Converter housing		POS.3-12,16,22-40INCL
0060	3	1			923108.0087	Hylsa	Sleeve		
0080	4	1			921803.0002	Hylsa	Sleeve		
0100	5	1			923108.0088	Hylsa	Sleeve		
[illegible]	6	1			923108.0089	Låsbleck	Securing plate		
[illegible]	7	1			923349.0069	Låsbricka	Lock washer		
0160	8	1			920761.0016	Skruv	Screw		
0180	9	1			920761.0016	Skruv	Screw		
0200	10	1			923349.0069	Låsbricka	Lock washer		
0220	11	1			923108.0089	Låsbleck	Securing plate		
0240	12	1			923108.0088	Hylsa	Sleeve		
[illegible]	13	1			920378.002	Luftventil	Breather		
[illegible]	14	1			920756.0001	Nippel	Nipple		
0300	15	1			920757.0001	Förskruvning	Fitting		
0320	16	3			921803.0002	Hylsa	Sleeve		
0340	17	1			90704	Plugg	Plug		
0360	18	4			921804.0001	Låsbricka	Lock washer		
0380	19	4			920761.0004	Skruv	Screw		
0400	20	4			921804.0001	Låsbricka	Lock washer		
0420	21	4			923108.0092	Skruv	Screw		
0440	22	1			920761.0016	Skruv	Screw		
0460	23	1			923349.0069	Låsbricka	Lock washer		
0480	24	1			923108.0093	Slang	Hose		TILLOPP/SUPPLY
0500	25	1			923108.0094	O-ring	O-ring		
0520	26	1			923108.0095	Slang	Hose		
0540	27	1			923108.0096	Slangklamma	Hose clamp		
0560	28	1			923349.0069	Låsbricka	Lock washer		
0580	29	1			920761.0016	Skruv	Screw		
0600	30	1			923108.0097	Slang	Hose		SMÖRJNING/LUBRICATION
0620	31	1			923349.0069	Låsbricka	Lock washer		
0640	32	1			920761.0016	Skruv	Screw		
0660	33	1			923108.0094	O-ring	O-ring		
0680	34	1			923108.0098	Slang	Hose		BACK/REVERSE
0700	35	1			923108.0096	Slangklamma	Hose clamp		
0720	36	1			923349.0069	Låsbricka	Lock washer		
[illegible]	37	1			920761.0016	Skruv	Screw		
[illegible]	38	1			923108.0100	O-ring	O-ring	S	26)
0780	39	1			923108.0099	Distansring	Spacer ring		
0800	40	1			90789	Låsbricka	Lock washer		
0820	41	1			923109.0307	Skruv	Screw		
0840	42	1			921803.0002	Hylsa	Sleeve		
0860	43	1			920584.0001	O-ring	O-ring		
[illegible]	44	1			923108.0103	Tätning	Seal		
[illegible]	45	2			921809.0001	Styrpinne	Guide pin		
0940	46	1			923108.0104	Slang	Hose		
0960	47	10			921804.0001	Låsbricka	Lock washer		
0980	48	10			90780	Skruv	Screw		
1000 1020	49	1			923108.0216	Transmissionshus	Transmission case		KPL POS.42,46,59,65, 67-69 INCLUDED
1040	50	2			923108.0106	Styrpinne	Guide pin		
1060	51	1			923108.0107	Tätning	Seal	S	26)
1080	52	1			923109.0574	Lock	Cover		
1100	53	13			921804.0001	Låsbricka	Lock washer		
1120	54	13			923108.0110	Skruv	Screw		
1140	55	1			920764.0008	Plugg	Plug		
1160	56	2			923108.0111	Mutter	Nut		
1180	57	2			921804.0001	Låsbricka	Lock washer		
1200	58	1			920584.0001	O-ring	O-ring		
1220	59	1			921803.0002	Hylsa	Sleeve		


26. Ingår i tätningssats 923108.0251 Part of seal kit 923108.0251

Reservdelar - Spare parts

0150

Utgåva Issue 960315	Bildnr Picture no 12915	Växellåda Clark 28000 Converterhus och transmissionshus	Gear box Clark 28000 converter housing and transmission case

0072 4000 0150 Pos. Fig.	Antal/Quantity 9222 97. 0057			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit		Anmärkning Notes
1240	60	2			923108.0112	Pinnskruv	Stud		
1260	61	1			923108.0217	Magnetplugg	Magnetic plug		
1280	62	2			920941.0002	Propp	Plug		
1300	63	1			920377.001	Packning	Gasket		
1320	64	1			920376.001	Sil	Strainer		
[illegible]	65	1			923108.0218	Slang	Hose		SUG/SUCTION
	66	1			923108.0116	Plugg	Plug		
1380	67	1			923108.0117	O-ring	O-ring		
1400	68	1			923108.0118	Bricka	Washer		
1420	69	2			923108.0119	Skruv	Screw		

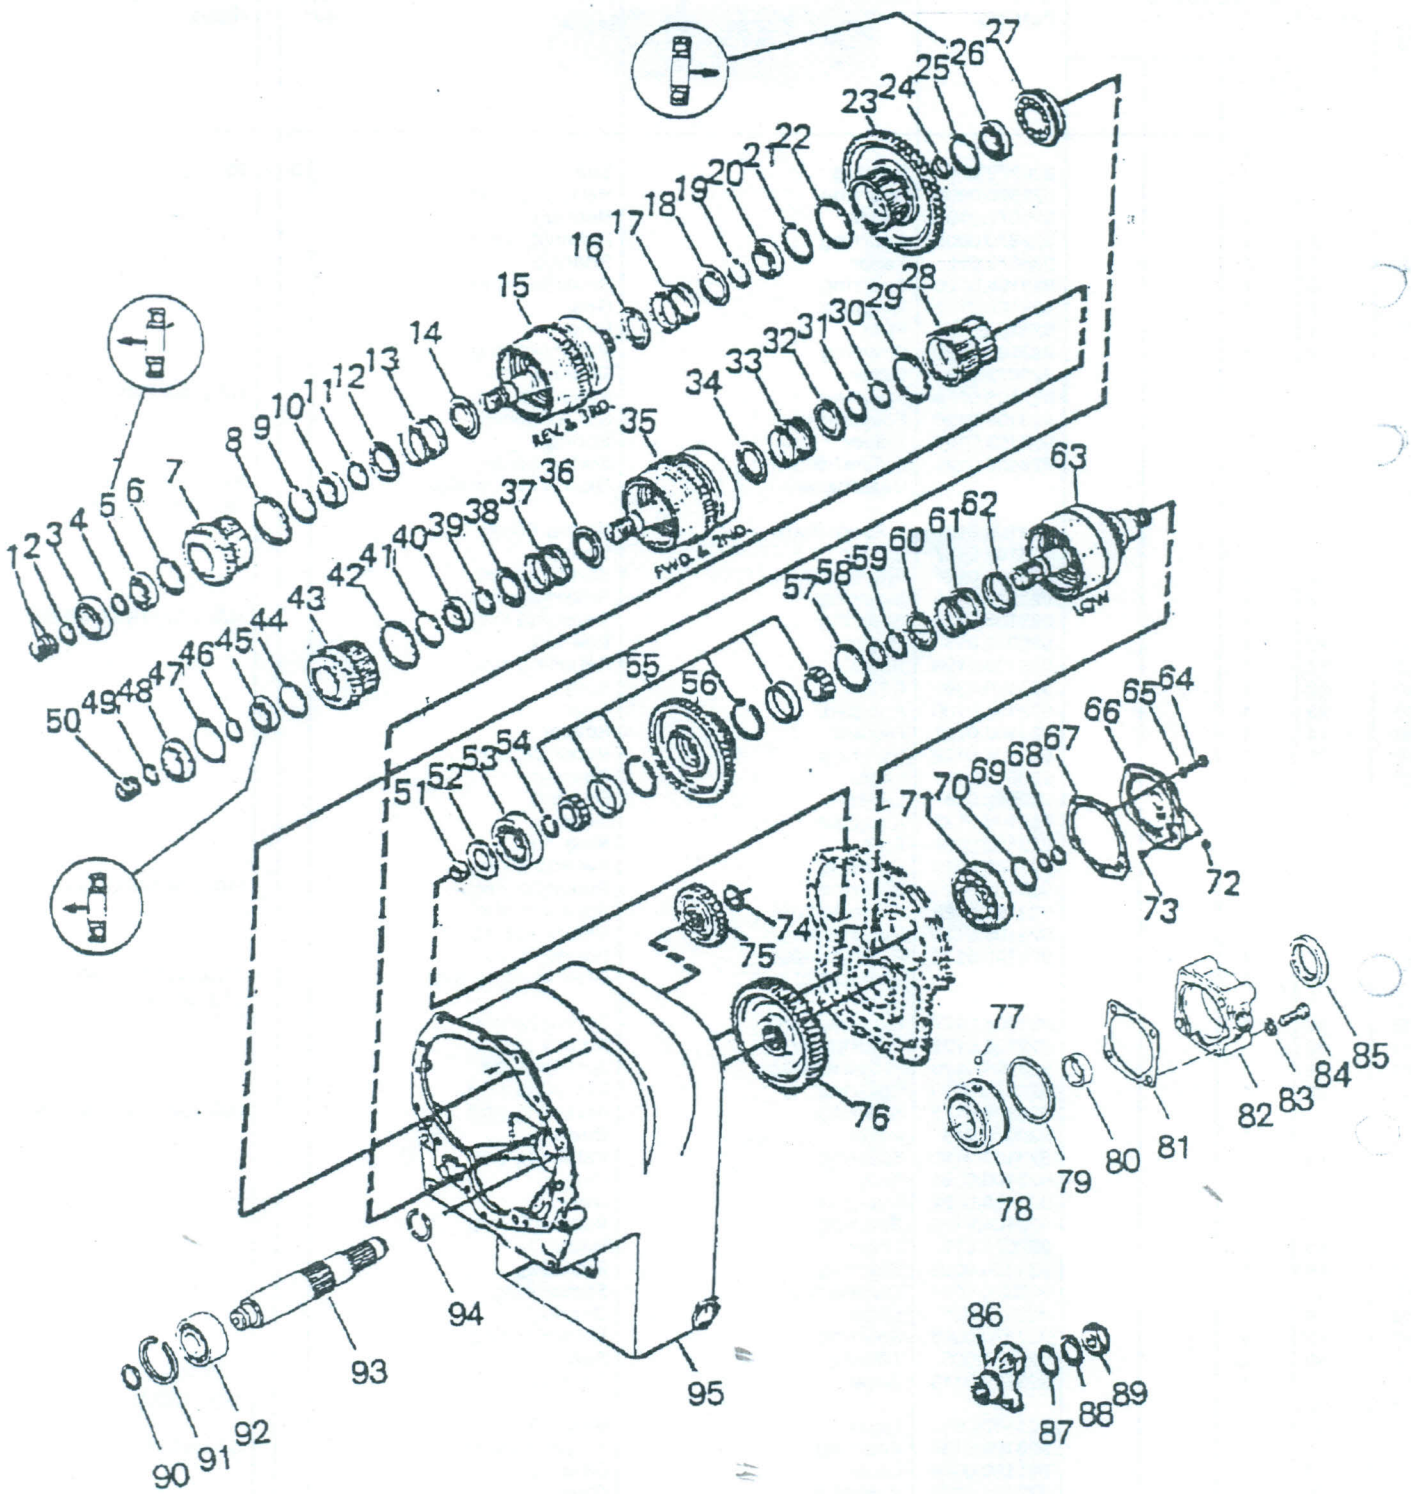

12919


0200 Utgåva 960315 | Bildnr 12919 | Växellåda Clark 28000 Växelpaket | Gear box Clark 28000 Clutch gear groups

0072 4000 0200 Pos. Fig.	Antal/Quantity 9222 97. 0057			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
0020	1	3		920379.005	Tätning	Seal	S	26)
0040	2	1		922370.0008	Spårring	Retaining ring		
0060	3	1		920072.019	Lager	Bearing		
0080	4	1		922370.0008	Spårring	Retaining ring		
0100	5	1		920072.012	Lager	Bearing		
[illegible]	6	1		923108.0120	Spårring	Retaining ring		
[illegible]	7	1		923108.0122	Kugghjul	Gear		
0160	8	1		923109.0364	Ring	Ring		
0180	9	1		923108.0120	Spårring	Retaining ring		
0200	10	1		920072.013	Lager	Bearing		
0230	11	1		923108.0125	Spårring	Retaining ring		HÅLLARE/RETAINER
0240	12	1		923108.0126	Fjäderhållare	Spring holder		
[illegible]	13	1		923108.0127	Fjäder	Spring		
[illegible]	14	1		923108.0128	Fjäderhållare	Spring holder		
0300	15	1			Växelpaket	Gear clutch group		BACK/3:A REVERSE/3RD SEE GR 40 ,PAGE 15
0310								
0320	16	1		923108.0128	Fjäderhållare	Spring holder		
0340	17	1		923108.0127	Fjäder	Spring		
0360	18	1		923108.0126	Fjäderhållare	Spring holder		
0385	19	1		922370.0013	Spårring	Retaining ring		
0390		1		923108.0125	Spårring	Retaining ring		HÅLLARE/RETAINER
0400	20	1		920072.015	Lager	Bearing		
0420	21	1		923108.0129	Spårring	Retaining ring		
0440	22	1		923109.0364	Ring	Ring		
0460	23	1		923108.0130	Kugghjul	Gear		
0480	24	1		923108.0131	Distans	Spacer		
0500	25	1		923108.0129	Spårring	Retaining ring		
0520	26	1		920072.014	Lager	Bearing		
0540	27	1		920072.018	Lager	Bearing		
0560	28	1		923108.0132	Kugghjul	Gear		
0580	29	1		923109.0364	Ring	Ring		
0605	30	1		922370.0013	Spårring	Retaining ring		
0625	31	1		923108.0125	Spårring	Retaining ring		HÅLLARE/RETAINER
0640	32	1		923108.0126	Fjäderhållare	Spring holder		
0660	33	1		923108.0127	Returfjäder	Return spring		
0680	34	1		923108.0177	Fjäderhållare	Spring holder		
[illegible]	35	1			Växelpaket	Gear clutch group		FRAM/2AN FORWARD/2ND SEE GR 40 ,PAGE 15
[illegible]								
0720	36	1		923108.0177	Fjäderhållare	Spring holder		
0740	37	1		923108.0127	Returfjäder	Return spring		
0760	38	1		923108.0126	Fjäderhållare	Spring holder		
0785	39	1		922370.0013	Spårring	Retaining ring		
0790		1		923108.0125	Spårring	Retaining ring		HÅLLARE/RETAINER
[illegible]	40	1		920072.013	Lager	Bearing		
[illegible]	41	1		923108.0120	Spårring	Retaining ring		
0840	42	1		923109.0364	Ring	Ring		
0865	43	1		923108.0122	Kugghjul	Gear		
0880	44	1		923108.0120	Spårring	Retaining ring		
0900	45	1		920072.012	Lager	Bearing		
0920	46	1		922370.0008	Spårring	Retaining ring		
0940	47	1		922370.0007	Distansring	Spacer ring		
0960	48	1		920072.021	Lager	Bearing		
0980	49	1		922370.0008	Spårring	Retaining ring		
1000	50	3		920379.005	Tätning	Seal		
1020	51	1		923109.0418	Lager	Bearing		
1040	52							NOT USED
1060	53	1		921160.0007	Lager	Bearing		
1125	54	1		923108.0136	Spårring	Retaining ring		SATS/KIT
1140	55	1		921160.0008	Lager	Bearing		
1160	56	1		923108.0225	Kugghjul	Gear		


26. Ingår i tätningssats 923108.0251 Part of seal kit 923108.0251


0200 Utgåva Issue 960315 | Bildnr Picture no 12919 | Växellåda Clark 28000 Växelpaket | Gear box Clark 28000 Clutch gear groups

0072 4000 0200 Pos. Fig.	Antal/Quantity 9222 97. 0057			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit		Anmärkning Notes
1180	57	1		923109.0364	Ring	Ring			
1200	58	1		923108.0135	Spårring	Retaining ring			
1225	59	1		922370.0013	Spårring	Retaining ring			
1245	60	1		923468.0113	Fjäderstyrning	Spring guide			
1260	61	1		923108.0127	Returfjäder	Return spring			
[illegible]	62	1		923108.0166	Fjäderhållare	Spring holder			
[illegible] 1310	63	1			Växelpaket	Gear clutch group			LÅGVÄXEL/LOW GEAR SEE GR 40 ,PAGE 15
1320	64	5		923108.0138	Skruv	Screw			
1340	65	5			Låsbricka	Lock washer			INGÅR I/PART OF POS64
1360	66	1		923108.0139	Lock	Cover			
1380	67	1		923108.0140	Tätning	Seal			
[illegible]	68	1		923108.0141	Kolvring	Piston ring			
[illegible]	69	1		923108.0141	Kolvring	Piston ring			
1440	70	1		923108.0142	Spårring	Retaining ring			
1460	71	1		920072.020	Lager	Bearing			
1485	72	1		920764.0008	Plugg	Plug			
1500	73	1		923109.0283	O-ring	O-ring			
1520	74	1		923108.0144	Spårring	Retaining ring			
1540	75	1		923108.0145	Kugghjul	Gear			
1560	76	1		923108.0147	Kugghjul	Gear			
1580	77	1		923108.0148	Kula	Ball			
1600	78	1		921160.0009	Lager	Bearing			
1620	79	1		923108.0149	Distansring	Spacer ring			
1640	80	1		923108.0246	Distans	Spacer			
1660	81	1		923108.0247	Tätning	Seal			
1680	82	1		923108.0248	Lock	Cover			
1700	83	4		921804.0002	Låsbricka	Lock washer			
1720	84	4		923108.0249	Skruv	Screw			
1740	85	1		920379.001	Tätning	Seal			
1760	86	1		920380.001	Fläns	Flange			
1780	87	1		920381.001	O-ring	O-ring			
1800	88	1		920382.001	Bricka	Washer			
1820	89	1		920383.001	Mutter	Nut			
1840	90	1		922370.0008	Spårring	Retaining ring			
1860	91	1		923108.0170	Distansring	Spacer ring			
[illegible]	92	1		920072.011	Lager	Bearing			
[illegible]	93	1		923108.0236	Axel	Shaft			
1920	94	1		923108.0172	Distansring	Spacer ring			
1940	95	1		923108.0216	Transmissionshus	Transmission case			SEE GR 40 ,PAGE 7

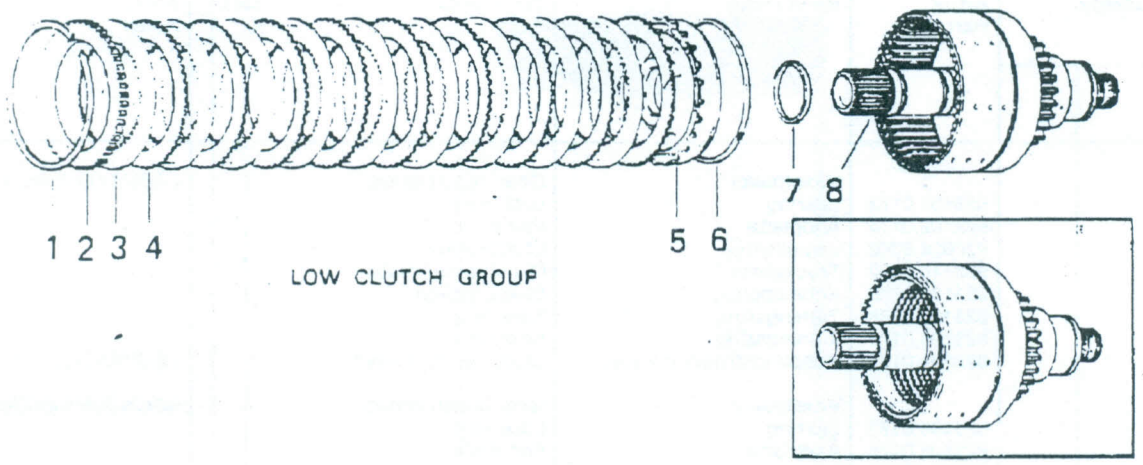



LOW CLUTCH GROUP

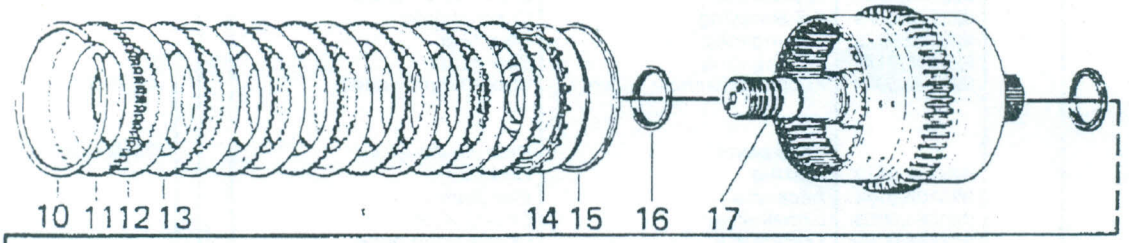

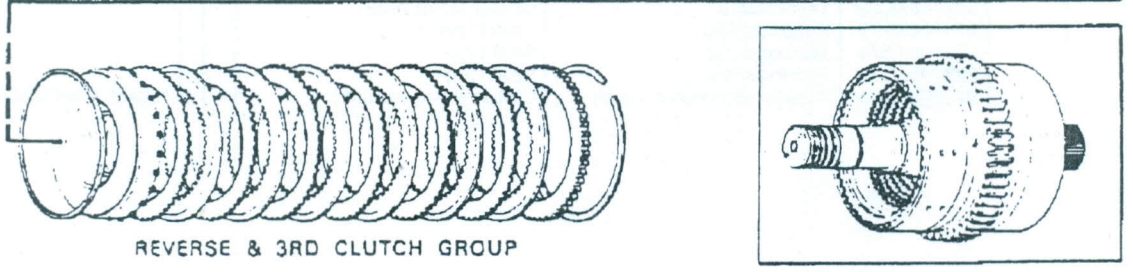

REVERSE & 3RD CLUTCH GROUP

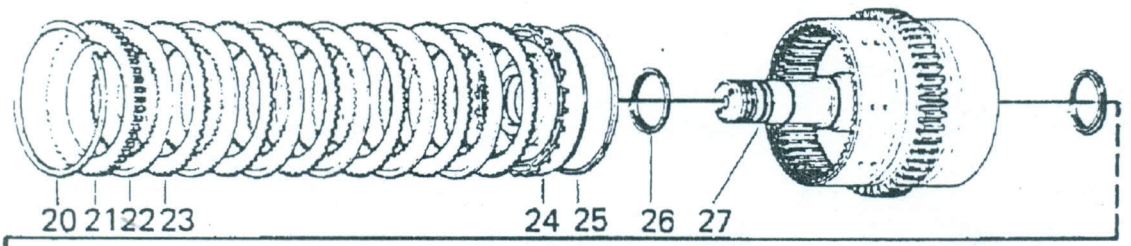

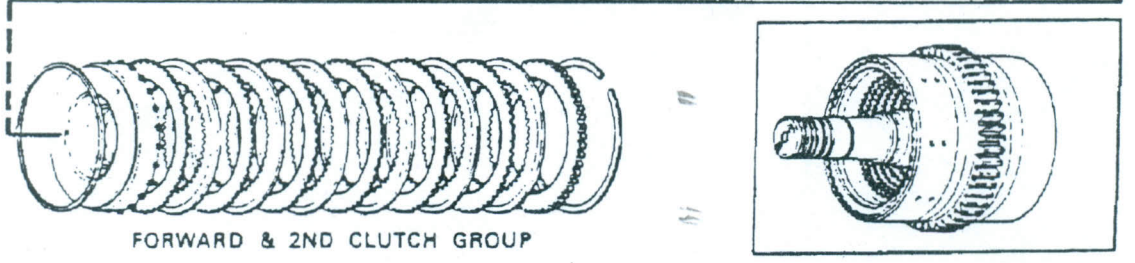


FORWARD & 2ND CLUTCH GROUP

0250 Utgåva Issue 960401 | Bildnr Picture no 11697 | Lågväxelpaket / Back o 3:a växelpaket / Fram o 2:a växelpaket | Low gear clutch group / reverse-3rd clutch group / forward-2nd clutch group


0072 4000 0250 Pos. Fig.	Antal/Quantity 9222 97. 0057	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
0020			Växelpaket	Gear clutch group		LÅGVÄXEL/LOW GEAR
0040 1	1	923108.0173	Låsring	Lock ring		
0060 2	1	923108.0174	Ändplatta	End plate		
0080 3	9	920624.0002	Lamellskiva	Clutch plate		
0100 4	9	922746.0002	Tryckplatta	Clutch drive plate		
[illegible] 5	1	923120.0779	Kolvkoppling	Clutch piston		
[illegible] 6	1	923109.0578	Tätningsring	Seal ring		
0160 7	1	923108.0177	Tätningsring	Seal ring		
0185 8	1	923108.0179	Kopplingstrumma + axel	Clutch drum + shaft		LÅGVÄXEL/LOW GEAR
0200						
0220			Växelpaket	Gear clutch group		BACK-3:A/REVERSE-3RD
0240 10	1	923108.0173	Låsring	Lock ring		
[illegible] 11	1	923108.0174	Ändplatta	End plate		
[illegible] 12	12	920624.0003	Lamellskiva	Clutch plate		
0300 13	12	922746.0002	Tryckplatta	Clutch drive plate		
0320 14	1	923120.0779	Kolvkoppling	Clutch piston		
0340 15	1	923109.0578	Tätningsring	Seal ring		
0360 16	1	923108.0177	Tätningsring	Seal ring	S	26)
0380 17	1	923109.0992	Kopplingstrumma + axel	Clutch drum + shaft		BACK-3:A/REVERSE-3RD
0400						
0420						
0440			Växelpaket	Gear clutch group		FRAM-2:A/FORWARD-2ND
0460 20	1	923108.0173	Låsring	Lock ring		
0480 21	1	923108.0174	Ändplatta	End plate		
0500 22	12	920624.0003	Lamellskiva	Clutch plate		
0520 23	12	922746.0002	Tryckplatta	Clutch drive plate		
0540 24	1	923120.0779	Kolvkoppling	Clutch piston		
0560 25	1	923109.0578	Tätningsring	Seal ring		
0580 26	1	923108.0177	Tätningsring	Seal ring		
0600 27	1	923109.0998	Kopplingstrumma + axel	Clutch drum + shaft		FRAM-2:A/FORWARD-2ND

26. Ingår i tätningssats 923108.0251 Part of seal kit 923108.0251

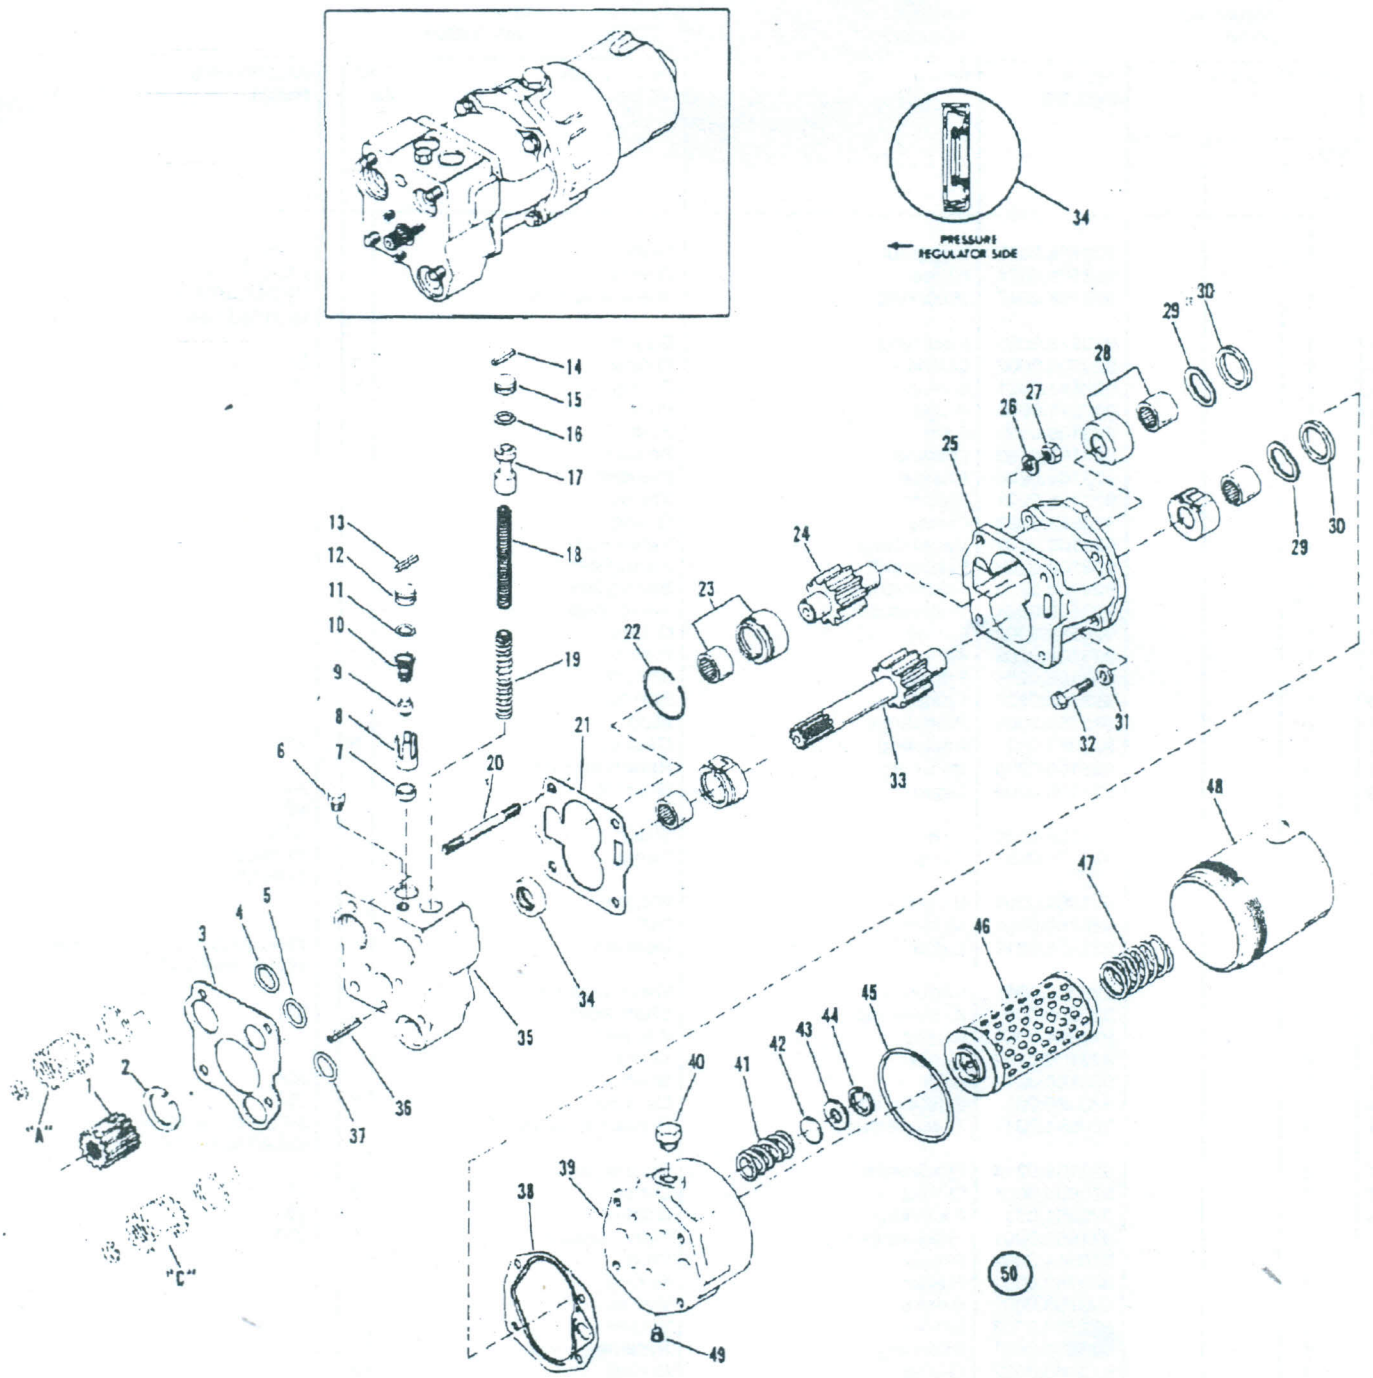
PRESSURE REGULATOR SIDE
"A"
"C"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

0300	Utgåva Issue 960315	Bildnr Picture no 12458			Tryckventil,pump och Filter = Clark 28000		Pressure valve,pump and Filter Clark 28000		
0072 4000 0300	Pos. Fig.	Antal/Quantity 9222 97. 0057			Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
0020	1	1			923108.0046	Kugghjul	Gear		FOR CHARG.PUMP
0025		1			923108.0078	Hylsa	Sleeve		FOR A-LOCATION
0040	2	1			923108.0047	.Spårring	.Retaining ring		INGÅR I/PART OF POS.1 923108.0046
0045									
0060	3	1			920578.0001	Packning	Gasket		
[illegible]	4	1			920600.0002	O-ring	O-ring	S	25)
	5	1			920584.0001	O-ring	O-ring	S	25)
0120	6	1			920941.0002	Plugg	Plug		
0140	7	1			923108.0198	Säte	Seat		
0160	8	1			923108.0199	Distans	Spacer		
0180	9	1			923108.0200	Plunge	Plunger		
0200	10	1			923108.0201	Fjäder	Spring		
[illegible]	11	1			920583.0002	O-ring	O-ring		
	12	1			923108.0202	Ventilstopp	Valve stop		
0260	13	1			923108.0203	Fjäderstift	Spring pin		
0280	14	1			923108.0203	Fjäderstift	Spring pin		
0300	15	1			923108.0204	Ventilstopp	Valve stop		
0325	16	1			920584.0002	O-ring	O-ring		
0340	17	1			923108.0205	Kolv	Piston		
0360	18	1			923108.0206	Fjäder	Spring		
0380	19	1			923108.0207	Fjäder	Spring		
0400	20	4			920758.0001	Pinnskruv	Stud		
0420	21	1			920387.001	Packning	Gasket	S	25)
0440	22	1			923108.0208	Spårring	Retaining ring		
0460	23	2			923108.0209	Lager	Bearing		KPL MED TRYCKBRICKA/ WITH THRUST PLATE
0465									
0480	24	1			923108.0210	Axel	Shaft		KPL
0500	25	1			920388.002	Pump	Pump		POS.22-24,28-30,33 IN GÅR/INCLUDED
0505									
0520	26	4			921804.0001	Bricka	Washer		
0540	27	4			920760.0001	Mutter	Nut		
0560	28	2			923108.0211	Lager	Bearing		KPL MED TRYCKBRICKA/ WITH THRUST PLATE
0565									
0580	29	2			920389.001	Vågbricka	Wave washer		
0600	30	2			920390.001	Axeltätning	Shaft seal	S	25)
0620	31	4			921804.0001	Bricka	Washer		
[illegible]	32	4			923109.0292	Skruv	Screw		
[illegible]	33	1			923108.0212	Axel	Shaft		KPL
0680	34	1			920386.001	Oljetätning	Oil seal	S	25)
0700	35	1			920384.001	Tryckventil	Pressure valve		KPL POS.6-19,34,36 IN GÅR/INCLUDED
0718									
0720	36	3			923108.0213	Fjäderstift	Spring pin		
0740	37	1			920600.0001	O-ring	O-ring	S	25)
[illegible]	38	1			920391.001	Packning	Gasket	S	25)
[illegible]	39	1			921603.0001	Filteradapter	Filter adapter	S	25)
0800	40	1			920941.0002	Propp	Plug		
0820	41	1			920762.0002	Fjäder	Spring		
0840	42	1			920763.0002	Bricka	Washer		
0860	43	1			920763.0003	Bricka	Washer		
0880	44	1			921604.0001	Spårring	Retaining ring		
0900	45	1			920766.0002	O-ring	O-ring	S	25)
0920	46	1			921097.0001	Filter	Filter		
0940	47	1			920762.0003	Fjäder	Spring		
0960	48	1			920091.002	Filterhus	Filter housing		
0980	49	1			920765.0003	Propp	Plug		
1000	50	1			921605.0001	Pump och filter	Pump and filter		KPL POS.22-25,28-33, 38-49 INGÅR/INCLUDED
1020									

25. Ingår i tätningssats 923108.0250 Part of seal kit 923108.0250

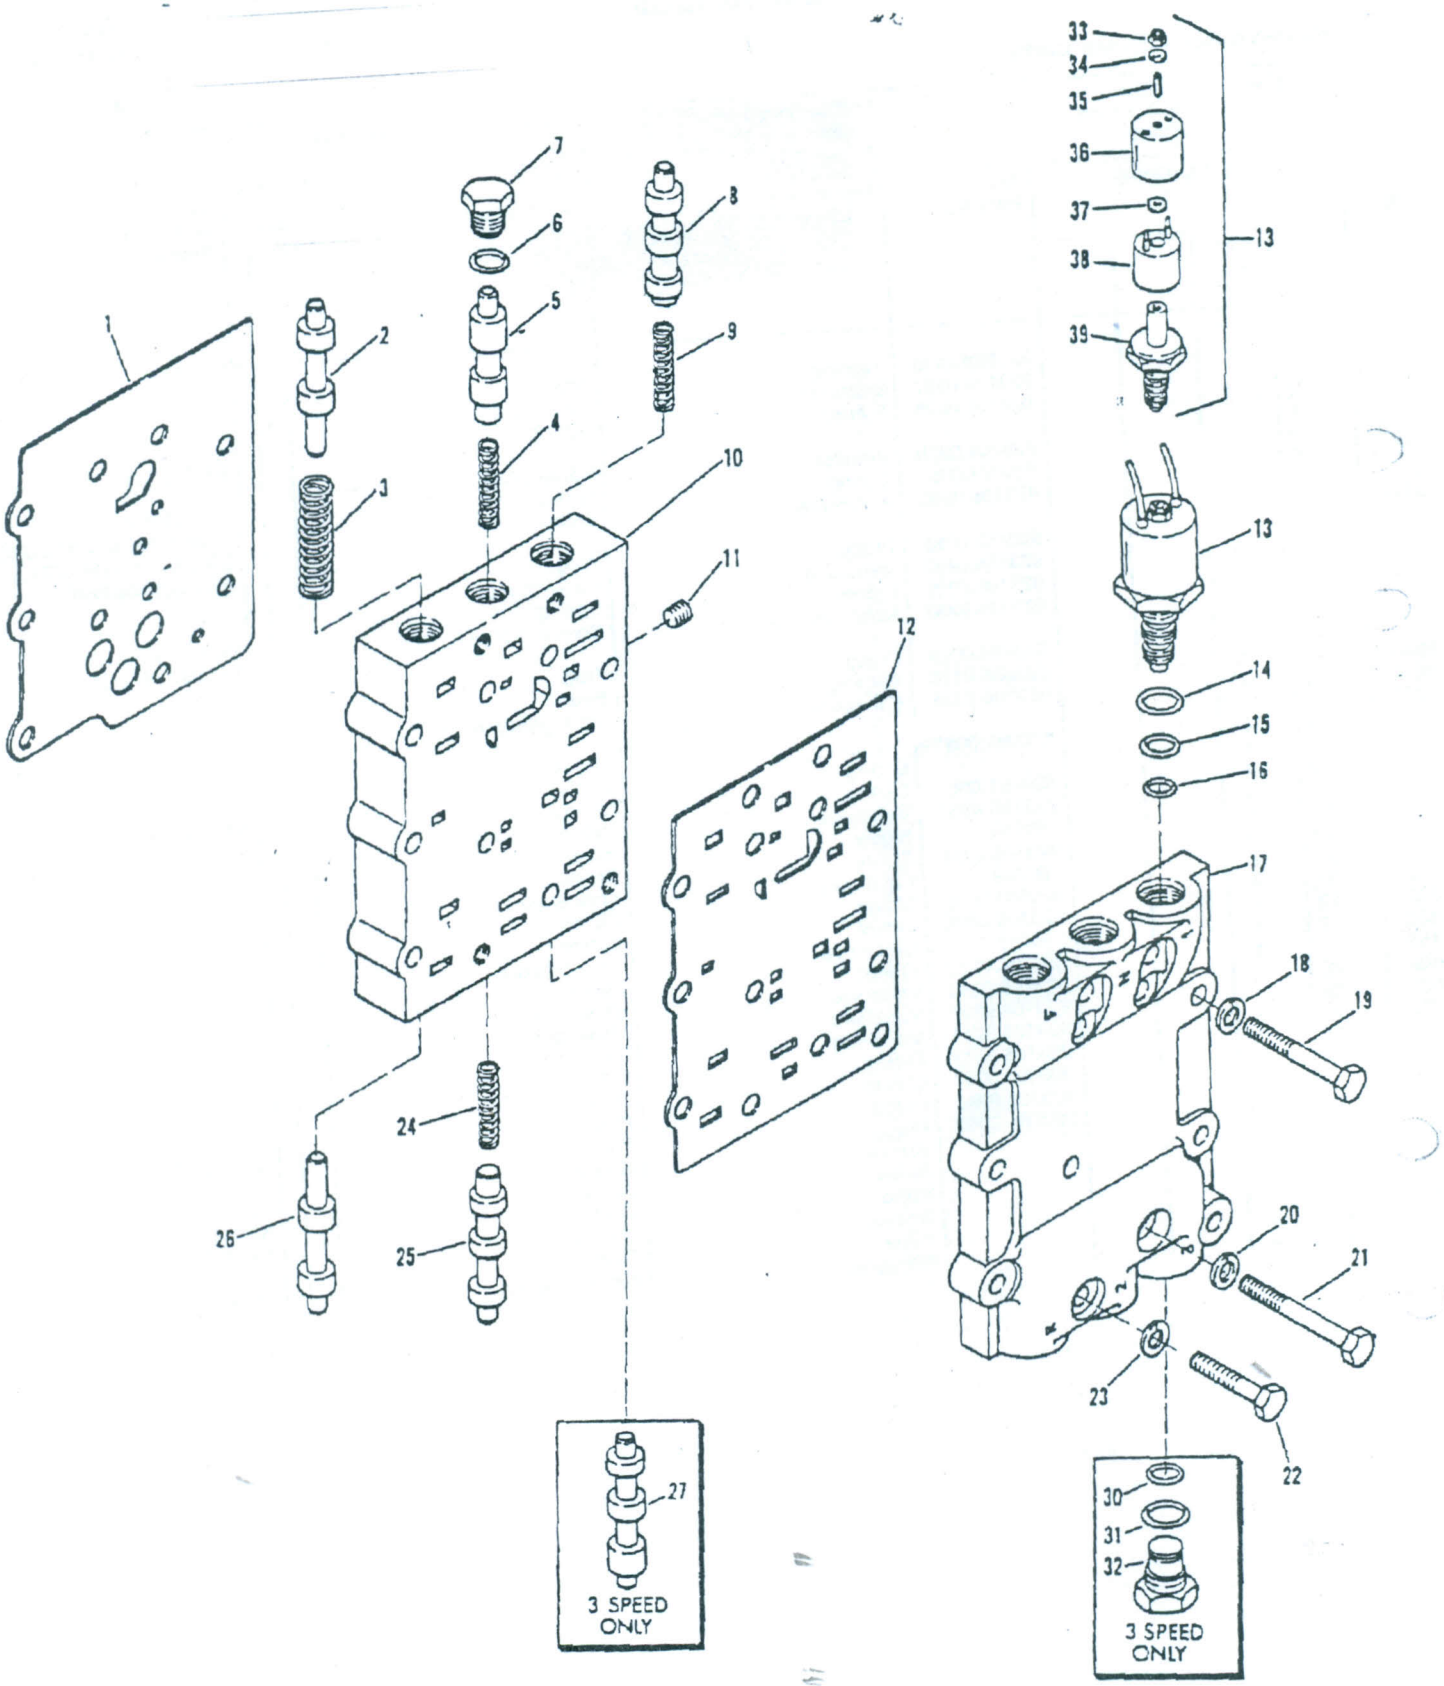
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
3 SPEED ONLY
30
31
32
3 SPEED ONLY
33
34
35
36
37
38
39

0350	Utgåva / Issue: 960315	Bildnr / Picture no: 12918	Kontrollventil / Kopplingsventil el.växling	Control valve / Clutch valve Electrical gear change		

0072 4000 0350 Pos. Fig.	Antal/Quantity 9222 97. 0057	Art nr Part No	Benämning	Description	Sats Kit	Anmärkning Notes
0020 1	1	923636.0115	Tätning	Seal		
0040 2	1	923108.0227	Ventilslid	Valve slide		
0060 3	1	923108.0228	Fjäder	Spring		
0080 4						NOT USED
0100 5	1	923108.0229	Ventilslid	Valve slide		
6	6	920091.005	O-ring	O-ring		INCLUDED IN POS.7
7	6	923108.0230	Ändmutter	Endnut		POS 6 INGÅR/INCLUDED ERS AV 923458.0785
0145						
0150	6	923458.0785	Plugg	Plug		ERS 923108.0230
0160 8	1	923108.0231	Ventilslid	Valve slide		
0180 9	1	923108.0232	Fjäder	Spring		
0200 10	1	923108.0233	Kontrollventil	Control valve		POS. 2,3,5-11,24-27 INGÅR/INCLUDED
11	1	920764.0008	Plugg	Plug		
0240 12	1	923636.0116	Tätning	Seal		
0260 13	4	923108.0235	Elmagnet	Electromagnet		POS. 14,15,16.33-39 INGÅR/INCLUDED
0270						
0280 14	4	920091.005	O-ring	O-ring		SE POS 13
0300 15	4		O-ring	O-ring		SE POS 13
0320 16	4	920091.006	O-ring	O-ring		SE POS 13
0340 17	1	923108.0237	Ventilhus	Valve housing		
0350 18	5	90789	Skruv	Screw		
0355 19	9	923108.0238	Skruv	Screw		
0410 20	4	90789	Låsbricka	Lock washer		
0415 21	4	920761.0015	Skruv	Screw		
0430 22	4	923108.0239	Skruv	Screw		
0450 23	4	90789	Låsbricka	Lock washer		
0455 24	1	923108.0232	Fjäder	Spring		
0465 25	1	923108.0240	Ventilslid	Valve slide		
0520 26	1	923108.0227	Ventilslid	Valve slide		
0540 27	1	923108.0241	Ventilslid	Valve slide		
0600 30	2	923108.0242	O-ring	O-ring		
0620 31	2	920091.005	O-ring	O-ring		
0640 32	2	923108.0243	Plugg	Plug		
0660 33	4	920764.0009	Plugg	Plug		SE POS 13
0680 34	4		Bricka	Washer		SE POS 13
35	4		Skruv	Screw		SE POS 13
36	4		Kåpa	Cover		SE POS 13
0740 37	4		Bricka	Washer		SE POS 13
0760 38	4		Kåpa	Cover,		SE POS 13
0780 39	4		Elmagnet	Electromagnet		SE POS 13