RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO CITRANGULO

CLG375A 滑移装载机

CLG375A SKID STEER LOADER

零 件 图 册

PARTS CATALOG

53F0005XXXXXXXX


53F0019XXXXXXXX

零件图册使用说明

- 本图册收录的资料为截止印刷时所获得的最新信息，这些信息内容可能会因产品改进而随时变更，柳工保留对零部件持续改进过程中的解释。对于机器设计过后的持续改进有可能会在该手册中无法一一体现。但是会在将来对其进行更新和修订再印刷。任何时候，如果您对该手册或柳工的机器有任何疑问，都可以咨询柳工的经销商，向他们获取最新的信息。
- 本图册编制了装配部件图号索引，如有需要，请查看图册最后的索引。
- 在零件图册中，相同名称但部件号不同的装配部件并列编排，其后紧跟下级部件。如：11E0097 工作液压系统和 11E0250 工作液压系统均属于整机装配部件，在目录中并列编排。另外，构成装配部件的零件仍可能为装配部件，如有需要，请您仔细查看装配部件下所列的零件清单、目录或索引，确认该零件是否仍为装配部件，以获取正确的信息。
- 如何使用零件图册

  关于零件图册中装配部件以及表格清单各项内容的描述：

  示例：

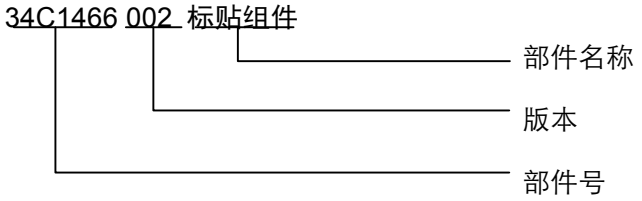

部件名称　各零件组合成的装配件。

件号　件号即机器插图中的零件序号。

部件号　零件图号由英文字母和数字组成或仅由数字构成。

版本　版本代表了机器零部件持续改进的过程。初始版本为 000，修订后零部件或文档的版次升级（例如，从 000 到 001、从 001 到 002、依次类推）。

零件名称　组成装配部件的各零件。

数量　表示单个液压件所用的零件数量，但对于装配部件则表示组装一套该部件的零件数量。

服务代码　服务代码的含义如下：

W:　表示该零件装机前要进行现场加工。

H:　表示改零件为精密零件，拆卸、修理时请向最近的代理店询问。

D:　表示该零件为装配部件的组成部分，不能单独购买。应购买包含该零件的部件。

K:　表示服务备件箱内有该零件。

R:　表示不同机器中该零件的数量不同，如调整垫片。

S:　表示该零件是服务用的特殊零件，出厂时不装配。

Z:　表示该零件为发动机关联部件。

OP:　可供选装件。

OS:　比标准尺寸大的零件。

US: 比标准尺寸小的零件。

（注:带有“OS”或“US”的零件写在标准尺寸零件的下面一行。）

#: 表示该页部件中新增加的零件。

适用机号 本零件图册中的适用机号采用产品序列号的方式来表示。

当同一装配部件出现不同的版本时，都在“适用机号”栏中注明该装配部件适用的产品序列号。在选用零件时，应确认机器的产品序列号在“适用机号”栏中的产品序列号范围。

互换性 表示原有零件与改进后零件的互换性。此栏中所用符号含义如下:

I: 表示“替换零件”栏中的零件可代替本零件，但反之不行。

J: 表示本零件可代替“替换零件”栏中的零件，但反之不行。

P: 表示禁止使用该零件。应使用“替换零件”栏中的零件。

T: 表示可使用“替换零件”栏中的零件组装成的部件代替该零部件。

Y: 表示该零件和“替换零件”栏所示的零件可互相替换。

替换零件 互换性零件的图号及其所需的数量记录在此栏中。


注: 订购互换性零件时，按“替换零件”栏中的“I”、“J”、“P”、“T”或“Y”供货。

How to Use This Manual

- The information, specification, and illustrations in this manual are on the basis of information available at the time when it was written. Continuing improvement and advancement of product design may cause changes to your machine which may not be included in this publication. Each publication is reviewed and revised as required to update and include these changes in later editions. Whenever a question arises regarding your product or this publication, please consult LiuGong dealer for the latest available information.
- Assembly part number index is provided at the end of this manual for reference purposes. Look up the index if needed.
- In this manual, those assemblies with same description but different number are arranged together, followed by the parts list. For example: assembly 11E0097 Work Hydraulic System and 11E0250 Work Hydraulic System are arranged together in table of contents. Besides, some assemblies could consist of secondary assemblies. Therefore, check the parts list, contents or index carefully to get correct information for the parts.
- Detailed information for the assembly and the part list.

  Title explanation

  e.g:

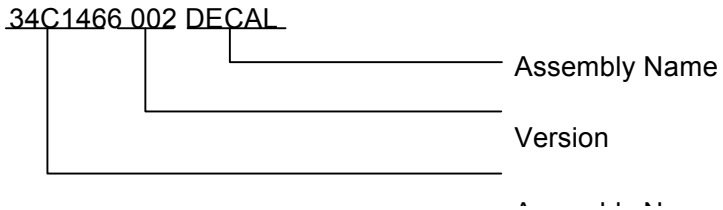

  Assembly Name: The name of an assembly. It is shown as a title of the illustration, appears with part number and version.

  Item: The sequence number in the illustration.

  PART NO: The identifying number of parts, consist of letters and digitals or just digitals.

  VER: Start from 000. This figure will be improved to 001,002…if there is any modification to the part.

  Part Name: The name of the parts that make up the assembly.

  Qty: Indicates the total number of that item used in this illustration.

  S.C

  W： Machining this part before installing it to the machine.

  H： An accurate part. Consult the nearest dealer when removing or repairing it.

  D： Can not be purchased separately. It is an assembly.

K： This part is available in the spare parts box.

R： Quantity is different on different machine.

S： Special service part, not assembled at factory.

Z： Engine related parts

OP： Optional parts

OS： Oversize parts

US： Undersize parts

(NOTE: Part with “OS" or "US" is placed below the standard-sized part.)

#： New part in this page.

SERIAL NO: the Production Identification Numbers (PIN) of machine. If more than one version is included for any assembly, this column identifies the specific machine serial numbers to which each version applies.

IA.: Shows the interchangeability between the original and the improved parts. More details are as follows:

I： Part in the “Replaceable part" column can be used instead of this part but not vice versa.

J： This part can be used instead of that in "Replaceable part" column but not vice versa.

P： Not permit to use this part. Use that in “Replaceable part” column instead.

T： Those parts in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.

Y： This part and that part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

REPLACEABLE: Interchangeable part number and the quantity are shown in this column.

Note: The interchangeable parts are ordered by “I”, “J”, “P”, “T” or “Y in replaceable part column.

整机配置及部件清单

本图册为 CLG375A 装载机综合零件图册，其中包含多个 15 位代码机型，每一个 15 位代码表示一个机型，请您向柳工经销商咨询购买本机器的 15 位代码，或者从机器提货单上获得机器的 15 位代码和机器配置信息，正确认识您购买机器的 15 位代码，今后对您机器的维修保养工作带来方便。

以下列出本图册各 15 位代码机型的整机配置及部件清单，请仔细阅读本章节的说明。

Configurations and Main Components

This is an integrated parts manual which is based on CLG 375AI loader standard configuration. This manual includes several optional configurations that are available for the basis at the moment. Every model listed in this parts manual is provided with a number of 15 codes. Please ask Liugong dealer to tick the right configuration from the following table in *Configuration and Manual Contents* section for your machine.

Please see the following table for more details of configurations and main components.

1、 整机配置为 ***CLG375A（53F00100001B001）*** 的装载机部件清单如下:

部件号 PART NO.	名称 NAME		部件号 PART NO.	名称 NAME	
34C1466	标贴组件	DECAL	41E0289	驾驶室	CAB
00E0392	发动机机系统	ENGINE SYSTEM	47C0337	减震垫	SHOCK ABSORBER
24C0415	散热系统	COOLING SYSTEM	47C0328	左风道	AIR DUCT
04E0052	链传动系统	CHAIN DRIVE SYSTEM	47C0452	座椅总成	SEAT AS
41C0336	轮胎轮辋总成	TIRE RIM ASSEMBLY	47C0338	左仪表盘	LEFT INSTRUMENT PANEL
41C0335	轮边传动总成	RIM DRIVE ASSY	26C0068	安全扶手	HANDRAIL
11E0356	工作液压系统	HYDRAULIC SYSTEM	47C0492	后围内饰总成	DECORATION
00C0805	转斗油缸管路	TILTING CYLINDER LINES	34C1211	门组件	DOOR GP
10C0560	转斗油缸	TILTING CYLINGDER	47C0875	门	DOOR
09C0373	管夹总成	CLAMP	47C0880	吹风窗	VENT
00C0806	快换装置管路	QUICK COUPLER LINES	44E0229	覆盖件	CAB ACCESSORIES
00C0807	动臂油缸管路	BOOM CYLINDER LINES	48C0531	上罩	TOP COVER
12C0903	主控阀安装总成	MAIN VALVE MOUNTING	44E0230	后罩	ENGINE HOOD
12C1627	阀组件	VALVE GP	23E0189	空调系统	AIR CONDITIONING SYSTEM
00C0808	工作泵吸油管路	WORK PUMP SUCTION LINES	06C0023	蒸发器至截止阀回水管	HOSE AS
15E0289	高流量液压系统	HYDRAULIC SYSTEM	46C3432	压缩机支架总成	COMPRESSOR BRACKET AS
13E0044	行走液压系统	TRAVLE HYDRAULIC SYSTEM	46C3399	储液罐总成	REFRIGERANT RECEIVER AS
12C0223	散热分流阀	RADIATING BY-PASS VALVE	22E0474	电器系统	ELECTRICAL SYSTEM
53C0400	过滤器安装总成	FILTER MT AS	46C1581	发动机线路总成	ENGINE WIRING AS
24E0041	操纵系统	CONTROL SYSTEM	23C0104	油门操纵总成	THROTTLE CONTROL SYSTEM
24C0468	脚踏组件	PEDAL AS	46C1627	车架线路总成	FRAME WIRING AS
23C0083	左把手	LEFT HANDLE	46C1865	保险/继电器总成	FUSE/RELAY GP
24C0383	操纵杆总成	CONTROL AS	46C1847	继电器安装总成	RELAY MOUNTING
21E0047	停车制动系统	PARKING BRAKE SYSTEM	08C1541	蓄电池负极至启动机电缆	CABLE
45C0164	制动座	BRAKE SUPPORT	46C1635	上罩线路总成	HOOD WIRING AS
22D0481	铲斗	BUCKET	46C1636	驾驶室线路总成	CAB WIRING
30E0297	车架系统	FRAME AS	08C2538	驾驶室线束	HARNESS
32E0441	工作装置	WORK IMPLEMENT	46C1382	刮雨器总成	WIPER AS
34C0778	锁扣总成	BUCKLE AS	08C1966	门开关线束	HARNESS
43C0898	快换装置	QUICK COUPLER	22E0474*	电器系统原理图	ELECTRICAL SCHEMETIC

目　　录

CONTENTS

标志牌 DECAL 1

34C1466 000 标牌组件 1
DECAL GROUP 1
34C1467 000 标牌组件 8
DECAL GROUP 8
34C1468 000 标牌组件 15
DECAL GROUP 15

动力系统 POWER SYSTEM 22

00E0392 002 发动机系统 22
ENGINE SYSTEM 22
17B0104 001 减震器 29
SHOCK ABSORBER 29
40C0863 001 发动机 30
ENGINE 30
40C0863*1 000 油缸接头块 32
CYLINDER BLOCK 32
40C0863*2 000 齿轮壳 34
GEAR HOUSING 34
40C0863*3 000 飞轮壳和油底壳 36
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP 36
40C0863*4 000 油缸头和缸盖 38
CYLINDER HEAD & BONNET 38
40C0863*5 000 吸油分淋管＆空滤 42
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER 42
40C0863*6 000 排气管线＆消声器 44
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER 44
40C0863*7 000 凸轮轴和驱动齿轮 46
CAMSHAFT & DRIVING GEAR 46
40C0863*8 000 涡轮 48
TURBINE 48
40C0863*9 000 曲轴和活塞 50
CRANKSHAFT & PISTON 50
40C0863*10 000 润滑油系统 52
LUB OIL SYSTEM 52
40C0863*11 000 润滑油管 55
LUB OIL LINE 55
40C0863*12 000 冷却水系统 57

COOLING WATER SYSTEM....57
40C0863*13 000 柴油注入泵....60
FUEL INJECTION PUMP....60
40C0863*14 000 调速器....63
GOVERNOR....63
40C0863*15 000 燃油喷射阀....65
FUEL INJECTION VALVE....65
40C0863*16 000 柴油管....67
FUEL LINE....67
40C0863*17 000 启动马达....69
STARTING MOTOR....69
40C0863*18 000 发电机....71
GENERATOR....71
40C0863*19 000 电器元件....73
ELECTRIC PARTS....73
40C0863*20 000 垫片组件....75
GASKET SET....75
20C0415 002 散热系统....78
COOLING SYSTEM....78

传动系统 POWER TRAIN....82

04E0052 000 链传动系统....82
CHAIN DRIVE SYSTEM....82
41C0336 000 轮胎轮辋总成....84
TYRE&RIM AS....84
41C0335 000 轮边传动总成....85
RIM DRIVE ASSY....85

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM....87

11E0356 000 工作液压系统....87
HYDRAULIC SYSTEM....87
00C0805 000 转斗油缸管路....90
TILTING CYLINDER LINES....90
10C0560 001 转斗油缸....92
TILTING CYLINDER....92
09C0373 001 管夹总成....94
CLAMP....94
09C0375 001 管夹....95
CLAMP....95
00C0806 000 快换装置管路....96
QUICK COUPLER LINES....96
09C0378 001 管夹总成....98
CLAMP....98
00C0807 000 动臂油缸管路....99

BOOM CYLINDER LINES 99
09C0373 001 管夹总成 102
CLAMP 102
09C0377 001 管夹总成 103
CLAMP 103
12C0903 000 主控阀安装总成 104
MAIN VALVE MOUNTING 104
12C1627 000 阀组件 106
VALVE GP 106
00C0808 000 工作泵吸油管路 107
WORK PUMP SUCTION LINES 107
15E0289 001 高流量液压系统 110
HYDRAULIC SYSTEM 110
13E0044 002 行走液压系统 113
TRAVEL HYDRAULIC SYSTEM 113
31C0088 001 弯接头 118
ELBOW 118
12C0223 000 散热分流阀 119
RADIATING BY-PASS VALVE 119
53C0400 000 过滤器安装总成 120
FILTER MT AS 120
24E0041 002 操纵系统 122
CONTROL SYSTEM 122
24C0468 002 脚踏组件 126
PEDAL AS 126
23C0083 001 左把手 128
LEFT HANDLE 128
23C0084 001 右把手 129
HANDRAIL 129
24C0383 000 操纵杆总成 130
CONTROL LEVER AS 130

制动系统 BRAKE SYSTEM 132

21E0047 000 停车制动系统 132
PARKING BRAKE SYSTEM 132
45C0164 000 制动座 135
BRAKE SUPPORT 135
45C0104 001 制动座 137
BRAKE SUPPORT 137

车架和工作装置 SHEET METAL SYSTEM 139

22D0481 001 铲斗 139
BUCKET 139
30E0297 001 车架系统 142

FRAME AS....142
32E0441 001 工作装置....151
WORK IMPLEMENT....151
34C0778 000 锁扣总成....156
BUCKLE AS....156
43C0898 000 快换装置....157
QUICK COUPLER....157

驾驶室和覆盖件 CAB AND ACCESSORIE....160

41E0356 000 驾驶室总成....160
CAB AS....160
23D1519 000 驾驶室....166
CAB....166
47C0337 000 减震垫....170
SHOCK ABSORBER....170
47C1107 000 司机椅总成....171
SEAT AS....171
47C0452 000 座椅总成....172
SEAT AS....172
47C0338 000 左仪表盘....174
LEFT INSTRUMENT PANEL....174
47C0339 000 右仪表盘....175
RIGHT INSTRUMENT PANEL....175
26C0068 004 安全扶手....176
HANDRAIL....176
35C0383 000 安全扶手....178
HANDRAIL....178
34C1520 000 门组件....179
DOOR GP....179
47C0875 002 门....182
DOOR....182
47C0880 000 吹风窗....184
LOUVER....184
34C1014 001 窗锁....185
LOCK....185
34C1213 001 压板....186
CLAPPER....186
47C0883 000 吹风窗....187
LOUVER....187
47C0949 000 灭火器....188
FIRE EXTINGUISHER....188
44E0175 002 覆盖件....189
CAB ACCESSORIES....189
44E0176 003 后罩....191
COVER....191

24C0368 001 限位销 193
PIN 193
23E0269 000 空调系统 194
AIR CONDITIONER SYSTEM 194
06C0023 001 蒸发器至截止阀回水管 200
HOSE 200
46C3432 000 压缩机支架总成 201
CONDENSER BRACKET AS 201
46C3399 000 储液罐总成 205
RESERVOIR AS 205
22E0474 001 电器系统 206
ELECTRICAL SYSTEM 206
46C1581 003 发动机线路总成 207
ENGINE WIRING AS 207
23C0104 001 油门操纵总成 209
THROTTLE CONTROL SYSTEM 209
08C2041 001 油门传感器延长线束 211
HARNESS 211
46C1627 003 车架线路总成 212
FRAME WIRING AS 212
46C1865 002 保险 / 继电器总成 219
FUSE/RELAY GP 219
46C1847 001 继电器安装总成 220
RELAY MOUNTING 220
08C1541 000 蓄电池负极至启动机电缆 222
CABLE 222
08C1540 001 蓄电池正极至启动机电缆 223
CABLE 223
46C1635 002 上罩线路总成 227
HOOD WIRING AS 227
08C1535 000 上罩线束 229
HARNESS 229
46C1636 008 驾驶室线路总成 230
CAB WIRING 230
08C2538 001 驾驶室线束 235
HARNESS 235
08C1537 003 右驾驶室线束 237
HARNESS 237
46C1382 001 刮雨器总成 239
WIPER AS 239
08C1380 000 旋转灯线束 240
HARNESS 240
08C1966 000 门开关线束 241
HARNESS 241


原理图 SCHEMATIC 242
22E0474* 001 电器系统原理图 ELECTRICAL SCHEMATIC 242

标准件规格表 STANDARD PART TABLE.....243

标志牌 DECAL

34C1466 000 标牌组件

DECAL GROUP

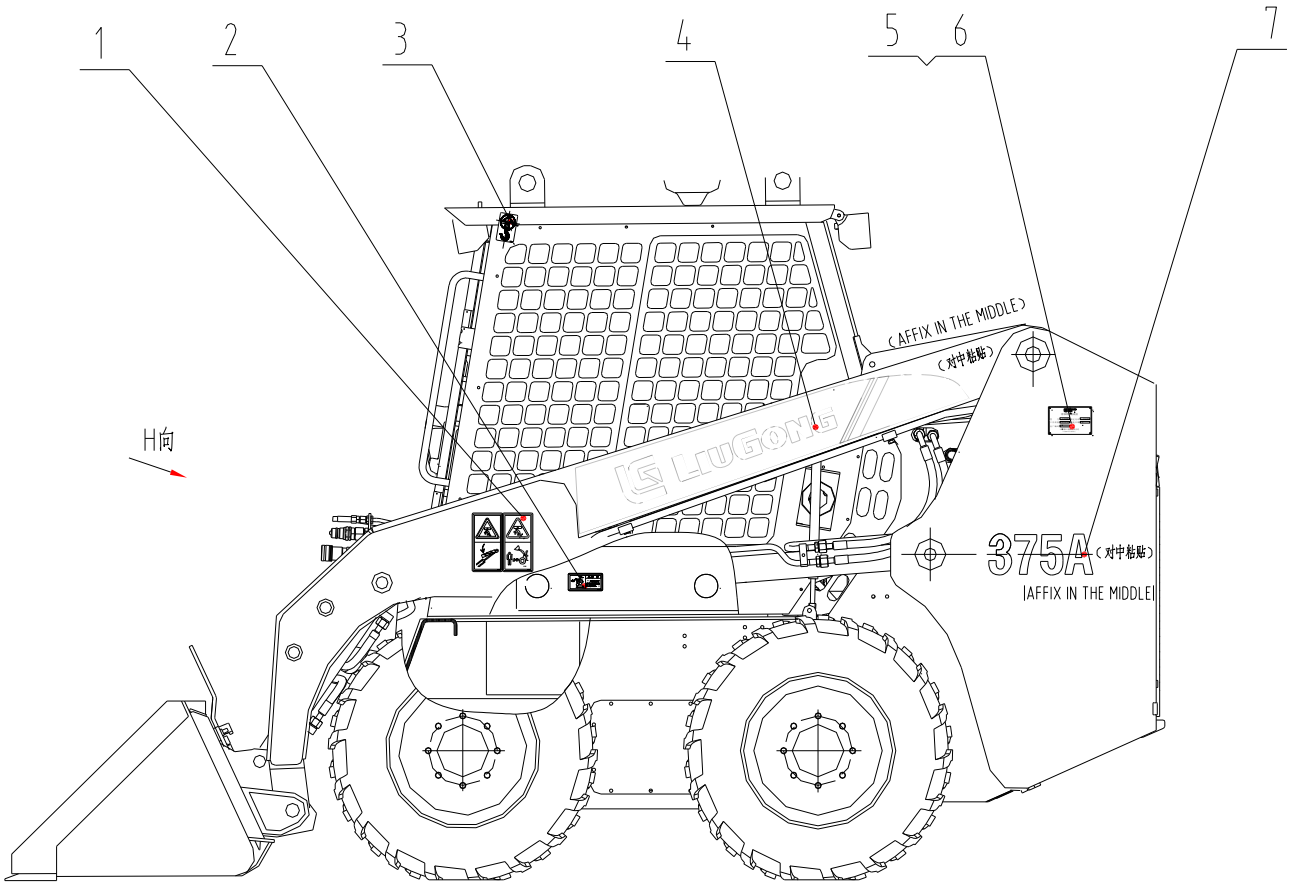


34C1466 000 标牌组件

DECAL GROUP


去除动臂及铲斗后的视图

WITHOUT ARM AND BUCKET'S VIEW

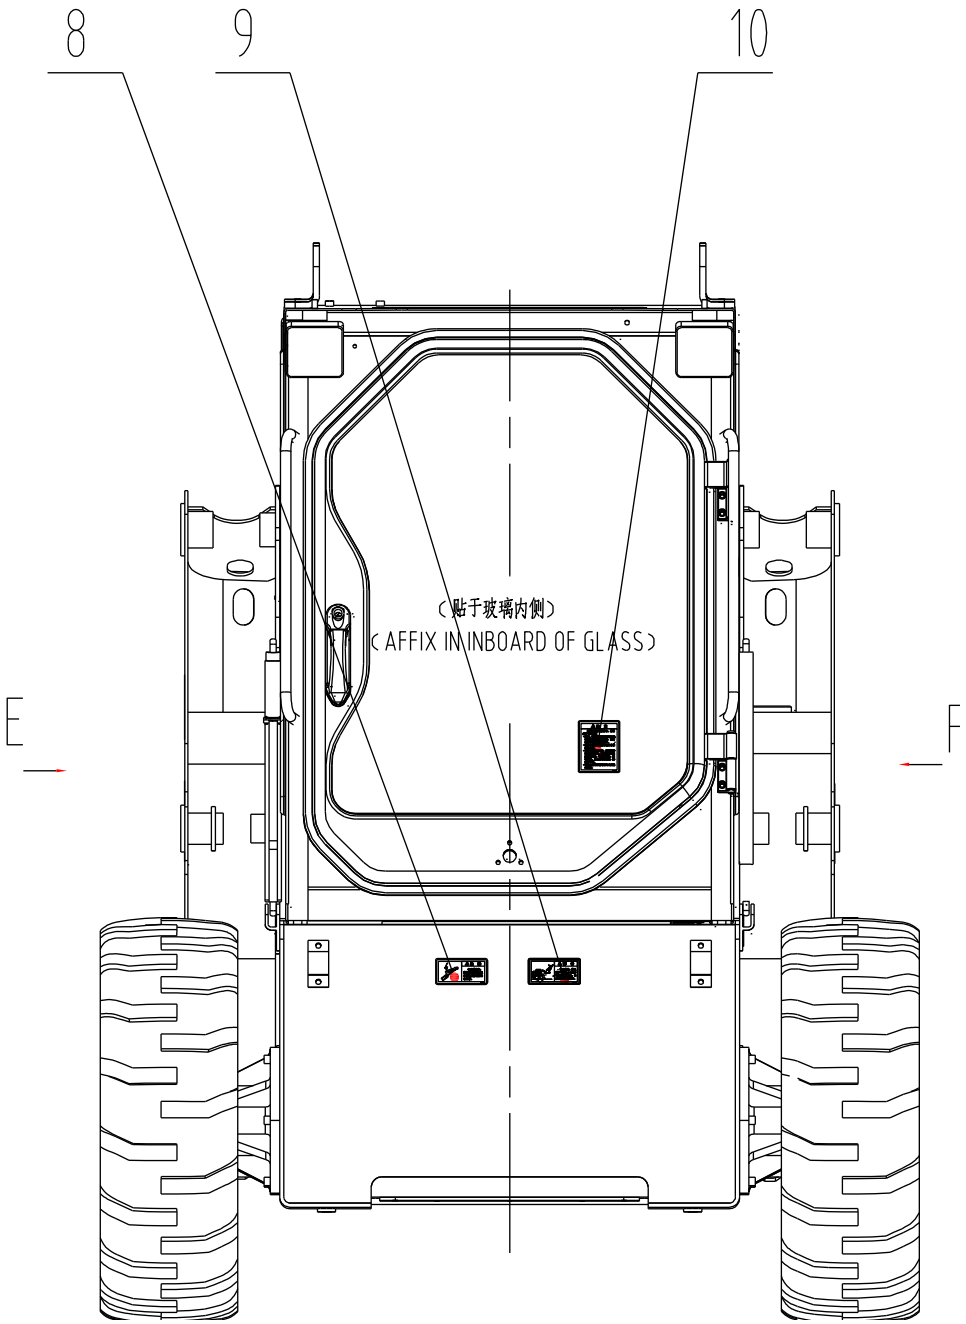


34C1466 000 标牌组件

DECAL GROUP

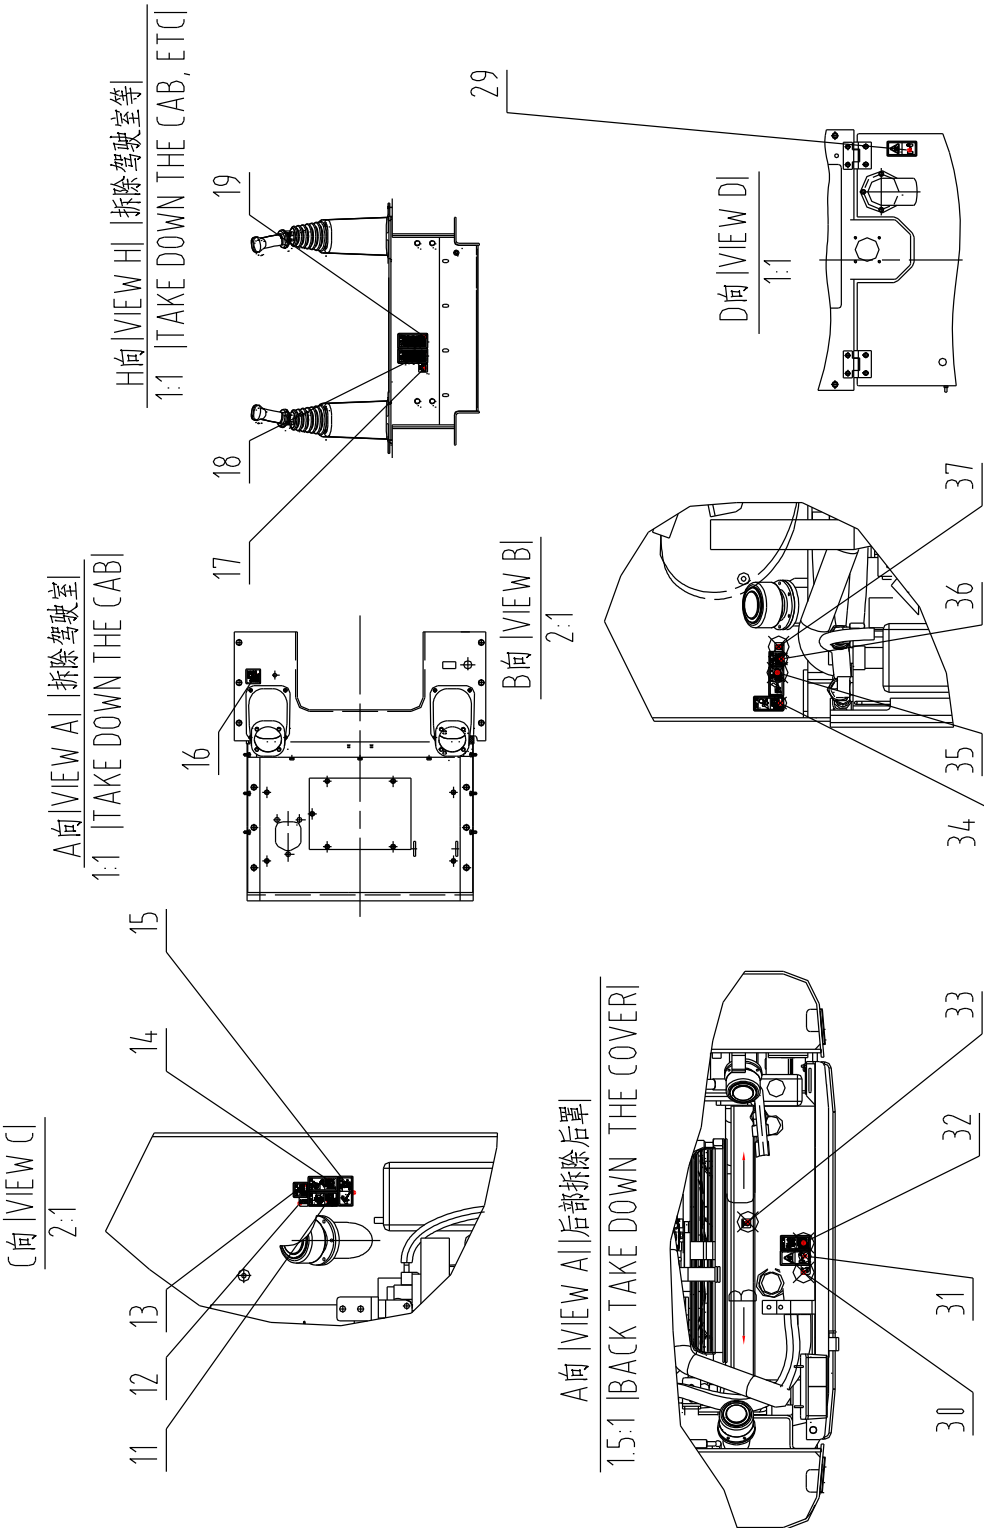


34C1466 000 标牌组件

DECAL GROUP

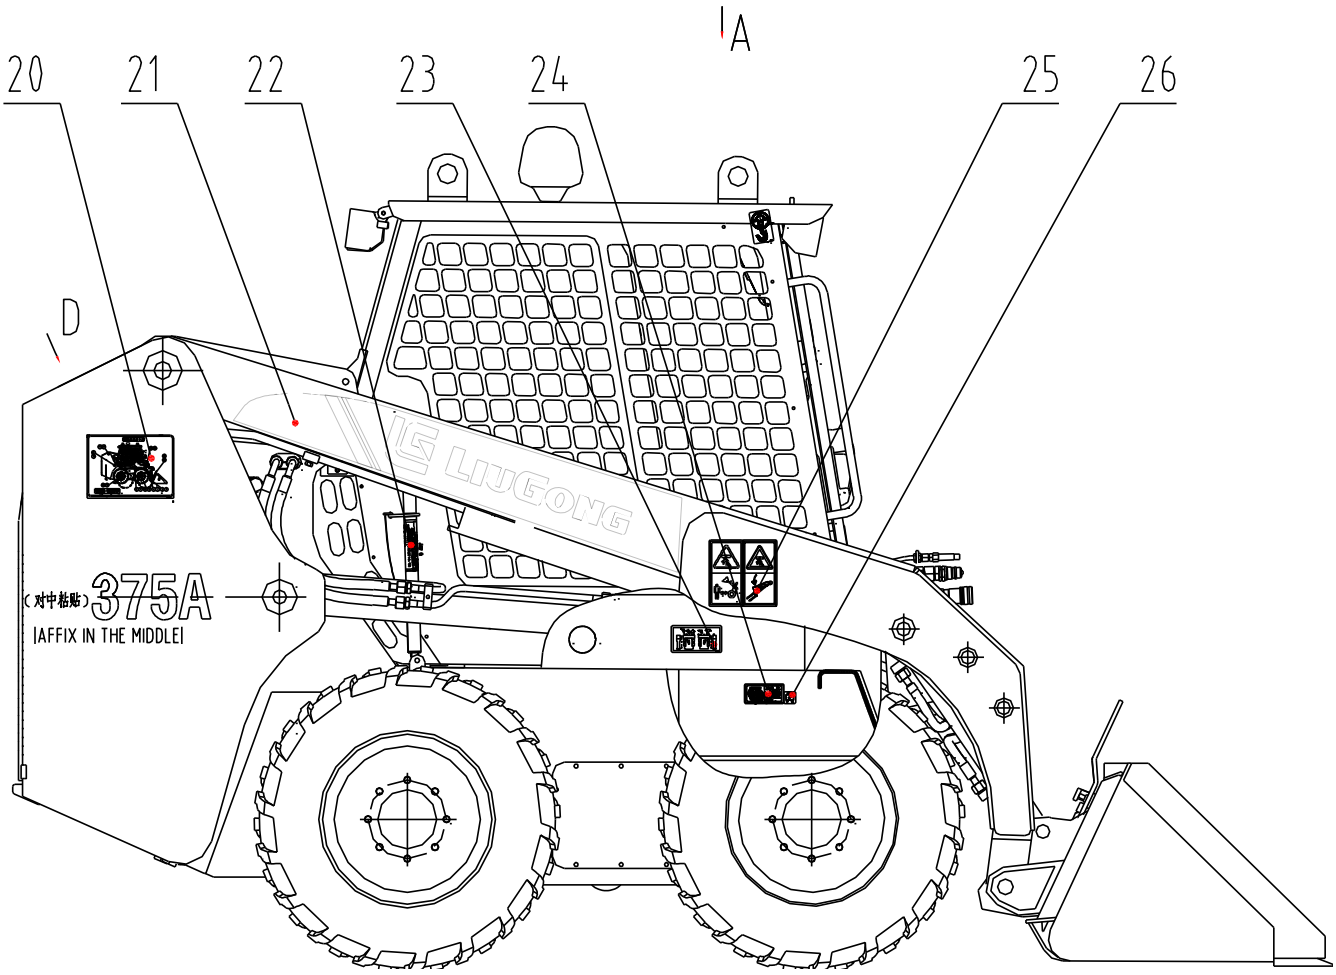

34C1466 000 标牌组件

DECAL GROUP

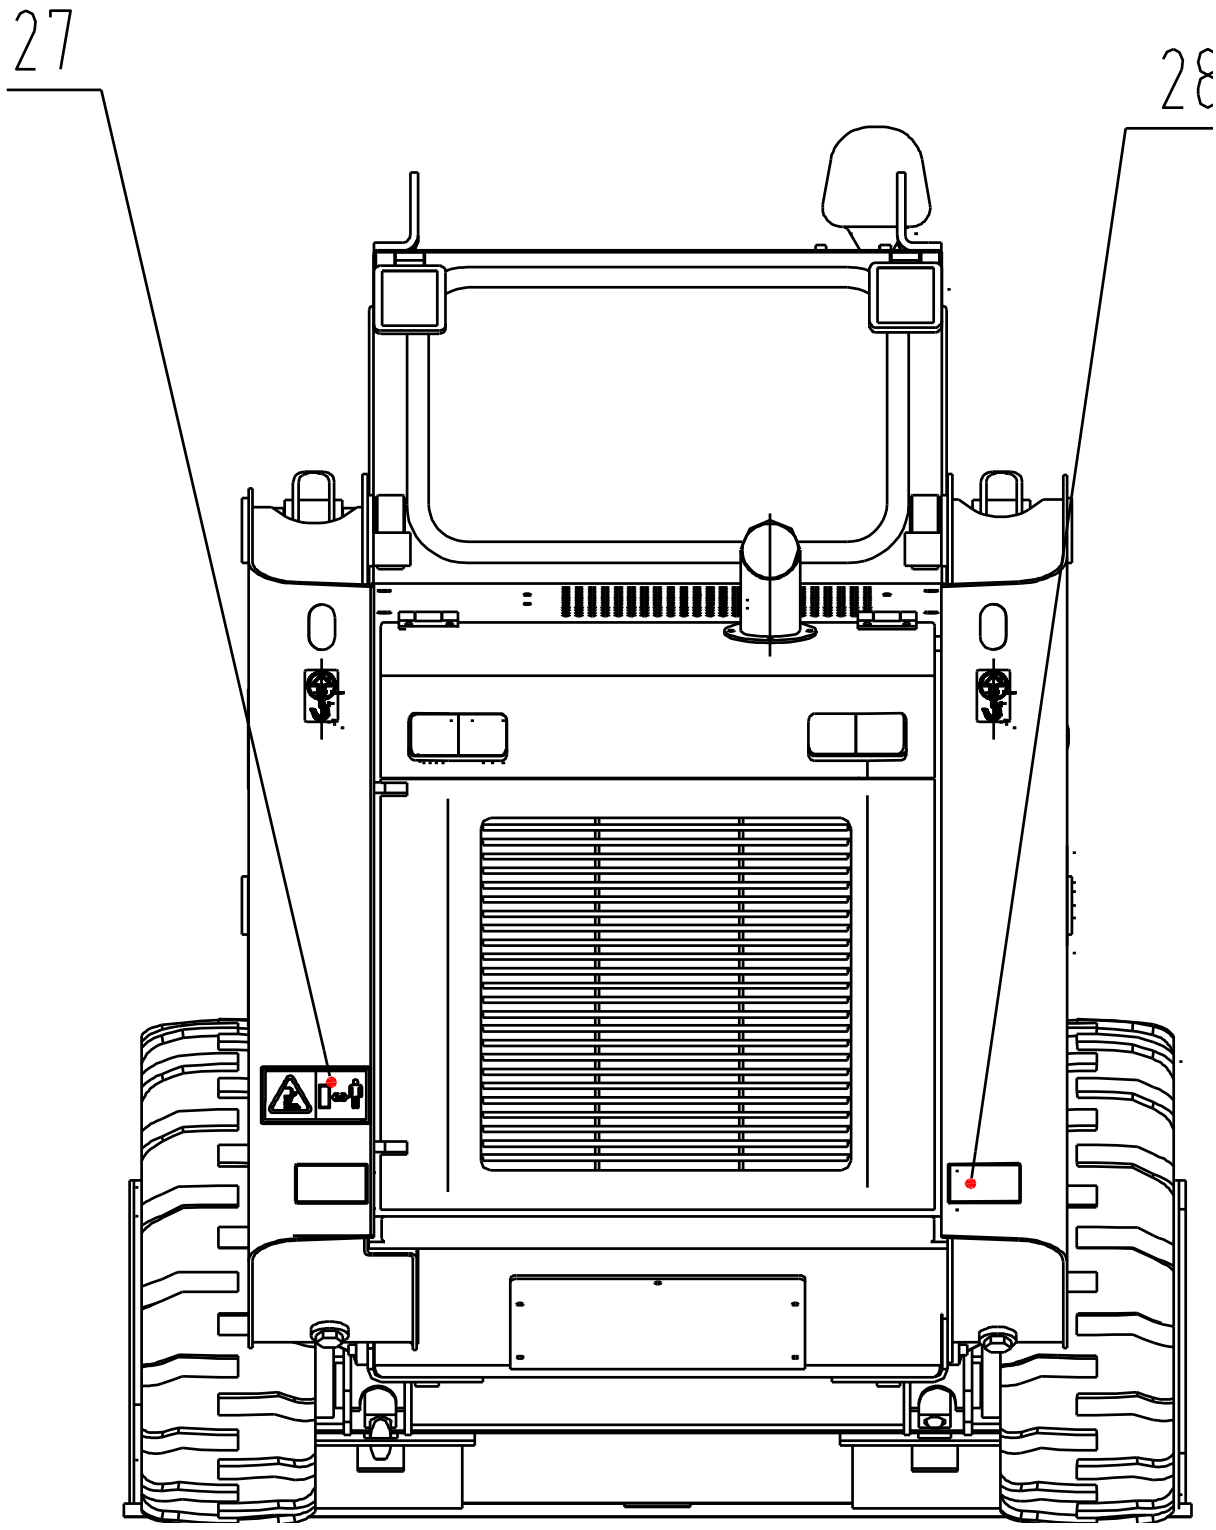

34C1466 000 标牌组件 DECAL GROUP


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	74A3250	001	安全标贴	DANGER DECAL	2					
2	74A3147	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
3	74A2862	000	起吊点标志	SYMBOL	4					
4	85A1003	000	左动臂贴条	SYMBOL	1					
5	74A3790	000	整机铭牌	PIN NAMEPLATE	1					
6	09B0036	000	抽芯铆钉	RIVET	4					
7	85A1111	000	翼箱贴条	DECORATION	2					
8	74A3623	000	安全标贴	DANGER DECAL	1					
9	74A3143	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
10	74A3144	000	安全标贴	CAUTION DECAL	1					
11	74A3278	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
12	74A3258	000	标贴	DECAL	1					
13	74A3328	000	液压油防烫伤标志	SCALDED BY HYDRAULIC OIL	1					
14	74A3145	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
15	74A3282	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
16	74A3408	000	安全标贴	DECAL	1					
17	74A3272	000	标贴	SYMBOL	1					
18	74A3351	000	警告标志	WARNING DECAL	1					
19	74A3241	000	安全标贴	DECAL	1					
20	74A3695	000	润滑图	LUBRICATION CHART	1					
21	85A1004	000	右动臂贴条	SYMBOL	1					
22	74A3141	000	安全标贴	WARNING DECAL	2					
23	74A2891		标贴	SYMBOL	1					
24	74A3142	000	安全标贴	CAUTION DECAL	1					
25	74A3252	001	安全标贴	DANGER DECAL	2					
26	74A3288	000	标贴	SYMBOL	1					
27	74A3259	001	安全标贴	WARNING DECAL	1					
28	85A1121	000	反光膜	FILM	2					
29	74A3265	001	安全标贴	SAFETY SIGN	1					
30	74A3267	000	标贴	SIGN	1					
31	74A3251	001	安全标贴	SAFETY SIGN	1					
32	74A3329	000	冷却液安全标志	WARNING SIGN	1					
33	74A3266	000	标贴	SYMBOL	1					
34	74A3340	000	防缠绕标志	WARNING DECAL	1					
35	74A3381	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					

34C1466 000 标牌组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
36	74A3336	000	加燃油安全标志	OIL FILLING SAFETY	1					
37	74A3260	000	标贴	DECAL	1					

34C1467 000 标牌组件

DECAL GROUP

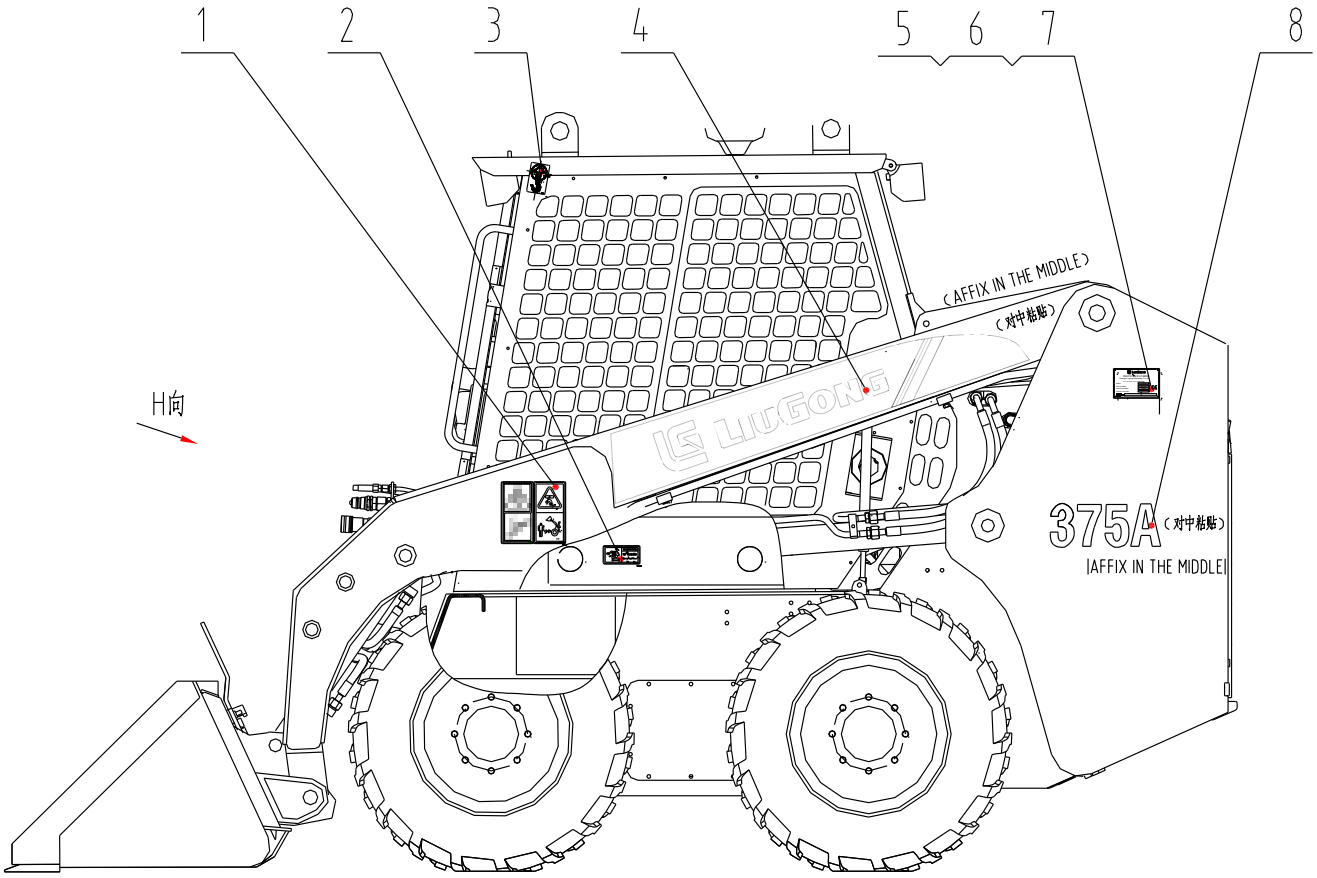


34C1467 000 标牌组件

DECAL GROUP


去除动臂及铲斗后的视图

WITHOUT ARM AND BUCKET'S VIEW

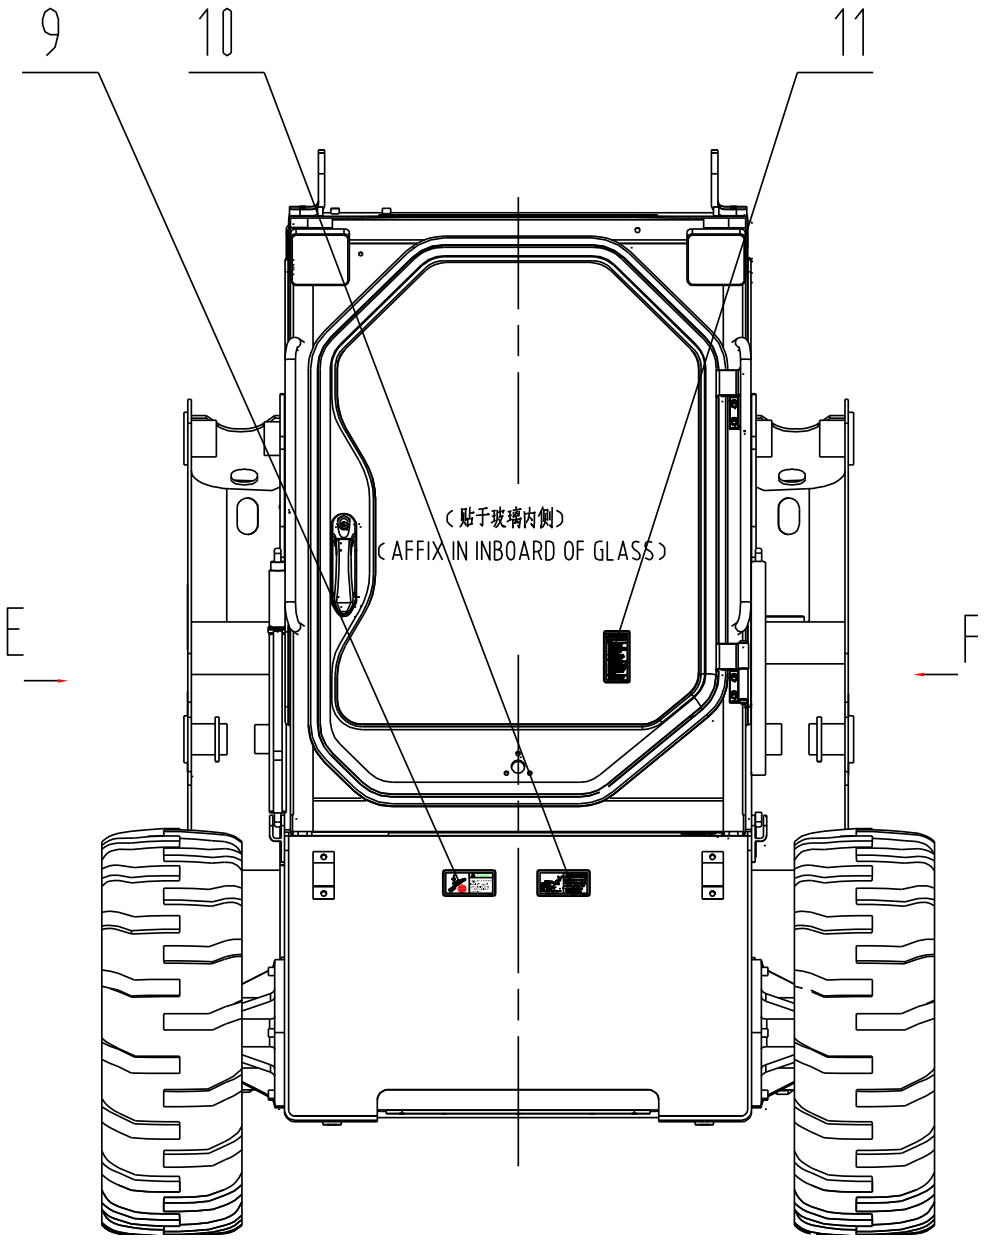


34C1467 000 标牌组件

DECAL GROUP

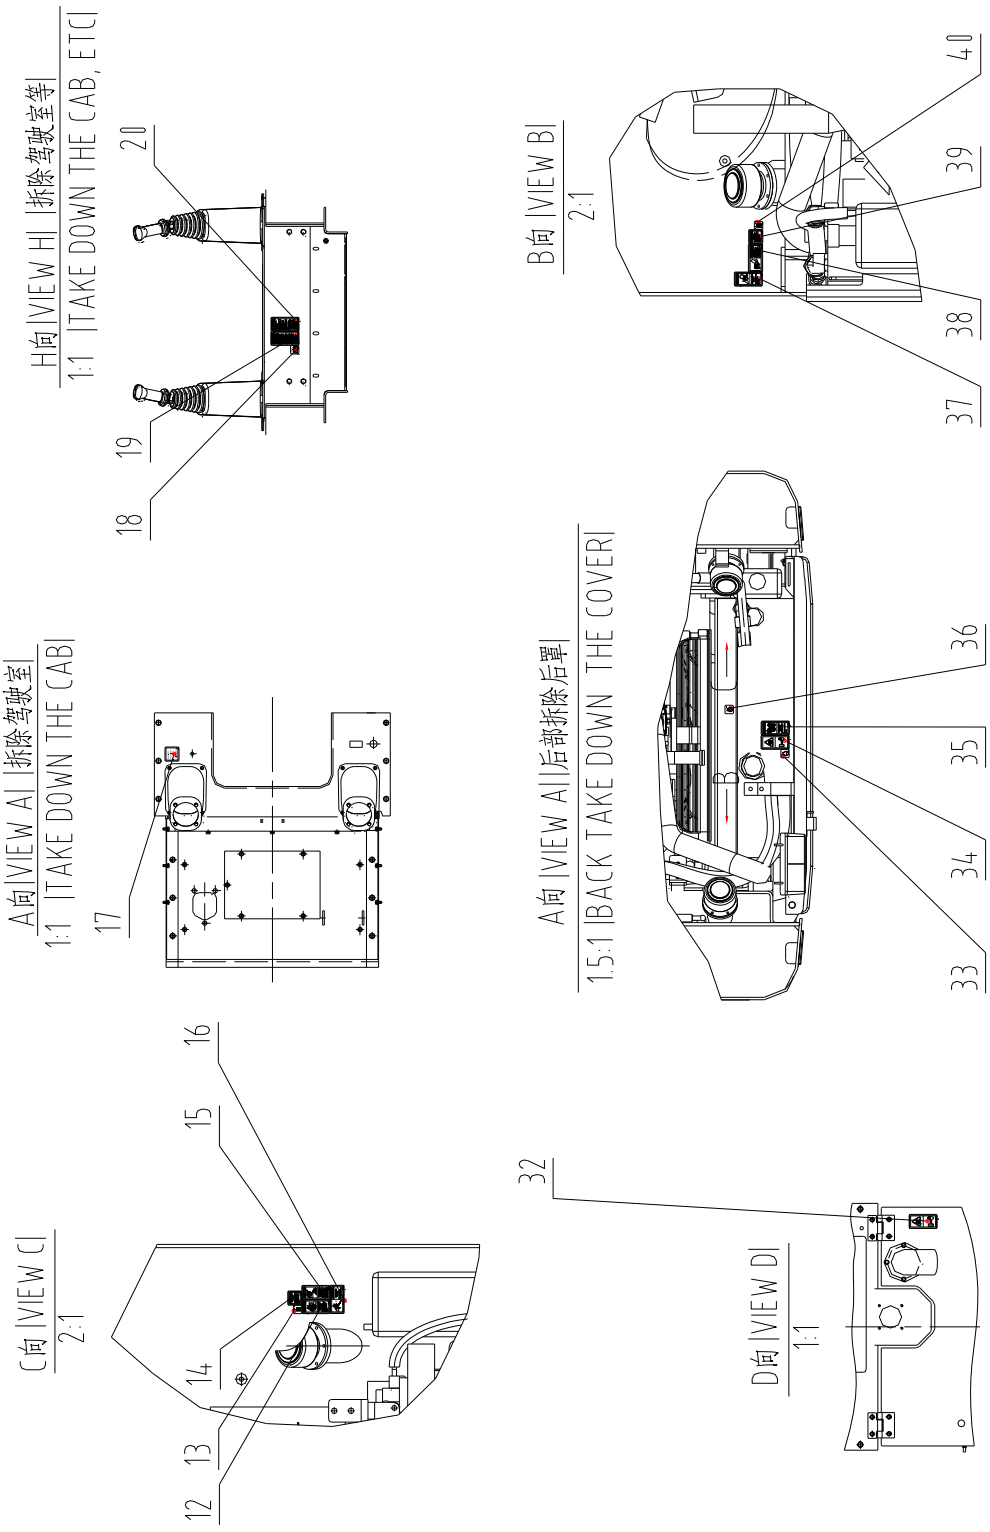


34C1467 000 标牌组件

DECAL GROUP

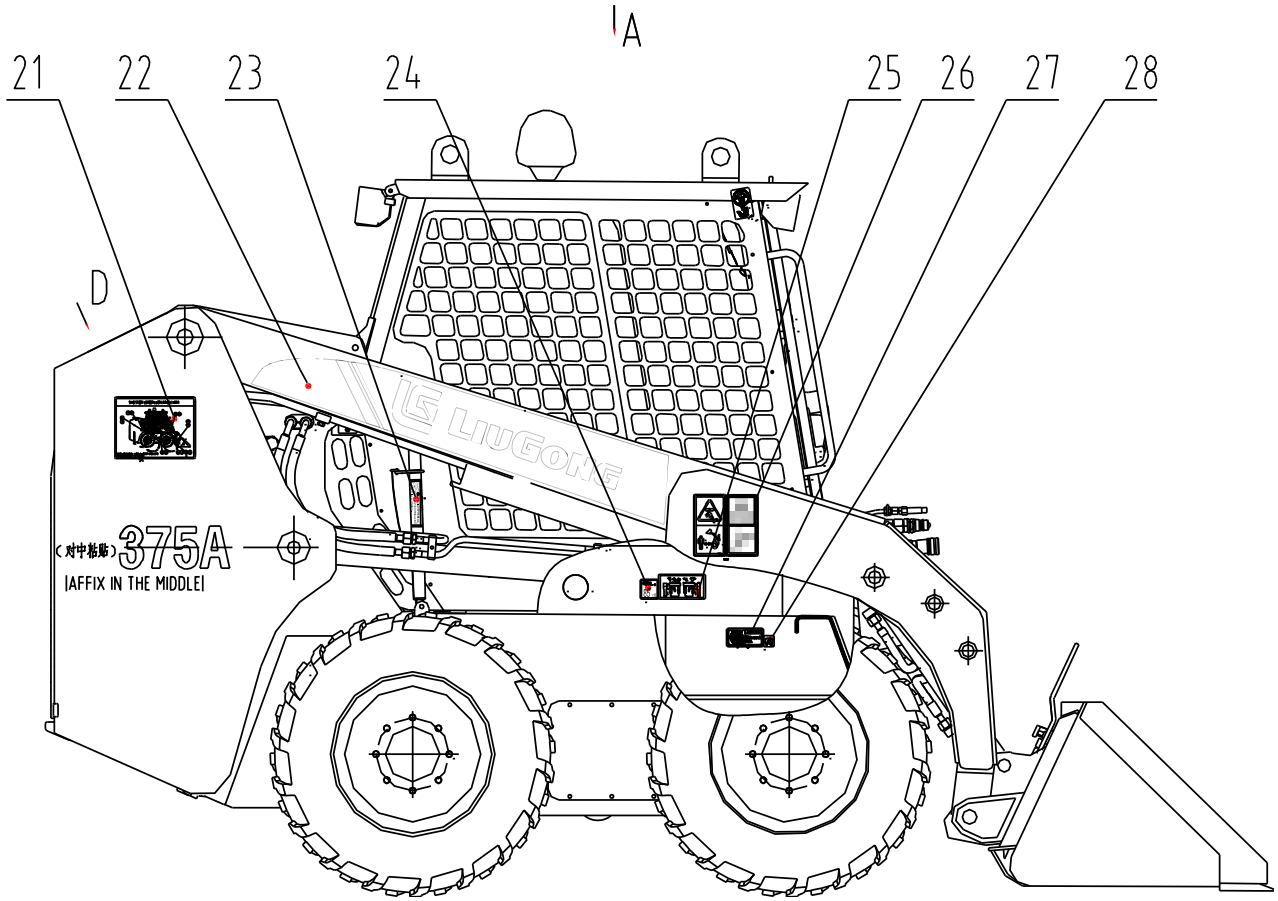

34C1467 000 标牌组件

DECAL GROUP

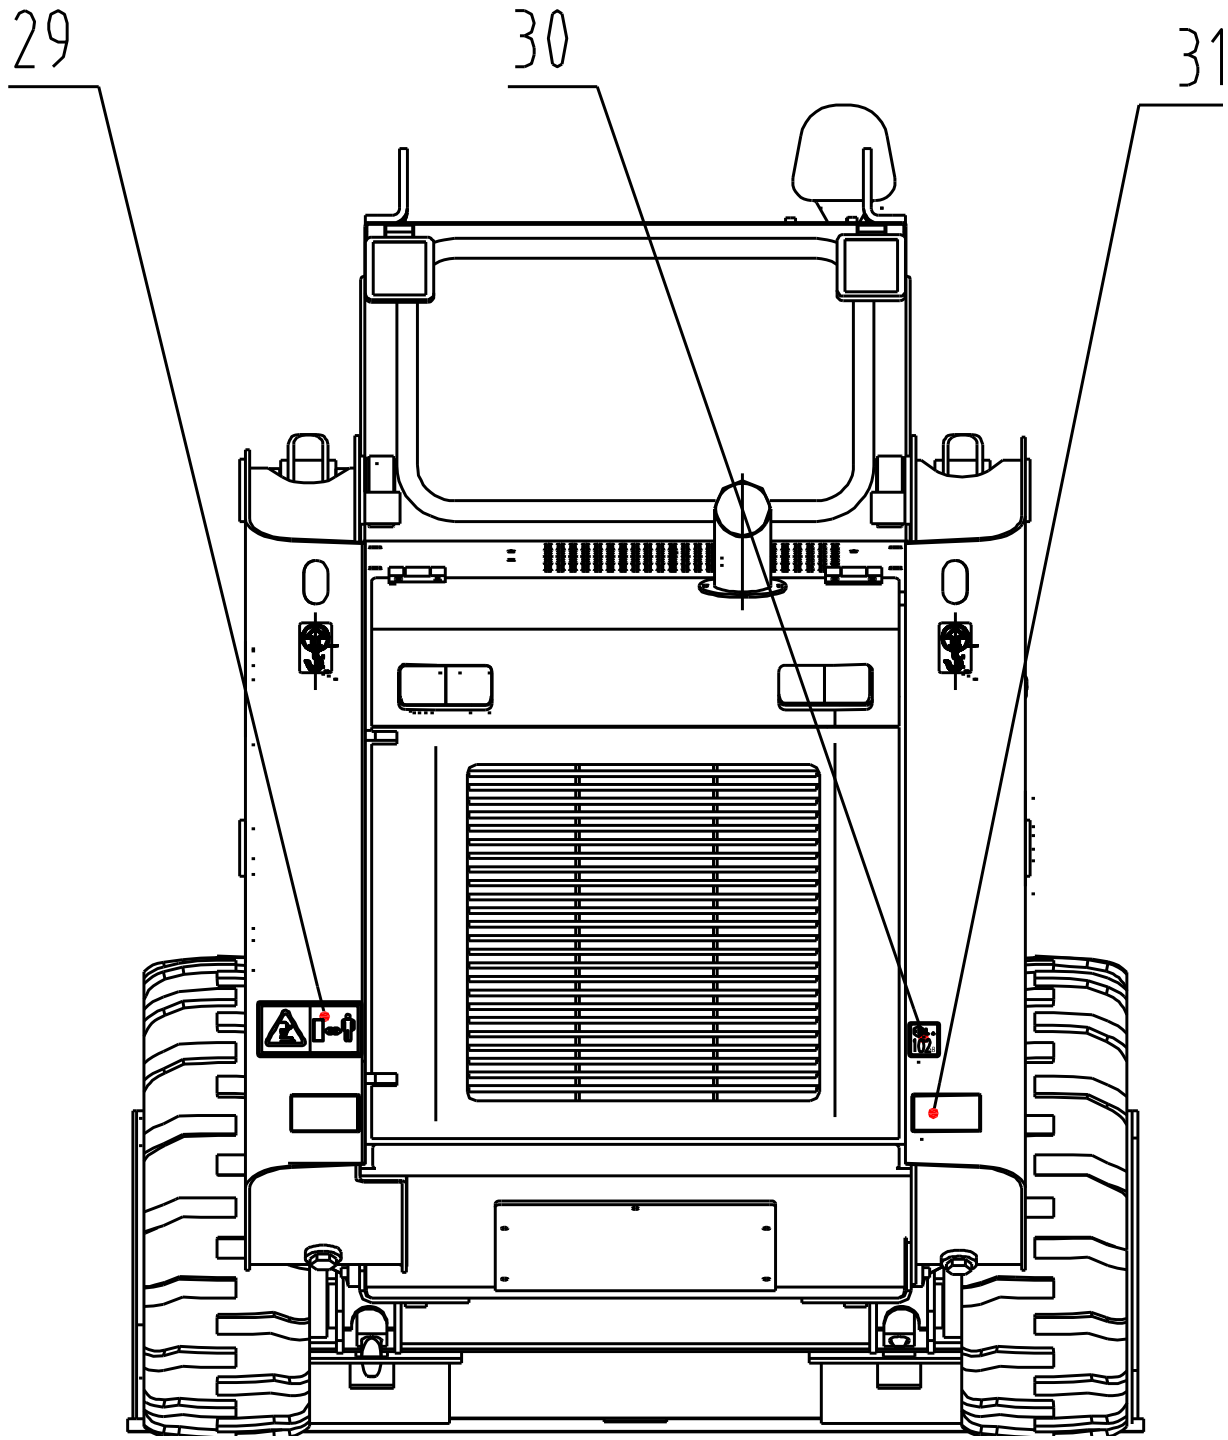

34C1467 000 标牌组件 DECAL GROUP


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	74A3153	000	安全标贴	DANGER DECAL	2					
2	74A3114	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
3	74A2862	000	起吊点标志	SYMBOL	4					
4	85A1003	000	左动臂贴条	SYMBOL	1					
5	74A3696	000	整机铭牌	PIN	1					
6	09B0036	000	抽芯铆钉	RIVET	4					
7	74A3697	000	整机铭牌	PIN	1					
8	85A1111	000	翼箱贴条	DECORATION	2					
9	74A3407	000	安全标贴	DANGER DECAL	1					
10	74A3110	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
11	74A3111	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
12	74A3175	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
13	74A2822	000	标贴	DECAL	1					
14	74A3093	000	液压油防烫伤标志	WARNING DECAL	1					
15	74A3112	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
16	74A3170	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
17	74A2890		标贴	DECAL	1					
18	74A2836	000	标贴	SYMBOL	1					
19	74A3086	000	警告标志	WARNING DECAL	1					
20	74A3188	000	电瓶危险标志	DANGER DECAL	1					
21	74A3698	000	润滑图	LUBRICATION CHART	1					
22	85A1004	000	右动臂贴条	SYMBOL	1					
23	74A3026	000	安全标贴	WARNING DECAL	2					
24	74A3778	000	标贴	DECAL	1					
25	74A2891		标贴	SYMBOL	1					
26	74A3165	000	安全标贴	DANGER DECAL	2					
27	74A3109	000	安全标贴	CAUTION DECAL	1					
28	74A2871	000	标贴	SYMBOL	1					
29	74A3177	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
30	74A3663	000	噪声标贴	SYMBOL	1					
31	85A1121	000	反光膜	FILM	2					
32	74A3168	000	安全标贴	CAUTION DECAL	1					
33	74A2820	000	标贴	SYMBOL	1					
34	74A3161	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
35	74A3082	000	冷却液安全标志	WARNING DECAL	1					
36	74A2819	000	标贴	SYMBOL	1					

34C1467 000 标牌组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
37	74A3171	001	安全标贴	WARNING DECAL	1					
38	74A3027	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
39	74A3081	000	加燃油安全标志	WARNING DECAL	1					
40	74A2831	000	标贴	SYMBOL	1					

34C1468 000 标牌组件

DECAL GROUP

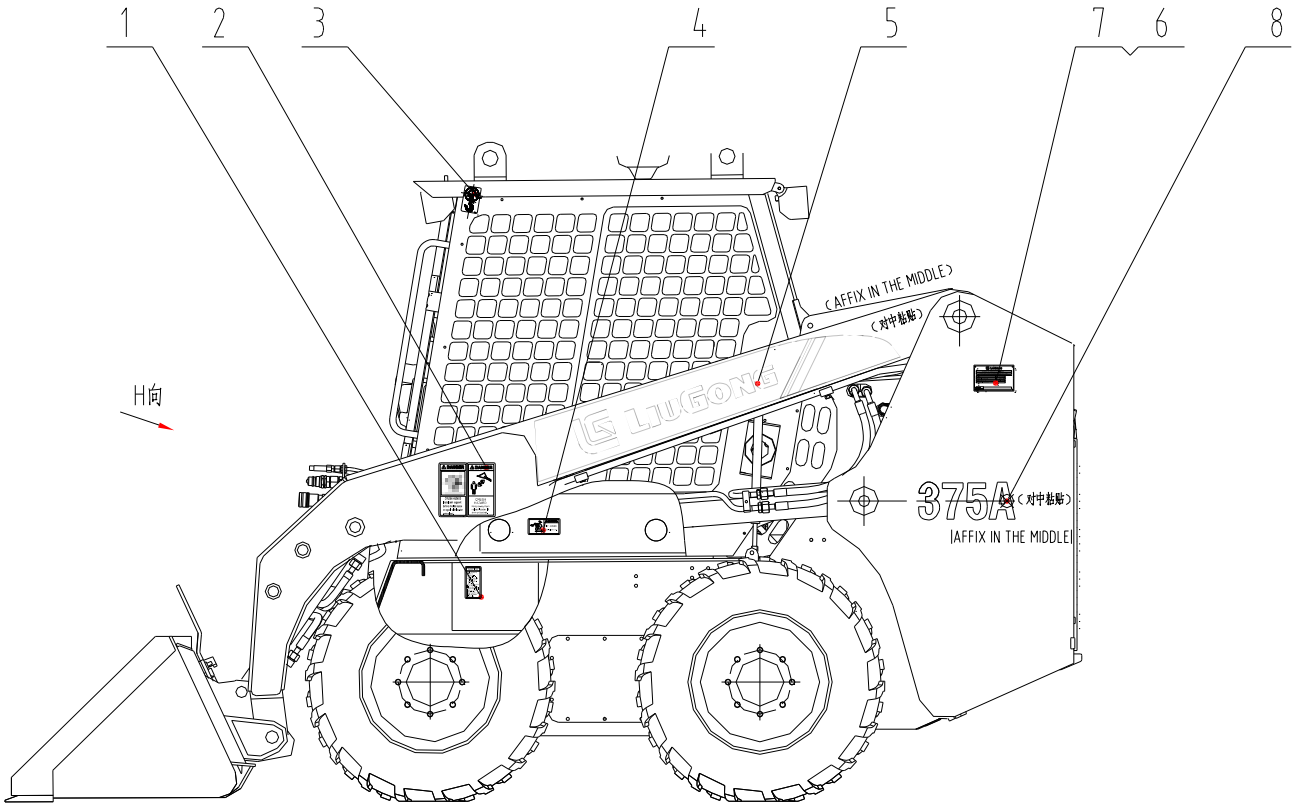


34C1468 000 标牌组件

DECAL GROUP


去除动臂及铲斗后的视图

WITHOUT ARM AND BUCKET'S VIEW

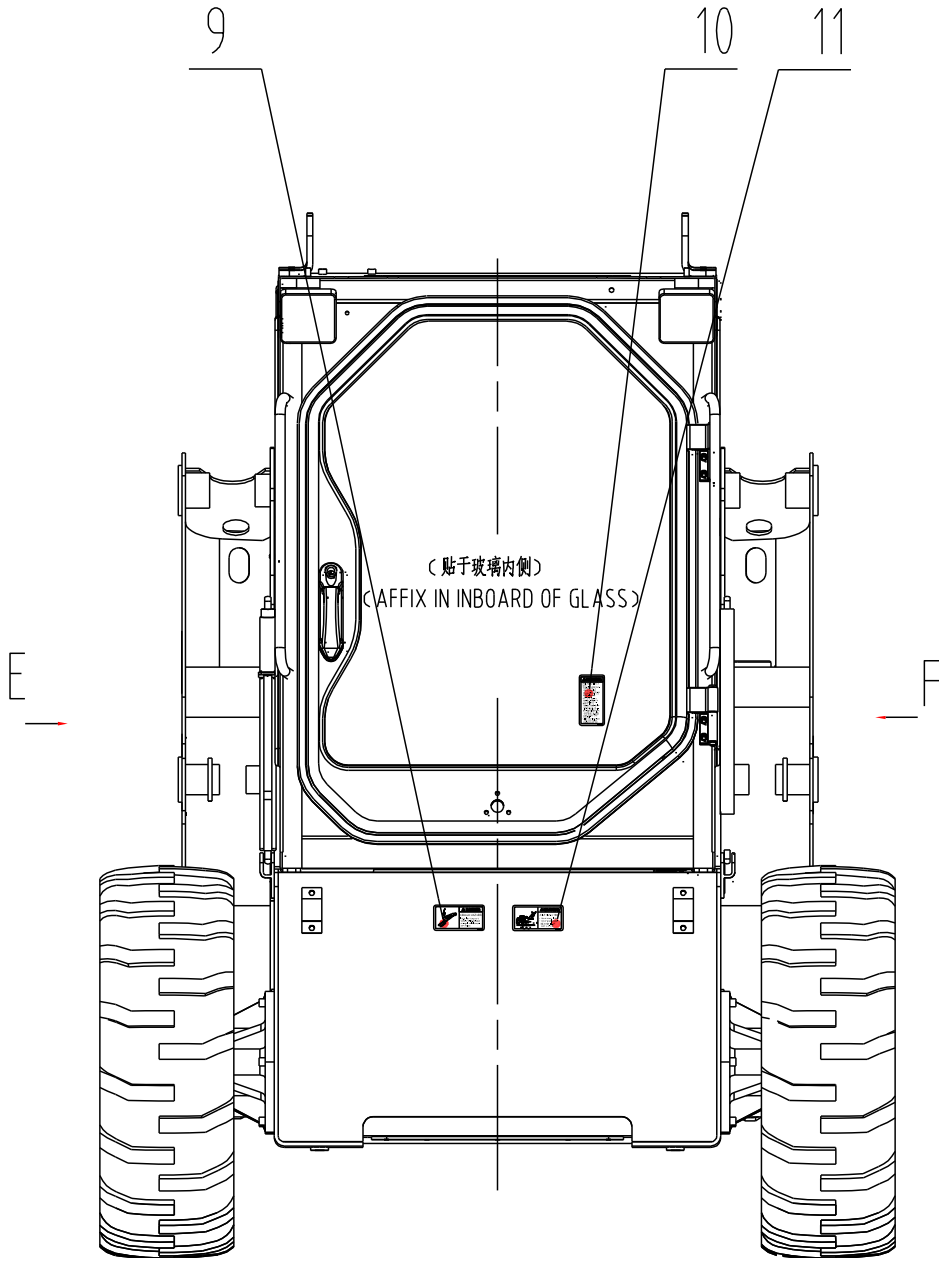


34C1468 000 标牌组件

DECAL GROUP

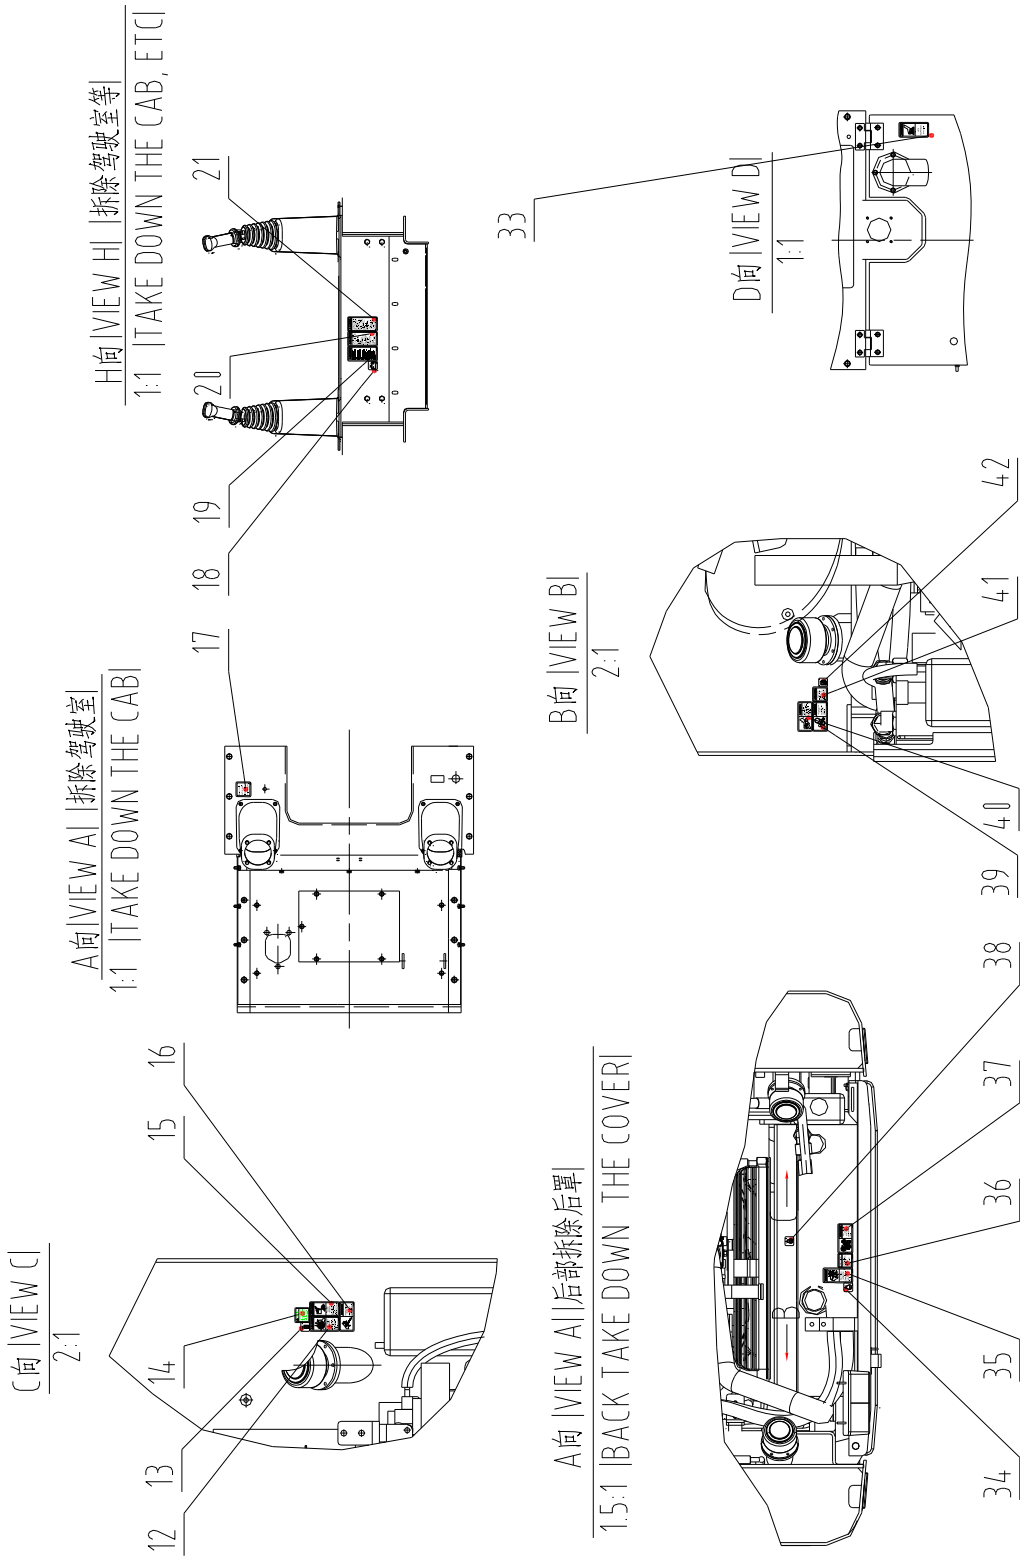


34C1468 000 标牌组件

DECAL GROUP

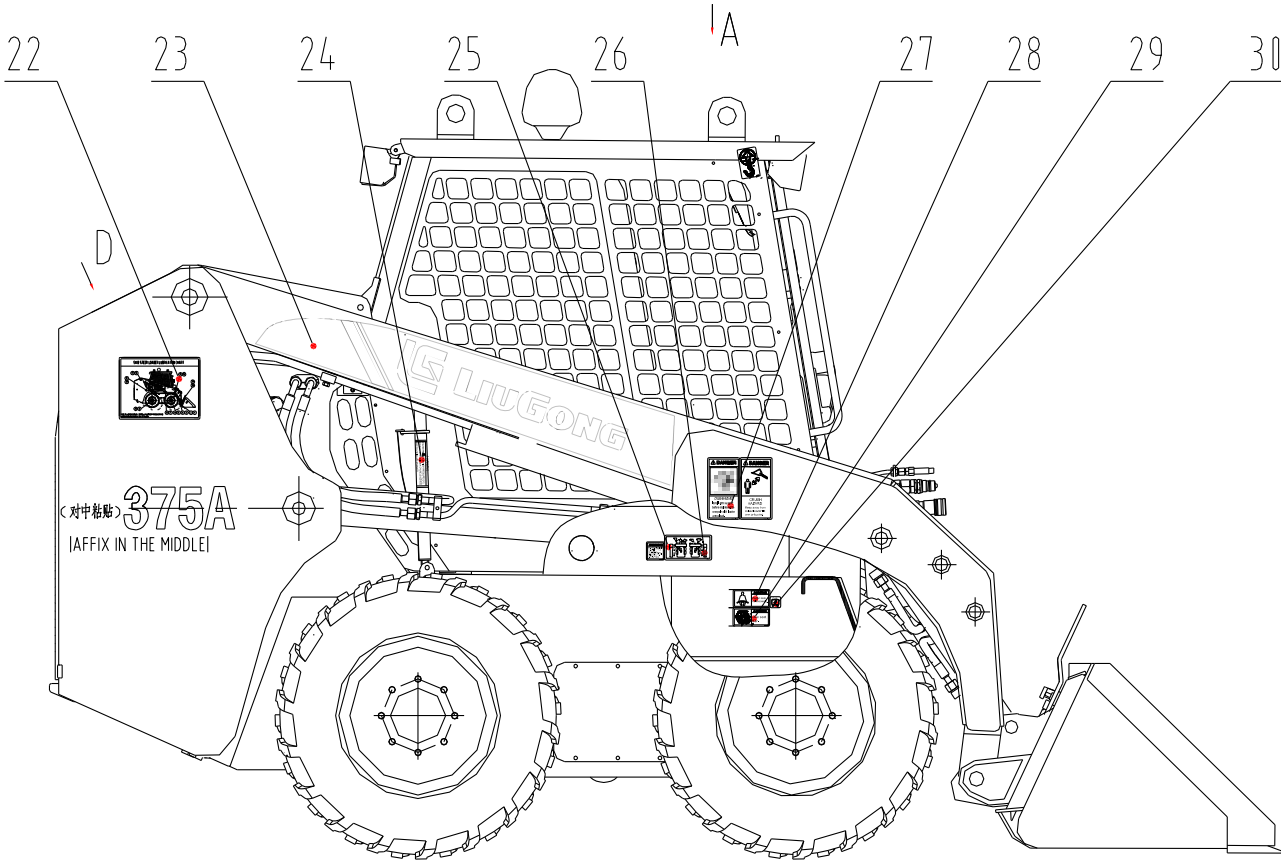

34C1468 000 标牌组件

DECAL GROUP

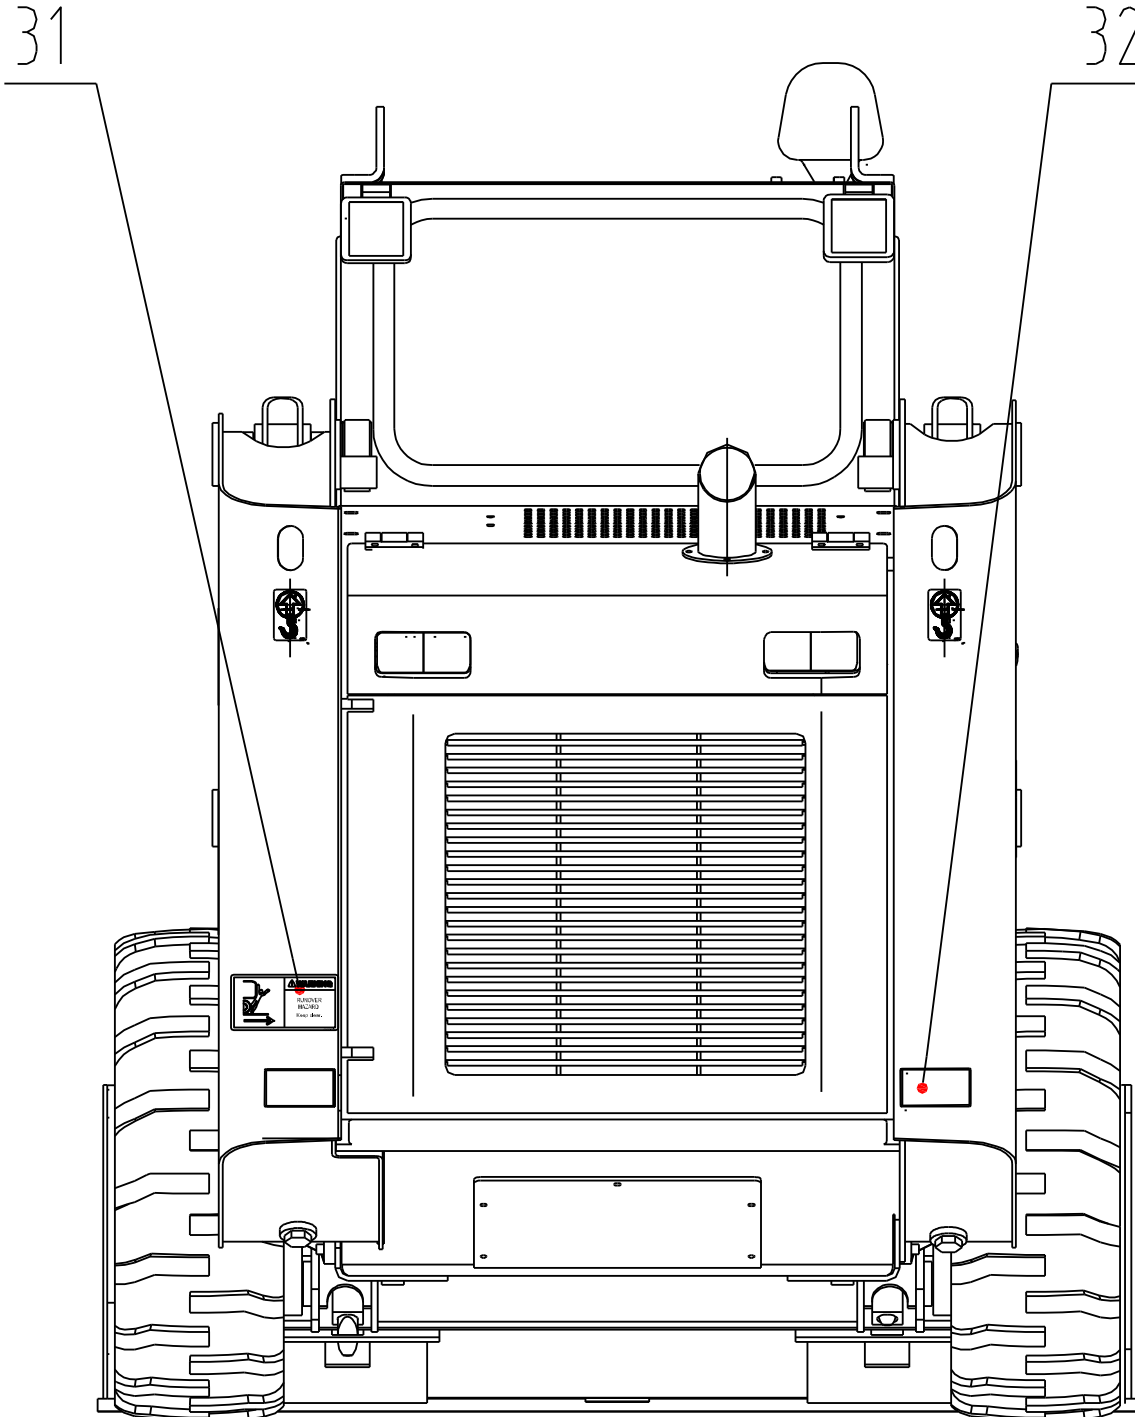

34C1468 000 标牌组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	74A2840	001	安全标贴	NOTICE DECAL	1					
2	74A2828	000	安全标贴	DANGER DECAL	2					
3	74A2862	000	起吊点标志	SYMBOL	4					
4	74A2982	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
5	85A1003	000	左动臂贴条	SYMBOL	1					
6	74A3699	000	整机铭牌	PIN	1					
7	09B0036	000	抽芯铆钉	RIVET	4					
8	85A1111	000	翼箱贴条	DECORATION	2					
9	74A2887	000	安全标贴	DANGER DECAL	1					
10	74A3009	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
11	74A2986	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
12	74A2853	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
13	74A2822	000	标贴	DECAL	1					
14	74A2882	000	液压油防烫伤标志	WARNING DECAL	1					
15	74A3014	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
16	74A2856	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
17	74A2890		标贴	DECAL	1					
18	74A2836	000	标贴	SYMBOL	1					
19	74A3054	000	警告标志	WARNING DECAL	1					
20	74A2966	000	警告标志	WARNING DECAL	1					
21	74A2870	000	电瓶危险标志	DANGER DECAL	1					
22	74A3698	000	润滑图	LUBRICATION CHART	1					
23	85A1004	000	右动臂贴条	SYMBOL	1					
24	74A2889		安全标贴	WARNING DECAL	2					
25	74A2996	000	警告标志	WARNING DECAL	1					
26	74A2891		标贴	SYMBOL	1					
27	74A2829	000	安全标贴	DANGER DECAL	2					
28	74A2983	000	安全标贴	CAUTION DECAL	1					
29	74A2984	000	安全标贴	CAUTION DECAL	1					
30	74A2871	000	标贴	SYMBOL	1					
31	74A2823	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
32	85A1121	000	反光膜	FILM	2					
33	74A2814	000	安全标贴	CAUTION DECAL	1					
34	74A2820	000	标贴	SYMBOL	1					
35	74A2826	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					


34C1468 000 标牌组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
36	74A2867	001	安全标贴	NOTICE DECAL	1					
37	74A2841	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
38	74A2819	000	标贴	SYMBOL	1					
39	74A2837	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
40	74A3011	000	安全标贴	WARNING DECAL	1					
41	74A2874	000	加燃油安全标志	WARNING DECAL	1					
42	74A2831	000	标贴	SYMBOL	1					

动力系统 POWER SYSTEM


00E0392 002 发动机系统

ENGINE SYSTEM

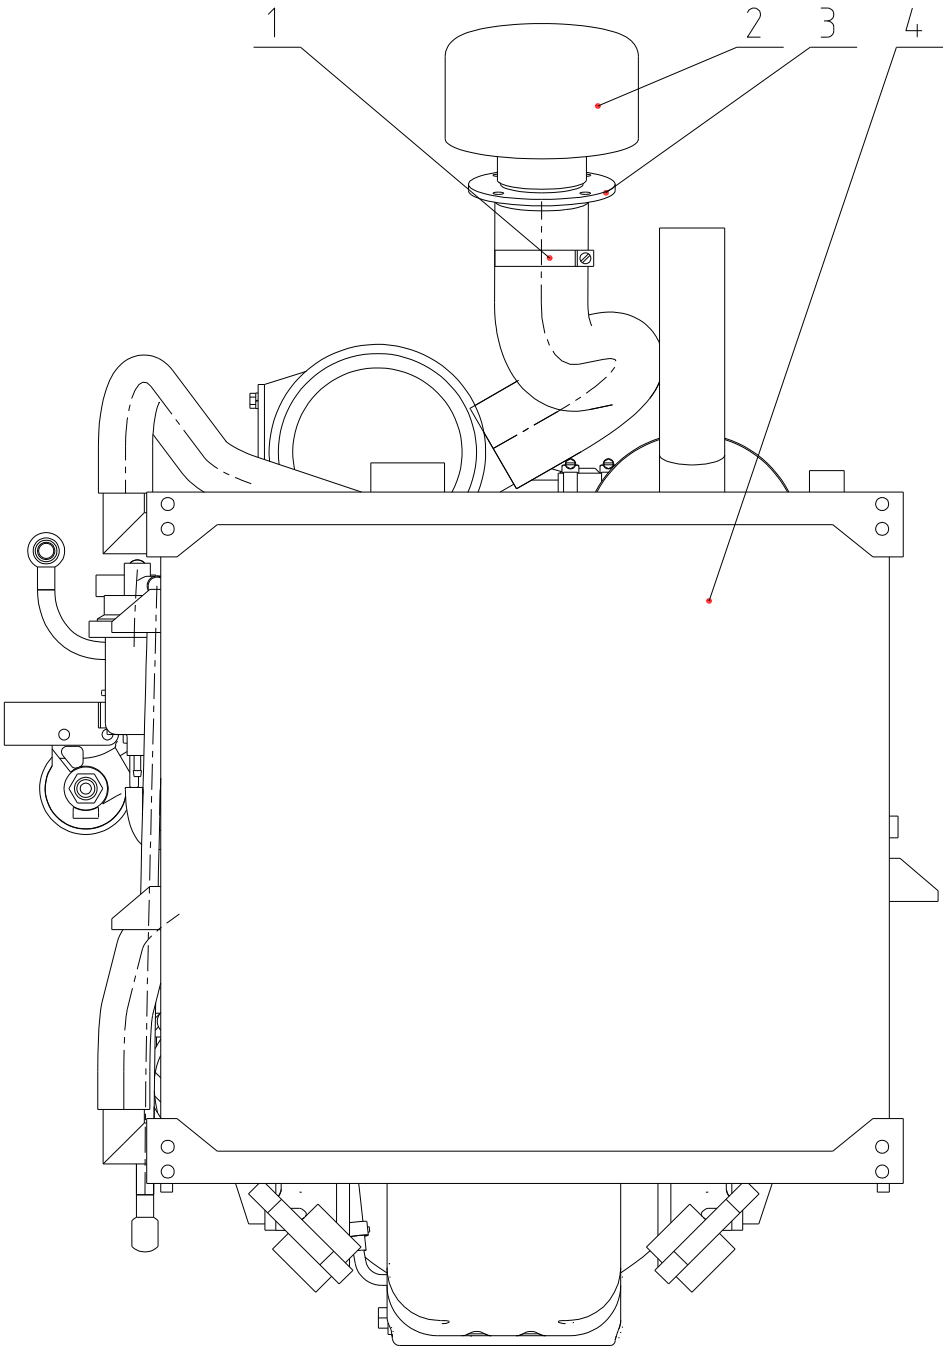


00E0392 002 发动机系统

ENGINE SYSTEM

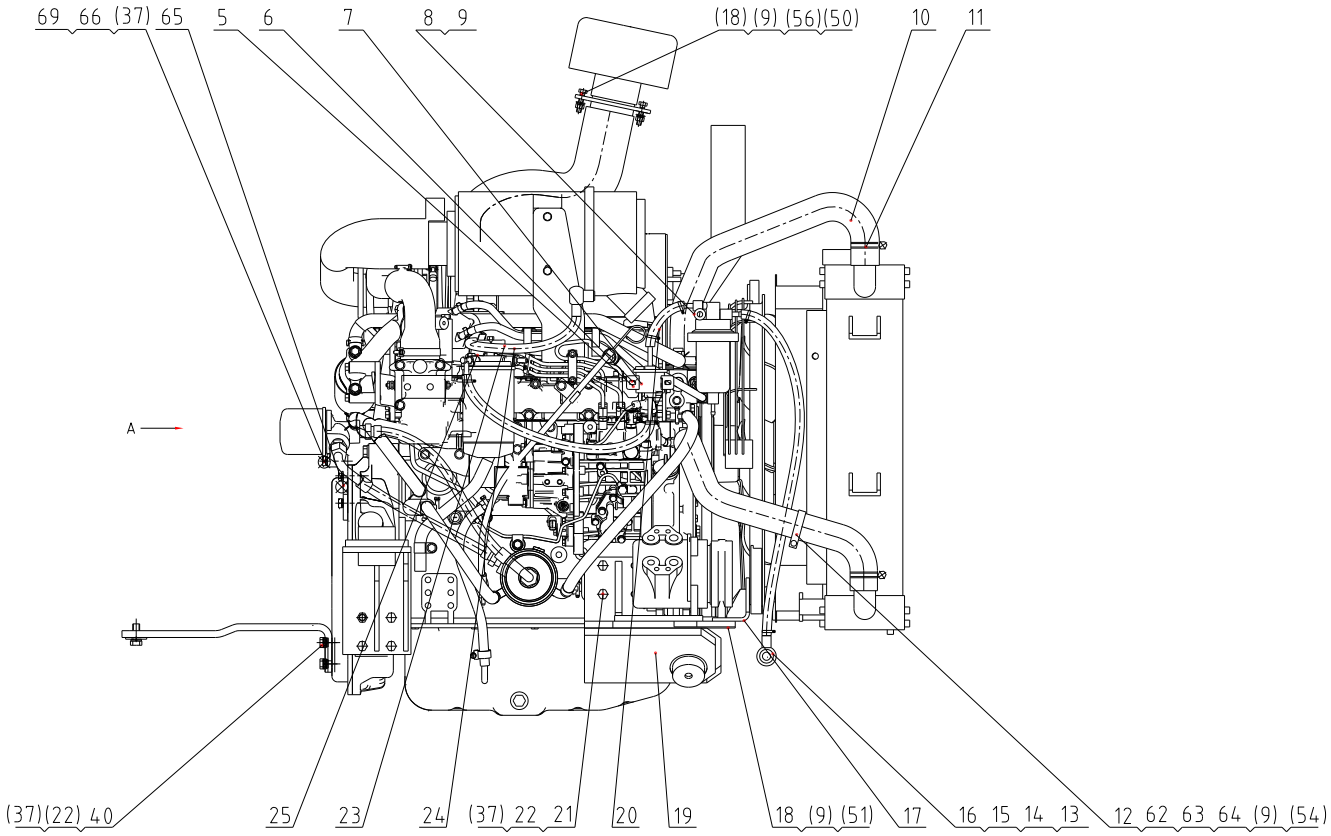


00E0392 002 发动机系统

ENGINE SYSTEM

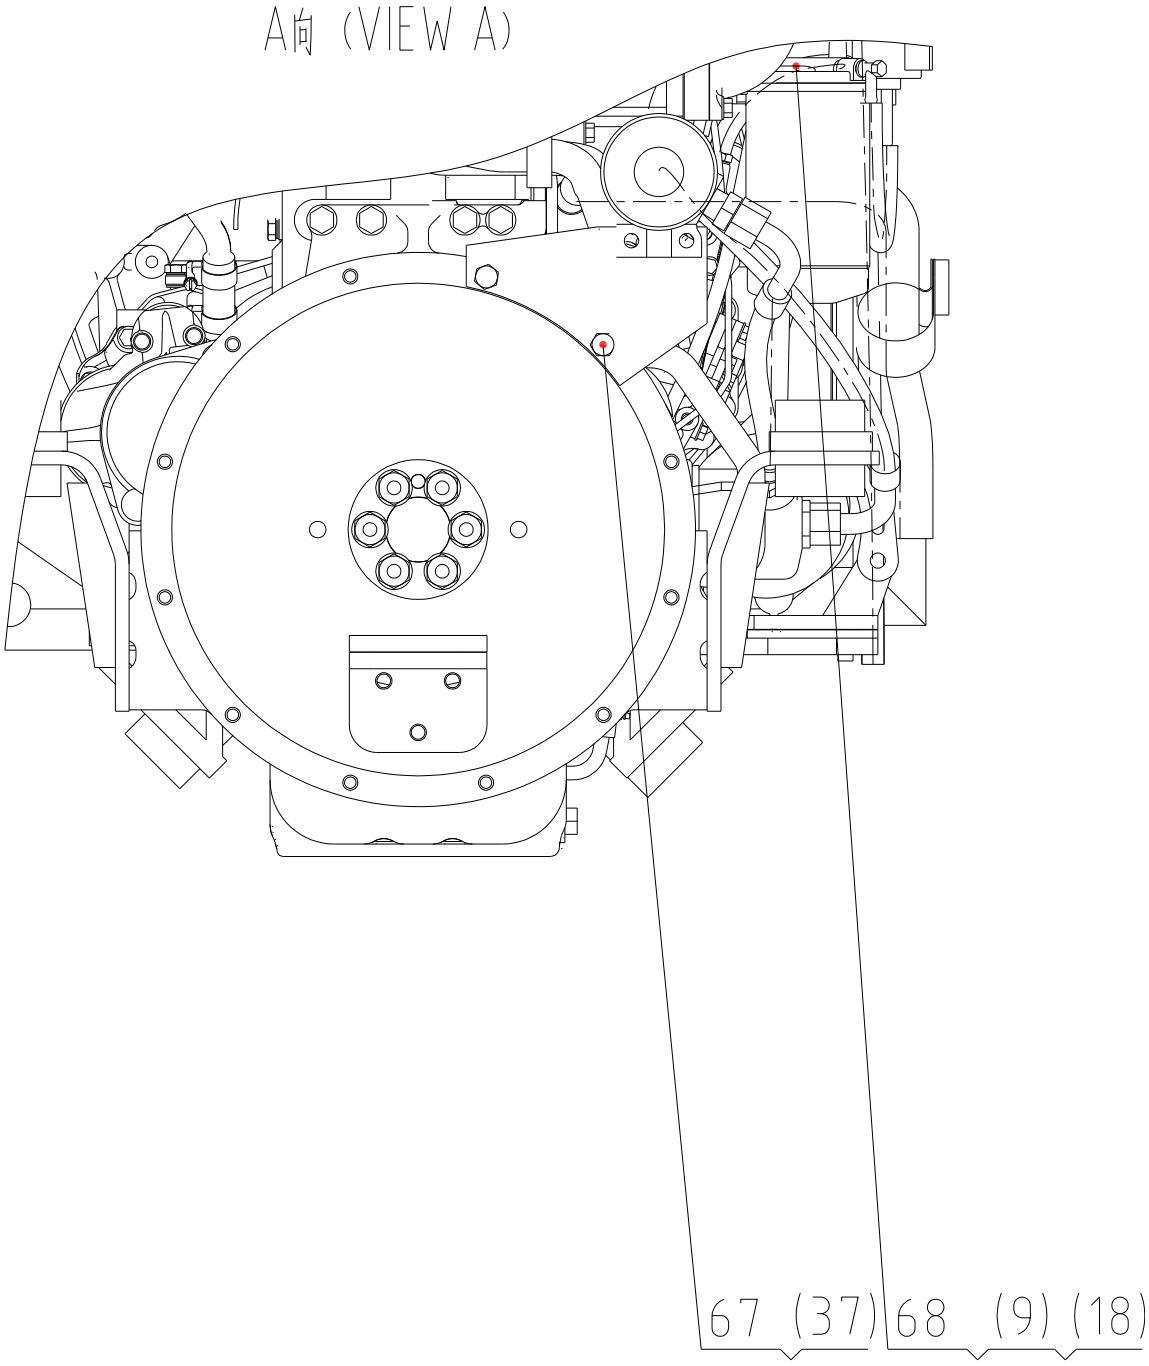


00E0392 002 发动机系统

ENGINE SYSTEM

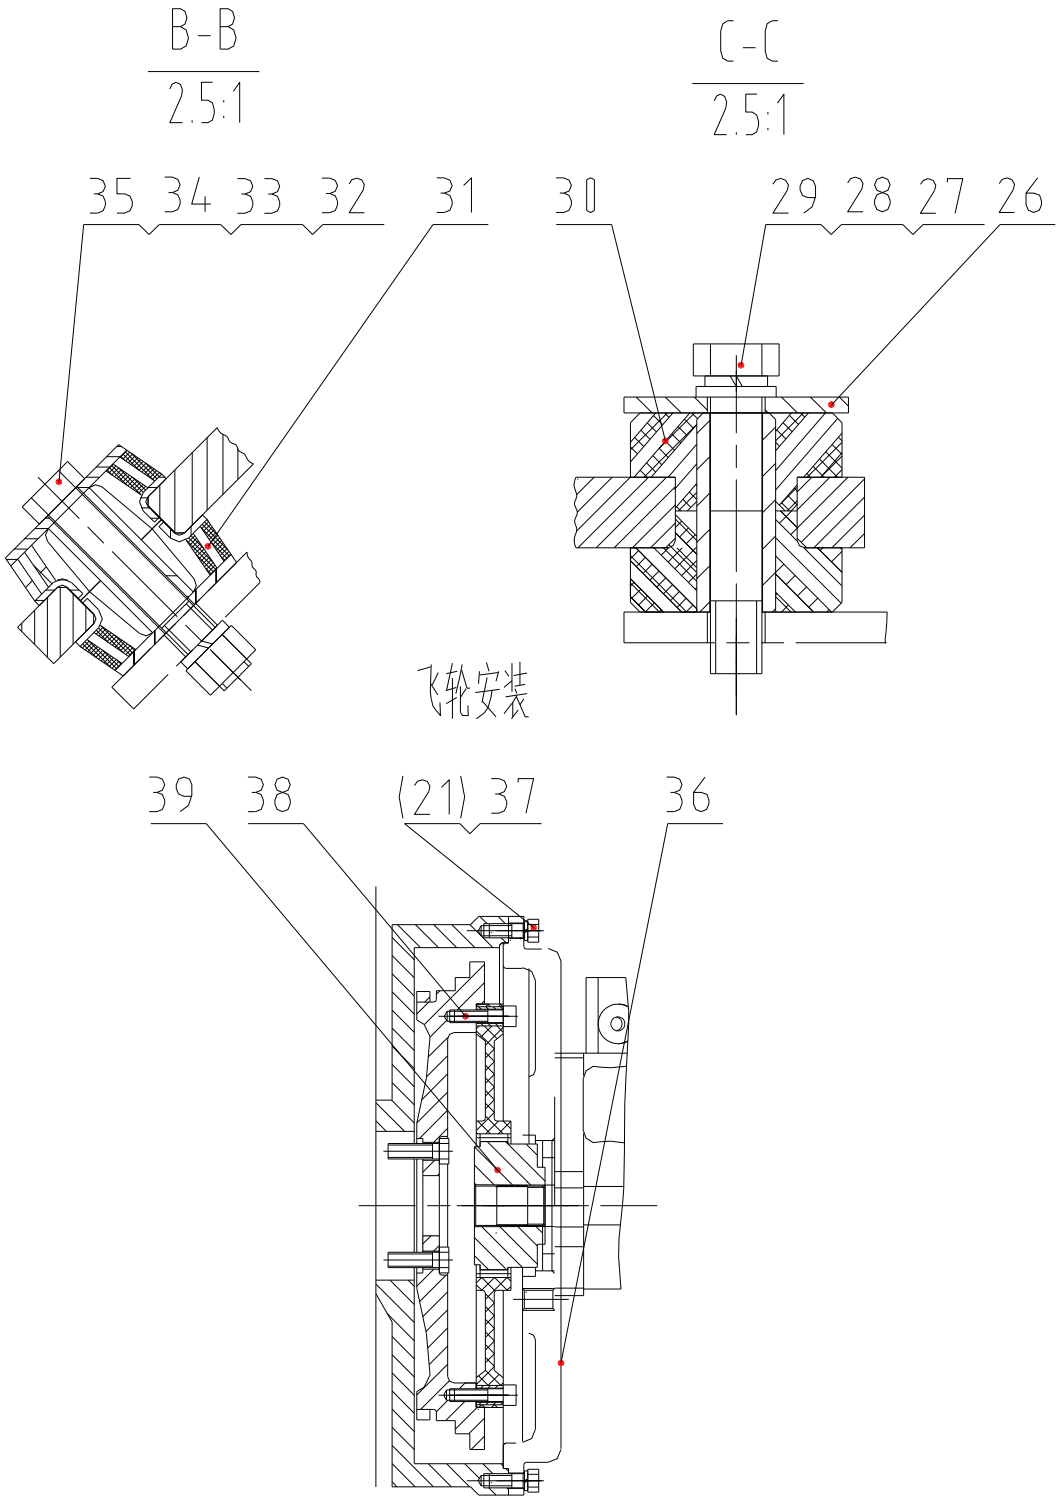

00E0392 002 发动机系统

ENGINE SYSTEM

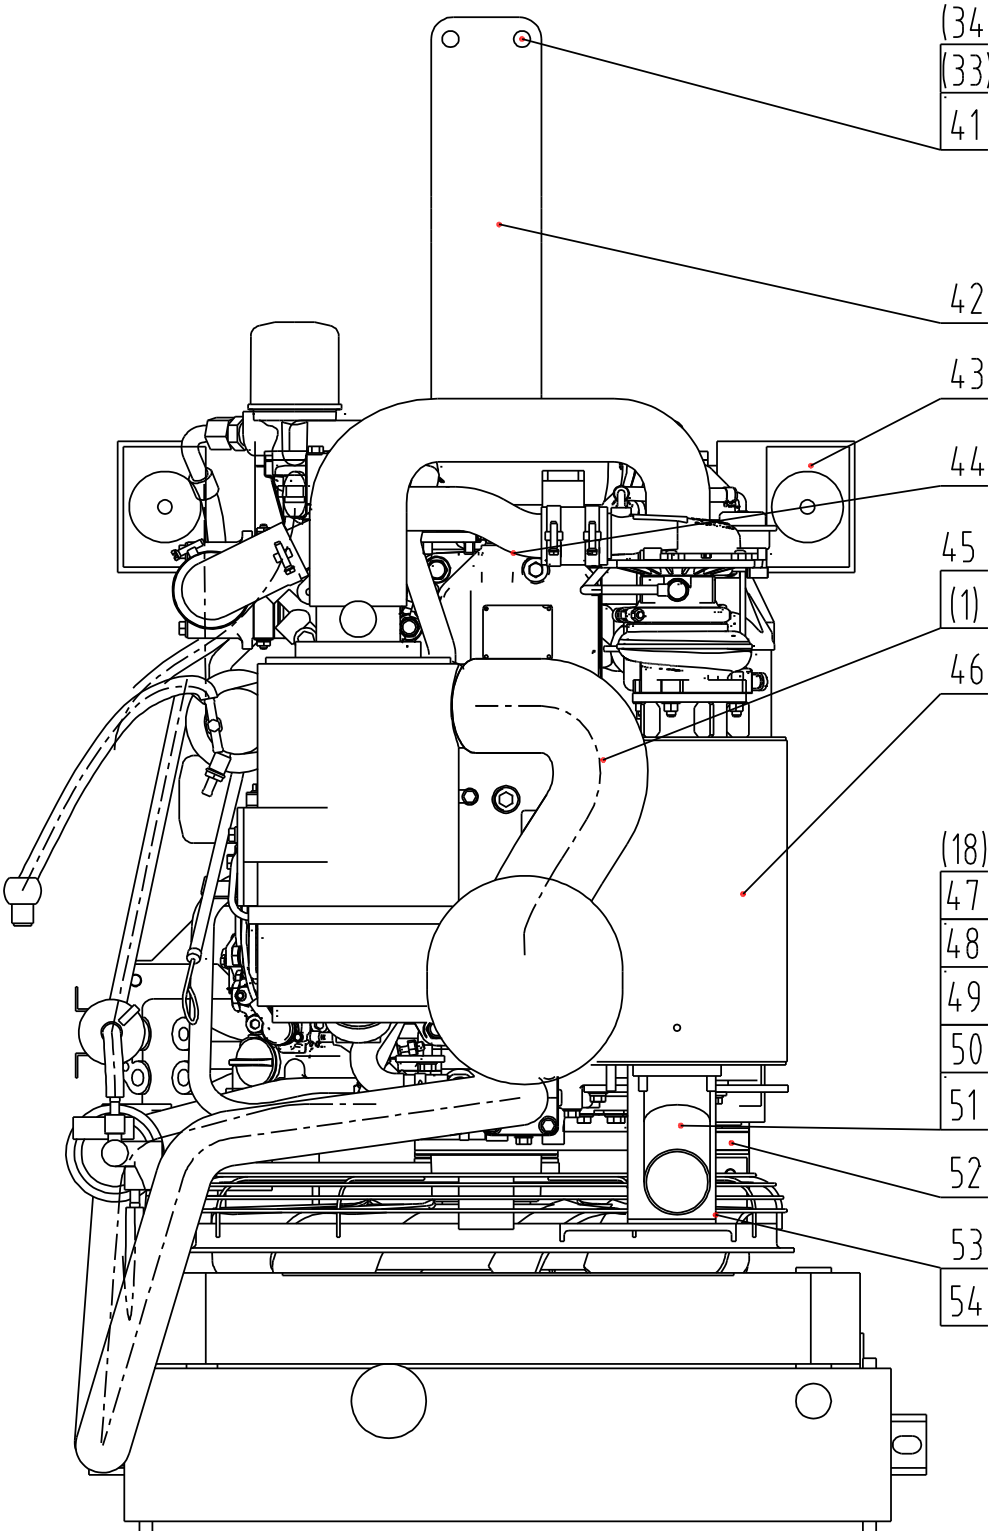

00E0392 002 发动机系统 ENGINE SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	15B0095	000	喉箍	CLAMP	2					
2	40C0625	000	预滤器	PRE-FILTER	1					
3	00D2568	000	预滤器支架	PRE-FILTER BRACKET	1					
4	20C0415	002	散热系统	COOLING SYSTEM	1					
5	00B0021	000	螺栓	BOLT	2					
6	06B0346	000	垫圈	WASHER	2					
7	06B0062	000	垫圈	WASHER	2					
8	01B0121	000	螺栓	BOLT	1					
9	06B0348	000	垫圈	WASHER	23					
10	83A0623	000	发动机出水管	HOSE	1					
11	15B0011	000	双钢丝式环箍	CLAMP	4					
12	83A0996	000	水管	WATER HOSE	1					
13	05C1014	000	吸油管	SUCTION TUBE	1					
14	03A0251	000	耙形接头	CONNECTOR	2					
15	15B0084	000	喉箍	CLAMP	8					
16	06B0117	000	垫圈	WASHER	1					
17	00D4152	000	左支架	BRACKET-LH	1					
18	00B0102	000	螺栓	BOLT	18					
19	00D4150	000	左支架	BRACKET-LH	1					
20	05C1015	000	柴油管	FUEL HOSE	1					
21	00B0331	000	螺栓	BOLT	26					
22	06B0001	000	垫圈	WASHER	23					
23	04B0002	003	螺钉	SCREW	2					
24	05C1016	000	柴油管	FUEL HOSE	2					
25	13A3087	000	板	PLATE	1					
26	11A0735	000	垫圈	WASHER	2					
27	00B0212	000	螺栓	BOLT	2					
28	06B0351	000	垫圈	WASHER	2					
29	06B0012	000	垫圈	WASHER	2					
30	17B0105	000	减震器	SHOCK ABSORBER	2					
31	17B0104	000	减震器	SHOCK ABSORBER	2					
32	03B0003	000	螺母	NUT	2					
33	06B0349	000	垫圈	WASHER	4					
34	06B0059	000	垫圈	WASHER	4					
35	01B0166		螺栓	BOLT	2					

00E0392 002 发动机系统 ENGINE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
36	52A0154	000	端盖	COVER	1					
37	06B0347	000	垫圈	WASHER	35					
38	04B0186	000	螺钉	SCREW	8					
39	40C1409	000	联轴器	COUPLING	1					
40	00B0019	000	螺栓	BOLT	3					
41	00B0017	000	螺栓	BOLT	2					
42	23A4089	001	泵支架	BRACKET	1					
43	02D1683	000	前支座	BRACKET	2					
44	40C0863	001	发动机	ENGINE	1					
45	84A1185	000	进气管	INTAKE LINE	1					
46	00D3396	001	右支架	RIGHT SUPPORT	1					
47	10D2991	000	排气尾管	EXHAUST PIPE	1					
48	00D2655	000	消音器支架	BRACKET	1					
49	40C1563	000	隔热罩	HEAT SHIELD	1					
50	03B0021	000	螺母	NUT	14					
51	06B0086	000	垫圈	WASHER	8					
52	00D3343	001	右支架	RIGHT SUPPORT	1					
53	00D3409	001	支架	BRACKET	1					
54	06B0005	000	垫圈	WASHER	9					
57	53C0303	000	燃油过滤器	FUEL FILTER	1					
58	53C0319	000	机油过滤器	ENGINE OIL FILTER	1					
59	40C0438	002	外滤芯	OUTER ELEMENT	1					
60	53C0304	000	空气滤清器主滤芯	MAIN FILTER ELEMENT	1					
61	53C0349	000	油水分离器	OIL-WATER SEPARATOR	1					
62	20A7302	000	弯板	PLATE	1					
63	84A1226	000	橡胶板	RUBBER PLATE	1					
64	00B0026	000	螺栓	BOLT	1					
65	12A2799	000	安装板	MOUNTING PLATE	1					
66	00B0004	000	螺栓	BOLT	2					
67	00B0002	000	螺栓	BOLT	2					
68	23A7501	000	安装板	MOUNTING PLATE	1					
69	03B0053	000	螺母	NUT	2					

17B0104 001 减震器

SHOCK ABSORBER

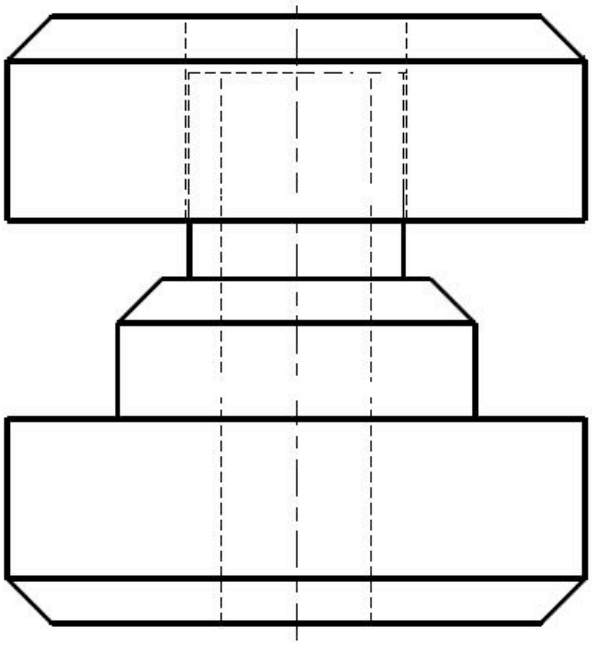

17B0104 001 减震器 SHOCK ABSORBER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	35C0740	000	减振器	SHOCK ABSORBER	2					
2	35C0739	000	减振器	SHOCK ABSORBER	2					

40C0863 001 发动机


ENGINE

40C0863 001 发动机 ENGINE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	40C0863*1	000	油缸接头块	CYLINDER BLOCK	1					
2	40C0863*2	000	齿轮壳	GEAR HOUSING	1					
3	40C0863*3	000	飞轮壳和油底壳	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	1					
4	40C0863*4	000	油缸头和缸盖	CYLINDER HEAD & BONNET	1					
5	40C0863*5	000	吸油分淋管＆空滤	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	1					
6	40C0863*6	000	排气管线＆消声器	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	1					
7	40C0863*7	000	凸轮轴和驱动齿轮	CAMSHAFT & DRIVING GEAR	1					
8	40C0863*8	000	涡轮	TURBINE	1					
9	40C0863*9	000	曲轴和活塞	CRANKSHAFT & PISTON	1					
10	40C0863*10	000	润滑油系统	LUB OIL SYSTEM	1					
11	40C0863*11	000	润滑油管	LUB OIL LINE	1					
12	40C0863*12	000	冷却水系统	COOLING WATER SYSTEM	1					
13	40C0863*13	000	柴油注入泵	FUEL INJECTION PUMP	1					
14	40C0863*14	000	调速器	GOVERNOR	1					
15	40C0863*15	000	燃油喷射阀	FUEL INJECTION VALVE	1					
16	40C0863*16	000	柴油管	FUEL LINE	1					
17	40C0863*17	000	启动马达	STARTING MOTOR	1					
18	40C0863*18	000	发电机	GENERATOR	1					
19	40C0863*19	000	电器元件	ELECTRIC PARTS	1					
20	40C0863*20	000	垫片组件	GASKET SET	1					

40C0863*1 000 油缸接头块

CYLINDER BLOCK

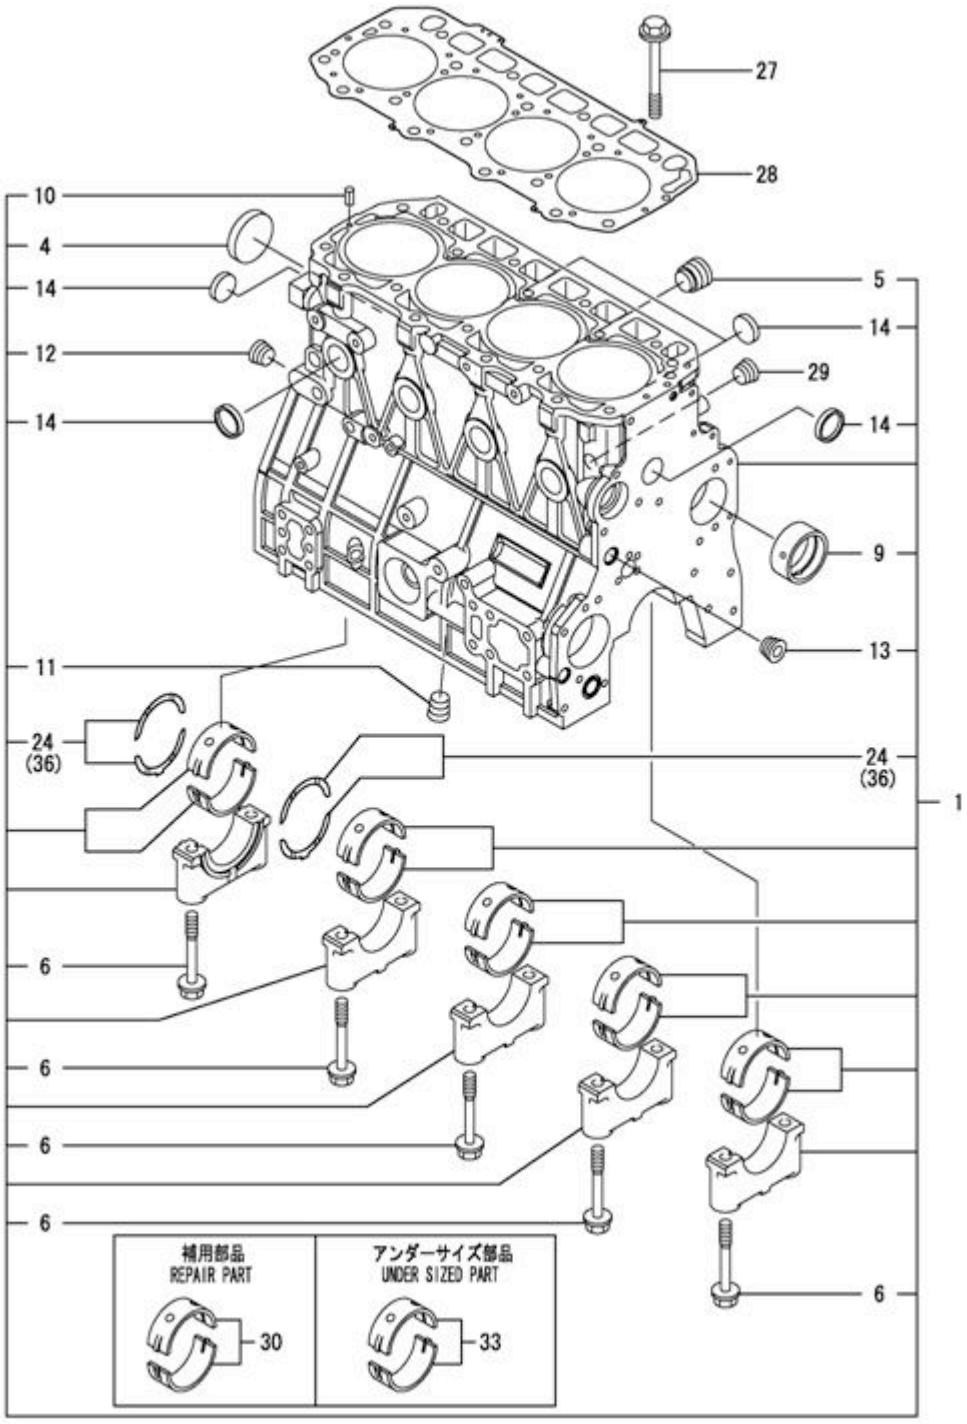


40C0863*1 000 油缸接头块 CYLINDER BLOCK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	729928-01560	000	油缸接头块总成	BLOCK ASSY, CYLINDER	1					
4	129900-01250	000	螺塞	PLUG	1					
5	171051-01921	000	螺塞	PLUG	1					
6	129900-02020	000	螺栓	BOLT, METAL CAP	10					
9	129900-02410	000	凸轮轴套	BUSH, CAMSHAFT	1					
10	22351-060012	000	弹簧销	SPRING PIN	2					
11	23876-030000	000	螺钉塞	PLUG SCREW	1					
14	27241-300000	000	螺塞	PLUG	8					
24	129900-02931	000	轴承总成	BEARING ASSY, THRUST	2					
27	129900-01200	000	螺栓头	BOLT, HEAD	18					
28	129907-01331	000	缸头垫片	GASKET,CYLINDER HEAD	1					
30	729900-02801	000	主轴承组件	MAIN BEARING SET	5					
33	129900-02341	000	主轴承	MAIN BEARING	5					
36	129900-02941	000	轴承	BEARING,THRUST .25OS	2					

40C0863*2 000 齿轮壳

GEAR HOUSING

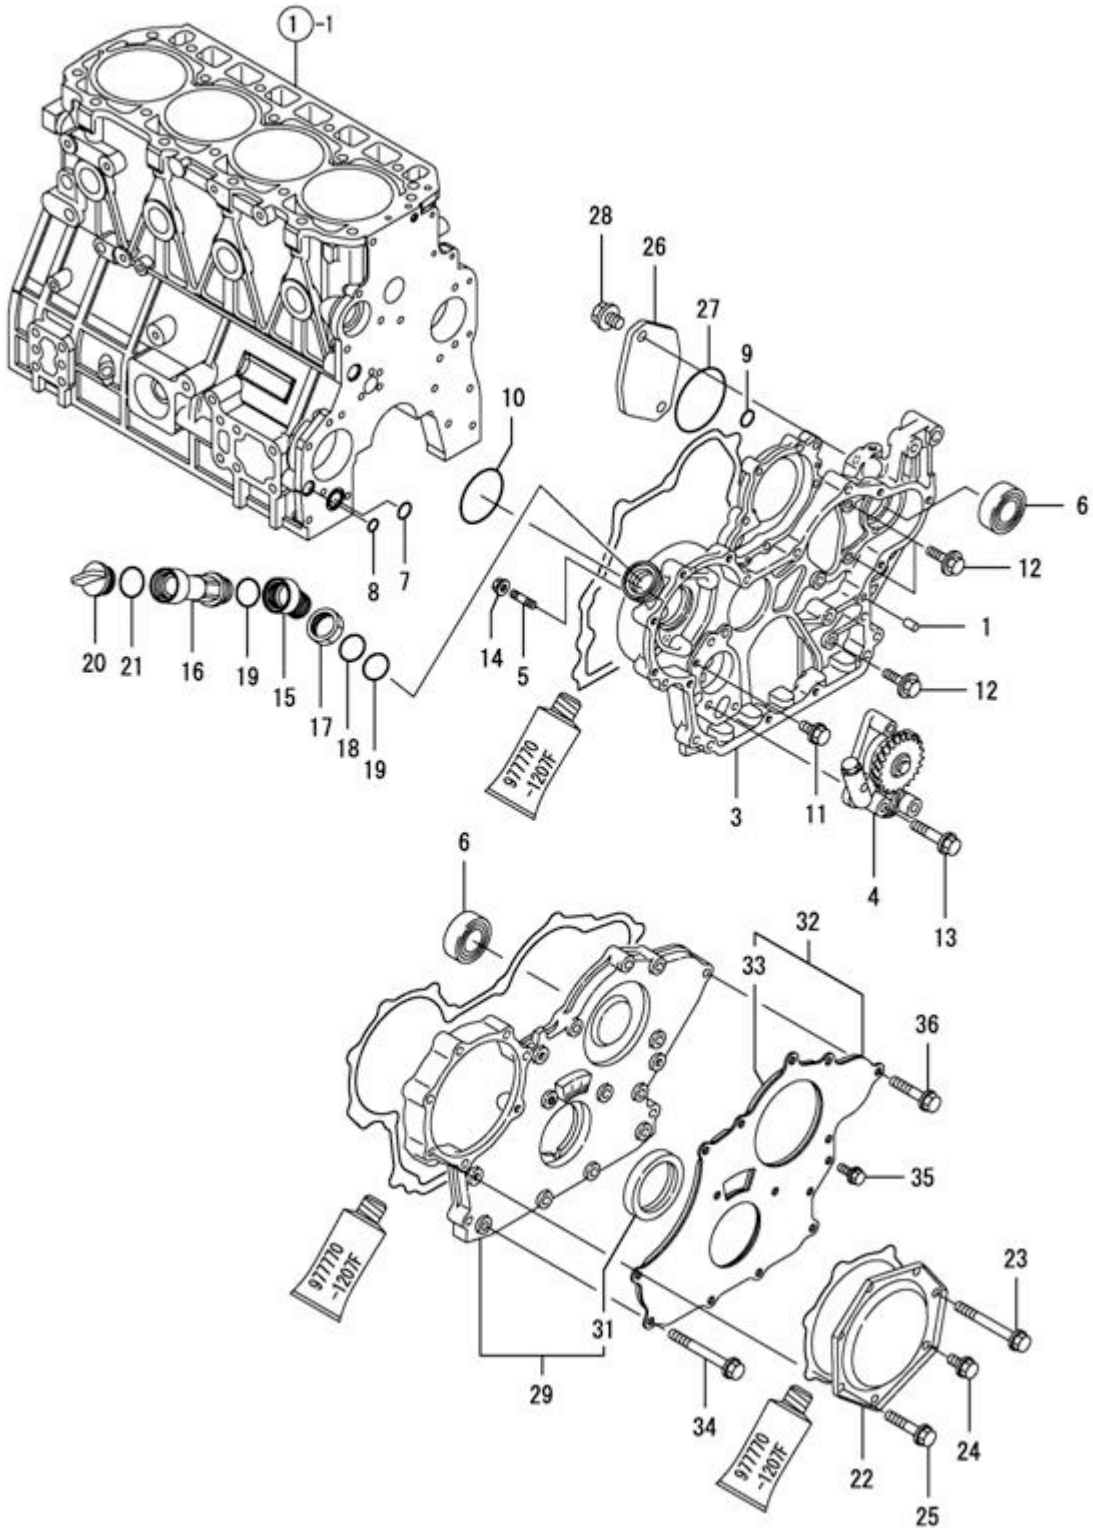


40C0863*2 000 齿轮壳 GEAR HOUSING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129100-01580	000	端盖总成	PARALLEL PIN	4					
3	129933-01500	000	齿轮壳	HOUSING,GEARS	1					
4	129908-32060	000	润滑油管总成	PUMP ASSY, LUB.OIL	1					
5	26216-100302	000	双头螺栓	STUD BOLT	4					
6	129900-26250	000	球形轴承	BALL BEARING	2					
7	129900-32030	000	O 型圈	O-RING	1					
8	129900-32040	000	O 型圈	O-RING	1					
9	24311-000070	000	O 型圈	O-RING	1					
10	24351-030750	000	密封	PACKING	1					
11	26106-080162	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
12	26106-080202	000	螺栓	BOLT PLATED	3					
13	26106-080452	000	螺栓	BOLT PLATED	3					
14	26306-100002	000	螺母	NUT	4					
15	119225-11740	000	加油口	ADAPTOR, OIL FILLER	1					
16	121027-11743	000	管	PIPE	1					
17	119225-11750	000	螺母	NUT, OIL FILLER	1					
18	24311-000300	000	O 型圈	O-RING	1					
19	24311-000320	000	O 型圈	O-RING	2					
20	124160-01751	000	进油口盖	COVER,FILLER	1					
22	129900-01740	000	盖	COVER, F.I. PUMP	1					
23	129001-91810	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
25	26106-080402	000	螺栓	BOLT PLATED	5					
26	121023-26070	000	顶盖	COVER, HO-P	1					
27	24321-000850	000	O 型圈	O-RING	1					
28	26106-100202	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
29	729906-01550	000	壳总成	HOUSING ASSY,COVER,G	1					
31	129916-01800	000	油封	SEAL, OIL	1					
32	129900-01850	000	盖总成	COVER ASSY	1					
33	129900-01870	000	隔热海绵	SPONGE	1					

40C0863*3 000 飞轮壳和油底壳

FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP

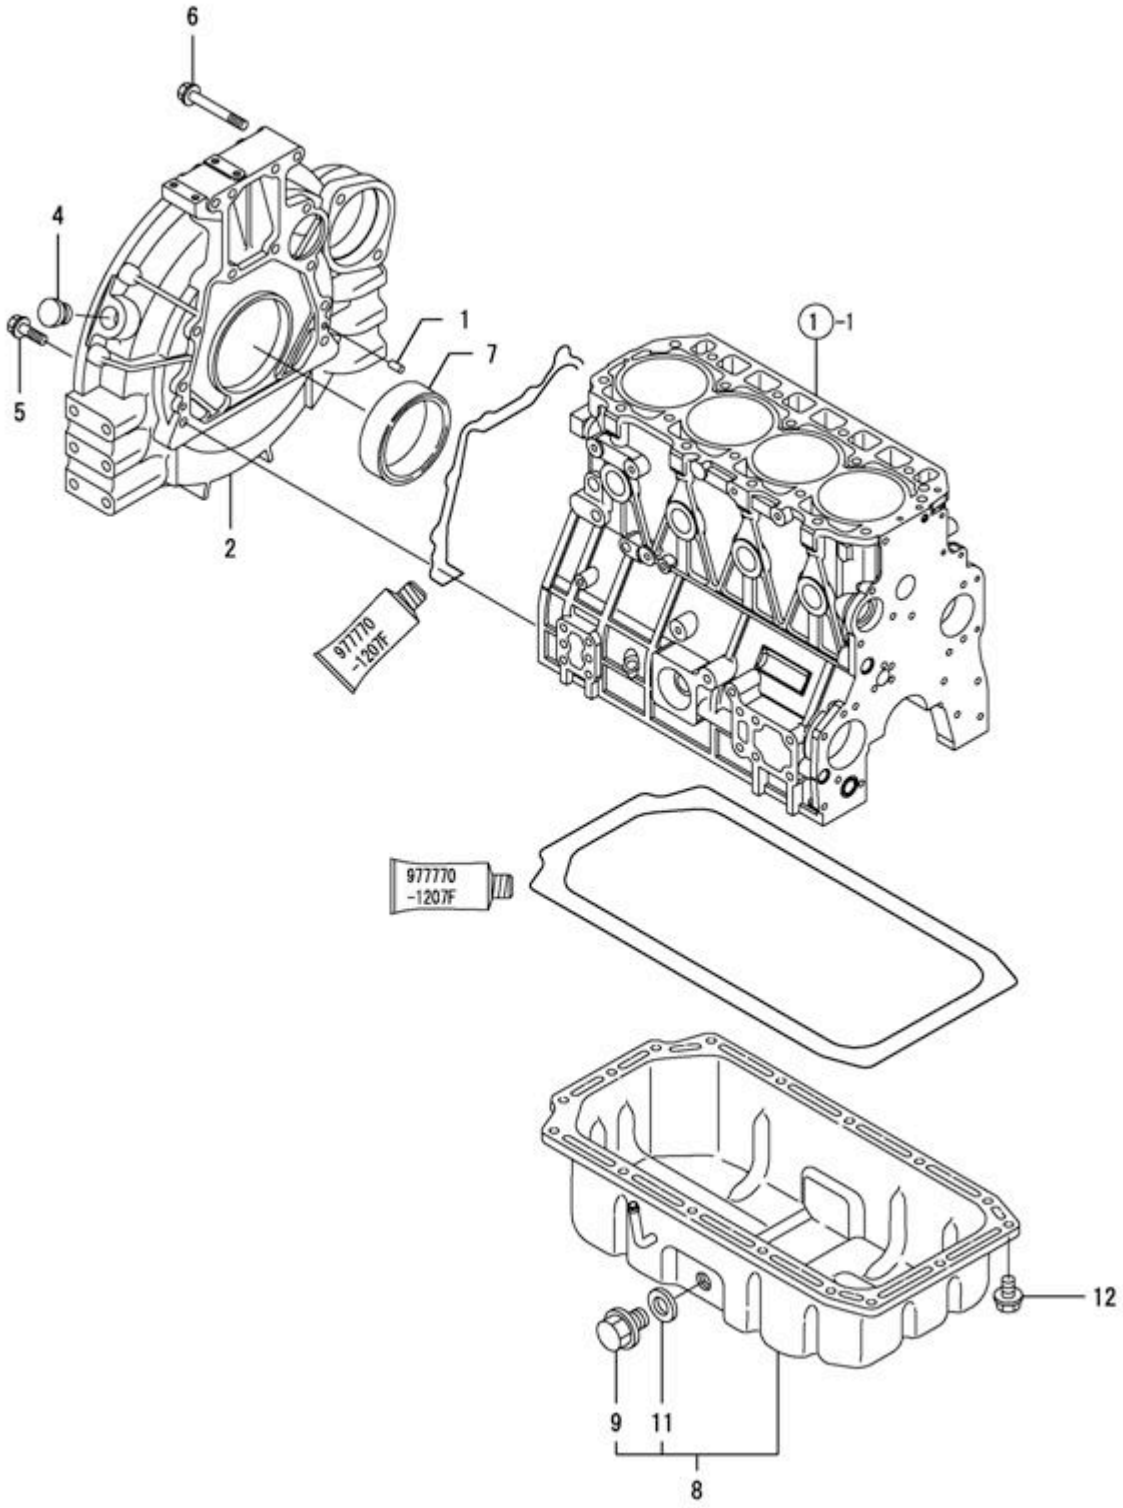


40C0863*3 000 飞轮壳和油底壳 FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129100-01580	000	端盖总成	PARALLEL PIN	2					
2	129953-01620	000	飞轮壳	HOUSING, FLYWHEEL	1					
4	119620-01750	000	飞轮板螺盖	CAP, FLYWHEEL COVER	1					
5	26206-100352	000	螺栓	BOLT PLATED	9					
6	26206-100702	000	螺栓	BOLT PLATED	4					
7	129916-01790	000	油封	SEAL, OIL	1					
8	129928-01710	000	油底壳总成	SUMP ASSY, LUB.OIL	1					
9	119640-01640	000	排油螺塞	DRAIN PLUG	1					
11	22190-220002	000	密封垫圈	SEAL WASHER	1					
12	26106-080122	000	螺栓	BOLT PLATED	16					

40C0863*4 000 油缸头和缸盖

CYLINDER HEAD & BONNET

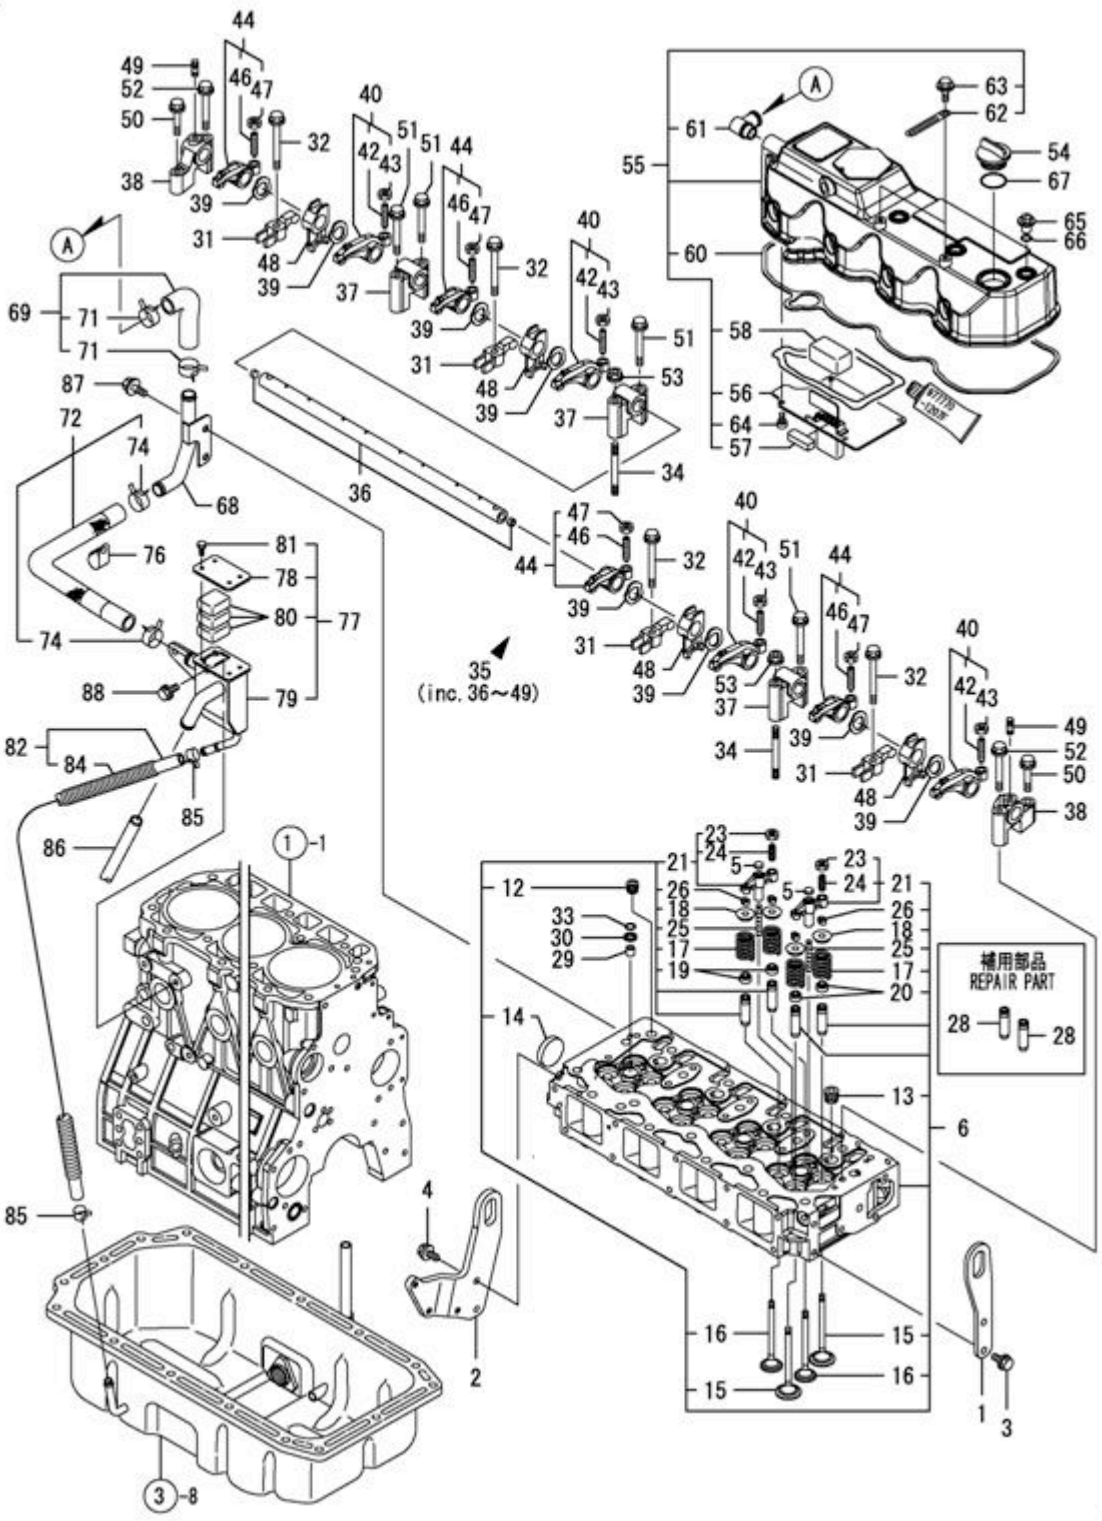

40C0863*4 000 油缸头和缸盖 CYLINDER HEAD & BONNET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129907-07900	000	起吊杆	LIFTER, ENGINE	1					
2	129928-07900	000	起吊杆	LIFTER, ENGINE	1					
3	26106-080162	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
4	26106-080202	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
5	123907-11550	000	气门座	SEAT A,VALVE BRIDGE	8					
6	129928-11700	000	油缸头总成	HEAD ASSY, CYLINDER	1					
12	23876-020000	000	螺钉塞	PLUG ,SCREW	1					
13	23876-030000	000	螺钉塞	PLUG SCREW	4					
14	27241-400000	000	螺塞	PLUG	1					
15	129907-11100	000	进气阀	VALVE(INT	8					
16	129907-11110	000	排气阀	VALVE(EXH	8					
17	129907-11120	000	阀弹簧	VALVE SPRING	16					
18	119620-11180	000	弹簧挡圈	RETAINER, SPRING	16					
19	119803-11340	000	排气门缓冲条	SEAL, VALVE STEM(EXH	8					
20	124160-11340	000	进气门缓冲条	SEAL, VALVE STEM(INT	8					
21	129907-11510	000	阀桥总成	BRIDGE ASSY,VALVE	8					
23	129150-11750	000	螺母	NUT	8					
24	123907-11830	000	螺钉	SCRWE,VALVE BRIDGE	8					
25	123907-11820	000	桥式阀导杆	GUIDE,VALVE BRIDGE	8					
26	27310-070001	000	销	COTTER ASSY	16					
28	129907-11800	000	阀引	GUIDE, VALVE	16					
29	119802-11870	000	喷头保护装置	PROTECTOR, NOZZLE	4					
30	119625-11880	000	喷头座	SEAT, NOZZLE	4					
31	129907-11910	000	气阀挡圈	RETAINER,F.I.VALVE	4					
32	129907-11950	000	法兰螺栓	FLANGE BOLT,RETAINER	4					
33	24311-000120	000	O 型圈	O-RING 1A P	4					
34	119593-11301	000	螺栓	BOLT	2					
35	129907-11341	000	支座	SUPPORT CMP	1					

40C0863*4 000 油缸头和缸盖 CYLINDER HEAD & BONNET


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
36	129907-11250	000	摇臂轴	SHAFT,ROCKER ARM	1					
37	129907-11260	000	支架 A	SUPPORT A	3					
38	129907-11270	000	支架 B	SUPPORT B	2					
39	123907-11280	000	波形垫圈	WAVE WASHER	8					
40	129907-11650	000	摇臂总成	ARM ASSY, ROCKER	4					
42	129150-11230	000	螺钉，阀	SCREW, VALVE	4					
44	129907-11660	000	摇臂总成	ARM ASSY, ROCKER	4					
48	129907-11920	000	底座	PEDESTAL,RETAINER	4					
49	26226-080222	000	双头螺栓	STUD PLATED	2					
50	26106-080402	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
51	26106-080602	000	螺栓	BOLT PLATED	4					
53	26306-080002	000	螺母	NUT	2					
54	124160-01751	000	进油口盖	COVER,FILLER	1					
55	129928-11320	000	缸盖总成	BONNET ASSY	1					
56	129907-03011	000	吸音板	BAFFLE PLATE	1					
57	129907-03061	000	隔板	BAFFLE	1					
58	129907-03070	000	隔板	BAFFLE	1					
60	129933-11310	000	垫片	GASKET, BONNET	1					
61	119100-11330	000	透气嘴接头	JOINT, BREATHER	1					
62	129509-79700	000	线夹	CLIP	2					
63	26106-060122	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
64	22857-500100	000	螺钉	SCREW ,TAPPING	6					
65	124160-11360	000	拉手	KNOB	4					
67	24311-000320	000	O 型圈	O-RING	1					
68	129928-03050	000	透气管	PIPE, BREATHER	1					
69	129928-03060	000	透气软管	HOSE CMP, BREATHER	1					
71	129410-03990	000	管夹	CLAMP	2					
72	129928-03080	000	透气软管	HOSE CMP, BREATHER	1					
76	129150-03100	000	挡圈	RETAINER	1					

40C0863*4 000 油缸头和缸盖 CYLINDER HEAD & BONNET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
77	129972-03240	000	湿气分离器总成	MISTSEPARATOR ASSY	1					
78	129972-03220	000	湿气分离器盖板	COVER,SEPARATOR	1					
79	129972-03230	000	湿气分离器	MISTSEPARATOR	1					
80	123901-03240	000	羊毛吸湿垫	WOOL, STEAL	3					
81	26116-050102	000	螺栓	BOLT PLATED	4					
82	129928-03300	000	透气软管总成	HOSE ASSY,BREAZER	1					
84	129928-59130	000	保护软管	PROTECTOR, PIPE	1					
85	23000-019000	000	管夹	CLAMP	2					
86	23065-160250	000	软管	HOSE	1					
87	26106-080122	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
88	26106-080142	000	螺栓	BOLT PLATED	2					

40C0863*5 000 吸油分淋管＆空滤

SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER

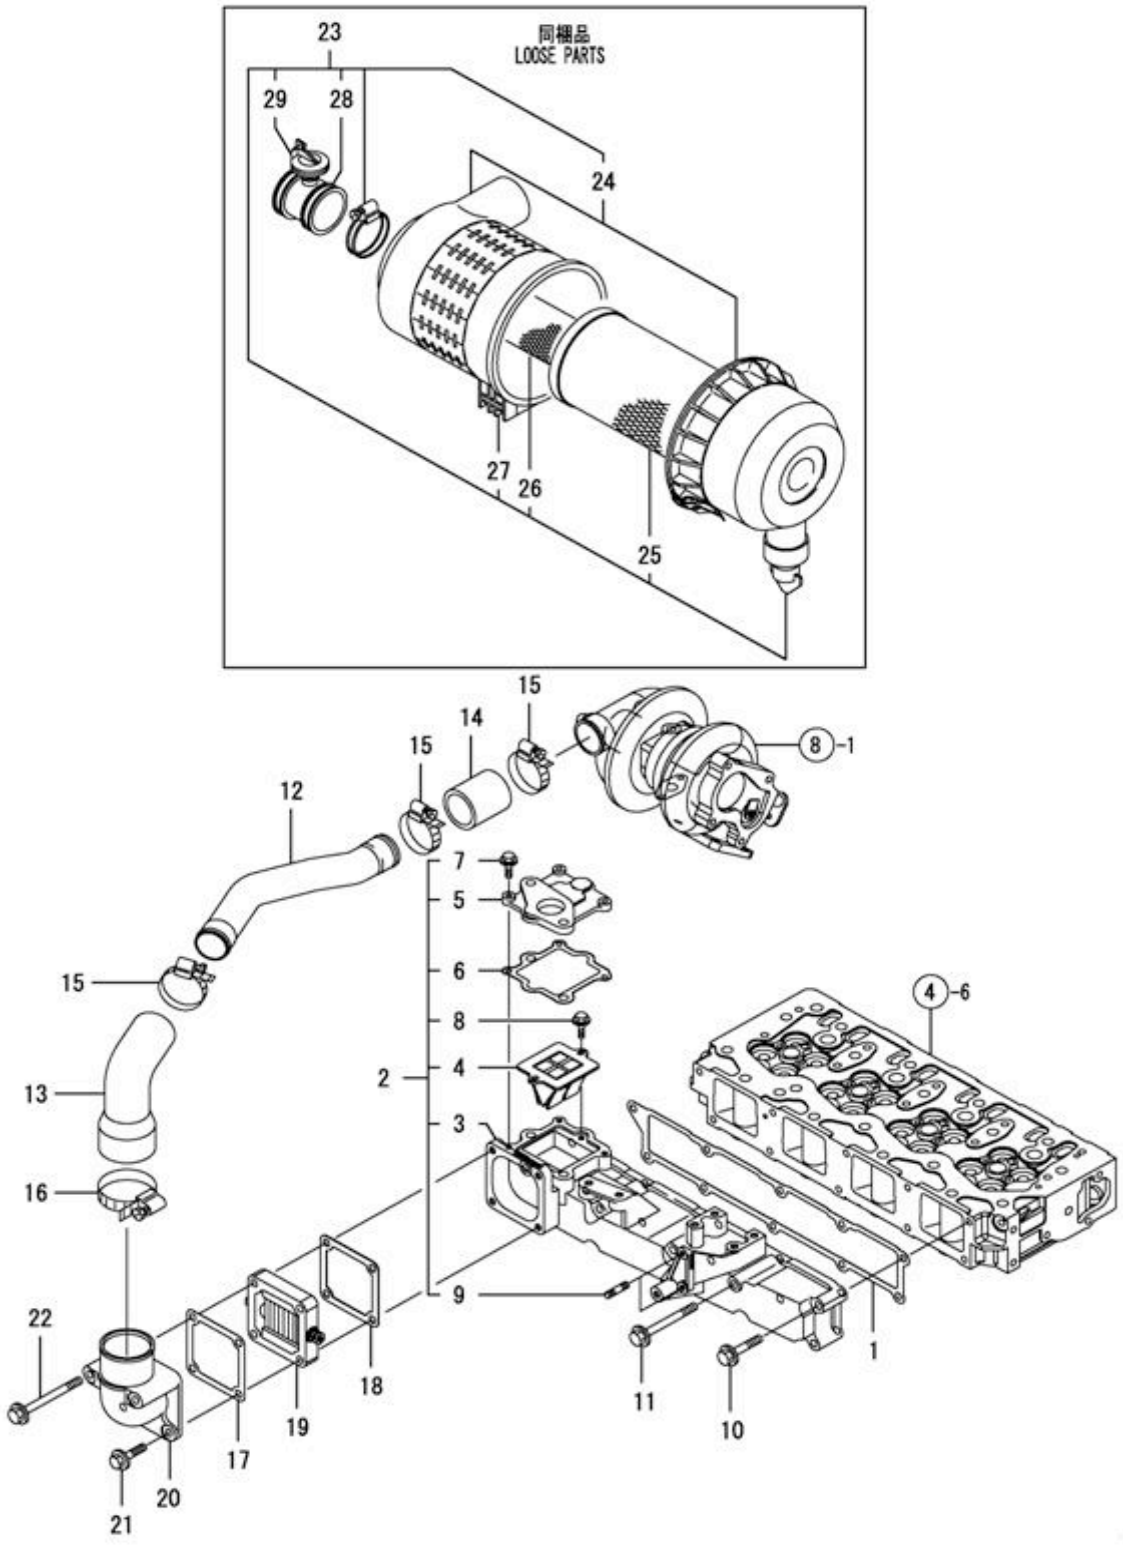


40C0863*5 000 吸油分淋管&空滤 SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129907-12110	000	安装垫圈	PACKING(INT.MANIFOLD	1					
2	129928-12150	000	分淋管总成	MANIFOLD CMP,INTAKE	1					
3	129928-12100	000	分淋管	MANIFOLD,INTAKE	1					
4	129928-13700	000	簧片阀	REEDVALVE	1					
5	129928-13710	000	隔离片	SPACER(EGR VALVE	1					
6	129928-13720	000	垫片	GASKET(EGR-V SPACER	1					
7	26106-060202	000	螺栓	BOLT PLATED	3					
9	26216-060202	000	双头螺栓	STUD PLATED	2					
10	26106-080452	000	螺栓	BOLT PLATED	6					
11	26106-080802	000	螺栓	BOLT PLATED	4					
12	129928-18200	000	吸油管	DUCT,SUCTION	1					
13	129974-18210	000	橡胶管	RUBBER HOSE	1					
14	123951-18220	000	接头	JOINT B	1					
15	23000-054000	000	管夹	CLAMP	3					
16	23000-070000	000	管夹	CLAMP	1					
17	119129-77020	000	垫片	GASKET	1					
18	121850-77021	000	垫片	GASKET, (NON-ASB.)	1					
19	119005-77051	000	空气加热器	HEATER, AIR	1					
20	119129-77520	000	弯管	BEND	1					
21	26106-080402	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
22	26106-080902	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
23	129949-12510	000	空滤	CLEANER, AIR	1					
24	129949-12610	000	外壳	HOUSING BOTTOM	1					
25	129948-12621	000	主要部件	MAIN ELEMENT	1					
26	129948-12630	000	次级部件	SECONDARY ELEMENT	1					
27	129948-12640	000	支座	BRACKET	1					
28	129948-12650	000	接头牙槽	CONNECTINNG SOCKET	1					
29	129948-12660	000	开关	SERVICE SWITCH	1					

40C0863*6 000 排气管线&消声器

EXHAUST MANIFOLD & SILENCER

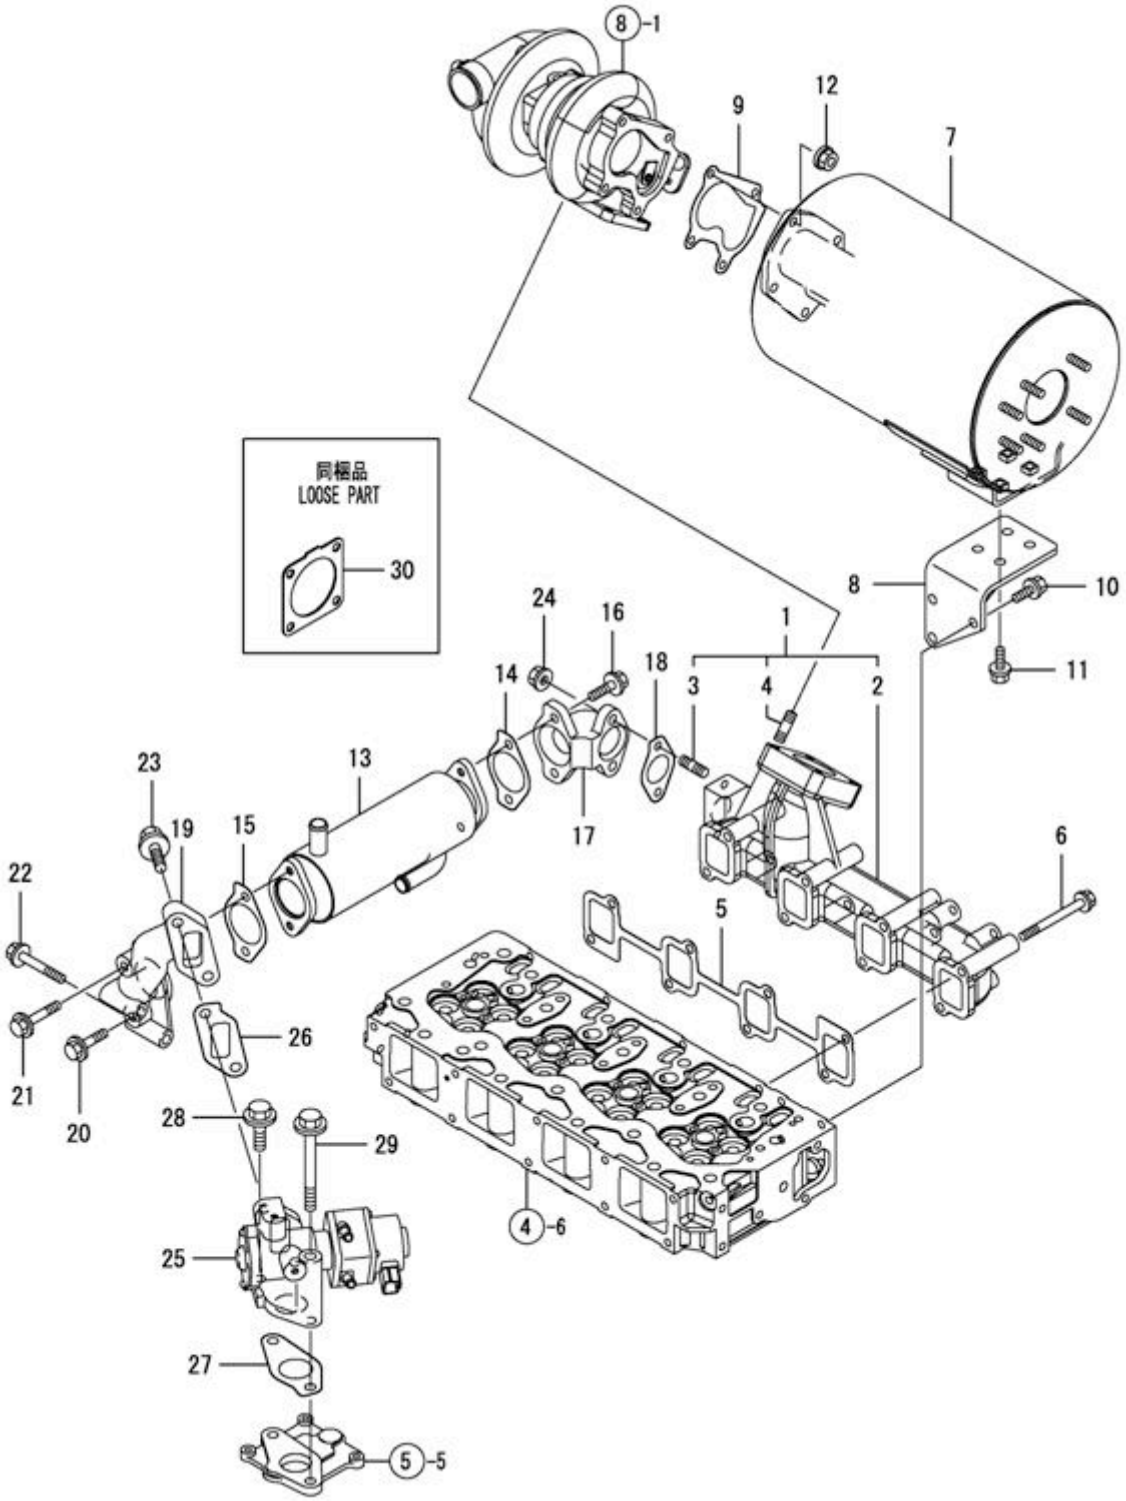


40C0863*6 000 排气管线&消声器 EXHAUST MANIFOLD & SILENCER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129928-13150	000	排气管线总成	MANIFOLD ASSY,EXH	1					
2	129928-13100	000	排气管线	MANIFOLD, EXHAUST	1					
3	129418-18320	000	双头螺栓	STUD BOLT	2					
5	129900-13251	000	垫片	GASKET	1					
6	123900-13630	000	螺栓	BOLT	8					
7	129908-13510	000	消声器	SILENCER	1					
8	129935-13600	000	防震台，消声器	STAY, SILENCER	1					
9	123901-18080	000	内线电键	PK(T/C OUT	1					
10	26106-080162	000	螺栓	BOLT PLATED	3					
11	26106-080202	000	螺栓	BOLT PLATED	4					
12	26306-080002	000	螺母	NUT	4					
13	129928-13400	000	散热器	EGR COOLER	1					
14	129928-13410	000	垫片	GASKET, EGR COOLER	1					
16	119802-13790	000	螺栓	BOLT	2					
17	129928-13800	000	管路	PIPE(EGR IN	1					
18	129927-13810	000	垫片	GASKET, EGR PIPE	1					
19	129928-13810	000	管路	PIPE(EGR OUT	1					
20	26106-080352	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
21	26106-080452	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
22	26106-080552	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
23	26106-100252	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
25	129927-13900	000	阀	EGR VALVE	1					
26	129927-13910	000	垫片	GASKET(EGR-V IN	1					
27	129927-13920	000	垫片	GASKET(EGR-V OUT	1					
28	26106-100402	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
29	26106-101052	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
30	129930-13201	000	垫片	GASKET, SILENCER	1					

40C0863*7 000 凸轮轴和驱动齿轮

CAMSHAFT & DRIVING GEAR

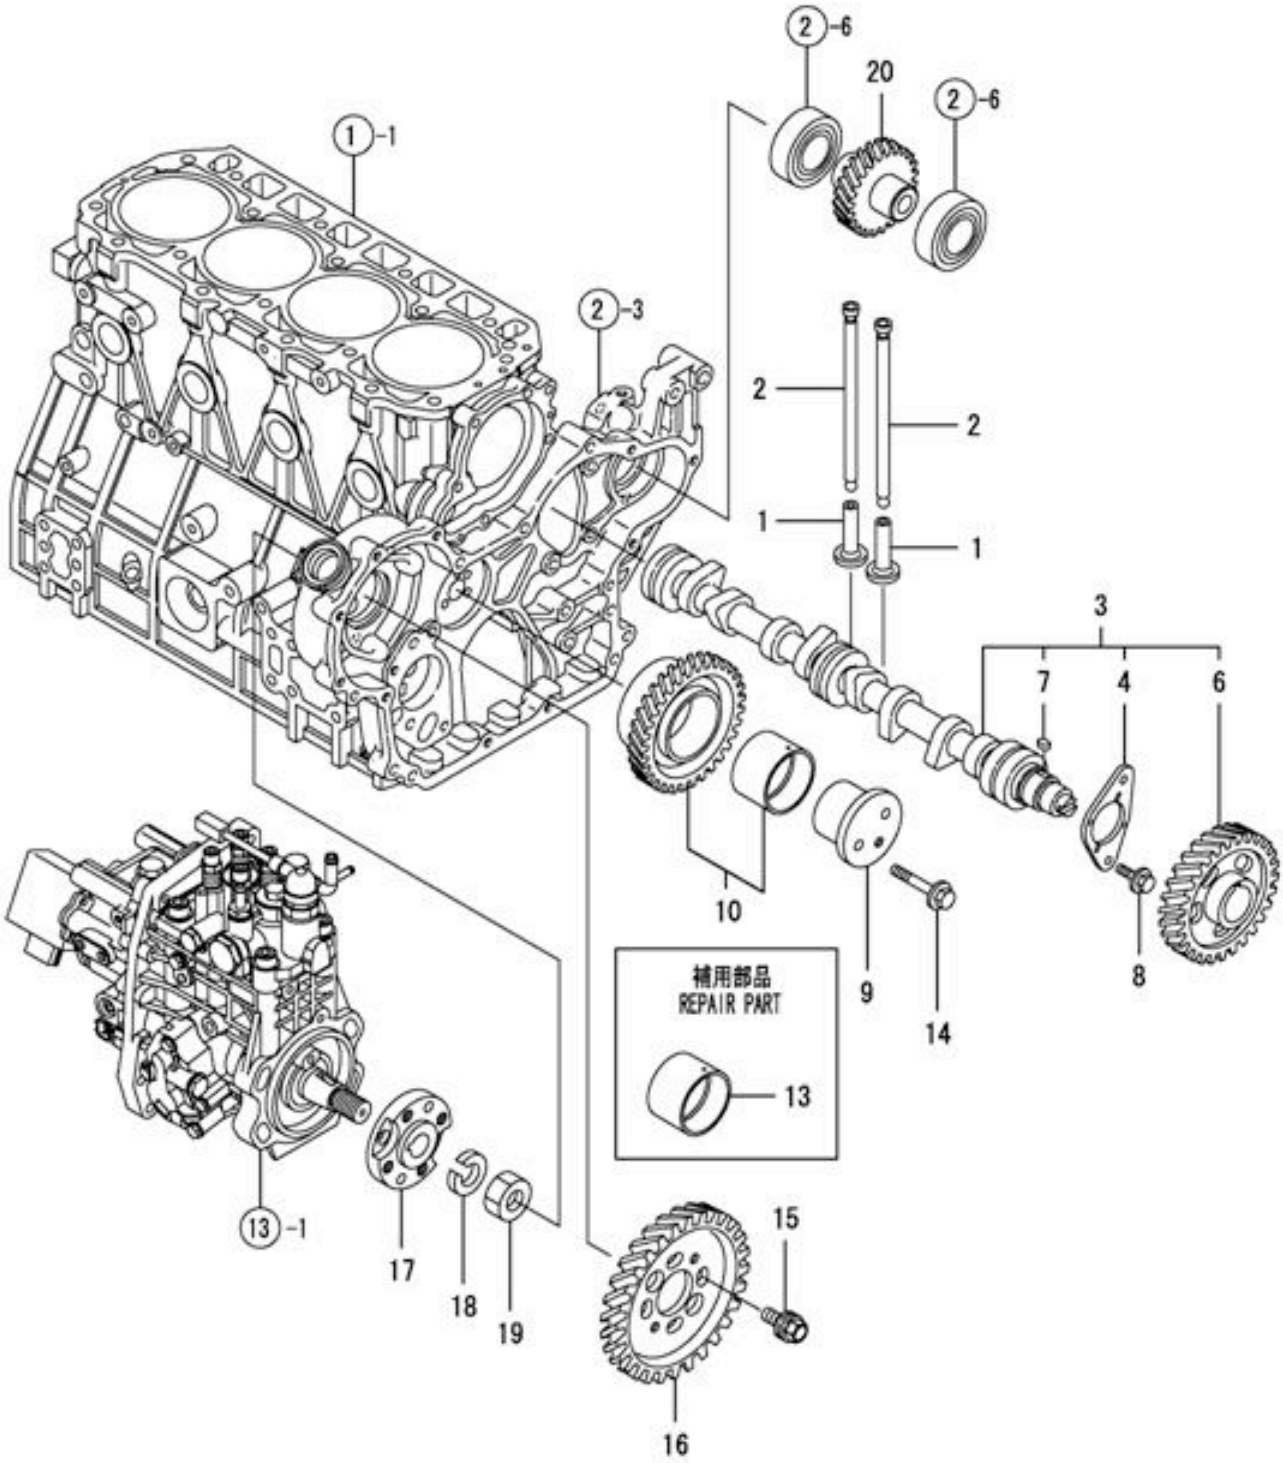


40C0863*7 000 凸轮轴和驱动齿轮 CAMSHAFT & DRIVING GEAR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129150-14200	000	锥杆	TAPPET	8					
2	129907-14400	000	推杆	PUSH ROD	8					
3	129908-14590	000	凸轮轴总成	CAMSHAFT ASSY	1					
4	129150-02450	000	止推金属板	METAL,THRUST(CAM	1					
6	129900-14110	000	凸轮轴齿轮	GEAR, CAMSHAFT	1					
7	22512-070140	000	键	KEY	1					
8	26106-080162	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
9	123900-25060	000	轴	SHAFT(GEAR,IDLE	1					
10	129900-25110	000	齿轮总成	GEAR ASSY, IDLE	1					
13	129150-25920	000	套	BUSH, IDLE GEAR	1					
14	26106-080552	000	螺栓	BOLT PLATED	3					
15	129953-25300	000	螺栓	BOLT	4					
16	129907-25900	000	齿轮	GEAR,F.I.PUMP	1					
17	158563-51150	000	法兰	FLANGE	1					
18	22217-180000	000	弹簧垫圈	SPRING WASHER	1					
19	26776-180002	000	螺母	NUT ,LOCK	1					
20	129900-26020	000	齿轮总成	GEAR ASSY, HYDR.PUMP	1					

40C0863*8 000 涡轮

TURBINE

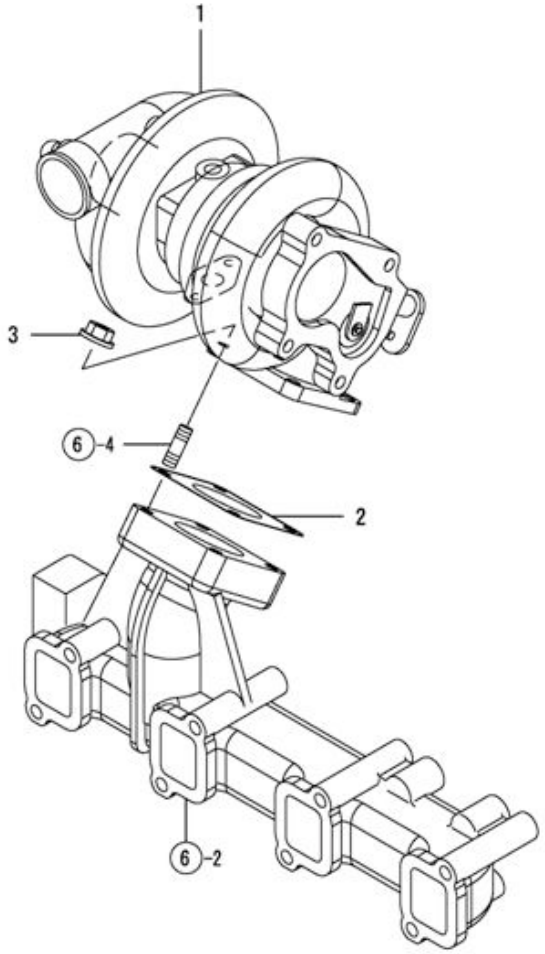


40C0863*8 000 涡轮 TURBINE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129935-18010	000	涡轮	TURBINE	1					
2	129472-18090	000	垫片	GASKET	1					
3	26306-080002	000	螺母	NUT	4					

40C0863*9 000 曲轴和活塞

CRANKSHAFT & PISTON

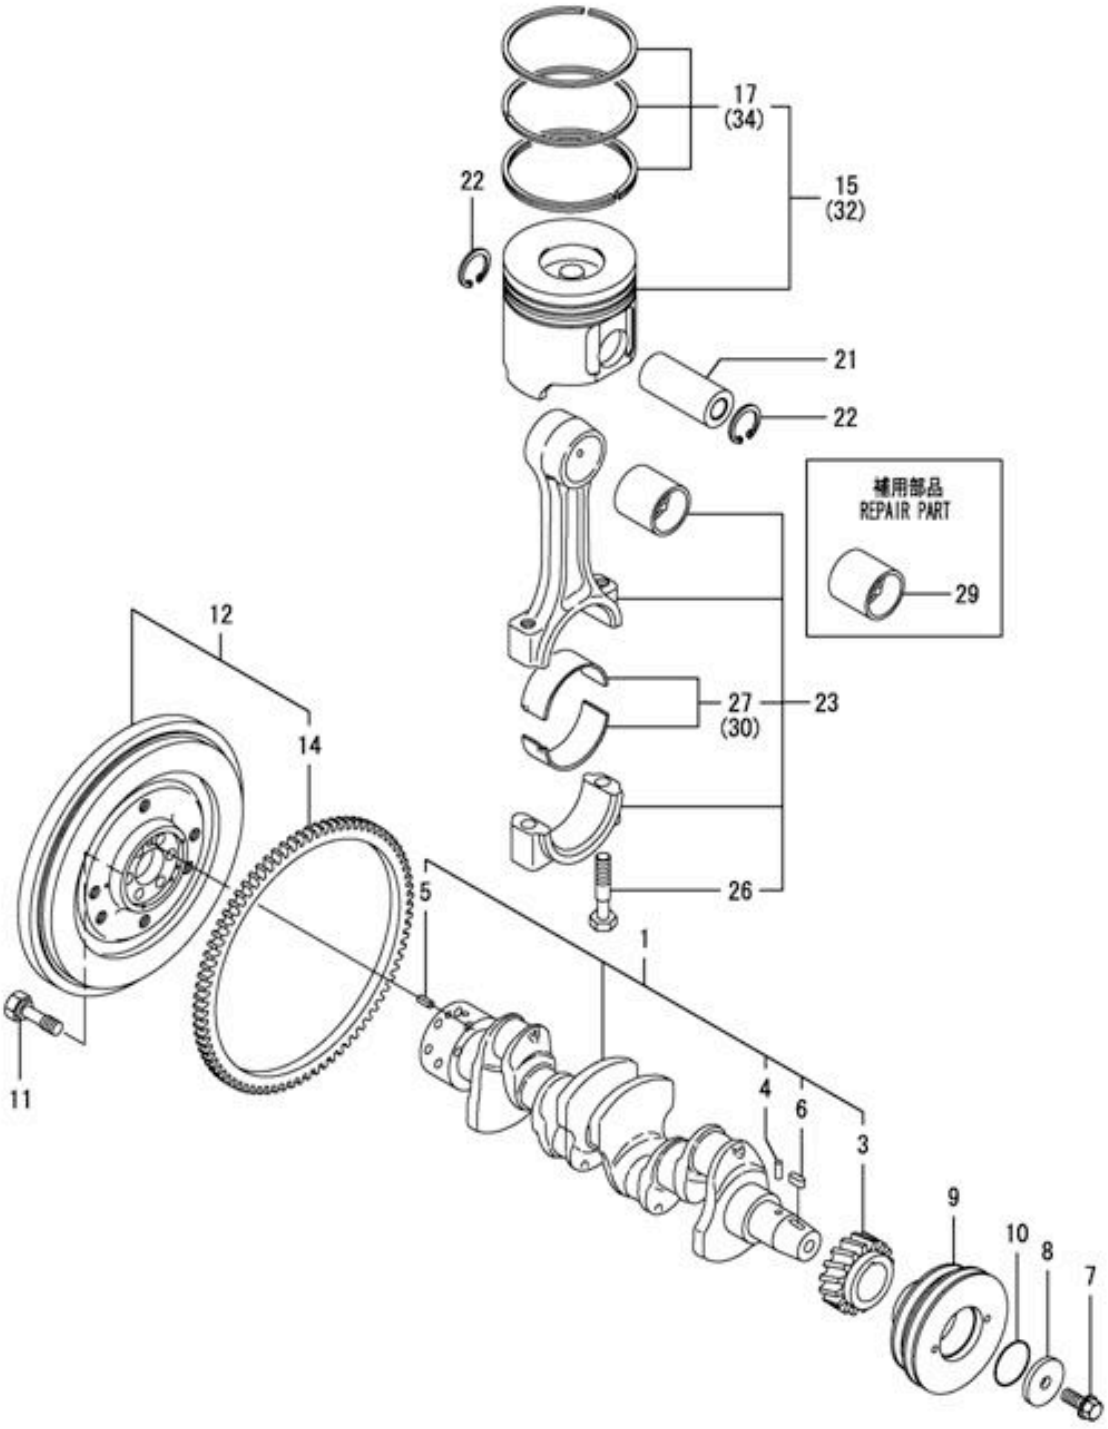


40C0863*9 000 曲轴和活塞 CRANKSHAFT & PISTON

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129908-21100	000	曲轴总成	CRANKSHAFT ASSY	1					
3	129900-21220	000	曲轴齿轮	GEAR, CRANKSHAFT	1					
4	121850-21290	000	平行销	PARALLEL PIN	1					
5	121850-21920	000	平行销	PARALLEL PIN	1					
6	22512-070140	000	键	KEY	1					
7	129916-21610	000	螺栓	BOLT, V-PULLEY	1					
8	129960-21640	000	垫圈	WASHER	1					
9	129916-21680	000	滑轮	V-PULLEY, CRANKSHAFT	1					
10	24341-000530	000	O 型圈	O-RING	1					
11	121850-21130	000	飞轮螺栓	BOLT, FLYWHEEL	6					
12	129949-21560	000	飞轮总成	FLYWHEEL ASSY	1					
14	129900-21600	000	齿轮环	GEAR, RING	1					
15	129928-22080	000	活塞总成	PISTON ASSY	4					
17	129927-22050	000	活塞环组件	RING SET, PISTON	4					
21	120130-22301	000	活塞销	PIN, PISTON	4					
22	22252-000300	000	簧环	CIRCLIP	8					
23	129900-23001	000	连接杆总成	ROD ASSY, CONNECTING	4					
26	129900-23200	000	螺栓	BOLT, ROD	8					
27	129900-23601	000	曲轴销板总成	METAL ASSY, CRANKPIN	4					
29	129900-23911	000	活塞销套	BUSH, PISTON PIN	4					
30	129900-23611	000	销轴承	BEARING, PIN	4					
32	729928-22900	000	活塞线路	PISTON WIRING	4					
34	729927-22950	000	环组件	RING SET	4					

40C0863*10 000 润滑油系统

LUB OIL SYSTEM

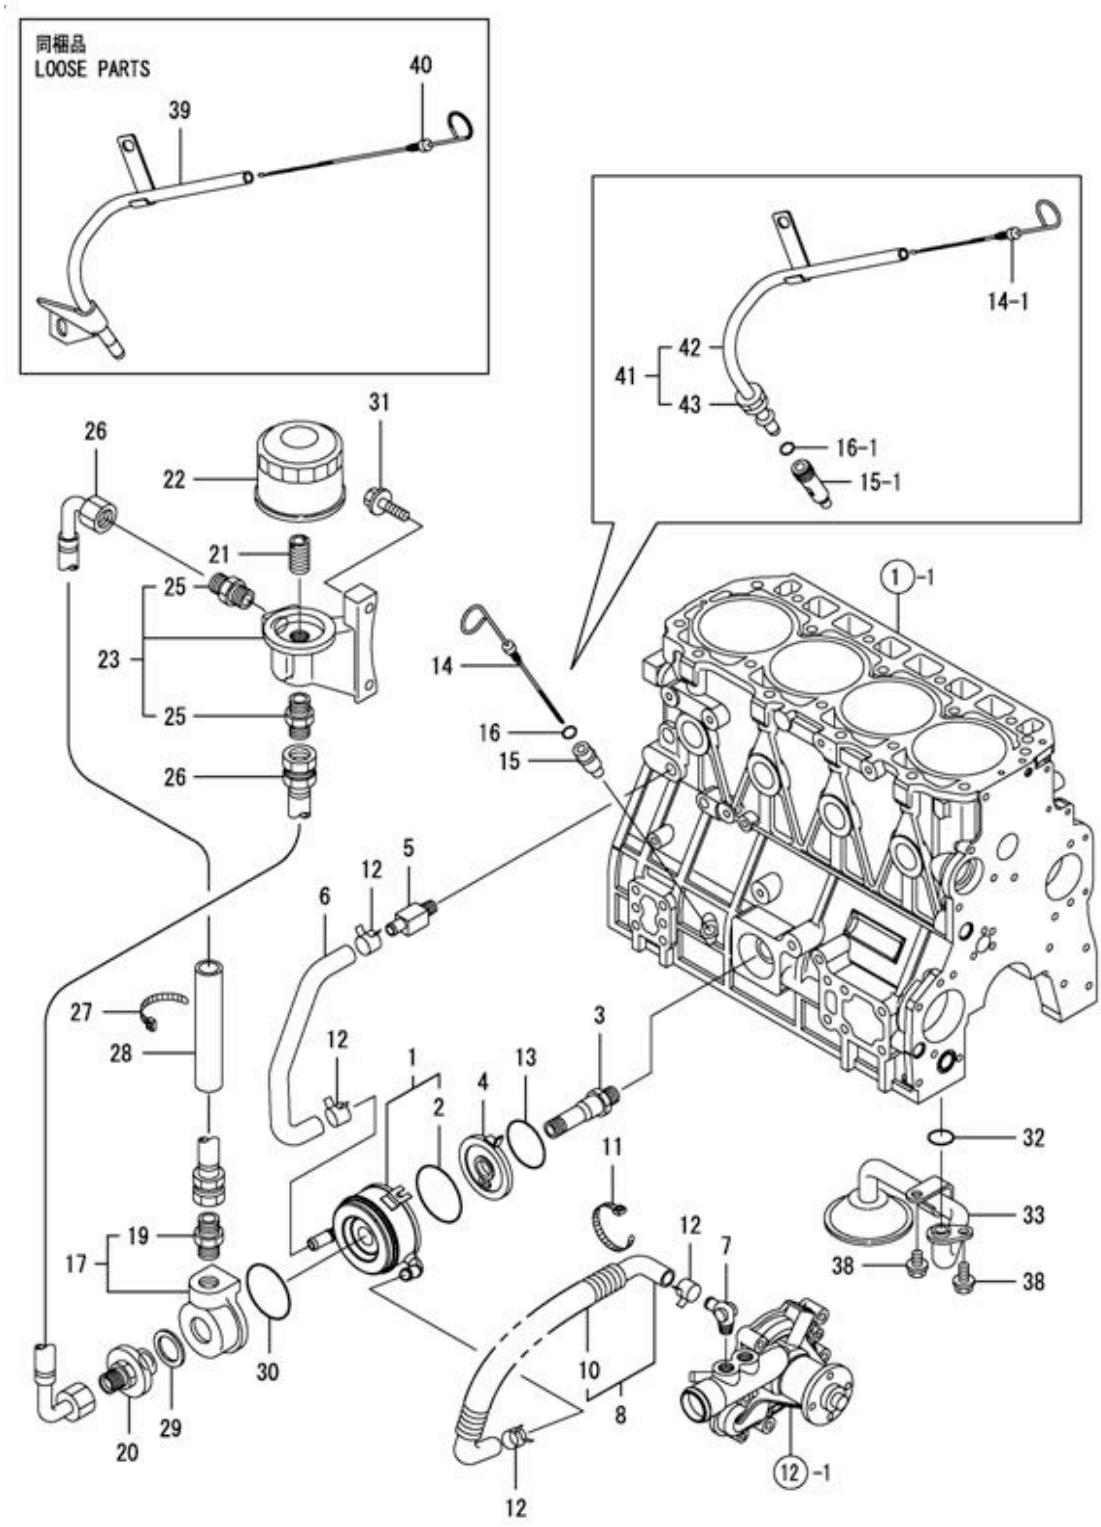

40C0863*10 000 润滑油系统 LUB OIL SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129908-33010	000	散热器总成	COOLER ASSY, OIL	1					
2	123912-33050	000	O 型圈	O-RING	1					
3	123912-33100	000	螺栓	BOLT, L.O.COOLER	1					
4	129908-33101	000	支座	BRACKET,OIL COOLER	1					
5	129006-44480	000	接头	JOINT	1					
6	129908-49060	000	冷却管路	PIPE, COOLING WATER	1					
7	129466-49300	000	弯头	ELBOW	1					
8	123910-49600	000	冷却管路	PIPE, C.W.	1					
10	123910-49610	000	保护装置	PROTECTER,CW-T	1					
11	121750-59890	000	管夹	CLAMP	1					
12	23000-025000	000	管夹	CLAMP	4					
13	24321-000600	000	O 型圈	O-RING	1					
14	129939-34800	000	量油计	OIL,DIPSTICK	1					
15	119260-34810	000	量油计导管	GUIDE, DIPSTICK	1					
16	24311-240100	000	O 型圈	O-RING	1					
17	123945-35110	000	壳	CASE(LO.CMP	1					
19	129953-39500	000	转换器	ADAPTER	1					
20	129953-35110	000	盖	COVER	1					
21	119000-35140	000	双头油滤	STUD, LUB.OIL FILTER	1					
22	129150-35160	000	过滤器	FILTER	1					
23	129949-35210	000	支座总成	BRACKET ASSY, LUB.OI	1					
26	123945-39101	000	润滑油管	LO-T	2					
27	198220-51870	000	管夹	CLAMP	1					
28	119595-59300	000	保护装置	PROTECTOR (FOT	1					
29	22190-300002	000	密封垫圈	SEAL WASHER	1					
30	24321-000700	000	O 型圈	O-RING	1					
31	26106-100452	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
32	129900-32030	000	O 型圈	O-RING	1					
33	129900-35000	000	润滑油管总成	PIPE ASSY, LUB. OIL	1					
38	26106-080122	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
39	129939-34810	000	量油计导管	GUIDE, DIPSTICK	1					
40	129939-34830	000	量油计	OIL,DIPSTICK	1					
41	129939-34710	000	量油计导管	GUIDE, DIPSTICK,CMP	1					
42	129939-34700	000	量油计导管	GUIDE, DIPSTICK	1					
43	129939-34870	000	螺帽	CAP NUT	1					

40C0863*10 000 润滑油系统 LUB OIL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
14-1	129951-34801	000	量油计	DIPSTICK	1					
15-1	129939-34860	000	量油计导管	GUIDE, DIPSTICK	1					
16-1	24316-240100	000	O 型圈	O-RING	1					

40C0863*11 000 润滑油管

LUB OIL LINE

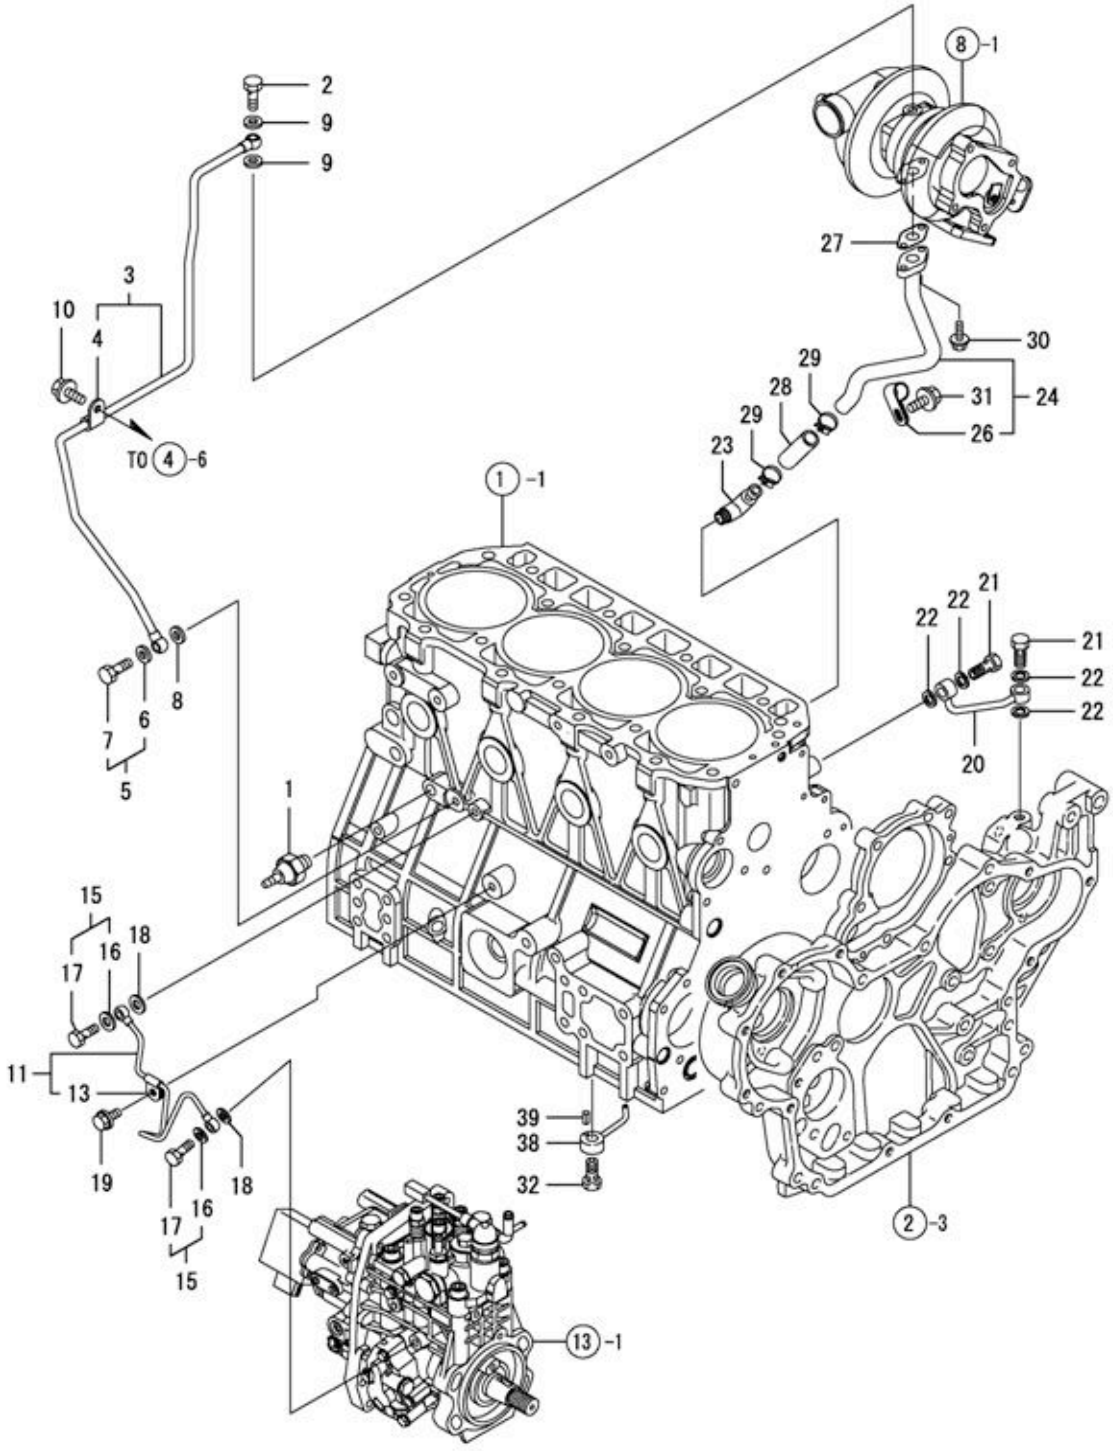


40C0863*11 000 润滑油管 LUB OIL LINE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	114250-39450	000	开关	SWITCH	1					
2	121252-39150	000	管接头螺栓	BOLT, PIPE JOINT	1					
3	129928-39450	000	润滑油管总成	PIPE ASSY,LUB OIL	1					
4	124223-39900	000	挡圈	RETAINER	1					
5	129005-59830	000	接头螺栓总成	BOLT ASSY, JOINT	1					
6	22190-080002	000	密封垫圈	SEAL WASHER	1					
7	23857-030000	000	接头螺栓	JOINT BOLT	1					
9	23414-100000	000	圆垫片	GASKET ROUND	2					
10	26106-080122	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
11	129927-39060	000	滑润油管总成	PIPE ASSY, LUB.OIL	1					
13	123907-39500	000	管支架	SUPPORT,PIPE	1					
20	129930-39050	000	软管	PIPE	1					
21	105010-39140	000	螺栓	BOLT, PIPE JOINT	2					
23	124070-13300	000	弯头	ELBOW	1					
24	129935-39610	000	润滑油软管	PIPE,LUB.OIL	1					
26	123910-39850	000	挡圈	RETAINER	1					
27	129908-39690	000	垫片	GASKET,LO-T RETURN	1					
28	123901-39820	000	软管	HOSE	1					
29	23000-025000	000	管夹	CLAMP	2					
30	26106-060162	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
32	129908-39410	000	阀总成	VALVE ASSY, CHECK	4					
38	119000-39650	000	活塞喷嘴	NOZZLE, PISTON JET	4					
39	22351-030010	000	弹簧销	SPRING PIN	4					

40C0863*12 000 冷却水系统

COOLING WATER SYSTEM

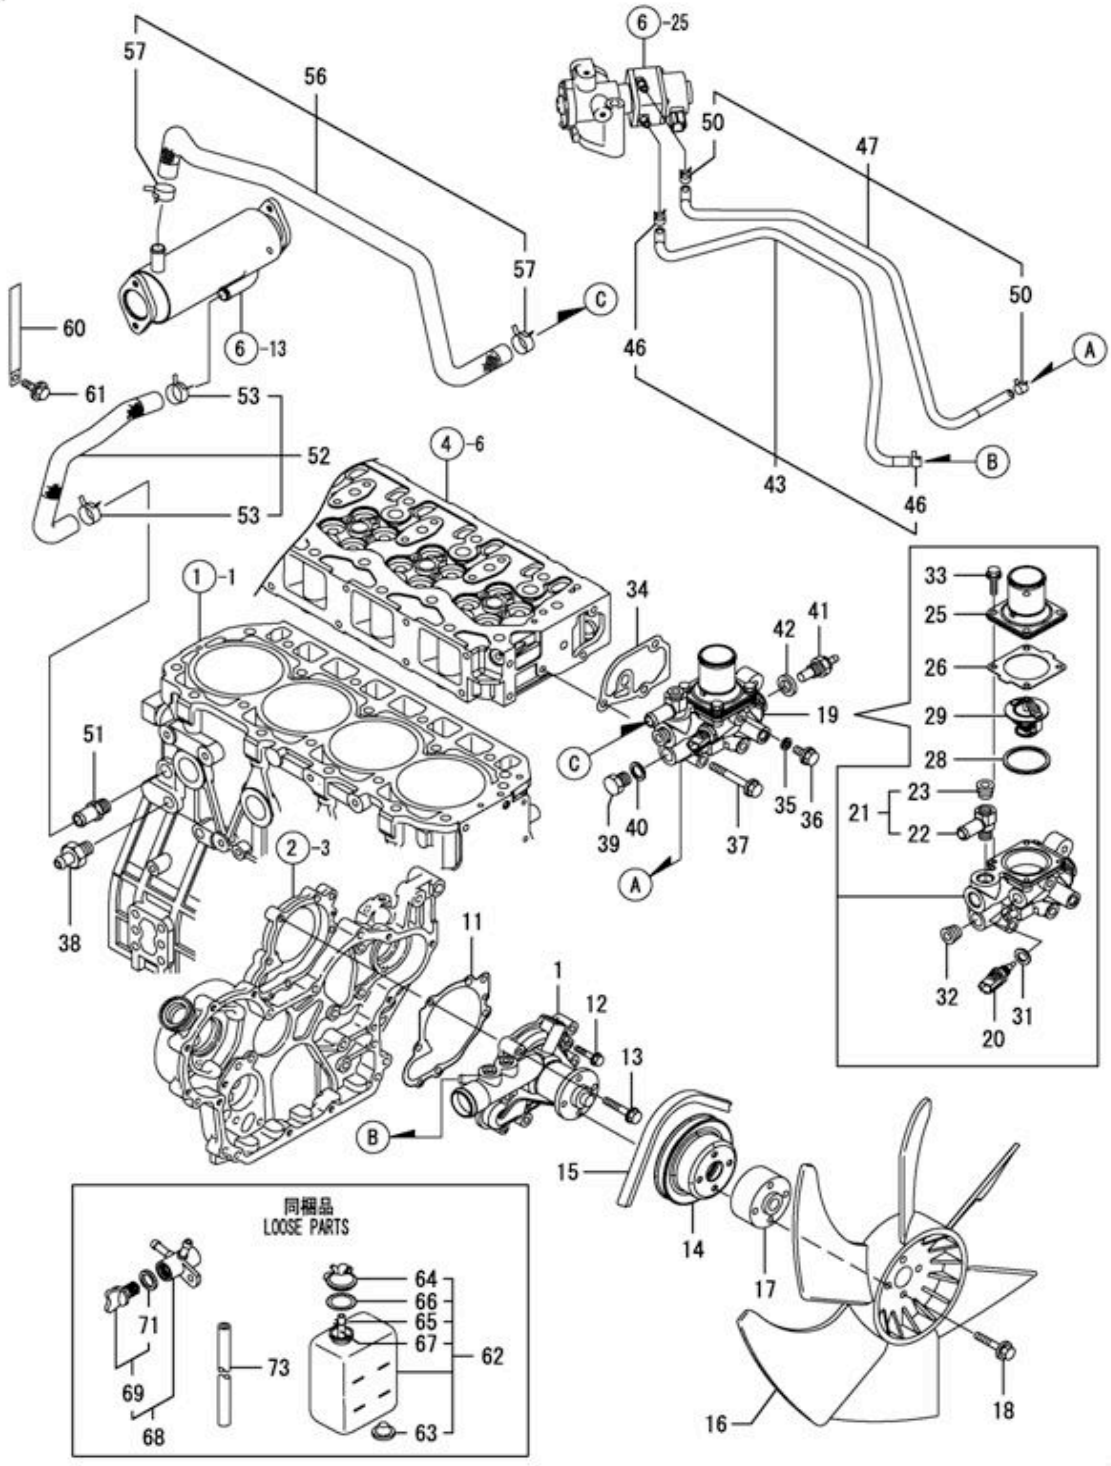

40C0863*12 000 冷却水系统 COOLING WATER SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129927-42000	000	水管总成	PUMP ASSY,WATER	1					
11	129900-42020	000	垫片	GASKET, CW-P	1					
12	26106-060302	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
13	26106-080552	000	螺栓	BOLT PLATED	5					
14	129900-42461	000	皮带轮	PULLEY	1					
15	129940-42320	000	三角皮带	V-BELT	1					
16	129916-44740	000	风扇叶片	FAN	1					
17	119005-44761	000	隔垫	SPACER	1					
18	26106-080452	000	螺栓	BOLT PLATED	4					
19	129949-49810	000	节温器箱	CASE ASSY,THERMOSTAT	1					
20	129927-44900	000	温度计	THERMOMETER	1					
21	129928-49400	000	接头	JOINT CMP	1					
22	129928-49410	000	接头	JOINT	1					
23	23875-030000	000	螺塞	PLUG ,STEEL	1					
25	129916-49530	000	节温器盖	COVER, THERMOSTAT	1					
26	121850-49540	000	垫片	GASKET, THERMOSTAT	1					
28	121850-49550	000	垫片	GASKET, THERMOSTAT	1					
29	121850-49800	000	节温器	THERMOSTAT	1					
31	22190-120002	000	垫片	SEAL WASHER	1					
33	26106-060202	000	螺栓	BOLT PLATED	4					
34	129900-49870	000	垫片	GASKET, CASE	1					
35	23414-080000	000	垫片	GASKET , ROUND	1					
36	26106-080122	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
37	26106-080602	000	螺栓	BOLT PLATED	3					
38	121550-49111	000	接头	JOINT	1					
39	121450-42450	000	螺塞	PLUG	1					
40	124465-44950	000	垫片	GASKET	1					
41	119266-49350	000	温度传感器	SENSOR, THERMO.	1					

40C0863*12 000 冷却水系统 COOLING WATER SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
42	129150-49360	000	垫片	GASKET	1					
43	129927-49610	000	管路总成	PIPE ASSY, WATER A	1					
46	23080-012000	000	管夹	CLAMP	2					
47	129927-49620	000	管路总成	PIPE ASSY, WATER B	1					
51	129928-49420	000	接头	JOINT	1					
52	129948-49610	000	进水管总成	PIPE ASSY, WATER IN	1					
53	129960-03990	000	软管夹	HOSE CLIP	2					
56	129928-49620	000	出水管总成	PIPE ASSY, WATER OUT	1					
60	129928-79700	000	支架	CRIP	1					
62	129466-44510	000	次级箱体	SUBTANK	1					
63	121468-44540	000	螺塞	PLUG, SUB-TANK	1					
64	121450-44531	000	螺帽	CAP	1					
65	124450-44560	000	管夹	CLAMP	1					
66	121470-44581	000	垫片	GASKET	1					
67	121267-44590	000	软管	PIPE	1					
68	129150-49100	000	旋塞总成	COCK ASSY	1					
69	129150-49080	000	排水龙头	COCK, DRAIN	1					
71	119629-49080	000	垫片	GASKET	1					
73	105840-59100	000	柴油管	PIPE, FUEL	1					

40C0863*13 000 柴油注入泵

FUEL INJECTION PUMP

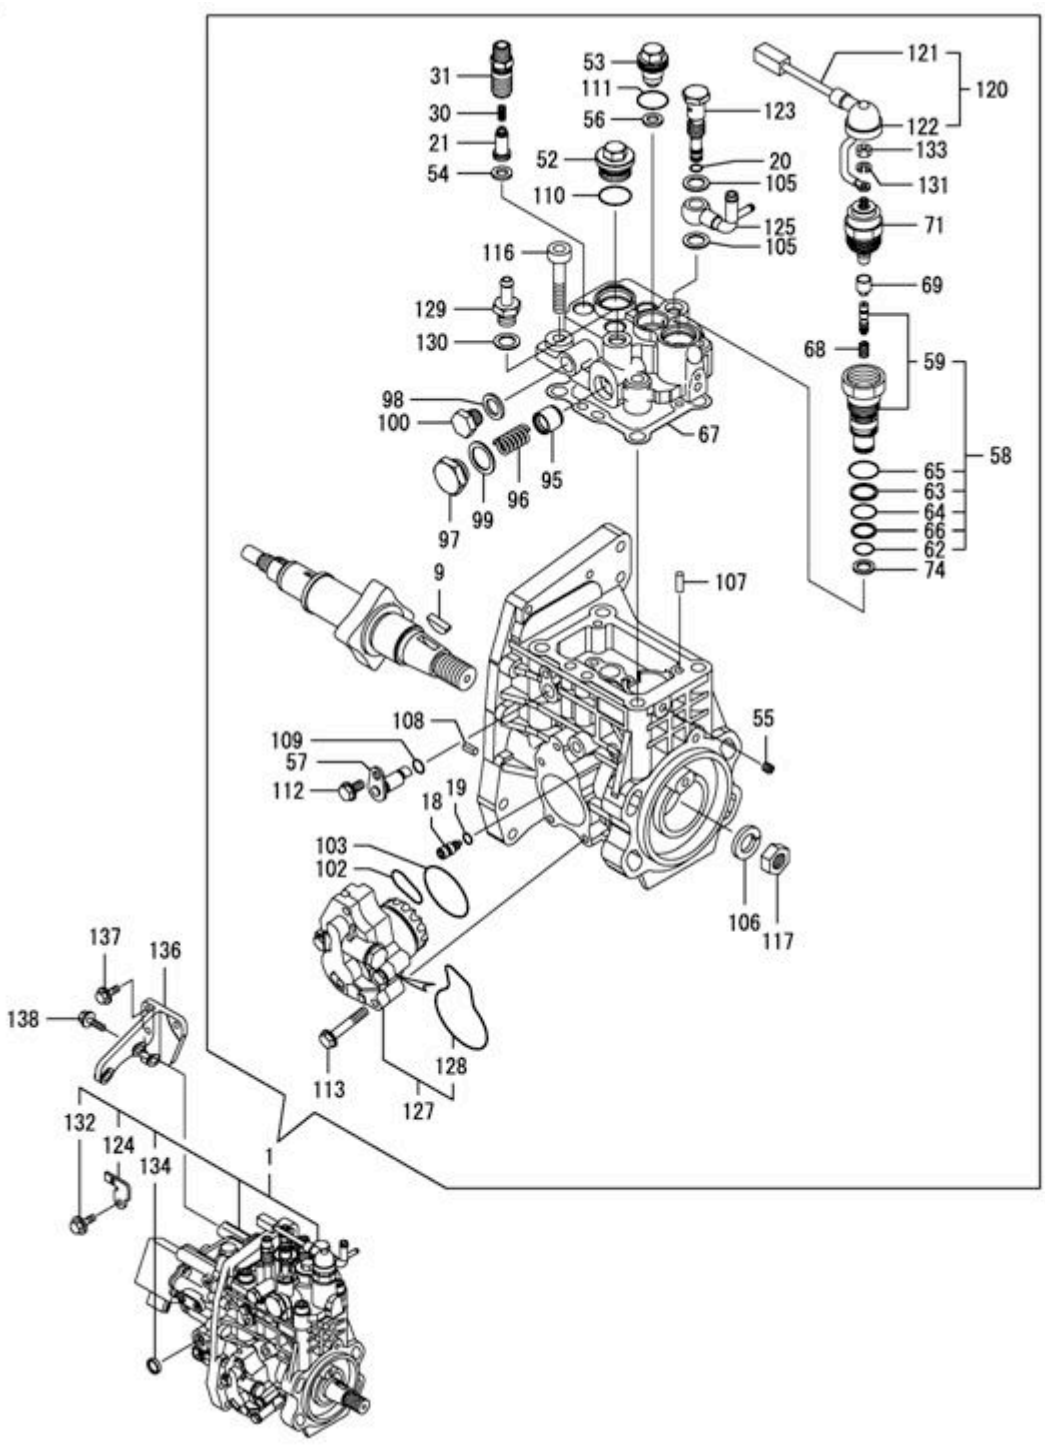

40C0863*13 000 柴油注入泵 FUEL INJECTION PUMP


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	729949-51300	000	注入泵总成	INJECTON PUMP ASSY	1					
9	144626-51090	000	键	KEY	1					
18	158600-51270	000	浇口塞堵	STOPPER	1					
19	158563-51281	000	O 型圈	O-RING	1					
21	129927-51300	000	阀总成	VALVE ASSY, DILEVERY	4					
30	158563-51330	000	弹簧	SPRING	4					
31	129928-51340	000	座	HOLDER,DELIVERY	4					
52	158601-51550	000	螺塞	PLUG	1					
53	129907-51560	000	螺塞	PLUG	1					
54	158552-51570	000	内线电键	PK(BARREL PLUG	4					
55	158557-51570	000	螺塞	PLUG	1					
56	129906-51580	000	安装螺塞	PACKING, PLUG	1					
57	158552-51580	000	过滤器	LIFTER	1					
58	129657-51590	000	定时器组件	TIMER SET	1					
59	129657-51600	000	定时器	TIMER CMP	1					
62	158553-51670	000	O 型圈	O-RING	1					
63	119802-51680	000	挡圈	BACKUP RING	1					
64	119802-51690	000	O 型圈	O RING	1					
65	24356-010200	000	安装垫圈	PACKING	1					
66	24372-000150	000	挡圈	RING, BACKUP	1					
67	158560-51600	000	泵头	PACKING, HEAD	1					
68	119852-51630	000	弹簧	SPRING,TIMER	1					
69	119852-51640	000	螺帽	CAP,TIMER	1					
71	119852-51650	000	阀底座	VALVE,SOLENOIDE	1					
74	158553-51680	000	垫圈	PACKING,TIMER	1					
95	158601-51770	000	活塞	PISTON	1					
96	158552-51781	000	弹簧	SPRING	1					
97	158601-51790	000	螺塞	PLUG	1					

40C0863*13 000 柴油注入泵 FUEL INJECTION PUMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
98	22190-120002	000	垫片	SEAL WASHER	1					
99	22190-180002	000	密封垫圈	SEAL WASHER	1					
100	23887-120002	000	螺栓	PLUG ,HEX.	1					
102	158552-52310	000	O 型圈	O-RING	1					
103	158552-52400	000	O 型圈	O-RING	1					
106	22217-180000	000	弹簧垫圈	SPRING WASHER	1					
107	22312-050140	000	平行销	PARALLEL PIN	2					
108	22351-050010	000	弹簧销	SPRING PIN	2					
109	24311-000070	000	O 型圈	O-RING	1					
111	24356-020210	000	O 型圈	O RING	1					
112	26106-060102	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
113	26106-060352	000	螺栓	BOLT PLATED	4					
116	26450-100452	000	螺栓	BOLT	4					
117	26776-180002	000	螺母	NUT ,LOCK	1					
120	129927-51650	000	线束	HARNESS CMP	1					
121	129927-51660	000	线束	HARNESS ,CSD	1					
122	129263-77941	000	螺帽	CAP,RUBBER	1					
123	158601-51650	000	接头	JOINT	1					
124	129927-51670	000	支座	BRACKET ,CSD	1					
125	158552-51670	000	接头	JOINT	1					
127	158552-52100	000	管路总成	PUMP ASSY,FEED	1					
128	158552-52500	000	O 型圈	O-RING(FEED P INNER	1					
129	119934-59910	000	管接头	JOINT,PIPE	1					
131	22217-050000	000	弹簧垫圈	SPRING WASHER	1					
132	26106-060122	000	螺栓	BOLT PLATED	1					
133	26716-050002	000	螺母	NUT	1					
134	27241-160000	000	螺塞	PLUG	1					
136	129927-51250	000	挡圈	RETAINER(FOP	1					
137	26106-080202	000	螺栓	BOLT PLATED	3					
138	26106-080302	000	螺栓	BOLT PLATED	3					

40C0863*14 000 调速器

GOVERNOR

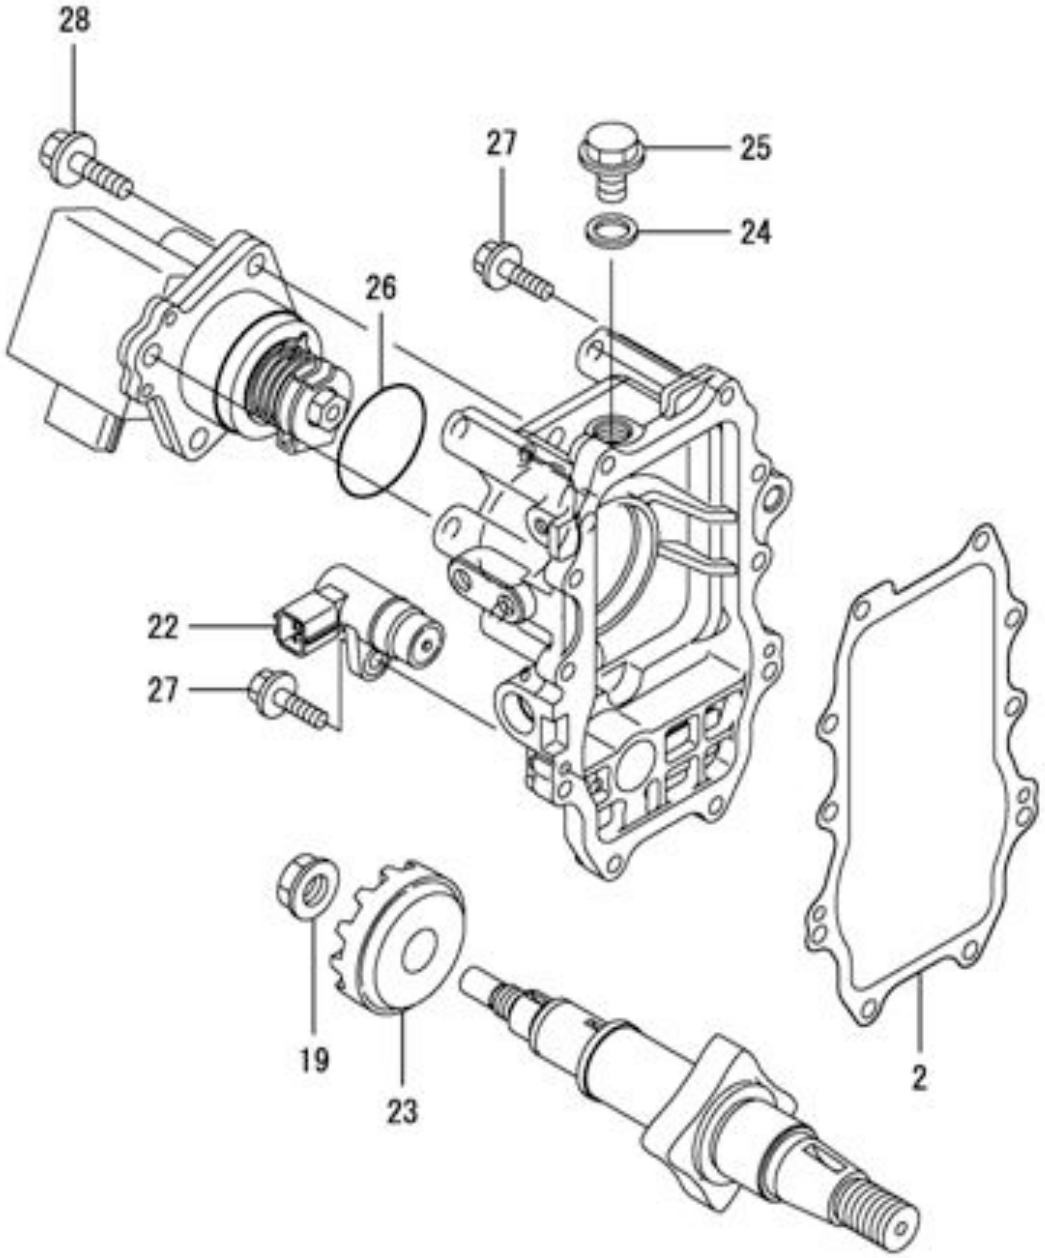


40C0863*14 000 调速器 GOVERNOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
2	158560-61050	000	货箱	PACKING, CASE	1					
19	129008-61301	000	螺母	NUT, GOVERNOR WEIGHT	1					
22	158557-61720	000	传感器	SENSOR	1					
23	158553-61780	000	传感器齿轮	GEAR,SENSOR	1					
24	23414-120000	000	圆垫片	GASKET , ROUND	1					
25	23887-120002	000	螺栓	PLUG ,HEX.	1					
26	24341-000480	000	O 型圈	O-RING	1					
27	26106-060252	000	螺栓	BOLT PLATED	10					
28	26106-080252	000	螺栓	BOLT PLATED	3					

40C0863*15 000 燃油喷射阀

FUEL INJECTION VALVE

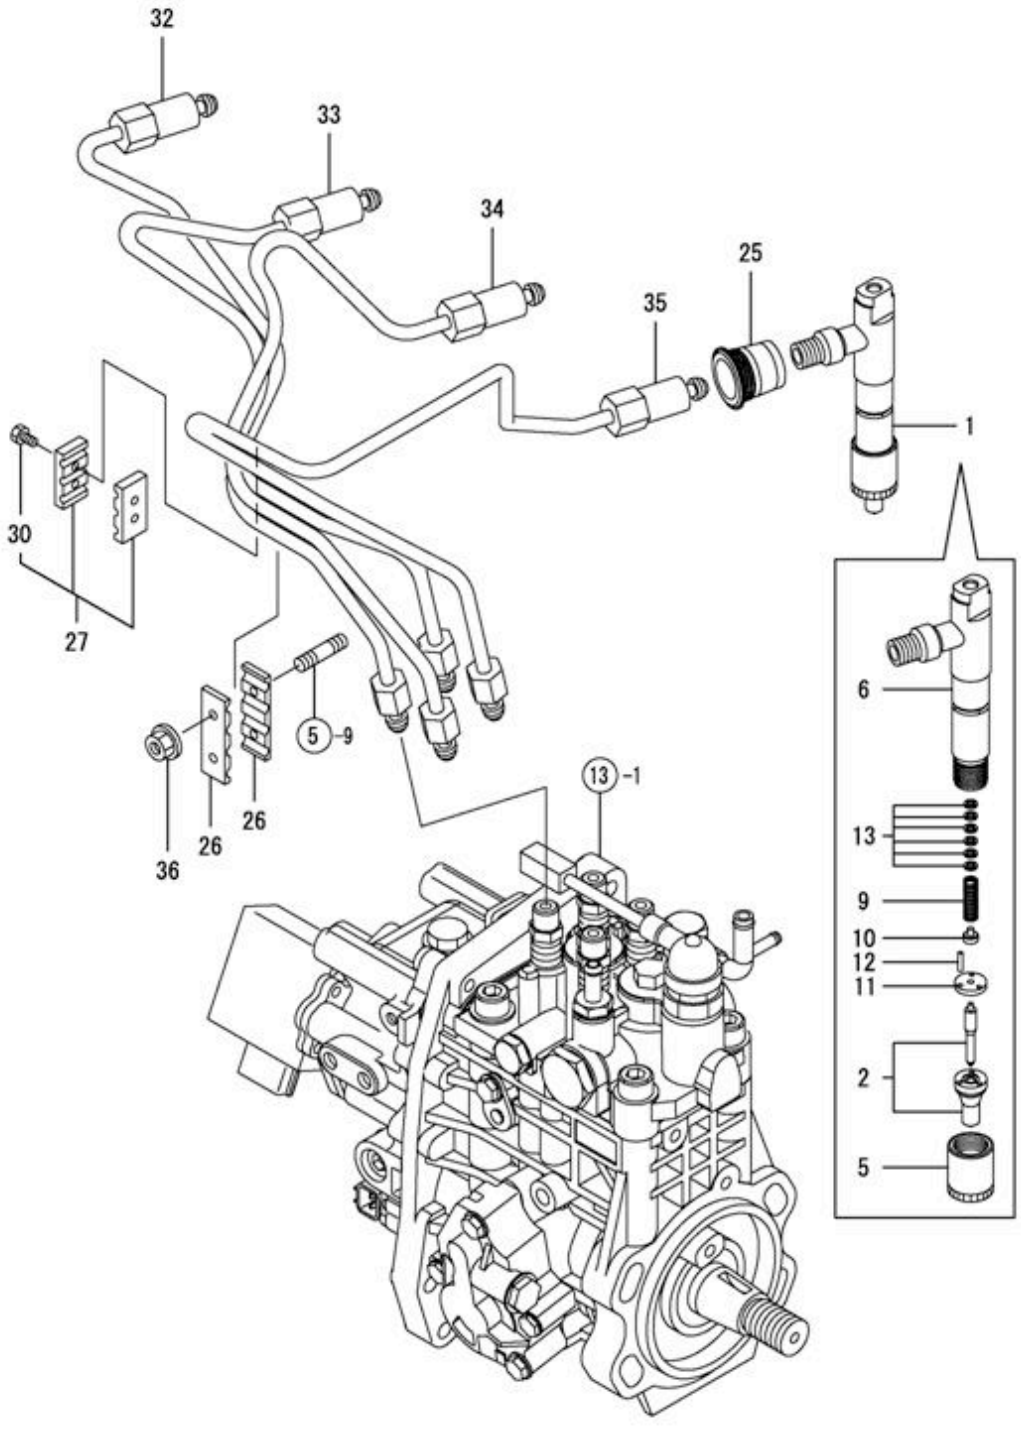


40C0863*15 000 燃油喷射阀 FUEL INJECTION VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	729928-53100	000	燃油喷射器	FUEL INJECTOR(RDN	4					
2	129928-53000	000	喷头	NOZZLE ASSY	4					
5	114250-53080	000	螺母	NUT, NOZZLE CASE	4					
6	129907-53100	000	喷头夹具总成	HOLDER ASSY, NOZZLE	4					
9	114250-53120	000	喷头弹簧	SPRING, NOZZLE	4					
10	114250-53130	000	喷头弹簧座	SEAT, NOZZLE SPRING	4					
11	114250-53140	000	板	PLATE, STOP	4					
12	114250-53210	000	销	PIN	8					
13	114250-53400	000	垫圈组件	SHIM PACK	4					
25	123907-11601	000	密封管	PIPE SEAL	4					
26	123472-59120	000	支座	BRACKET	2					
27	129150-59120	000	喷射管路挡圈	RETAINER, INJ. PIPE	1					
30	129150-59131	000	螺栓	BOLT ,HEX.SCKT	2					
32	129927-59810	000	喷射软管总成	PIPE ASSY, INJECTION	1					
33	129927-59820	000	喷射软管总成	PIPE ASSY, INJECTION	1					
34	129927-59830	000	喷射软管总成	PIPE ASSY, INJECTION	1					
35	129927-59840	000	喷射软管总成	PIPE ASSY, INJECTION	1					
36	26366-060002	000	螺母	NUT	2					

40C0863*16 000 柴油管

FUEL LINE

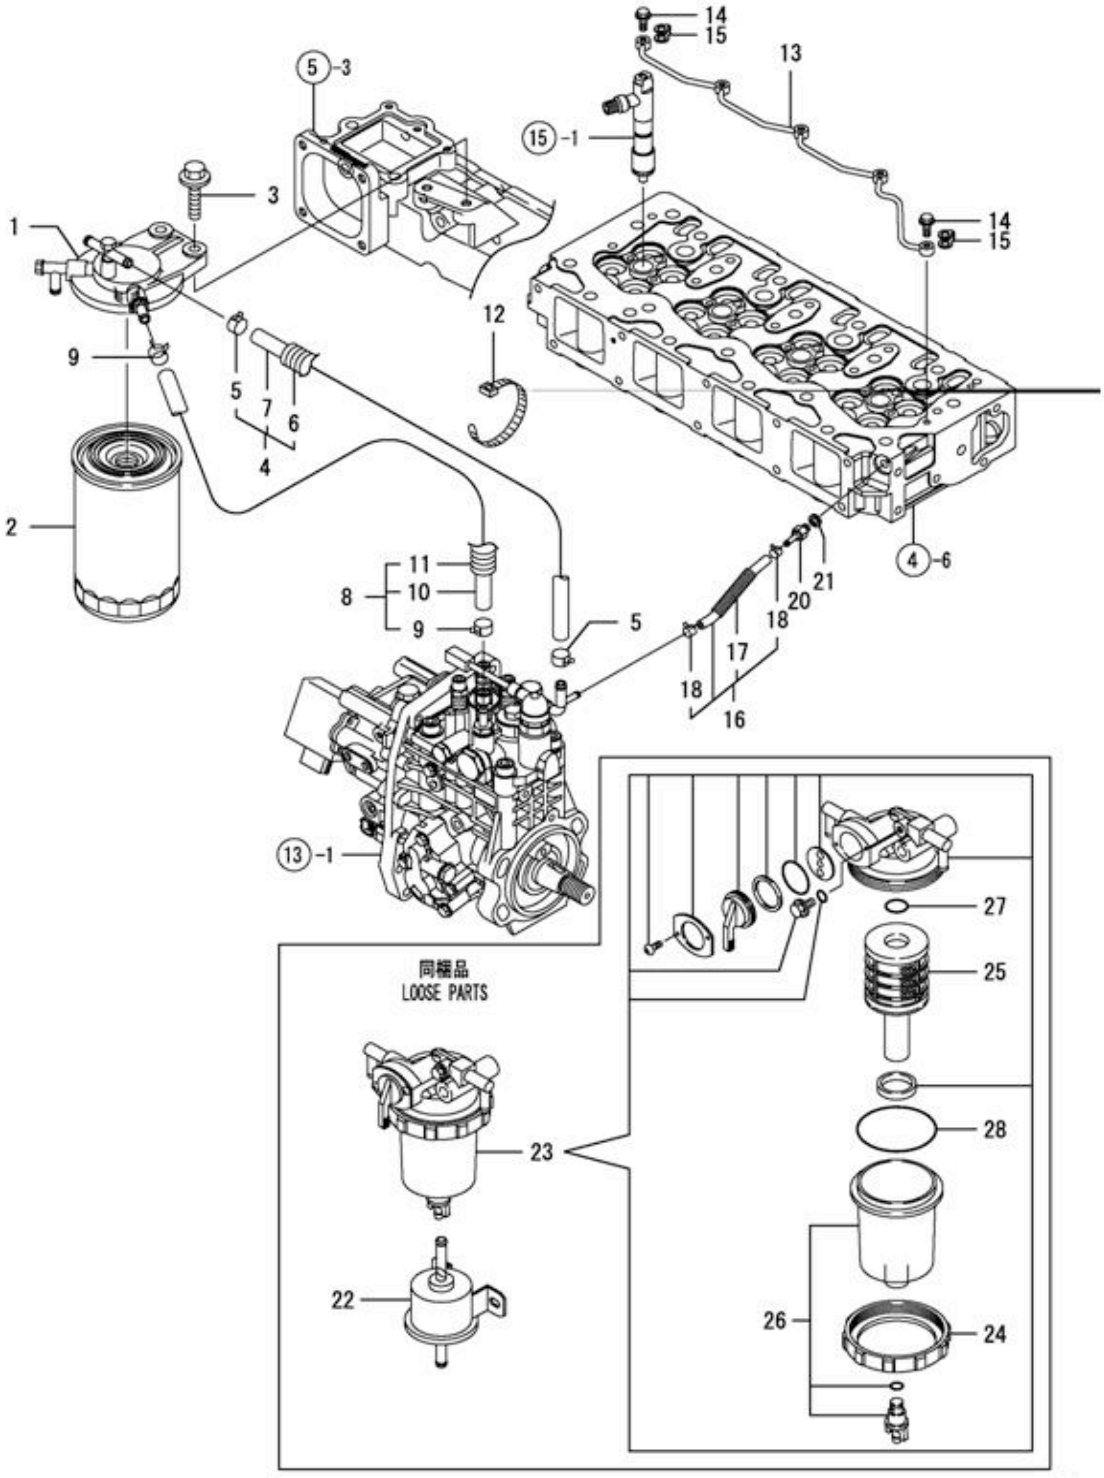


40C0863*16 000 柴油管 FUEL LINE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129004-55612	000	油滤支架	BRACKET,FUEL FILTER	1					
2	129907-55801	000	燃油过滤器	FILTER, FUEL OIL	1					
3	26106-080302	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
4	129457-59010	000	燃油管总成	PIPE ASSY, FUEL	1					
5	124766-59050	000	管夹	CLAMP	2					
6	129957-59120	000	护套	PROTECTOR, FUEL PIPE	1					
7	105025-59750	000	柴油管路	PIPE, FUEL OIL	1					
8	129961-59310	000	管路总成	PIPE ASSY, FUEL	1					
10	129136-59110	000	柴油管	PIPE, FUEL OIL	1					
11	129961-59110	000	管路	TUBE	1					
12	121750-59890	000	管夹	CLAMP	1					
13	129907-59140	000	管路总成	PIPE ASSY,F.O.RETURN	1					
14	123907-59540	000	接头螺栓	JOINT BOLT	5					
15	123907-59550	000	回油垫圈	PACKING,FUEL RETURN	5					
16	129927-59550	000	回油管	PIPE, FUEL RETURN	1					
17	129263-49750	000	波纹管	CORRUGATED TUBE	1					
18	124722-59050	000	管夹	CLAMP	2					
20	123907-59560	000	管接头	HOSE JOINT	1					
21	22190-080002	000	密封垫圈	SEAL WASHER	1					
22	129612-52100	000	油管	FUEL PUMP	1					
23	129906-55700	000	分离器总成	SEPARATOR ASSY	1					
24	129100-55690	000	挡圈	RING, RETAINING	1					
25	119802-55710	000	元件	ELEMENT	1					
26	119802-55730	000	油杯总成	CUP ASSY(SERVICE PAR	1					
27	24311-000160	000	O 型圈	O-RING	1					
28	24321-000650	000	O 型圈	O-RING	1					

40C0863*17 000 启动马达

STARTING MOTOR

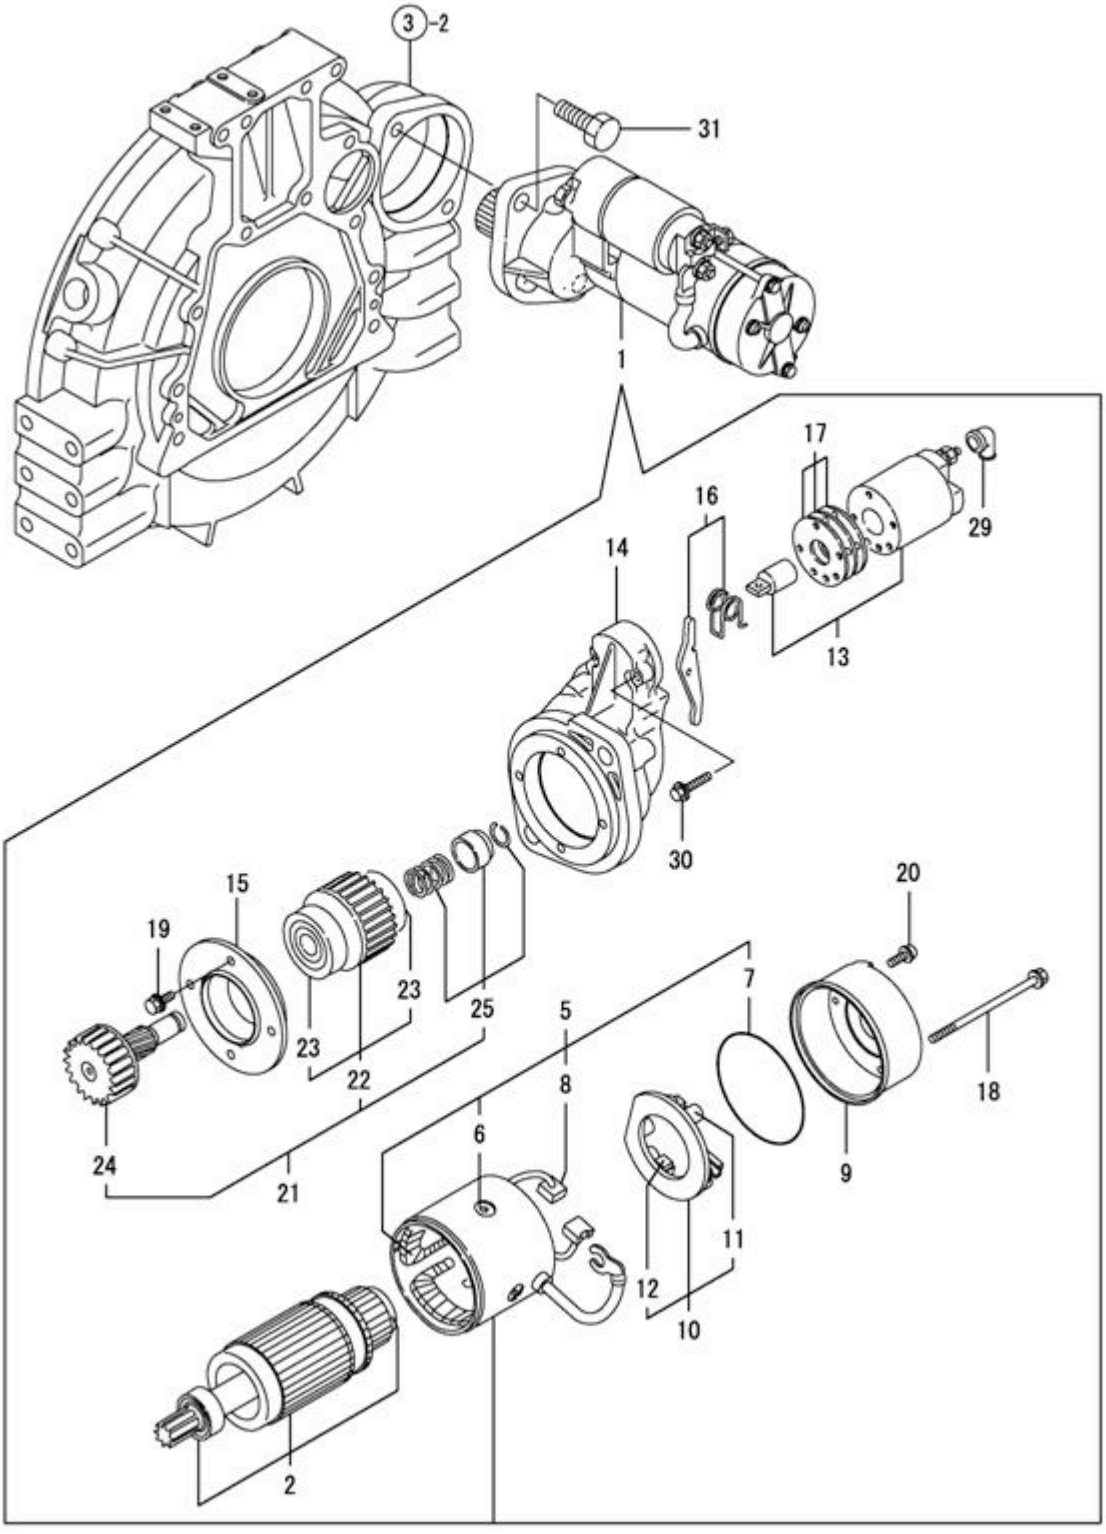


40C0863*17 000 启动马达 STARTING MOTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129940-77010	000	起动装置	STARTER	1					
2	129940-77100	000	电枢总成	ARMATURE ASSY	1					
5	129940-77130	000	线圈总成	COIL ASSY, FIELD	1					
6	129940-77140	000	螺钉	SCREW, POLE CORE SET	4					
7	129940-77150	000	O 型圈	O-RING	1					
8	129940-77160	000	套	BRUSH (+)	2					
9	129940-77170	000	后罩	COVER, REAR	1					
10	129940-77180	000	夹具	HOLDER, BRUSH	1					
11	129940-77190	000	弹簧	SPRING, BRUSH	1					
12	129940-77200	000	套	BRUSH (-)	2					
13	129940-77210	000	开关总成	SWITCH ASSY,MAGNETIC	1					
14	129940-77220	000	齿轮壳	HOUSING, GEARS	1					
15	129940-77230	000	轴承卡环	RETAINER, BEARING	1					
16	129940-77240	000	变速摇臂组件	SHIFT LEVER SET	1					
17	129940-77250	000	防尘盖总成	COVER ASSY, DUST	1					
18	129940-77260	000	联接螺栓	THROUGHT BOLT	2					
19	129940-77270	000	螺栓	BOLT	4					
20	129940-77280	000	螺钉	SCREW	2					
21	123900-77510	000	活塞总成	PINION ASSY	1					
22	123900-77520	000	离合器总成	CLUTCH ASSY	1					
23	X2240610100	000	球形轴承	BALL BEARING (3	2					
24	123900-77540	000	齿轮轴	SHAFT, PINION	1					
25	119131-77550	000	齿轮止动器组件	STOPPER KIT, PINION	1					
29	121254-77810	000	终端盖	TERMINAL COVER	1					
30	114371-79070	000	螺栓	BOLT	2					
31	26116-120302	000	螺栓	BOLT PLATED	2					

40C0863*18 000 发电机

GENERATOR

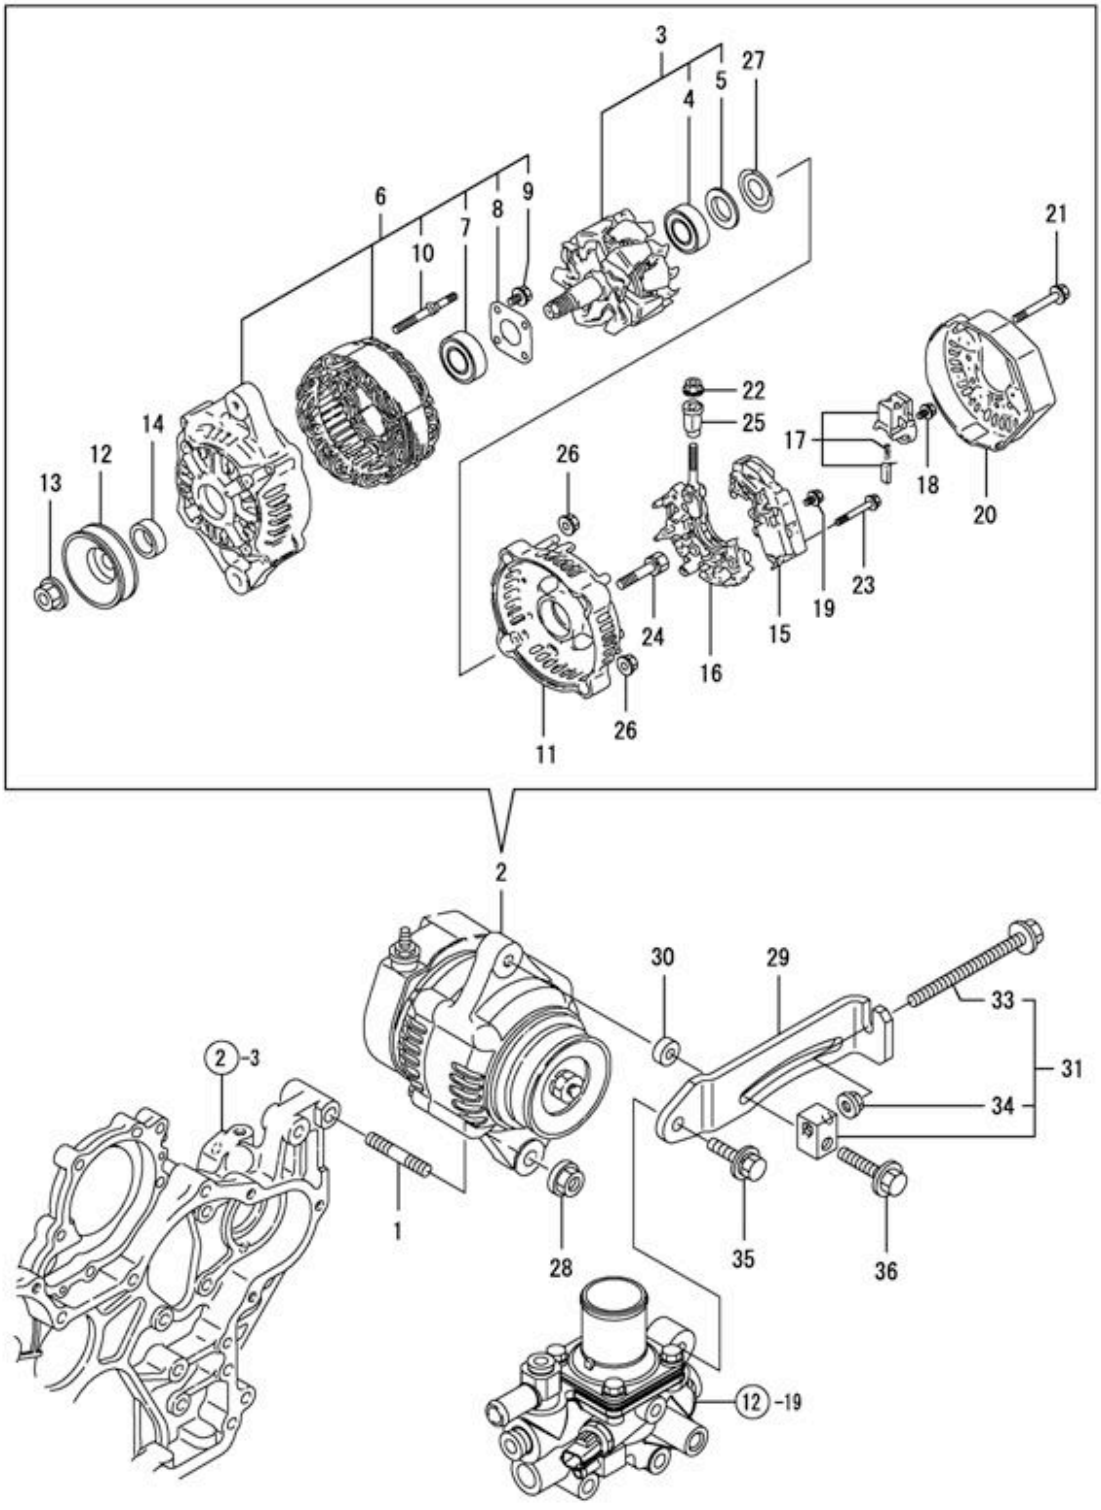



40C0863*18 000 发电机 GENERATOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129795-01900	000	双头螺栓	STUD	1					
2	129240-77200	000	交流发电机	ALTERNATOR	1					
3	119620-77380	000	转子总成	ROTOR ASSY	1					
4	123501-79240	000	轴承	BEARING, BALL	1					
5	119620-79250	000	轴承盖	COVER, BEARING	1					
6	119620-77421	000	火焰总成	FLAME ASSY, DRIVE	1					
7	119620-79200	000	球形轴承	BALL BEARING	1					
8	119620-79210	000	板	PLATE	1					
9	119620-79220	000	螺钉	SCREW	4					
10	119620-79230	000	双头螺栓	BOLT, STUD	2					
11	119620-77440	000	后火焰总成	FLAME ASSY, REAR	1					
12	119620-77461	000	皮带轮	PULLEY	1					
13	119620-77471	000	螺母	NUT	1					
14	119620-77490	000	环圈	COLLAR	1					
15	129240-77710	000	调节器总成	REGULATOR ASSY	1					
16	119620-79260	000	座	HOLDER	1					
17	129052-79270	000	座	HOLDER, BRUSH	1					
18	119620-79290	000	螺钉	SCREW	6					
19	119620-79300	000	螺钉	SCREW	1					
20	129240-79300	000	盖	COVER	1					
21	119620-79310	000	螺栓	BOLT	3					
22	129240-79310	000	螺母	NUT	1					
23	119620-79320	000	螺钉	SCREW W/WASHER	2					
24	119620-79330	000	螺栓	BOLT	2					
25	119620-79340	000	绝缘套	INSULATION BUSH	1					
26	119620-79350	000	螺母	NUT	2					
27	119620-79360	000	止推垫圈	THRUST WASHER	1					
28	26306-100002	000	螺母	NUT	1					
29	129906-77300	000	调节器	ADJUSTER, BELT	1					
30	121236-77340	000	隔片	SPACER	1					
31	119624-77351	000	螺栓组件	BROCK,GENERATOR CMP	1					
33	26106-081004	000	螺栓	BOLT	1					
34	26306-080002	000	螺母	NUT	1					
35	26014-080252	000	螺栓	BOLT	1					
36	26106-080552	000	螺栓	BOLT PLATED	1					

40C0863*19 000 电器元件

ELECTRIC PARTS

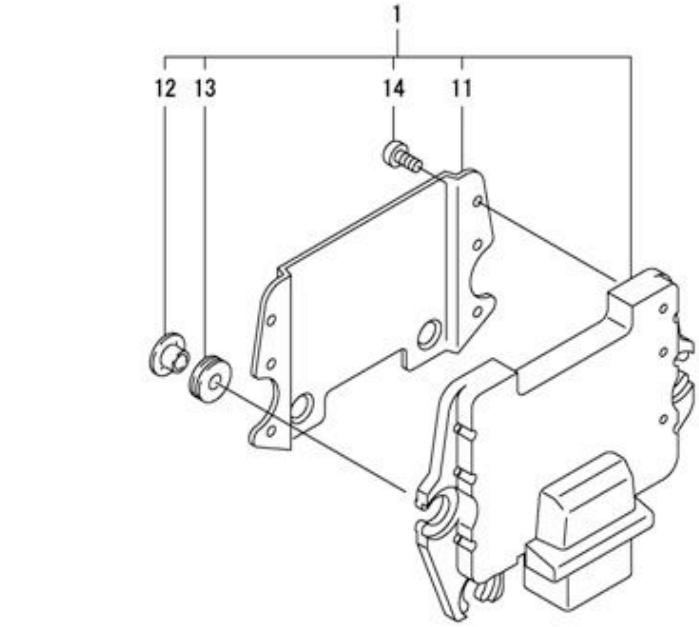

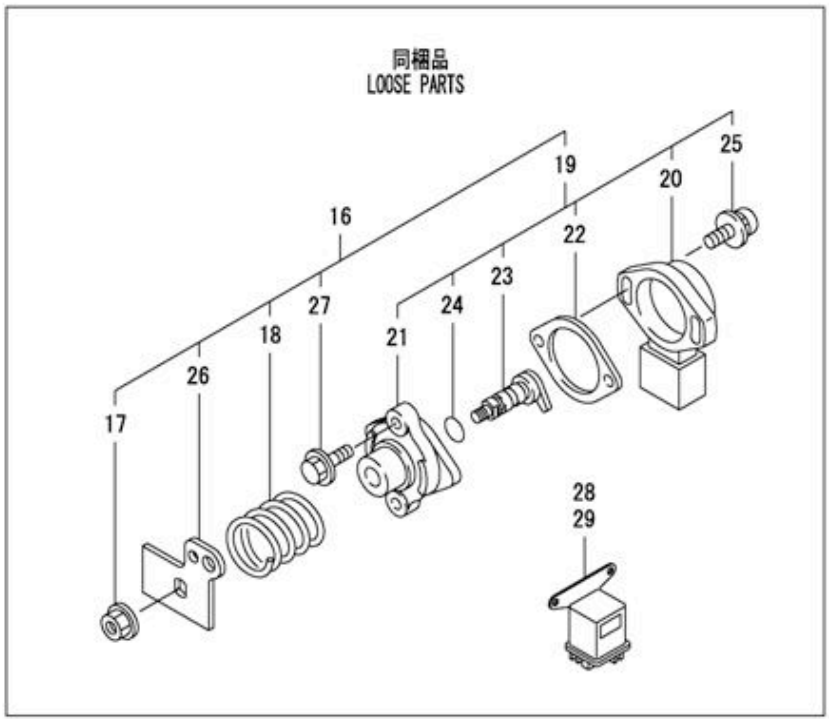



40C0863*19 000 电器元件 ELECTRIC PARTS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	129949-75040	000	电器元件组件	ECU CMP	1					
11	129927-77600	000	护罩	SHIELD,ECU	1					
12	129927-77680	000	软轴控制器	COLLAR, CONTROLLER	3					
13	119578-91351	000	橡胶垫	RUBBER, CUSHION	3					
14	22877-500080	000	螺钉	SCREW	6					
16	129938-77800	000	加速传感器	ACCEL SENSOR ASSY	1					
17	194990-22130	000	螺母	NUT W/WASHER	1					
18	119060-61990	000	弹簧	SPRING, RETURN	1					
19	129054-77800	000	传感器	SENSOR COMP.,ACCEL	1					
20	185100-50070	000	外形	BODY	1					
21	129054-77811	000	支座	SUPPORT	1					
22	129054-77820	000	垫片	GASKET, SUPPORT	1					
23	129054-77830	000	轴总成	SHAFT ASY	1					
24	24311-000070	000	O 型圈	O-RING	1					
25	26023-040202	000	螺钉	SCREW	2					
26	129938-77810	000	摇臂加速传感器	ACCEL SENSOR LEVER	1					
27	26106-060122	000	螺栓	BOLT PLATED	2					
28	119646-77900	000	继电器	RELAY, POWER	1					

40C0863*20 000 垫片组件

GASKET SET

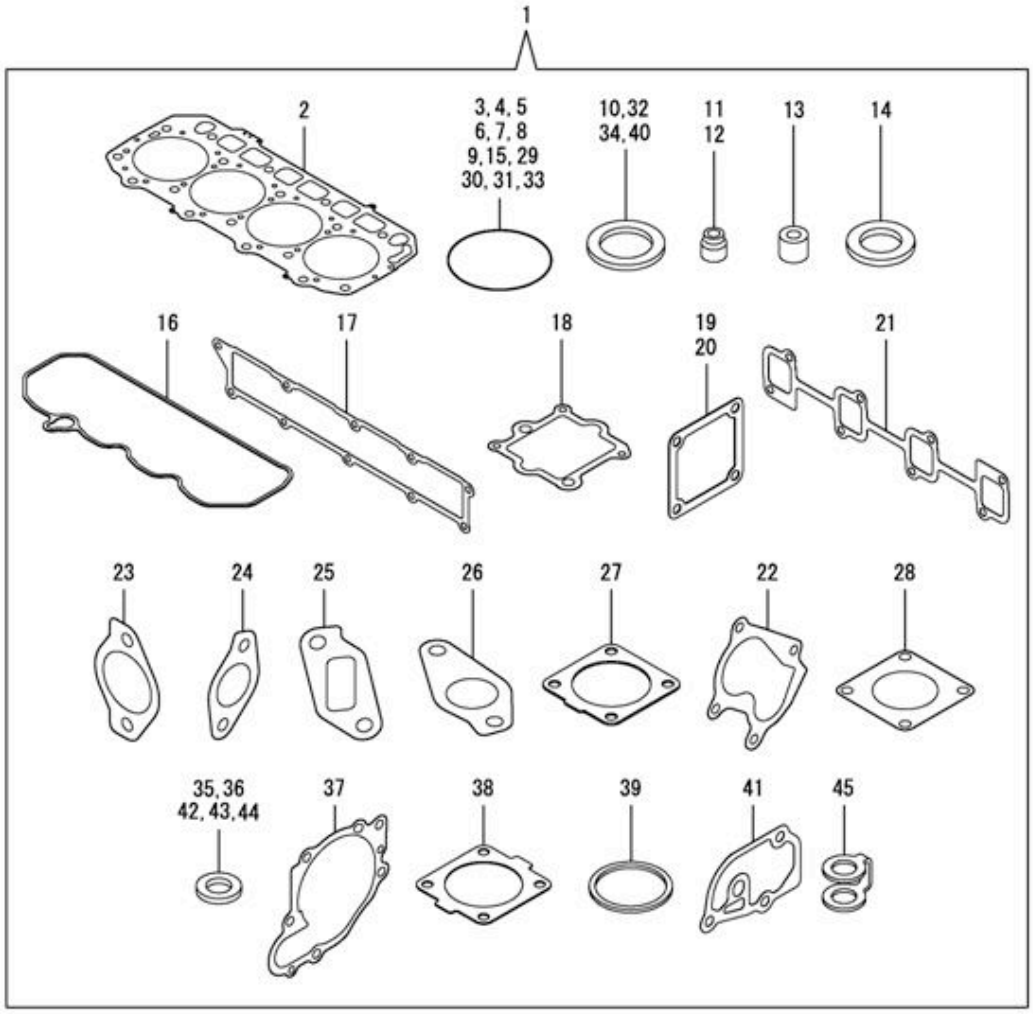

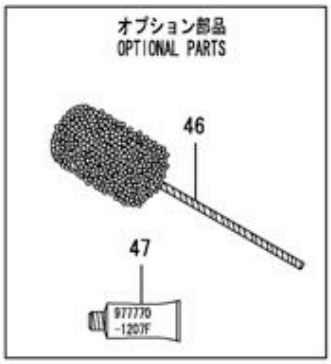

40C0863*20 000 垫片组件 GASKET SET


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	729928-92650	000	垫片组件	GASKET SET	1					
2	129907-01331	000	缸头垫片	GASKET,CYLINDER HEAD	1					
3	129900-32030	000	O 型圈	O-RING	2					
4	129900-32040	000	O 型圈	O-RING	1					
5	24311-000070	000	O 型圈	O-RING	1					
6	24351-030750	000	密封	PACKING	1					
7	24311-000300	000	O 型圈	O-RING	1					
8	24311-000320	000	O 型圈	O-RING	4					
9	24321-000850	000	O 型圈	O-RING	1					
10	22190-220002	000	密封垫圈	SEAL WASHER	1					
11	119803-11340	000	排气门缓冲条	SEAL, VALVE STEM(EXH	8					
12	124160-11340	000	进气门缓冲条	SEAL, VALVE STEM(INT	8					
13	119802-11870	000	喷头保护装置	PROTECTOR, NOZZLE	4					
14	119625-11880	000	喷头座	SEAT, NOZZLE	4					
15	24311-000120	000	O 型圈	O-RING 1A P	8					
16	129933-11310	000	垫片	GASKET, BONNET	1					
17	129907-12110	000	安装垫圈	PACKING(INT.MANIFOLD	1					
18	129928-13720	000	垫片	GASKET(EGR-V SPACER	1					
19	119129-77020	000	垫片	GASKET	1					
20	121850-77021	000	垫片	GASKET, (NON-ASB.)	1					
21	129900-13251	000	垫片	GASKET	1					
22	123901-18080	000	内线电键	PK(T/C OUT	1					
23	129928-13410	000	垫片	GASKET, EGR COOLER	2					
24	129927-13810	000	垫片	GASKET, EGR PIPE	1					
25	129927-13910	000	垫片	GASKET(EGR-V IN	1					
26	129927-13920	000	垫片	GASKET(EGR-V OUT	1					
27	129930-13201	000	垫片	GASKET, SILENCER	1					
28	129472-18090	000	垫片	GASKET	1					

40C0863*20 000 垫片组件 GASKET SET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
29	24341-000530	000	O 型圈	O-RING	1					
30	24321-000600	000	O 型圈	O-RING	1					
31	24311-240100	000	O 型圈	O-RING	1					
32	22190-300002	000	密封垫圈	SEAL WASHER	1					
33	24321-000700	000	O 型圈	O-RING	1					
34	22190-080002	000	密封垫圈	SEAL WASHER	11					
35	23414-100000	000	圆垫片	GASKET ROUND	2					
36	129908-39690	000	垫片	GASKET,LO-T RETURN	1					
37	129900-42020	000	垫片	GASKET, CW-P	1					
38	121850-49540	000	垫片	GASKET, THERMOSTAT	1					
39	121850-49550	000	垫片	GASKET, THERMOSTAT	1					
40	22190-120002	000	垫片	SEAL WASHER	1					
41	129900-49870	000	垫片	GASKET, CASE	1					
42	23414-080000	000	垫片	GASKET , ROUND	1					
43	124465-44950	000	垫片	GASKET	1					
44	129150-49360	000	垫片	GASKET	1					
45	123907-59550	000	回油垫圈	PACKING,FUEL RETURN	5					
46	129400-92450	000	油石	FLEX HONE	1					
47	977770-1207F	000	垫片	GASKET.LIQUID	1					


20C0415 002 散热系统

COOLING SYSTEM

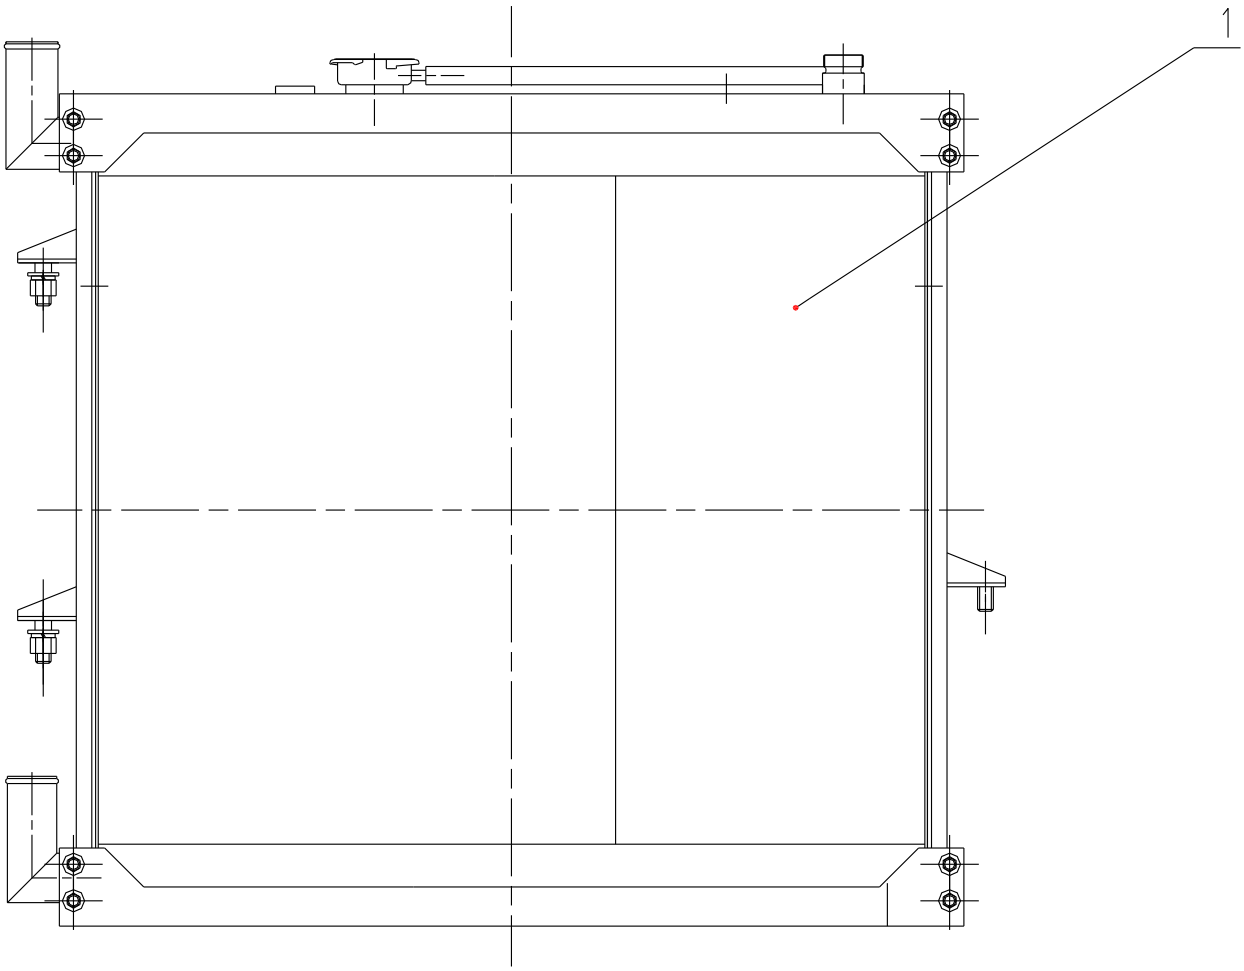


20C0415 002 散热系统

COOLING SYSTEM

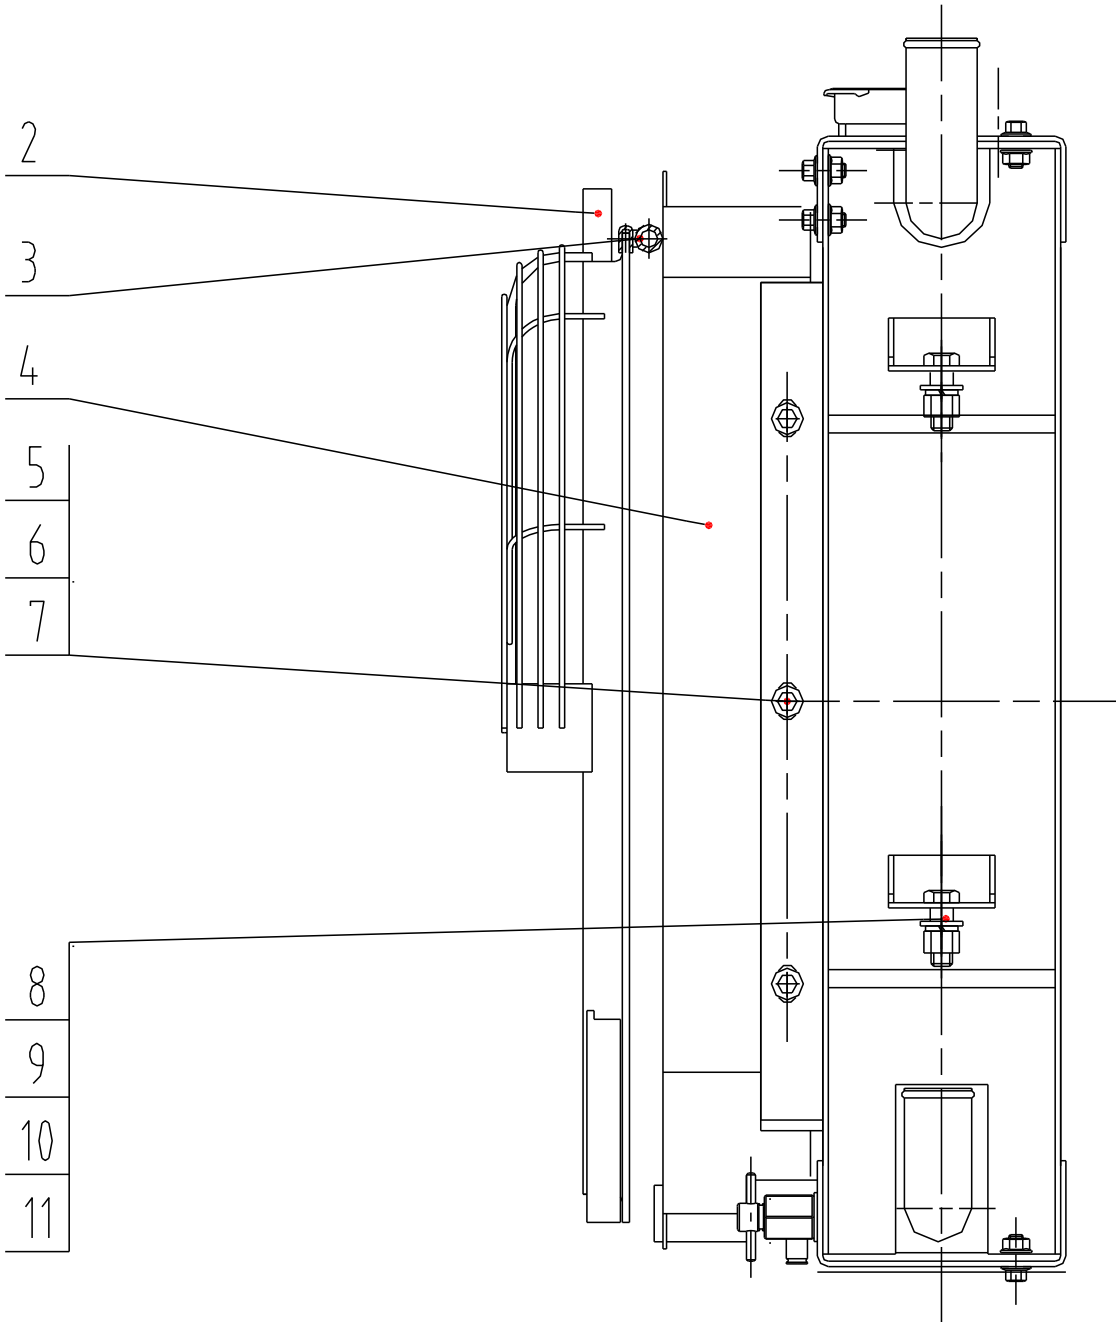

20C0415 002 散热系统

COOLING SYSTEM

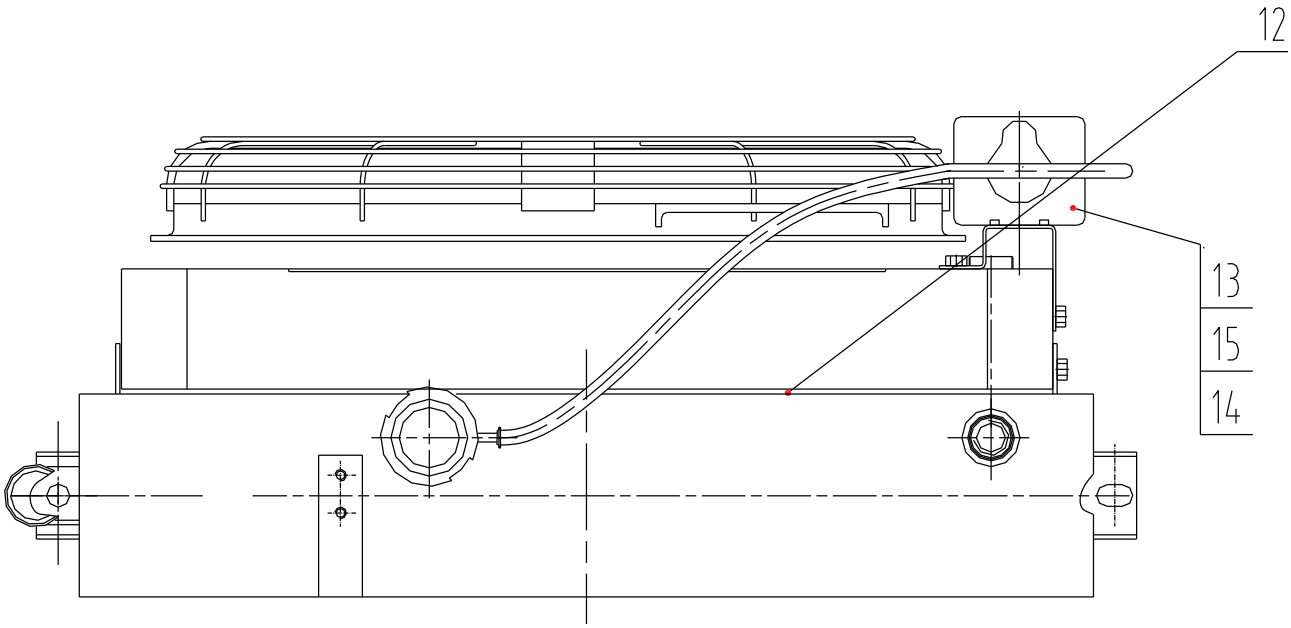


20C0415 002 散热系统 COOLING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	20C0414	000	散热器	RADIATOR	1					
2	45D0456	001	防护罩	PROTECTION SHIELD	1					
3	35C0643	000	胶条	SEAL	1					
4	45D0339	001	导风罩	SHROUD	1					
5	00B0052	000	螺栓	BOLT	8					
6	06B0348	000	垫圈	WASHER	8					
7	06B0086	000	垫圈	WASHER	8					
8	00B0239	000	螺栓	BOLT	3					
9	03B0003	000	螺母	NUT	2					
10	06B0059	000	垫圈	WASHER	2					
11	06B0349	000	垫圈	WASHER	2					
12	84A0907	000	密封条	SEAL	2					
13	40C1310	000	水壶	WASHER RESERVOIR	1					
14	20A7506	000	安装板	MOUNTING PLATE	1					
15	15B0067	000	双钢丝式环箍	CLAMP	1					

传动系统 POWER TRAIN

04E0052 000 链传动系统

CHAIN DRIVE SYSTEM

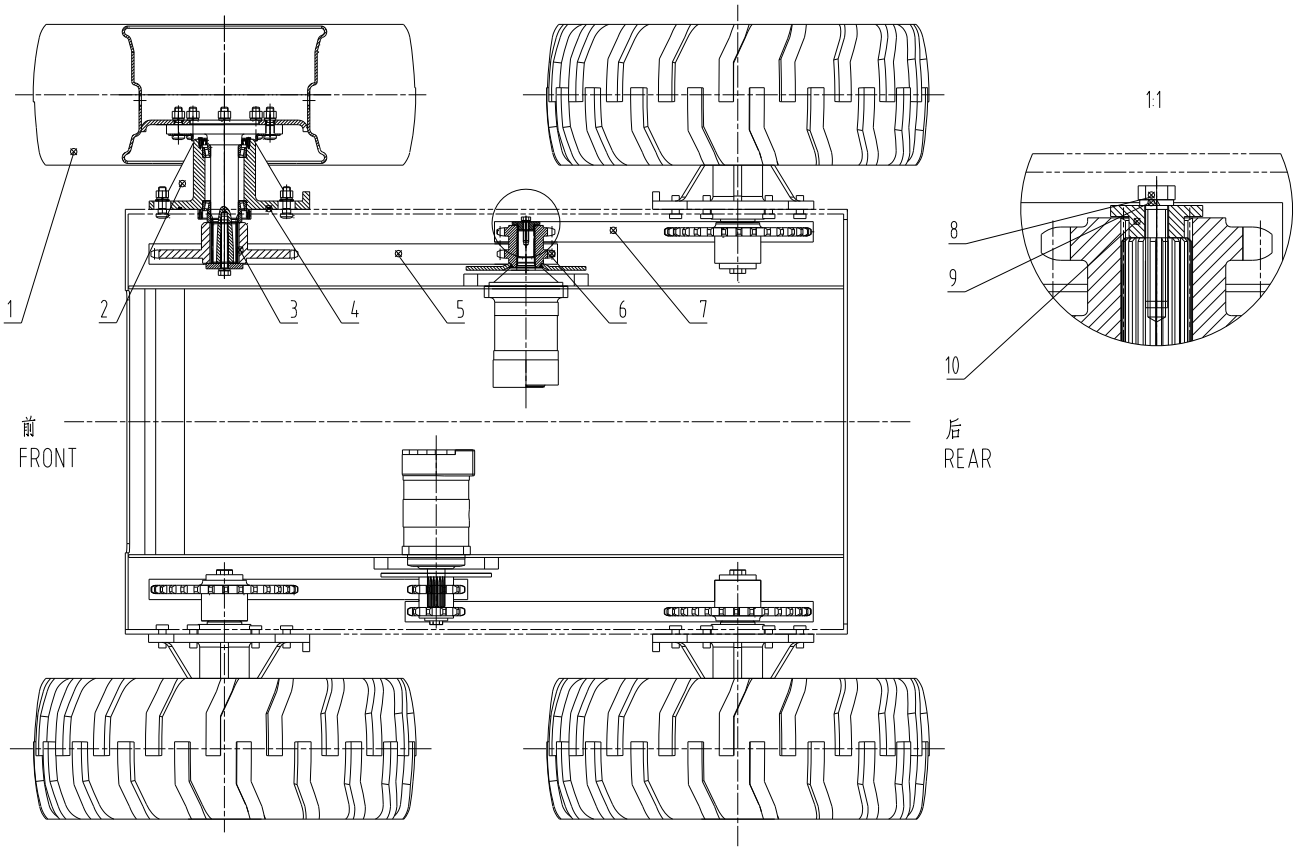


04E0052 000 链传动系统 CHAIN DRIVE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	41C0336	000	轮胎轮辋总成	TYRE&RIM AS	4					
2	41C0335	000	轮边传动总成	RIM DRIVE ASSY	4					
3	46A0064	000	链轮	SPROCKET	4					
4	12B0306	000	0 形圈	O-RING	4					
5	41C0328	000	传动链	CHAIN	2					
6	12L0002	000	小链轮	SPROCKET	2					
7	41C0327	000	传动链	CHAIN	2					
8	00B0239	000	螺栓	BOLT	2					
9	06B0349	000	垫圈	WASHER	2					
10	56A0215	001	压板	PLATE	2					

41C0336 000 轮胎轮辋总成

TYRE&RIM AS

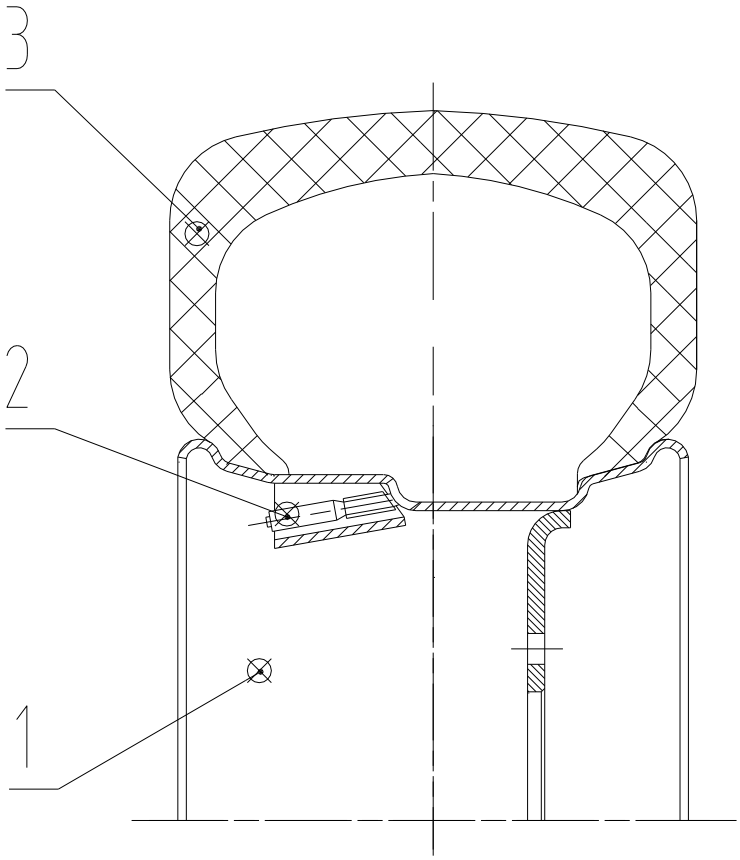


41C0336 000 轮胎轮辋总成 TYRE&RIM AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	41K0008	000	轮辋总成	RIM AS	4					
2	41C0035	000	气门嘴	DEFLATING VALVE	4					
3	41C0131	000	轮胎总成	TYRE AS	4					

41C0335 000 轮边传动总成

RIM DRIVE ASSY

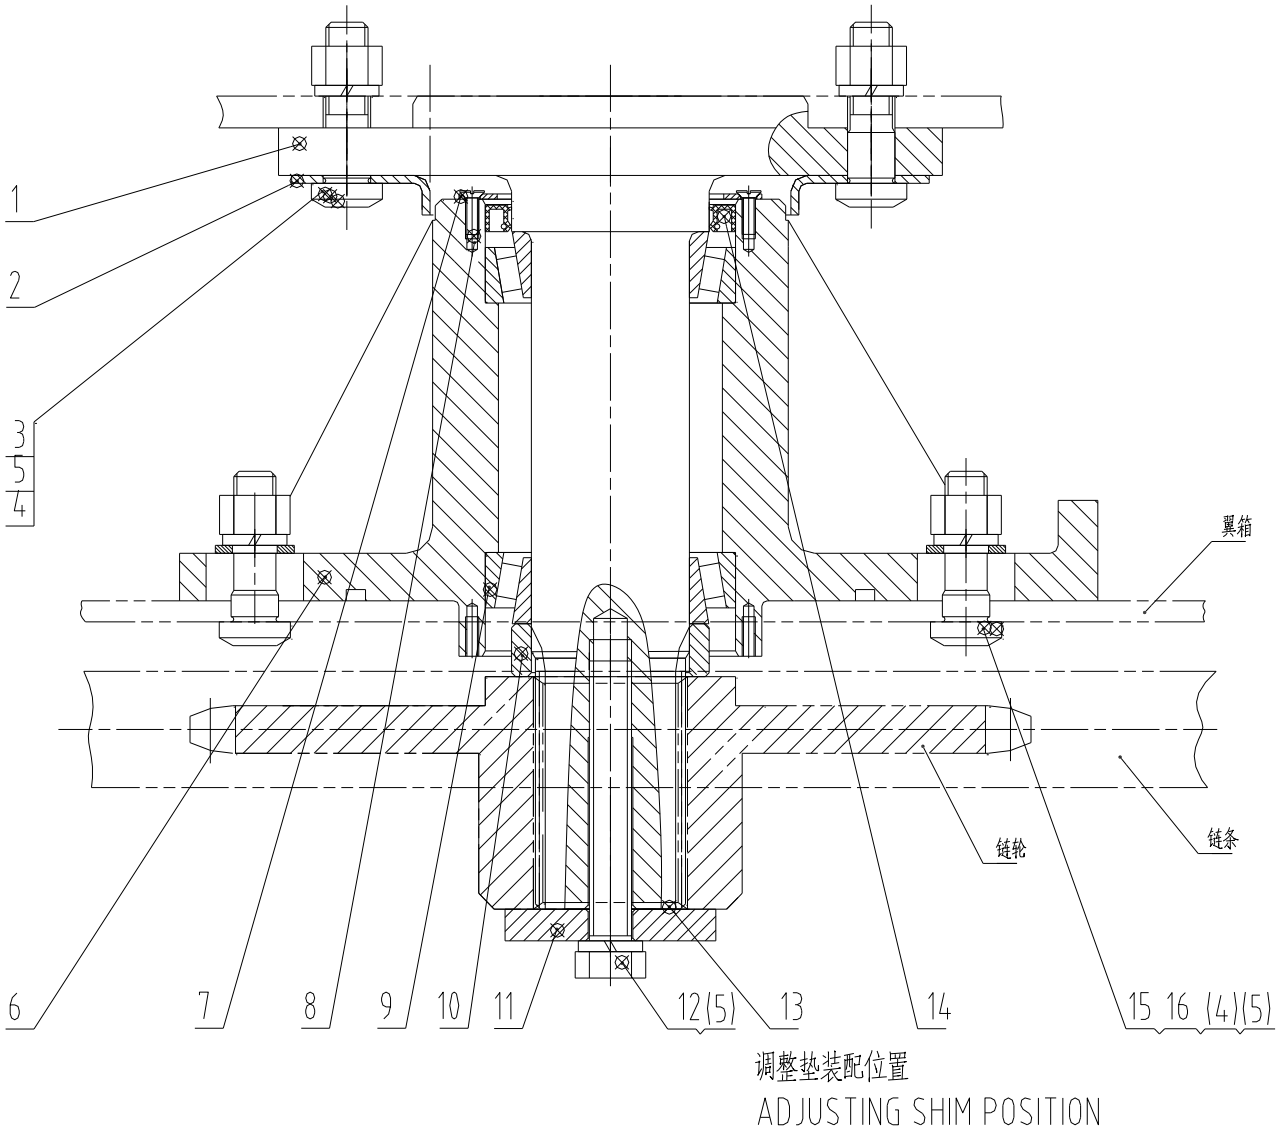


41C0335 000 轮边传动总成 RIM DRIVE ASSY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	72A0772	001	轮边轴	SPINDLE	4					
2	54A0117	000	挡盖	COVER	4					
3	01B0391	000	轮辋螺栓	BOLT	32					
4	03B0103	000	螺母	NUT	56					
5	06B0351	000	垫圈	WASHER	60					
6	71A0287	000	轮边座	SUPPORT	4					
7	76A0116	000	挡圈	SNAP RING	4					
8	04B0073	000	螺钉	SCREW	16					
9	23B0056	000	圆锥滚子轴承	TAP.ROLLER BRG	8					
10	55A1526	000	挡套	SLEEVE	4					
11	56A0408	000	压板	PLATE	4					
12	01B0384	000	螺栓	BOLT	4					
13	57A0622	000	调整垫	SHIM	16					
14	13B0293	000	密封圈	SEAL RING	4					
15	01B0392	000	螺栓	BOLT	24					
16	06B0087	000	垫圈	WASHER	24					

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM


11E0356 000 工作液压系统

HYDRAULIC SYSTEM

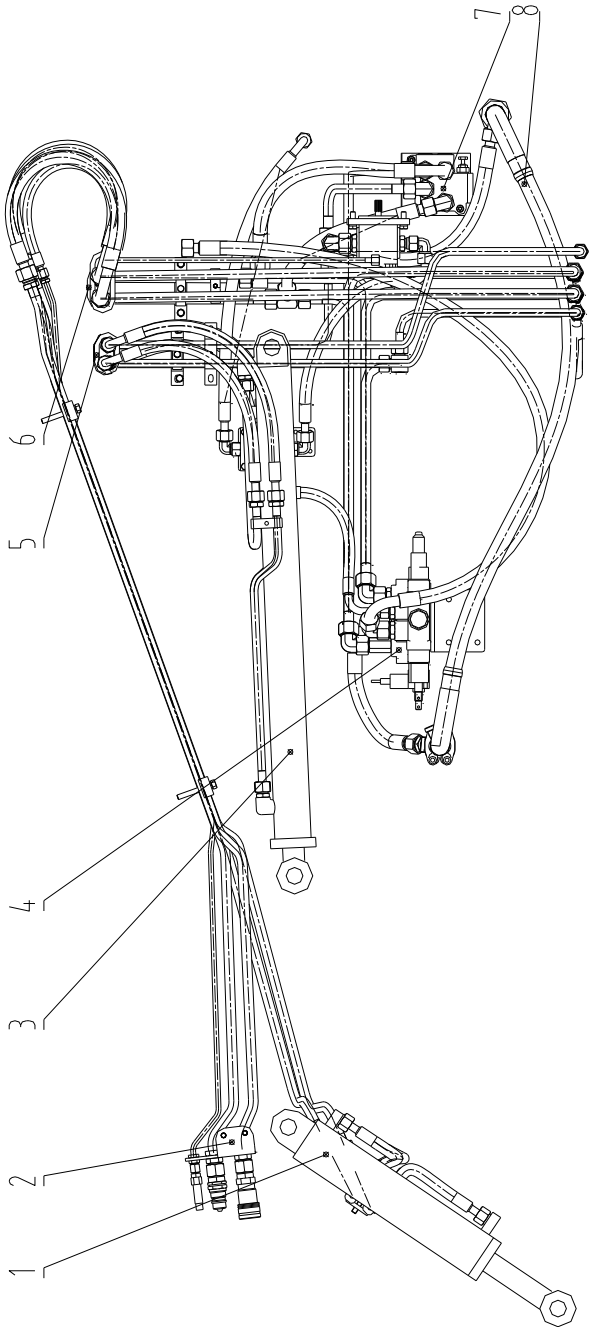

11E0356 000 工作液压系统

HYDRAULIC SYSTEM

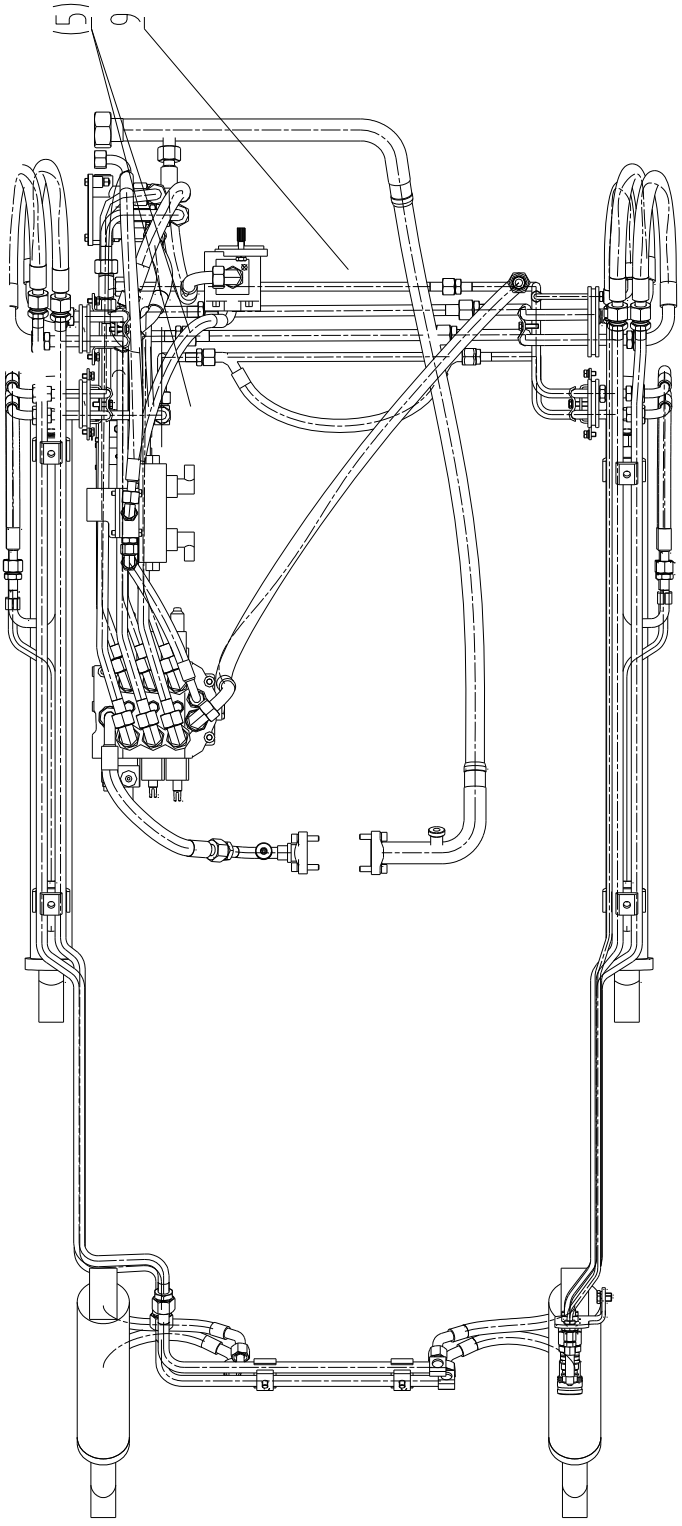


11E0356 000 工作液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00C0805	000	转斗油缸管路	TILTING CYLINDER LINES	1					
2	00C0806	000	快换装置管路	QUICK COUPLER LINES	1					
3	00C0807	000	动臂油缸管路	BOOM CYLINDER LINES	1					
4	12C0903	000	主控阀安装总成	MAIN VALVE MOUNTING	1					
5	83A0529	000	橡胶圈	RUBBER RING	3					
6	83A0530	000	橡胶圈	RUBBER RING	1					
7	12C1627	000	阀组件	VALVE GP	1					
8	00C0808	000	工作泵吸油管路	WORK PUMP SUCTION LINES	1					
9	15E0289	001	高流量液压系统	HYDRAULIC SYSTEM	1					

00C0805 000 转斗油缸管路

TILTING CYLINDER LINES

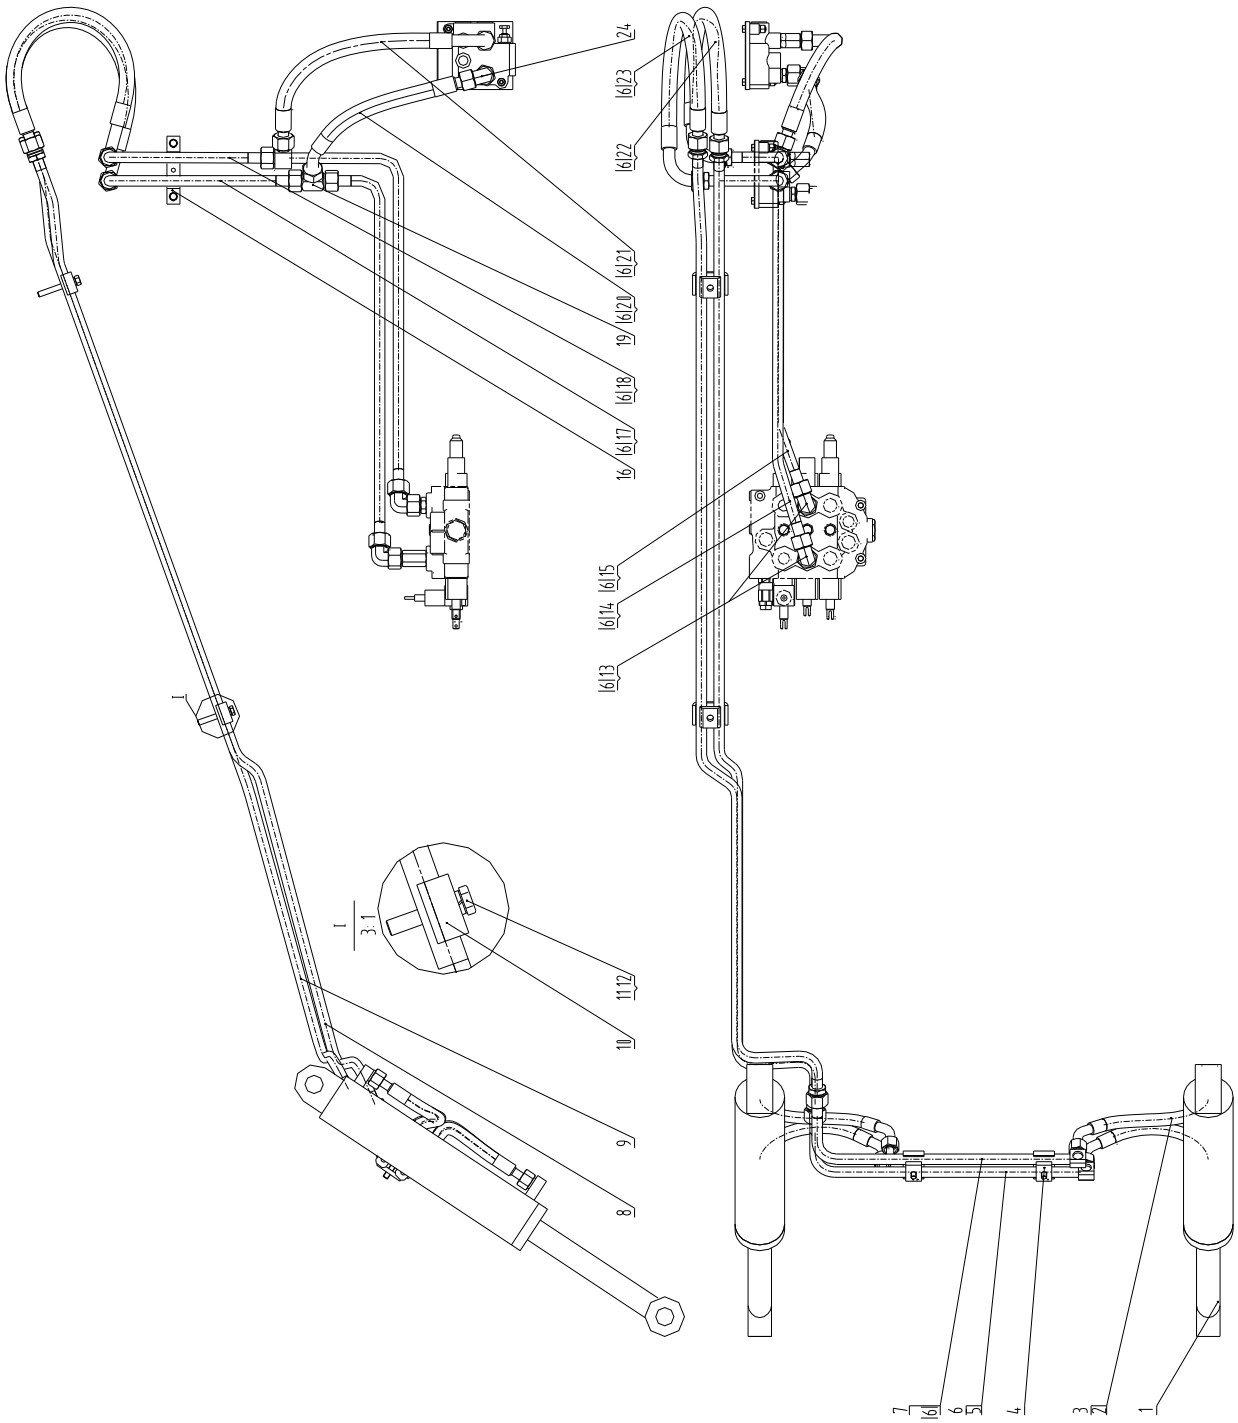


00C0805 000 转斗油缸管路 TILTING CYLINDER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10C0560	001	转斗油缸	TILTING CYLINDER	2					
2	06C2422	000	软管总成	HOSE AS	4					
3	12B0490	000	0 形圈	O-RING	8					
4	09C0375	001	管夹	CLAMP	2					
5	10D3292	000	钢管总成	TUBE AS	1					
6	12B0504	000	0 形圈	O-RING	16					
7	10D2119	000	钢管总成	PIPE AS	1					
8	10D3291	000	钢管总成	TUBE AS	1					
9	10D3290	000	钢管总成	TUBE AS	1					
10	27A0346	000	管夹	CLAMP	2					
11	00B0004	000	螺栓	BOLT	2					
12	06B0347	000	垫圈	WASHER	2					
13	31C0083	000	弯接头	ELBOW	2					
14	10D3286	000	钢管总成	TUBE AS	1					
15	10D3285	001	钢管总成	TUBE AS	1					
16	09C0373	001	管夹总成	CLAMP	1					
17	10D2097	000	钢管总成	PIPE AS	1					
18	10D2098	000	钢管总成	PIPE AS	1					
19	32C0276	000	三通接头	TEE	1					
20	06C4091	000	软管总成	HOSE AS	1					
21	06C4088	000	软管总成	HOSE AS	1					
22	06C2420	000	软管总成	HOSE AS	1					
23	06C2421	000	软管总成	HOSE AS	1					
24	31C0084	001	弯接头	ELBOW	1					

10C0560 001 转斗油缸

TILTING CYLINDER

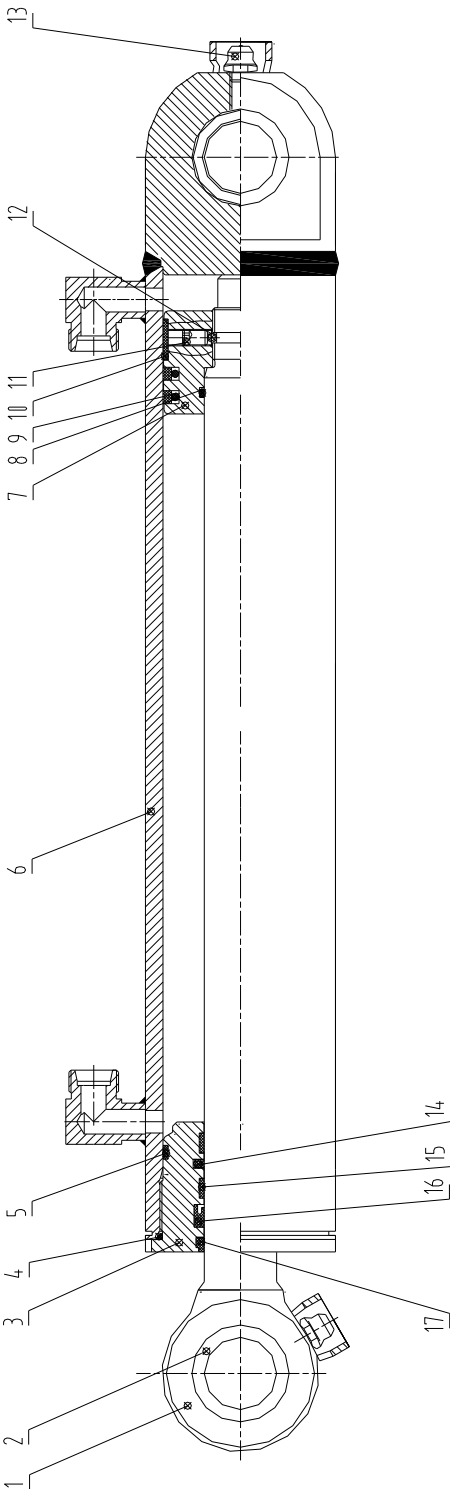


10C0560 001 转斗油缸 TILTING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	14D0146	001	活塞杆	ROD AS	2					
2	55A1304	000	衬套	BUSHING	4					
3	53A0907	001	端盖	COVER	2					
4	12B0784	000	0 形圈	O-RING	2					
5	12B0032	000	0 形圈	O-RING	2					
6	13D0483	000	缸体	CYLINDER BODY	2					
7	50A0313	001	活塞	PISTON	2					
8	12J0012	000	0 形圈	O-RING	2					
9	34C1259	000	组合密封圈	SEAL AS	4					
10	56A1032	000	支承环	SUPPORT RING	2					
11	04B0299	000	螺钉	SCREW	2					
12	20J0001	000	钢球	STEEL BALL	2					
13	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	4					
14	34C0911	000	轴用组合封	SEAL	2					
15	80A0336	000	支承环	SUPPORT RING	4					
16	34K0024	000	Y 形密封圈	Y-SEAL	2					
17	34K0022	000	防尘圈	DUST RING	2					

09C0373 001 管夹总成

CLAMP

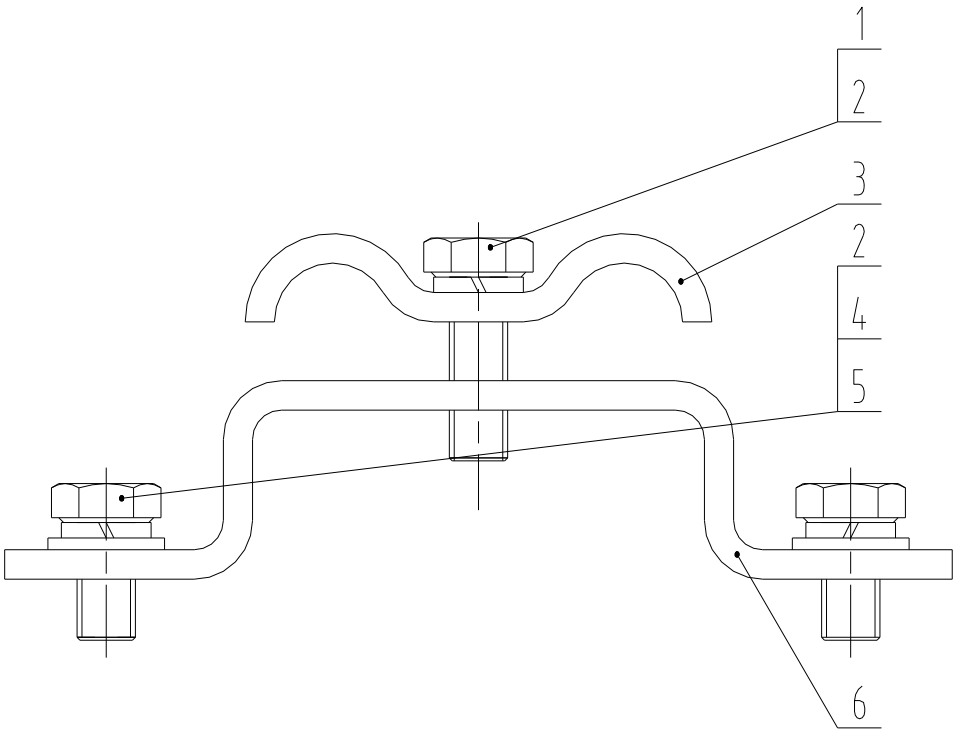


09C0373 001 管夹总成 CLAMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0085	000	螺栓	BOLT	1					
2	06B0348	000	垫圈	WASHER	3					
3	27A0481	000	管夹	CLAMP	1					
4	06B0005	000	垫圈	WASHER	2					
5	00B0007	000	螺栓	BOLT	2					
6	21A3012	000	折弯板	PLATE	1					

09C0375 001 管夹

CLAMP

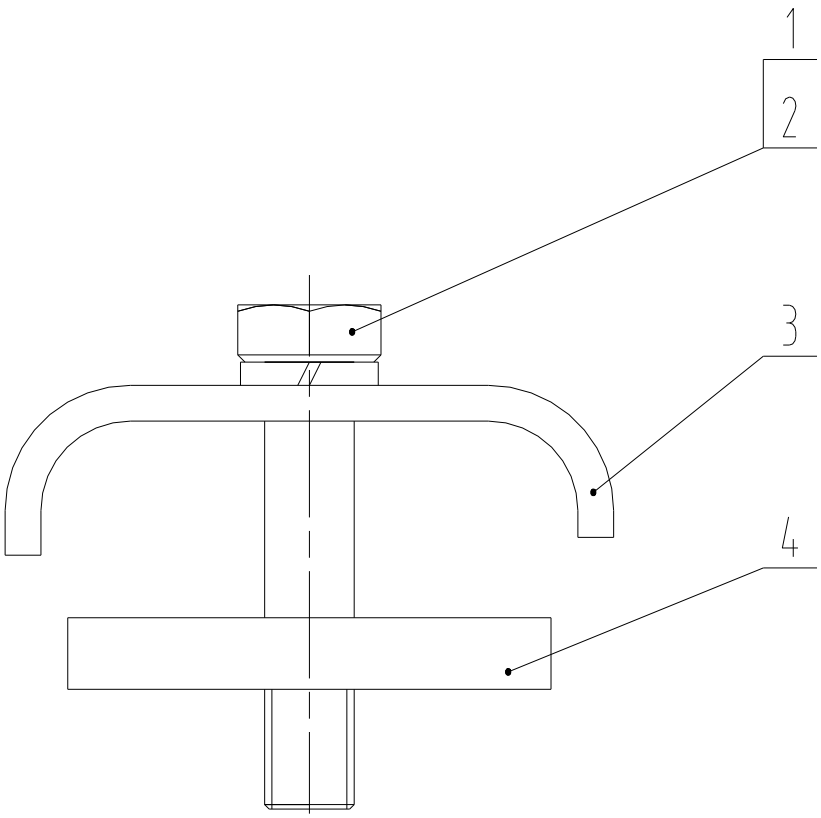


09C0375 001 管夹 CLAMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0004	000	螺栓	BOLT	2					
2	06B0347	000	垫圈	WASHER	2					
3	27A0482	000	管夹	CLAMP	2					
4	12A1442	000	板	PLATE	2					

00C0806 000 快换装置管路

QUICK COUPLER LINES

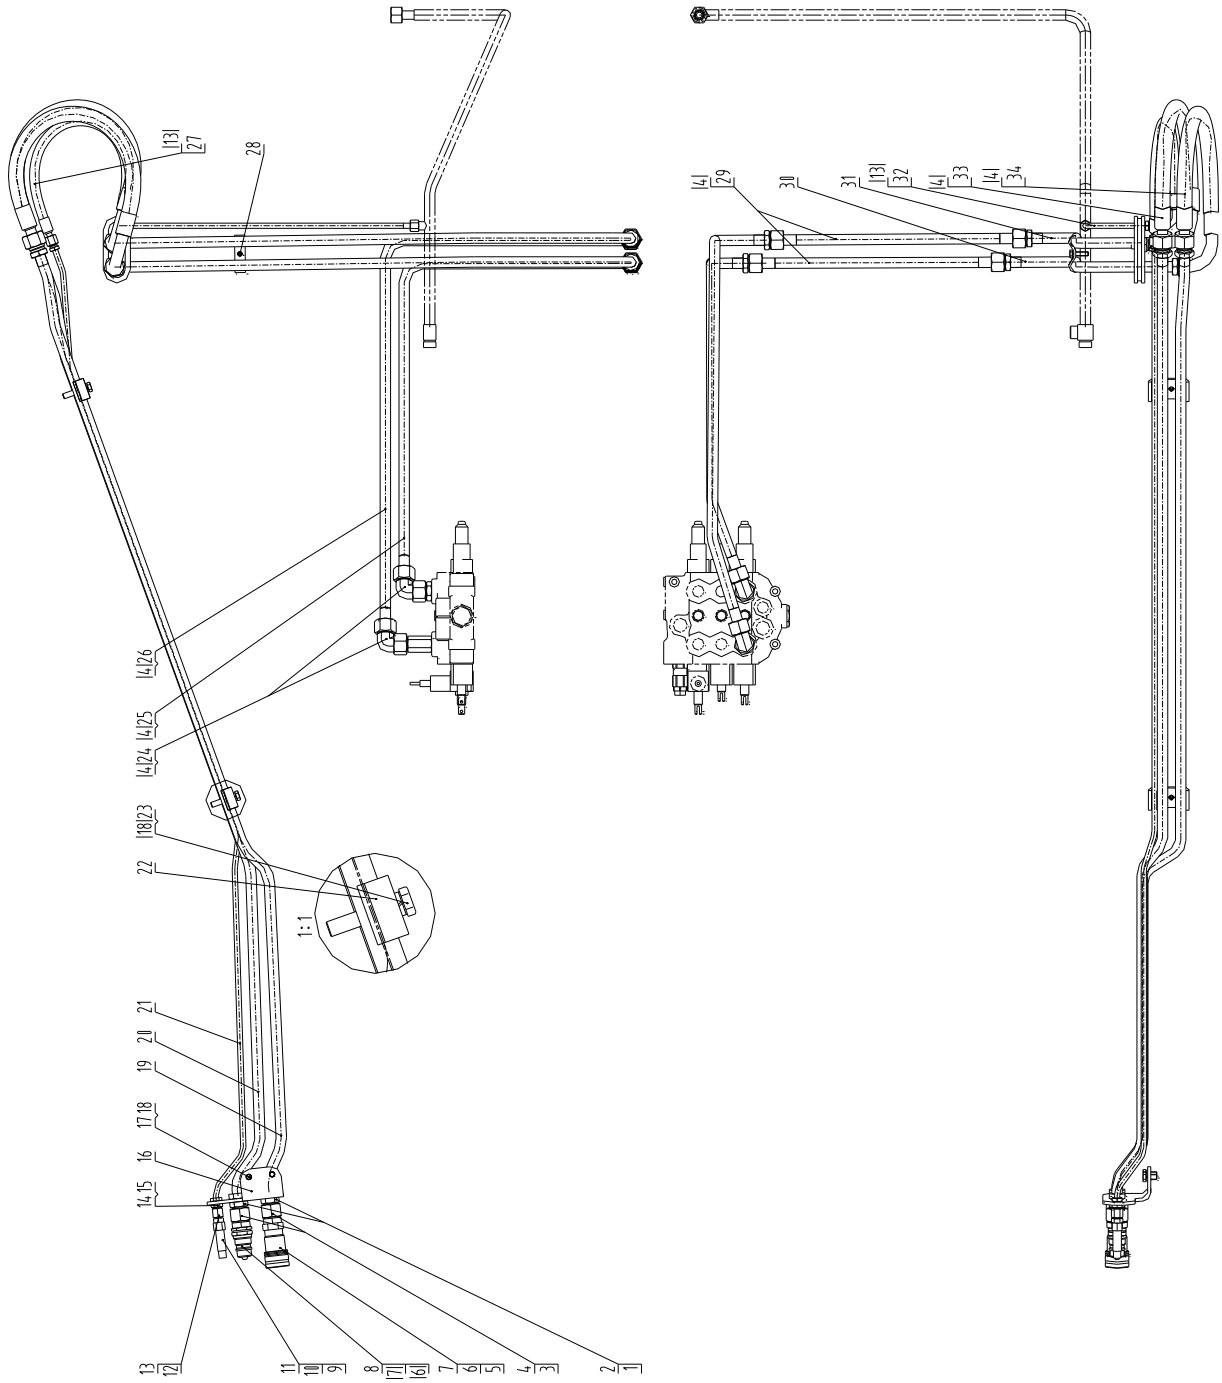


00C0806 000 快换装置管路 QUICK COUPLER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	56A0345	000	垫片	SHIM	4					
2	03J0006	000	螺母	NUT	2					
3	30C0082	000	接头	CONNECTOR	2					
4	12B0504	000	0 形圈	O-RING	14					
5	30C0064	000	快换接头	CONNECTOR	1					
6	12B0491	000	0 形圈	O-RING	2					
7	07J0002	000	挡圈	SNAP RING	2					
8	30C0063	000	快换接头	CONNECTOR	1					
9	30C0068	000	快换接头	CONNECTOR	1					
10	07J0003	000	挡圈	SNAP RING	1					
11	12B0494	000	0 形圈	O-RING	1					
12	30C0150	000	接头	CONNECTOR	1					
13	12B0489	000	0 形圈	O-RING	4					
14	03J0007	000	螺母	NUT	1					
15	56A0344	000	垫片	SHIM	2					
16	22A1486	000	支撑板	PLATE	1					
17	00B0005	000	螺栓	BOLT	2					
18	06B0347	000	垫圈	WASHER	4					
19	10D2552	000	钢管总成	PIPE AS	1					
20	10D2553	000	钢管总成	PIPE AS	1					
21	10D2558	000	钢管总成	PIPE AS	1					
22	27A0344	000	管夹	CLAMP	2					
23	00B0004	000	螺栓	BOLT	2					
24	31C0083	000	弯接头	ELBOW	2					
25	10D3288	000	钢管总成	TUBE AS	1					
26	10D3287	000	钢管总成	TUBE AS	1					
27	05C1036	000	软管总成	HOSE AS	1					
28	09C0378	001	管夹总成	CLAMP	1					
29	10D2106	000	钢管总成	PIPE AS	2					
30	10D2588	000	钢管总成	PIPE AS	1					
31	10D2589	000	钢管总成	PIPE AS	1					
32	10D2111	000	钢管总成	PIPE AS	1					
33	06C2420	000	软管总成	HOSE AS	1					
34	06C2421	000	软管总成	HOSE AS	1					

09C0378 001 管夹总成

CLAMP

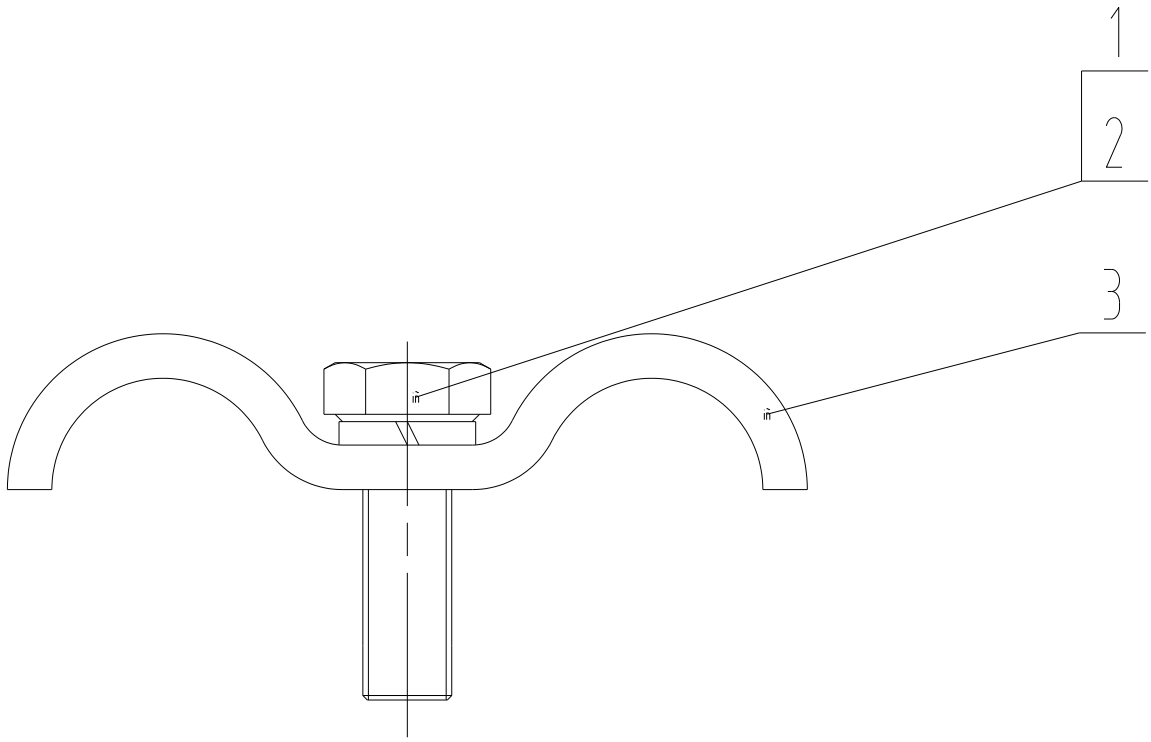


09C0378 001 管夹总成 CLAMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0020	000	螺栓	BOLT	1					
2	06B0348	000	垫圈	WASHER	1					
3	27A0481	000	管夹	CLAMP	1					


00C0807 000 动臂油缸管路

BOOM CYLINDER LINES

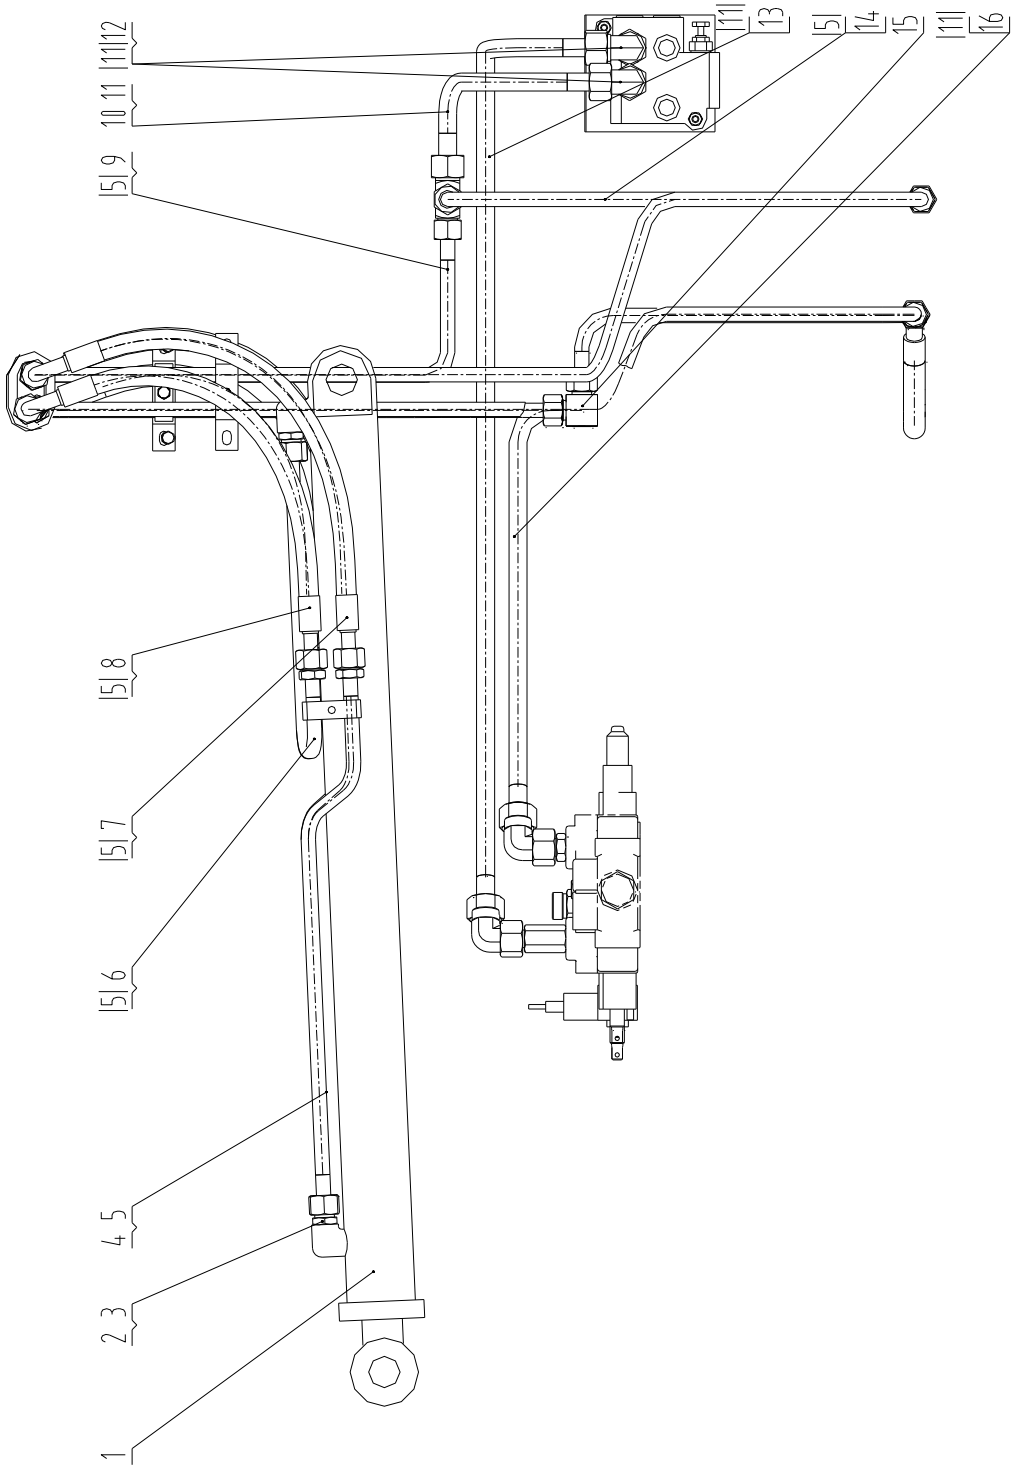

00C0807 000 动臂油缸管路

BOOM CYLINDER LINES

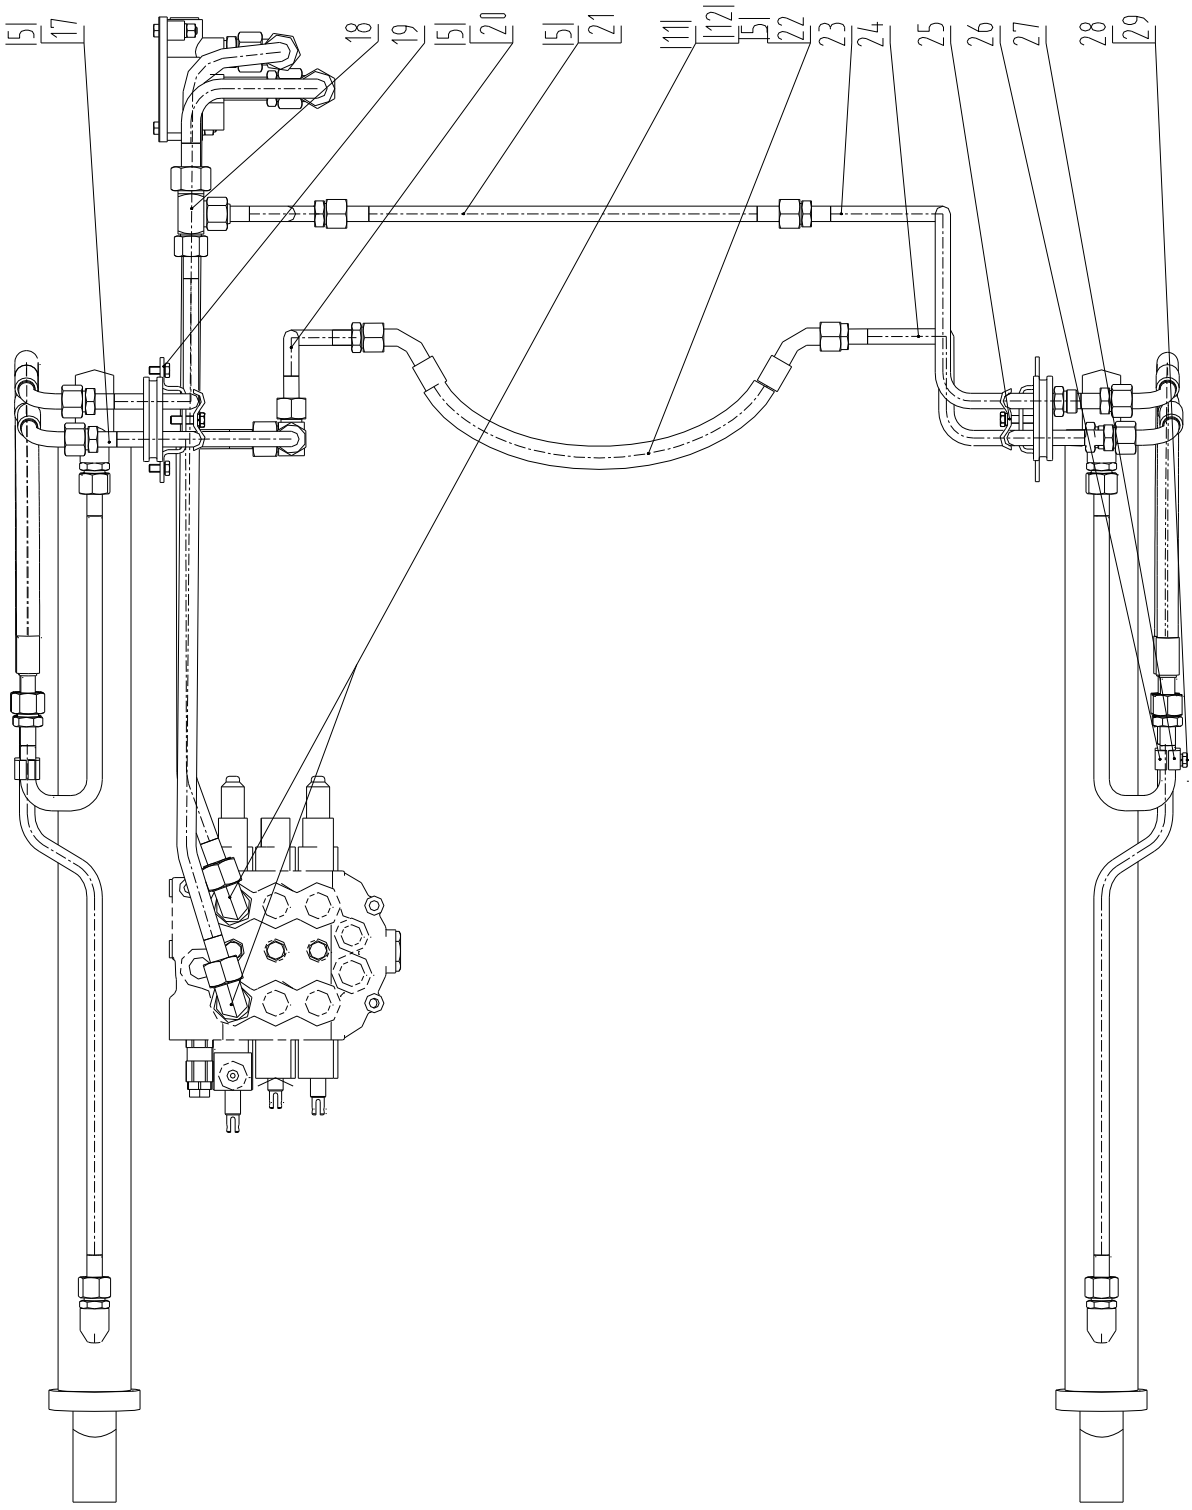


00C0807 000 动臂油缸管路 BOOM CYLINDER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10C0559	000	动臂油缸	BOOM CYLINDER	2					
2	00A0998	000	接头	CONNECTOR	4					
3	12B0342	000	0 形密封圈	O-RING	4					
4	10D2613	000	钢管总成	PIPE AS	2					
5	12B0490	000	0 形圈	O-RING	18					
6	10D2127	000	钢管总成	PIPE AS	2					
7	06C2419	000	软管总成	HOSE AS	2					
8	06C2418	000	软管总成	HOSE AS	2					
9	10D2612	000	钢管总成	PIPE AS	1					
10	10D2610	000	钢管总成	PIPE AS	1					
11	12B0504	000	0 形圈	O-RING	8					
12	31C0083	000	弯接头	ELBOW	4					
13	10D3284	000	钢管总成	TUBE AS	1					
14	10D2611	000	钢管总成	PIPE AS	1					
15	15D0446	000	管接头	CONNECTOR	1					
16	10D3283	000	钢管总成	TUBE AS	1					
17	10D2617	000	钢管总成	PIPE AS	1					
18	02A0553	000	三通接头	TEE	1					
19	09C0373	001	管夹总成	CLAMP	1					
20	10D2872	000	钢管总成	TUBE AS	1					
21	10D2105	000	钢管总成	PIPE AS	2					
22	06C3830	000	软管总成	HOSE AS	1					
23	10D2591	000	钢管总成	PIPE AS	1					
24	10D2590	000	钢管总成	PIPE AS	1					
25	09C0377	001	管夹总成	CLAMP	1					
26	14A4054	000	管夹	CLAMP	2					
27	14A4055	000	管夹	CLAMP	2					
28	00B0020	000	螺栓	BOLT	2					
29	06B0348	000	垫圈	WASHER	2					

09C0373 001 管夹总成

CLAMP

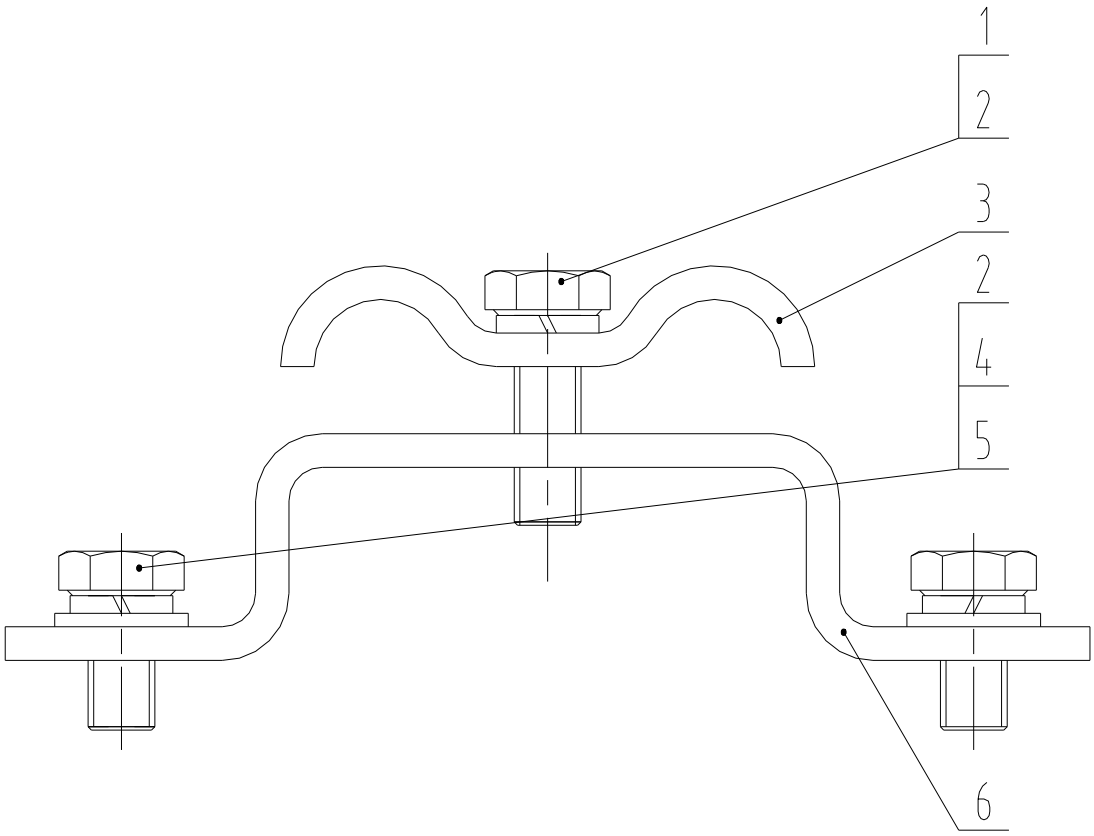


09C0373 001 管夹总成 CLAMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0085	000	螺栓	BOLT	1					
2	06B0348	000	垫圈	WASHER	3					
3	27A0481	000	管夹	CLAMP	1					
4	06B0005	000	垫圈	WASHER	2					
5	00B0007	000	螺栓	BOLT	2					
6	21A3012	000	折弯板	PLATE	1					

09C0377 001 管夹总成

CLAMP

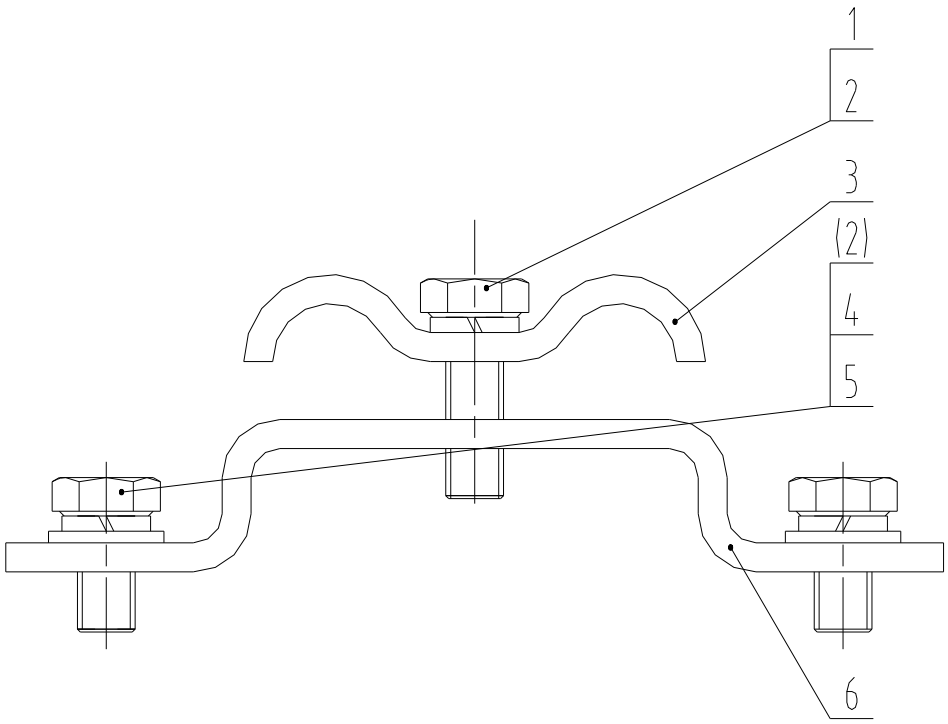


09C0377 001 管夹总成 CLAMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0085	000	螺栓	BOLT	1					
2	06B0348	000	垫圈	WASHER	3					
3	27A0480	000	管夹	CLAMP	1					
4	06B0005	000	垫圈	WASHER	2					
5	00B0007	000	螺栓	BOLT	2					
6	21A3013	000	折弯板	PLATE	1					

12C0903 000 主控阀安装总成

MAIN VALVE MOUNTING

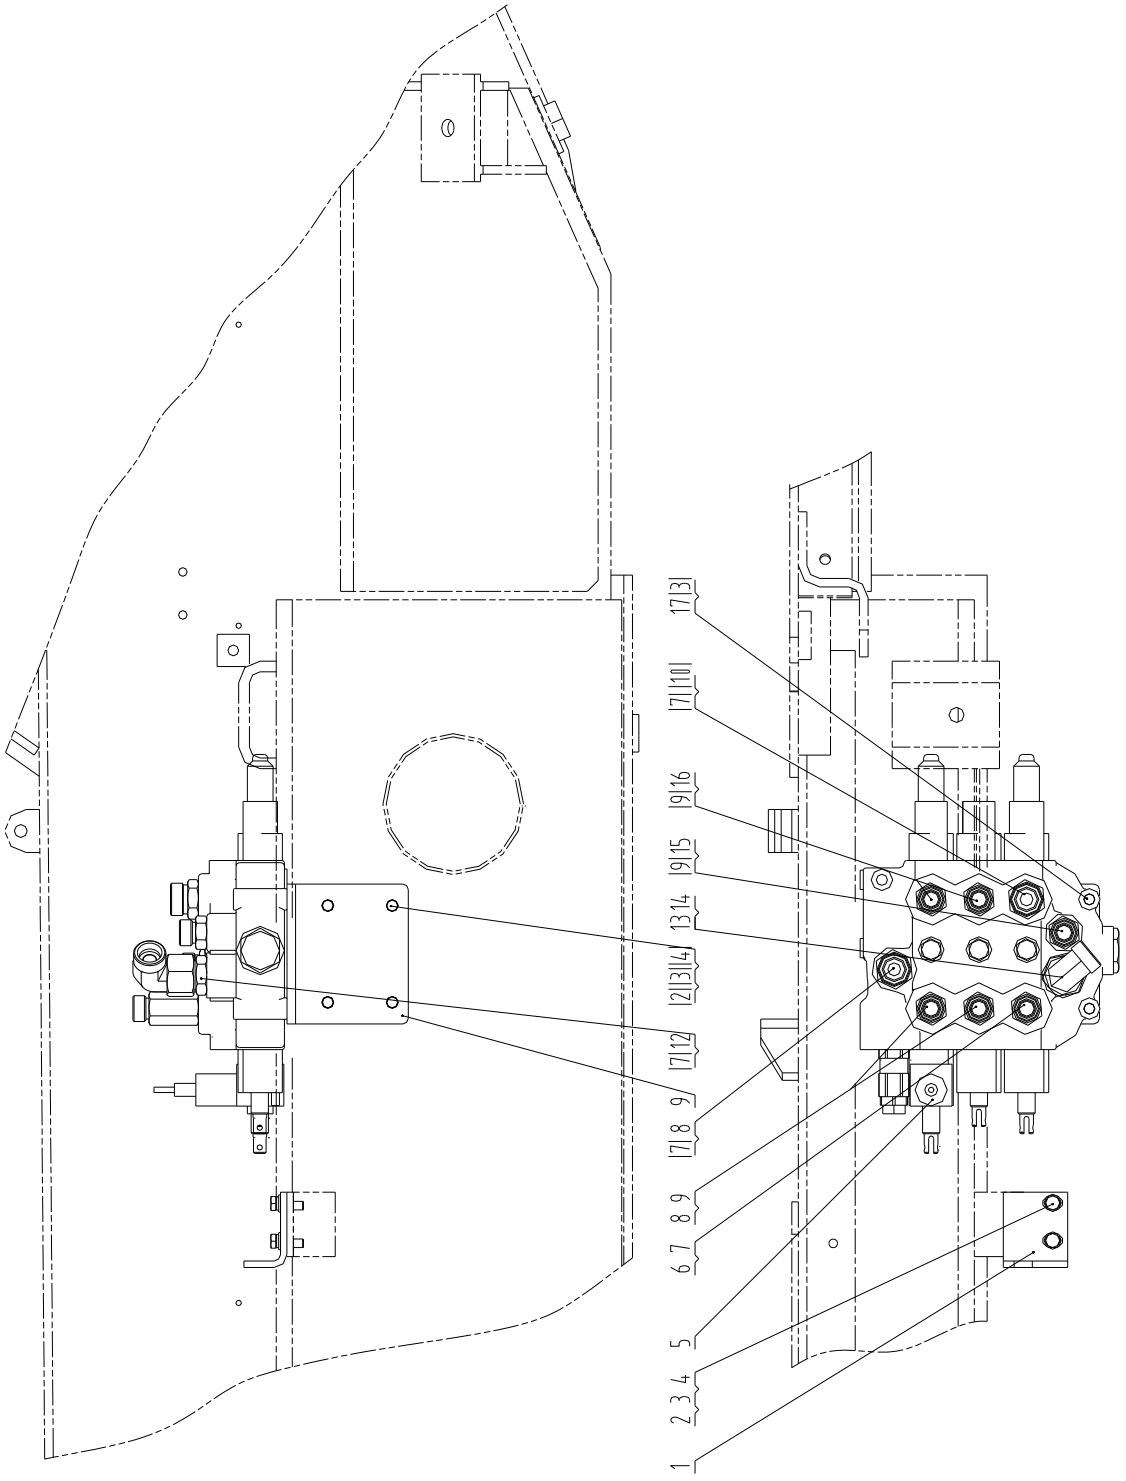


12C0903 000 主控阀安装总成 MAIN VALVE MOUNTING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	22A2427	000	安装板	MOUNTING PLATE	1					
2	00B0005	000	螺栓	BOLT	2					
3	06B0347	000	垫圈	WASHER	9					
4	06B0001	000	垫圈	WASHER	6					
5	12C0779	000	主控阀	MAIN CONTROL VALVE	1					
6	00A1788	000	接头	CONNECTOR	1					
7	12B0493	000	0 形圈	O-RING	4					
8	00A1784	000	接头	CONNECTOR	2					
9	12B0498	000	0 形圈	O-RING	4					
10	00A1008	000	接头	CONNECTOR	2					
11	23A6332	000	支撑板	PLATE	1					
12	00A1989	000	接头	CONNECTOR	1					
13	31C0095	001	过渡接头	CONNECTOR	1					
14	12B0402	000	0 形圈	O-RING	1					
15	00A0994	001	接头	CONNECTOR	1					
16	00A1783	000	接头	CONNECTOR	2					
17	01B0100	000	螺栓	BOLT	3					

12C1627 000 阀组件

VALVE GP

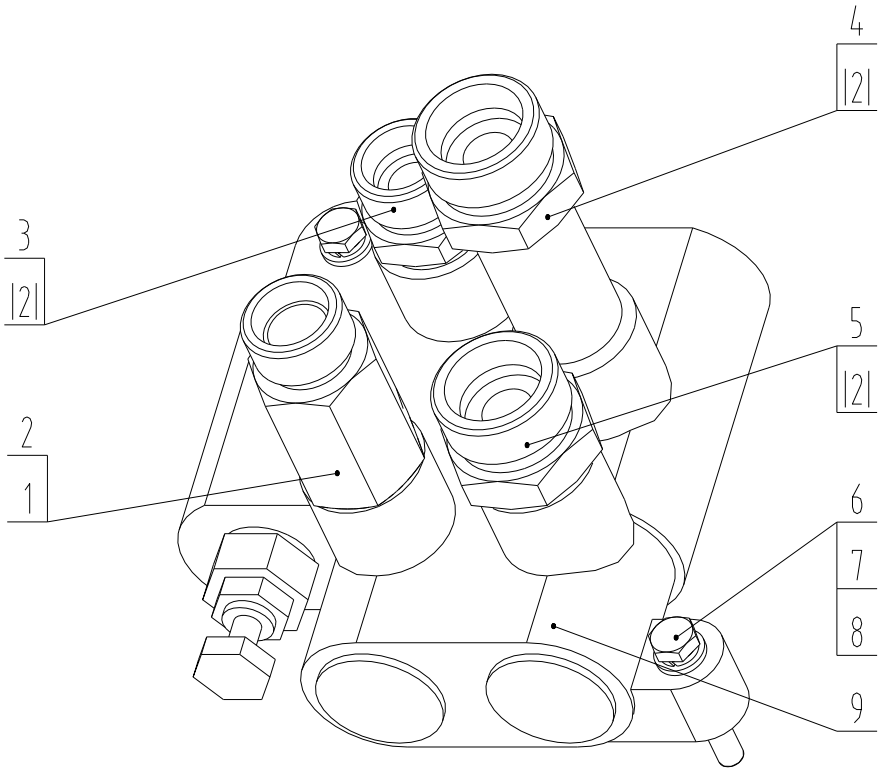


12C1627 000 阀组件 VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00A1931	001	接头	CONNECTOR	1					
2	12B0409		0 形圈	O-RING	4					
3	00A1005	000	接头	CONNECTOR	1					
4	00A1007	000	接头	CONNECTOR	1					
5	00A1006	000	接头	CONNECTOR	1					
6	06B0024	000	垫圈	WASHER	2					
7	06B0346	000	垫圈	WASHER	2					
8	00B0283	000	螺栓	BOLT	2					
9	12C1361	000	控制阀	LEVELLING VALVE	1					


00C0808 000 工作泵吸油管路

WORK PUMP SUCTION LINES

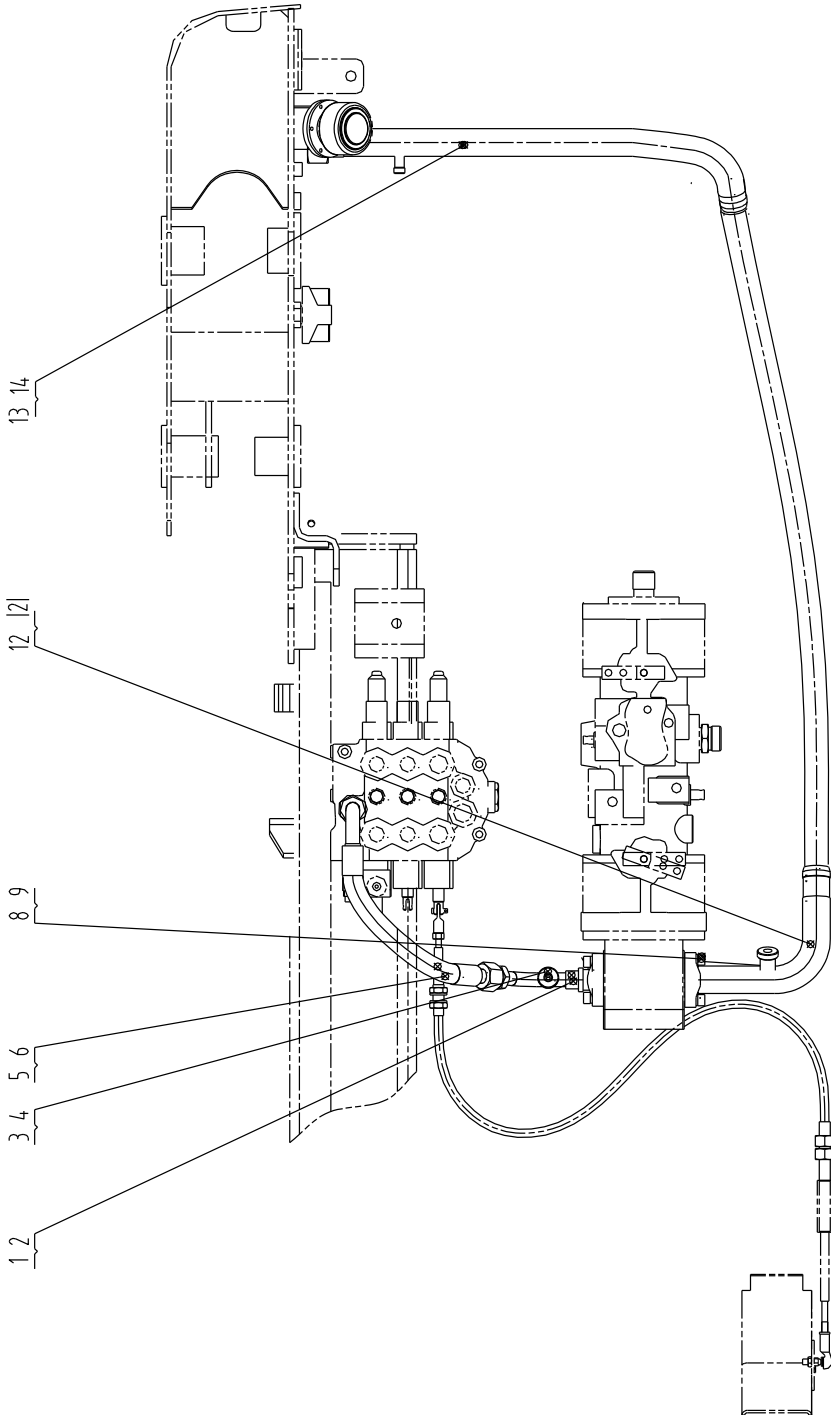

00C0808 000 工作泵吸油管路

WORK PUMP SUCTION LINES

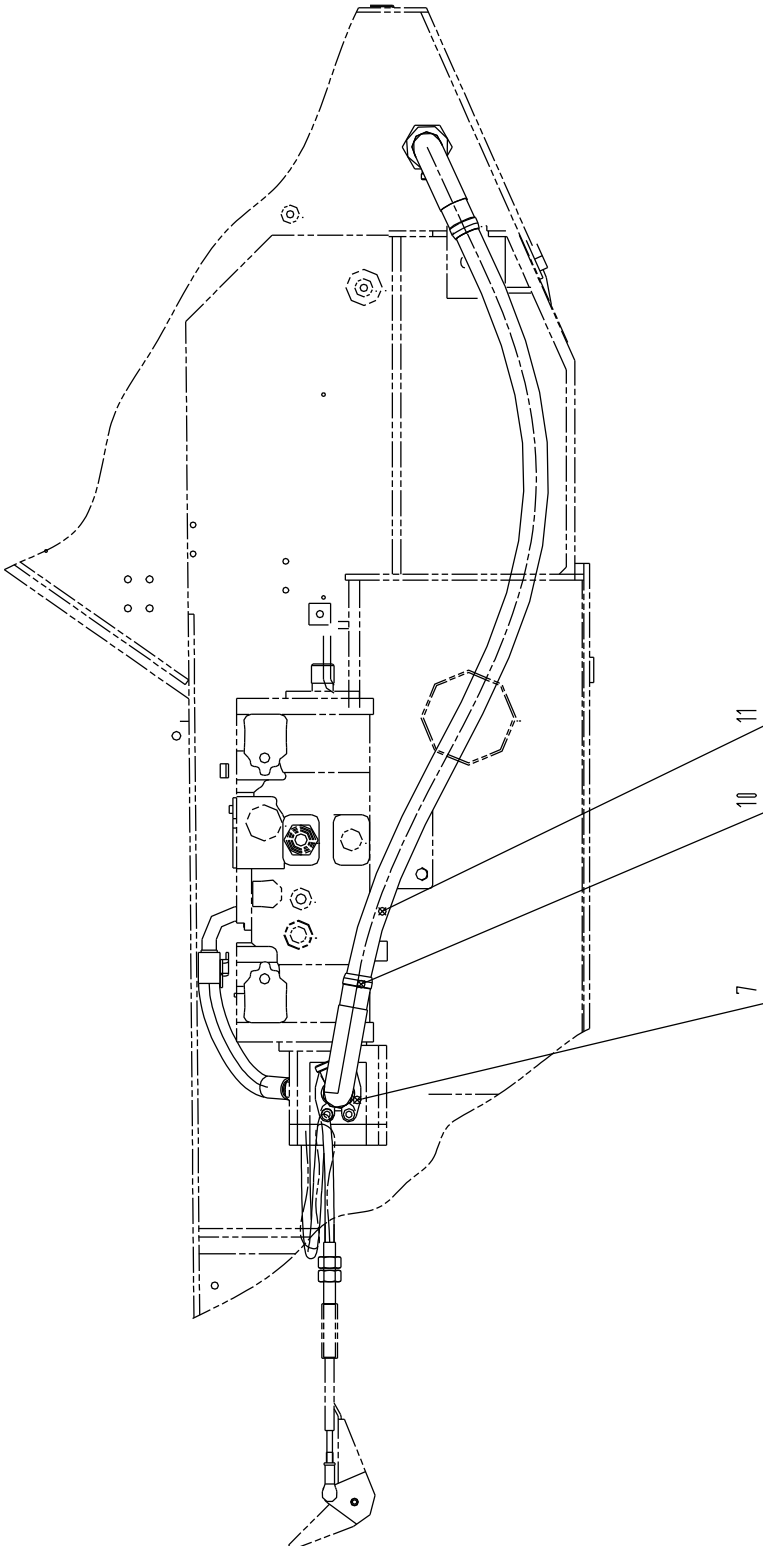


00C0808 000 工作泵吸油管路 WORK PUMP SUCTION LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10D2649	001	钢管总成	PIPE AS	1					
2	12B0287	000	0 形圈	O-RING	2					
3	03B0093	002	螺塞	PLUG	1					
4	12B0351	000	0 形密封圈	O-RING	1					
5	06C2403	000	软管总成	HOSE AS	1					
6	12B0504	000	0 形圈	O-RING	1					
7	72A0357	000	压板	PLATE	4					
8	04B0116	000	螺钉	SCREW	8					
9	06B0347	000	垫圈	WASHER	4					
10	15B0031	000	双钢丝式环箍	CLAMP	2					
11	30A0316	000	吸油软管	SUCTION HOSE	1					
12	10D2122	000	钢管总成	PIPE AS	1					
13	10D2651	001	钢管总成	PIPE AS	1					
14	12B0622	000	0 形圈	O-RING	1					


15E0289 001 高流量液压系统

HYDRAULIC SYSTEM

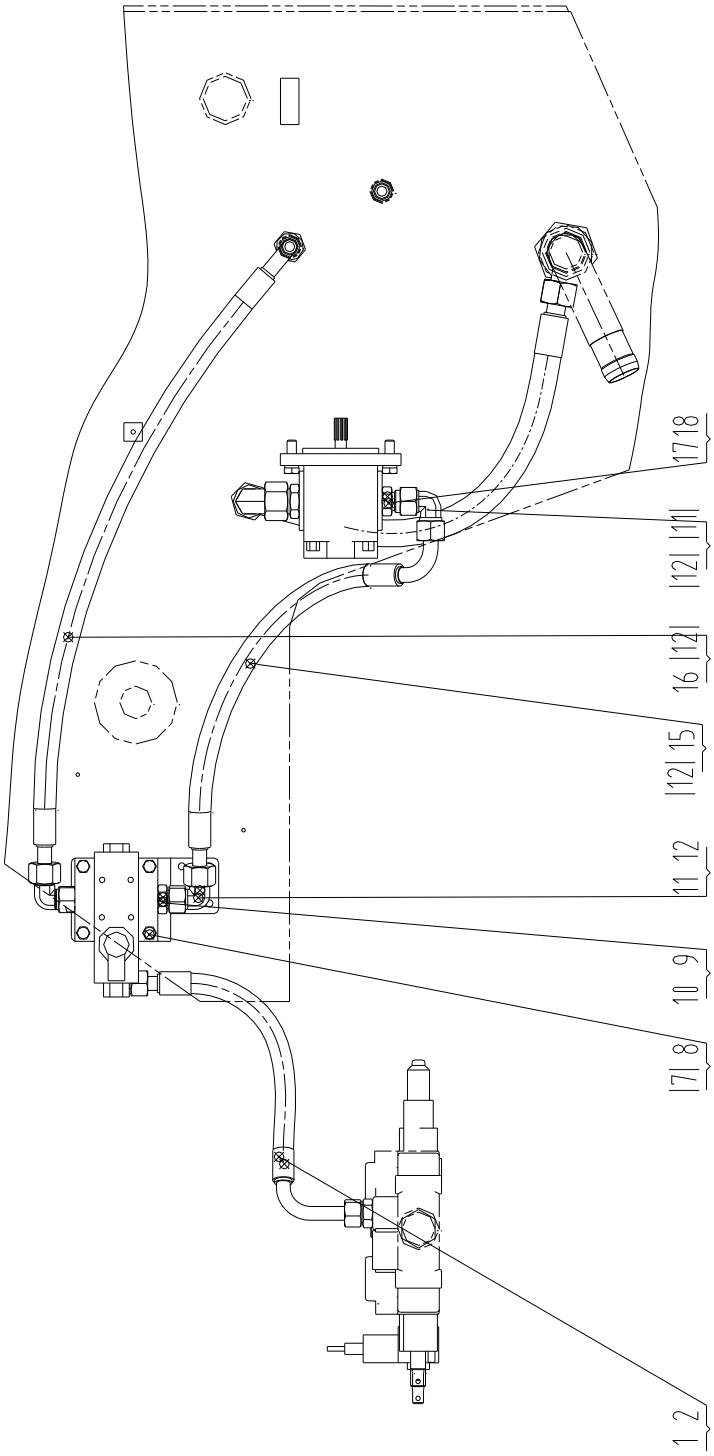

15E0289 001 高流量液压系统

HYDRAULIC SYSTEM

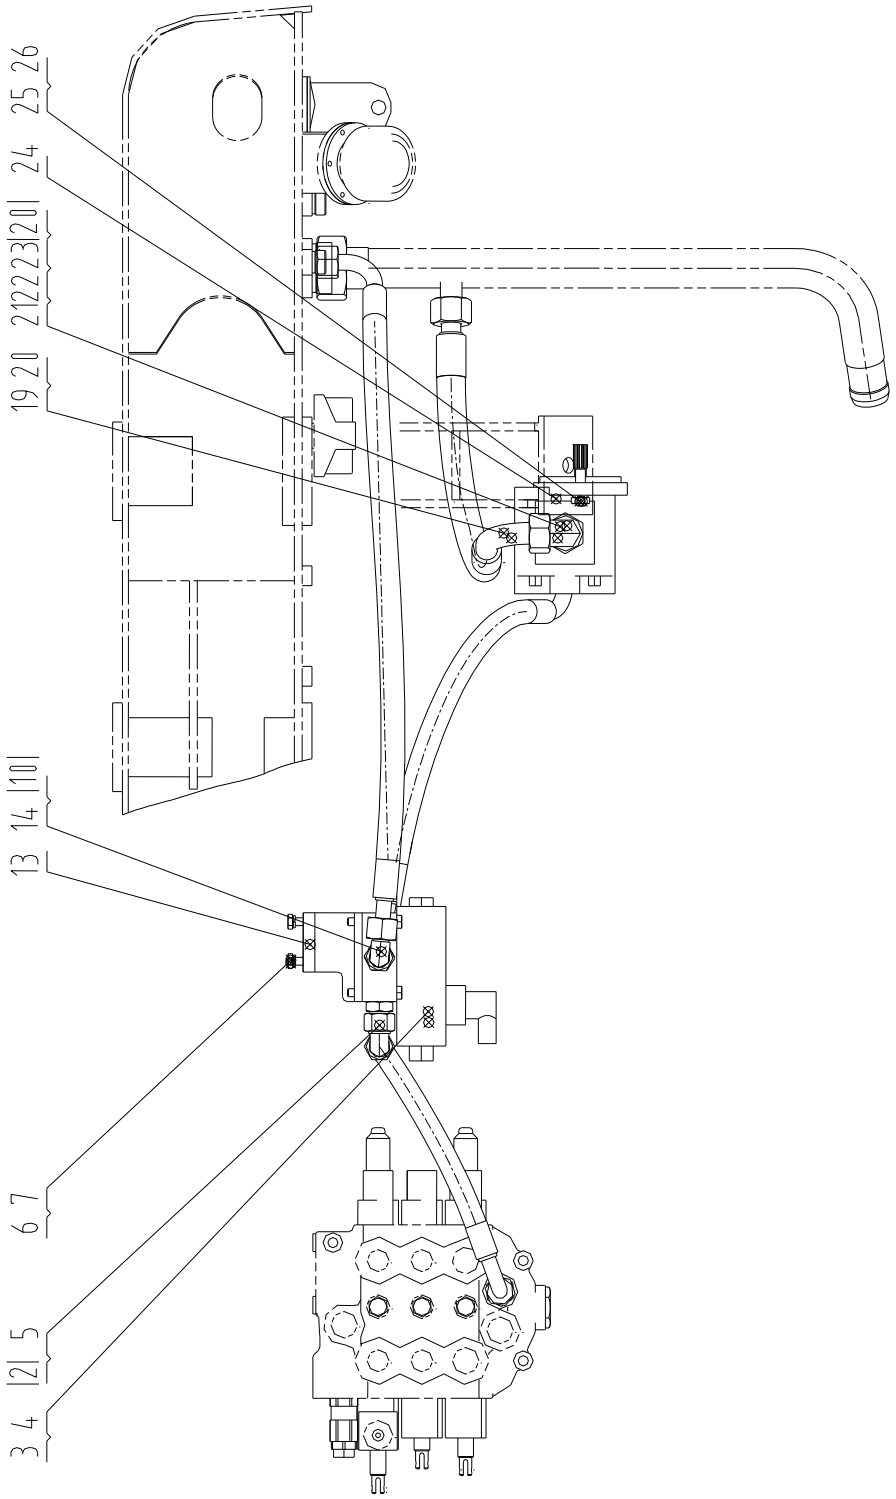


15E0289 001 高流量液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	06C2415	000	软管总成	HOSE AS	1					
2	12B0515	000	0 形圈	O-RING	2					
3	12C1698	000	电磁阀	SOLENOID VALVE	1					
4	12K0018	001	阀块	VALVE BLOCK	1					
5	31K0006	000	弯接头	ELBOW	1					
6	00B0052	000	螺栓	BOLT	4					
7	06B0348	000	垫圈	WASHER	8					
8	00B0297	000	螺栓	BOLT	4					
9	00A0998	000	接头	CONNECTOR	1					
10	12B0342	000	0 形密封圈	O-RING	2					
11	31C0084	001	弯接头	ELBOW	2					
12	12B0496	000	0 形圈	O-RING	6					
13	22A1487	000	支撑板	PLATE	1					
14	31C0082	000	可调接头	CONNECTOR	1					
15	06C0730	001	软管总成	HOSE AS	1					
16	06C4109	000	软管总成	HOSE AS	1					
17	31C0096	000	弯接头	ELBOW	1					
18	12B0503	000	0 形圈	O-RING	1					
19	06C1797	000	软管总成	HOSE AS	1					
20	12B0488	000	0 形圈	O-RING	3					
21	31C0113	002	过渡接头	CONNECTOR	1					
22	00A3835	000	接头	CONNECTOR	1					
23	12B0493	000	0 形圈	O-RING	1					
24	11C0596	000	齿轮泵	GEAR PUMP	1					
25	00B0019	000	螺栓	BOLT	2					
26	06B0347	000	垫圈	WASHER	2					


13E0044 002 行走液压系统

TRAVEL HYDRAULIC SYSTEM

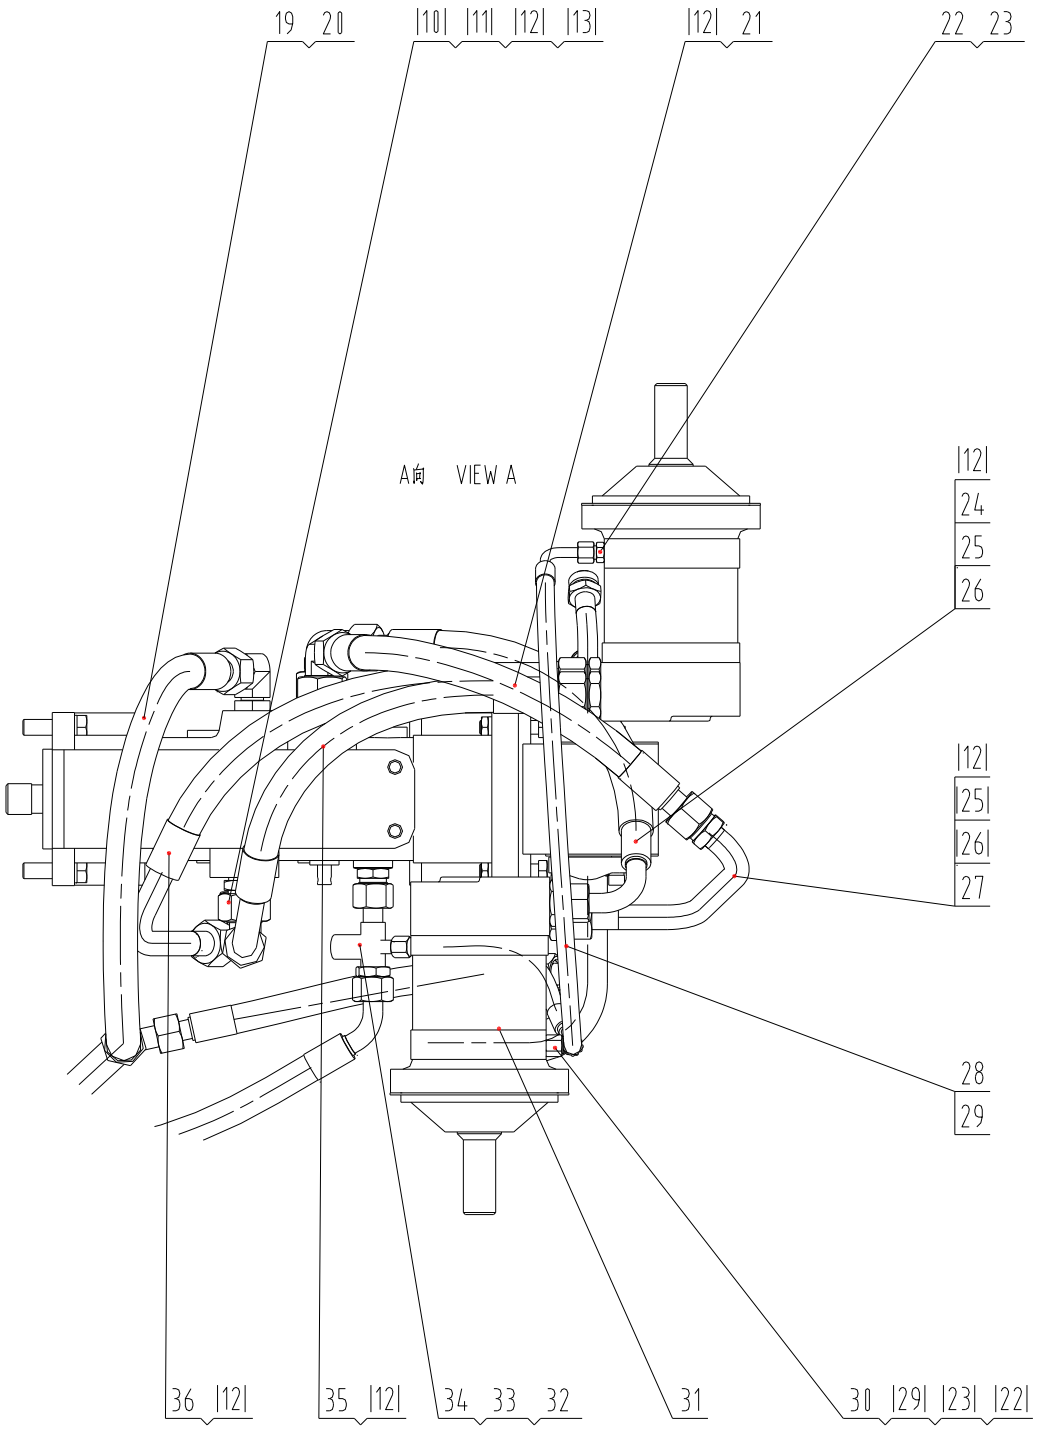


13E0044 002 行走液压系统

TRAVEL HYDRAULIC SYSTEM

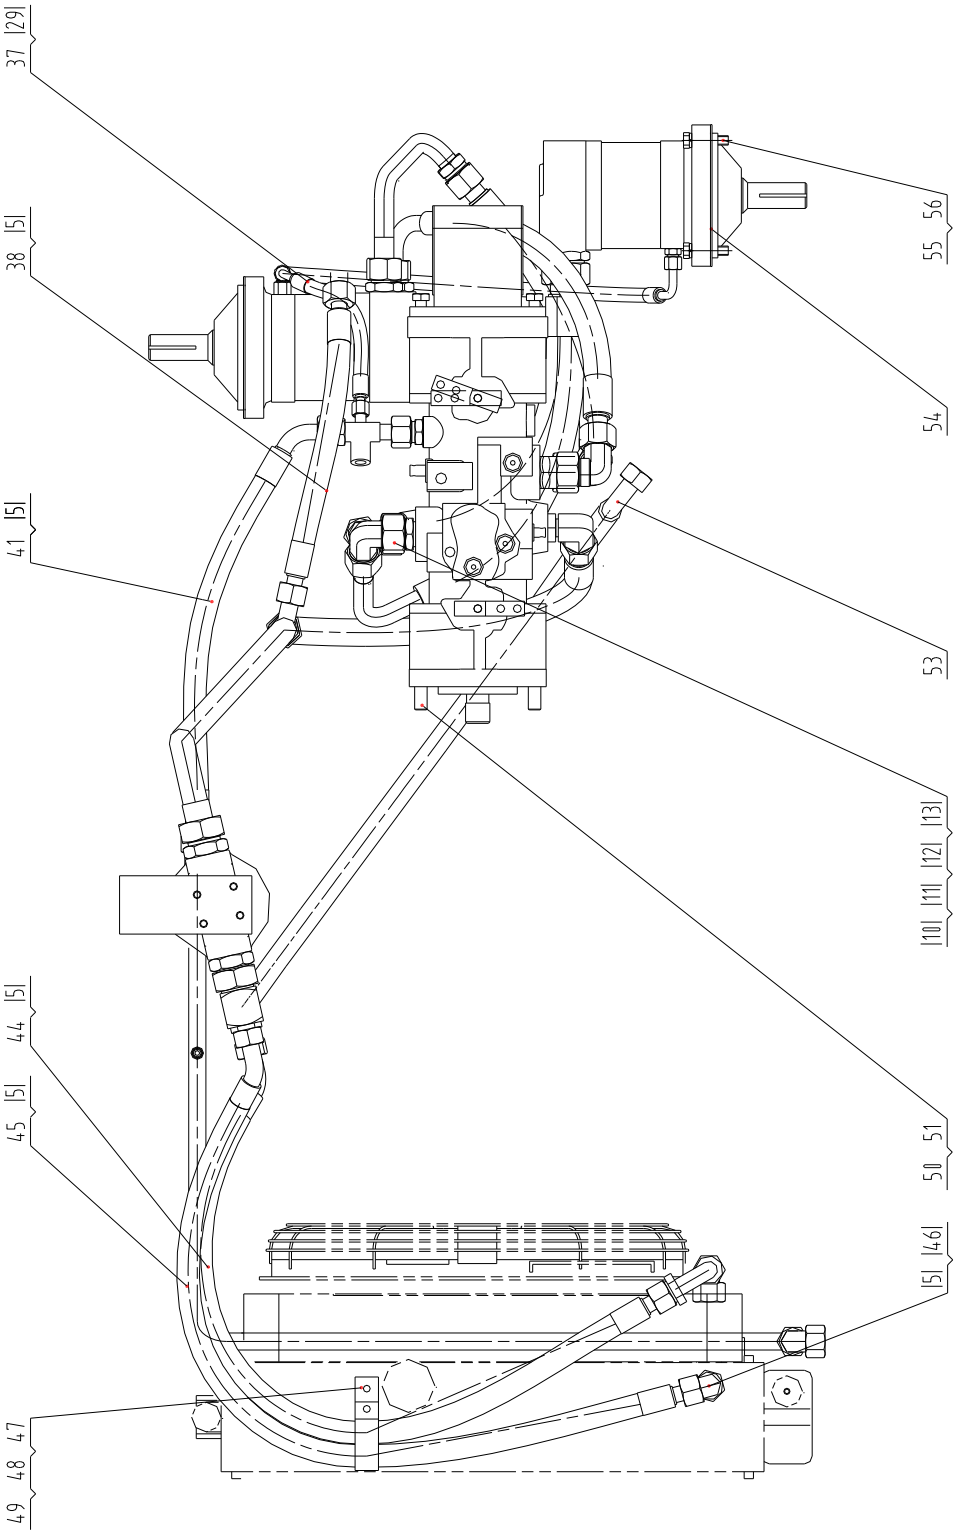

13E0044 002 行走液压系统

TRAVEL HYDRAULIC SYSTEM

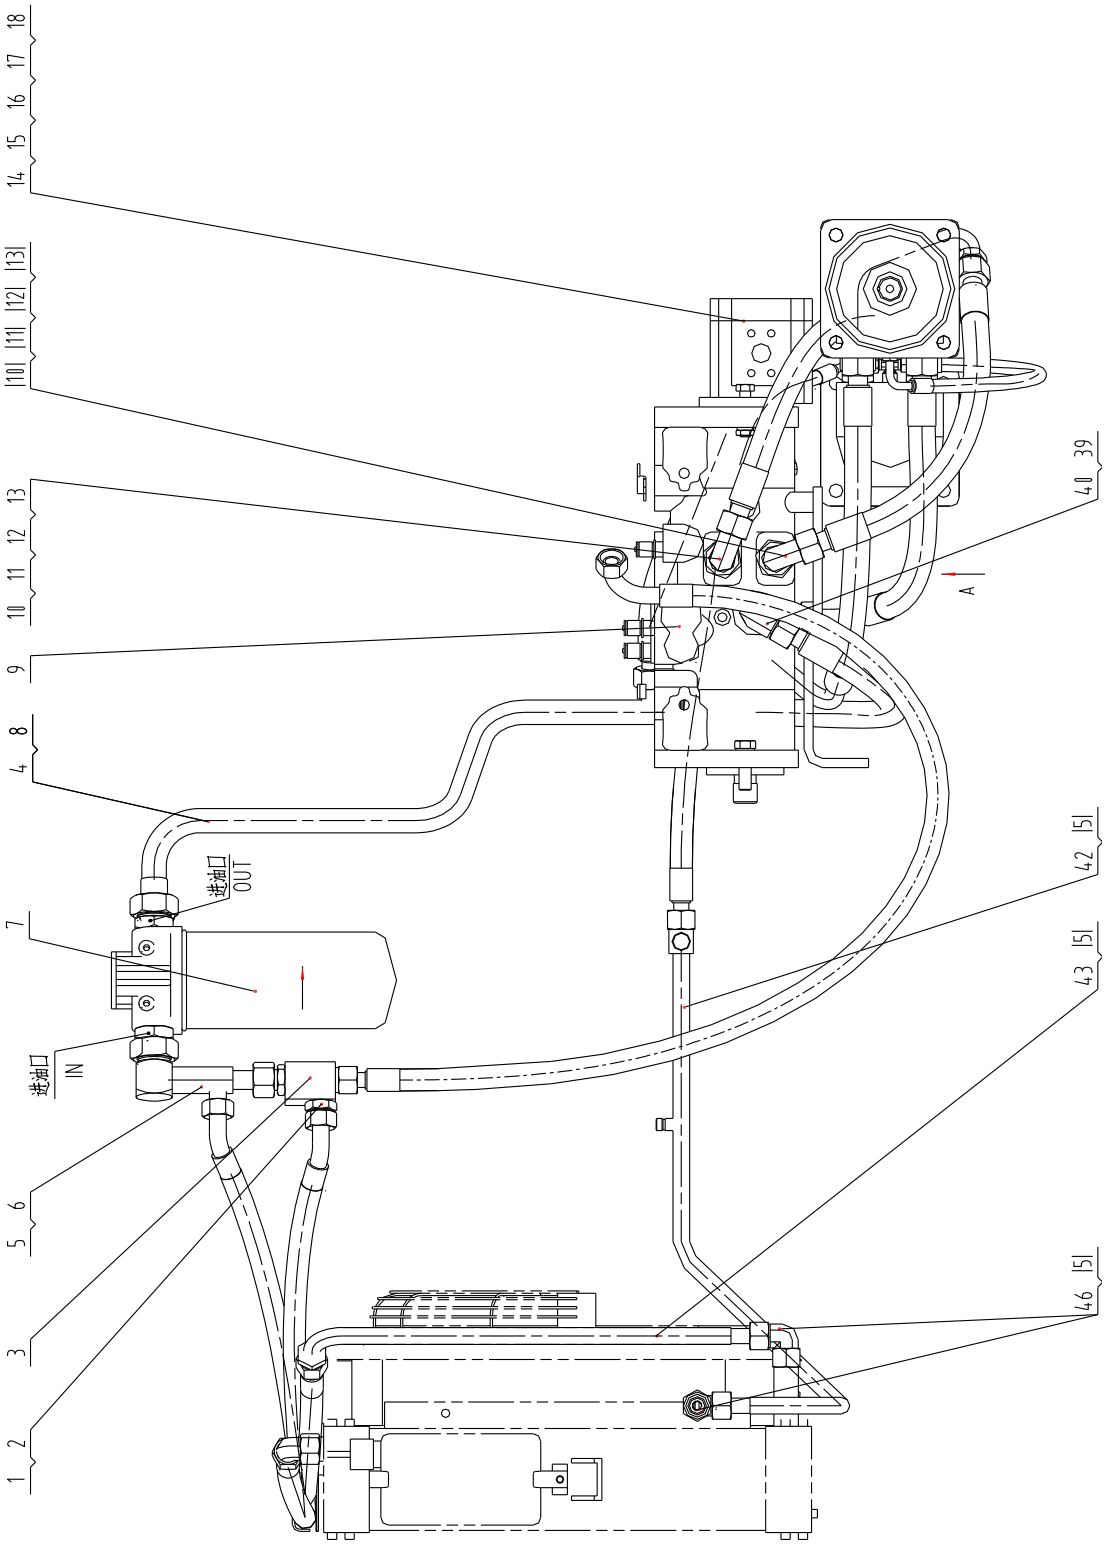

13E0044 002 行走液压系统 TRAVEL HYDRAULIC SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00A0992	000	接头	CONNECTOR	1					
2	12B0198	000	0 形圈	O-RING	1					
3	12C0223	000	散热分流阀	RADIATING BY-PASS VALVE	1					
4	12B0500	000	0 形圈	O-RING	1					
5	12B0488	000	0 形圈	O-RING	14					
6	10D3793	000	钢管总成	TUBE AS	1					
7	53C0400	000	过滤器安装总成	FILTER MT AS	1					
8	10D3963	000	钢管总成	TUBE AS	1					
9	11K0002	000	双联柱塞泵	PISTON PUMP	1					
10	12B0492	000	0 形圈	O-RING	4					
11	31C0088	001	弯接头	ELBOW	4					
12	12B0487	000	0 形圈 20.3X2.4	O-RING	13					
13	30K0007	000	接头	CONNECTOR	3					
14	11K0011	000	齿轮泵	GEAR PUMP	1					
15	01B0212	000	螺栓	BOLT	2					
16	82A0716	000	密封垫	GASKET	1					
17	06B0350	000	垫圈	WASHER	2					
18	06B0013	000	垫圈	WASHER	2					
19	07C0923	000	软管总成	HOSE AS	1					
20	12B0402	000	0 形圈	O-RING	4					
21	06C3458	001	软管总成	HOSE AS	1					
22	30C0071	001	接头	CONNECTOR	2					
23	12B0494	000	0 形圈	O-RING	2					
24	06C3457	001	软管总成	HOSE AS	1					
25	12B0491	000	0 形圈	O-RING	4					
26	30C0075	000	接头	CONNECTOR	4					
27	10D2845	000	钢管总成	TUBE AS	1					
28	05C1069	000	软管总成	HOSE AS	1					
29	12B0489	000	0 形圈	O-RING	6					
30	32C0204		三通接头	TEE	1					
31	11C0096	000	行走马达	TRAVELING MOTOR	2					
32	30K0011	000	接头	CONNECTOR	1					
33	12B0493	000	0 形圈	O-RING	1					
34	15D0396	000	四通接头	CONNECTOR	1					

13E0044 002 行走液压系统 TRAVEL HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
35	06C3459	001	软管总成	HOSE AS	1					
36	06C4800	000	软管总成	HOSE AS	1					
37	05C1845	000	软管总成	HOSE AS	1					
38	06C4082	000	软管总成	HOSE AS	1					
39	31K0005	000	可调接头	CONNECTOR	1					
40	12B0410	000	0 形圈	O-RING	1					
41	06C4083	000	软管总成	HOSE AS	1					
42	10D2583	000	钢管总成	PIPE AS	1					
43	10D2158	000	钢管总成	PIPE AS	1					
44	06C4710	000	软管总成	HOSE AS	1					
45	06C4711	000	软管总成	HOSE AS	2					
46	31C0113	002	过渡接头	CONNECTOR	3					
47	06B0348	000	垫圈	WASHER	1					
48	00B0007	000	螺栓	BOLT	1					
49	20A4684	000	管夹	CLAMP	1					
50	04B0266	000	螺钉	SCREW	2					
51	06B0349	000	垫圈	WASHER	2					
53	06C4101	000	软管总成	HOSE AS	1					
54	56A0219	000	纸垫	GASKET	2					
55	00B0360	000	螺栓	BOLT	8					
56	06B0351	000	垫圈	WASHER	1					

31C0088 001 弯接头

ELBOW

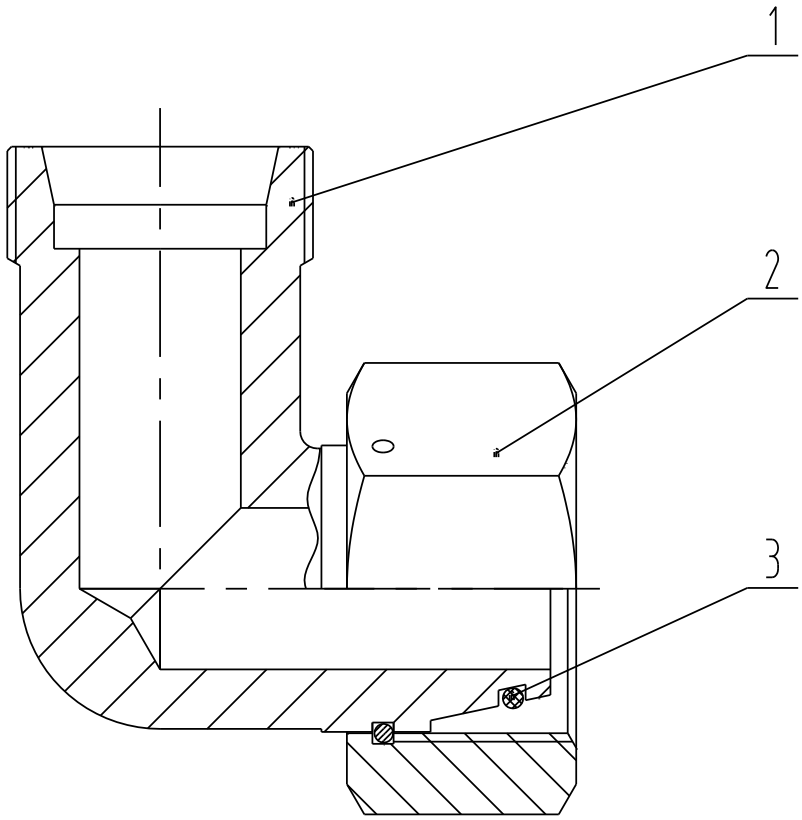


31C0088 001 弯接头 ELBOW

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	01A0549	000	接头	CONNECTOR	6					
2	03B0677	000	螺母	NUT	6					
3	12B0487	000	0 形圈 20. 3X2. 4	O-RING	6					

12C0223 000 散热分流阀

RADIATING BY-PASS VALVE

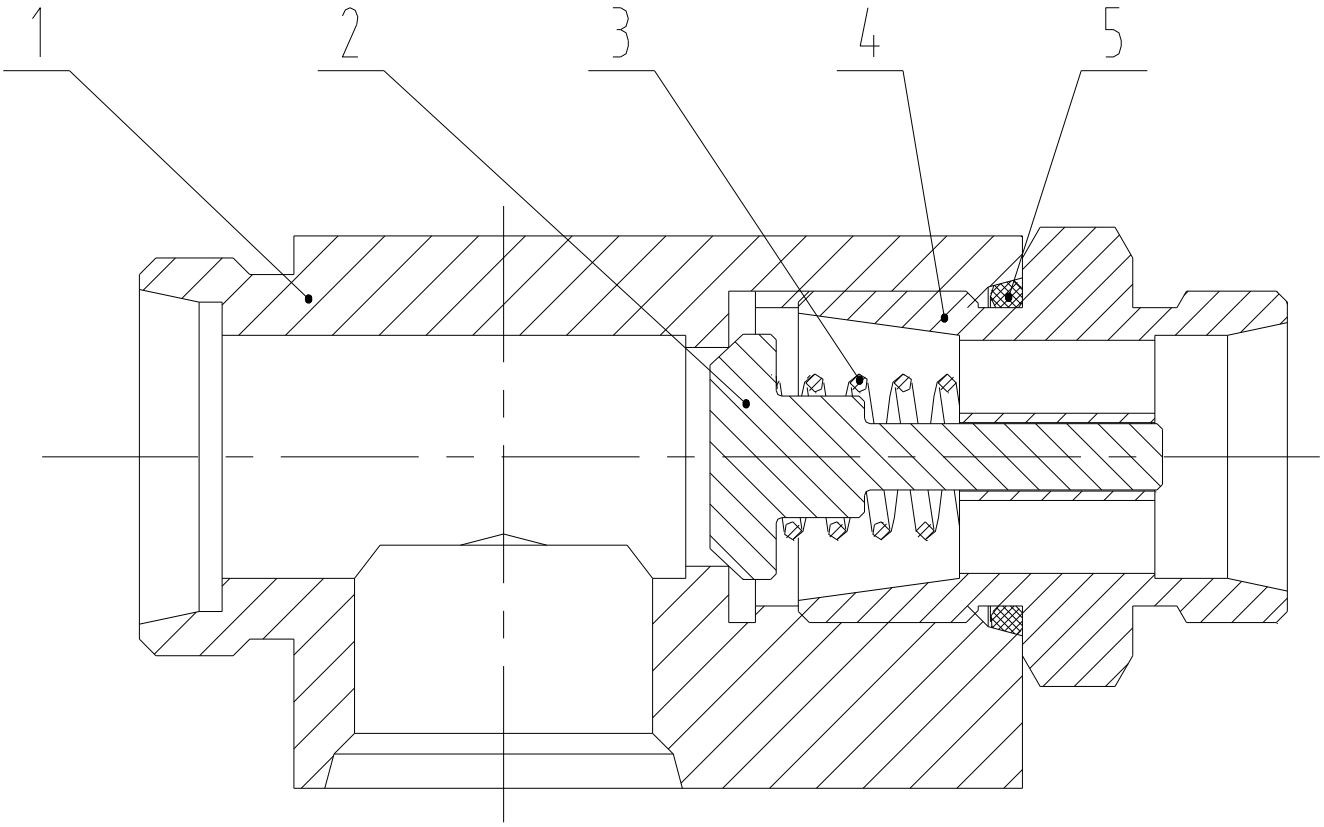



12C0223 000 散热分流阀 RADIATING BY-PASS VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	78A0054	000	分流阀体	BY-PASS VALVE BLOCK	1					
2	65A0056	000	单向阀杆	SPOOL	1					
3	75A0152	000	弹簧	SPRING	1					
4	03A0181	000	接头	CONNECTOR	1					
5	12B0198	000	0 形圈	O-RING	1					

53C0400 000 过滤器安装总成

FILTER MT AS

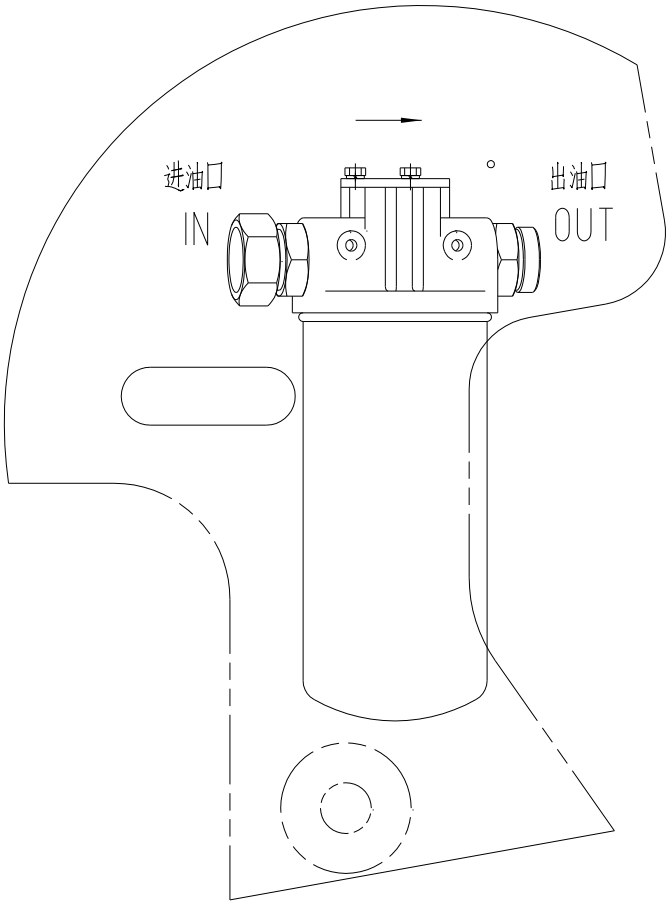

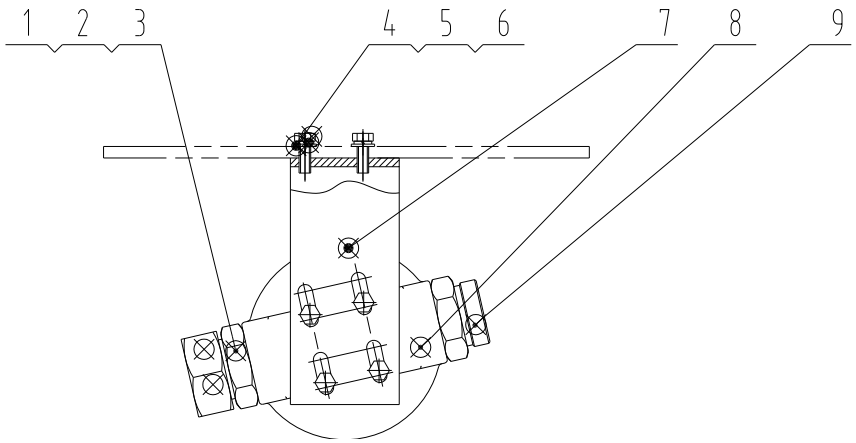


53C0400 000 过滤器安装总成 FILTER MT AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	30W0072	000	接头	CONNECTOR	1					
2	12B0250	000	0 形圈	O-RING	2					
3	12B0500	000	0 形圈	O-RING	1					
4	00B0052	000	螺栓	BOLT	6					
5	06B0348	000	垫圈	WASHER	6					
6	06B0005	000	垫圈	WASHER	6					
7	00D3910	000	支座	BRACKET	1					
8	53C0062	000	过滤器	FILTER	1					
9	30C0144	000	接头	CONNECTOR	1					


24E0041 002 操纵系统

CONTROL SYSTEM

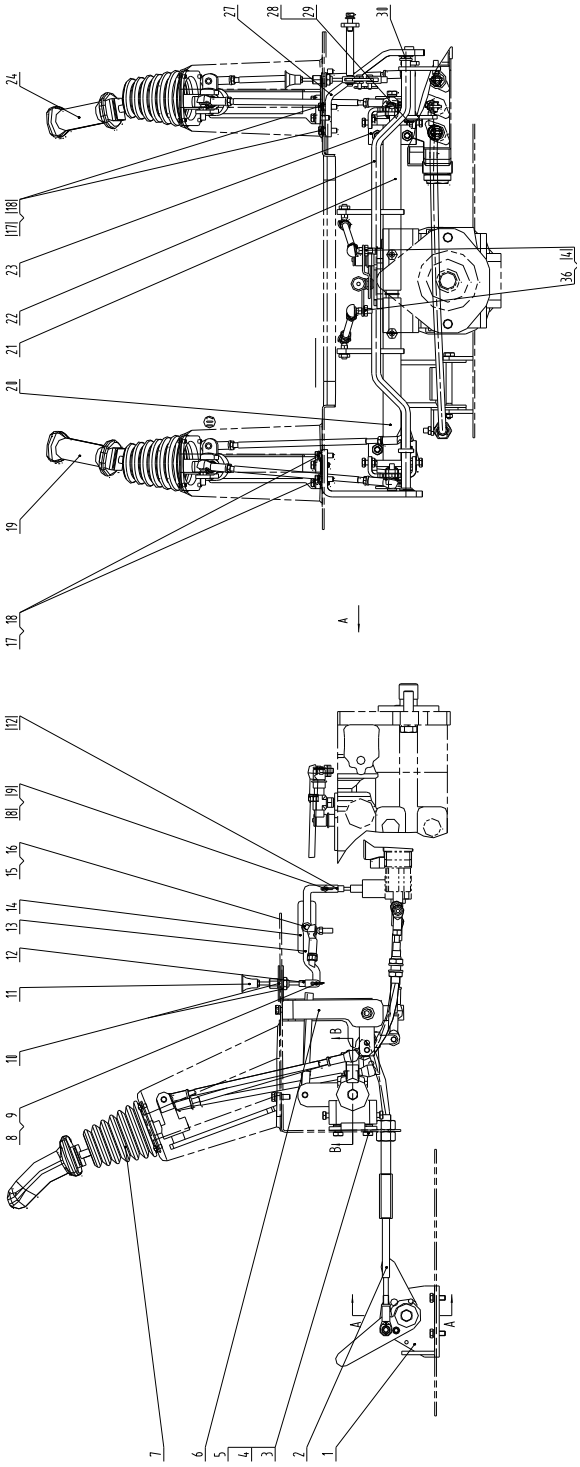

24E0041 002 操纵系统

CONTROL SYSTEM

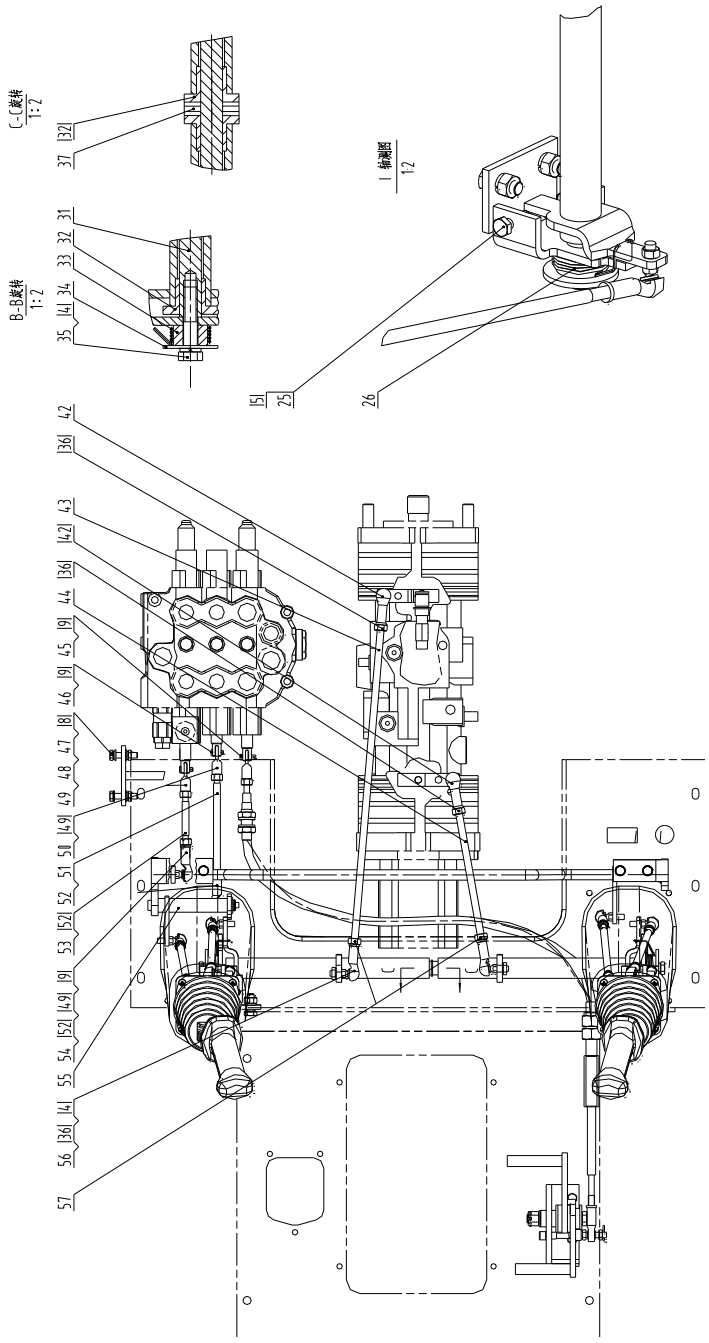

24E0041 002 操纵系统 CONTROL SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	24C0468	002	脚踏组件	PEDAL AS	1					
2	54C0195	001	软轴	FLEXIBLE SHAFT	1					
3	00B0012	000	螺栓	BOLT	4					
4	06B0347	000	垫圈	WASHER	10					
5	03B0053	000	螺母	NUT	8					
6	23A4992	000	弯板	PLATE	1					
7	24C0383	000	操纵杆总成	CONTROL LEVER AS	2					
8	08B0042	000	销轴	PIN	2					
9	08B0007	000	销	PIN	5					
10	10A2752	000	垫片	SHIM	2					
11	24C0466	000	杆组件	ROD AS	1					
12	73A0090	001	连接叉	FORK	2					
13	16D0407	000	板	PLATE	1					
14	00D2276	000	固定板	PLATE	1					
15	07B0377	000	挡圈	SNAP RING	1					
16	06B0005	000	垫圈	WASHER	3					
17	00B0085	000	螺栓	BOLT	4					
18	06B0348	000	垫圈	WASHER	4					
19	23C0083	001	左把手	LEFT HANDLE	1					
20	16D0367	002	左操纵杆	CONTROL LEVER	1					
21	16D0368	003	右操纵杆	CONTROL LEVER-RH	1					
22	16D0369	001	阀操纵杆	CONTROL LEVER	1					
23	02D1678	001	支座	SUPPORT	2					
24	23C0084	001	右把手	HANDRAIL	1					
25	00B0002	000	螺栓	BOLT	4					
26	75A0195	003	弹簧	SPRING	2					
27	02D2072	000	支座	SUPPORT	1					
28	56A0354	001	垫片	SHIM	1					
29	07B0253	000	挡圈	SNAP RING	1					
30	25B0051	000	关节轴承	KNUCKLE BEARING	2					
31	61A0591	000	轴	SHAFT	1					
32	55A0709	001	衬套	BUSHING	4					
33	55A1248	002	套	BUSHING	2					

24E0041 002 操纵系统 CONTROL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
34	52A0250	000	垫片	SHIM	2					
35	01B0100	000	螺栓	BOLT	2					
36	03B0158	000	螺母	NUT	6					
37	57A0237	000	垫片	SHIM	4					
42	25K0002	000	球头关节轴承	KNUCKLE BEARING	2					
43	64A0344	001	拉杆	TENSION BAR	1					
44	64A0321	001	拉杆	LINKAGE	1					
45	60A0906	000	销轴	PIN	1					
46	60A0838	000	圆肩销	PIN	2					
48	00B0102	000	螺栓	BOLT	2					
49	03B0021	000	螺母	NUT	6					
50	73A0091	000	连接环	RING	2					
51	64A0318	000	拉杆	LINKAGE	1					
52	03B0474	000	螺母	NUT	2					
53	64A0498	000	拉杆	ROD	1					
54	25C0111	000	球头关节轴承	KNUCKLE BEARING	2					
55	16D0376	001	操纵杆	CONTROL LEVER	1					
56	25K0003	000	球头杆端关节轴承	KNUCKLE BEARING	2					
57	03B0712	000	螺母	NUT	2					

24C0468 002 脚踏组件

PEDAL AS

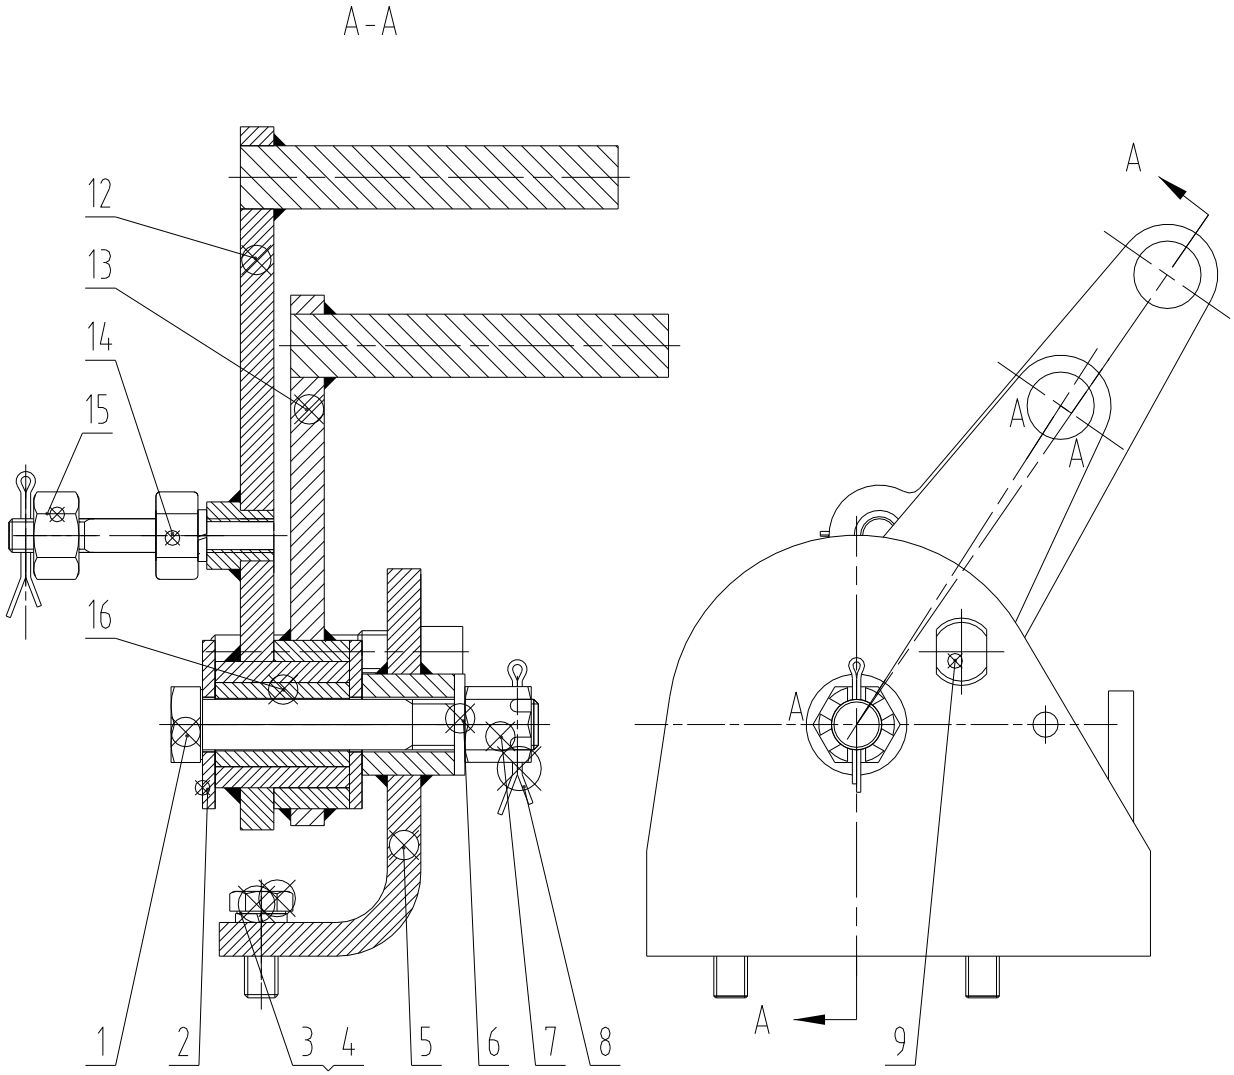


24C0468 002 脚踏组件 PEDAL AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	02B0130	000	螺栓	BOLT	1					
2	56A0966	000	调整垫圈	SHIM	2					
3	00B0075	000	螺栓	BOLT	2					
4	06B0348	000	垫圈	WASHER	3					
5	02D2492	002	底座	BOTTOM CASE	1					
6	06B0007	000	垫圈	WASHER	1					
7	03B0688	000	螺母	NUT	1					
8	08B0341	000	销	PIN	2					
9	66A0221	000	销轴	PIN	1					
12	47D0101	001	脚踏	PEDAL	1					
13	47D0102	000	脚踏	PEDAL	1					
14	77A0822	001	双头螺柱	STUD BOLT	1					
15	03B0021	000	螺母	NUT	3					
16	55A2583	000	套筒	BUSH	1					

23C0083 001 左把手

LEFT HANDLE

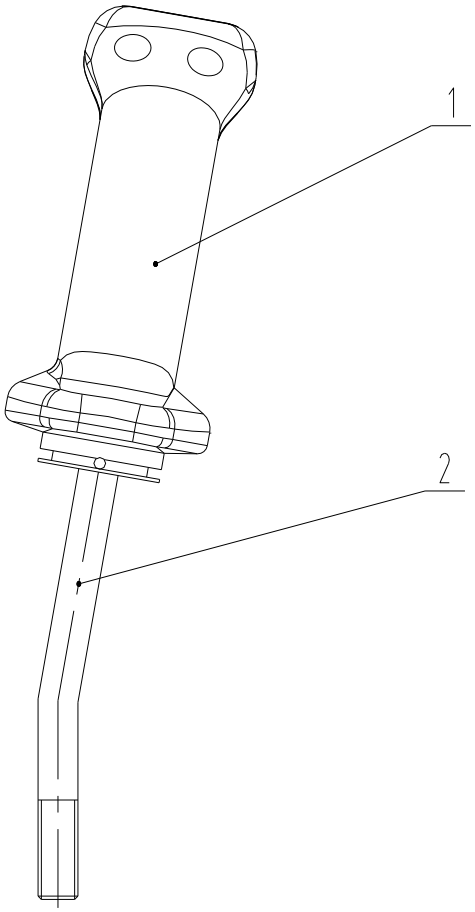


23C0083 001 左把手 LEFT HANDLE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23C0086	000	把手	HANDLE	1					
2	64A0196	000	弯杆	ROD	1					

23C0084 001 右把手

HANDRAIL

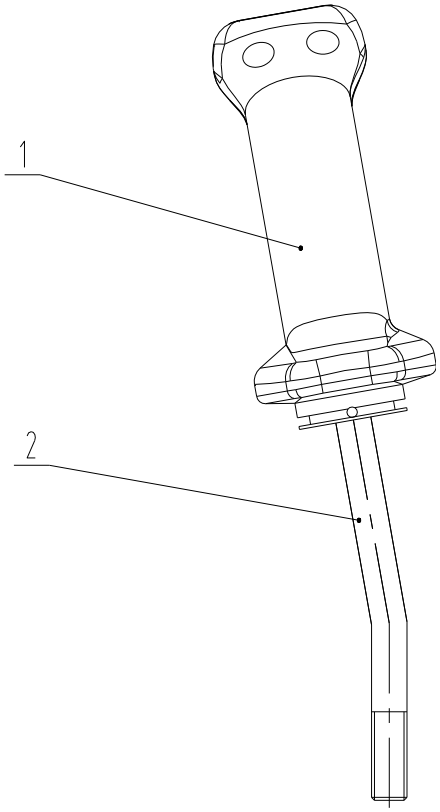


23C0084 001 右把手 HANDRAIL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23C0086	000	把手	HANDLE	1					
2	64A0196	000	弯杆	ROD	1					

24C0383 000 操纵杆总成

CONTROL LEVER AS

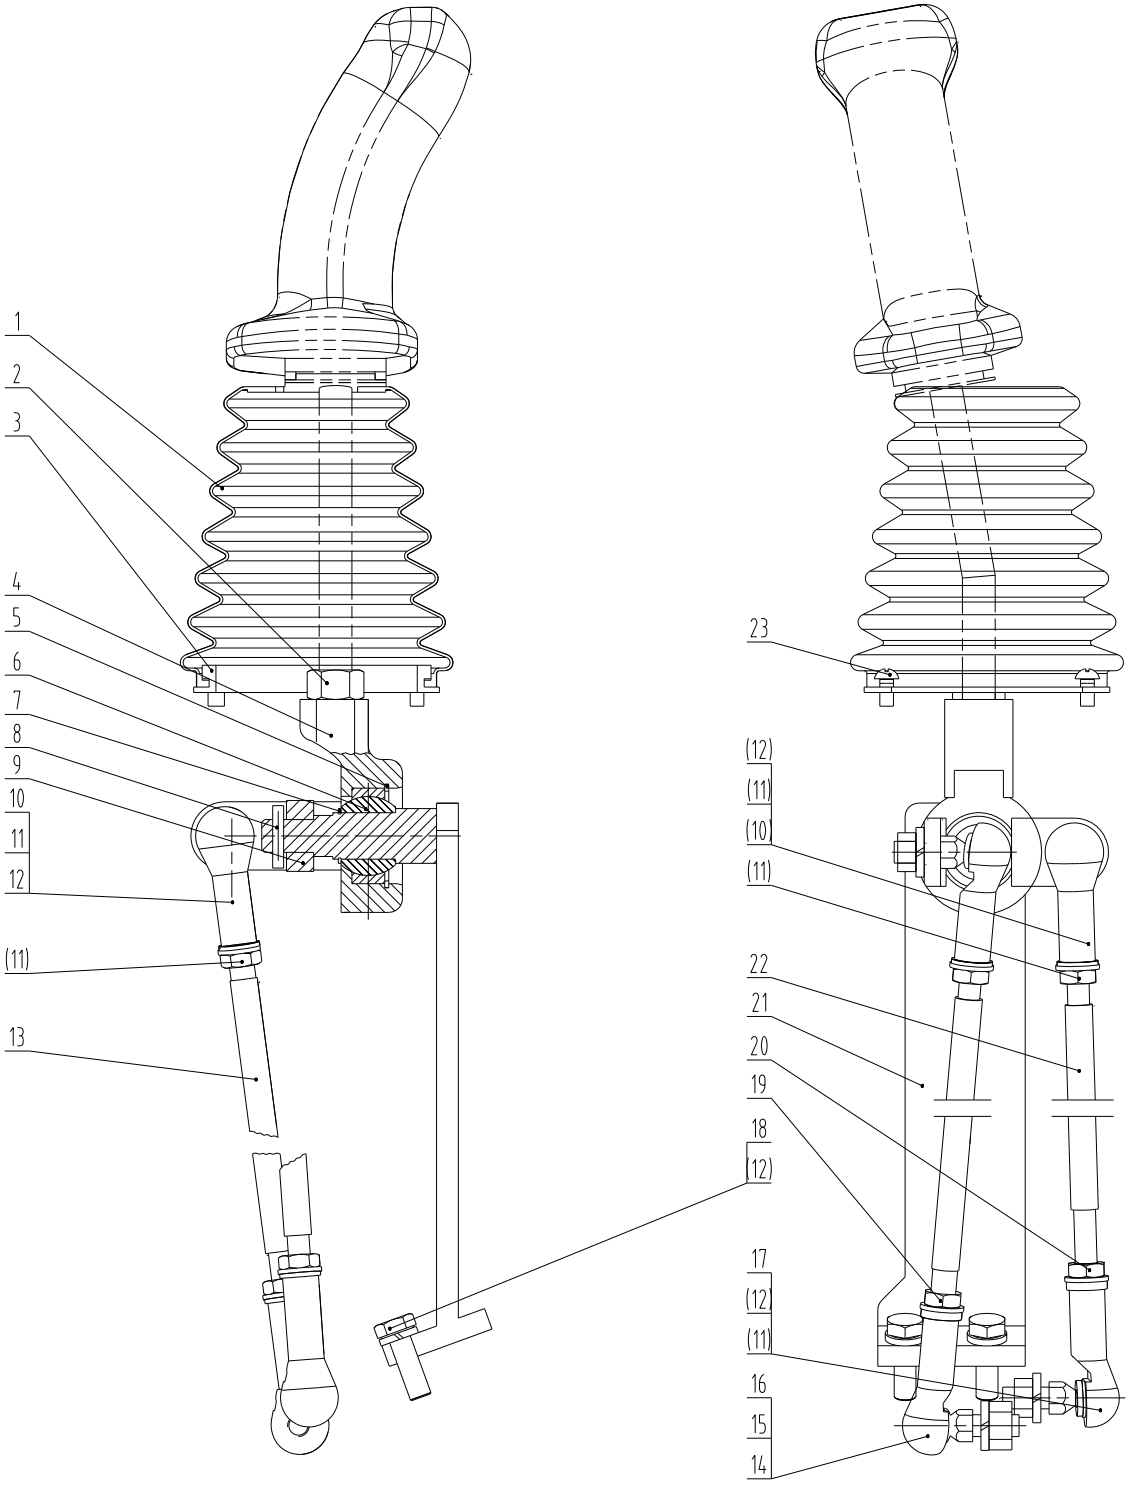


24C0383 000 操纵杆总成 CONTROL LEVER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	84A0618	001	防尘罩	DUST COVER	2					
2	03B0173	000	螺母	NUT	2					
3	00D1637	000	底座	BASE	2					
4	71H0004	001	轴承座	BEARING SUPPORT	2					
5	07B0254	000	挡圈	SNAP RING	2					
6	25B0021	000	关节轴承	KNUCKLE BEARING	2					
7	07J0004	000	挡圈	SNAP RING	2					
8	08B0080	000	销	PIN	2					
9	55H0046	000	导向套	GUIDE SLEEVE	2					
10	25C0110	000	球头关节轴承	KNUCKLE BEARING	4					
11	03B0021	000	螺母	NUT	10					
12	06B0348	000	垫圈	WASHER	10					
13	64A0319	000	拉杆	LINKAGE	2					
14	25K0003	000	球头杆端关节轴承	KNUCKLE BEARING	2					
15	03B0158	000	螺母	NUT	2					
16	06B0347	000	垫圈	WASHER	2					
17	25C0111	000	球头关节轴承	KNUCKLE BEARING	2					
18	00B0085	000	螺栓	BOLT	4					
19	03B0712	000	螺母	NUT	2					
20	03B0474	000	螺母	NUT	2					
21	00D1957	001	支架	BRACKET	2					
22	64A0245	000	拉杆	LINKAGE	2					
23	04B0183	000	螺钉	SCREW	8					

制动系统 BRAKE SYSTEM


21E0047 000 停车制动系统

PARKING BRAKE SYSTEM

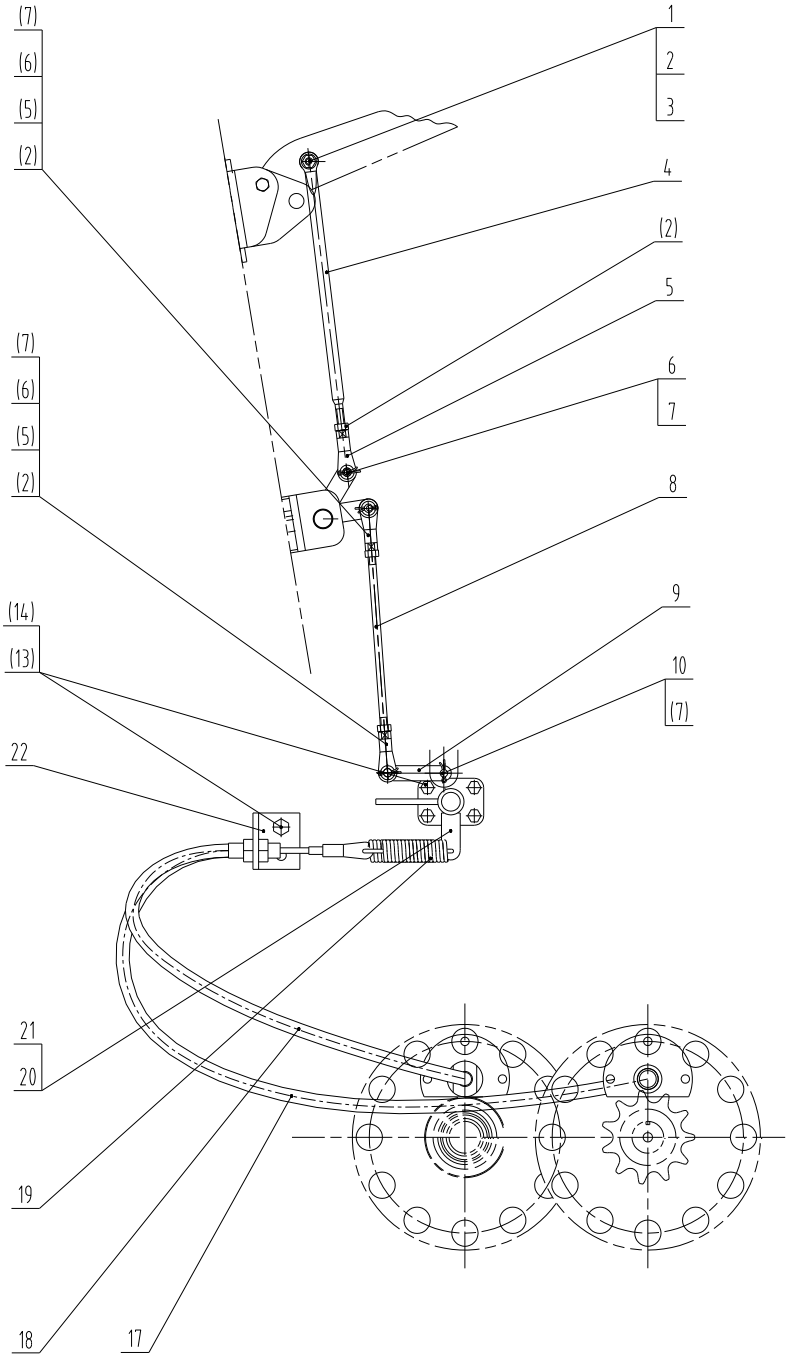

21E0047 000 停车制动系统

PARKING BRAKE SYSTEM

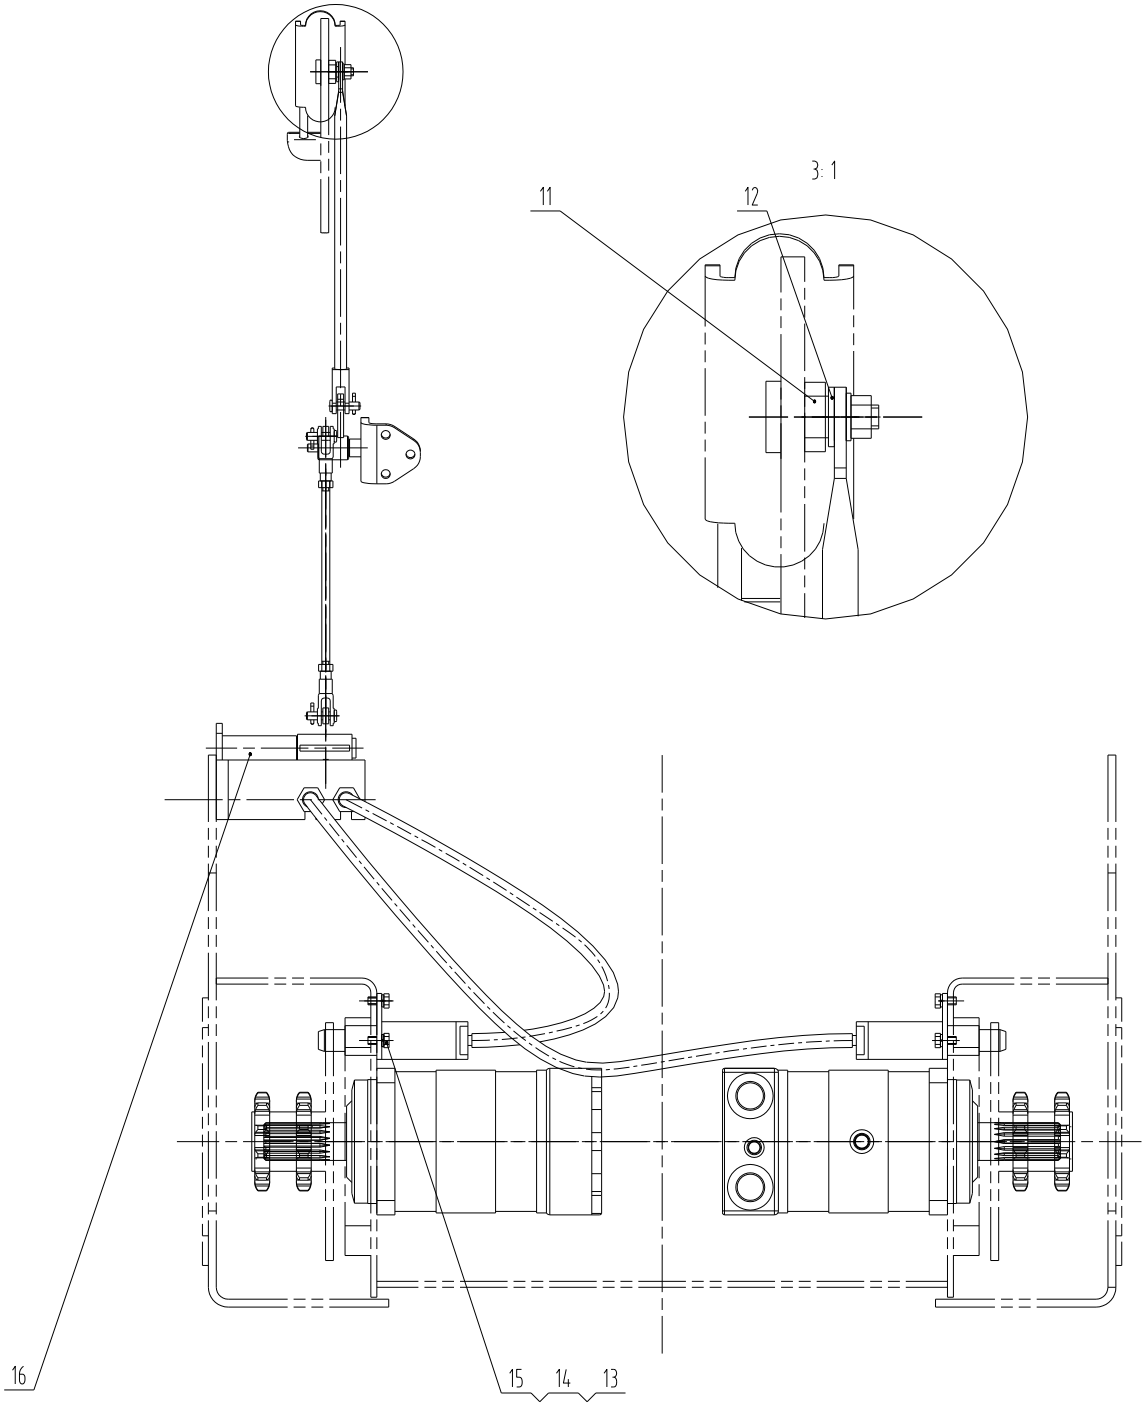


21E0047 000 停车制动系统 PARKING BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	60A0782	000	销轴	PIN	1					
2	03B0021	000	螺母	NUT	4					
3	06B0005	000	垫圈	WASHER	1					
4	77A0668	000	螺杆	SCREW ROD	1					
5	73A0047	000	叉	FORK	3					
6	08B0006	000	销轴	PIN	3					
7	08B0004	000	销	PIN	4					
8	77A0508	000	螺杆	SCREW ROD	1					
9	77A0510	001	连杆	LINKAGE	1					
10	08J0002	000	销	PIN	1					
11	03B0059	000	螺母	NUT	1					
12	06B0001	000	垫圈	WASHER	1					
13	00B0075	000	螺栓	BOLT	12					
14	06B0348	000	垫圈	WASHER	12					
15	82H0016	000	密封垫	GASKET	2					
16	02D2090	000	支座	SUPPORT	1					
17	45C0164	000	制动座	BRAKE SUPPORT	1					
18	45C0104	001	制动座	BRAKE SUPPORT	1					
19	75H0001	000	弹簧	SPRING	2					
20	00D2087	000	拨叉	FORK	1					
21	07B0070	000	挡圈	SNAP RING	1					
22	22A1894	000	弯板	PLATE	1					

45C0164 000 制动座

BRAKE SUPPORT

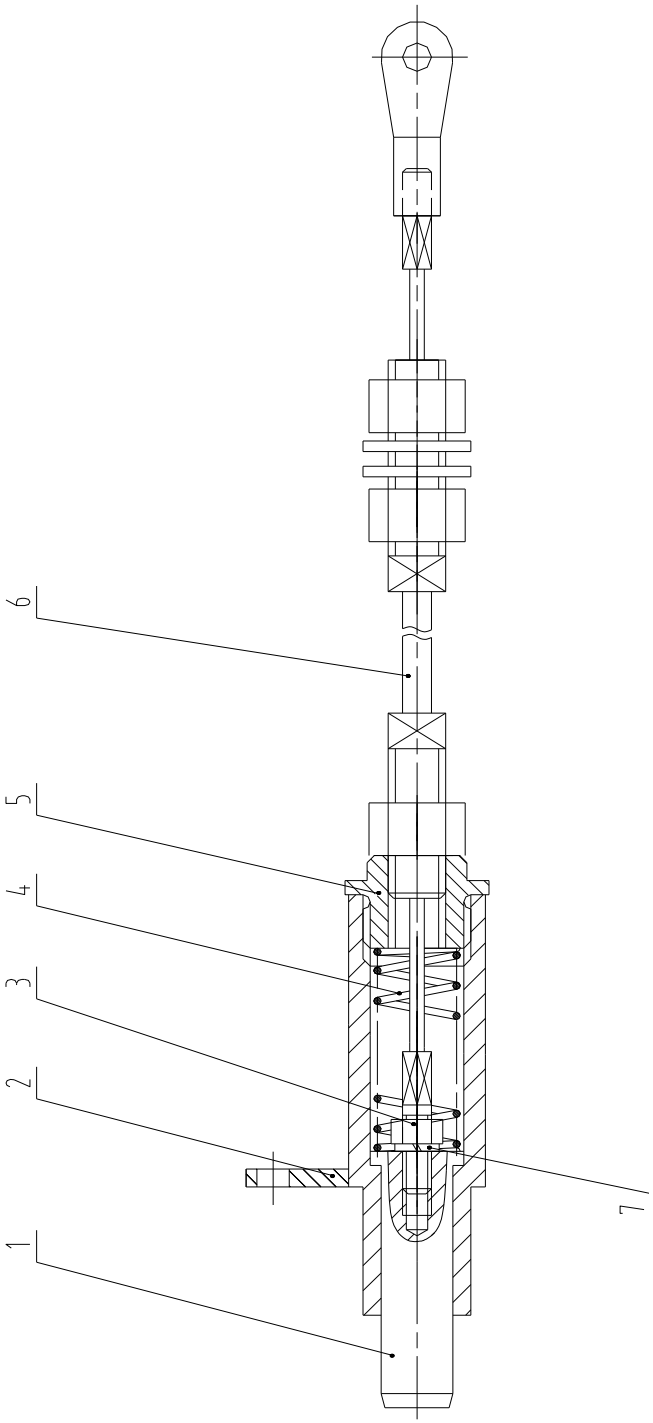


45C0164 000 制动座 BRAKE SUPPORT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	61A0592	000	轴	SHAFT	1					
2	02D1710	000	板座	SUPPORT	1					
3	03B0021	000	螺母	NUT	1					
4	75H0002	001	弹簧	SPRING	1					
5	53H0001	000	盖	COVER	1					
6	54K0002	000	软轴	FLEXIBLE SHAFT	1					
7	06B0348	000	垫圈	WASHER	1					

45C0104 001 制动座

BRAKE SUPPORT

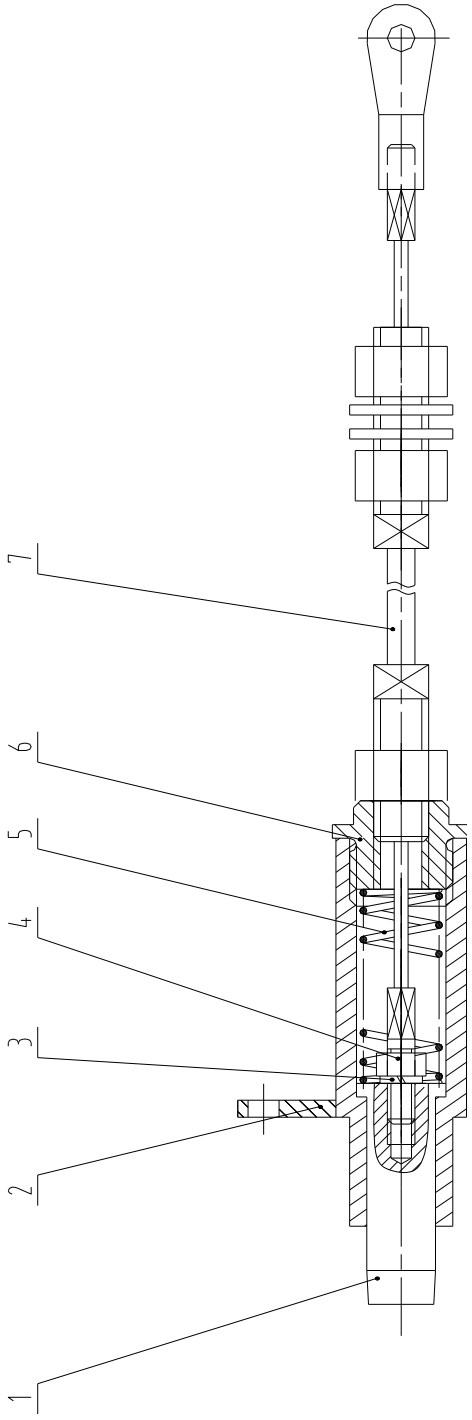


45C0104 001 制动座 BRAKE SUPPORT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	61A0592	000	轴	SHAFT	2					
2	02D1710	000	板座	SUPPORT	2					
3	06B0348	000	垫圈	WASHER	2					
4	03B0021	000	螺母	NUT	2					
5	75H0002	001	弹簧	SPRING	2					
6	53H0001	000	盖	COVER	2					
7	54K0001	000	软轴	FLEXIBLE SHAFT	2					

车架和工作装置 SHEET METAL SYSTEM


22D0481 001 铲斗

BUCKET

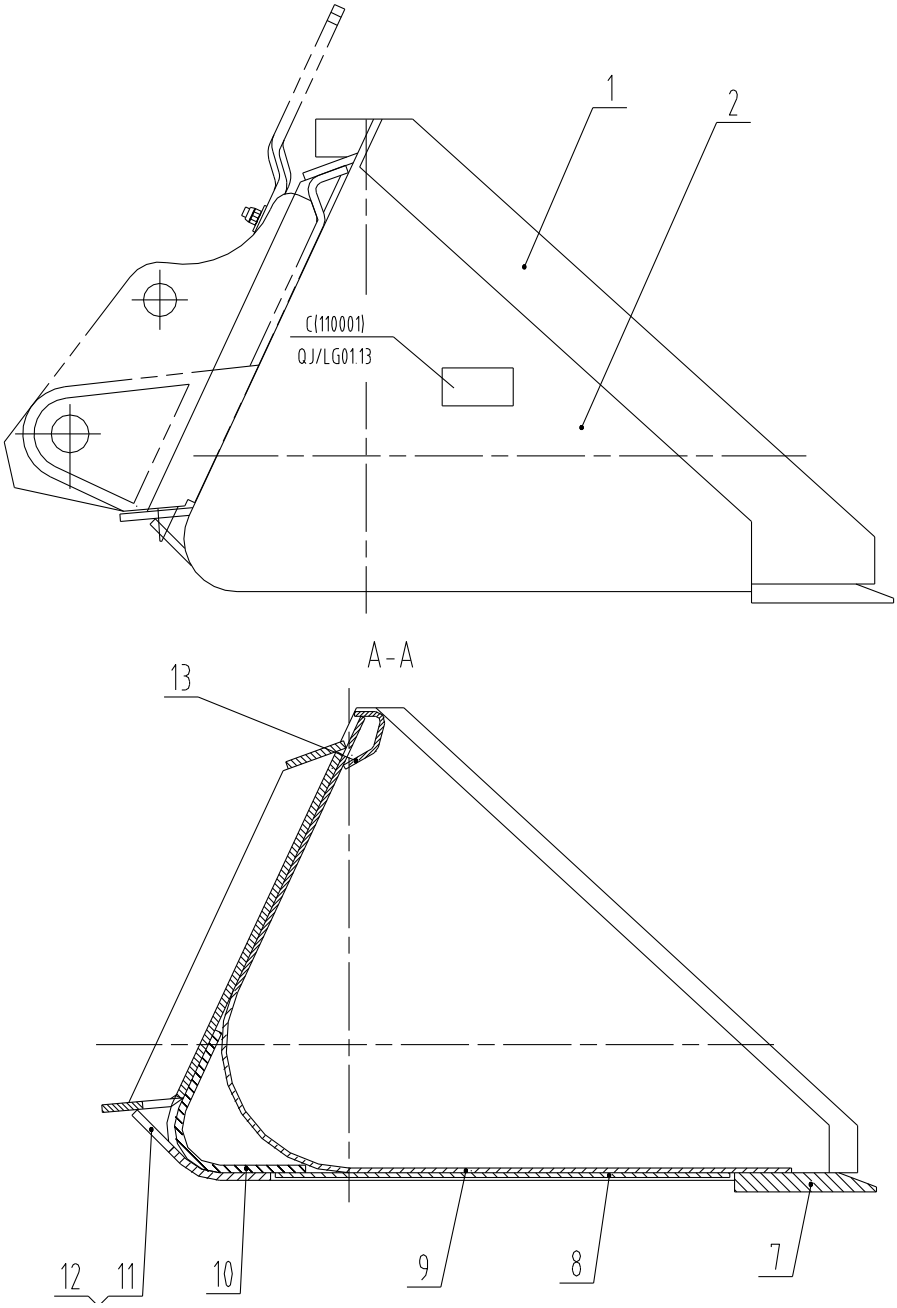

22D0481 001 铲斗

BUCKET

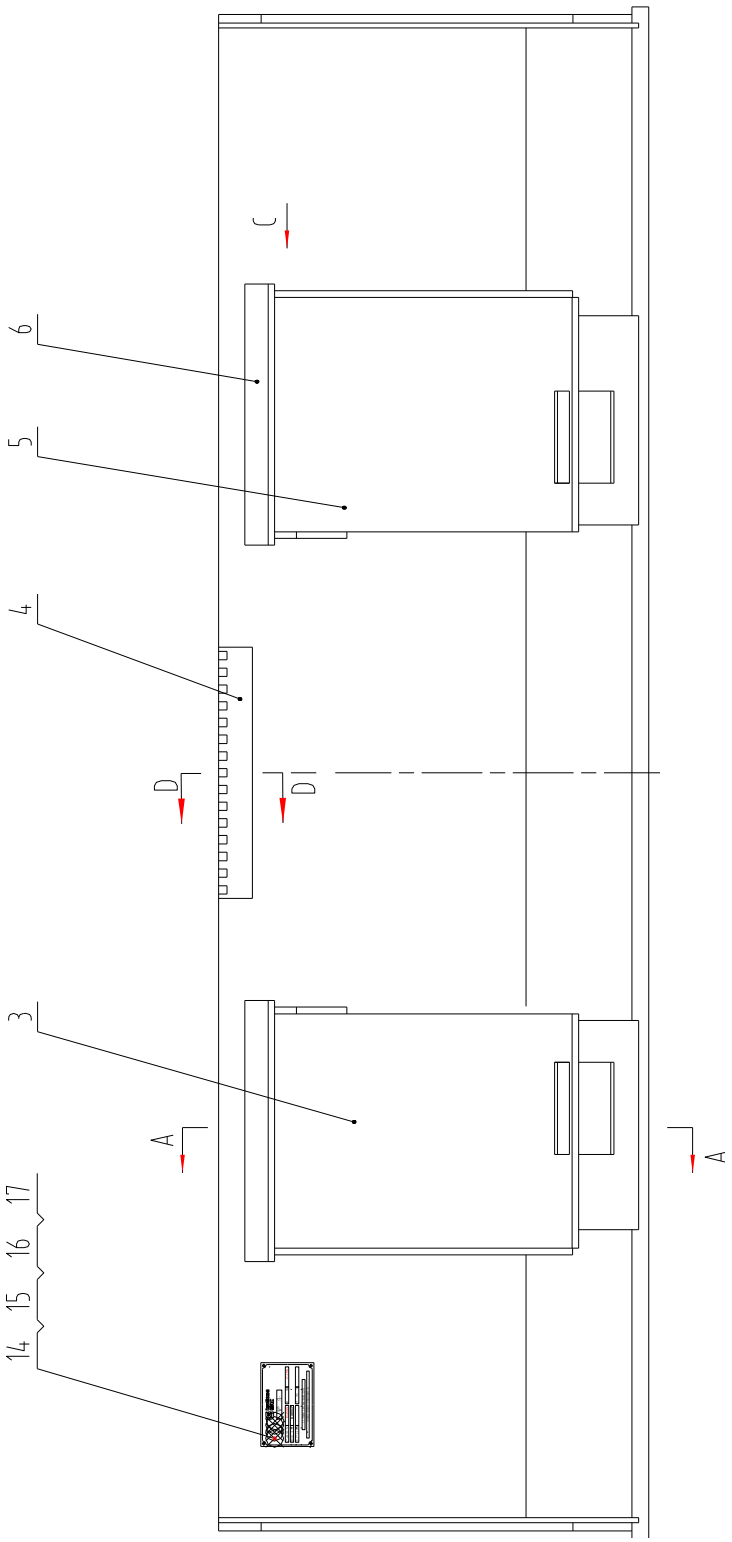


22D0481 001 铲斗 BUCKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	14A4860	000	侧切削板	CUTTING EDGE	2					
2	11A2756	000	侧壁板	PLATE	2					
3	23H0139	002	左腹板	PLATE	1					
4	00D1632	000	铲斗脚踏	STEP	1					
5	23H0140	002	右腹板	PLATE	1					
6	14H0033	002	上盖板	COVER	2					
7	16A3528	000	主切削板	CUTTING EDGE	1					
8	11A2757	000	底贴板	PLATE	3					
9	21A3546	001	斗壁板	PLATE	1					
10	23A4964	000	加强板	PLATE	1					
11	23A4460	001	支撑板	PLATE	1					
12	23A4461	001	支撑板	PLATE	1					
13	21A4817	000	弯板	PLATE	1					
14	74A3867	000	铭牌	NAMEPLATE	1					
15	74A3868	000	铭牌	NAMEPLATE	1					
16	74A3869	000	铭牌	NAMEPLATE	1					
17	09B0036	000	抽芯铆钉	RIVET	4					


30E0297 001 车架系统

FRAME AS

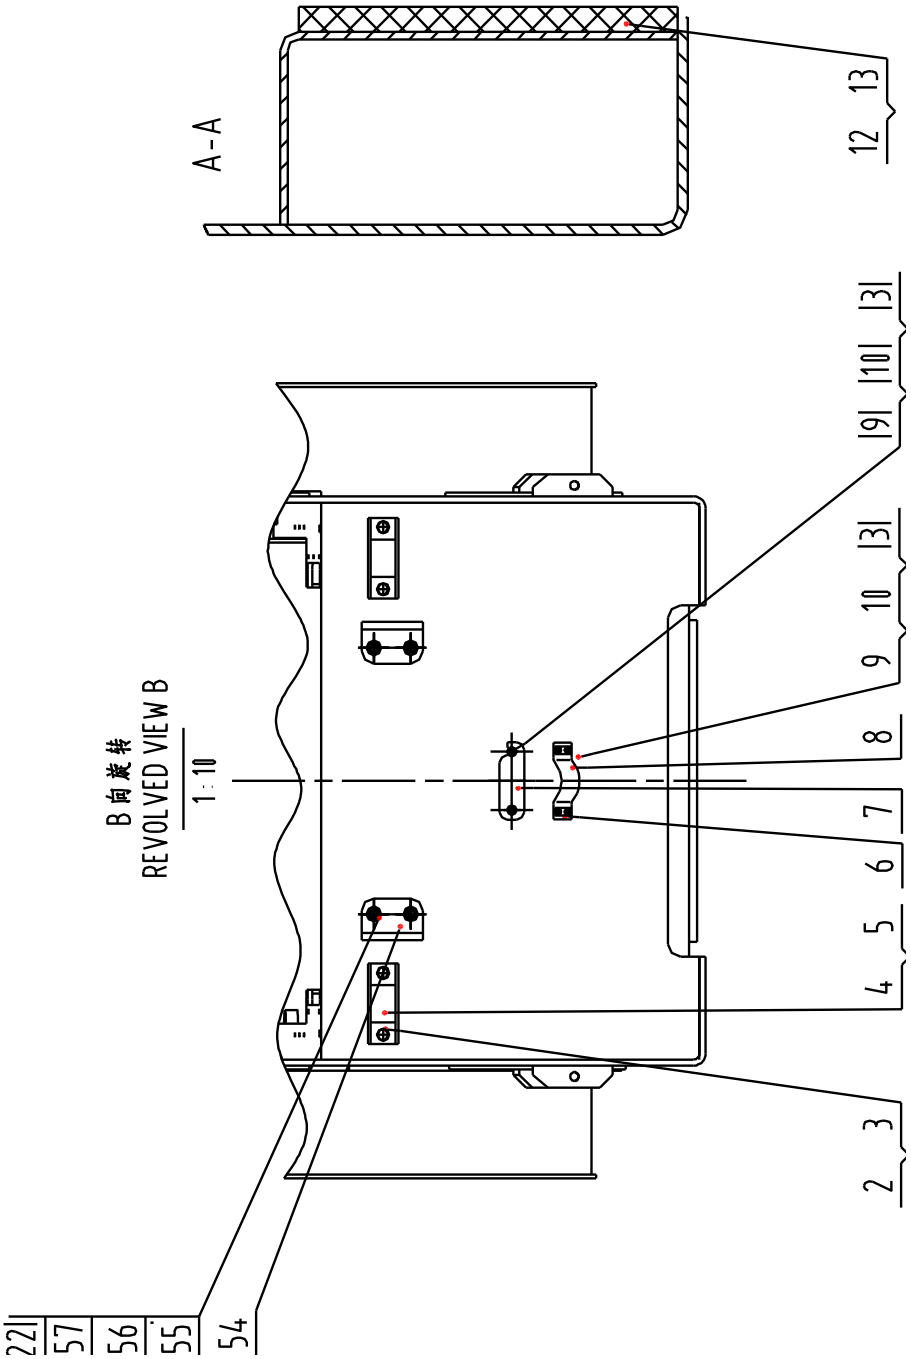


30E0297 001 车架系统

FRAME AS

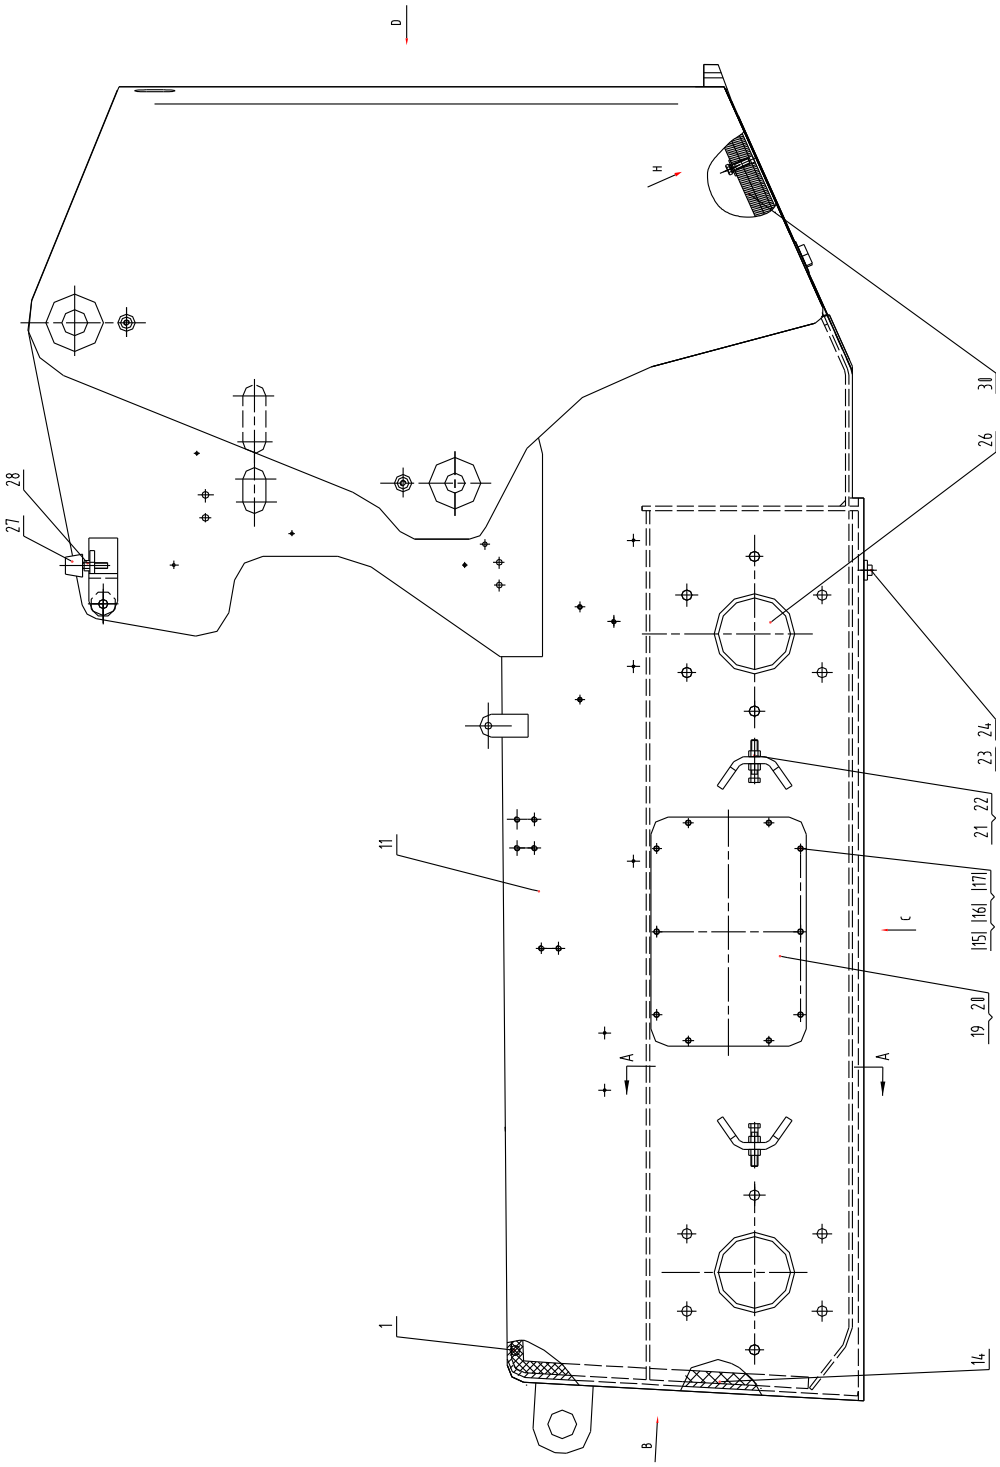


30E0297 001 车架系统

FRAME AS

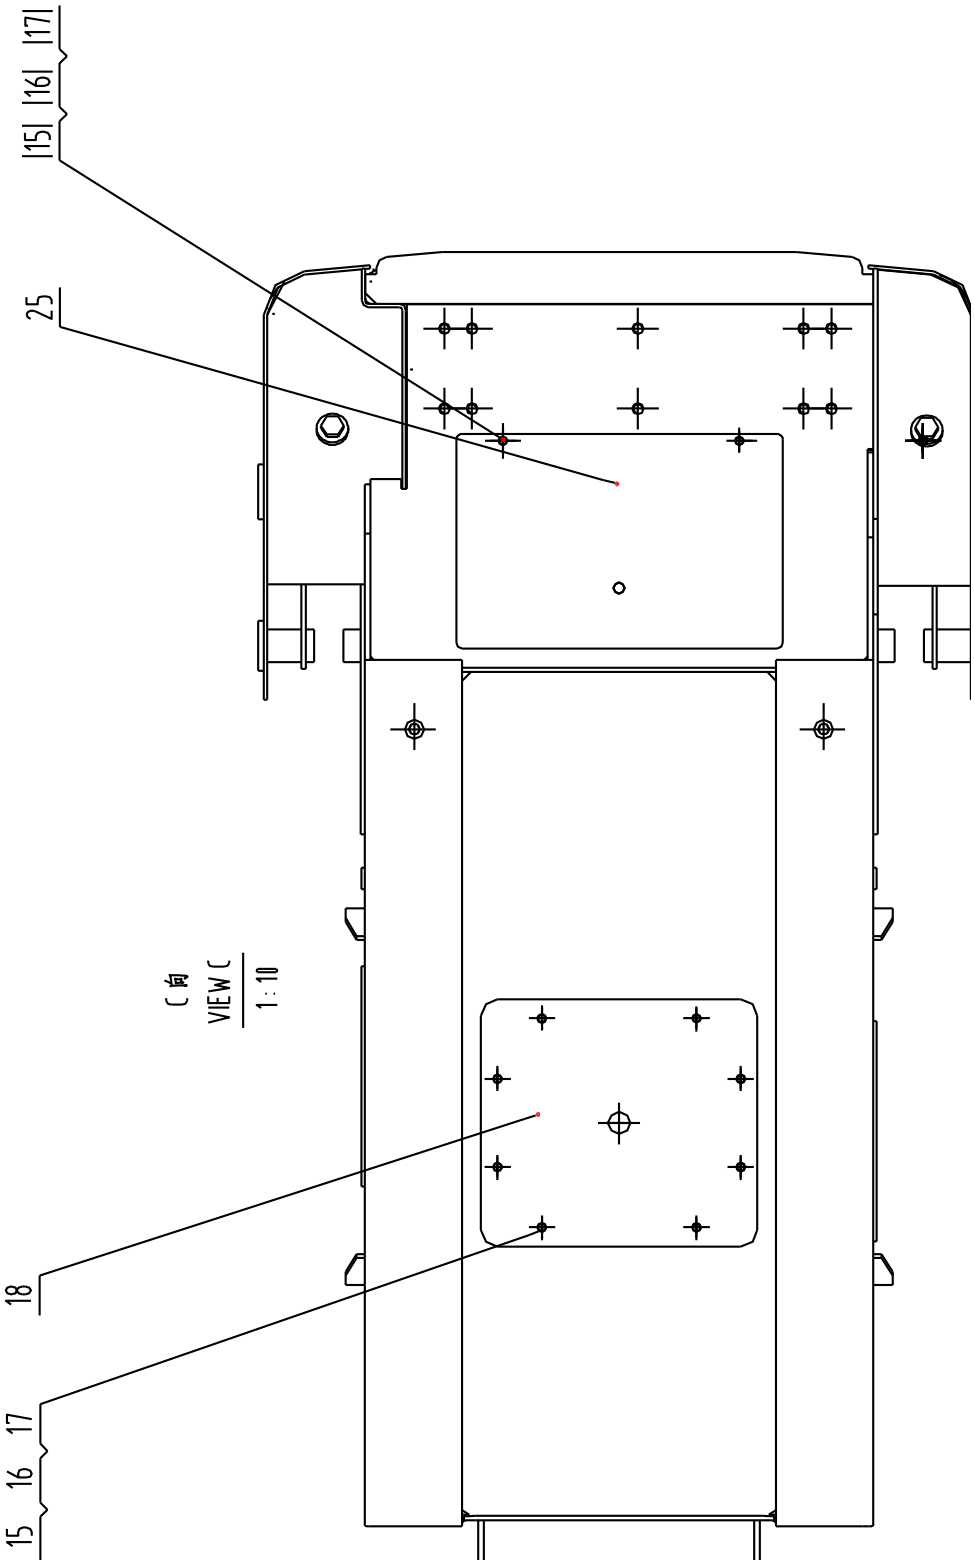


30E0297 001 车架系统

FRAME AS

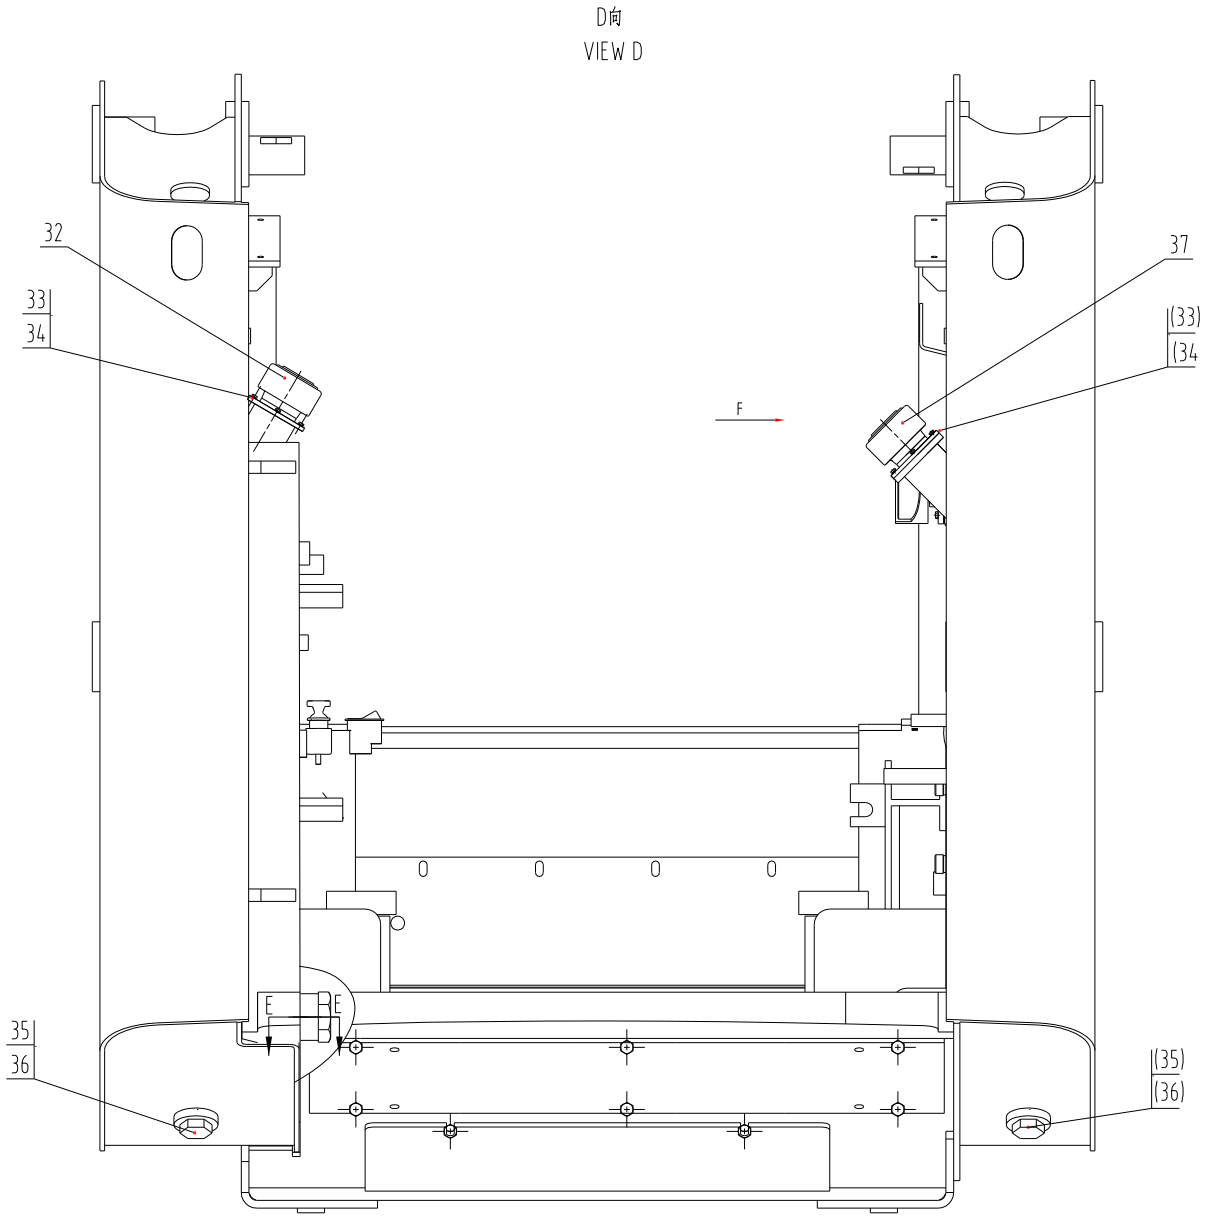


30E0297 001 车架系统

FRAME AS

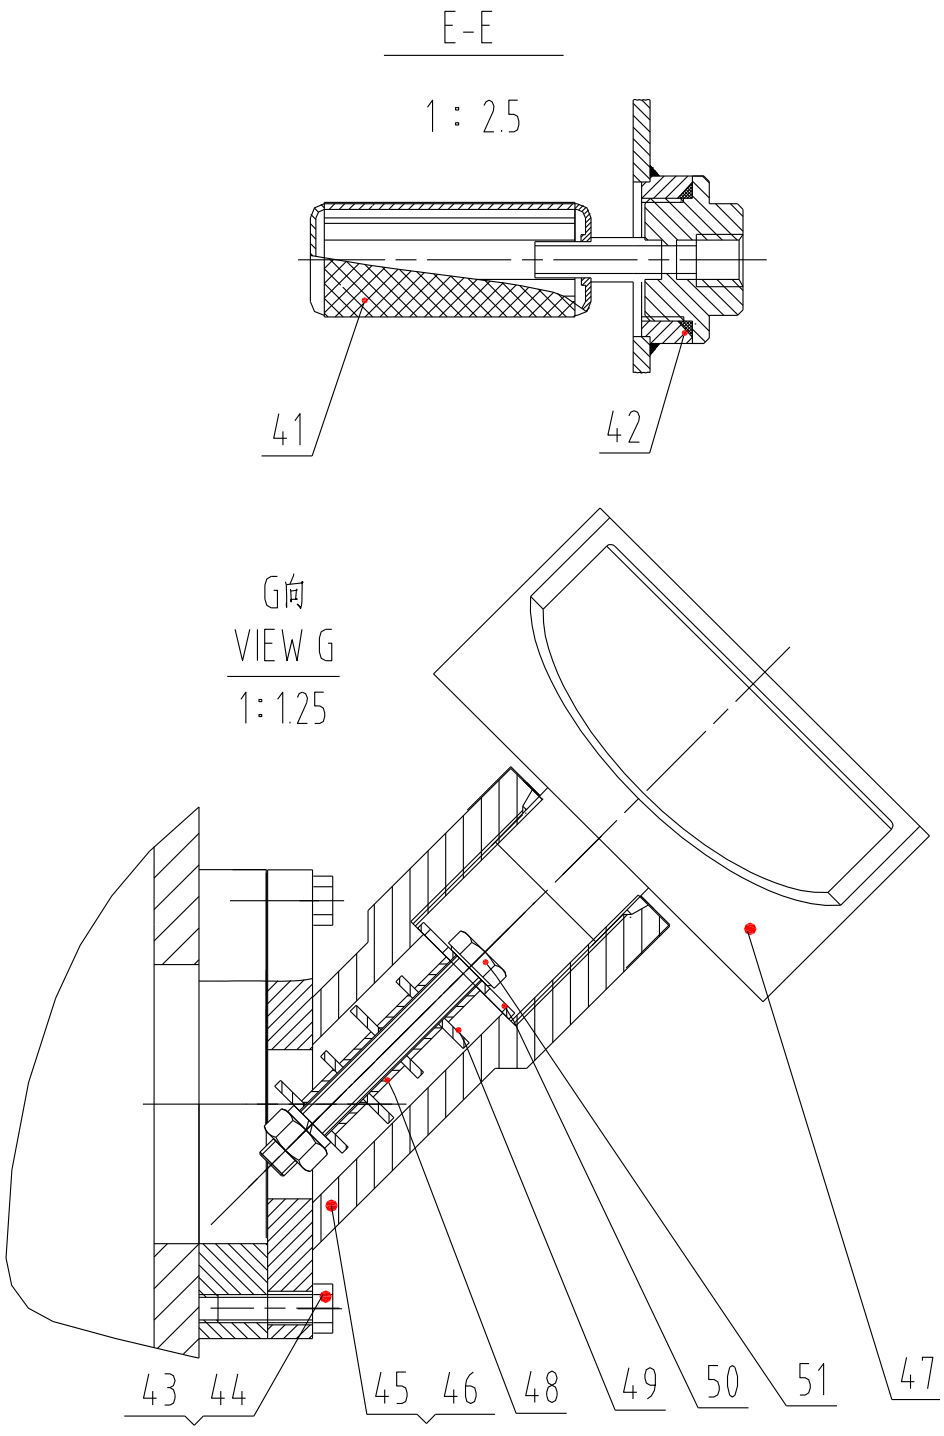


30E0297 001 车架系统

FRAME AS

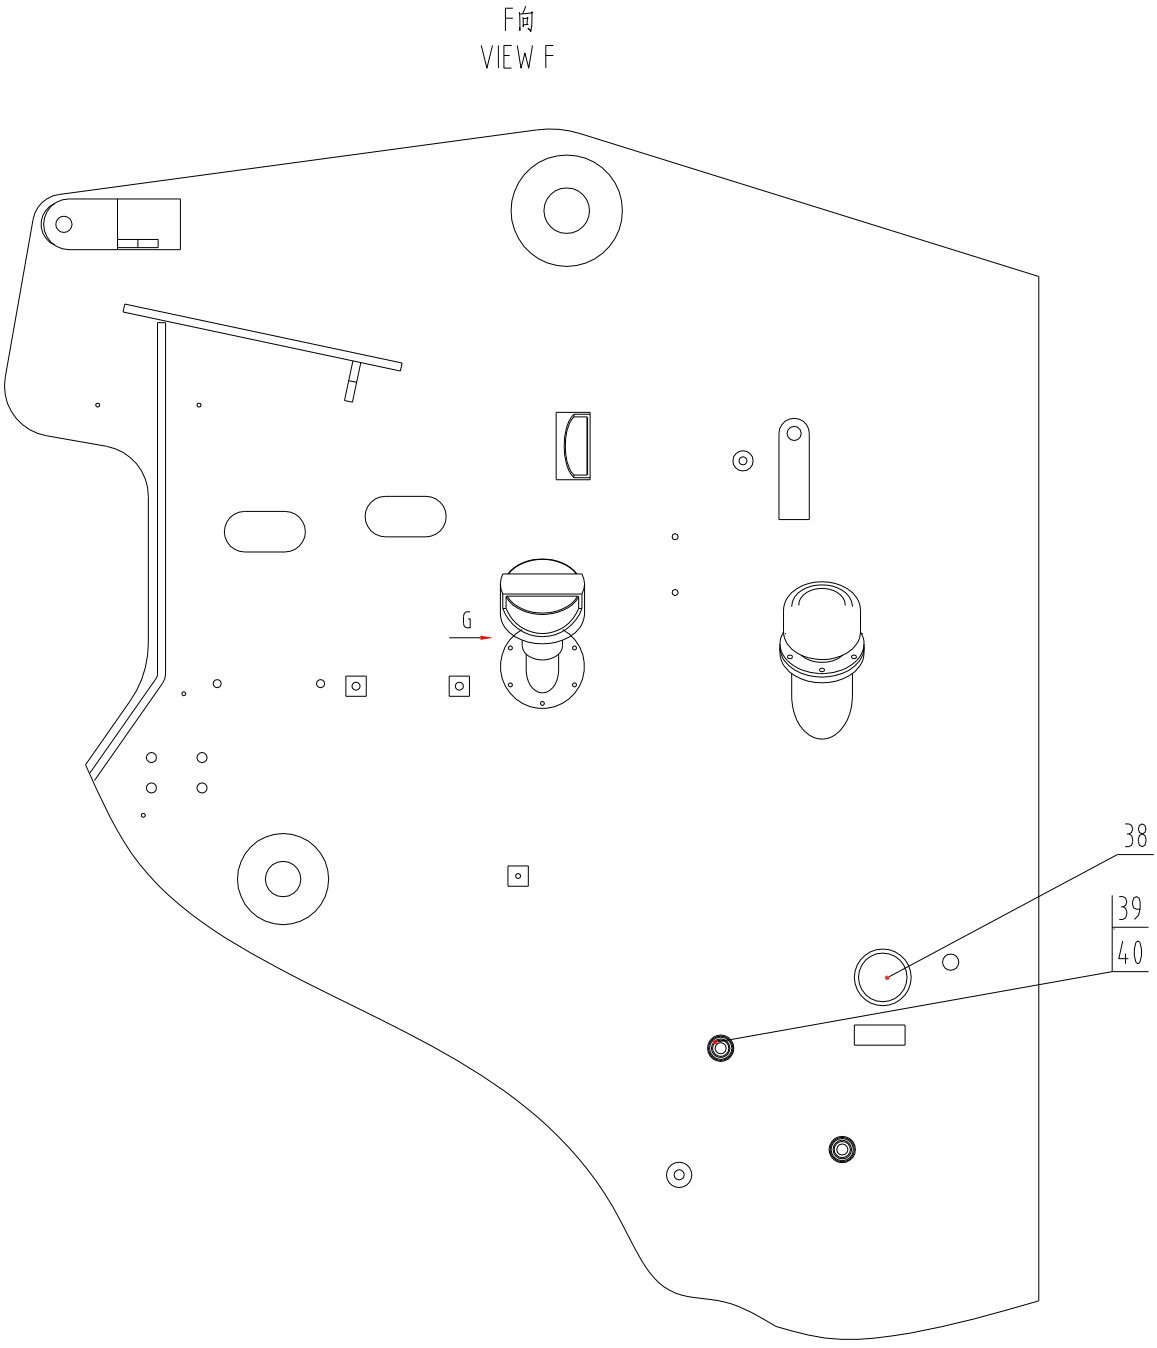

30E0297 001 车架系统

FRAME AS

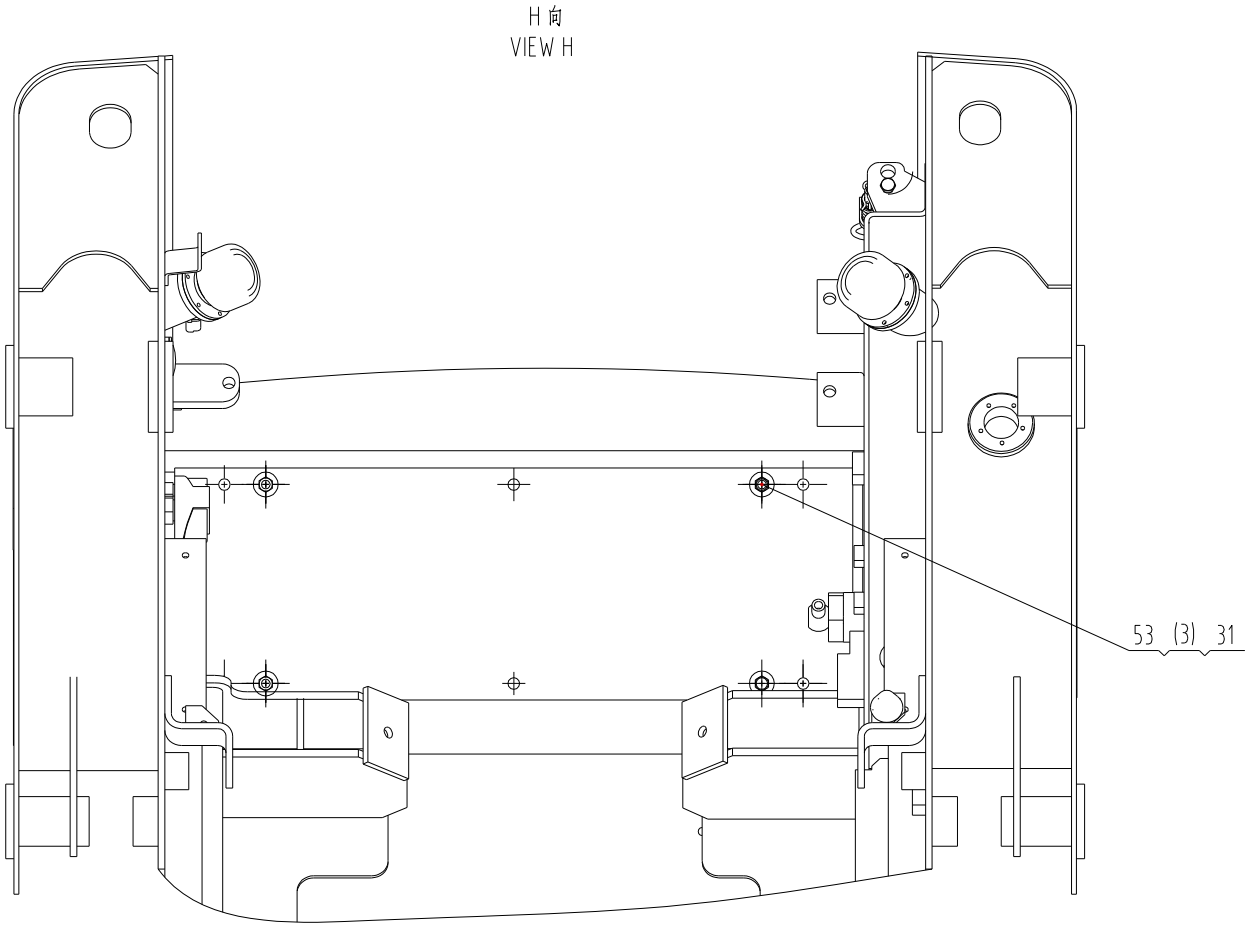

30E0297 001 车架系统 FRAME AS


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	85A1154	001	吸音板	BAFFLE	1					
2	00B0012	000	螺栓	BOLT	4					
3	06B0347	000	垫圈	WASHER	14					
4	13A2139	000	板	PLATE	2					
5	34C0573	001	组合垫	GASKET	2					
6	10A2035	000	垫板	PLATE	2					
7	10A2034	000	盖板	COVER	1					
8	82A0408	002	脚蹬	STEP	1					
9	00B0005	000	螺栓	BOLT	6					
10	06B0001	000	垫圈	WASHER	6					
11	30D0373	001	车架	FRAME	1					
12	85A1156	001	右吸音板	BAFFLE	1					
13	85A1155	000	左吸音板	BAFFLE	1					
14	85A1157	000	吸音板	BAFFLE	1					
15	00B0075	000	螺栓	BOLT	30					
16	06B0348	000	垫圈	WASHER	30					
17	06B0005	000	垫圈	WASHER	30					
18	12A1455	000	底盖板	COVER	1					
19	12A1832	000	链箱盖板	COVER	2					
20	82A0607	000	密封垫	GASKET	2					
21	00B0350	000	螺栓	BOLT	4					
22	03B0003	000	螺母	NUT	12					
23	05A0022	000	螺塞	PLUG	2					
24	12B0351	000	0 形密封圈	O-RING	2					
25	00D2762	000	底板	BOTTOM PLATE	1					
26	83A0519	000	链箱压盖	GUARD	4					
27	35C0035	000	弹性挡块	BLOCK	2					
28	03B0053	000	螺母	NUT	2					
30	15A2390	001	配重板	PLATE	1					
31	00B0002	000	螺栓	BOLT	4					
32	21C0080	000	空气滤清器	AIR FILTER	1					
33	00B0225	000	螺栓	BOLT	12					
34	06B0352	000	垫圈	WASHER	12					
35	05A0008	000	堵头	PLUG	2					
36	13B0379	000	密封圈	SEAL RING	2					
37	21C0184	000	加油滤清器	FILTER	1					

30E0297 001 车架系统 FRAME AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
38	21C0081	000	圆形液位计	DIPSTICK	1					
39	30C0404	001	堵头	PLUG	1					
40	12B0496	000	0 形圈	O-RING	1					
41	05D0033	000	滤筒	FILTER CANISTER	1					
42	12B0239	000	0 形圈	O-RING	1					
43	00B0153	000	螺栓	BOLT	6					
44	06B0361	000	垫圈	WASHER	6					
45	12D0256	001	支座	BRACKET	1					
46	12B0303	000	0 形圈	O-RING	1					
47	44C0326	001	空气滤清器	AIR FILTER	1					
48	55A2246	000	套管	BUSHING	4					
49	56A0899	000	阻隔片	BAFFLE PLATE	4					
50	56A0900	000	钢片	STEEL PLATE	1					
51	00B0333	000	螺栓	BOLT	1					
52	03B0036	000	螺母	NUT	1					
53	06B0030	000	垫圈	WASHER	4					
54	23A4108	000	吊耳	EYE	2					
55	00B0013	000	螺栓	BOLT	4					
56	06B0007	000	垫圈	WASHER	4					
57	06B0349	000	垫圈	WASHER	4					
58	06B0346	000	垫圈	WASHER	2					

32E0441 001 工作装置


WORK IMPLEMENT

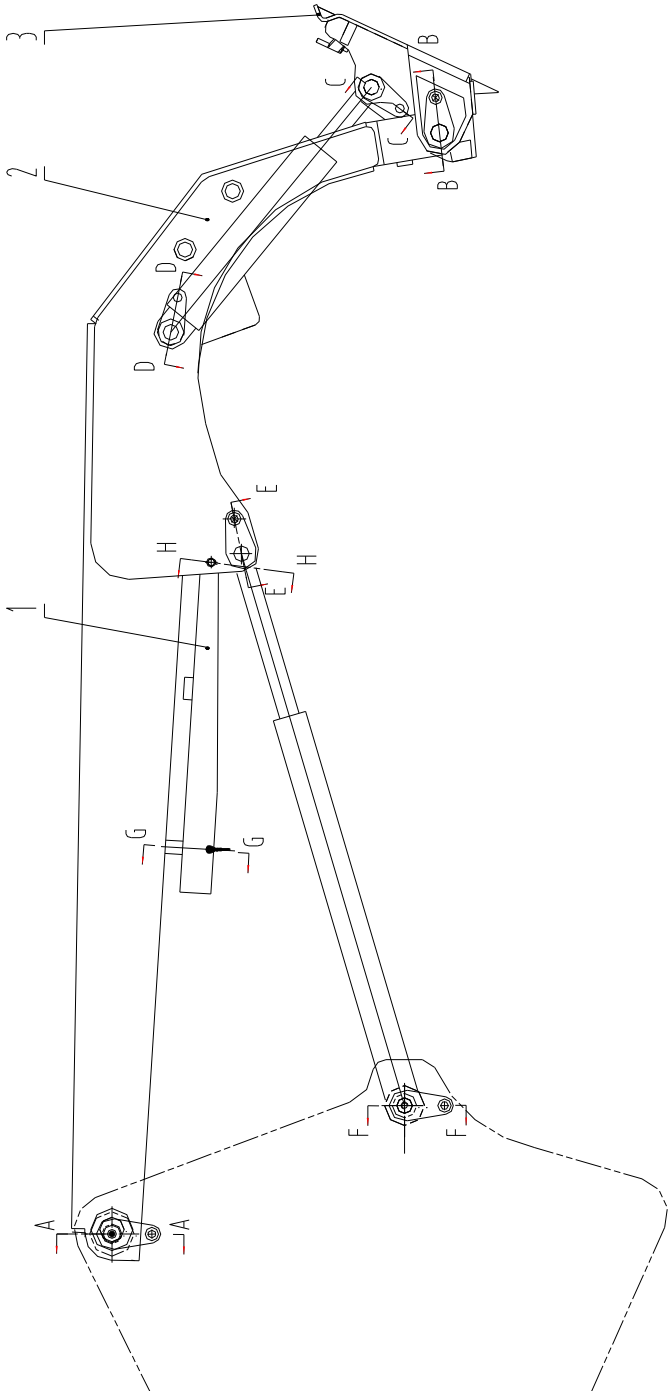


32E0441 001 工作装置

WORK IMPLEMENT

A - A
1 : 2.5

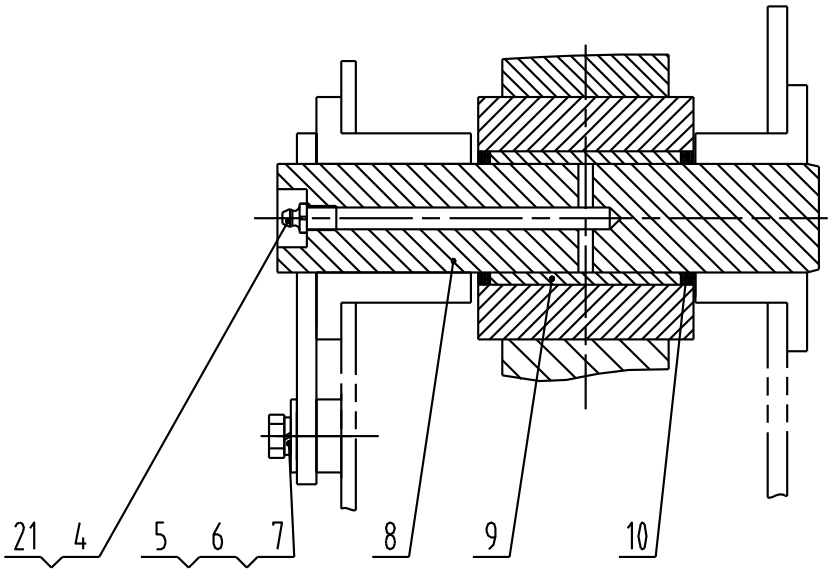

D-D旋转 (REVOLVED SECTION D-D)
1 : 2.5

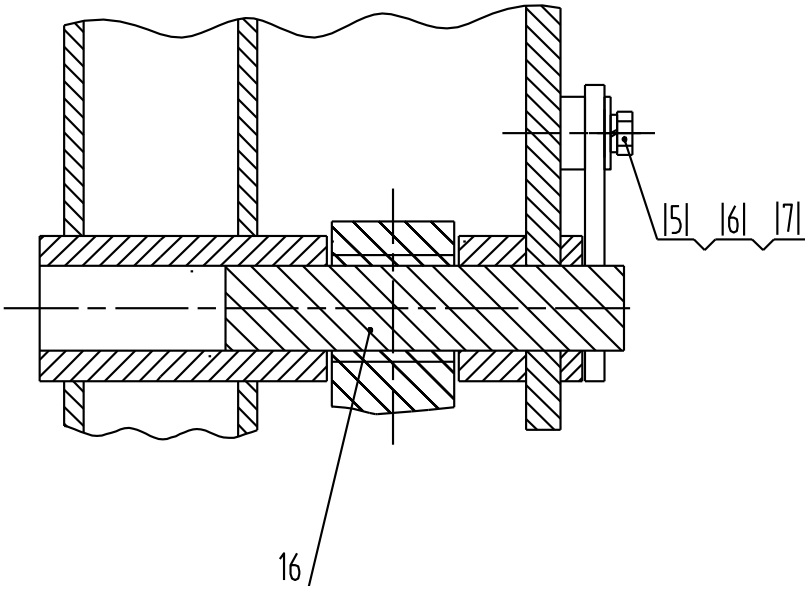


32E0441 001 工作装置

WORK IMPLEMENT


F - F

1 : 2.5

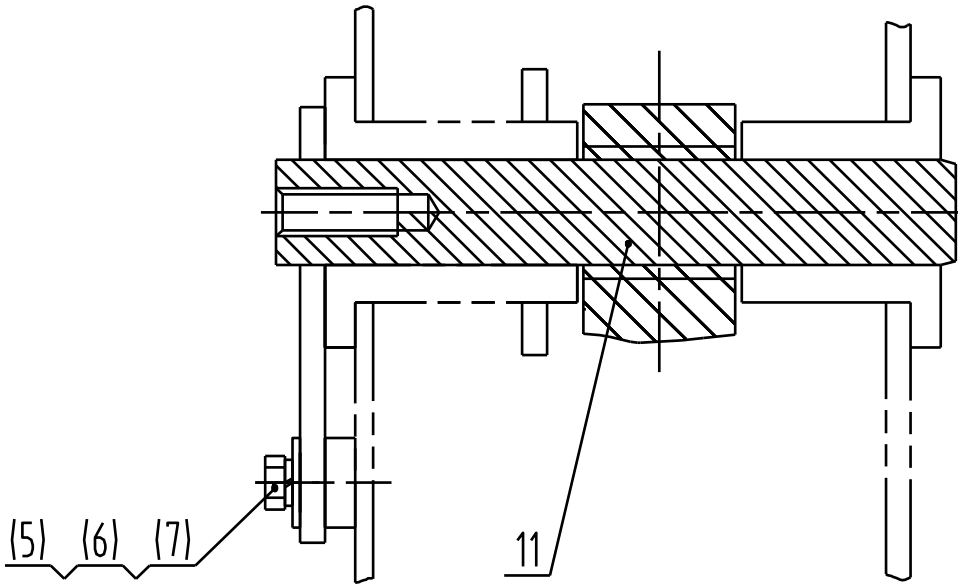


C-C旋转 (REVOLVED SECTION C-C

1 : 2.5

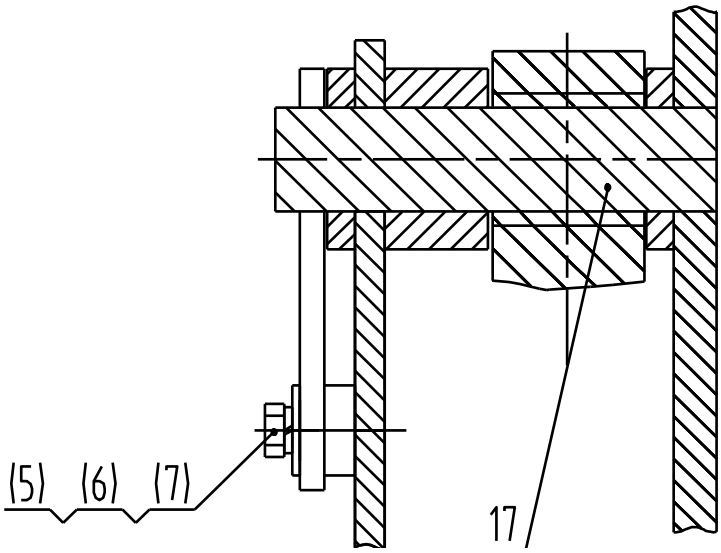

32E0441 001 工作装置

WORK IMPLEMENT

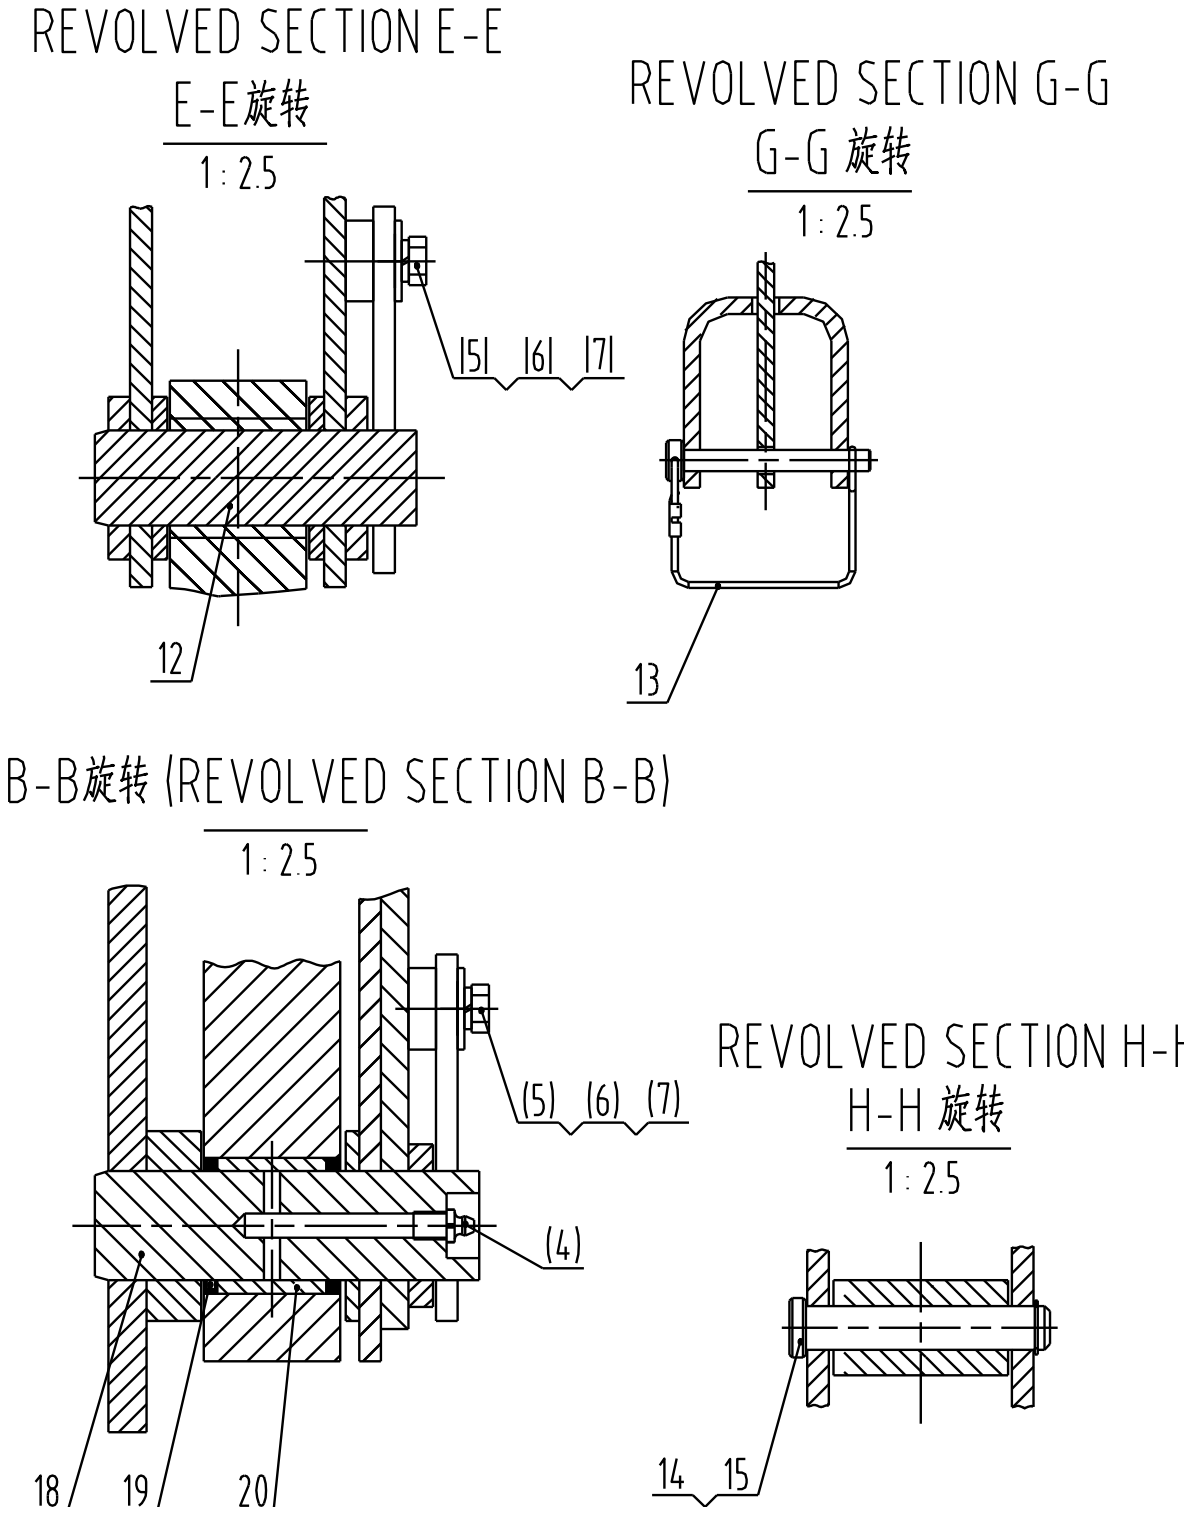


32E0441 001 工作装置 WORK IMPLEMENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	37C0358	000	保险杆	STEERING FRAME LOCK	1					
2	21D0275	001	动臂	BOOM	1					
3	43C0898	000	快换装置	QUICK COUPLER	1					
4	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	4					
5	00B0005	000	螺栓	BOLT	12					
6	06B0030	000	垫圈	WASHER	12					
7	06B0347	000	垫圈	WASHER	12					
8	11D0424	000	销	PIN	2					
9	55A0671	000	衬套	BUSHING	2					
10	13B0226	000	密封圈	SEAL RING	4					
11	11D0425	000	销	PIN	2					
12	11D0366	000	销	PIN	2					
13	34C0778	000	锁扣总成	BUCKLE AS	1					
14	60A1155	000	销	PIN	1					
15	07B0073	000	挡圈	SNAP RING	1					
16	11D0426	000	销	PIN	2					
17	11D0427	001	销	PIN	2					
18	11D0428	000	销	PIN	2					
19	13B0227	000	密封圈	SEAL RING	4					
20	55A1275	000	轴套	BUSHING	2					
21	86A0258	000	油杯护套	BOOT	4					

34C0778 000 锁扣总成

BUCKLE AS

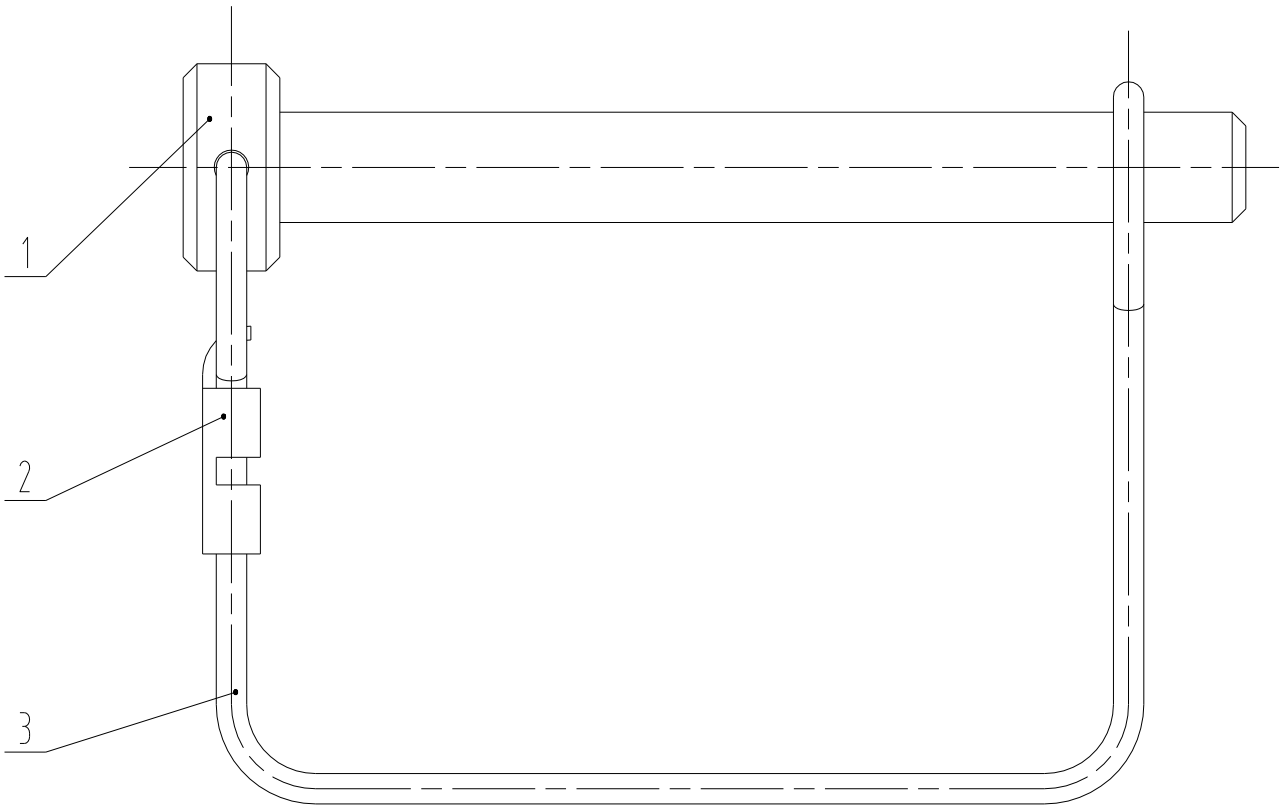


34C0778 000 锁扣总成 BUCKLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	66A0120	000	销	PIN	1					
2	20A4832	000	压紧板	PLATE	1					
3	77A0709	000	扣体	FASTENER	1					


43C0898 000 快换装置

QUICK COUPLER

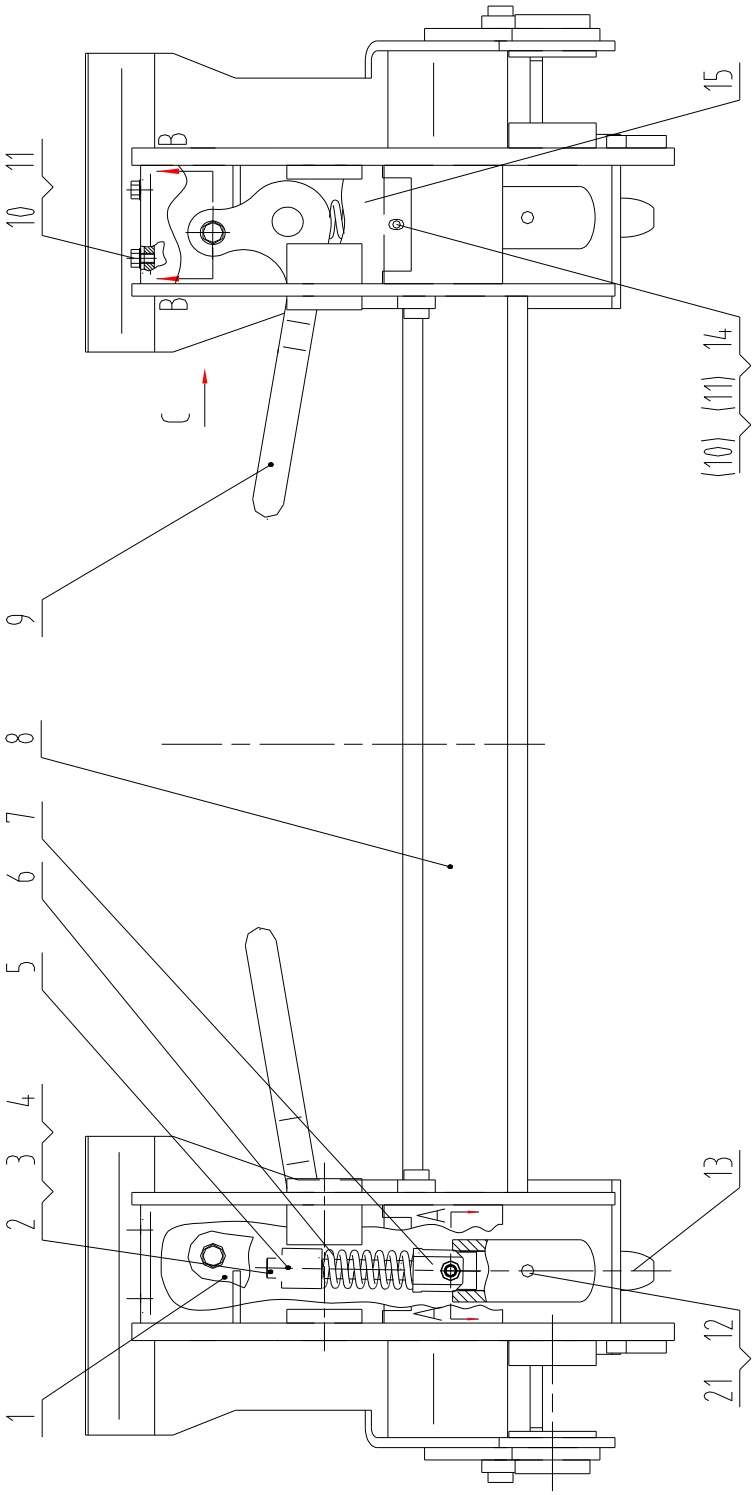

43C0898 000 快换装置

QUICK COUPLER

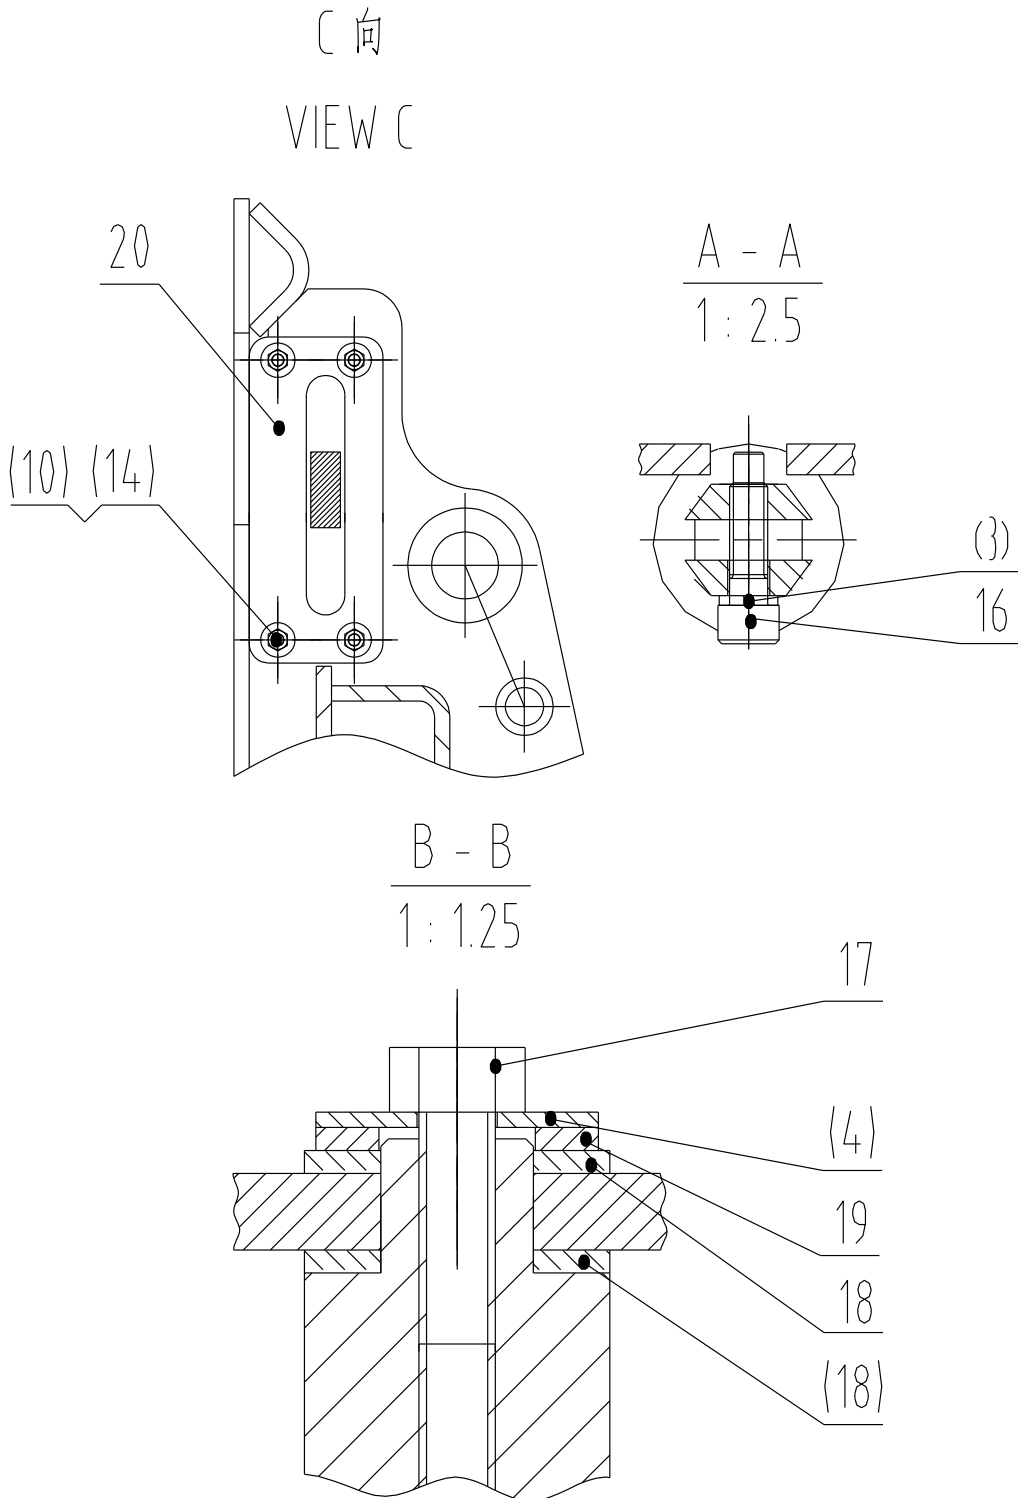


43C0898 000 快换装置 QUICK COUPLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23A6207	000	扳手	SPANNER	1					
2	04V0280	000	螺钉	SCREW	2					
3	06B0347	000	垫圈	WASHER	4					
4	06B0030	000	垫圈	WASHER	4					
5	88A0289	000	滑块	SLIDER	2					
6	75A0143	001	弹簧	SPRING	2					
7	64A0112	001	杆	ROD	2					
8	02D2460	000	快换架	QUICK COUPLER FRAME	1					
9	23A6204	000	扳手	SPANNER	1					
10	00B0021	000	螺栓	BOLT	14					
11	06B0346	000	垫圈	WASHER	6					
12	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2					
13	61A0278	000	销	PIN	2					
14	06B0062	000	垫圈	WASHER	10					
15	22A2877	000	盖板	COVER	2					
16	04B0598	000	螺钉	SCREW	2					
17	00B0012	000	螺栓	BOLT	2					
18	10B0269	000	碟形弹簧	DISK SPRING	4					
19	06B0016	000	垫圈	WASHER	2					
20	82A0837	000	橡胶条	SEAL	2					
21	86A0258	000	油杯护套	BOOT	2					

驾驶室和覆盖件 CAB AND ACCESSORIE


41E0356 000 驾驶室总成

CAB AS

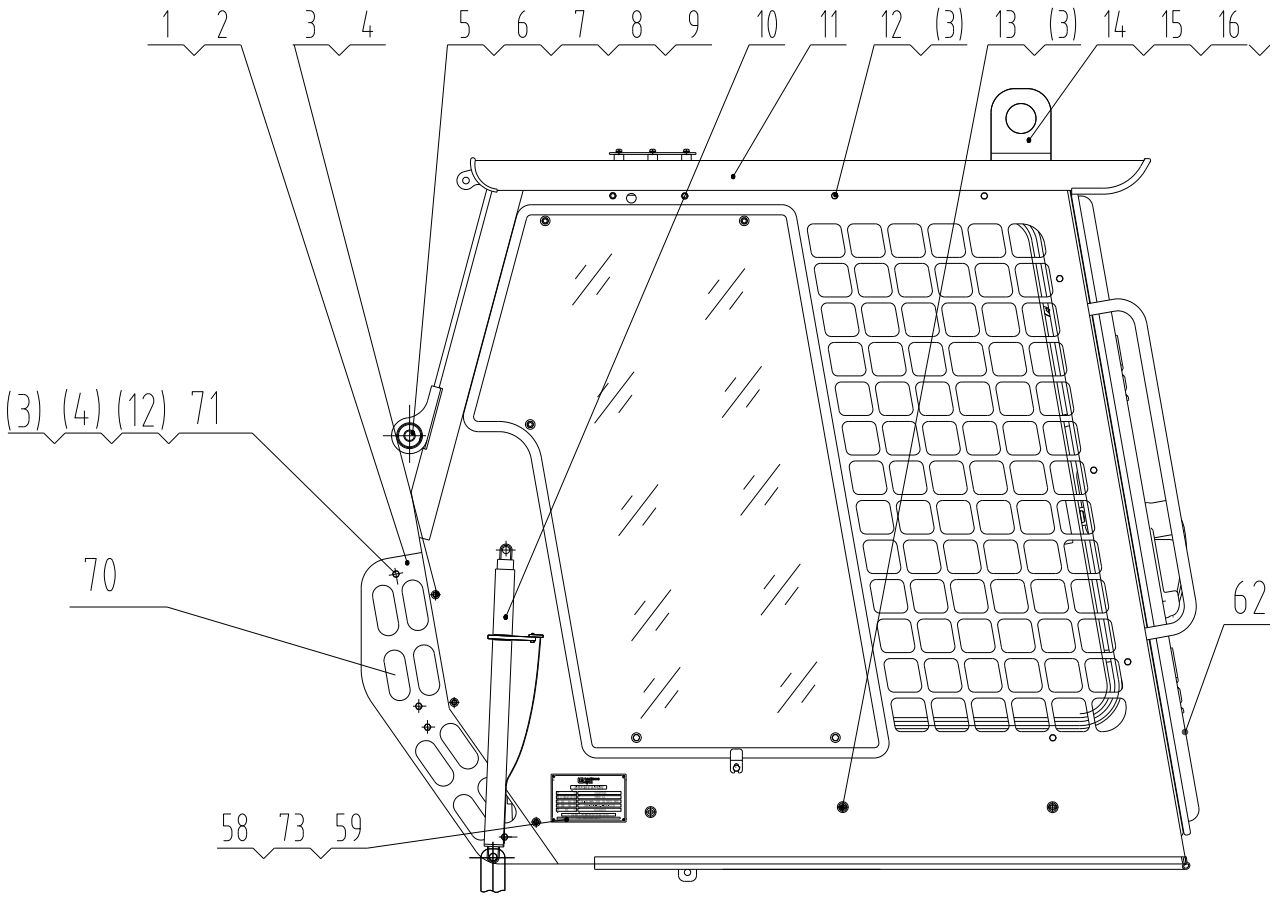


41E0356 000 驾驶室总成


CAB AS

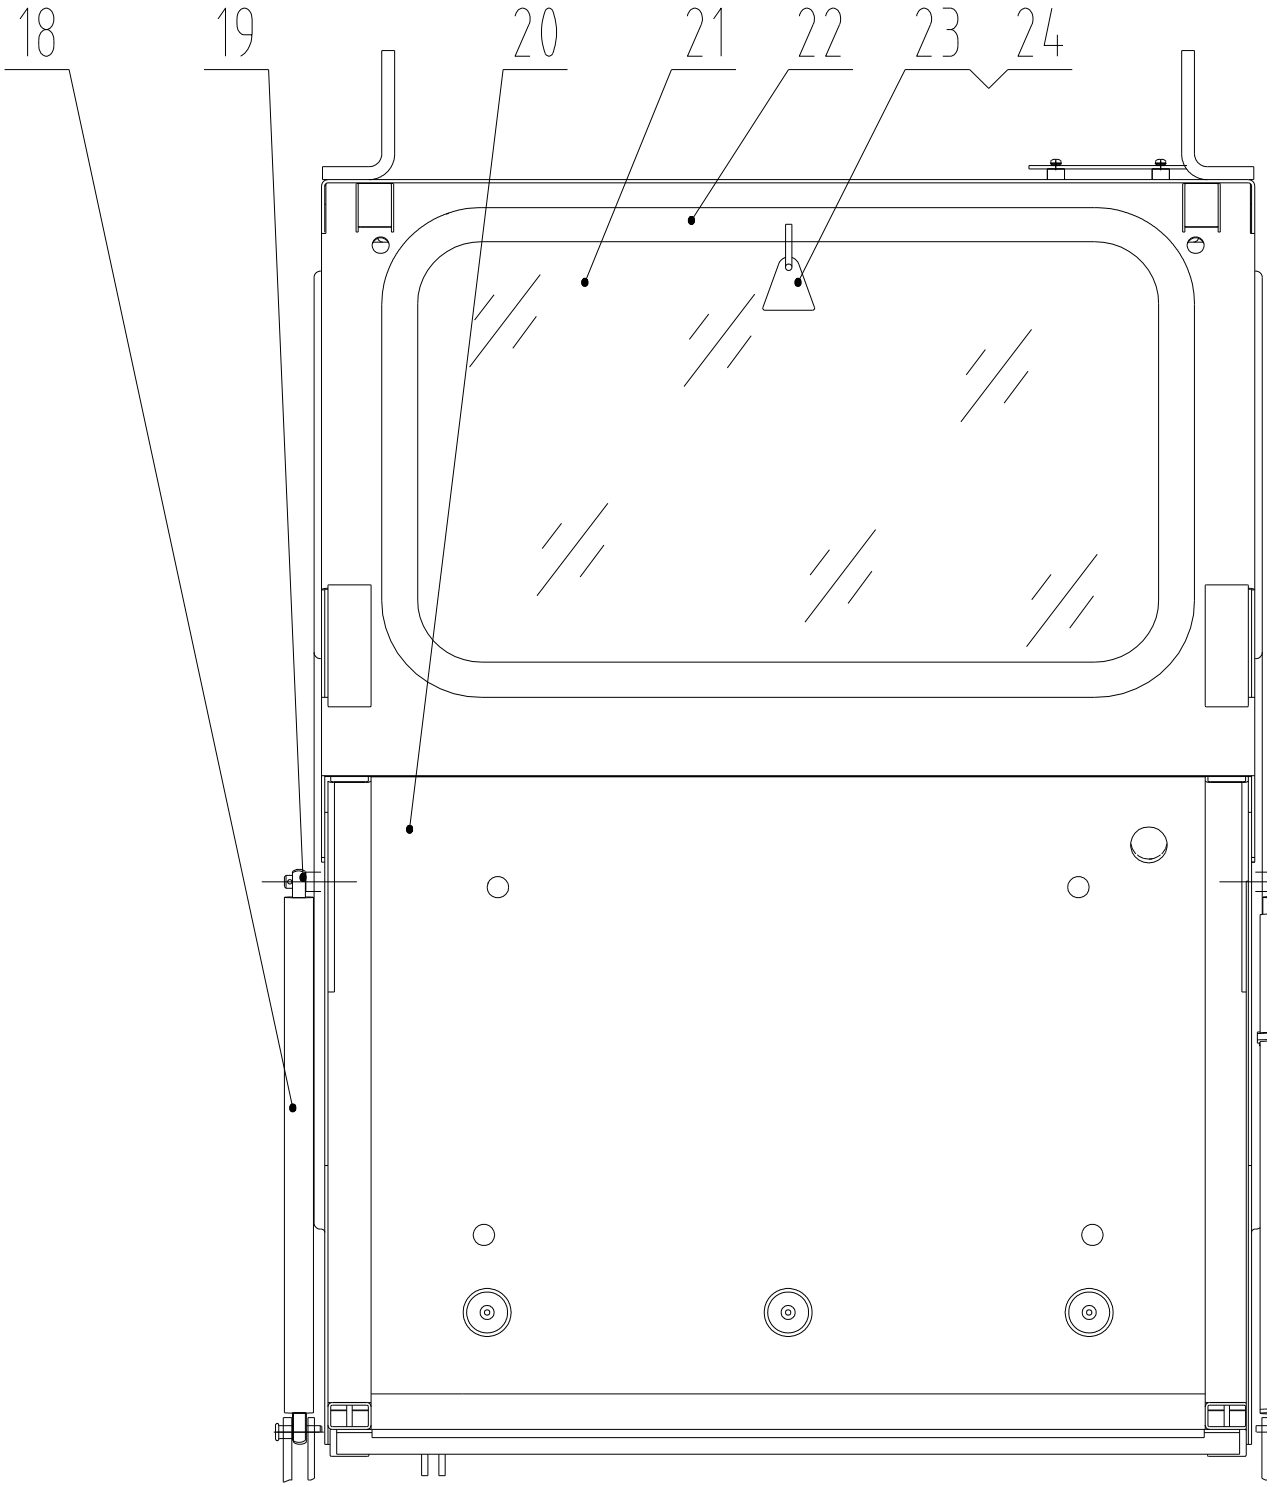

41E0356 000 驾驶室总成


CAB AS

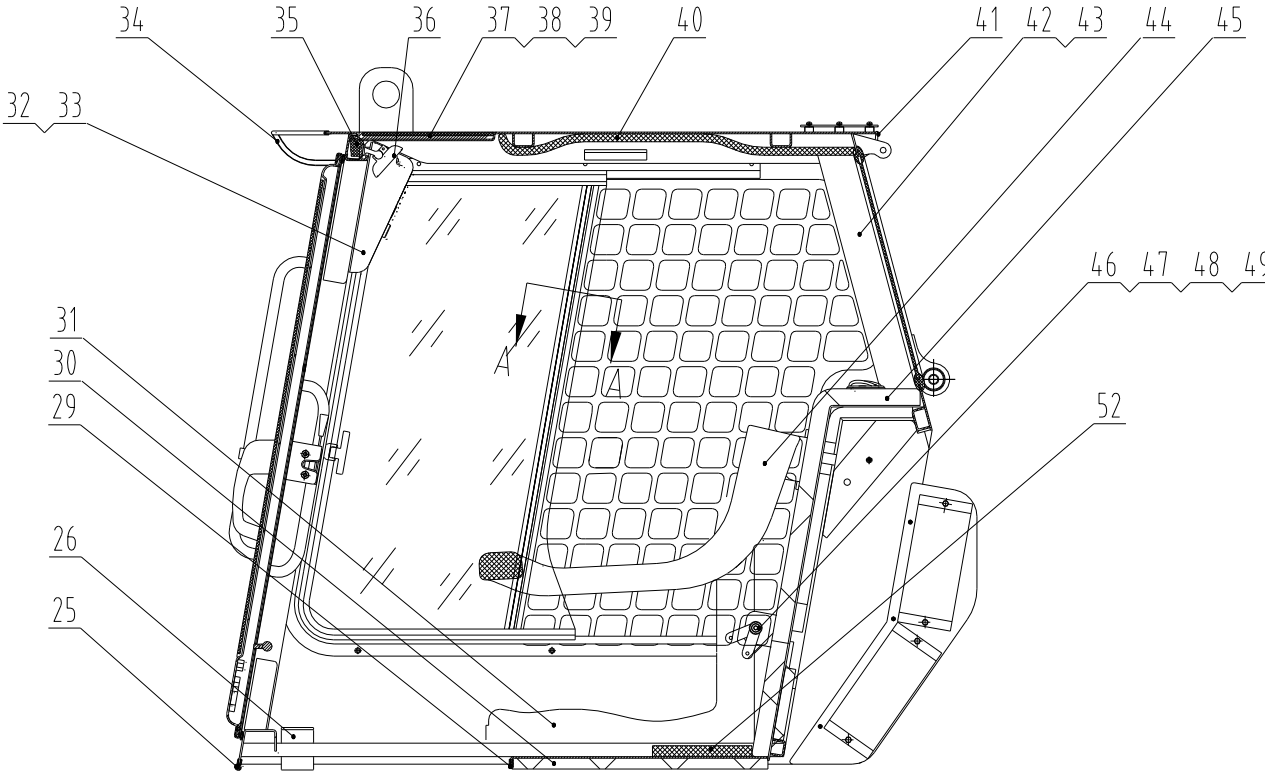

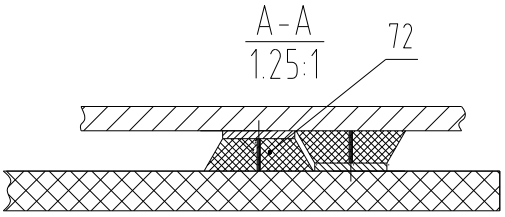

41E0356 000 驾驶室总成

CAB AS

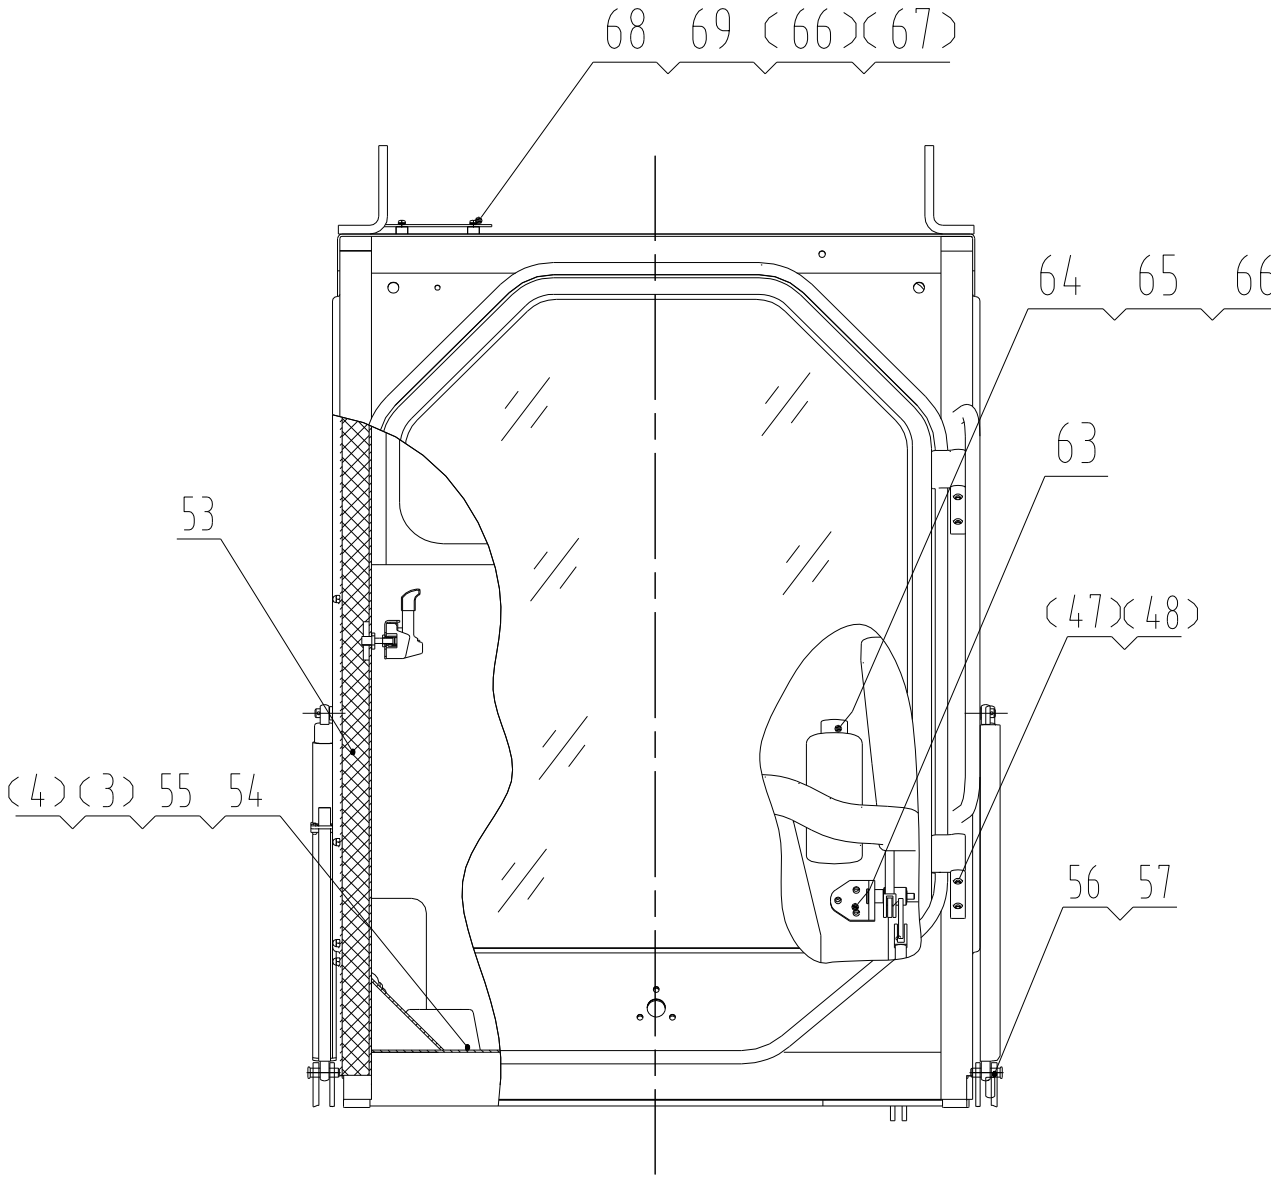

41E0356 000 驾驶室总成 CAB AS


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	35D0281	001	右侧挡板	PLATE	1					
2	35D0282	001	左侧挡板	PLATE	1					
3	02B0148	000	螺栓	BOLT	20					
4	06B0346	000	垫圈	WASHER	20					
5	47C0156	000	减震圈	CUSHION RING	2					
6	00B0212	000	螺栓	BOLT	2					
7	06B0012	000	垫圈	WASHER	2					
8	06B0351	000	垫圈	WASHER	2					
9	03B0292	000	螺母	NUT	2					
10	34C0707	000	驾驶室气弹簧二	AIR SPRING	1					
11	23D1519	000	驾驶室	CAB	1					
12	03B0591	000	螺母	NUT	8					
13	06B0062	000	垫圈	WASHER	26					
14	23A4108	000	吊耳	EYE	2					
15	00B0017	000	螺栓	BOLT	8					
16	06B0007	000	垫圈	WASHER	8					
17	06B0349	000	垫圈	WASHER	8					
18	34C0706	000	驾驶室气弹簧一	AIR SPRING	1					
19	63A0058	000	气弹簧轴	SPRING SHAFT	2					
20	85A1859	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
21	87A0552	000	玻璃	GLASS	1					
22	84A1106	000	胶条	RUBBER STRIP	1					
23	74A1576	000	安全标牌	SAFETY LABEL	1					
24	88A0582	000	拉环	RING	1					
25	84A0764	000	密封胶条 L=2760	SEAL	1					
26	47C0337	000	减震垫	SHOCK ABSORBER	2					
29	84A0765	000	密封胶条 L=1354	SEAL	1					
30	85A1185	001	底隔热吸音板	PLATE	1					
31	47C1107	000	司机椅总成	SEAT AS	1					
32	47C0338	000	左仪表盘	LEFT INSTRUMENT PANEL	1					
33	47C0339	000	右仪表盘	RIGHT INSTRUMENT PANEL	1					
34	84A0641	000	橡胶条	STRIP	1					
35	85A1027	000	前上梁内饰	DECORATION	1					
36	47C0340	000	内视镜	INNOR MIRROR	1					
37	87A0394	000	顶窗玻璃	GLASS	1					
38	42B0004	000	西卡底涂剂	SEALANT	1					

41E0356 000 驾驶室总成 CAB AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
39	42B0005	000	西卡玻璃胶	CLUE	1					
40	85A1858	000	顶内饰件	DOME DECORATION AS	1					
41	84A0766	000	橡胶条 L=750	SEAL	1					
42	85A1025	000	右角内饰	DECORATION	1					
43	85A1026	000	左角内饰	DECORATION	1					
44	26C0068	004	安全扶手	HANDRAIL	1					
45	85A1855	000	后围内饰件	DECORATION	1					
46	00D1740	000	拨叉支座	BRACKET	1					
47	01B0418	000	螺栓	BOLT	7					
48	06B0348	000	垫圈	WASHER	7					
49	00D1677	000	拨叉	FORK	1					
50	06B0086	000	垫圈	WASHER	1					
51	03B0021	000	螺母	NUT	1					
52	85A0722	000	吸音板	PLATE	1					
53	85A0926	000	前立柱内饰	DECORATION	2					
54	86A0310	000	空调仪表箱	INSTRUMENT PANEL	1					
55	10A3467	000	盖板	COVER PLATE	1					
56	08B0227	000	销轴	PIN	1					
57	08B0028	000	销	PIN	1					
58	74A4011	000	铭牌	NAMEPLATE	1					
59	01B0012	000	铆钉	RIVET	4					
62	34C1520	000	门组件	DOOR GP	1					
63	10A3994	000	盖板	COVER	1					
64	47C0949	000	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1					
65	00B0153	000	螺栓	BOLT	2					
66	06B0361	000	垫圈	WASHER	5					
67	06B0066	000	垫圈	WASHER	5					
68	11A2339	000	旋转灯安装板	PLATE	1					
69	04B0221	000	螺钉	SCREW	3					
70	20A6278	000	挡板	RETAINER PLATE	4					
71	06B0024	000	垫圈	WASHER	8					
72	35C0616	000	密封毛条	SEAL	2					
73	74A4012	000	铭牌	NAMEPLATE	1					
74	85A1844	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
75	35C0764	000	固定盘	FIXED PLATE	5					


23D1519 000 驾驶室

CAB

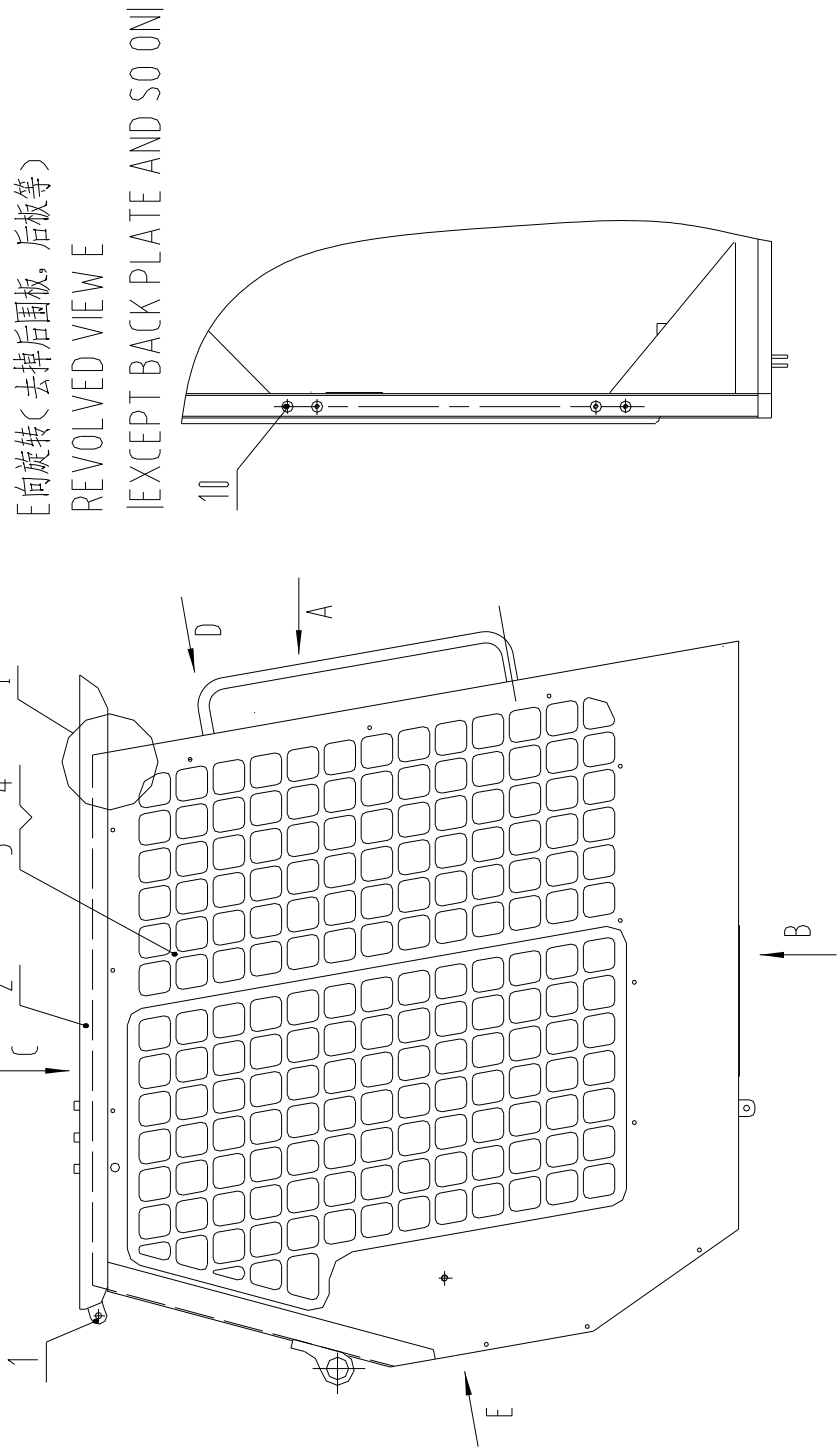


23D1519 000 驾驶室


CAB

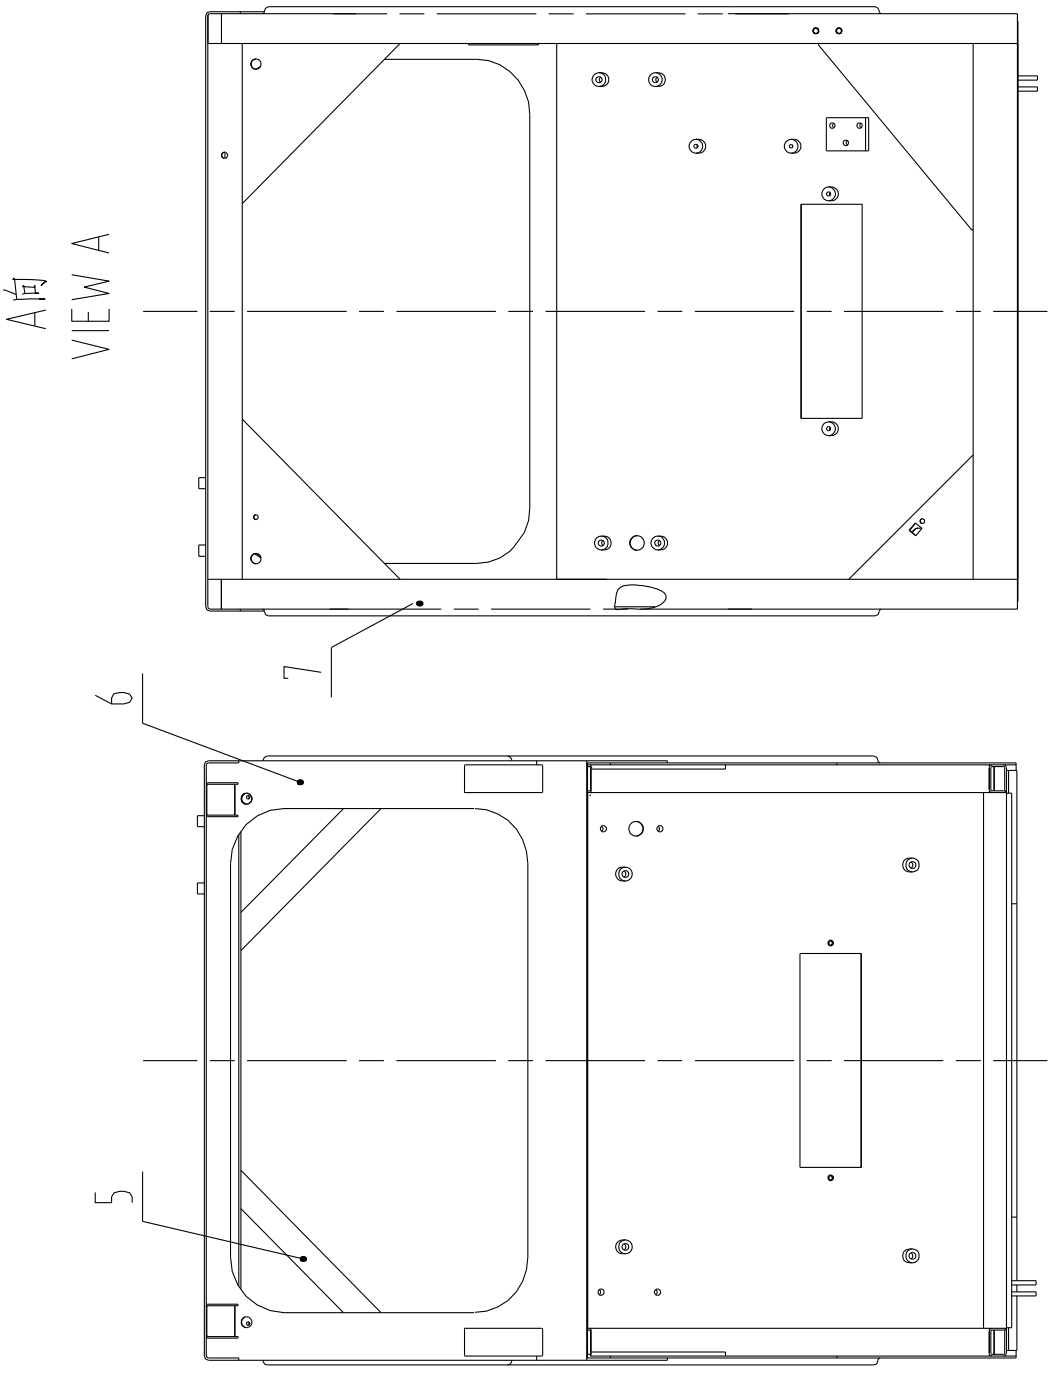

23D1519 000 驾驶室

CAB

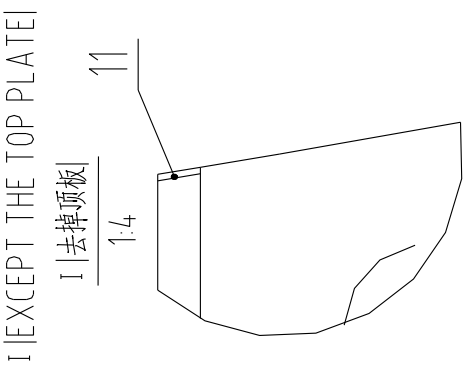

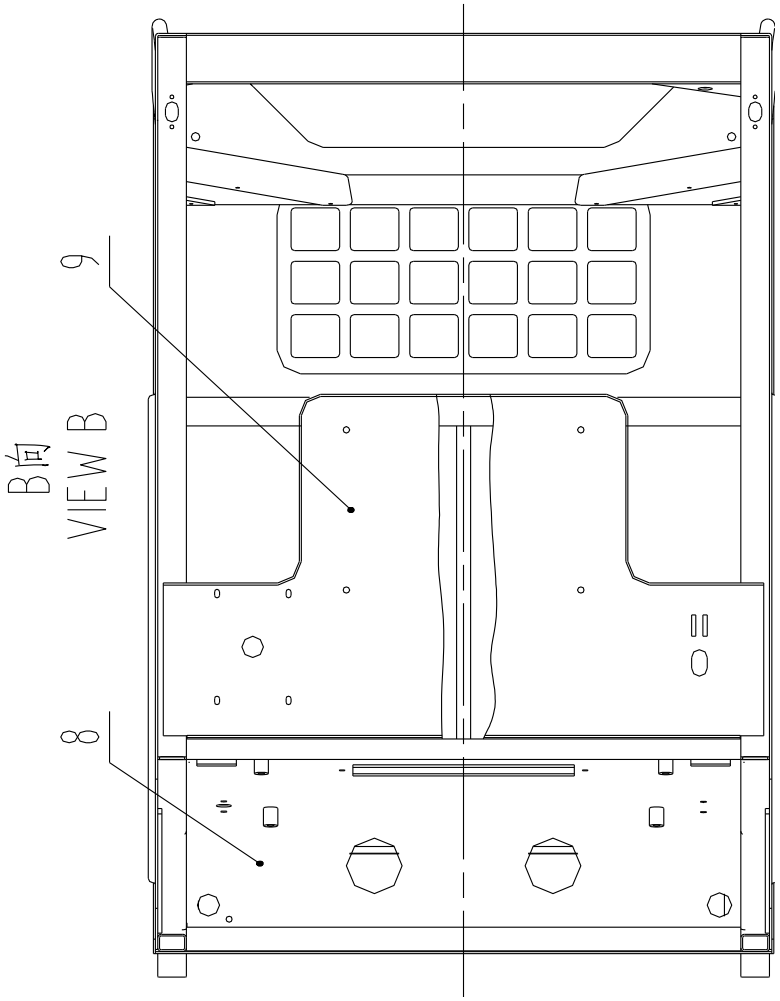


23D1519 000 驾驶室 CAB

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	20A4693	000	后灯架	BRACKET	2					
2	23D0737	000	顶板总成	PLATE	1					
3	20A7948	000	右侧板	SIDE PLATE-RH	1					
4	20A7947	000	左侧板	SIDE PLATE-LH	1					
5	23D1518	000	支撑架	SUPPORT	1					
6	20A4603	000	后板	PLATE	1					
7	34A0903	000	外扶手	HANDRAIL	2					
8	44D0129	000	围板总成	PLATE ASSEMBLY	1					
9	00D2262	001	座椅安装板	PLATE	1					
10	11A1875	000	搭子	BLOCK	4					
11	10A2099	000	板	PLATE	2					

47C0337 000 减震垫

SHOCK ABSORBER

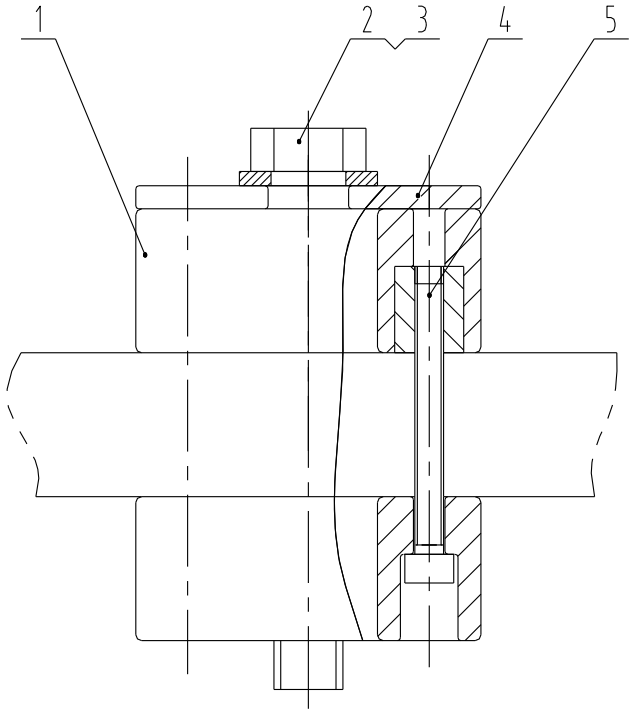

47C0337 000 减震垫 SHOCK ABSORBER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	17B0161	001	减震垫	SHOCK ABSORBER	4					
2	01B0142	000	螺栓	BOLT	2					
3	06B0007	000	垫圈	WASHER	2					
4	11A1879	002	减震垫压板	PLATE	2					
5	04B0330	000	螺钉	SCREW	4					

47C1107 000 司机椅总成


SEAT AS

47C1107 000 司机椅总成 SEAT AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	47C0452	000	座椅总成	SEAT AS	1					
2	47C1108	000	司机椅	SEAT	1					


47C0452 000 座椅总成

SEAT AS

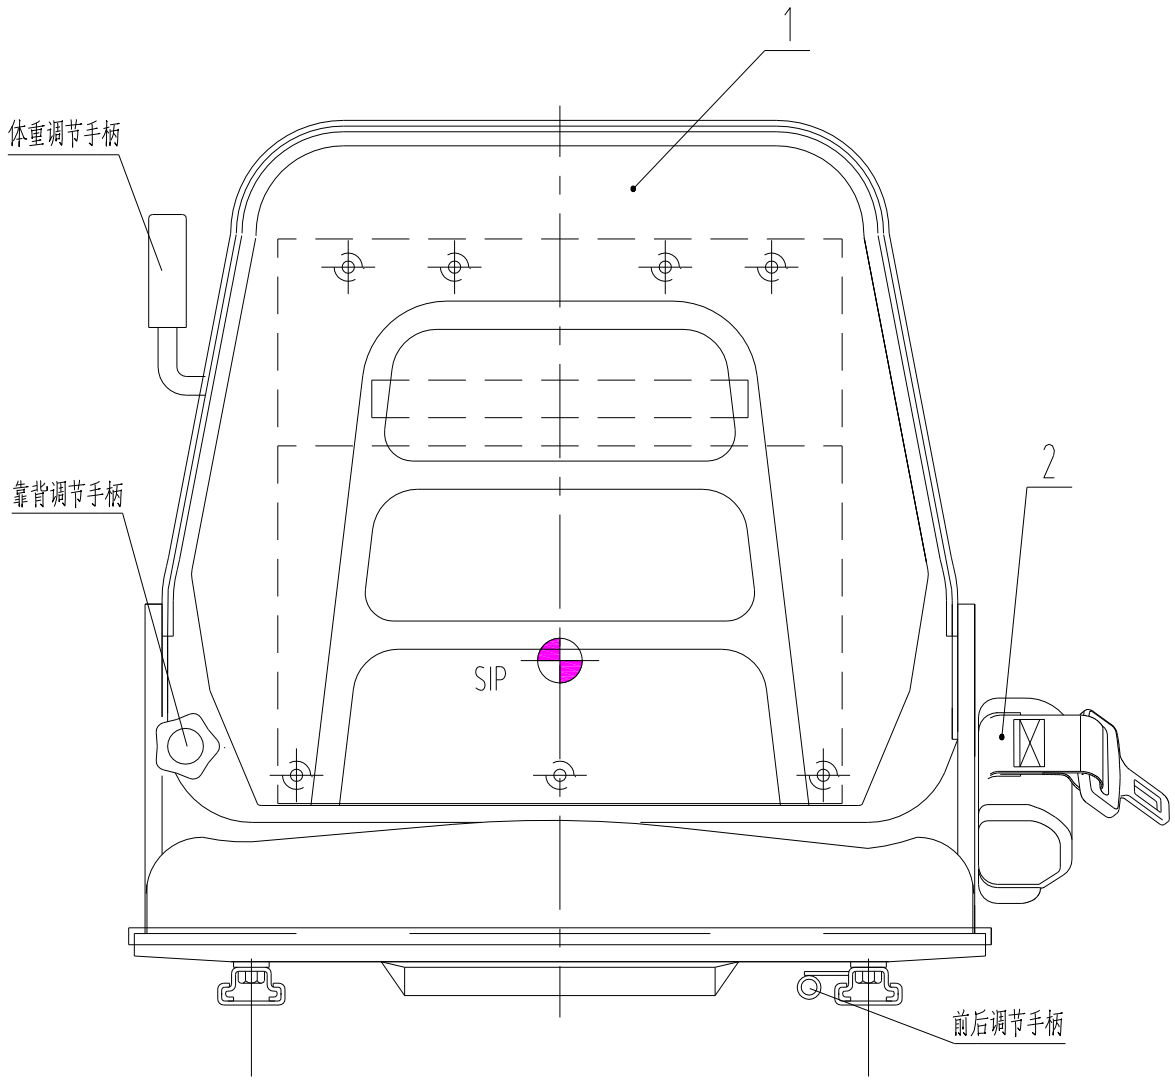

47C0452 000 座椅总成

SEAT AS

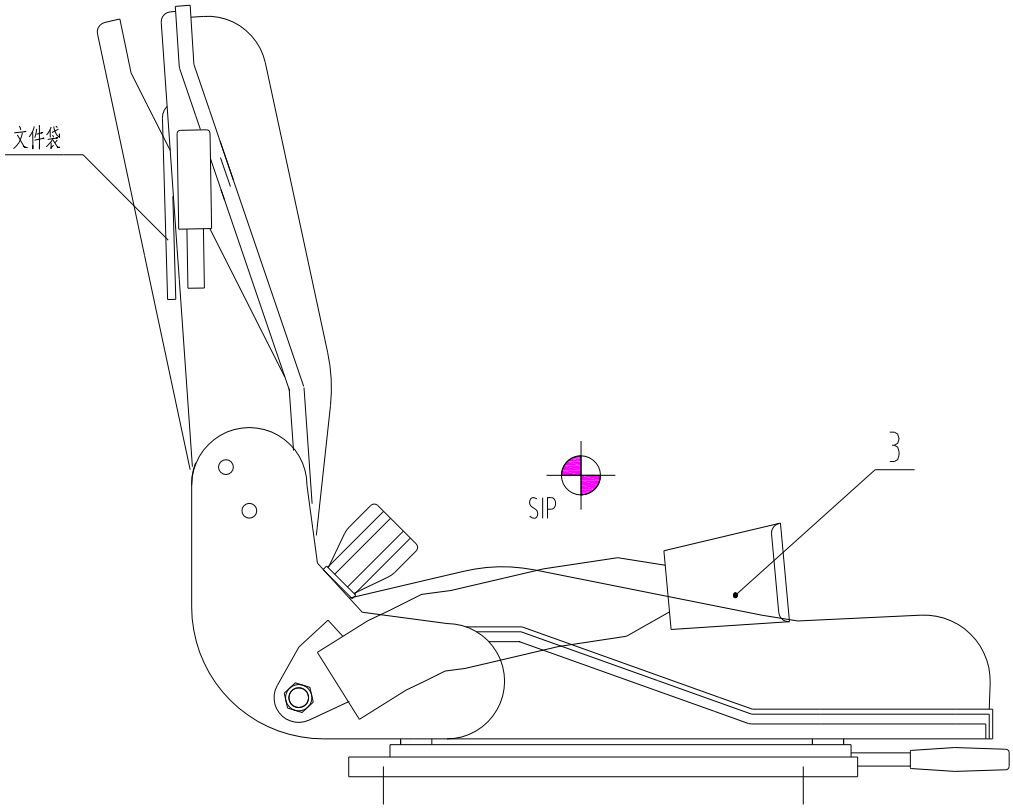


47C0452 000 座椅总成 SEAT AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	47C0145	000	座椅	SEAT	1					
2	34C0612	000	紧急锁止回弹式安全带（带开关）	SAFETY BELT	1					
3	34C0613	000	常规安全带	SAFETY BELT	1					

47C0338 000 左仪表盘

LEFT INSTRUMENT PANEL

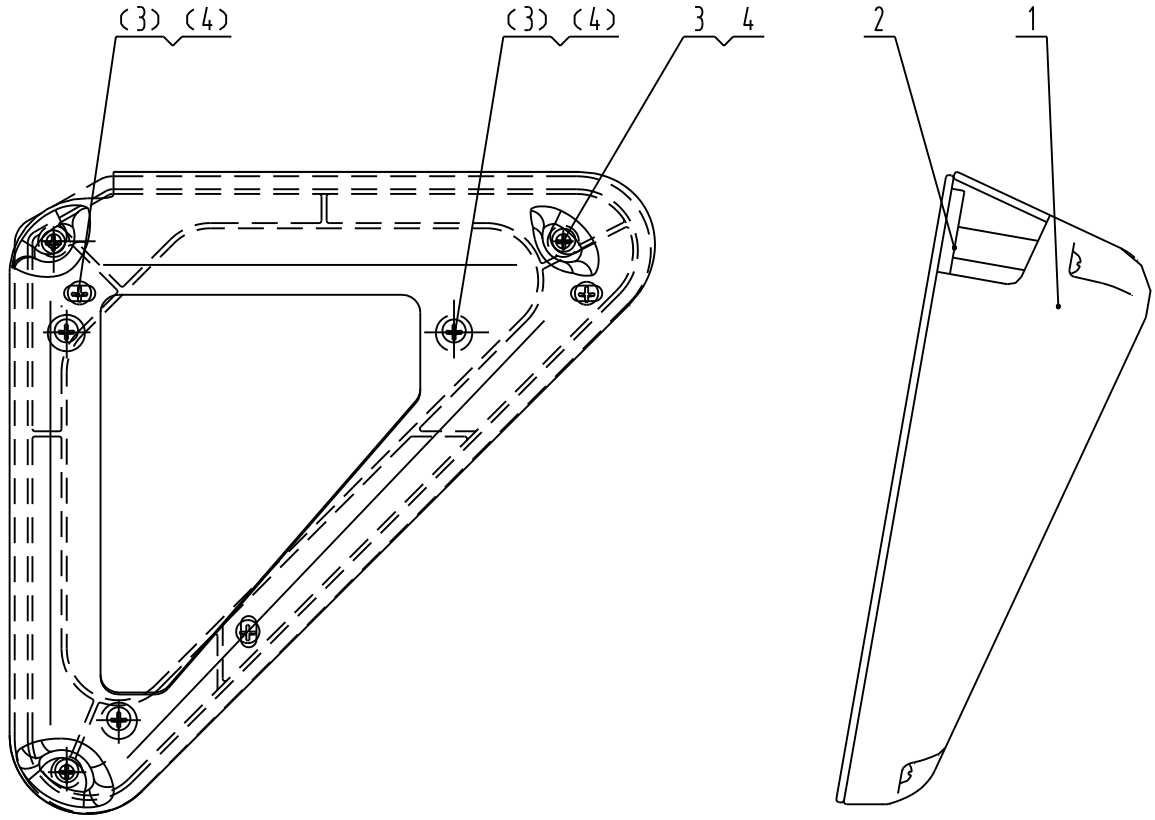


47C0338 000 左仪表盘 LEFT INSTRUMENT PANEL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	86A0302	000	左仪表罩	HOOD	1					
2	86A0304	000	左仪表过渡板	PLATE	1					
3	04B0221	000	螺钉	SCREW	9					
4	06B0066	000	垫圈	WASHER	9					

47C0339 000 右仪表盘

RIGHT INSTRUMENT PANEL

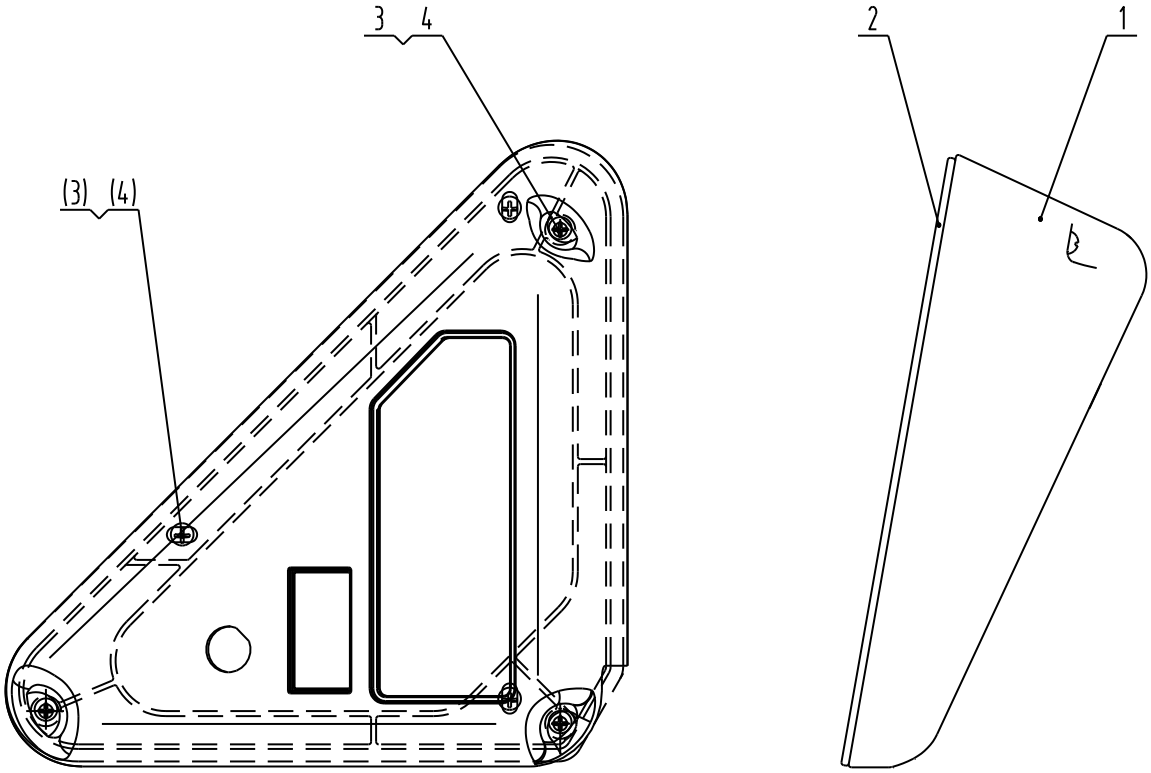


47C0339 000 右仪表盘 RIGHT INSTRUMENT PANEL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	86A0303	001	右仪表罩	COVER	1					
2	86A0305	000	右仪表过渡板	PLATE	1					
3	04B0221	000	螺钉	SCREW	6					
4	06B0066	000	垫圈	WASHER	6					

26C0068 004 安全扶手

HANDRAIL

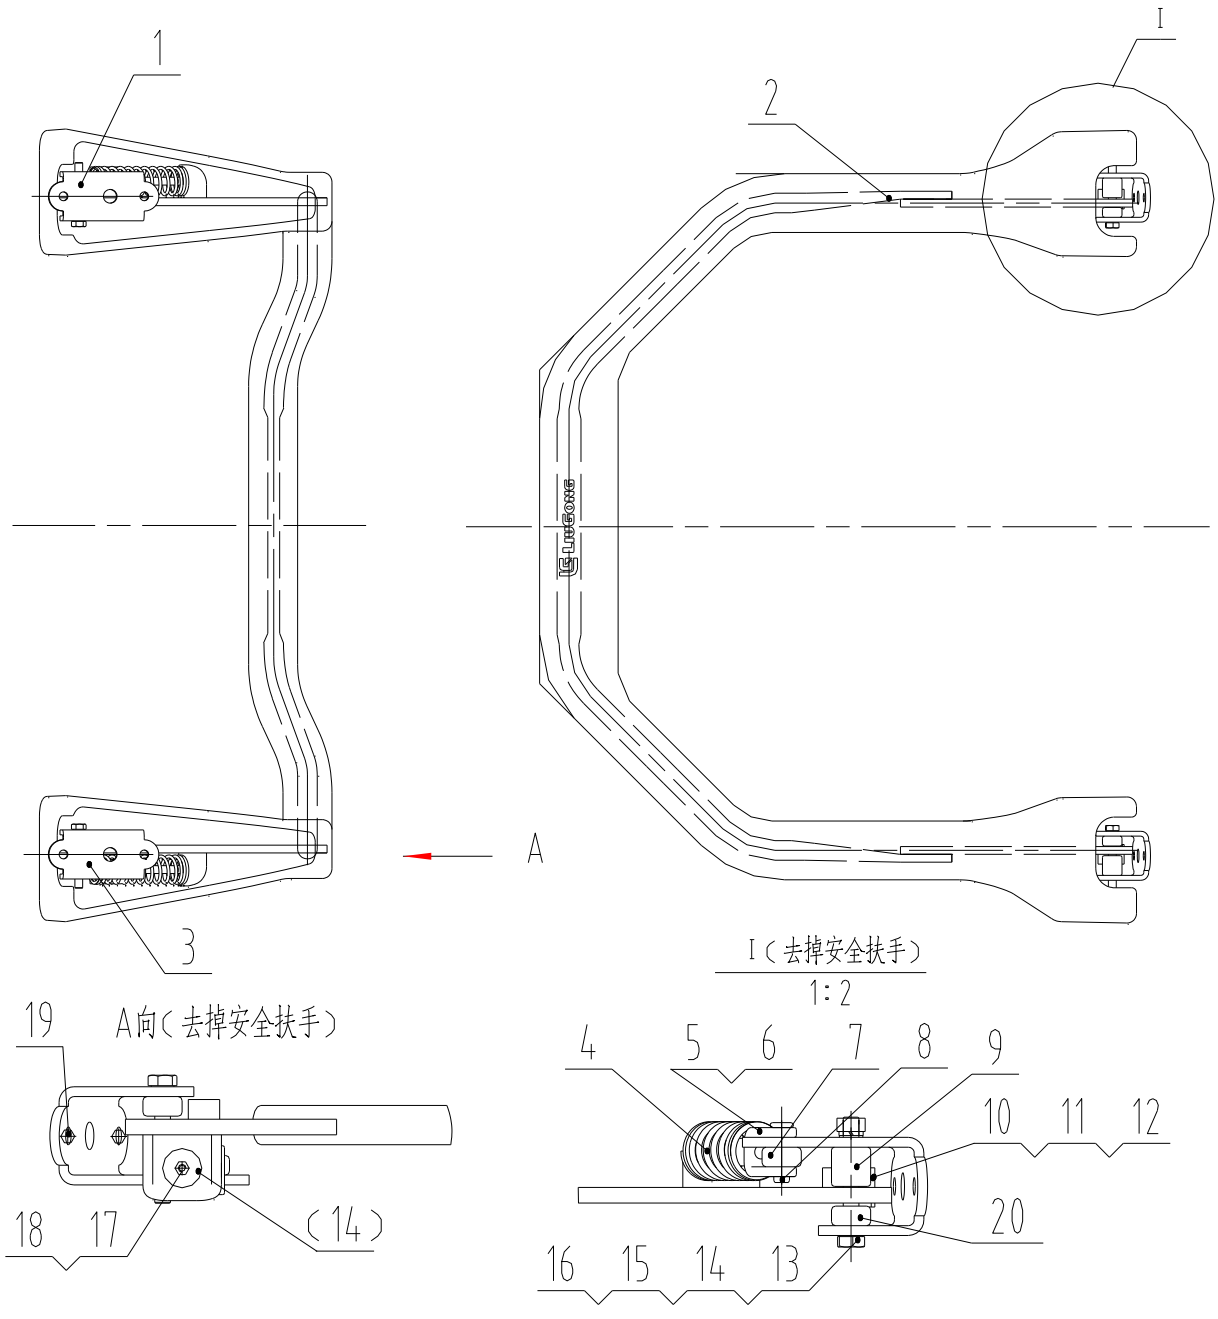


26C0068 004 安全扶手 HANDRAIL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	21A2512	001	右安装座	SUPPORT	1					
2	35C0383	000	安全扶手	HANDRAIL	1					
3	21A2513	001	左安装座	SUPPORT	1					
4	75A0269	000	弹簧	SPRING	2					
5	16D0403	000	弹簧安装座	SUPPORT	2					
6	06B0012	000	垫圈	WASHER	2					
7	56A0338	001	胶垫	BLOCK	4					
8	08V0129	000	销轴	PIN	2					
9	55A1259	001	限位套	BUSHING	2					
10	16A2526	000	限位块	BLOCK	1					
11	00B0028	000	螺栓	BOLT	1					
12	06B0066	000	垫圈	WASHER	1					
13	01B0268	000	螺栓	BOLT	2					
14	03B0021	000	螺母	NUT	6					
15	06B0005	000	垫圈	WASHER	2					
16	06B0348	000	垫圈	WASHER	6					
17	08B0008	000	开口销	PIN	1					
18	06B0086	000	垫圈	WASHER	6					
19	00B0020	000	螺栓	BOLT	4					
20	03B0053	000	螺母	NUT	2					

35C0383 000 安全扶手

HANDRAIL

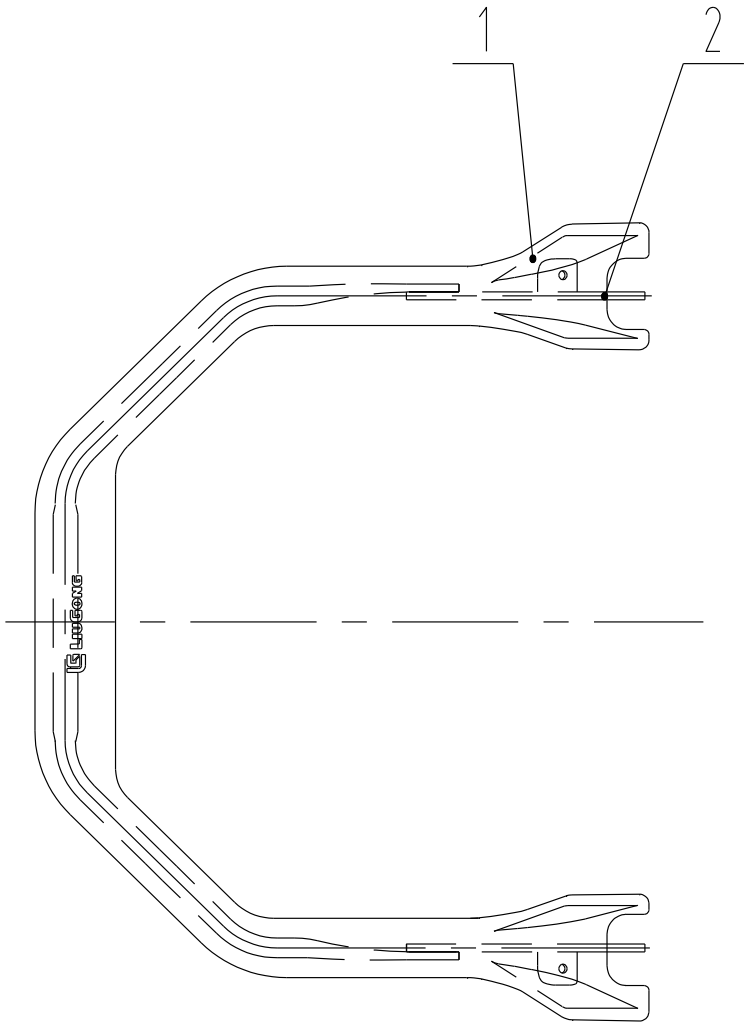


35C0383 000 安全扶手 HANDRAIL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	86A0287	000	安全扶手	HANDRAIL	1					
2	33D0239	000	扶手	HANDRAIL	1					


34C1520 000 门组件


DOOR GP

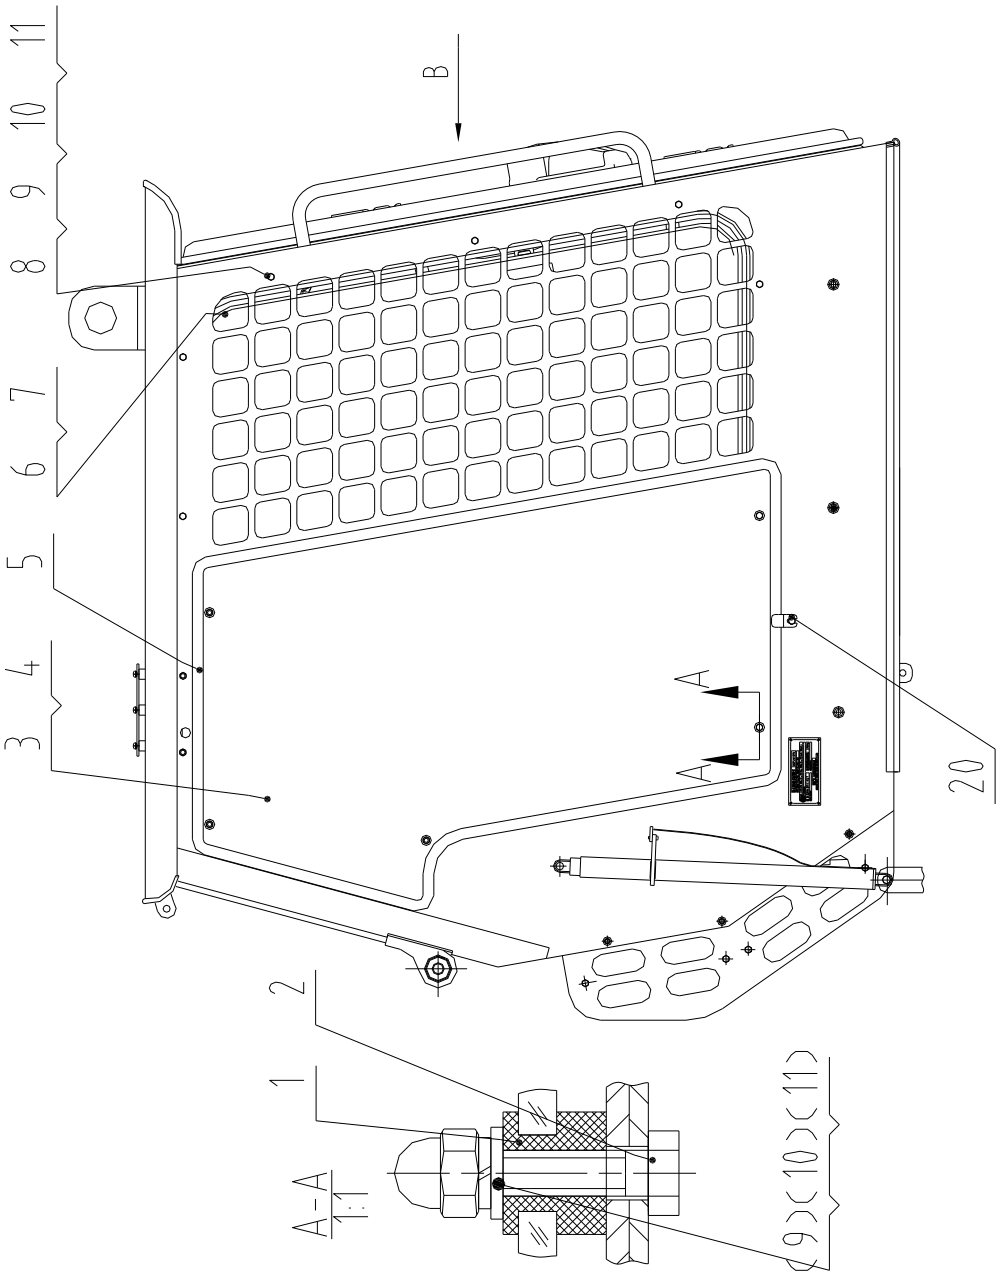

34C1520 000 门组件

DOOR GP

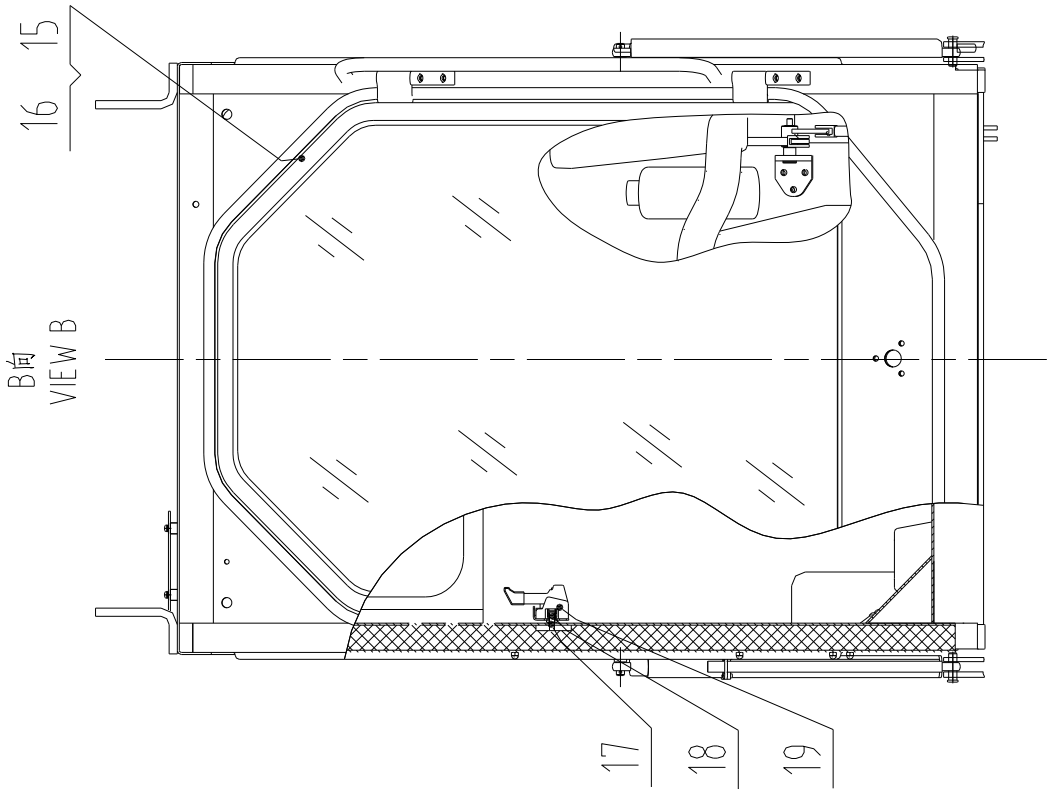

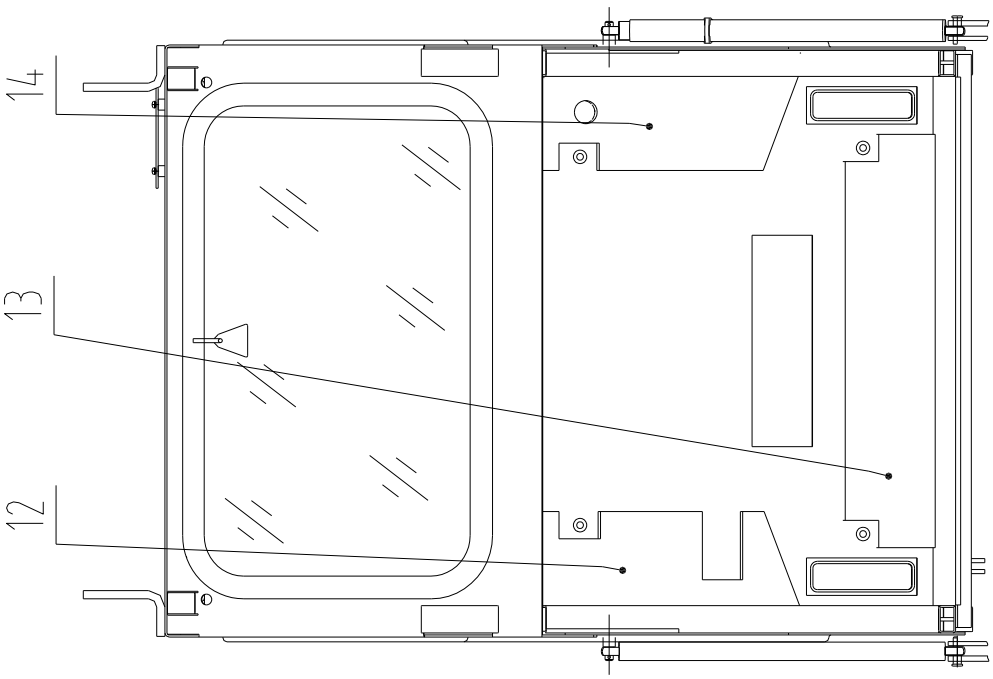


34C1520 000 门组件 DOOR GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	83A0635	000	橡胶垫	CUSHION	10					
2	00B0169	000	螺栓	BOLT	10					
3	87A0562	000	玻璃	GLASS	1					
4	87A0561	000	玻璃	GLASS	1					
5	84A1105	000	胶条	RUBBER STRIP	2					
6	47C0880	000	吹风窗	LOUVER	1					
7	47C0883	000	吹风窗	LOUVER	1					
8	02B0148	000	螺栓	BOLT	14					
9	06B0346	000	垫圈	WASHER	24					
10	03B0591	000	螺母	NUT	24					
11	06B0024	000	垫圈	WASHER	24					
12	88A0693	000	后隔热吸音板（二）	BAFFLE	1					
13	88A0694	000	后隔热吸音板（三）	BAFFLE	1					
14	88A0692	000	后隔热吸音板（一）	BAFFLE	1					
15	47C0875	002	门	DOOR	1					
16	34C1455	000	气弹簧	AIR SPRING	1					
17	20A6390	000	挡环	RETAINER	1					
18	61A0854	000	轴	LOCK BUCKLE	1					
19	06B0347	000	垫圈	WASHER	1					
20	21A3679	000	压板	PLATE	2					

47C0875 002 门

DOOR

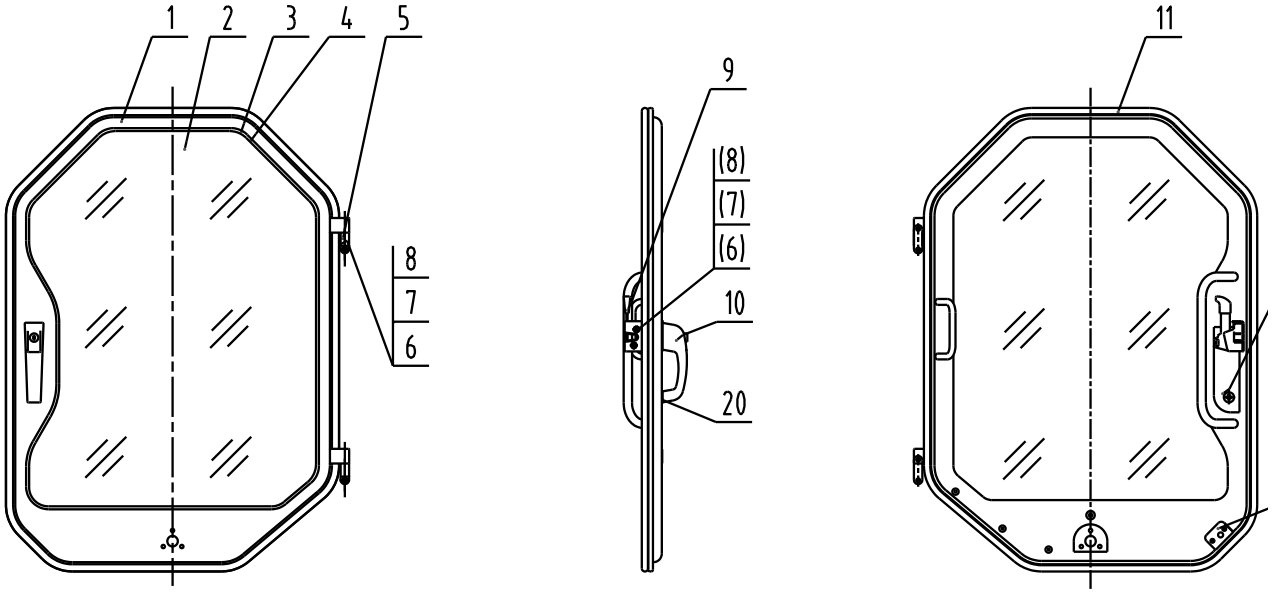


47C0875 002 门 DOOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23D1182	000	门	DOOR	1					
2	87A0565	000	玻璃	GLASS	1					
3	42B0004	000	西卡底涂剂	SEALANT	1					
4	42B0005	000	西卡玻璃胶	CLUE	1					
5	47C0511	001	下铰链	BRACKET	1					
6	04B0049	000	螺钉	SCREW	6					
7	06B0005	000	垫圈	WASHER	6					
8	06B0348	000	垫圈	WASHER	6					
9	47C0824	000	门锁	DOOR LOCK	1					
10	47C0823	000	把手	HANDLE	1					
11	84A0762	000	门胶条 L=3300	SEAL	1					
11	84A1306	000	胶条	RUBBER STRIP	1					
12	03B0014	000	螺钉	SCREW	3					
13	06B0024	000	垫圈	WASHER	3					
14	06B0346	000	垫圈	WASHER	3					
15	11A2729	000	压板	PLATE	1					
16	84A0901	000	调整垫	GASKET	2					
17	04B0271	000	螺钉	SCREW	2					
18	06B0066	000	垫圈	WASHER	2					
19	06B0361	000	垫圈	WASHER	2					
20	85A1314	000	密封垫	SEALER	1					

47C0880 000 吹风窗

LOUVER

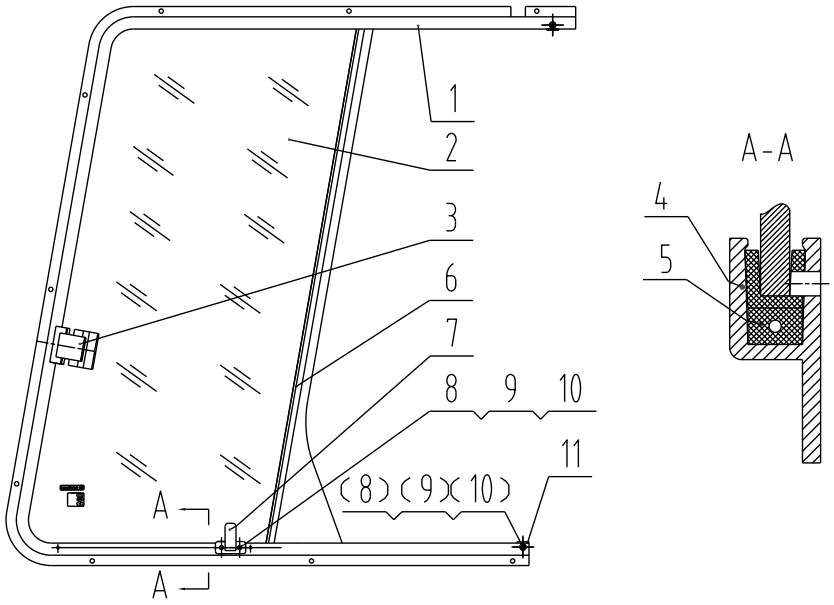


47C0880 000 吹风窗 LOUVER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23D1064	001	右窗框	FRAME	1					
2	87A0564	001	玻璃	GLASS	1					
3	34C1014	001	窗锁	LOCK	1					
4	35C0609	000	胶条	SEAL	1					
5	84A0954	000	垫块	BLOCK	1					
6	35C0616	000	密封毛条	SEAL	1					
7	34C1213	001	压板	CLAPPER	1					
8	04B0066	000	螺钉	SCREW	4					
9	06B0066	000	垫圈	WASHER	4					
10	06B0361	000	垫圈	WASHER	4					
11	84A0963	000	挡块	BLOCK	2					

34C1014 001 窗锁

LOCK

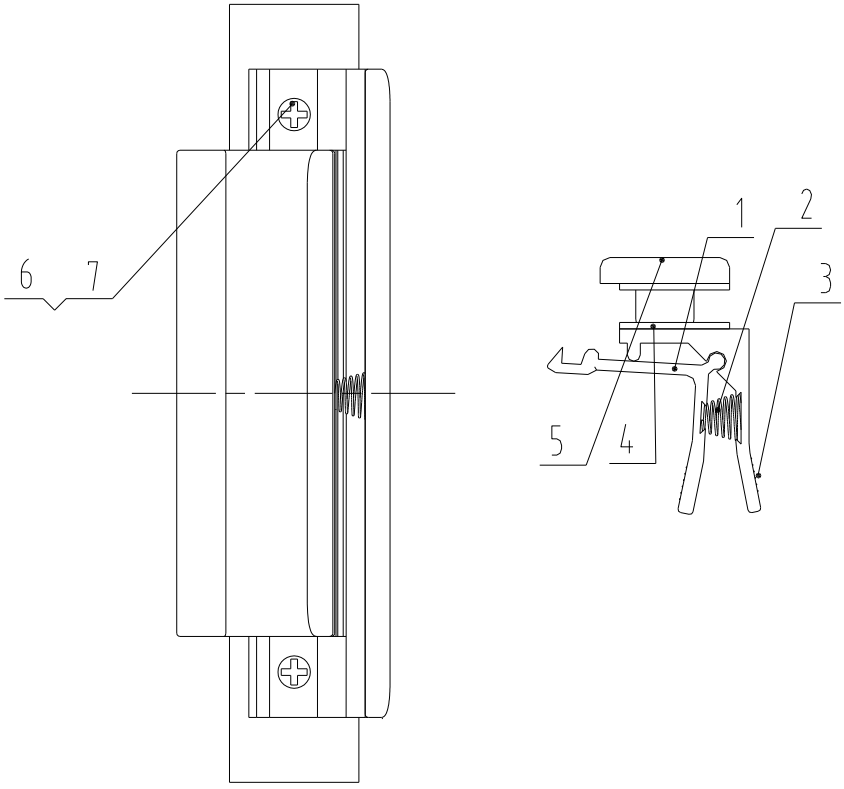


34C1014 001 窗锁 LOCK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	20A7757	000	锁扣	LOCK BUCKLE	1					
2	75A0601	000	弹簧	SPRING	1					
3	20A7756	000	锁扣	LOCK BUCKLE	1					
4	82A0870	000	橡胶垫圈	RUBBER WASHER	2					
5	86A0784	000	后压条	BAR	1					
6	04B0340	000	螺钉	SCREW	2					
7	06B0352	000	垫圈	WASHER	2					

34C1213 001 压板

CLAPPER

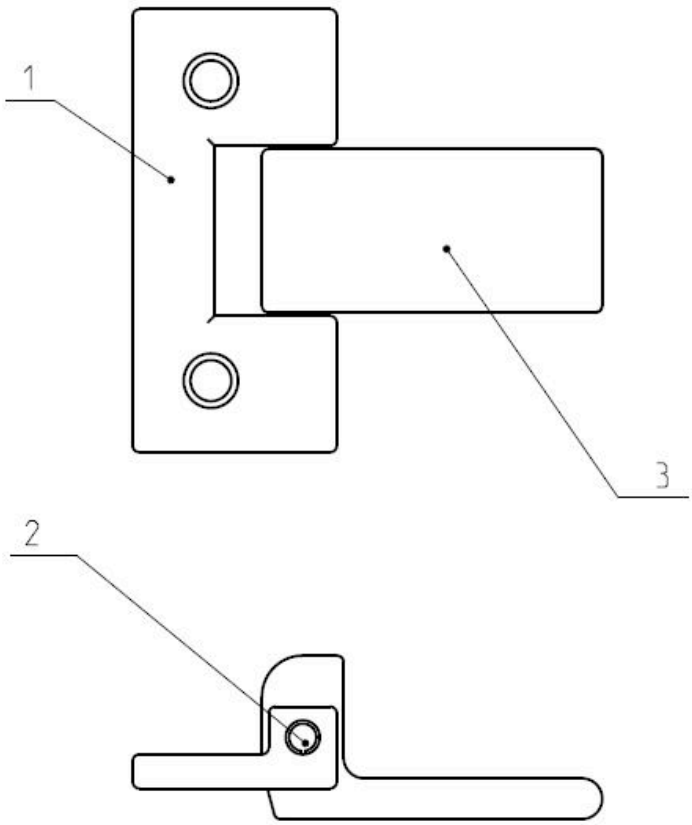


34C1213 001 压板 CLAPPER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	85A1759	000	压板	PLATE	1					
2	77A0891	000	圆钢	ROUND STEEL	1					
3	14A7335	000	安装板	MOUNTING PLATE	1					

47C0883 000 吹风窗

LOUVER

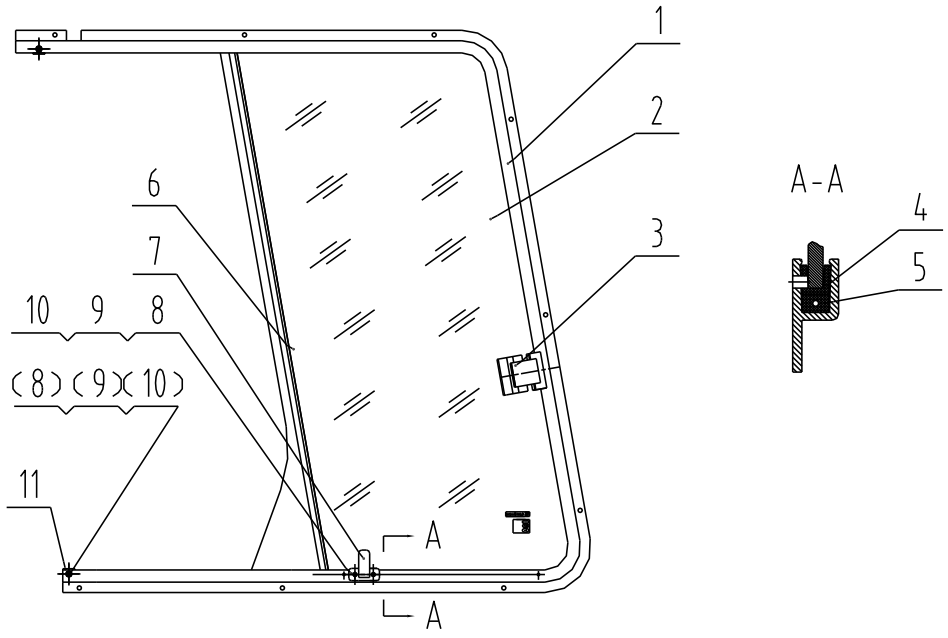



47C0883 000 吹风窗 LOUVER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23D1066	001	左窗框	FRAME	1					
2	87A0563	001	玻璃	GLASS	1					
3	34C1014	001	窗锁	LOCK	1					
4	35C0609	000	胶条	SEAL	1					
5	84A0954	000	垫块	BLOCK	1					
6	35C0616	000	密封毛条	SEAL	1					
7	34C1213	001	压板	CLAPPER	1					
8	04B0066	000	螺钉	SCREW	4					
9	06B0066	000	垫圈	WASHER	4					
10	06B0361	000	垫圈	WASHER	4					
11	84A0963	000	挡块	BLOCK	2					

47C0949 000 灭火器

FIRE EXTINGUISHER

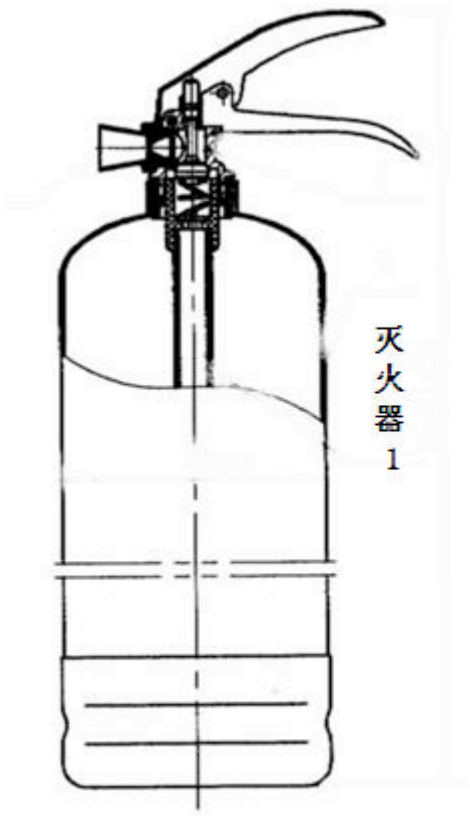

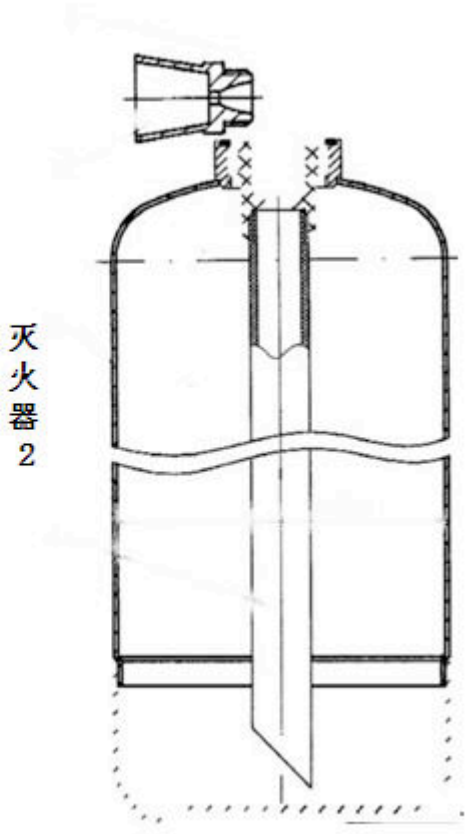


47C0949 000 灭火器 FIRE EXTINGUISHER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	27C0270	000	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1					
2	27C0273	000	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1					

44E0175 002 覆盖件

CAB ACCESSORIES

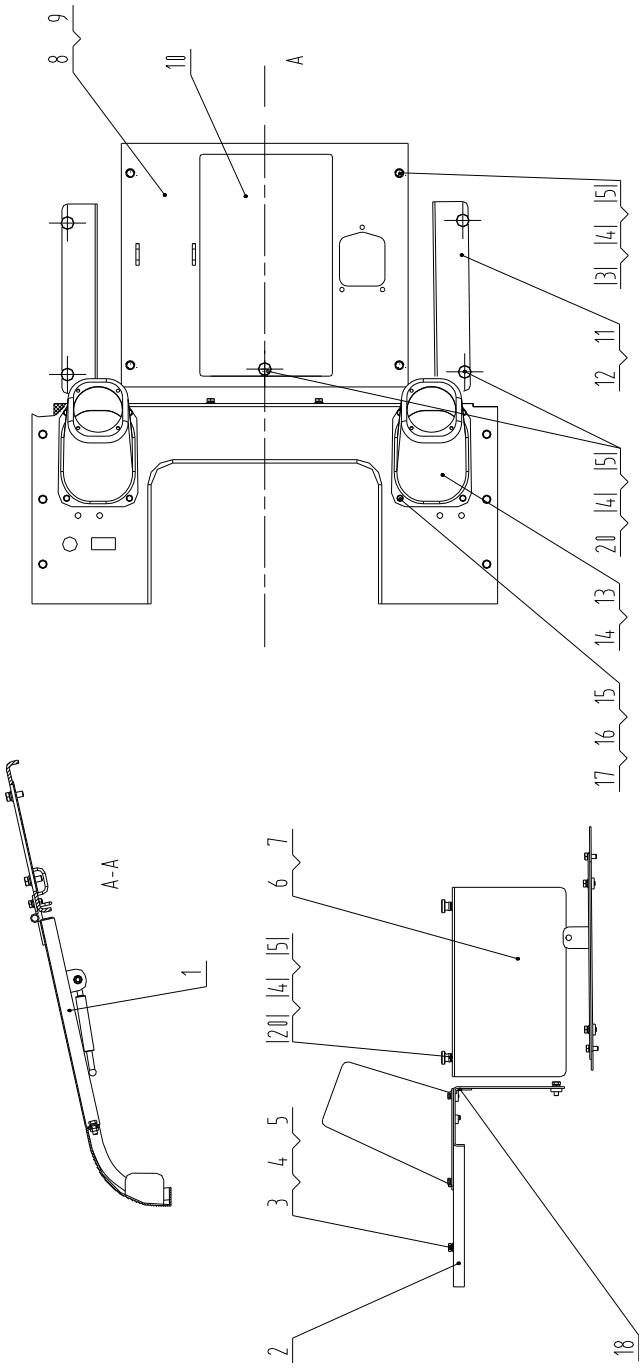


44E0175 002 覆盖件 CAB ACCESSORIES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	48C0393	003	上罩	HOOD	1					
2	23D0751	000	上盖板	PLATE	1					
3	00B0075	000	螺栓	BOLT	14					
4	06B0348	000	垫圈	WASHER	26					
5	06B0005	000	垫圈	WASHER	26					
6	48D0136	000	卡板一	STOP PLATE	1					
7	85A0934	001	隔垫一	SHIM	1					
8	23D0750	001	底盖板	COVER	1					
9	84A0769	002	胶垫	BLOCK	1					
10	00D2763	000	板	PLATE	1					
11	48D0137	000	卡板二	STOP PLATE	1					
12	85A0935	001	隔垫二	SHIM	1					
13	37K0007	000	操纵箱	CONTROL BOX	2					
14	85H0078	000	隔垫	WASHER	2					
15	06B0024	000	垫圈	WASHER	8					
16	04B0256	000	螺钉	SCREW	8					
17	06B0346	000	垫圈	WASHER	8					
18	85H0082	000	隔垫	WASHER	2					
19	85A0044	000	玻璃胶	STRIP	1					
20	04B0537	000	螺钉	SCREW	5					

44E0176 003 后罩

COVER

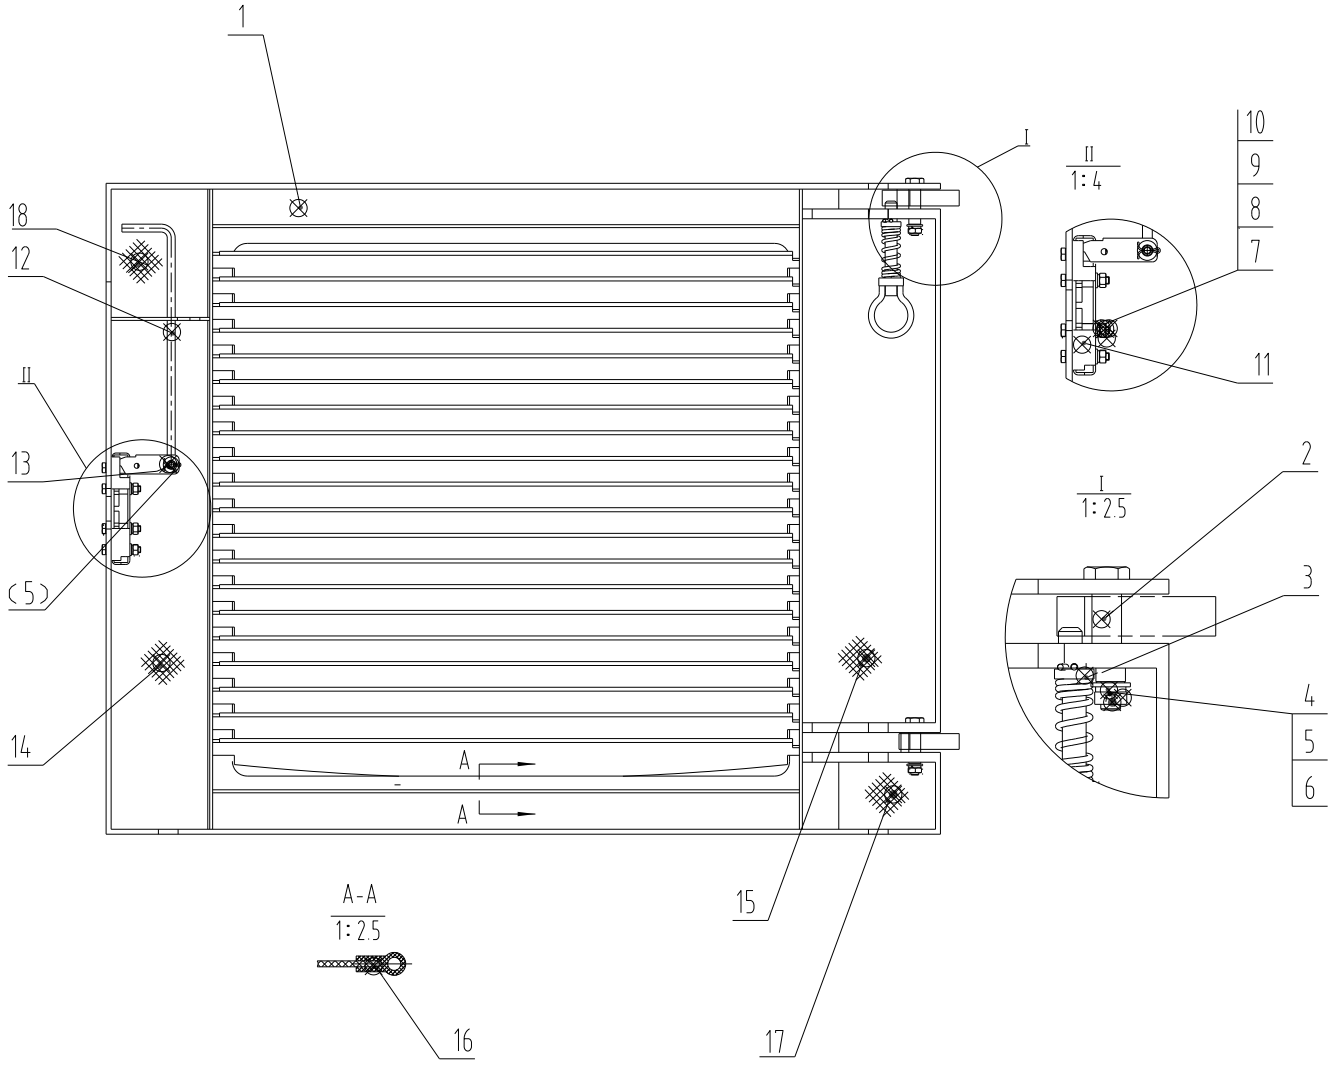


44E0176 003 后罩 COVER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	45D0428	002	后罩	COVER	1					
2	60A0897	001	销轴	PIN	2					
3	24C0368	001	限位销	PIN	1					
4	03B0021	000	螺母	NUT	2					
5	06B0348	000	垫圈	WASHER	3					
6	06B0005	000	垫圈	WASHER	2					
7	00B0065	000	螺栓	BOLT	4					
8	06B0024	000	垫圈	WASHER	4					
9	06B0346	000	垫圈	WASHER	4					
10	03B0036	000	螺母	NUT	4					
11	38C0225	000	门锁	DOOR LOCK	1					
12	64A0250	000	拉杆	TENSION BAR	1					
13	08V0110		开口销	PIN	1					
14	85A1436	000	吸音板	BAFFLE-BOARD	1					
15	85A1435	001	吸音板	BAFFLE-BOARD	1					
16	84A0761	000	密封胶条 L=2326	SEAL	1					
17	85A1440	001	吸音板	BAFFLE-BOARD	1					
18	85A1441	000	吸音板	BAFFLE-BOARD	1					

24C0368 001 限位销

PIN

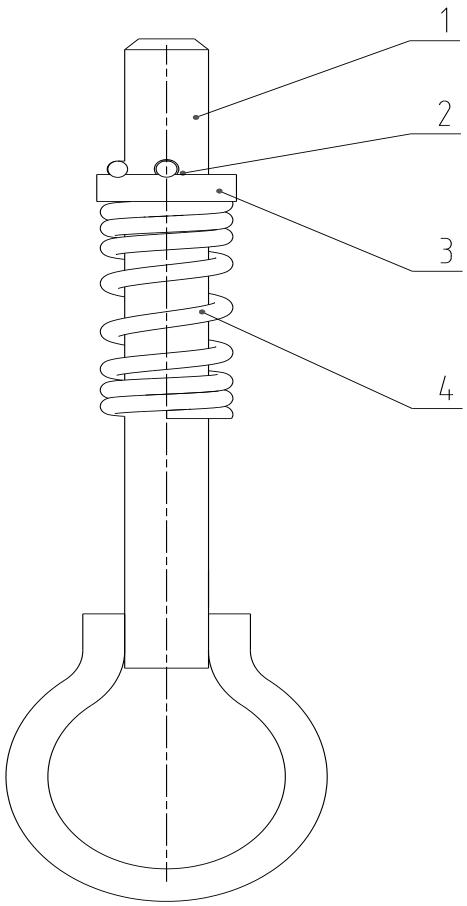


24C0368 001 限位销 PIN

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	11D0501	001	销	PIN	1					
2	63A0132	000	插销	PIN	1					
3	11A2465	000	挡板	PLATE	1					
4	75A0314	000	弹簧	SPRING	1					

空调系统 AIR CONDITIONER SYSTEM（R134A）


23E0269 000 空调系统

AIR CONDITIONER SYSTEM

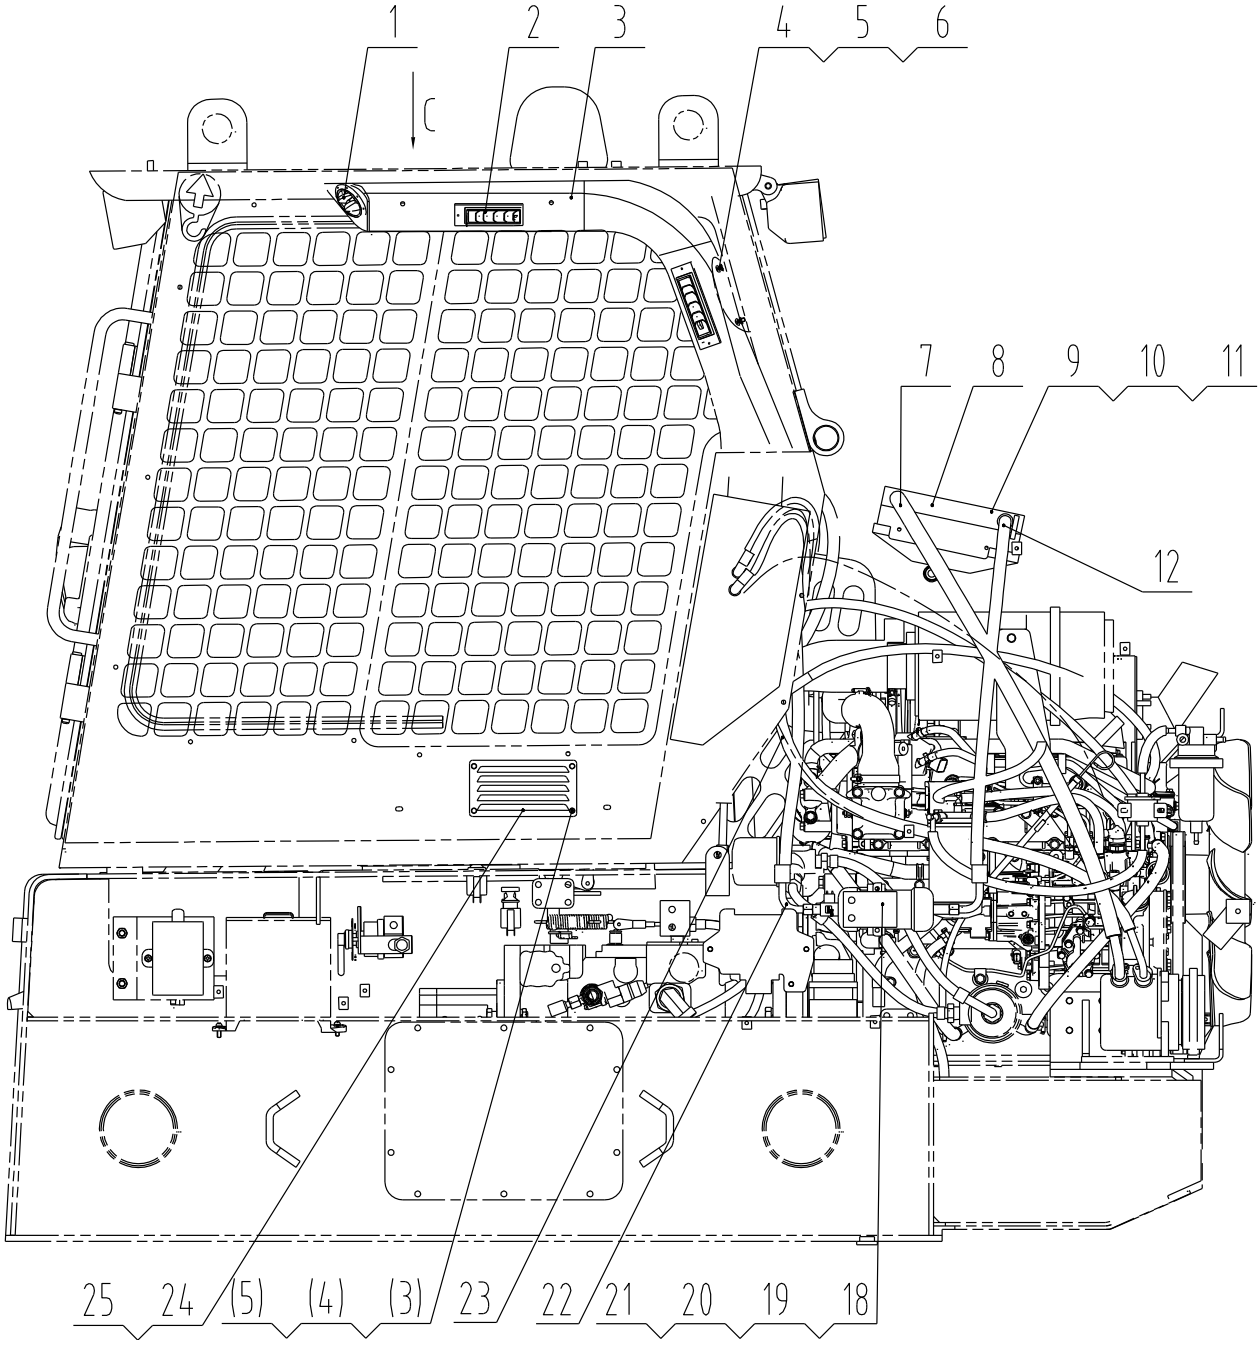


23E0269 000 空调系统

AIR CONDITIONER SYSTEM

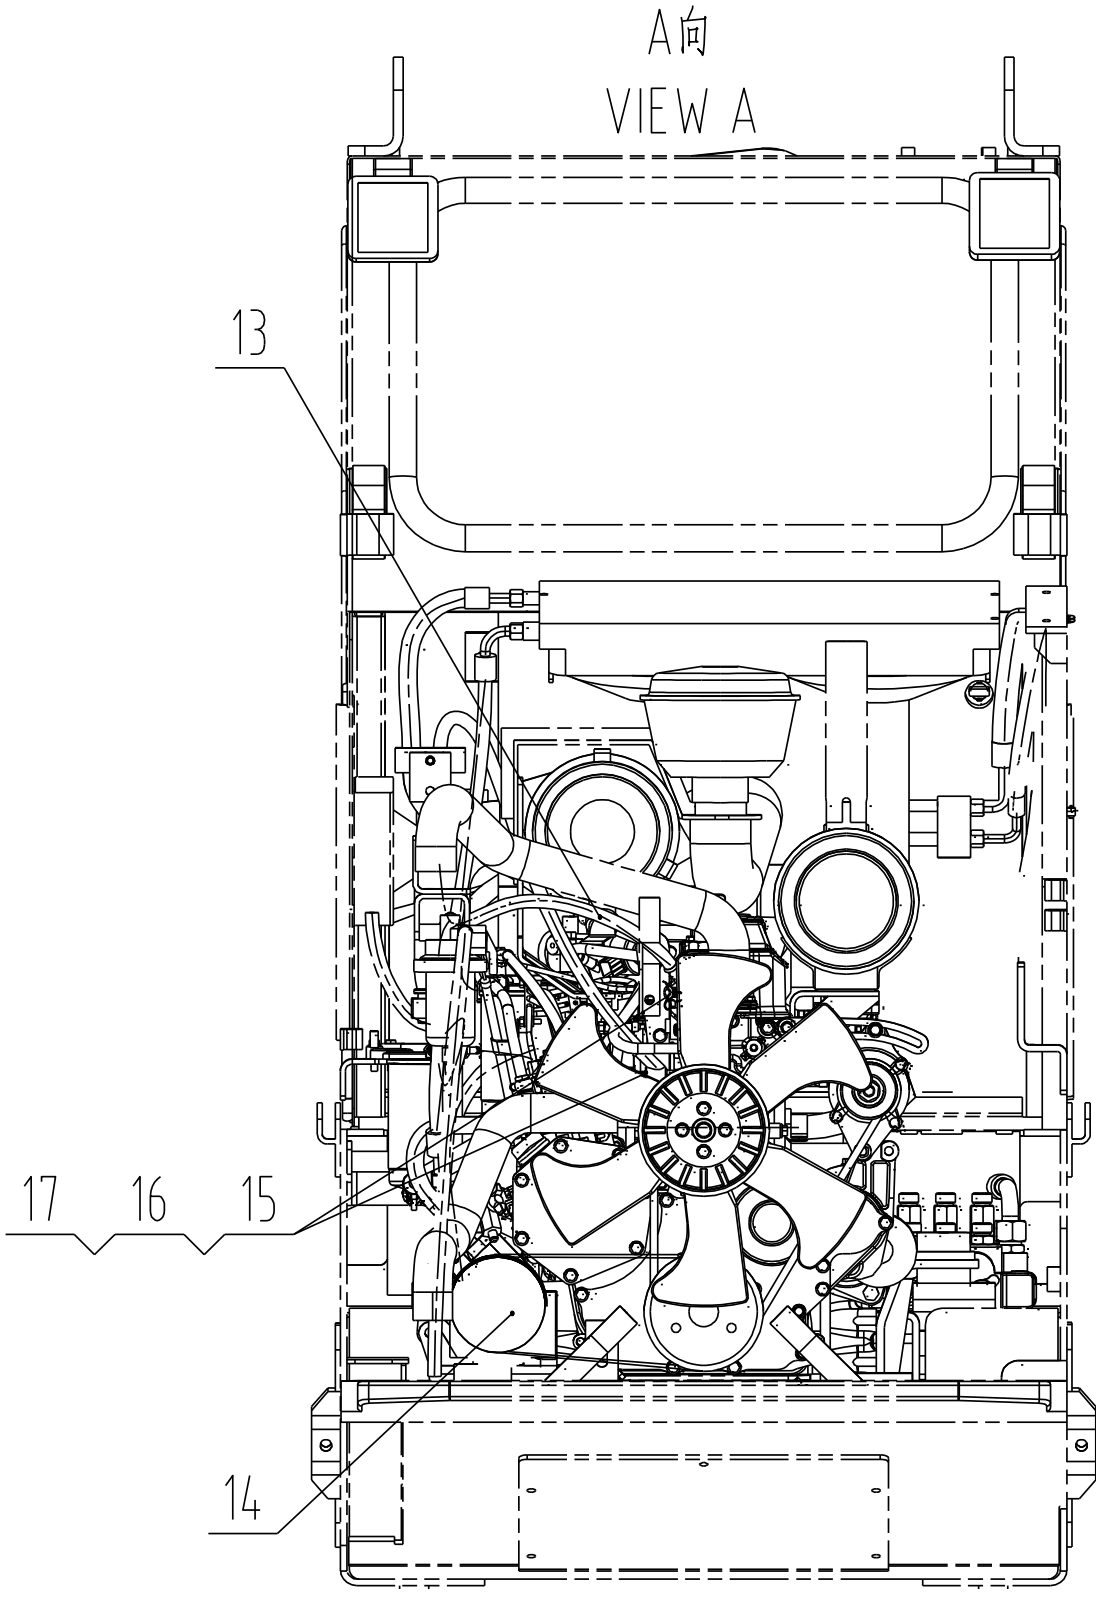


23E0269 000 空调系统

AIR CONDITIONER SYSTEM

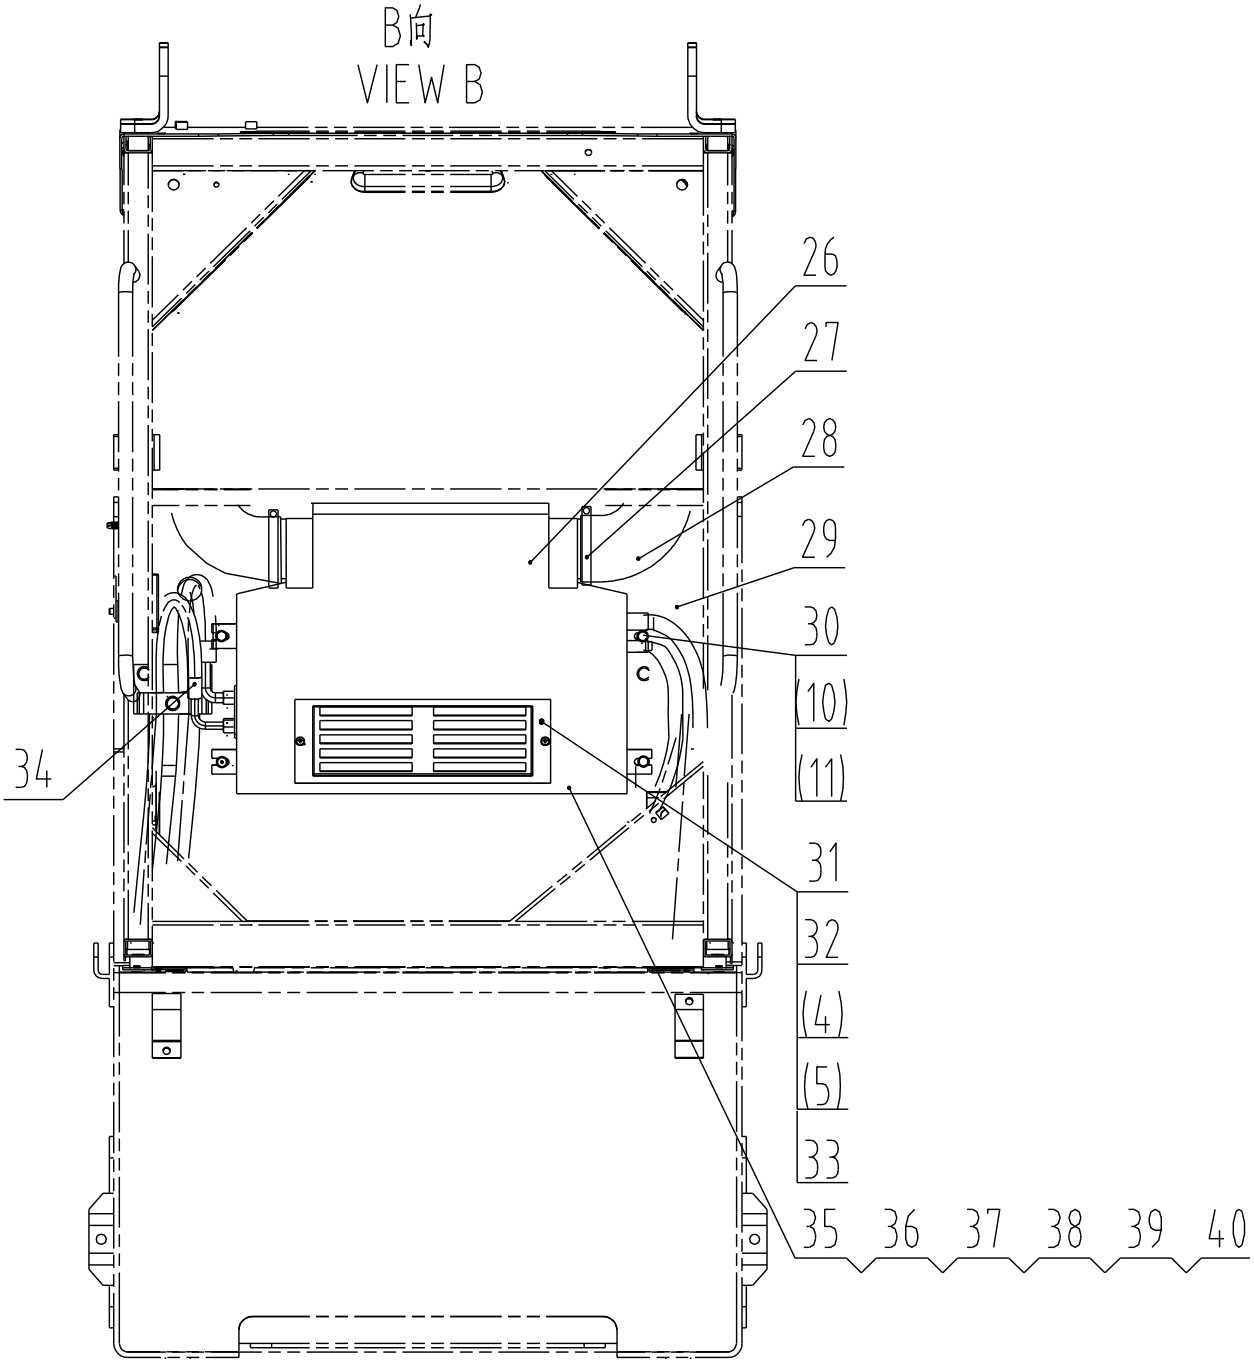

23E0269 000 空调系统

AIR CONDITIONER SYSTEM

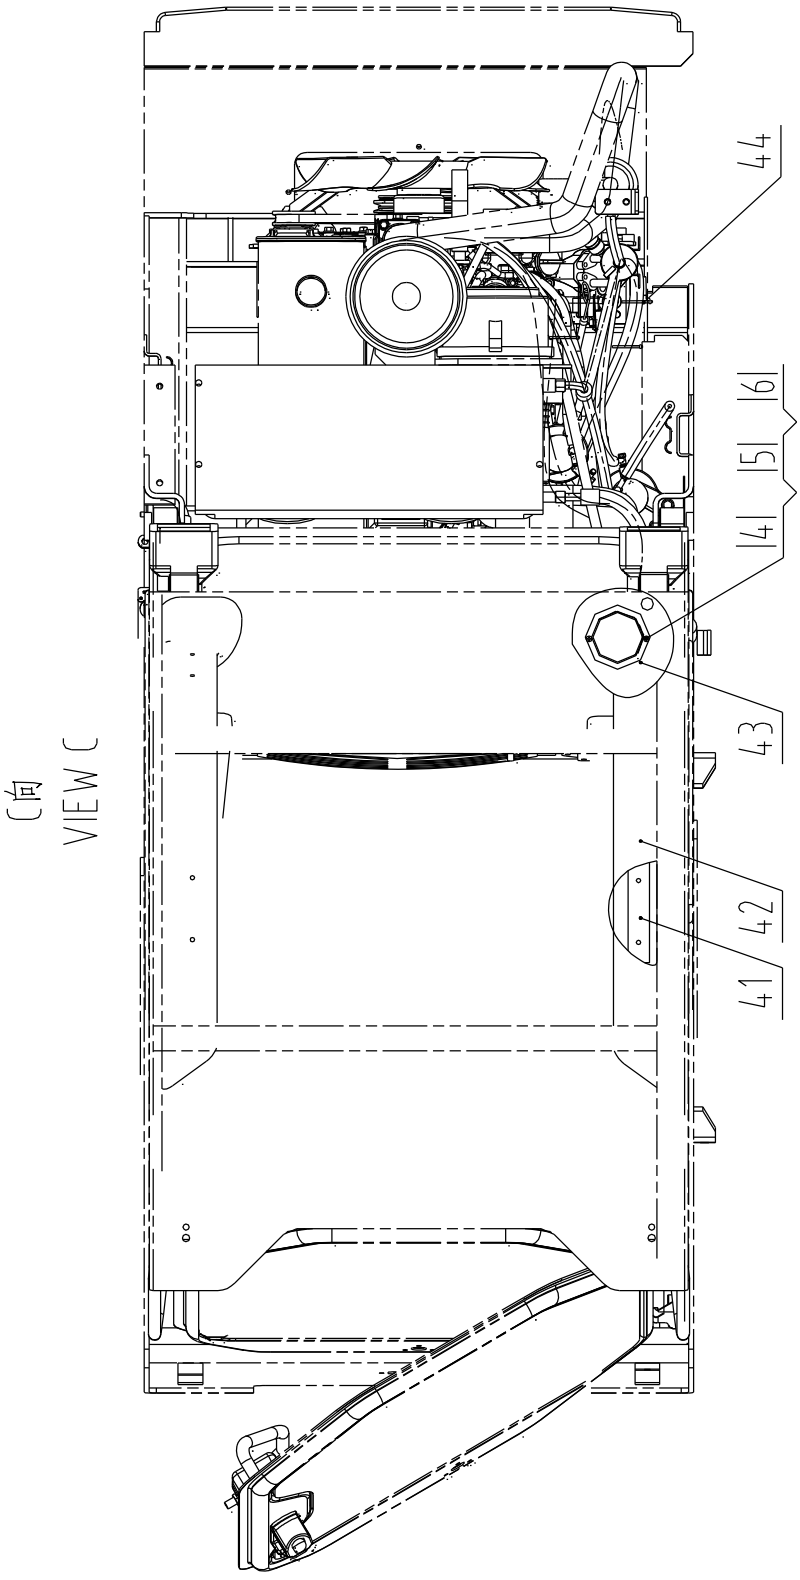

23E0269 000 空调系统 AIR CONDITIONER SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	46C3565	000	风口	VENT	2					
2	46C3600	000	方形风口	VENT	4					
3	86A0789	000	风道	AIR DUCT	1					
4	06B0024	000	垫圈	WASHER	16					
5	06B0346	000	垫圈	WASHER	16					
6	03B0014	000	螺钉	SCREW	16					
7	46C3393	000	压缩机至冷凝器管	HOSE	1					
8	46C1868	002	冷凝器总成	CONDENSER AS	1					
9	00B0005	000	螺栓	BOLT	7					
10	06B0347	000	垫圈	WASHER	10					
11	06B0001	000	垫圈	WASHER	10					
12	46C3375	000	冷凝器至储液罐管	HOSE	1					
13	06C0023	001	蒸发器至截止阀回水管	HOSE	2					
14	46C3432	000	压缩机支架总成	BRACKET	1					
15	46C1663	000	暖风进水阀	VALVE	2					
16	15B0009	000	双钢丝式环箍	CLAMP	2					
17	34C0091	000	垫圈	WASHER	2					
18	46C3399	000	储液罐总成	RESERVOIR AS	1					
19	06B0348	000	垫圈	WASHER	2					
20	06B0005	000	垫圈	WASHER	2					
21	00B0007	000	螺栓	BOLT	2					
22	46C2152	000	储液瓶至蒸发器管	HOSE	1					
23	46C3624	000	蒸发器至压缩机管	HOSE GP	1					
24	10A4788	000	板	PLATE	1					
25	46C3309	000	通风装置	VENTILATING DEVICE	1					
26	46C3146	000	蒸发器	EVAPORATOR	1					
27	15B0062	000	双钢丝式环箍	CLAMP	4					
28	86A0792	000	风道	AIR DUCT	2					
29	85A1762	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
30	00B0012	000	螺栓	BOLT	4					
31	00D4328	000	压板	PLATE	1					
32	46C3593	000	滤网	STRAINER	1					
33	00B0255	000	螺栓	BOLT	2					

23E0269 000 空调系统 AIR CONDITIONER SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
34	01A0364	000	热水接头	JOINT	2					
35	85A1775	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
36	85A1769	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
37	85A1766	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
38	85A1765	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
39	85A1773	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
40	85A1764	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
41	10A4796	000	压板	PLATE	4					
42	86A0790	000	风道	AIR DUCT	1					
43	00D4333	000	接头	JOINT	2					
44	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	15					

06C0023 001 蒸发器至截止阀回水管

HOSE

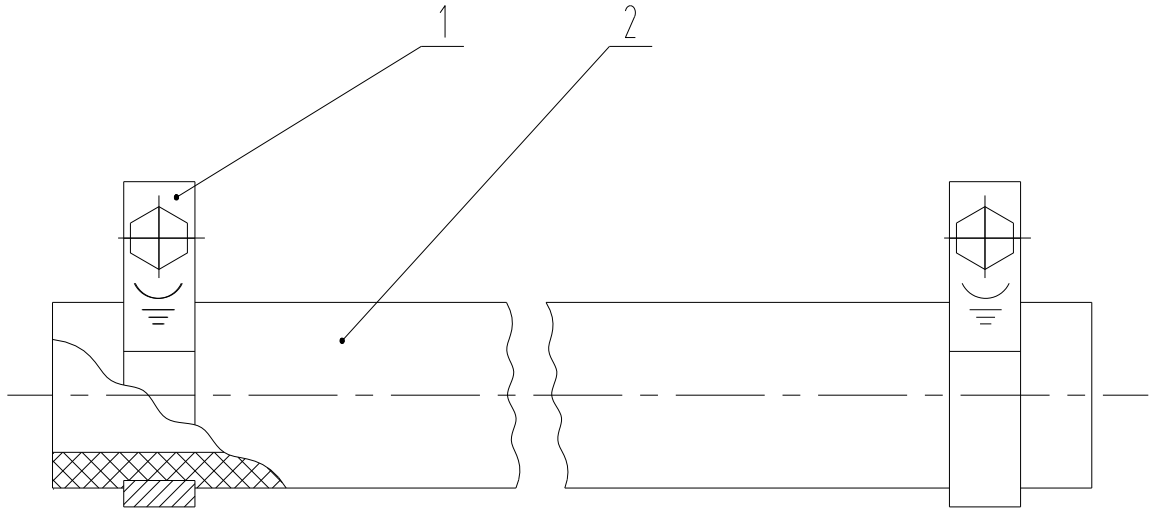


06C0023 001 蒸发器至截止阀回水管 HOSE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	15B0080	000	软管卡箍	COLLAR CLAMP	4					
2	30A0020	000	水管	WATER PIPE	2					


46C3432 000 压缩机支架总成

CONDENSER BRACKET AS

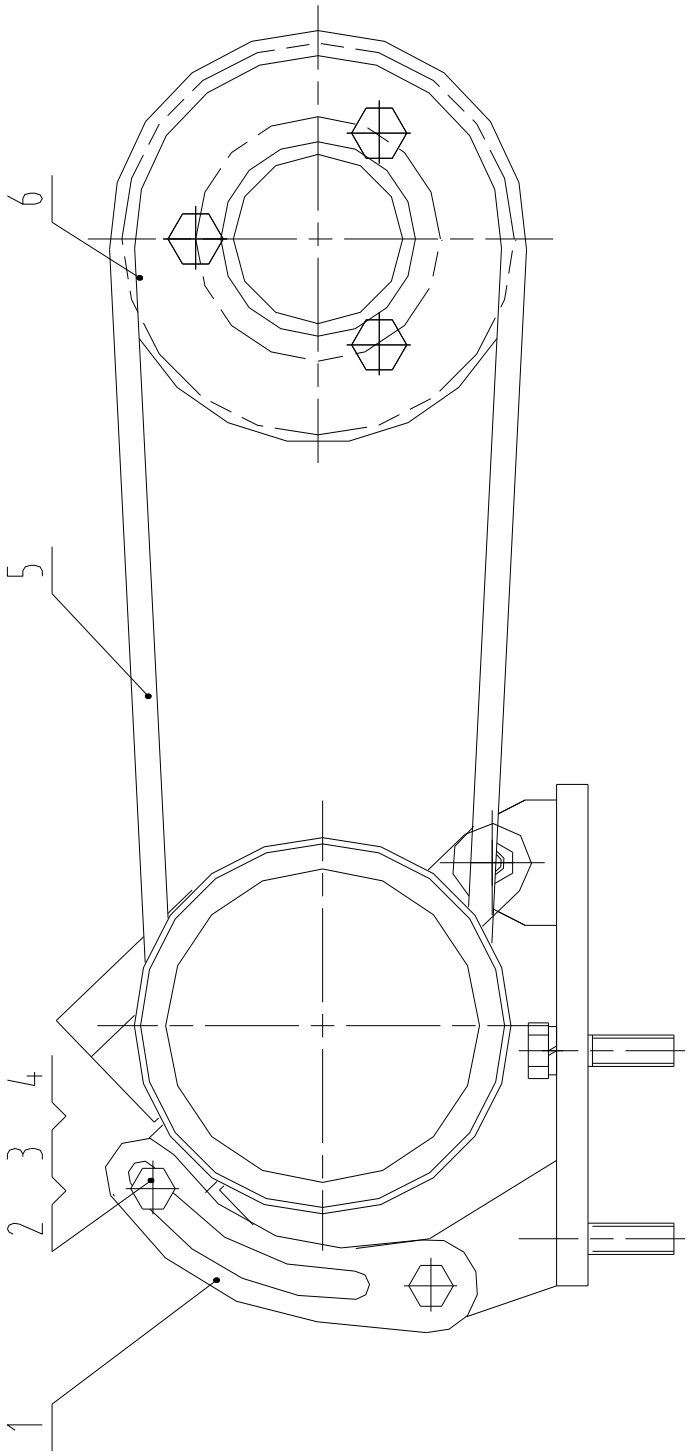


46C3432 000 压缩机支架总成

CONDERSER BRACKET AS

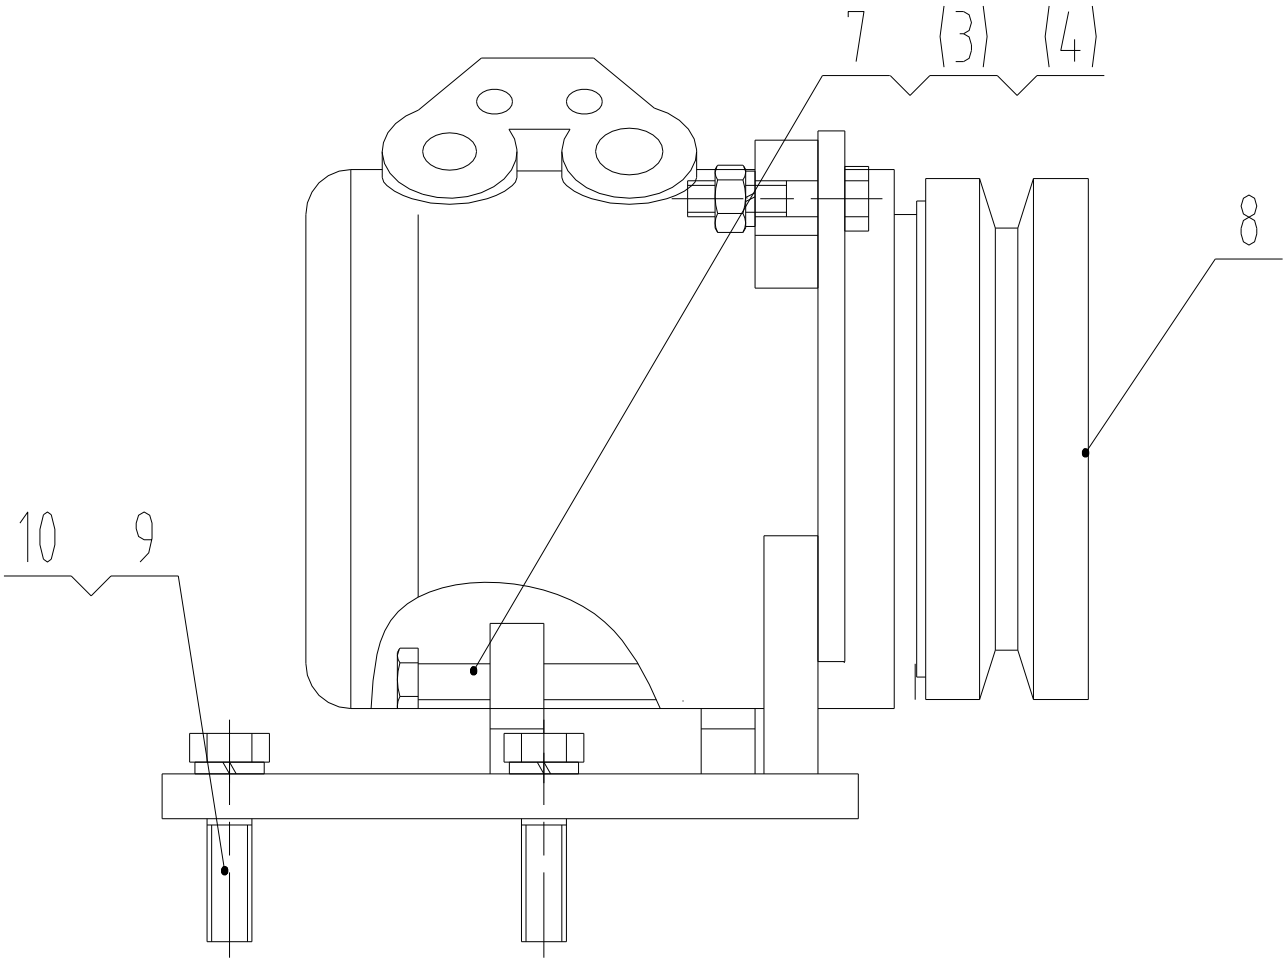

46C3432 000 压缩机支架总成

CONDERSER BRACKET AS

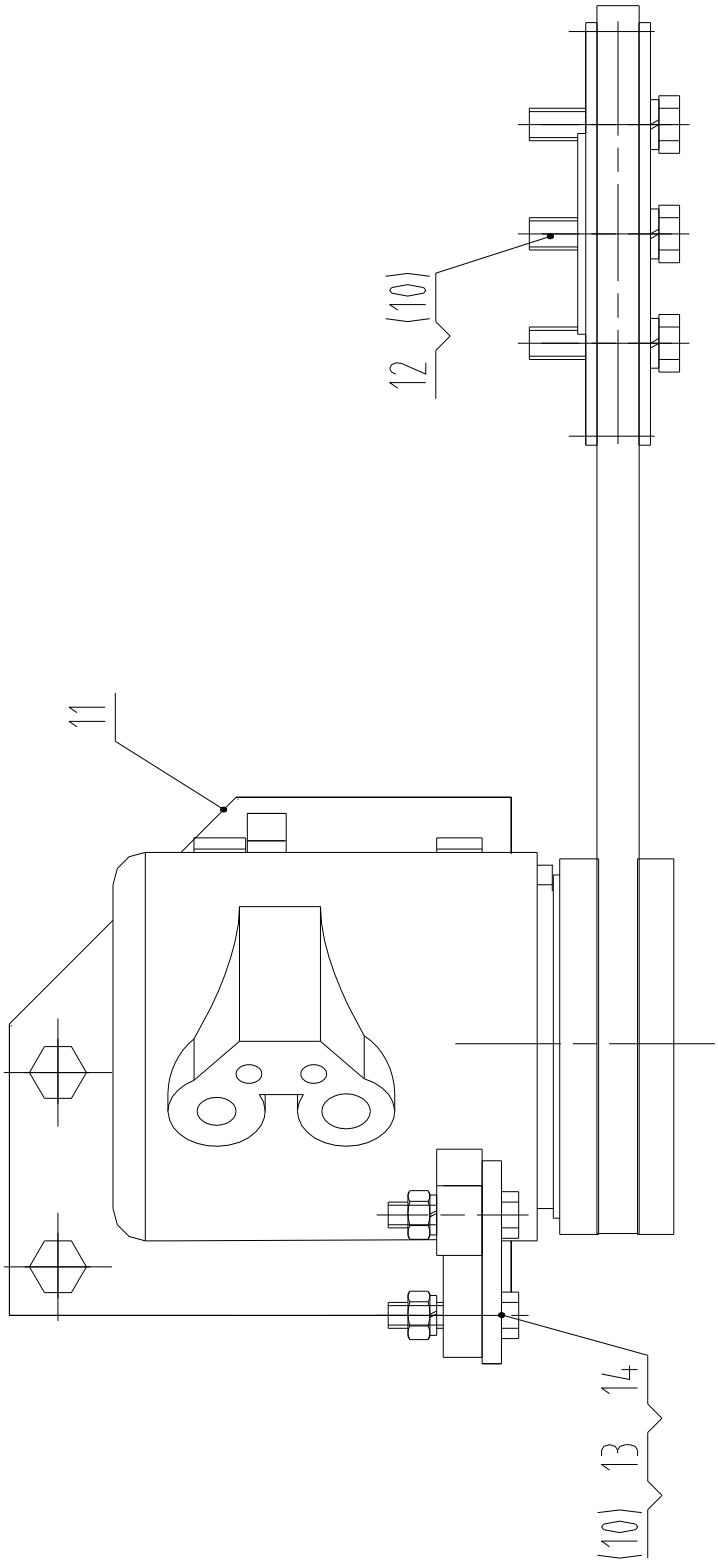


46C3432 000 压缩机支架总成 CONDERSER BRACKET AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	12A1438	000	调节板	PLATE	1					
2	00B0102	000	螺栓	BOLT	1					
3	03B0021	000	螺母	NUT	2					
4	06B0348	000	垫圈	WASHER	2					
5	84A0637	000	冷气三角皮带	BELT	1					
6	47A0064	000	皮带轮	PULLEY	1					
7	01B0589	000	螺栓	BOLT	1					
8	46C0830	000	压缩机	COMPRESSOR	1					
9	00B0019	000	螺栓	BOLT	3					
10	06B0347	000	垫圈	WASHER	7					
11	00D4161	000	空调压缩机支架	BRACKET	1					
12	04B0116	000	螺钉	SCREW	3					
13	00B0002	000	螺栓	BOLT	1					
14	03B0053	000	螺母	NUT	1					

46C3399 000 储液罐总成

RESERVOIR AS

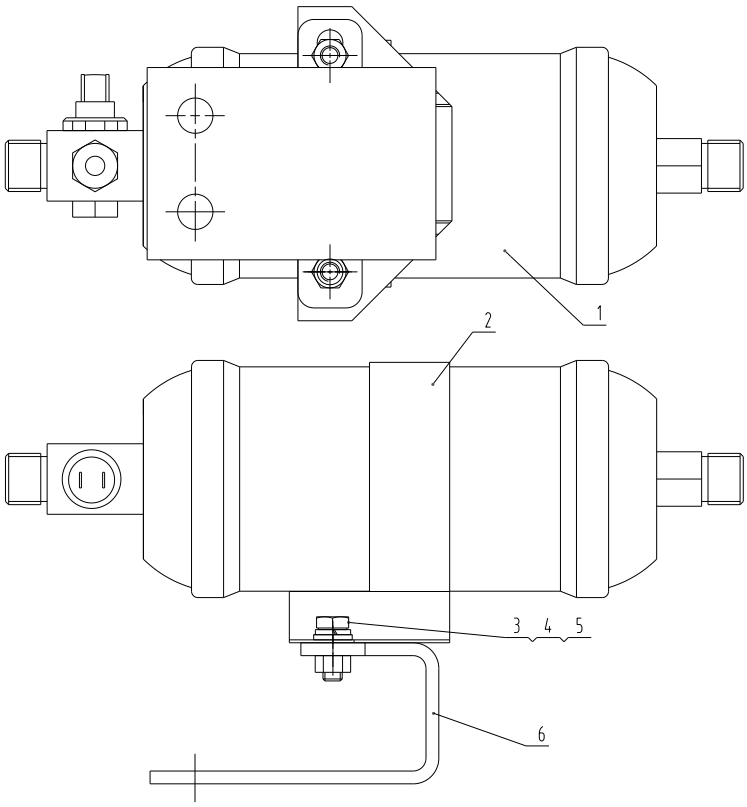

46C3399 000 储液罐总成 RESERVOIR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	46C3398	000	储液罐	RESERVOIR	1					
2	00D4133	000	储液罐支架	BRACKET	1					
3	06B0346	000	垫圈	WASHER	2					
4	06B0024	000	垫圈	WASHER	2					
5	00B0022	000	螺栓	BOLT	2					
6	00D4134	000	安装板	PLATE	1					

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM

22E0474 001 电器系统


ELECTRICAL SYSTEM

22E0474 001 电器系统 ELECTRICAL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	46C1581	003	发动机线路总成	ENGINE WIRING AS	1					
2	46C1627	003	车架线路总成	FRAME WIRING AS	1					
3	46C1635	002	上罩线路总成	HOOD WIRING AS	1					
4	46C1636	008	驾驶室线路总成	CAB WIRING	1					
5	50E0388	002	电器系统原理图	SCHEMETIC	1					

46C1581 003 发动机线路总成

ENGINE WIRING AS

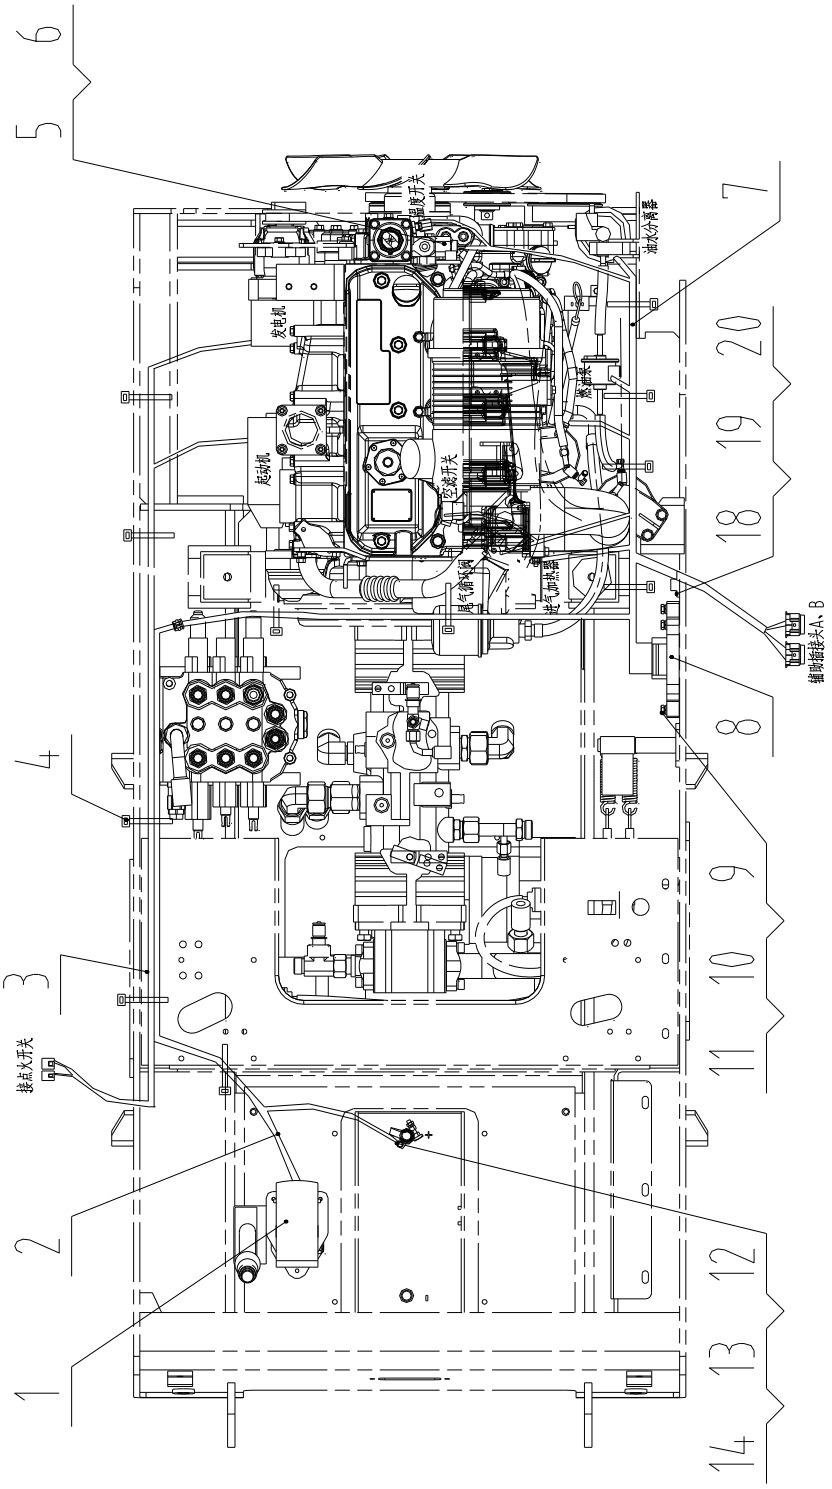


46C1581 003 发动机线路总成 ENGINE WIRING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23C0104	001	油门操纵总成	THROTTLE CONTROL SYSTEM	1					
2	08C2041	001	油门传感器延长线束	HARNESS	1					
3	08C1477	000	发动机线束 2	HARNESS	1					
4	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	20					
5	34C0091	000	垫圈	WASHER	1					
6	30B0307	001	温度传感器	TEMP SENSOR	1					
7	08C1476	000	发动机线束 1	HARNESS	1					
8	37B0373	000	发动机电子控制器	CONTROLLER	1					
9	00B0075	000	螺栓	BOLT	3					
10	06B0086	000	垫圈	WASHER	3					
11	06B0348	000	垫圈	WASHER	3					
12	00B0335	000	螺栓	BOLT	1					
13	06B0066	000	垫圈	WASHER	1					
14	06B0361	000	垫圈	WASHER	1					
15	50E0039	000	4TNV98 发动机电控原理图	ELECTRICAL SCHEMATIC	1					
18	00B0022	000	螺栓	BOLT	2					
19	06B0346	000	垫圈	WASHER	2					
20	06B0024	000	垫圈	WASHER	2					

23C0104 001 油门操纵总成

THROTTLE CONTROL SYSTEM

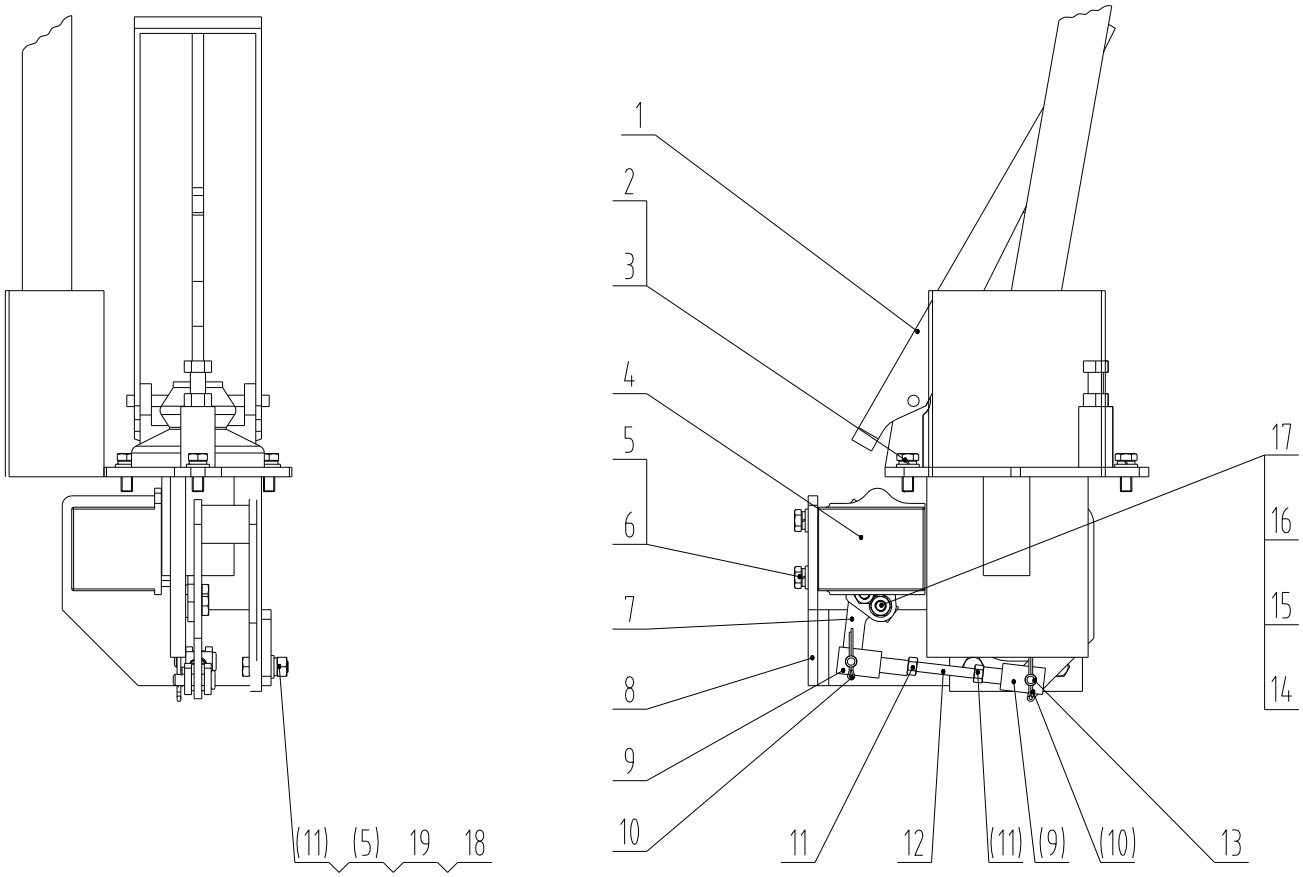


23C0104 001 油门操纵总成 THROTTLE CONTROL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23C0105	000	手脚油门		1					
2	00B0075	000	螺栓	BOLT	3					
3	06B0348	000	垫圈	WASHER	3					
4	30B0305	000	油门加速传感器	ACCELERATOR SENSOR	1					
5	00B0022	000	螺栓	BOLT	2					
6	06B0346	000	垫圈	WASHER	4					
7	11A2205	000	加长板	PLATE	1					
8	21A2920	000	油门传感器固定板	PLATE	1					
9	71A0273	000	活动支座	SUPPORT	2					
10	08B0008	000	开口销	COTTER PIN	2					
11	03B0036	000	螺母	NUT	4					
12	01B0525	000	连接杆	LINKAGE	1					
13	08B0042	000	销轴	PIN	2					
14	00B0153	000	螺栓	BOLT	2					
15	06B0066	000	垫圈	WASHER	2					
16	06B0361	000	垫圈	WASHER	2					
17	03B0032	000	螺母	NUT	2					
18	00B0010	000	螺栓	BOLT	2					
19	06B0024	000	垫圈	WASHER	2					

08C2041 001 油门传感器延长线束

HARNESS

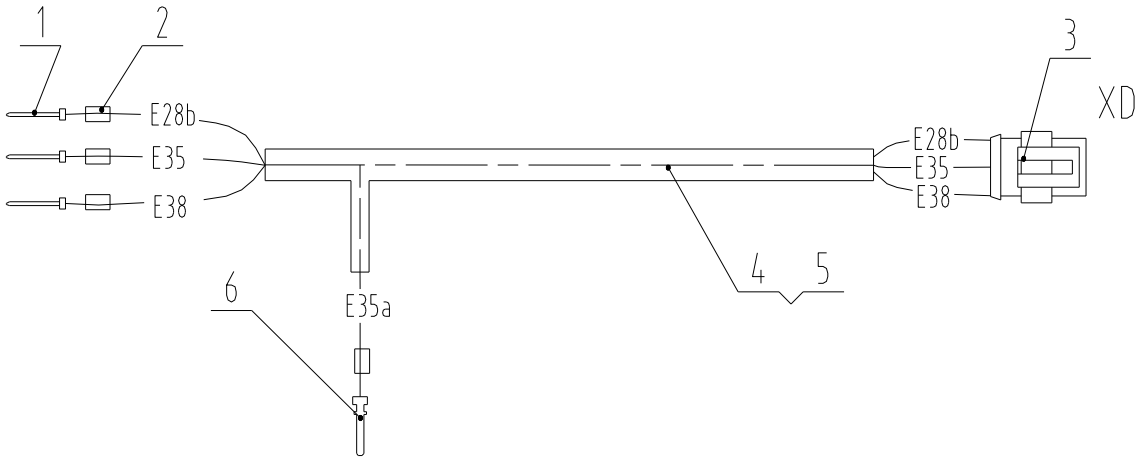


08C2041 001 油门传感器延长线束 HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	36B0810	000	接插端子	TERMINAL	3					
2	36B0811	000	密封堵	PLUG	4					
3	36B0807	000	接插件	CONNECTOR	1					
4	37B0067	000	PVC 阻燃波纹管	BELLOWS	1					
5	33B0040	000	导线	WIRE	1					
6	36B0876	000	端子	TERMINAL	1					


46C1627 003 车架线路总成

FRAME WIRING AS

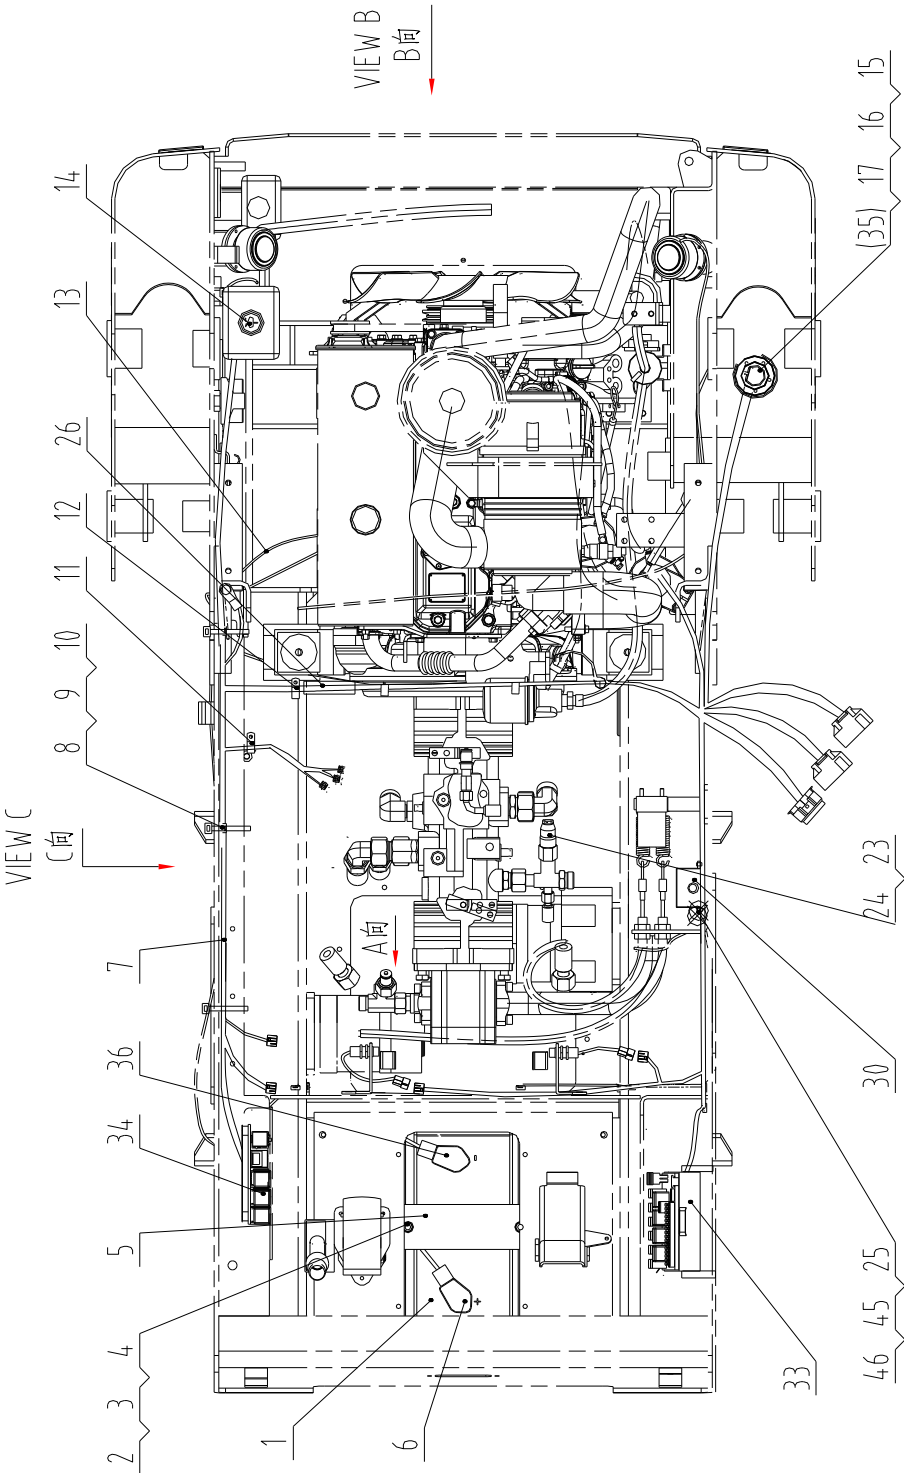


46C1627 003 车架线路总成

FRAME WIRING AS

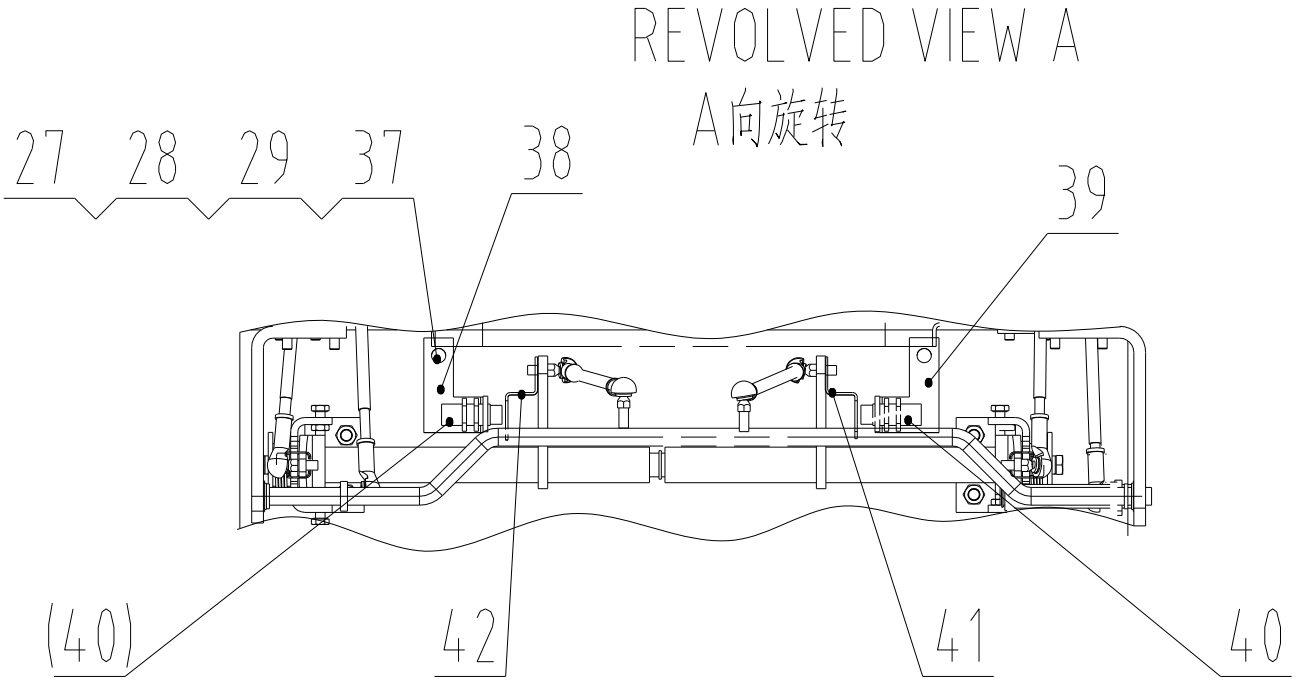


46C1627 003 车架线路总成

FRAME WIRING AS

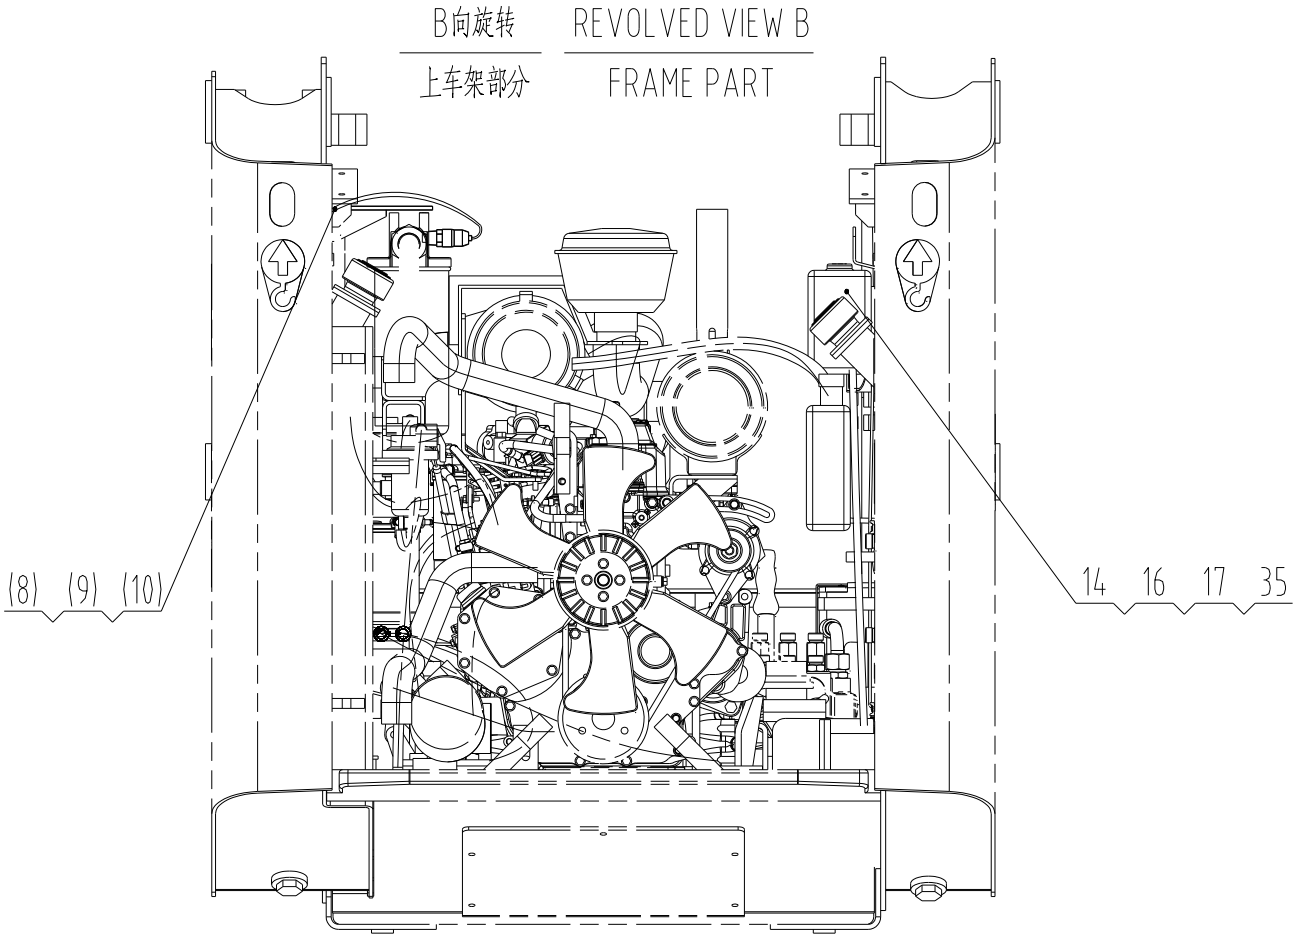


46C1627 003 车架线路总成

FRAME WIRING AS

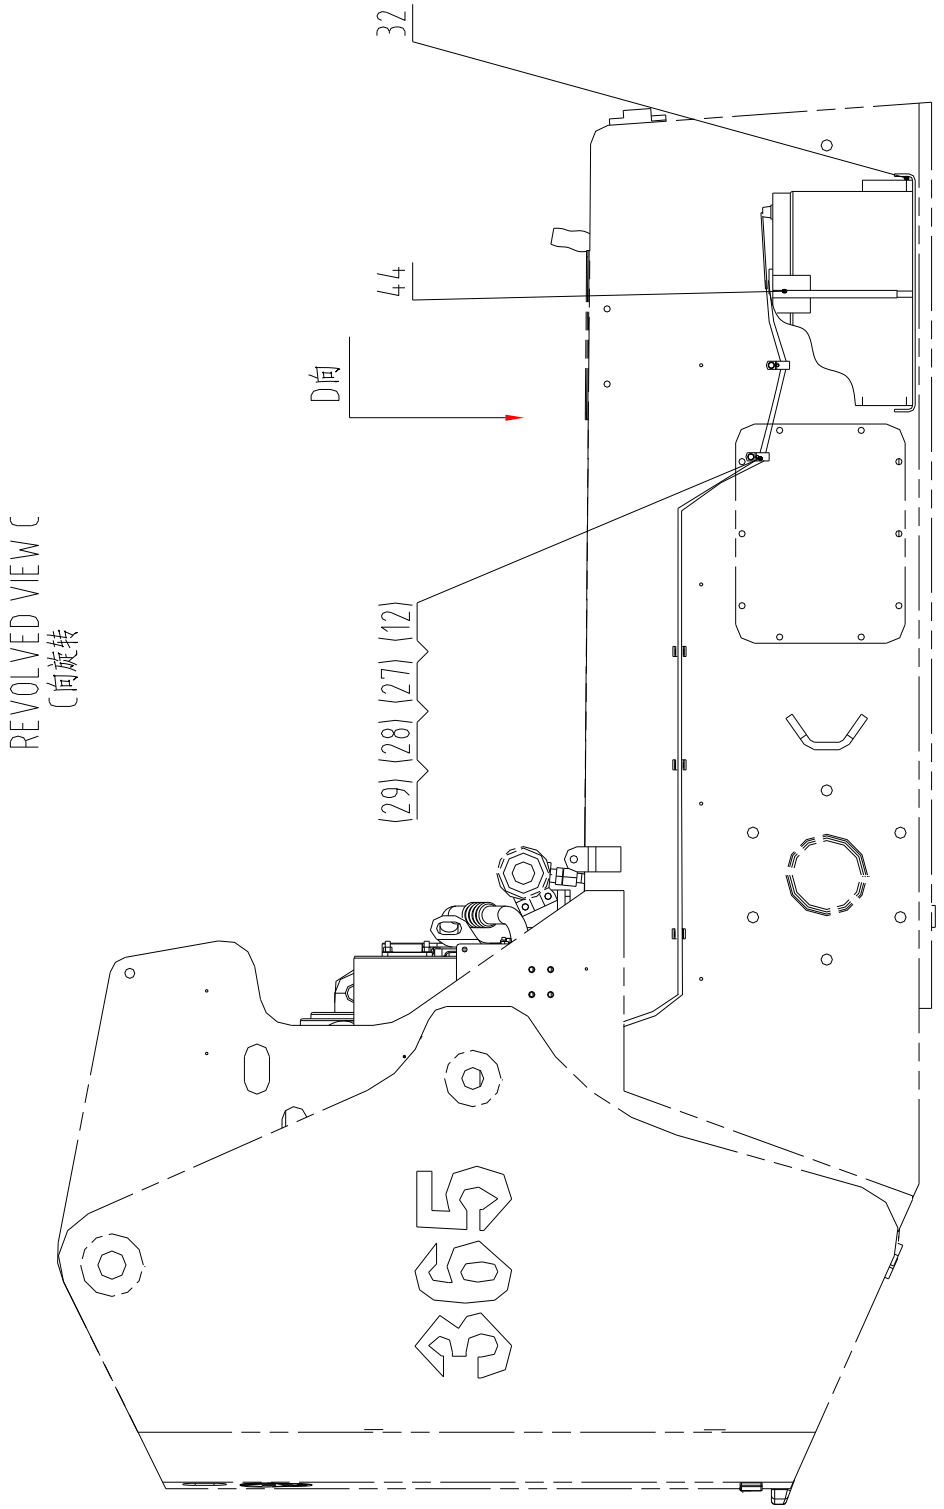

46C1627 003 车架线路总成

FRAME WIRING AS

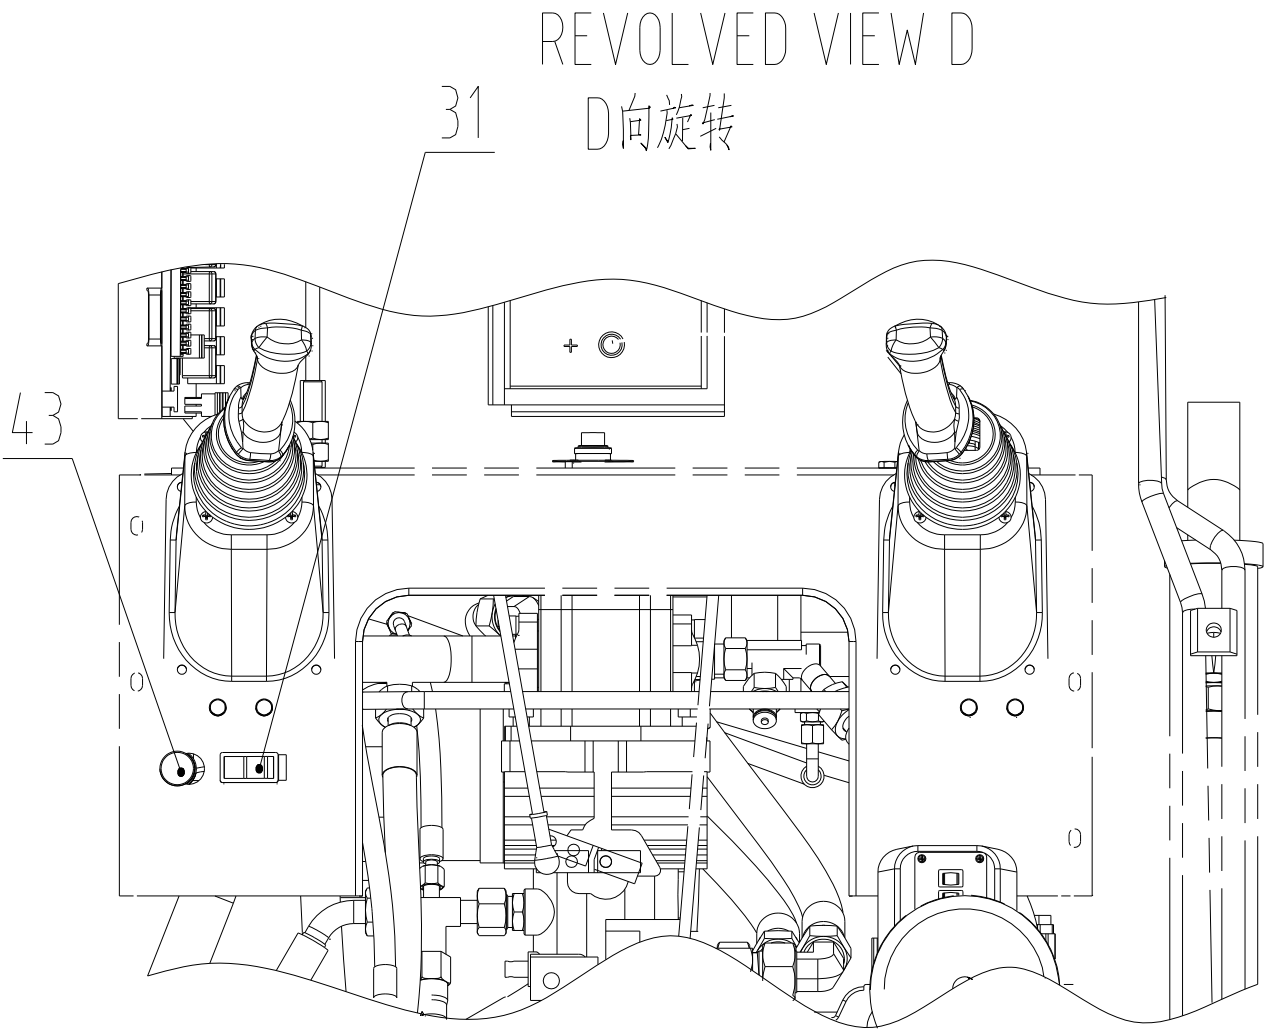

46C1627 003 车架线路总成 FRAME WIRING AS


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	37B0427	000	蓄电池	BATTERY	1					
2	03B0053	000	螺母	NUT	2					
3	06B0001	000	垫圈	WASHER	2					
4	06B0347	000	垫圈	WASHER	2					
5	00D1649	000	蓄电池固定支架	BRACKET	1					
6	08C1540	001	蓄电池正极至启动机电缆	CABLE	1					
7	08C1542	002	车架线束	HARNESS	1					
8	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	32					
9	86A0286	000	扎带固定座	SUPPORT	34					
10	04B0073	000	螺钉	SCREW	20					
11	09K0001	000	线夹	CLIP	2					
12	09K0002	000	线夹	CLIP	11					
13	08K0010	000	启动电机至车架电缆	CABLE	1					
14	37B0220	000	洗涤器	WASHER	1					
15	30B0311	001	燃油液位传感器	FUEL LEVEL SENSOR	1					
16	06B0361	000	垫圈	WASHER	7					
17	06B0066	000	垫圈	WASHER	7					
23	30B0263	001	温度开关	TEMP CONTROL SWITCH	1					
24	06B0117	000	垫圈	WASHER	1					
25	03B0014	000	螺钉	SCREW	2					
26	46C2762	000	防护套	PROTECTIVE SHIELD	1					
27	00B0075	000	螺栓	BOLT	17					
28	06B0348	000	垫圈	WASHER	20					
29	06B0005	000	垫圈	WASHER	20					
30	37B0328	001	雨刮控制器	WIPER CONTROLLER	1					
31	34B0147	000	危险信号开关	SWITCH	1					
32	84A0423	000	蓄电池下垫板	BRACKET	1					
33	46C1865	002	保险／继电器总成	FUSE/RELAY GP	1					
34	46C1847	001	继电器安装总成	RELAY MOUNTING	1					

46C1627 003 车架线路总成 FRAME WIRING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
35	00B0028	000	螺栓	BOLT	7					
36	08C1541	000	蓄电池负极至启动机电缆	CABLE	1					
37	03B0021	000	螺母	NUT	2					
38	21A2977	000	左板	PLATE	1					
39	21A2978	000	右板	PLATE	1					
40	34V0045	000	接近开关	PROXIMITY SWITCH	2					
41	20A4618	000	右负极板	PLATE	1					
42	20A4617	000	左负极板	PLATE	1					
43	37J0003	000	点烟器	LIGHTER	1					
44	01B0529	000	螺杆	SCREW ROD	2					
45	06B0346	000	垫圈	WASHER	2					
46	06B0024	000	垫圈	WASHER	2					

46C1865 002 保险 / 继电器总成

FUSE/RELAY GP

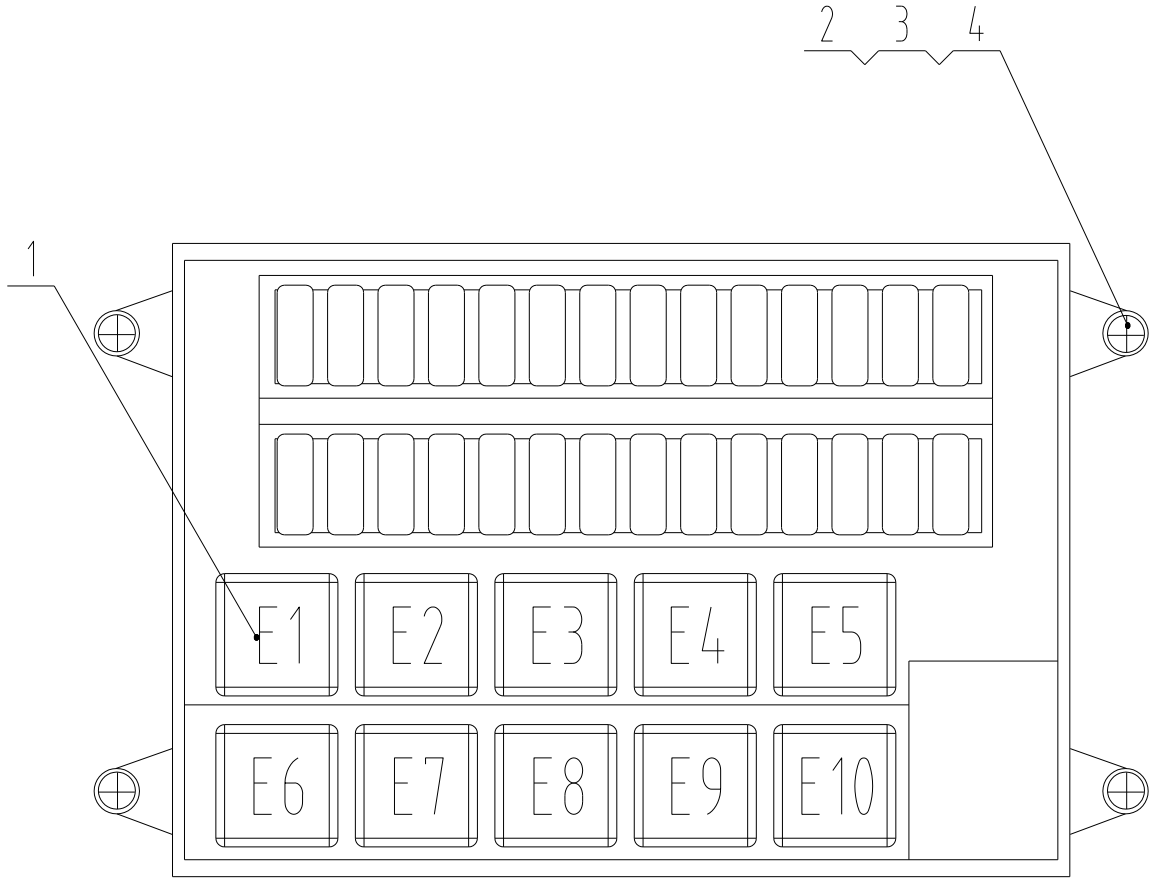


46C1865 002 保险 / 继电器总成

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	31J0009	000	转换继电器	RELAY	10					
2	04B0073	000	螺钉	SCREW	4					
3	06B0361	000	垫圈	WASHER	4					
4	06B0066	000	垫圈	WASHER	4					

46C1847 001 继电器安装总成

RELAY MOUNTING

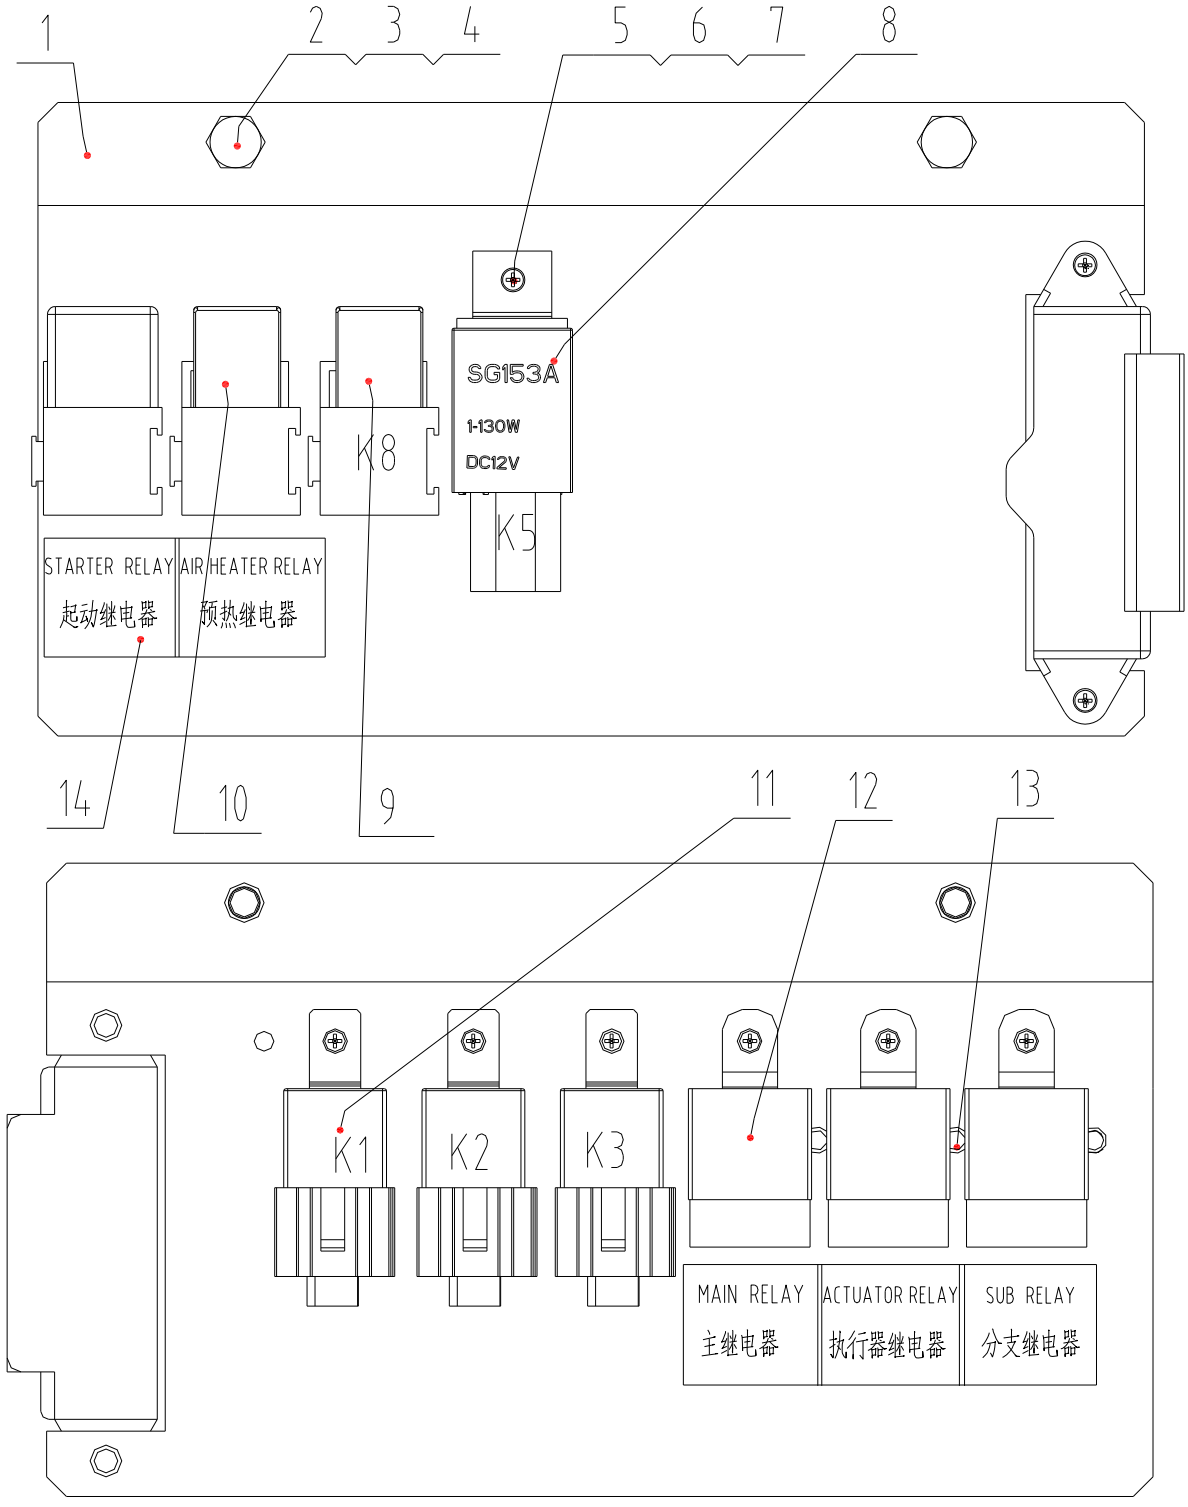


46C1847 001 继电器安装总成

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00D2299	000	继电器安装支架	MOUNTING BRACKET	1					
2	06B0005	000	垫圈	WASHER	2					
3	06B0348	000	垫圈	WASHER	2					
4	00B0075	000	螺栓	BOLT	2					
5	04B0221	000	螺钉	SCREW	9					
6	06B0361	000	垫圈	WASHER	9					
7	06B0066	000	垫圈	WASHER	9					
8	31B0091	001	电子闪光器	FLASHER	1					
9	31J0010	000	组合二极管继电器	RELAY	1					
10	31B0103	000	继电器	RELAY	2					
11	31B0110	000	继电器	RELAY	3					
12	31B0102	000	继电器	RELAY	3					
13	04B0108	000	螺钉	SCREW	3					
14	74A1775	000	发动机继电器铭牌	NAMEPLATE	1					

08C1541 000 蓄电池负极至启动机电缆

CABLE

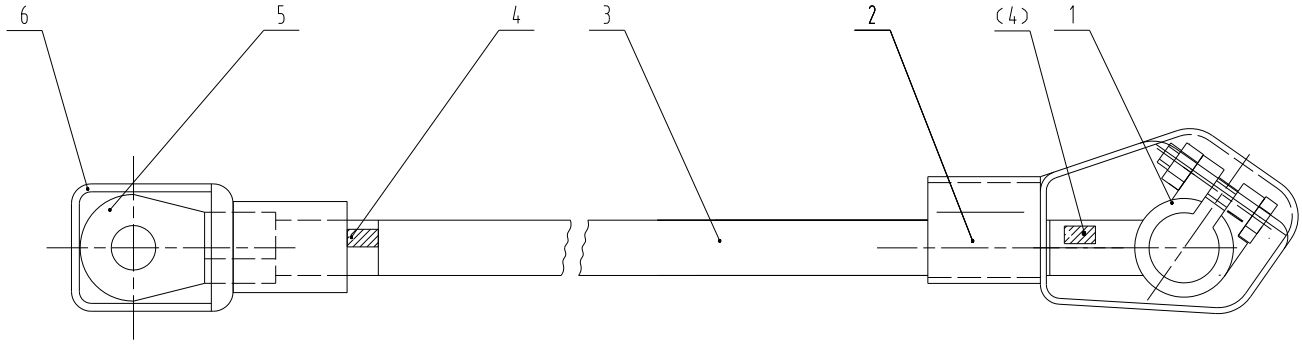


08C1541 000 蓄电池负极至启动机电缆 CABLE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	46C0848	001	蓄电池负极端头总成	NEGATIVE TERMINAL AS	1					
2	84A0415	001	蓄电池负极护套	BOOT	1					
3	33B0024	000	电瓶线 50（黑色）	CABLE	1750					
4	37B0018	000	热收缩管	PIPE	110					
5	36B0029	000	线接头	TERMINAL	1					
6	84A0220	001	接地护套(黑)	BOOT	1					

08C1540 001 蓄电池正极至启动机电缆

CABLE

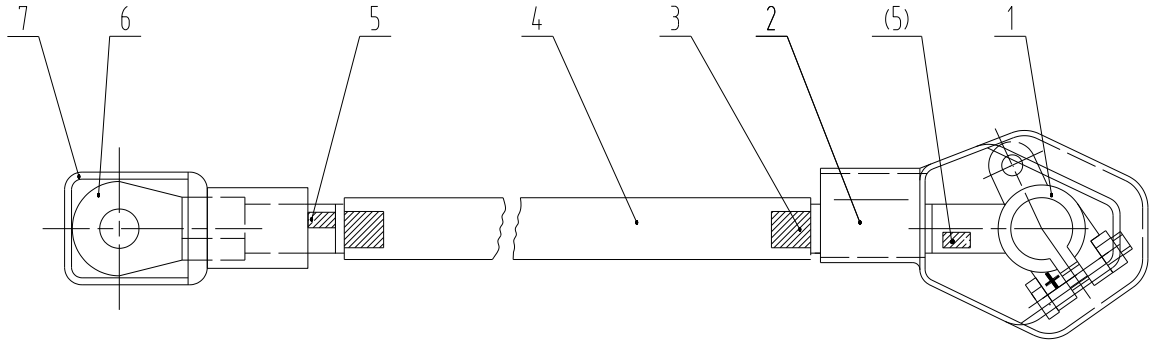


08C1540 001 蓄电池正极至启动机电缆 CABLE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	46C0847	001	蓄电池正极端头总成	POSITIVE TERMINAL AS	1					
2	84A0415	001	蓄电池负极护套	BOOT	1					
3	37B0067	000	PVC 阻燃波纹管	BELLOWS	1400					
4	33B0023	000	电瓶线 50（红色）	CABLE	1650					
5	37B0078	000	热收缩管(红)	PIPE	110					
6	36B0683	000	线接头	TERMINAL	1					
7	84A0218	001	护套(红)	BOOT	1					

08C1542 002 车架线束

HARNESS

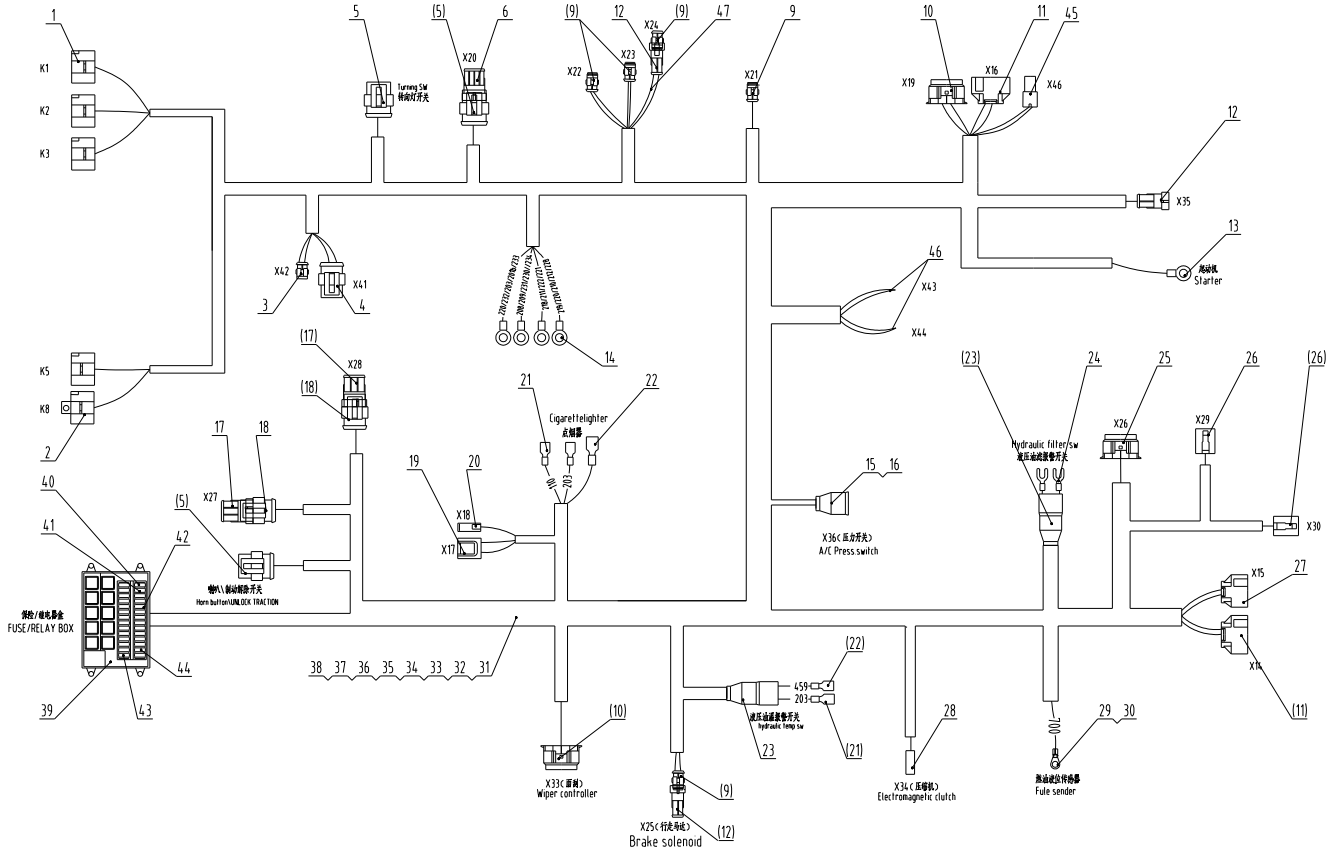

08C1542 002 车架线束 HARNESS


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	36B0207	000	继电器插座	SOCKET	4					
2	36B0397	001	继电器插座	SOCKET	1					
3	36B0110	000	片式插接器	CONNECTOR	1					
4	36B0350	000	插接器	CONNECTOR	1					
5	36B0367	001	插座	SOCKET	3					
6	36B0344	000	插头	PLUG	3					
9	36B0319	001	两线插座	SOCKET	5					
10	36B0372	001	插座(黑)	SOCKET	2					
11	36B0370	001	插头(黑)	PLUG	2					
12	36B0320	001	两线插头	PLUG	3					
13	36B0044	000	圆形接头	CONNECTOR	1					
14	36B0188	000	线接头	TERMINAL	4					
15	84H0050	000	空调压力开关护套	BOOT	1					
16	36B0102	000	片形插座	SOCKET	2					
17	36B0343	000	插头	PLUG	2					
18	36B0342	000	插座	SOCKET	2					
19	36B0304	000	插接器	CONNECTOR	1					
20	36J0017	000	插接器	CONNECTOR	1					
21	36B0329	000	封闭插套	SLEEVE	2					
22	36B0048	001	封闭插套	SLEEVE	1					
23	84A0302	001	压力开关护套	BOOT	2					
24	36B0497	001	叉形接头	FORK END	2					
25	36B0311	000	插接器	CONNECTOR	1					
26	36B0114	000	插接器	CONNECTOR	2					
27	36B0297	001	插头	PLUG	1					
28	36B0450	000	插接器	CONNECTOR	1					
29	36B0009	000	圆形接头	CONNECTOR	1					
30	84A0230	000	护套 6	BOOT	1					
31	37B0067	000	PVC 阻燃波纹管	BELLOWS	1					
32	33B0037	000	导线	WIRE	1					
33	33B0035	000	导线	WIRE	1					
34	33B0040	000	导线	WIRE	1					


08C1542 002 车架线束 HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
35	33B0036	000	导线	WIRE	1					
36	33B0041	000	导线	WIRE	1					
37	33B0034	000	导线	WIRE	1					
38	33B0084	000	导线	WIRE	1					
39	37B0425	000	保险／继电器盒	FUSE & RELAY BOX	1					
40	37B0030	001	片式保险	FUSE	7					
41	37B0073	000	电缆护套	JACKET	5					
42	37B0062	001	片式保险	FUSE	3					
43	37B0045	000	片式保险	FUSE	2					
44	37B0044	002	片式保险	FUSE	1					
45	36B0357	000	一线插座(白)	SOCKET	1					
46	36B0676	000	连续压接端子	TERMINAL	12					
47	37B0034	000	PVC 薄壁软管	HOSE	1					

46C1635 002 上罩线路总成

HOOD WIRING AS

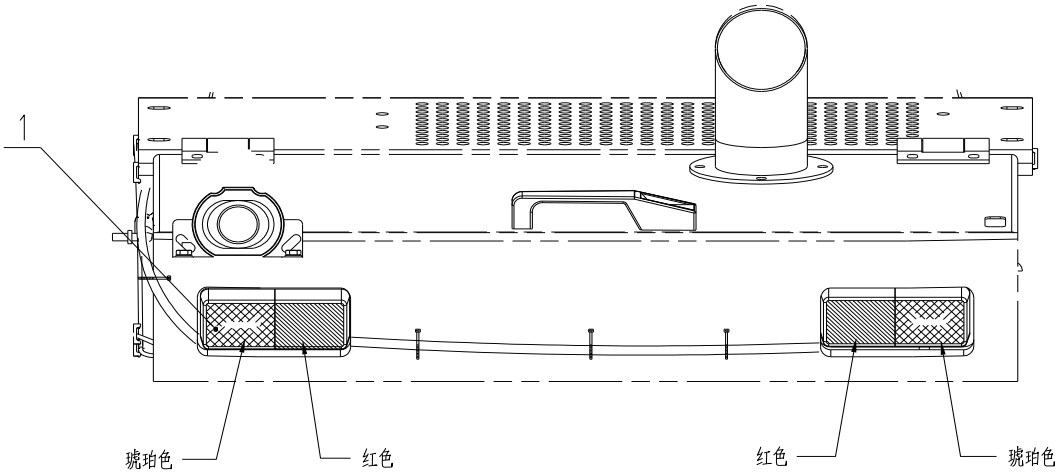

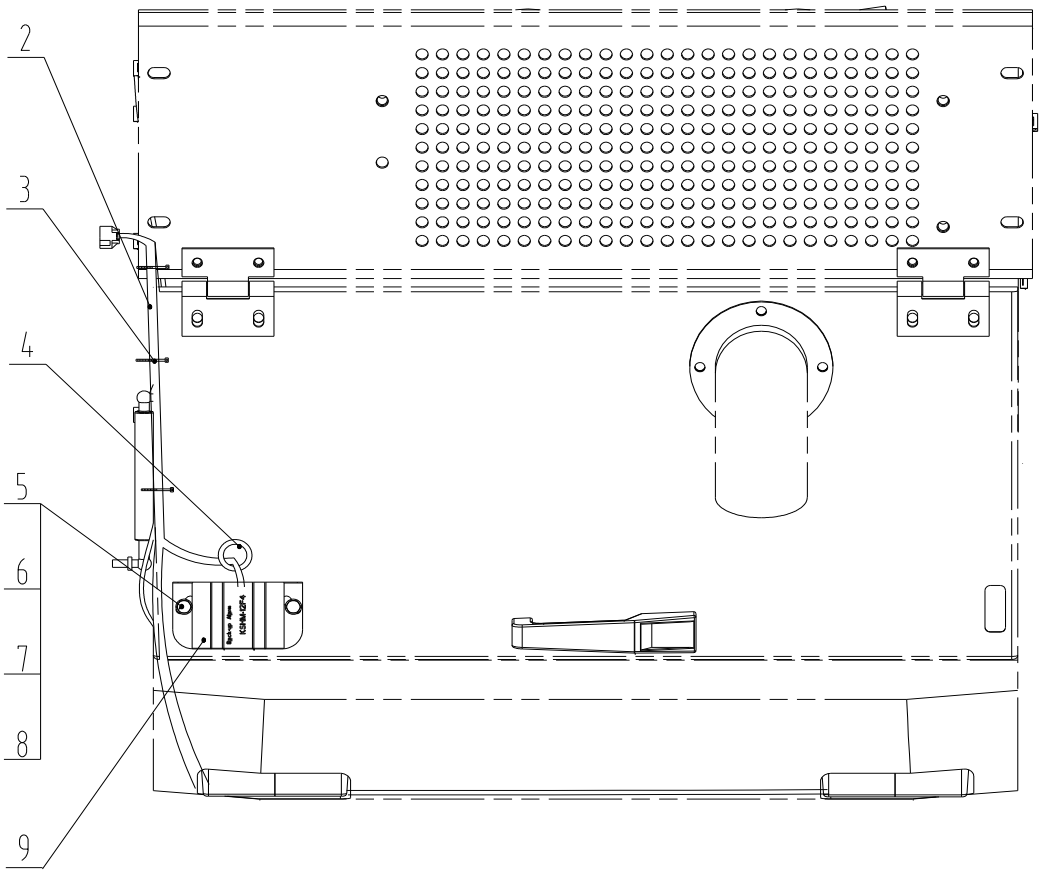


46C1635 002 上罩线路总成 HOOD WIRING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	32B0167	001	组合信号灯	COMBINATION LIGHT						
2	08C1535	000	上罩线束	HARNESS						
3	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP						
4	83A0165	001	护孔圈	GROMMET						
5	00B0075	000	螺栓	BOLT						
6	06B0005	000	垫圈	WASHER						
7	06B0348	000	垫圈	WASHER						
8	03B0021	000	螺母	NUT						
9	38B0059	000	后退报警器	BACKUP ALARM						

08C1535 000 上罩线束

HARNESS

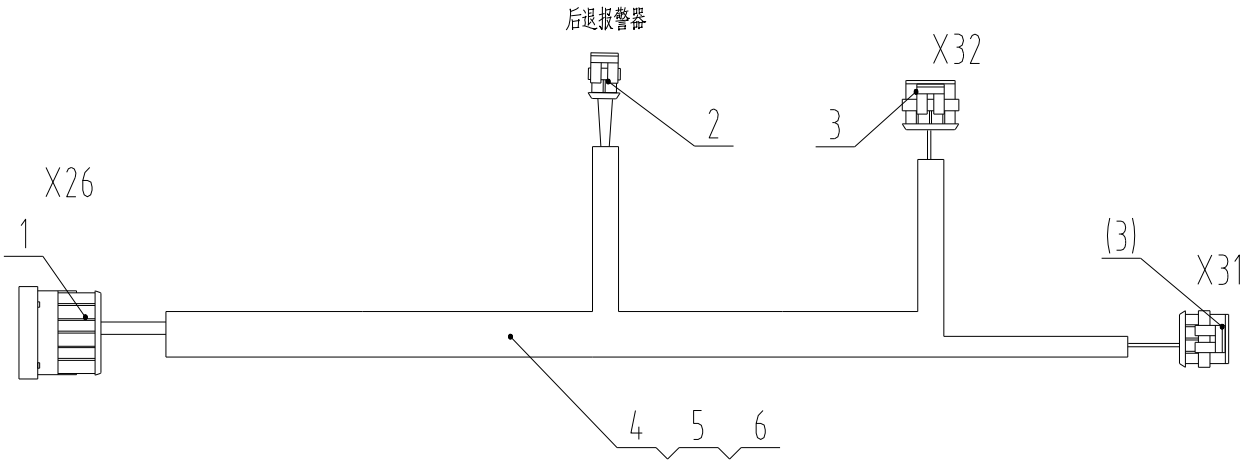


08C1535 000 上罩线束 HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	36B0312	000	接插器	CONNECTOR	1					
2	36B0319	001	两线插座	SOCKET	1					
3	36B0342	000	插座	SOCKET	2					
4	37B0067	000	PVC 阻燃波纹管	BELLOWS	1					
5	33B0036	000	导线	WIRE	1					
6	33B0035	000	导线	WIRE	1					


46C1636 008 驾驶室线路总成

CAB WIRING

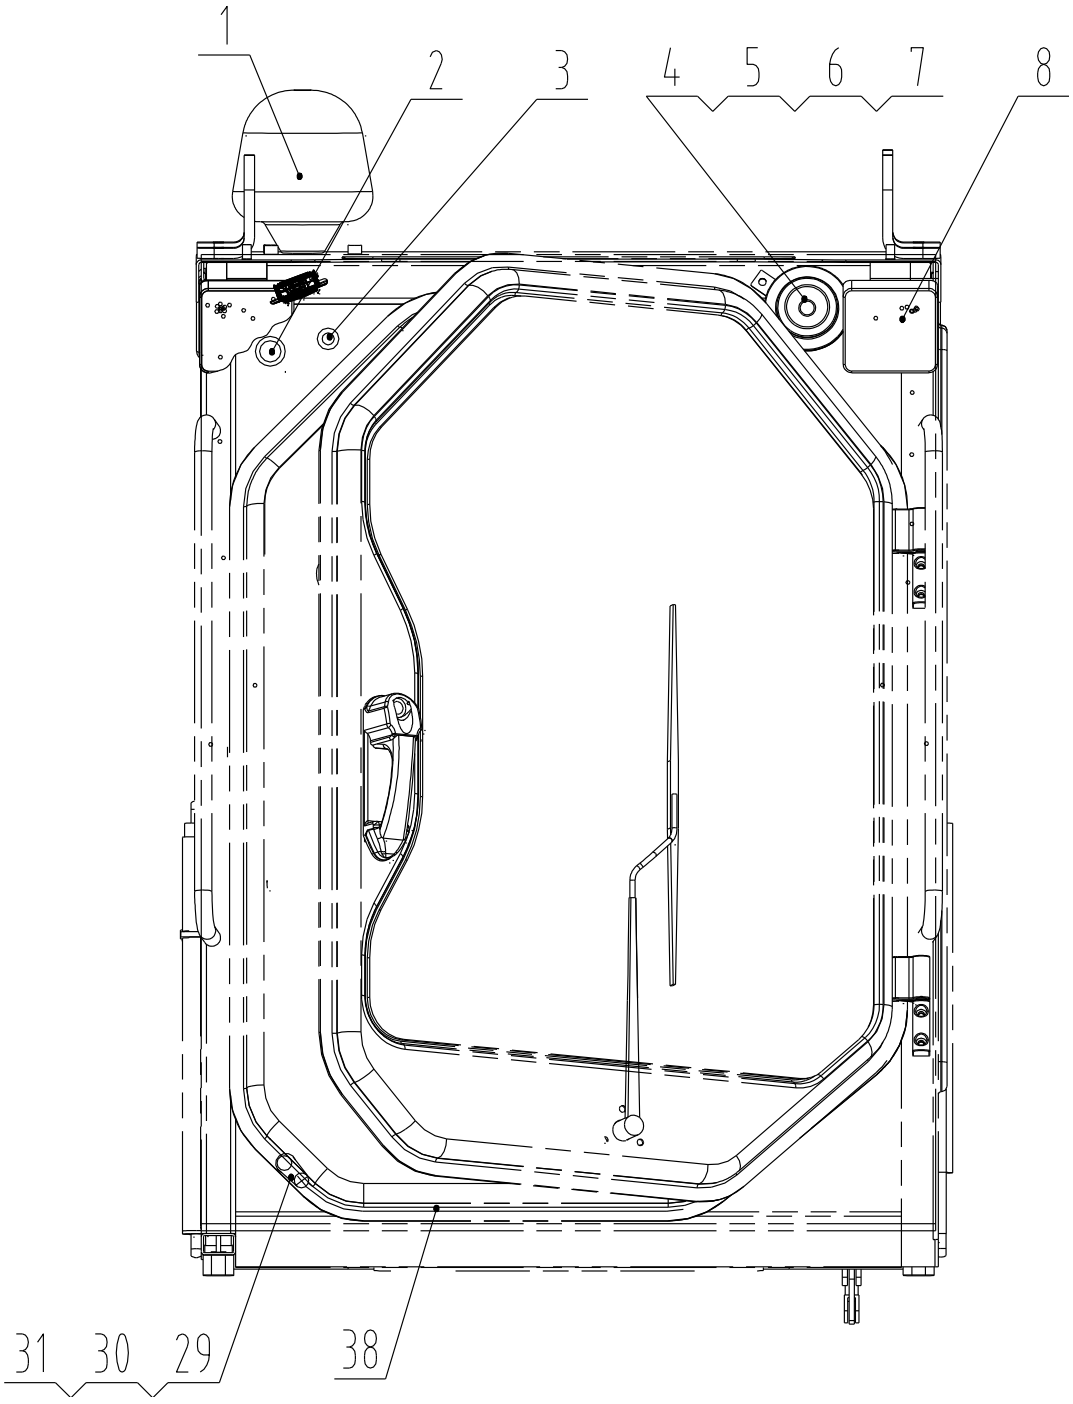


46C1636 008 驾驶室线路总成

CAB WIRING

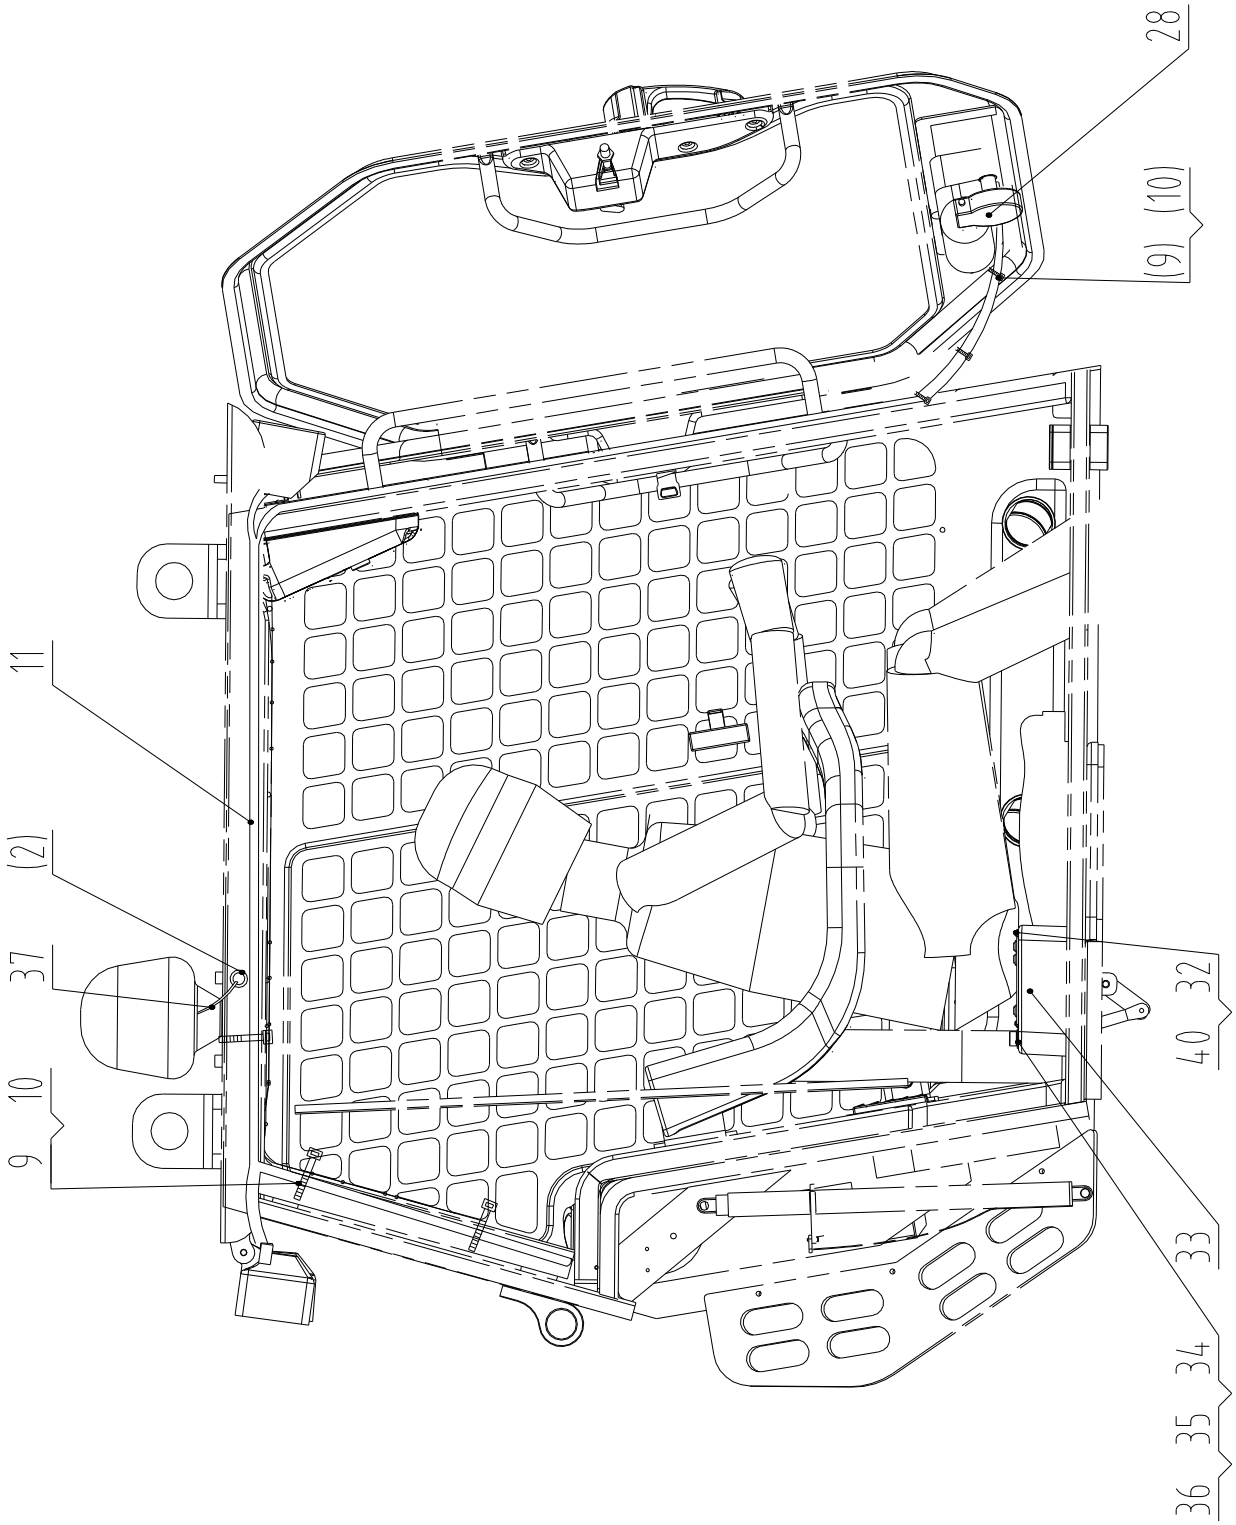

46C1636 008 驾驶室线路总成

CAB WIRING

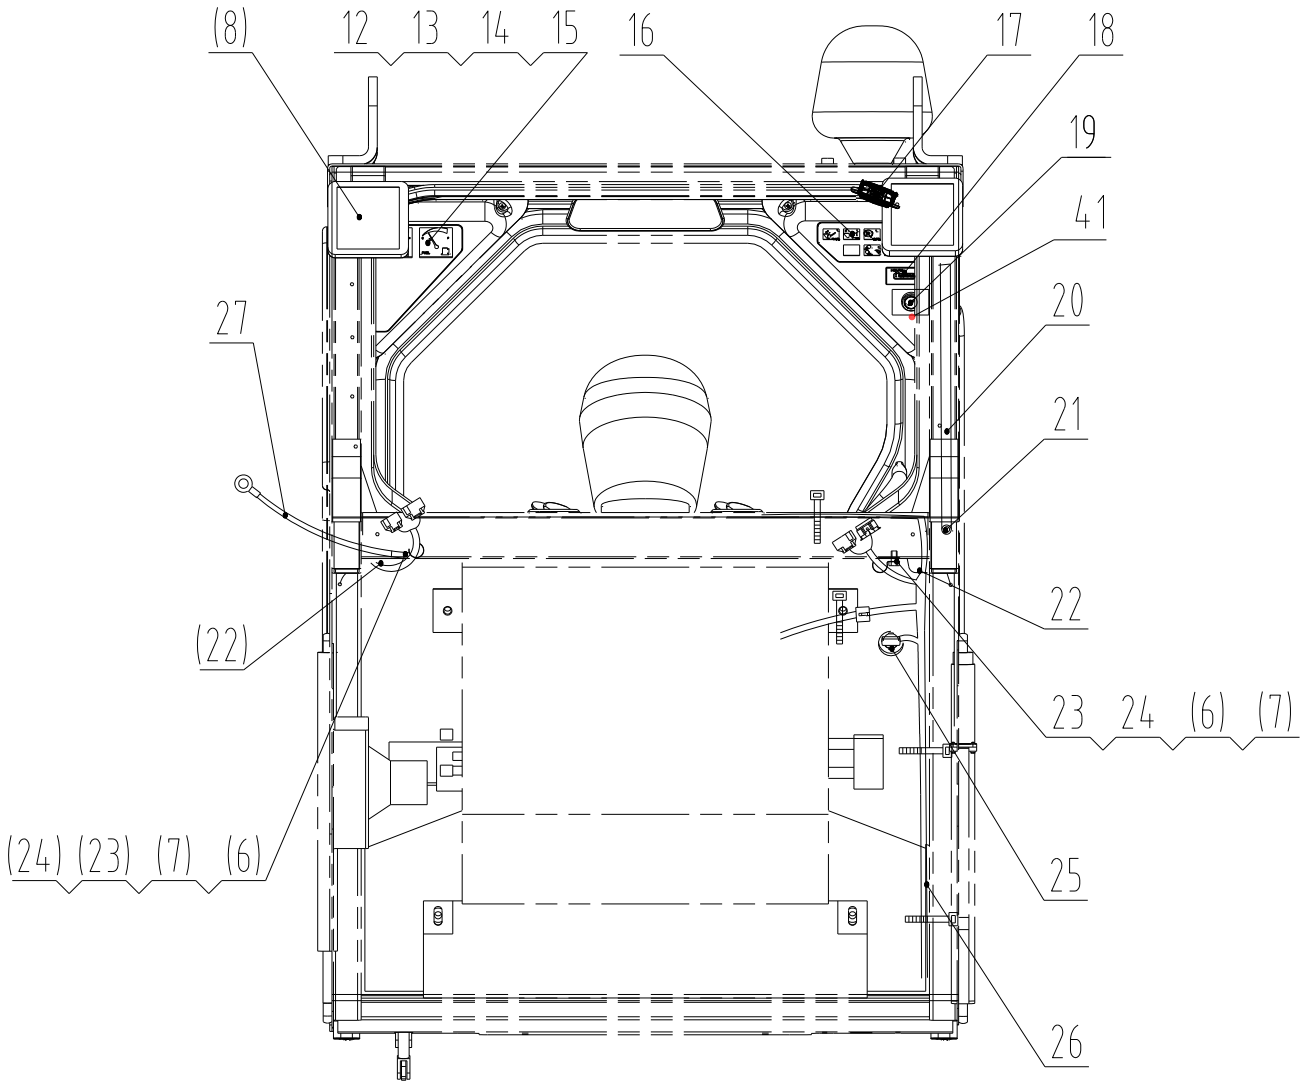

46C1636 008 驾驶室线路总成 CAB WIRING


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	32B0158	000	旋转信号灯	ROTATING BEACON	1					
2	83A0170	001	胶垫	PAD	5					
3	37J0009	002	喷嘴	NOZZLE	1					
4	38J0002	000	盘形喇叭	HORN	1					
5	00B0026	000	螺栓	BOLT	1					
6	06B0005	000	垫圈	WASHER	5					
7	06B0348	000	垫圈	WASHER	5					
8	32J0003	000	工作灯	WORK LIGHT	4					
9	37B0313	001	固定锁式尼龙扎带	NYLON STRAP	10					
10	04B0182	000	螺钉	SCREW	10					
11	08C2538	001	驾驶室线束	HARNESS	1					
12	46C1641	000	组合仪表		1					
13	06B0361	000	垫圈	WASHER	6					
14	04B0066	000	螺钉	SCREW	6					
15	06B0066	000	垫圈	WASHER	6					
16	46C1562	000	组合开关		1					
17	32B0151	000	壁灯	DOME LIGHT	1					
18	35B0069	000	工作小时计	SERVICE HOUR METER	1					
19	34B0369	001	点火开关	START SWITCH	1					
20	84A1091	000	水管	WATER PIPE	2					
21	37B0314	000	水管接头	CONNECTOR	1					
22	86A0298	000	多芯护套软线管接头	CONNECTOR	1					
23	09K0002	000	线夹	CLIP	2					
24	00B0075	000	螺栓	BOLT	2					
25	34B0253	000	制动灯开关总成	BRAKE LIGHT SWITCH	1					
26	08C1537	003	右驾驶室线束	HARNESS	1					
27	08C1253	000	上车架至发动机电缆	CABLE	1					
28	46C1382	001	刮雨器总成	WIPER AS	1					
29	85A0717	000	扣式塞头	PLUG	1					
30	34B0322	000	门开关	LOCK	1					
31	04B0110	000	螺钉	SCREW	1					

46C1636 008 驾驶室线路总成 CAB WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
32	34B0394	001	备用开关	SPARE SWITCH	1					
33	34B0602	000	空调控制面板	A/C PANEL	1					
34	04B0234	000	螺钉	SCREW	4					
35	06B0353	000	垫圈	WASHER	4					
36	06B0133	000	垫圈	WASHER	4					
37	08C1380	000	旋转灯线束	HARNESS	1					
38	08C1966	000	门开关线束	HARNESS	1					
40	74A2588	000	铭牌	NAMEPLATE	1					
41	10A3887	000	卡板	STOP PLATE	1					

08C2538 001 驾驶室线束

HARNESS

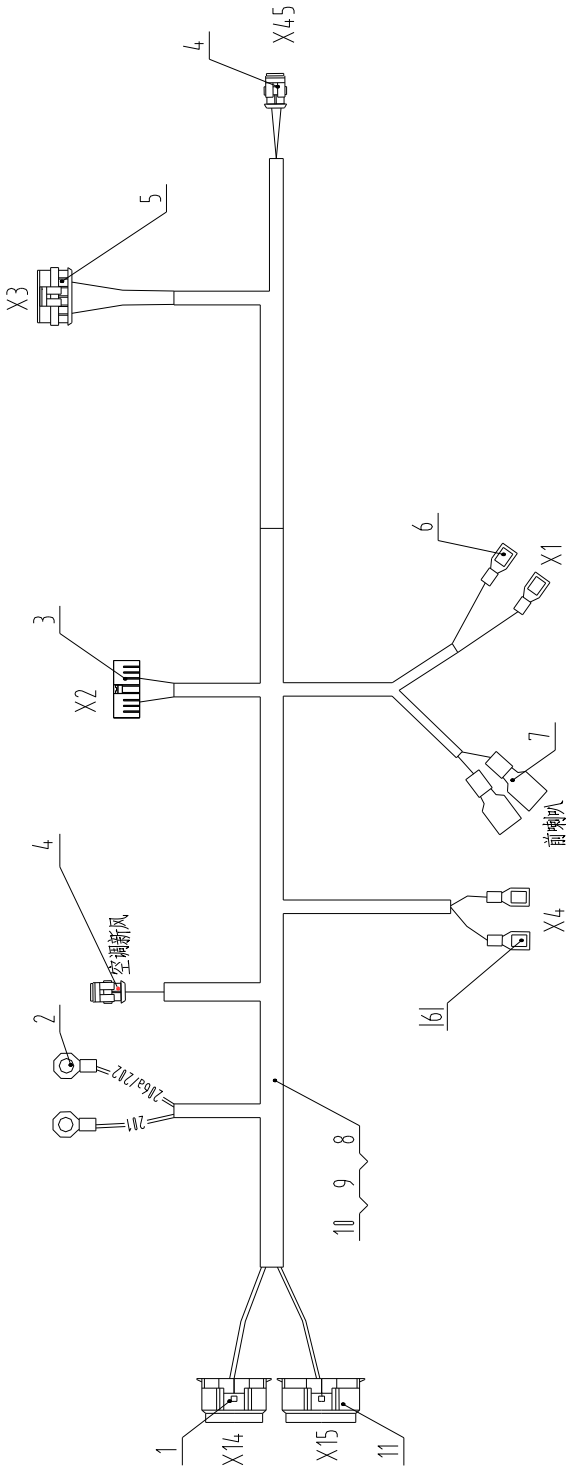


08C2538 001 驾驶室线束 HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	36B0372	001	插座(黑)	SOCKET	1					
2	36B0190	000	线接头	TERMINAL	2					
3	36B0437	000	插接器	CONNECTOR	1					
4	36B0319	001	两线插座	SOCKET	1					
5	36J0024	000	插接器	CONNECTOR	1					
6	36B0102	000	片形插座	SOCKET	4					
7	36B0048	001	封闭插套	SLEEVE	2					
8	37B0067	000	PVC 阻燃波纹管	BELLOWS	1					
9	33B0040	000	导线	WIRE	1					
10	33B0035	000	导线	WIRE	1					
11	36B0284	001	插座	SOCKET	1					

08C1537 003 右驾驶室线束

HARNESS

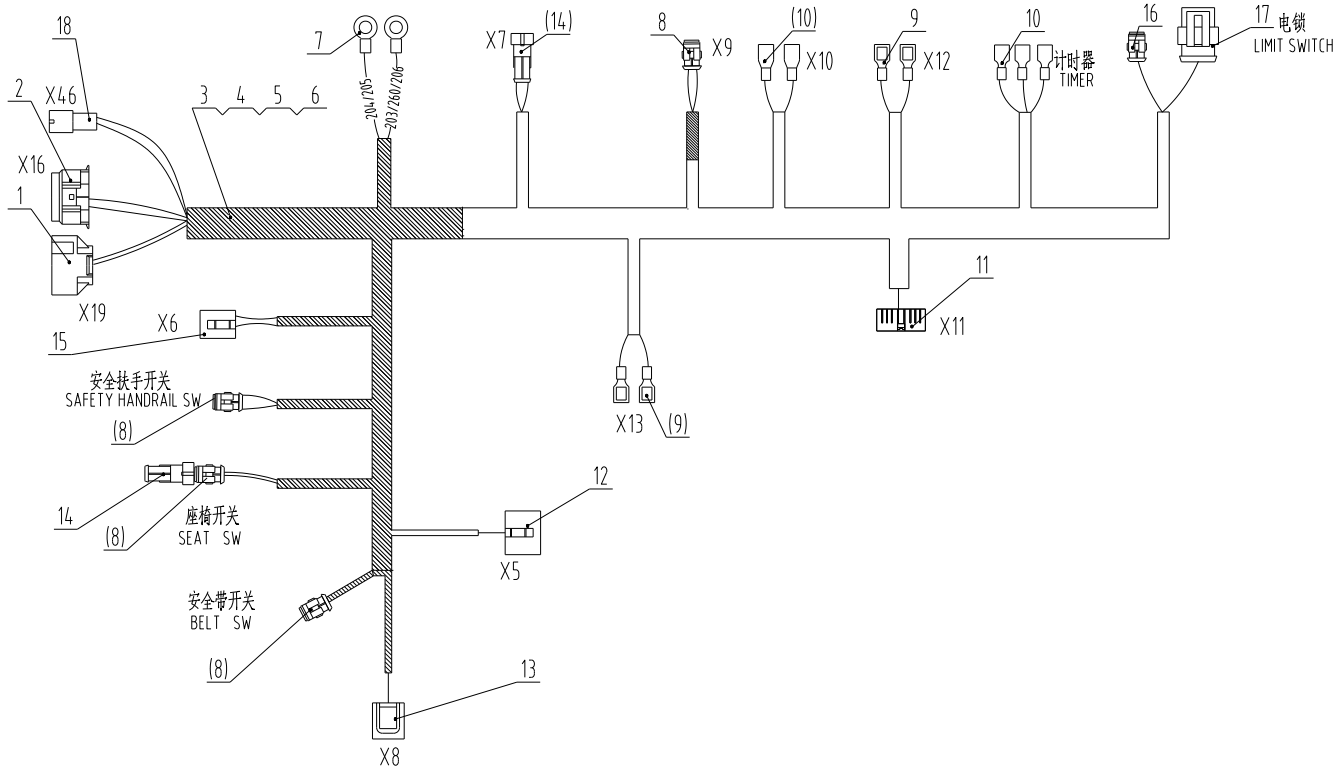


08C1537 003 右驾驶室线束 HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	36B0372	001	插座(黑)	SOCKET	1					
2	36B0370	001	插头(黑)	PLUG	1					
3	37B0067	000	PVC 阻燃波纹管	BELLOWS	1					
4	33B0035	000	导线	WIRE	1					
5	33B0036	000	导线	WIRE	1					
6	33B0040	000	导线	WIRE	1					
7	36B0190	000	线接头	TERMINAL	2					
8	36B0319	001	两线插座	SOCKET	4					
9	36B0102	000	片形插座	SOCKET	4					
10	36B0329	000	封闭插套	SLEEVE	5					
11	36B0438	000	插接器	CONNECTOR	1					
12	36B0111	000	片式插接器	CONNECTOR	1					
13	36B0304	000	插接器	CONNECTOR	1					
14	36B0320	001	两线插头	PLUG	2					
15	36B0067	000	插接器	CONNECTOR	1					
16	36B0136	000	片式插接器	CONNECTOR	1					
17	36J0032	000	插接件	CONNECTOR	1					
18	36B0358	000	一线插头(白)	CONNECTOR	1					

46C1382 001 刮雨器总成

WIPER AS

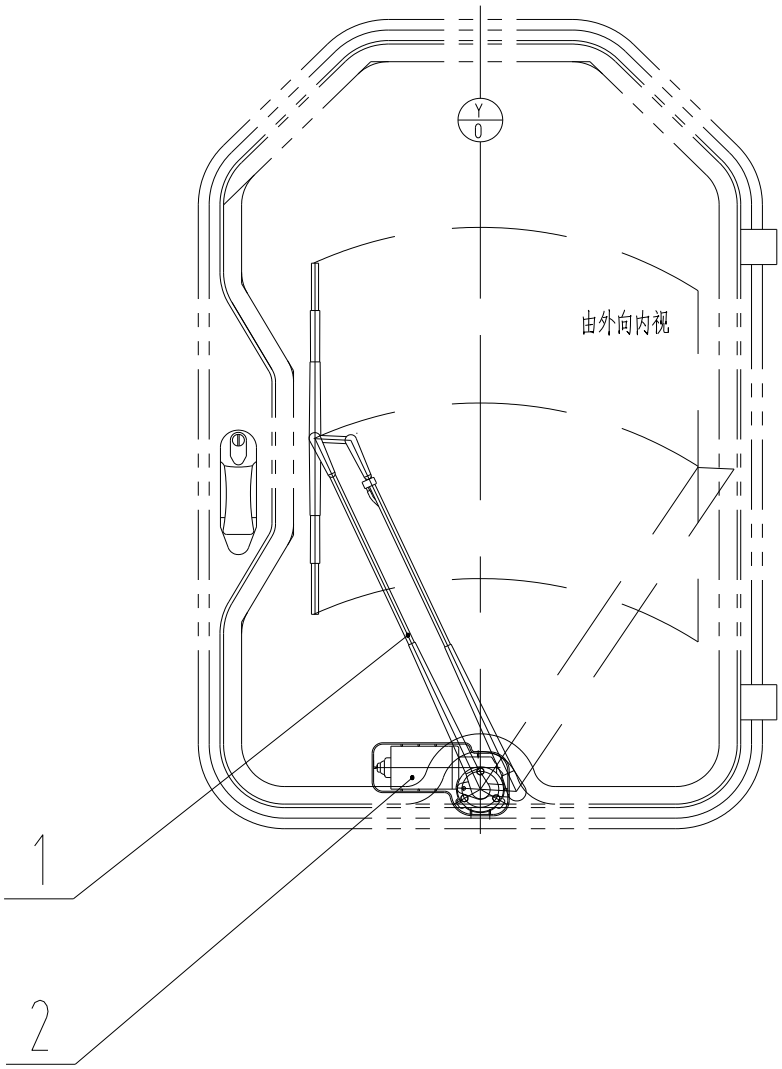


46C1382 001 刮雨器总成 WIPER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	37B0400	001	刮刷	BRUSH	1					
2	37B0399	001	雨刮电机	WIPER MOTOR	1					

08C1380 000 旋转灯线束

HARNESS

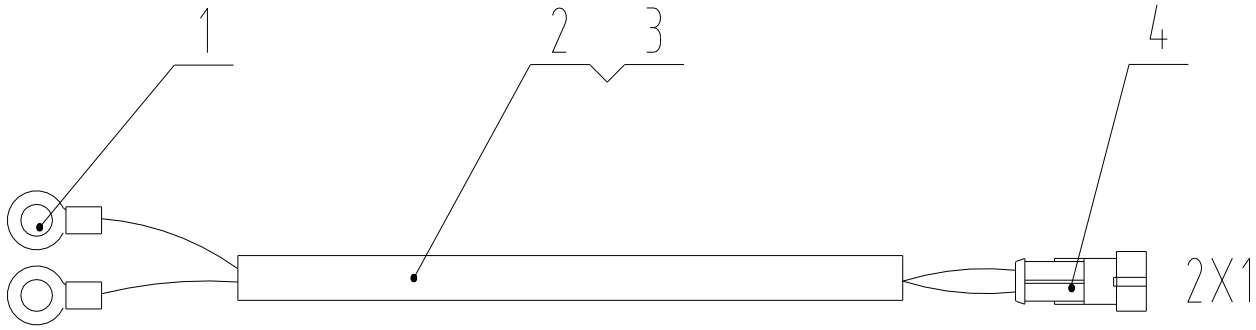


08C1380 000 旋转灯线束 HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	36B0106	001	圆形接头	CONNECTOR	2					
2	37B0067	000	PVC 阻燃波纹管	BELLOWS	1					
3	33B0035	000	导线	WIRE	1					
4	36B0320	001	两线插头	PLUG	1					

08C1966 000 门开关线束

HARNESS

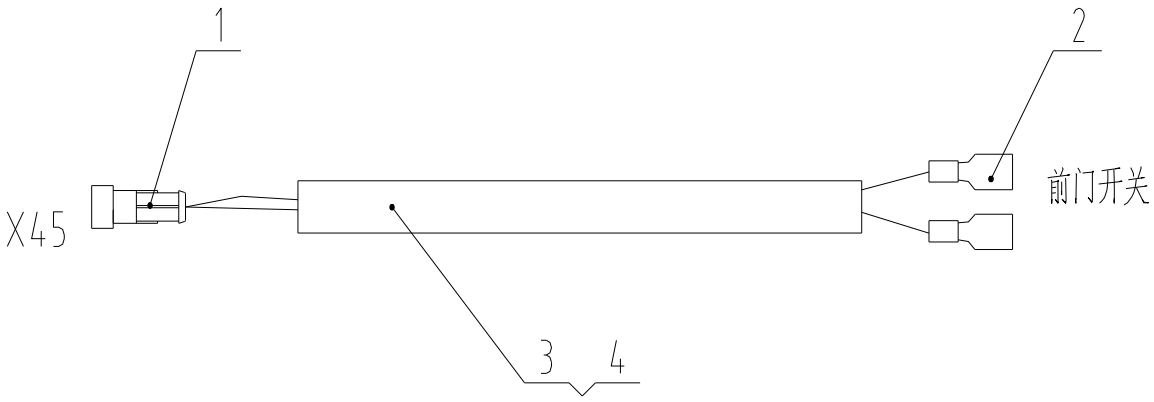

08C1966 000 门开关线束 HARNESS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	36B0320	001	两线插头	PLUG	1					
2	36B0329	000	封闭插套	SLEEVE	2					
3	37B0067	000	PVC 阻燃波纹管	BELLOWS	1					
4	33B0040	000	导线	WIRE	1					