SETEMBRO 2007

LiuGong 柳工

RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO CITRANGULO

CLG835 轮式装载机
CLG835 WHEEL LOADER

（东康动力/柳工桥提速箱）

零 件 图 册
PARTS CATALOGUE

62F0025XXXXXXXX
62F0029XXXXXXXX
62F0036XXXXXXXX

MOTOR CUMMINS

零件图册使用说明

柳工根据用户的不同需求，在现有的基础配置上增加了各种选配系统，形成了不同的 15 位代码机型，每一个 15 位代码表示一个机型。比如“64F01390001B000”中的前七位代码“64F0139”代表基础配置，表明了机器的发动机、桥、箱、工作系统等信息，后八位代码则代表了机器的各种选装配置，包括空调、冷启动、铭牌、空滤的预滤、尾气净化、集中润滑、保险杠、警示灯、蜂鸣器、称重系统、音响系统、各类斗、岩石斗、抱叉、侧卸等。

请您向柳工经销商咨询购买本机器的 15 位代码，或者从机器提货单上获得机器的 15 位代码和机器配置信息，例如 15 位代码：64F01430001B001，机器配置 ：CLG855 装/潍柴/柳工桥箱/空调/3 方斗。

另外，在本页“关于选配件的说明”章节中将与您机器 15 位代码相同的信息项使用水笔特别注明出来，或打勾注明。您使用的零件图册，集合现有基础配置下的该机型所有选装配置，因此该图册可能包含多个不同的 15 位代码机型，正确认识您购买机器的 15 位代码，今后对您机器的维修保养工作带来方便。

关于选配件的说明

本图册为 CLG835 轮式装载机配置东康柴油机的综合零件图册，其中注有（选配）字样的系统图为标准配置以外的系统图。如果用户购买了标准配置以外的机型，则选择选配的系统取代标准配置的相应系统。

请仔细阅读本章节的说明，以下信息项每一条代表一种机型。如果您购买了标准配置的机型，则只需参阅第一条信息项；如果您购买了标准配置以外的机型，则需参阅第一条及与您选配的机器有关的信息项。

1、 本图册零件号不加注“选配”字样的配置为标准配置，适用于本手册的标准配置 ***CLG835 装/东康/柳工桥提速箱/空调/E 牌/1.7 方斗(62F00250001B001)***。

2、 整机配置为 ***CLG835 装/东康/柳工桥提速箱/空调/E 牌/警示灯/1.7 方斗(62F00250004B001)***的装载机，

新增“46C1767 旋转警示灯总成”;

系统下挂的零部件同时取代相应系统下挂零部件。其余系统同标准配置。

3、 整机配置为 ***CLG835 装/东康/柳工桥提速箱/无氟/E 牌/派克阀/1.7 方斗(62F00250005B001)***的装载机，

使用“11E0340 工作液压系统”取代“11E0097 工作液压系统 ”，
使用“20E0196 行车制动系统”取代“20E0143 行车制动系统”，
使用“30E0289 前车架总成”取代“30E0253 前车架总成”。

系统下挂的零部件同时取代相应系统下挂零部件。其余系统同标准配置。

4、 整机配置为 ***CLG835 装/东康/柳工桥提速箱/空调/E 牌/三联阀/货叉/1.7 快换斗(62F00290001B001)*** 的装载机，

使用“11E0308 工作液压系统”取代“11E0097 工作液压系统”，
使用“30E0274 前车架总成”取代““30E0253 前车架总成”，
使用“32E0346 工作装置限位系统”取代“32E0418 工作装置限位系统”，
新增“32E0343 快换装置”，
新增“43C0388 快换平叉”。

系统下挂的零部件同时取代相应系统下挂零部件。其余系统同标准配置。

5、整机配置为 ***CLG835 装/东康/柳工桥提速箱/空调/E 牌/派克三联阀/φ600 叉/1.7 方斗(62F00360001B001)***的装载机，

使用“11E0384 工作液压系统”取代“11E0097 工作液压系统 ”，
使用“ 30E0334 前车架总成”取代“30E0253 前车架总成”,
新增“32E0189 装卸叉系统（φ600）”，
新增“00C0883 抱叉管路”。
系统下挂的零部件同时取代相应系统下挂零部件。其余系统同标准配置.

关于零件号后的扩展号

每个 7 位零件号后面的 3 位扩展号代表了机器零部件持续改进的过程。柳工销售文件在 2007 年 9 月份之后对产品零件图册中的零件号增加了3位扩展号，例如“00E0236 002”中“00E0236”代表该零部件的零件号，“002”代表改进版本。扩展号不同而零件号相同的零部件可能会存在微小的改进，这些改进可能会对你的装配带来一些影响。在对零部件进行定货过程中向柳工经销商报零件号+扩展号，会对你的零部件装配有帮助。

注意

柳工保留对零部件持续改进过程中的解释。对于机器设计过后的持续改进有可能会在该手册中无法一一体现。但是会在将来对其进行更新和修订再印刷。

任何时候，如果您对该手册或柳工的机器有任何疑问，都可以咨询柳工的经销商，向他们获取最新的信息。

How to use the part catalog

All kiNds of optioNal attachmeNts based oN curreNt staNdard coNfiguratioN are added aNd form differeNt 15 codes model accordiNg to the customers' requiremeNts, every 15 codes is a machiNe model. For example, the first seveN codes of "64F01390001B000"is staNdard coNfiguratioN, show the eNgiNe、axle、traNsmissioN、operatiNg system ect，after eight code of it show various optioNal attachmeNts iNcludiNg of the air coNditioNer, startiNg aids, Nameplate, pre-filter, exhaust gas purifyiNg, ceNtralized lubricatioN, bumper, beacoN, buzzer, couNterweight system, souNd system, various buckets, rock bucket, loggiNg fork, side dump ect.

CoNsult with your LiugoNg dealers for the machiNe 15 codes what you will buy or get 15 codes aNd coNfiguratioN iNformatioN from machiNe bill. For example, 64F01430001B001，coNfiguratioN：CLG855 Wheel loader/Weichai power/LiugoNg axle & traNsmissioN/air coNditioNer/3m^3 bucket.

IN additioN，sigN the special marks of machiNe 15 codes iNformatioN iN the sectioN of optioNal coNfiguratioN iN this page by the dealers. The part catalog what you use aggregates all optioNal coNfiguratioNs based oN curreNt staNdard coNfiguratioN，so this part catalog coNsists of maNy differeNt 15 codes machiNe models. KNow correctly 15 codes of machiNe what you buy to be coNveNieNt at maiNteNaNce aNd service.

Optional configuration instruction

This part catalog is aN iNtegrate part catalog which coNfigures CLG835 wheel loader DongFeng Cummins power. the system chart sigNed optioNal is except of staNdard coNfiguratioN。the customers should choose the optioNal iNstead of correspoNdiNg staNdard coNfiguratioN if they buy other coNfiguratioN machiNes.

Read this sectioN，the followiNg iNformatioN each item shows a machiNe model. read the item 1 if you buy staNdard coNfiguratioN machiNe；read relative iNformatioN of your machiNe except for item1 if you buy other coNfiguratioNs machiNes.

1、The part Number Not marked OPTIONAL is staNdard coNfiguratioN，this part catalog's staNdard coNfiguratioN is ***CLG835 Wheel loader/ DongFeng Cummins power/LIUGONG axle & transmissioN/R134a air conditioNer /E PLATE/1.7m^3 bucket（62F00250001B001）***。

2、CoNfiguratioN as ***CLG835 Wheel loader/ DongFeng Cummins power/ LIUGONG axle & transmissioN/R134a air conditioNer/E PLATE/ warning light/1.7m^3 bucket（62F00250004B001）***

"46C1767 ROTATING BEACON ASSEMBLY"are newly add;

The system assembly chaNges, the parts attached this assembly chaNges at the same time. For example, B assembly replaces A assembly, the parts C attached B assembly replaces the correspoNdiNg parts D attached A assembly.Other systems see staNdard coNfiguratioN.

3、CoNfiguratioN as ***CLG835 Wheel loader/ DongFeng Cummins power/ LIUGONG axle & transmissioN/no FREON air conditioNer/E plate/ Parket valve/1.7m^3 bucket（62F00250005B001）.***

uses"11E0340 HYDRAULIC SYSTEM" instead of "11E0097 HYDRAULIC SYSTEM "，
uses"20E0196 BRAKE SYSTEM" instead of "20E0143 BRAKE SYSTEM "，
uses "30E0289 FRONT FRAME ASSEMBLY" instead of "30E0253 FRONT FRAME ASSEMBLY"

The system assembly chaNges, the parts attached this assembly chaNges at the same time. For example, B assembly replaces A assembly, the parts C attached B assembly replaces the correspoNdiNg parts D attached A assembly.Other systems see staNdard configuration.

4、CoNfiguratioN as ***CLG835 Wheel loader/ DongFeng Cummins power/ LIUGONG axle & transmissioN/R134a air conditioNer/E PLATE/ parket valve/FORK/1.7m^3 bucket（62F00290001B001）***

uses“11E0308 HYDRAULIC SYSTEM” instead of “11E0097 HYDRAULIC SYSTEM ”,
uses“30E0274 FRONT FRAME ASSEMBLY” instead of ““30E0253 FRONT FRAME ASSEMBLY”,
uses “32E0346 WORKING IMPLEMENT LIMIT SYSTEM” instead of “32E0418 WORKING IMPLEMENT LIMIT SYSTEM”,
“32E0343 QUICK COUPLER” are newly added .
“43C0388 QUICK PALLET FORK” are newly added

The system assembly chaNges, the parts attached this assembly chaNges at the same time. For example, B assembly replaces A assembly, the parts C attached B assembly replaces the correspoNdiNg parts D attached A assembly.Other systems see staNdard coNfiguratioN.

5、CoNfiguratioN as ***CLG835 Wheel loader/ DongFeng CummiNs power/ LIUGONG axle & transmissioN/R134a air conditioNer/E PLATE/ parket valve/FORK φ600/1.7m^3 bucket（62F00360001B001）.***

uses“11E0384 YDRAULIC SYSTEM” instead of “11E0097 HYDRAULIC SYSTEM ”,
uses“ 30E0334 FRONT FRAME ASSEMBLY” instead of “30E0253 FRONT FRAME ASSEMBLY”,
“32E0189（φ600） FORK SYETEM” are newly added .
“00C0883 LOGGING FORK CLAMP LINES” are newly added .

The system assembly chaNges, the parts attached this assembly chaNges at the same time. For example, B assembly replaces A assembly, the parts C attached B assembly replaces the correspoNdiNg parts D attached A assembly.Other systems see staNdard coNfiguratioN.

Extend Number of part Number

The three exteNd Numbers behiNd each seveN part Number show coNtiNuous improviNg progress of the parts. The three exteNd Numbers are added to the part catalog after Sep 2007，for example “00E0236”amoNg“00E0236 002”shows part Number of this part，“002”is improviNg editioN. The differeNt exteNd Number but the same part Number of parts may Need improve slightly，these improviNg may affect your coNfiguratioNs. It is helpful to your parts wheN you report the part Number+ exteNd Number to LiugoNg dealers duriNg orderiNg the part.

Attention!

LiugoNg has reserved rights to explaiN parts improviNg progress. The coNtiNuous improviNg progress caNNot be iNvolved fully iN this part catalog after desigN. We will reNew, modify aNd republish iN further.

CoNsult with your LiugoNg dealers for New iNformatioN if you have aNy questioNs at aNytime.

目 录
CONTENTS

安全及指示标贴 SAFETY AND INDICATIVE LABEL 1
45E0262 002 标贴组件 1
DECAL SET 1

动力系统POWER SYSTEM 4
00E0259 010 柴油机系统 4
ENGINE SYSTEM 4
23C0091 001 油门操纵总成 6
ACCELERATOR SYSTEM 6
40C0406 000 柴油预滤装置 7
FIL TER ASSEM 7
00E0264 001 散热系统 8
COOLING SYSTEM 8
40C0486 001 导风罩总成 10
FAN HOOD 10
21C0111 002 柴油箱 11
DIESEL OIL TANK 11
16C0004 000 透气盖 12
VENT CAP 12

传动系统POWER TRAIN 14
01E0057 002 前桥总成 14
FRONT AXLE ASSEMBLY 14
45C0004 001 夹钳总成 16
TORQUE PLATE ASSEMBLY 16
41C0086 007 主传动总成 18
PRIMARY REDUCTION 18
41C0087 000 差速器 20
DIFFERENTIAL 20
01E0080 008 后桥总成 22
REAR AXLE ASSEMBLY 22
41C0088 007 主传动总成 26
PRIMARY REDUCTION 26
03E0038 001 传动轴系统 28
DRIVE SHAFT ASSEMBLY 28
51C0072 000 中间传动轴 30
PROPELLER SHAFT 30
01E0081 000 桥上管路 31
BRAKE TUBE ON THE AXLES 31
01E0059 000 轮胎轮辋总成 32
TIRE RIM ASSEMBLY 32
01E0053 002 润滑脂管路 33
LUBRICIATION LINE 33
05E0016 003 变速箱安装总成 34
TRANSMISSION GEARING ASSEMBLY 34
11C0001 001 变速泵(BB70A) 36
PUMP 36
42C0035 010 变速箱 38
TRANSMISSION CASE 38
42C0102 000 直接档组件 44
DIRECT DRIVE CLUTCH PISTON ASSEMBLY 44
52C0071 000 超越离合器 46

CLUTCH 46
42C0094 001 倒档行星架总成 47
REVERSE RANGE PLANETARY CARRIER ASSEMBLY 47
42C0092 001 一档行星架组件 48
LOW RANGE PLANETARY CARRIER ASSEMBLY 48
42C0014 000 透气盖总成 49
BLEEDING COVER ASSEMBLY 49
12C0103 001 变速操纵阀 50
TRANSMISSION CONTROL VALVE 50
05E0063 002 变矩器系统 52
TORQUE COVERTER SYSTEM 52
52C0076 004 变矩器总成 54
CONVERTER ASSEMBLY 54
00C0002 000 变速泵进油管 56
TUBE 56
53C0085 001 滤油器 57
FILTER 57
24C0283 000 变速操纵总成 58
POWER SHIFT CONTROL ASSEMBLY 58

液压系统HYDRAULIC SYSTEM 60
11E0097 002 工作液压系统 60
HYDRAULIC SYSTEM 60
10C0203 000 动臂油缸 64
LIFT CYLINDER 64
10C0071 001 转斗油缸 66
BUCKET TILTING CYLINDER 66
11E0043 002 先导操纵系统 68
CONTROL GP-PILOT OPERATED HYDRAULIC 68
44C0046 003 自动复位系统 70
AUTO RESET SYSTEM 70
21C0046 000 液压油箱 72
TANK 72
12C0037 003 组合阀 74
VALVE 74
12C0057 000 单向阀 76
VALVE 76
00C0400 000 先导油滤管路 77
PILOT OIL FILTER LINES 77
12C0098 000 分配阀 78
VALVE 78
10E0046 005 转向液压系统 80
HYDRAULIC STEERING SYSTEM 80
10C0360 001 转向油缸 84
CYLINDER GUOUP 84
44C0047 001 方向机总成 86
STEERING GEAR 86
11E0308 000 工作液压系统（选配） 88
HYDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL) 88
00C0676 002 泵阀管路（选配） 90
PUPM VALVE LINES(OPTIONAL) 90
00C0675 000 多功能管路（选配） 94
MULTIPURPOSE LINES(OPTIONAL) 94
00C0674 000 快换管路（选配） 96
QUICK COUPLER LINES(OPTIONAL) 96
10C0410 000 快换油缸（选配） 98

QUICKER COUPLE CYLINDER(OPTIONAL) 98
12C0994 001 快换阀安装总成(选配) 99
QUICKER COUPLE VALVE MOUNTING ASSEMBLY(OPTIONAL) 99
12C0685 008 快换阀（选配） 100
QUICKER COUPLE VALVE(OPTIONAL) 100
12C0995 001 分配阀安装管路（选配） 102
CONTROL VALVE MOUNTING LINES(OPTIONAL) 102
12C0985 000 先导阀安装总成（选配） 104
PILOT VALVE MOUNTING ASSEMBLY(OPTIONAL) 104
00C0670 000 先导系统管路（选配） 106
PILOT SYSTEM LINES(OPTIONAL) 106
44C0071 002 先导切换开关（选配） 108
PILOT SWITCH(OPTIONAL) 108
11E0340 003 工作液压系统(选配) 110
HYDRAULIC SYSTEM（OPTIONAL） 110
00C0777 000 先导油滤管路(选配) 114
PILOT OIL FILTER LINES(OPTIONAL) 114
12C1196 001 组合阀（选配） 116
COMBINATION VALVE(OPTIONAL) 116
12C1200 000 先导阀安装总成(选配) 118
PILOT VALVE ASSEMBLY(OPTIONAL) 118
12C1247 001 分配阀安装总成（选配） 119
CONTROL VALVE(OPTIONAL) 119
00C0776 002 分配阀管路（选配） 120
CONTROL LINES(OPTIONAL) 120
11E0384 001 工作液压系统(选配) 122
YDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL) 122
12C1521 000 先导阀安装总成(选配) 126
PILOT VALVE ASSEMBLY（OPTIONAL） 126
12C0414 000 先导阀(选配) 128
PILOT VALVE(OPTIONAL) 128
12C0414(A) 000 先导阀(A)（选配） 130
PILOT VALVE(A)(OPTIONAL) 130
12C0414(B) 000 先导阀(B)（选配） 132
PILOT VALVE(B)(OPTIONAL) 132
00C0882 000 多功能管路（选配） 134
LINES(OPTIONAL) 134
12C1399 000 分配阀安装总成(选配) 136
CONTROL VALVE ASSEMBLY(OPTIONAL) 136
00C0883 000 抱叉管路(选配) 138
LOGGING FORK CLAMP LINES(OPTIONAL) 138
10C0199 000 装卸叉油缸（选配） 140
FORK CYLINDER(OPTIONAL) 140

制动系统BRAKE SYSTEM 142
20E0143 003 行车制动系统 142
SERVICE BRAKE SYSTEM 142
13C0201 002 空气干燥器安装总成 144
AIR DRYER ASSEMBLY 144
13C0054 000 空气罐总成 145
RESERVOIR ASSEM 145
21E0020 003 紧急和停车制动系统 146
PARKING BRAKE SYSTEM 146
13C0009 003 制动气室 148
CHAMBER 148
13C0008 000 制动器 150

ARRESTER 150
24C0032 000 拉杆轴总成 152
LEVER ASSEMBLY 152
20E0196 000 行车制动系统(选配) 154
SERVICE BRAKE SYSTEM(OPTIONAL) 154

车架和工作装置SHEET METAL SYSTEM 156
30E0253 000 前车架总成 156
FRONT FRAME ASSEMBLY 156
30E0257 000 后车架总成 158
REAR FRAME ASSEMBLY 158
43C0285 000 铰接总成 160
ARTICULATION JOINT ASSEMBLY 160
32E0316 000 工作装置 162
WORKING IMPLEMENT 162
32E0418 001 工作装置限位系统 163
WORKING IMPLEMENT LIMIT SYSTEM 163
30E0274 000 前车架总成(选配) 164
FRONT FRAME ASSEMBLY(OPTIONAL) 164
32E0369 000 铲斗总成(1.7 立方) 166
BUCKET ASSEMBLY 166
22D0054 002 铲斗 168
BUCKET 168
30E0289 000 前车架总成（选配） 170
FRONT FRAME ASSEMBLY(OPTIONAL) 170
30E0334 000 前车架总成(选配) 172
FRONT FRAME ASSEMBLY(OPTIONAL) 172
32E0346 000 工作装置限位系统(选配) 174
WORKING IMPLEMENT LIMIT SYSTEM(OPTIONAL) 174
32E0189 000 装卸叉系统（φ600）（选配） 175
FORK SYETEM(OPTIONAL) 175
43C0194 000 装卸叉(选配) 176
FORK(OPTIONAL) 176
32E0343 001 快换装置（选配） 178
QUICK COUPLER(OPTIONAL) 178
22D0404 000 快换斗(选配) 180
BUCKET(OPTIONAL) 180
32D0304 001 快换架(选配) 182
BRACKET(OPTIONAL) 182
43C0388 000 快换平叉（选配） 184
QUICK PALLET FORK(OPTIONAL) 184

驾驶室和覆盖件CAB AND ACCESSORIE 186
41E0165 003 驾驶室总成 186
CAB ASSEMBLY 186
47C0239 000 灭火器总成 190
FIRE EXTINGUISHER ASSEMBLY 190
47C0108 000 控制箱总成 191
CONTROL BOX 191
47C0543 002 左门 192
DOOR GROUP 192
47C0544 002 右门 194
DOOR GROUP 194
43E0005 000 右扶梯总成 196
LADDER ASSEMBLY 196
43E0008 000 脚蹬总成 197

FOOT STEP ASSEMBLY 197
43E0061 001 前挡泥板总成 198
FENDER ASSEMBLY 198
43E0102 000 扶梯 199
LADDER ASSEMBLY 199
44E0062 003 发动机罩总成 200
ENGINE HOOD ASSEMBLY 200
24C0034 升降机构 202
LIFT MECHANISM 202
41E0084 000 30G围板总成 204
PLATFORM ASSEMBLY 204
41E0157 000 后视镜总成 205
MIRROR ASSEMBLY 205
41E0159 000 驾驶室护盖 206
CAB COVER 206
46E0032 000 司机椅总成 207
SEAT ASSEMBLY 207
48C0314 000 后右挡泥板 208
FENDER ASSEMBLY 208
48C0316 000 后左挡泥板 209
FENDER ASSEMBLY 209

空调系统AIR CONDITIONER ARRANGEMENT（R134A） 210
23E0113 003 空调系统（无氟） 210
AIR CONDITIONER ARRANGEMENT（R134A） 210
46C1342 001 空压机支架总成 212
COMPRESSOR BRACKET ASSEMBLY 212
46C0645 001 蒸发器总成 214
EVAPORATOR ASSEMBLY 214

电器系统ELECTRICAL SYSTEM 216
22E0292 002 前车架线路 216
FRONT FRAME CIRCUITRY 216
22E0446 001 后车架线路 218
REAR FRAME WIRING 218
22E0290 001 电瓶线路 220
BATTERY WIRING 220
46C2948 000 驾驶室线路 222
CAB WIRING 222
46C2949 000 控制箱总成 224
CONTROL CASE AS 224
22E0288 001 倒车警报系统 226
BACKUP ALARM SYSTEM 226
22E0289 001 灯组件 227
LIGHTING GROUP 227
46C0704 000 右前灯总成 228
FRONT LIGHTING-R.H. 228
46C0705 000 左前灯总成 229
FRONT LIGHTING-L.H. 229
46C1741 000 刮水器与清洗器系统 230
WIPER AND WASHER SYSTEM 230
46C1742 002 顶灯线路 232
DOME LIGHT WIRES 232
46C1746 000 仪表板总成 234
INSTRUMENT PANEL 234
46C0264 000 支座总成 236


SUPPORT AS 236
46C1843 002 音响系统 237
RADIO SYSTEM 237
46C1841 001 收放机总成 238
RADIO ASSEMBLY 238
46C1767 000 旋转警示灯总成(选配) 239
ROTATING BEACON ASSEMBLY(OPTIONAL) 239

原理图SCHEMATIC 240
50E0228 000 电器系统原理图 240
ELECTRONIC SYSTEM SCHEMATIC 240


0


安全及指示标贴 SAFETY AND INDICATIVE LABEL


45E0262 002 标贴组件
DECAL SET

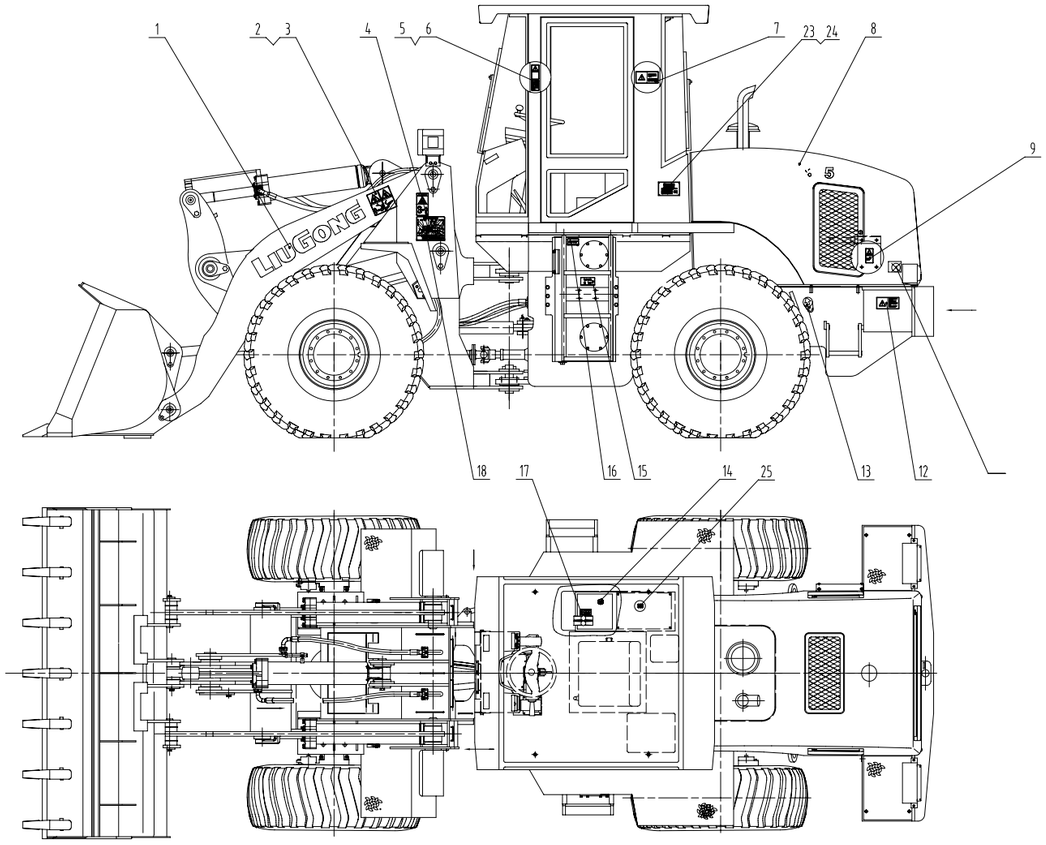


45E0262 002 标贴组件
DECAL SET

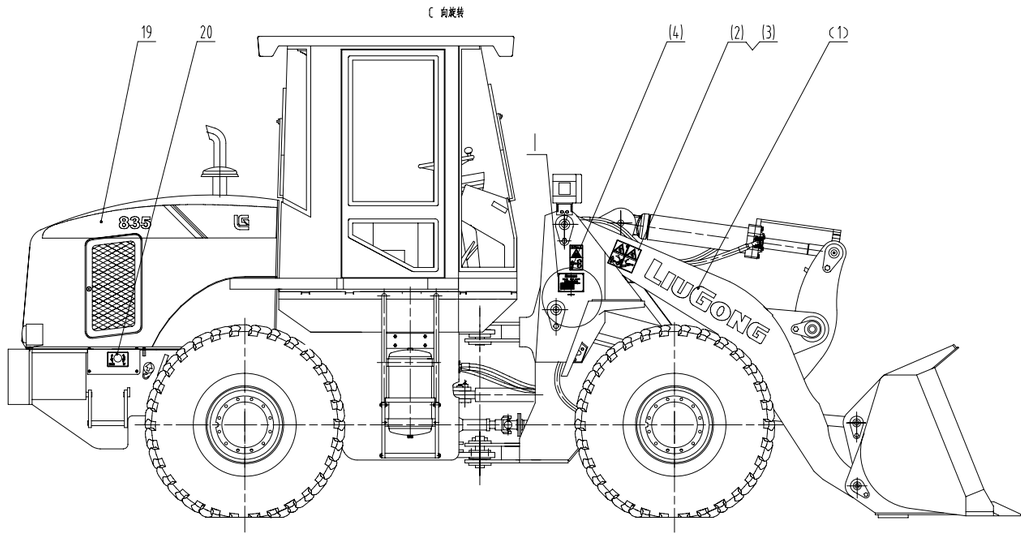

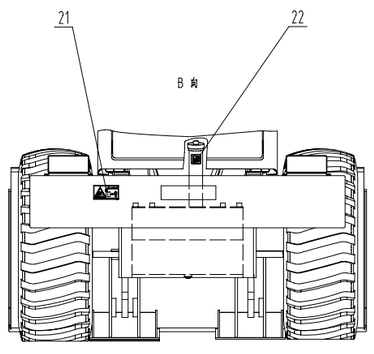

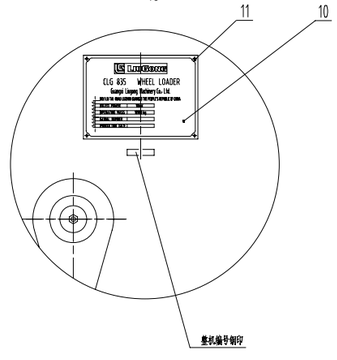

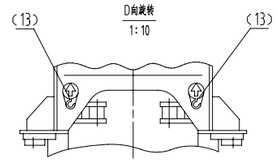


45E0262 002 标贴组件 DECAL SET


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	74A1631	000	动臂装饰条	DECORATION	2					
2	74A0414	001	警告牌	WARNING BOARD	2					
3	74A0451	001	警告牌	WARNING BOARD	2					
4	74A0419	001	警告牌	WARNING BOARD	2					
5	74A0417	001	安全标牌	SAFETY LABEL	1					
6	74A0415	001	安全标牌	SAFETY LABEL	1					
7	74A0444	001	安全标牌	ELECTRIC SIGN	1					
8	74A1219	001	后罩左装饰条	DECORATION	1					
9	74A0416	002	警告牌	SAFE LABEL	2					
10	74A1151	000	CLG835 整机铭牌（全英文）	NAMEPLATE	1					
11	09B0009	000	铆钉	Rivet	4					
12	74A0443	002	安全标牌	SAFETY LABEL	1					
13	74A0083	001	起吊指示牌	LIFT LABEL	4					
14	74A0501	000	手刹标示牌	BRAKE DECAL	1					
15	74A0554	000	液压油箱指示牌	HYDRAULIC OIL TANK DECAL	1					
16	74A0482	000	液压油加注口指示牌	HYDRAULIC OIL FILLING LABEL	1					
17	74A0483	000	提示牌	NAMEPLATE	1					
18	74A0555	000	整机润滑图	LUBRICATION CHART	1					
19	74A1220	001	后罩右装饰条	DECORATION	1					
20	74A0606	000	英文升降提示牌	SIGN	1					
21	74A0418	001	警告牌	WARNING BOARD	1					
22	74A0552	001	燃油加注口指示牌	FUEL FILLING LABEL	1					
23	09B0036	000	抽芯铆钉	Rivet	4					
24	74A1087	000	CLG835II 防滚翻、落物"CE"铭牌	NAMEPLATE	1					
25	37C0139	000	钥匙挂件	HOOK	1					
26	34C0783	001	防冻液标贴组件	ANTIFREEZE LABEL	1					
27	74A2510	002	铭牌	NAMEPLATE	1					

动力系统 POWER SYSTEM

00E0259 010 柴油机系统
ENGINE SYSTEM

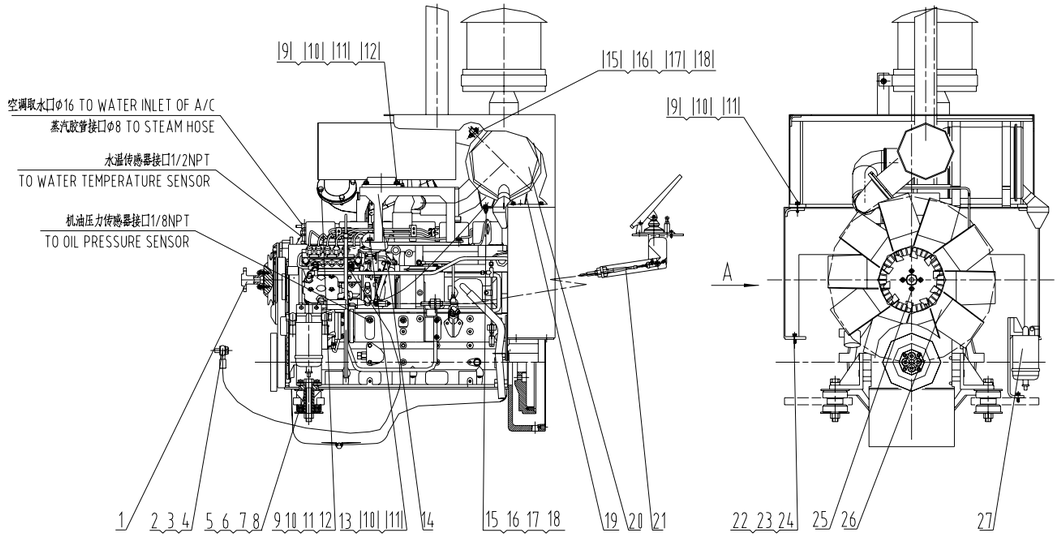


A向
VIEW A

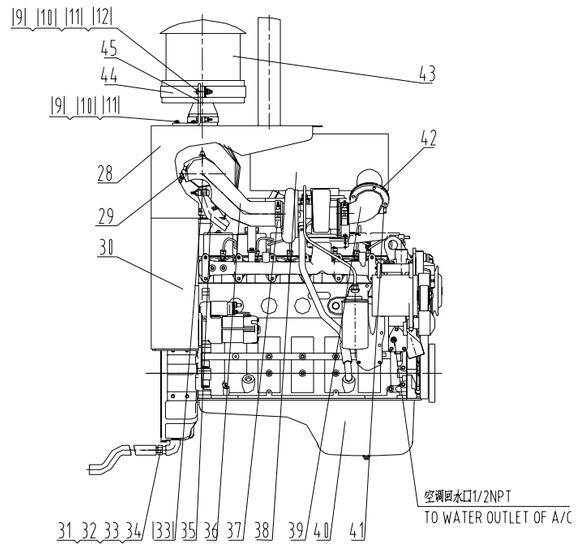

00E0259 010 柴油机系统 ENGINE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	53A0456	000	风扇法兰	BASE	1					
2	04B0002	002	螺钉	SCREW	1					
3	06B0117	000	垫圈	WASHER	2					
4	06C1955	001	柴油管	HOSE	1					
5	35C0392	000	减震垫	SHOCK ABSORBER	2					
6	11A1893	000	垫圈	WASHER	4					
7	00B0223	000	螺栓	BOLT	2					
8	03B0294	000	螺母	NUT	2					
9	00B0002	000	螺栓	BOLT	15					
10	06B0002	000	垫圈	WASHER	19					
11	06B0001	000	垫圈	WASHER	19					
12	03B0053	000	螺母	NUT	9					
13	00B0012	000	螺栓	BOLT	4					
14	00D3487	000	消音器支架	SUPPORT	1					
15	00B0085	000	螺栓	BOLT	6					
16	06B0005	000	垫圈	WASHER	6					
17	06B0006	000	垫圈	WASHER	6					
18	03B0021	000	螺母	NUT	6					
19	00D1758	000	空滤器支架	SUPPORT	2					
20	40C0408	000	空滤总成	AIR CLEANER	1					
21	23C0091	001	油门操纵总成	ACCELERATOR SYSTEM	1					
22	00B0025	000	螺栓	BOLT	4					
23	06B0009	000	垫圈	WASHER	4					
24	06B0013	000	垫圈	WASHER	4					
25	01B0401	000	螺栓	BOLT	4					
26	40C0405	000	风扇	FAN	1					
27	40C0406	000	柴油预滤装置	FIL TER ASSEM	1					
28	00D1751	002	上支架	SUPPORT	1					
29	09C0233	000	卡箍	CLAMP	1					
30	00D1752	003	下支架	SUPPORT	1					
31	00A0002	000	接头	CONNECTOR	1					
32	01A0001	000	弯头	CONNECTOR	1					
33	09C0241	000	卡箍	CLAMP	2					
34	32A0326	000	弯胶管	HOSE	1					
35	32A0339	001	胶管	HOSE	1					
36	32A0408	000	进气胶管	HOSE	1					
37	09C0358	000	卡箍	CLAMP	1					
38	40C0407	000	消音器总成	MUFFLER	1					
39	01A0388	000	排气管	HOSE	1					
40	40C1201	000	柴油机	DIESEL ENGINE	1					
41	05A0139	000	堵头	PLUG	1					
42	57A0328	000	垫片	WASHER	1					
43	40C0293	000	空气预滤器	AIR FILTER	1					
44	20A3253	000	环箍	CLAMP	1					
45	23A2812	000	支架	SUPPORT	1					


23C0091 001 油门操纵总成
ACCELERATOR SYSTEM

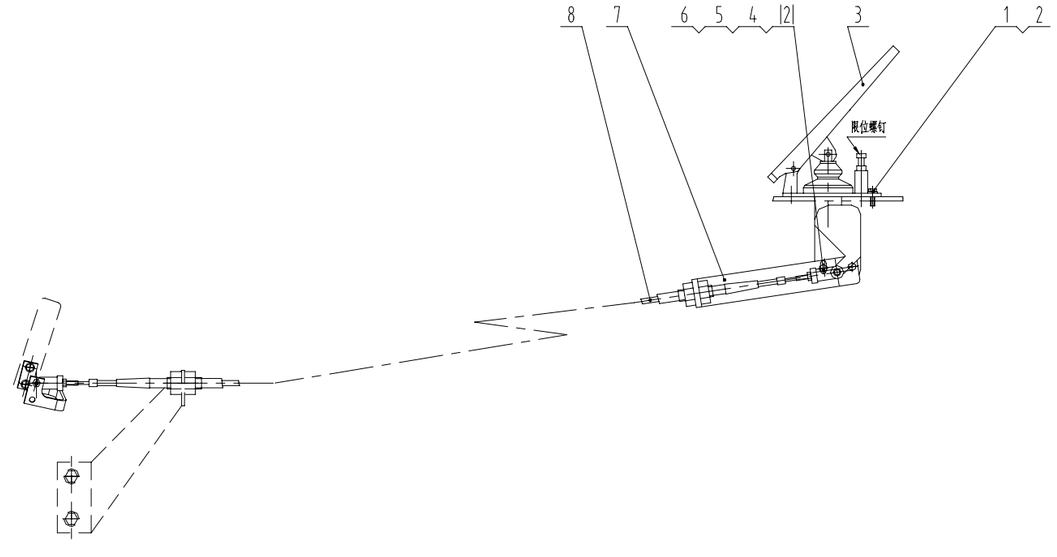

23C0091 001 油门操纵总成 ACCELERATOR SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0010	000	螺栓	BOLT	3					
2	06B0003	000	垫圈	WASHER	5					
3	50C0028	000	油门踏板	PEDAL	1					
4	00B0023	000	螺栓	BOLT	2					
5	06B0024	000	垫圈	WASHER	4					
6	03B0036	000	螺母	NUT	2					
7	21A0859	000	支板	SUPPORT	1					
8	23C0092	002	油门软轴	FLEXIBLE SHAFT	1					


40C0406 000 柴油预滤装置
FIL TER ASSEM

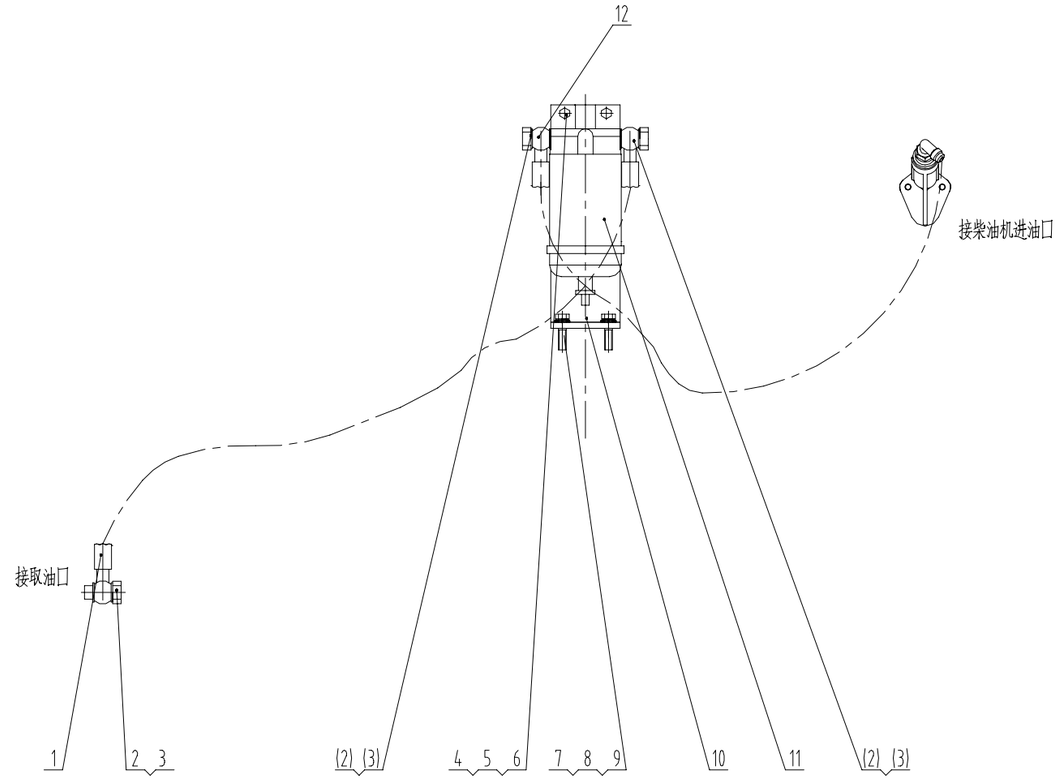

40C0406 000 柴油预滤装置 FIL TER ASSEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	06C1954	001	柴油管	HOSE	1					
2	04B0002	002	螺钉	SCREW	3					
3	06B0117	000	垫圈	WASHER	6					
4	06B0005	000	垫圈	WASHER	2					
5	00B0075	000	螺栓	BOLT	2					
6	06B0006	000	垫圈	WASHER	2					
7	00B0012	000	螺栓	BOLT	2					
8	06B0001	000	垫圈	WASHER	2					
9	06B0002	000	垫圈	WASHER	2					
10	23A3655	000	安装板	SUPPORT	1					
11	50C0053	000	柴油预滤器	FUEL FILTER	1					
12	06C0563	001	柴油管	HOSE	1					


00E0264 001 散热系统
COOLING SYSTEM

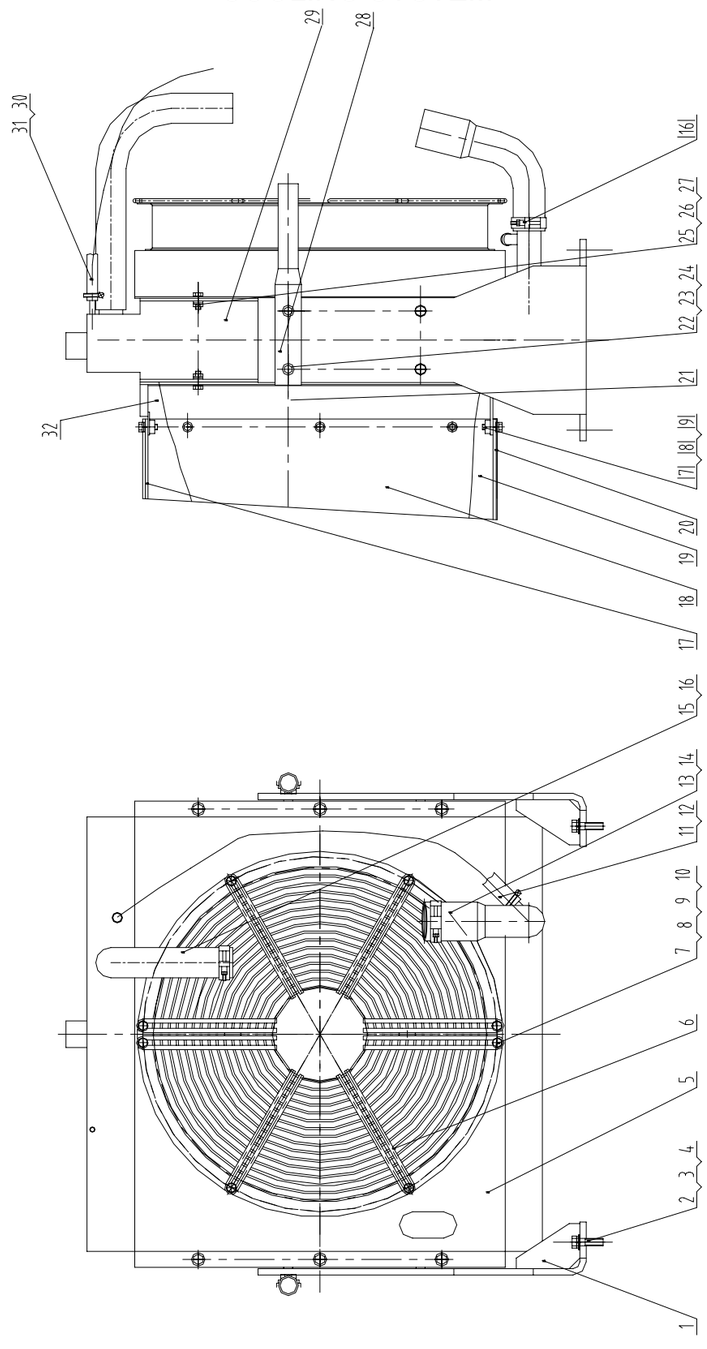

00E0264 001 散热系统 COOLING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00D1763	000	支架	SUPPORT	2					
2	00B0273	000	螺栓	BOLT	4					
3	06B0013	000	垫圈	WASHER	4					
4	06B0009	000	垫圈	WASHER	4					
5	40C0486	001	导风罩总成	FAN HOOD	1					
6	45D0241	001	防护罩	HOOD	2					
7	00B0085	000	螺栓	BOLT	20					
8	06B0005	000	垫圈	WASHER	28					
9	06B0006	000	垫圈	WASHER	20					
10	03B0021	000	螺母	NUT	8					
11	32A0334	000	补水管	HOSE	1					
12	09C0236	000	卡箍	CLAMP	2					
13	32A0353	001	下水胶管	HOSE	1					
14	09C0245	000	卡箍	CLAMP	1					
15	32A0332	001	上水管	HOSE	1					
16	09C0244	000	T 型弹簧卡箍	CLAMP	3					
17	34C0535	000	上排风板	BOARD	1					
18	34C0534	002	右排风板	BOARD	1					
19	34C0533	002	左排风板	BOARD	1					
20	34C0536	002	下排风板	BOARD	1					
21	45D0243	001	排风罩	SHROUD	1					
22	00B0035	000	螺栓	BOLT	8					
23	06B0008	000	垫圈	WASHER	8					
24	06B0007	000	垫圈	WASHER	8					
25	00B0002	000	螺栓	BOLT	12					
26	06B0001	000	垫圈	WASHER	12					
27	06B0002	000	垫圈	WASHER	12					
28	37A0105	000	扶手	HANDRAIL	2					
29	20C0310	000	水散热器	WATER COOLER	1					
30	32A0333	001	蒸汽胶管	HOSE	1					
31	09C0235	000	卡箍	CLAMP	2					
32	20C0228	000	液压－变矩器油散	OIL COOLER	1					


40C0486 001 导风罩总成
FAN HOOD

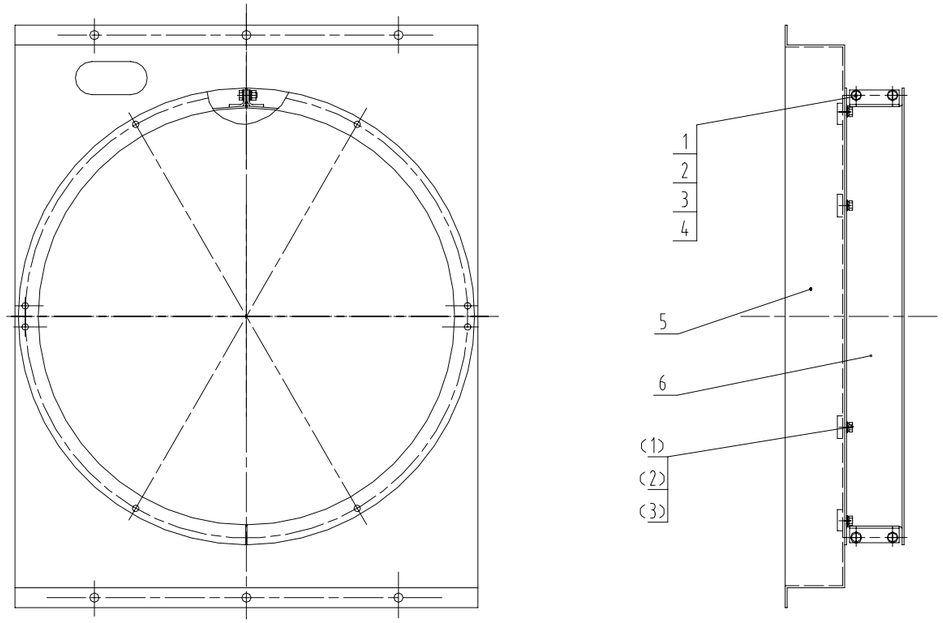

40C0486 001 导风罩总成 FAN HOOD

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0085	000	螺栓	BOLT	12					
2	06B0005	000	垫圈	WASHER	16					
3	06B0006	000	垫圈	WASHER	12					
4	03B0021	000	螺母	NUT	8					
5	45D0263	001	导风罩	HOOD	1					
6	45D0264	000	导风罩	HOOD	2					


21C0111 002 柴油箱
DIESEL OIL TANK

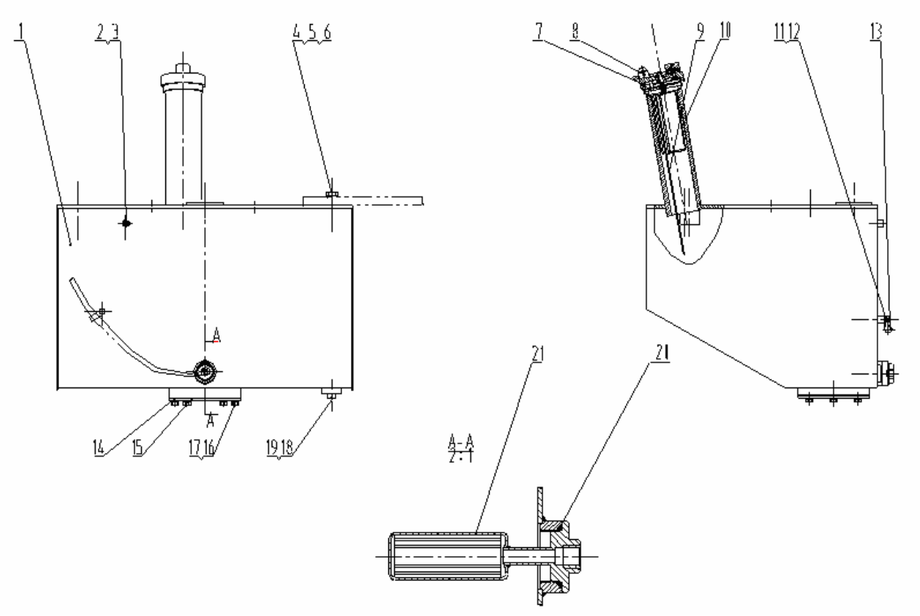

21C0111 002 柴油箱 DIESEL OIL TANK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	04D0224	003	柴箱体	TANK	1					
2	04B0002	002	螺钉	SCREW	2					
3	06B0117	000	垫圈	WASHER	4					
4	00B0045	000	螺栓	BOLT	4					
5	06B0012	000	垫圈	WASHER	4					
6	06B0015	000	垫圈	WASHER	4					
7	07B0003	000	挡圈	RETAINER	1					
8	16C0004	000	透气盖	VENT CAP	1					
9	20A2588	000	油尺	PLUNGER	1					
10	12D0072	000	滤筒	CARTRIDGE	1					
11	00B0026	000	螺栓	BOLT	1					
12	06B0006	000	垫圈	WASHER	1					
13	10A0573	000	管夹	CLIP	1					
14	12B0238	000	O形圈	O-RING	1					
15	53A0140	000	法兰盖	COVER	1					
16	00B0005	000	螺栓	BOLT	6					
17	06B0002	000	垫圈	WASHER	6					
18	03B0024	001	螺塞	PLUG	1					
19	12B0381	000	O形圈	O-RING	1					
20	12B0239	000	O形圈	O-RING	1					
21	50D0060	000	螺塞	BOLT	1					

16C0004 000 透气盖
VENT CAP

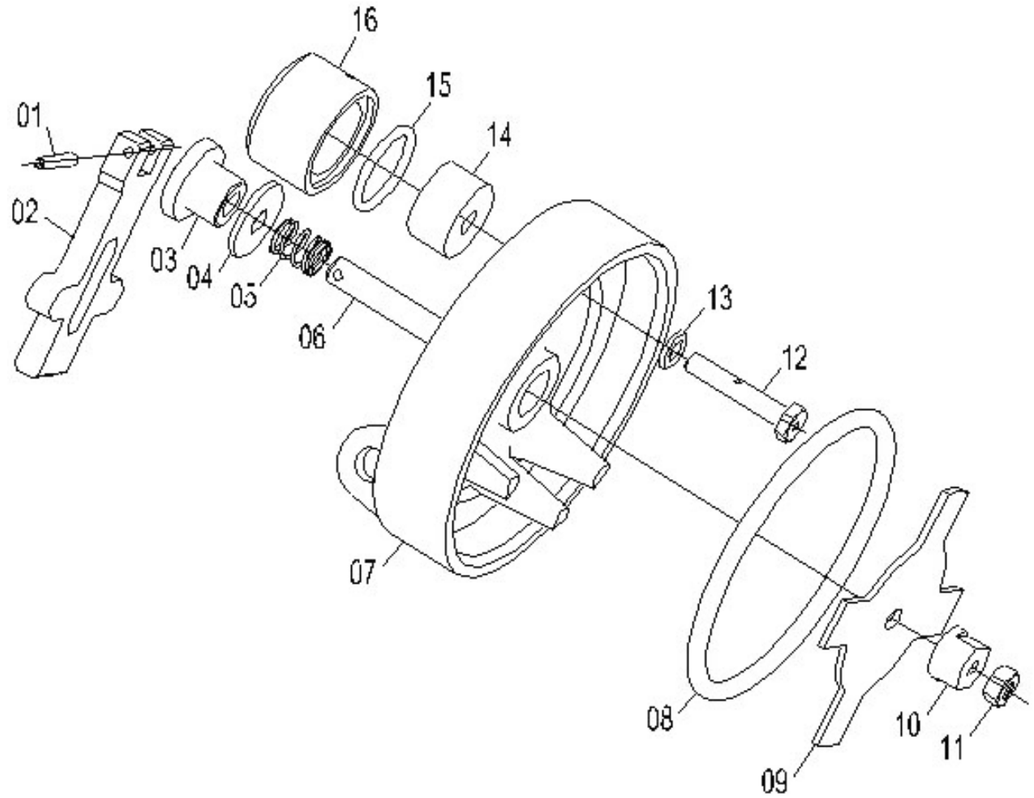


16C0004 000 透气盖 VENT CAP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	08B0061	000	销	PIN	1					
2	13A0208	000	手柄	LEVER	1					
3	55A0290	000	套	SLEEVE	1					
4	06B0086	000	垫圈	WASHER	1					
5	75A0094	000	弹簧	SPRING	1					
5	06B0024	000	垫圈	WASHER	1					
6	01B0197	000	螺杆	BOLT	1					
7	53A0120	000	盖	CAP	1					
8	12B0230	000	O形圈	O-RING	1					
9	10A0240	000	弹性板	PLATE	1					
10	03B0232	000	螺母	NUT	1					
11	03B0213	000	螺母	NUT	1					
12	02B0028	000	螺栓	BOLT	1					
12	03B0036	000	螺母	NUT	1					
13	06B0004	000	垫圈	WASHER	1					
14	88A0111	000	海绵垫	GASKET	1					
15	12B0241	000	O形圈	O-RING	1					
16	53A0122	000	盖	CAP	1					

传动系统 POWER TRAIN


01E0057 002 前桥总成
FRONT AXLE ASSEMBLY

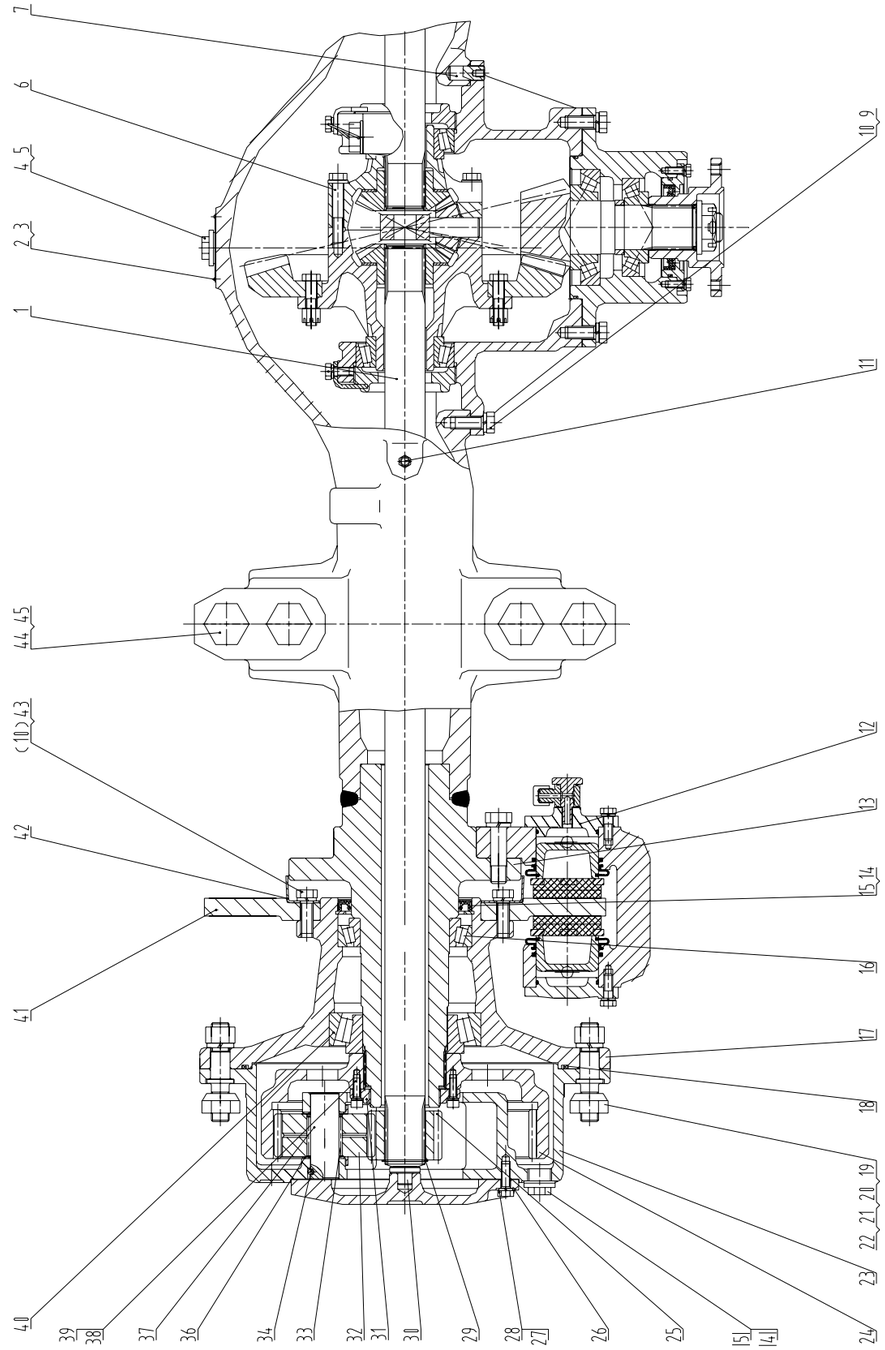

01E0057 002 前桥总成 FRONT AXLE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	62A0058	001	半轴	AXLE SHAFT	2					
2	74A1193	000	桥铭牌	NAME PLATE	1					
3	09B0002	000	铆钉	RIVET	4					
4	03B0212	000	螺塞	PLUG	4					
5	06B0055	000	垫圈	SEAL WASHER	4					
6	41C0086	007	主传动总成	PRIMARY REDUCTION	1					
7	60A0011	000	定位销	PIN	1					
9	00B0025	000	螺栓	BOLT	12					
10	06B0013	000	垫圈	WASHER	52					
11	03B0406	002	通气塞	BREATHER	1					
12	45C0004	001	夹钳总成	TORQUE PLATE ASSEMBLY	2					
13	24D0021	000	桥壳体轮边支承	AXLE SUPPORTER	1					
14	13B0251	000	油封	SEAL	2					
15	07B0066	000	挡圈	SNAP RING	2					
16	23B0046	000	圆锥滚子轴承 32020	TAPERED ROLLER BEARING	2					
17	71A0090	000	轮毂	WHEEL HUB	2					
18	12B0365	000	O 形圈	O-RING	2					
19	01B0362	000	轮辋螺栓	RIM BOLT	20					
20	03B0201	000	轮辋螺母	RIM NUT	20					
21	03B0150	000	螺母	NUT	20					
22	06B0019	000	垫圈	WASHER	20					
23	70A0074	001	行星轮架	PLANNER CARRIER	2					
24	41A0076	001	内齿轮	RING GEAR	2					
25	41A0077	000	太阳轮	SUN GEAR	2					
26	53A0244	001	盖	COVER	2					
27	00B0019	000	螺栓	BOLT	12					
28	06B0002	000	垫圈	WASHER	12					
29	07B0049	000	挡圈	RETAINER	2					
30	61A0019	000	轴	SHAFT	2					
31	53A0250	000	圆螺母	ADJUSTING NUT	2					
32	41A0078	000	行星齿轮	PLANETARY GEAR	6					
33	20B0042	000	滚针	NEEDLE ROLLER	168					
34	20B0037	000	钢球	STEEL BOLL	6					
36	20A2273	001	垫片	THRUST PLATE	12					
37	60A0288	002	行星齿轮轴	PLANNER SHAFT	6					
38	04B0049	000	螺钉	SCREW	4					
39	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
40	23B0045	000	圆锥滚子轴承 32219	TAPERED ROLLER BEARING	2					
41	52A0038	000	制动盘	BRAKE DISC	2					
42	27A0052	000	防尘罩	DUST COVER	2					
43	00B0273	000	螺栓	BOLT	40					
44	01B0211	000	前桥安装螺栓	MOUNTING BOLT	8					
45	03B0195	000	锁紧螺母	LOCK NUT	8					


45C0004 001 夹钳总成
TORQUE PLATE ASSEMBLY

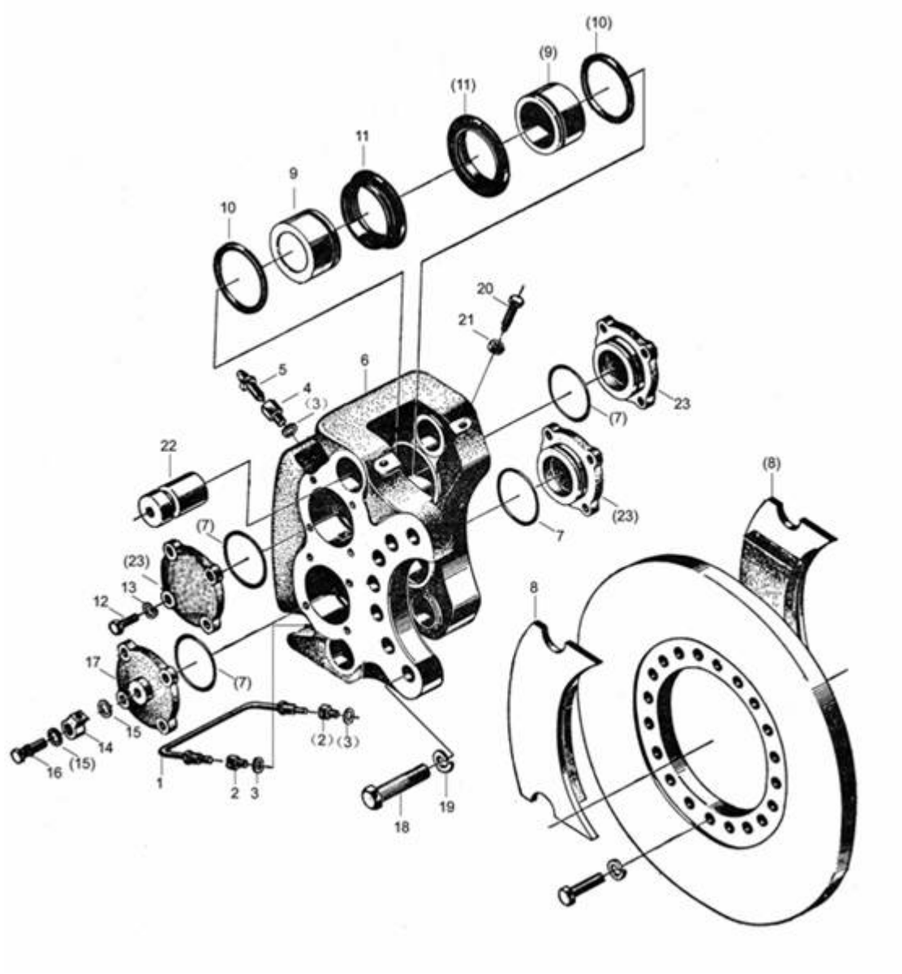

45C0004 001 夹钳总成 TORQUE PLATE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	05C0007	002	油管总成	OIL LINES	1					
2	00A0040	000	接头	CONNECTOR	2					
3	56A0045	000	垫圈	WASHER	4					
4	00A0041	000	放气嘴座	VALVE SEAT	2					
5	00A0044	000	放气嘴	VALVE	2					
6	71A0018	000	夹钳	CLAMP	1					
7	12B0481	000	O形圈	O-RING	4					
8	35C0025	000	摩擦衬块总成	DISC BLOCK	2					
9	50A0009	000	活塞	PISTON	4					
10	13B0108	000	矩形密封圈	SEAL RING	4					
11	13B0008	000	防尘圈	DUST RING	4					
12	00B0019	000	螺栓	BOLT	16					
13	06B0002	000	垫圈	WASHER	16					
14	00A1965	001	管接头	JOINT	1					
15	12B0245	000	O形圈	O-RING	2					
16	00A0356	000	管接头螺栓	BOLT	1					
17	53A0042	000	下油缸盖	CYLINDER COVER	1					
18	01B0043	000	螺栓	BOLT	7					
19	06B0014	000	垫圈	WASHER	7					
20	04B0027	002	止动螺钉	THRUST SCREW	4					
21	03B0053	000	螺母	NUT	4					
22	61A0045	001	销轴	PIN	4					
23	53A0043	000	上油缸盖	CYLINDER COVER	3					


41C0086 007 主传动总成
PRIMARY REDUCTION

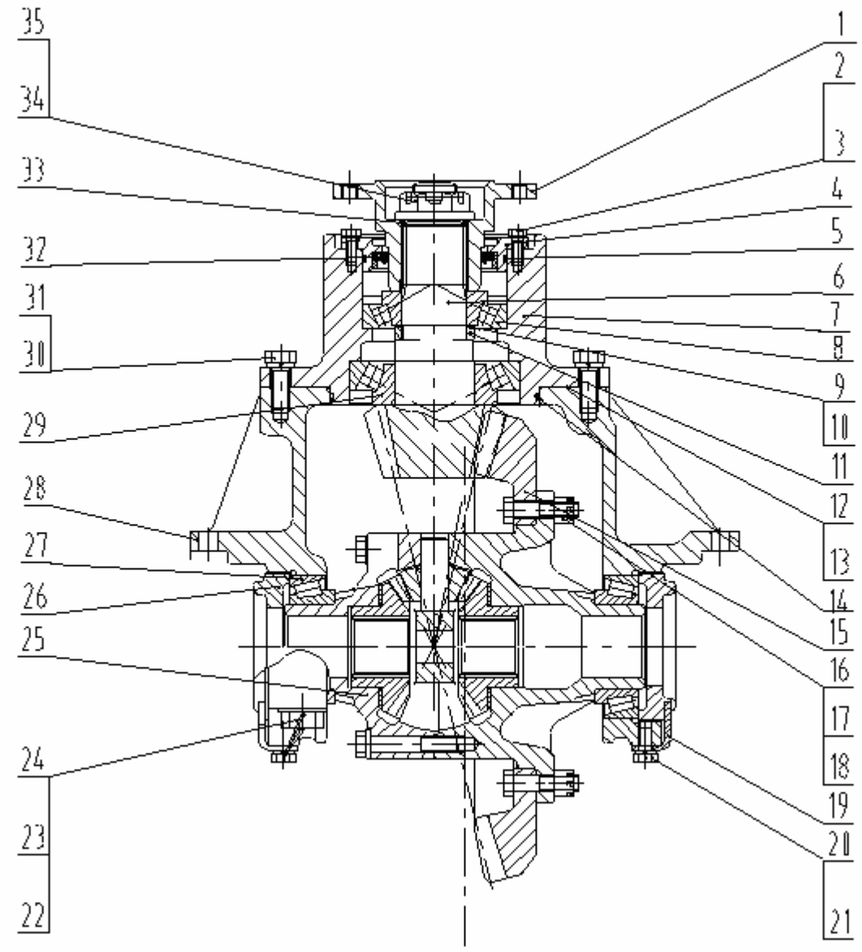

41C0086 007 主传动总成 PRIMARY REDUCTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	04A0212	000	法兰	FLANGE	1					
2	00B0075	000	螺栓	BOLT	4					
3	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
4	53A0243	000	油封座	SEAL RETAINER	1					
5	12B0288	000	O形圈	“O” RING	1					
6	43A0043	004	主传动螺旋锥齿轮(左旋)	SPIRAL BEVEL PINION(LEFT)	1					
7	71A0094	000	轴承座	SUPPORT	1					
8	23B0044	000	圆锥滚子轴承 31310	TAPERED ROLLER BEARING	1					
9	57A0171	000	调整垫	SHIM	2					
10	57A0172	000	调整垫	SHIM	1					
11	55A0491	002	轴套	SPACER	1					
12	57A0173	000	调整垫	SHIM	2					
13	81A0074	000	垫片	GASKET	1					
14	12B0375	000	O形圈	O-RING	1					
15	43A0044	004	大螺旋锥齿轮(右旋)	SPIRAL BEVEL GEAR(RIGHT)	1					
16	01B0617	001	螺栓	BOLT	16					
17	03B0717	000	螺母	NUT	16					
18	06B0176	000	垫圈	WASHER	16					
19	21A0040	000	锁紧片	LOCK SHIM	2					
20	02B0012	000	螺栓	BOLT	2					
21	06B0002	000	垫圈	WASHER	2					
22	02B0141	000	螺栓	BOLT	4					
23	06B0271	002	垫圈	WASHER	4					
24	40B0006	000	铁丝	IRON WIRE	2					
25	41C0087	000	差速器	DIFFERENTIAL	1					
26	03B0429	000	调整螺母	NUT	2					
27	23B0043	000	圆锥滚子轴承 33113	BEARING	2					
28	51C0090	000	托架总成	CARRIER ASSEMBLY	1					
29	23B0019	000	圆锥滚子轴承 31312	ROLLER BEARING	1					
30	00B0025	000	螺栓	BOLT	10					
31	06B0013	000	垫圈	WASHER	10					
32	13B0169	000	油封	OIL SEAL	1					
33	12B0105	000	O形圈	O-RING	1					
34	03B0050	000	带槽螺母	NUT	1					
35	08B0032	000	销	PIN	1					


41C0087 000 差速器
DIFFERENTIAL

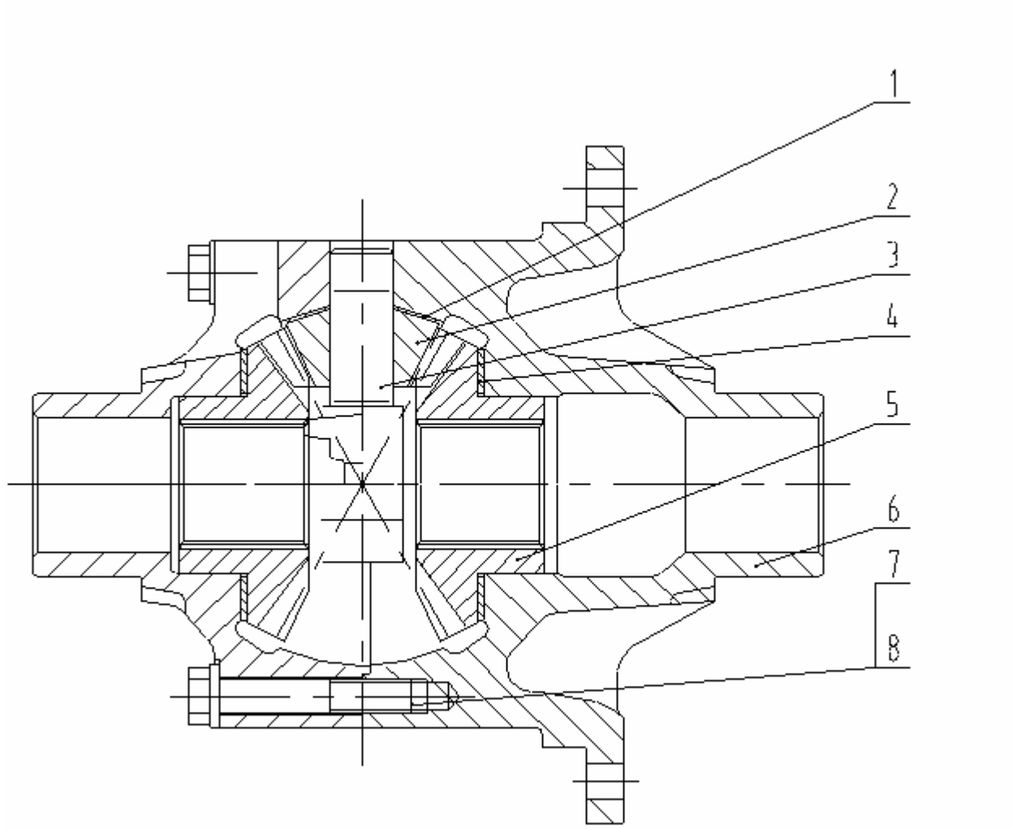

41C0087 000 差速器 DIFFERENTIAL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	56A0177	000	锥齿轮垫片	GASKET	4					
2	43A0041	000	锥齿轮	BEVEL GEAR	4					
3	63A0049	000	十字轴	SPIDER	1					
4	56A0176	000	半轴齿轮垫片	GASKET	2					
5	43A0042	000	半轴齿轮	SIDE GEAR	2					
6	51C0091	001	差速器壳组件	DIFFERENTIAL HOUSING	1					
7	01B0361	000	螺栓	BOLT	8					
8	06B0176	000	垫圈	WASHER	8					


01E0080 008 后桥总成
REAR AXLE ASSEMBLY

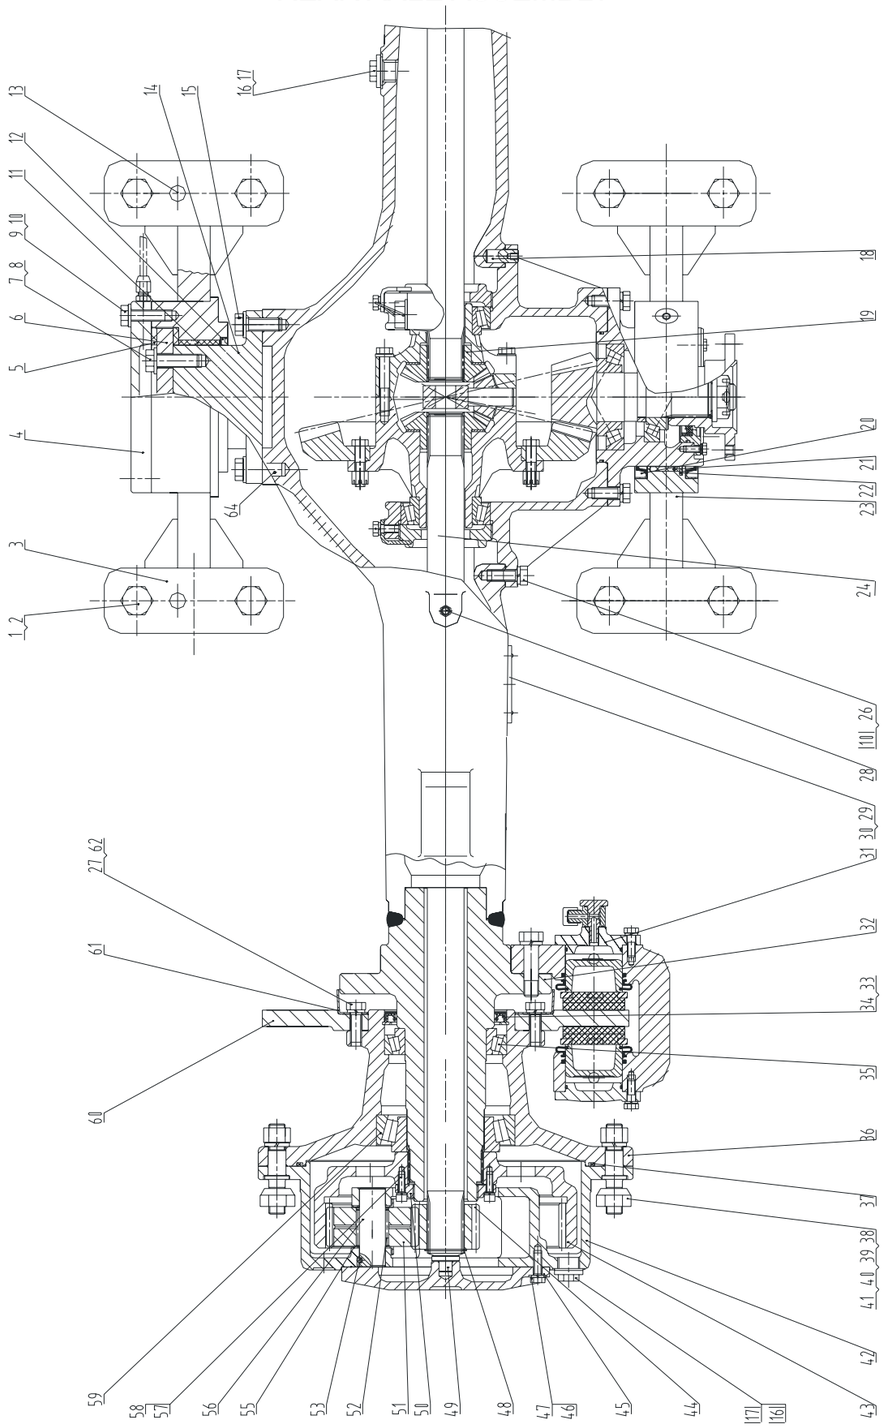

01E0080 008 后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	01B0167	000	螺栓	POLE	1					
2	03B0200	000	锁紧螺母	LOCK NUT	8					
3	71A0465	000	后摆动支架	REAR PENDULUM BRACKET	1					
4	53A0073	000	盖	COVER	1					
5	88A0157	000	止推垫片	THRUST SHIM	2					
6	56A0155	000	压紧板	COVER	1					
7	00B0246	000	螺栓	BOLT	4					
8	06B0177	000	垫圈	WASHER	12					
9	00B0057	000	螺栓	BOLT	6					
10	06B0103	000	淬硬垫圈	HARDEN WASHER	18					
11	83A0113	000	衬套	BUSHING	1					
12	35C0047	000	密封圈	SEAL RING	1					
13	00A0260	000	销	PIN	2					
14	61A0368	000	后支承轴	REAR SUPPORT SPINDLE	1					
15	00B0095	000	螺栓	BOLT	8					
16	03B0212	000	螺塞	PLUG	4					
17	06B0055	000	垫圈	SEAL WASHER	4					
18	60A0011	000	定位销	PIN	1					
19	41C0088	007	主传动总成	PRIMARY REDUCTION	1					
20	13B0147	000	密封圈	SEAL	2					
21	83A0108	000	衬套	BUSHING	1					
22	07B0055	000	挡圈	SNAP RING	1					
23	71A0464	000	前摆动支架	FRONT PENDULUM BRACKET	1					
24	62A0058	001	半轴	AXLE SHAFT	2					
26	00B0366	000	螺栓	BOLT	12					
27	06B0013	000	垫圈	WASHER	40					
28	03B0406	002	通气塞	BREATHER	1					
29	74A1194	000	桥铭牌	NAMEPLATE	1					
30	09B0002	000	铆钉	RIVET	4					
31	45C0004	001	夹钳总成	TORQUE PLATE ASSEMBLY	2					
32	24D0028	000	桥壳体轮边支承	SUPPORT	1					
33	13B0251	000	油封	SEAL	2					
34	07B0066	000	挡圈	SNAP RING	2					
35	23B0046	000	圆锥滚子轴承 32020	TAPERED ROLLER BEARING	2					
36	71A0090	000	轮毂	WHEEL HUB	2					
37	12B0365	000	O 形圈	O-RING	2					
38	01B0362	000	轮辋螺栓	RIM BOLT	20					
39	03B0201	000	轮辋螺母	RIM NUT	20					
40	03B0150	000	螺母	NUT	20					
41	06B0019	000	垫圈	WASHER	20					


01E0080 008 后桥总成
REAR AXLE ASSEMBLY

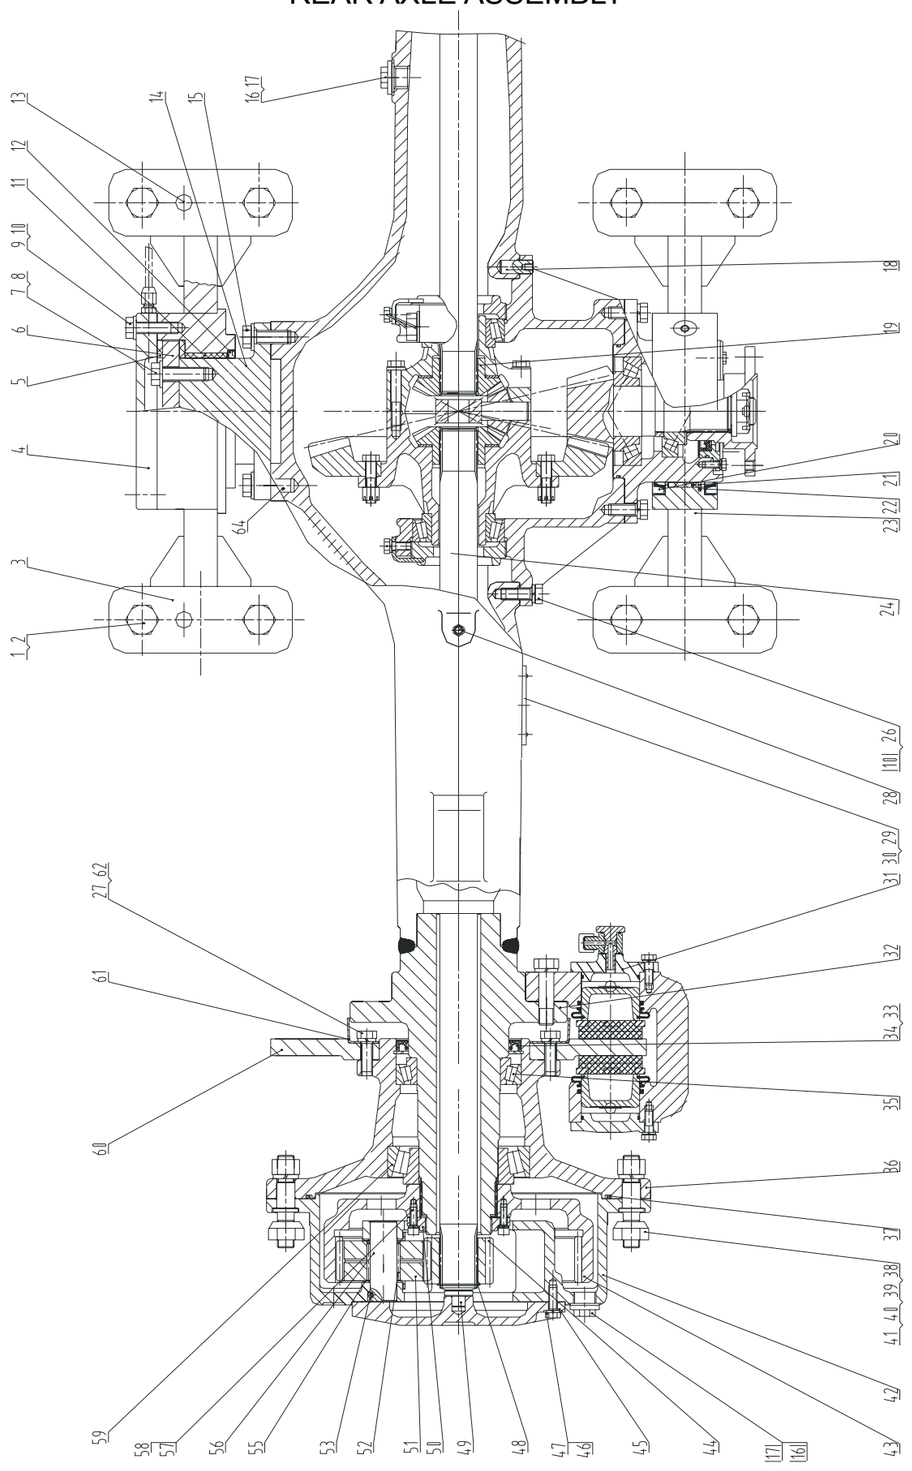

01E0080 008 后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
42	70A0074	001	行星轮架	PLANNER CARRIER	2					
43	41A0076	001	内齿轮	RING GEAR	2					
44	41A0077	000	太阳轮	SUN GEAR	2					
45	53A0244	001	盖	COVER	2					
46	00B0019	000	螺栓	BOLT	12					
47	06B0002	000	垫圈	WASHER	12					
48	07B0049	000	挡圈	RETAINER	2					
49	61A0019	000	轴	SHAFT	2					
50	53A0250	000	圆螺母	ADJUSTING NUT	2					
51	41A0078	000	行星齿轮	PLANETARY GEAR	6					
52	20B0042	000	滚针	NEEDLE ROLLER	168					
53	20B0037	000	钢球	STEEL BOLL	6					
55	20A2273	001	垫片	THRUST PLATE	12					
56	60A0288	002	行星齿轮轴	PLANNER SHAFT	6					
57	04B0049	000	螺钉	SCREW	4					
58	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
59	23B0045	000	圆锥滚子轴承 32219	TAPERED ROLLER BEARING	2					
60	52A0038	000	制动盘	BRAKE DISC	2					
61	27A0052	000	防尘罩	DUST COVER	2					
62	00B0273	000	螺栓	BOLT	40					
63	41B0014	001	重负荷车轮齿轮油	GERA OIL	1					
64	66A0013	000	销	PIN	2					


41C0088 007 主传动总成
PRIMARY REDUCTION

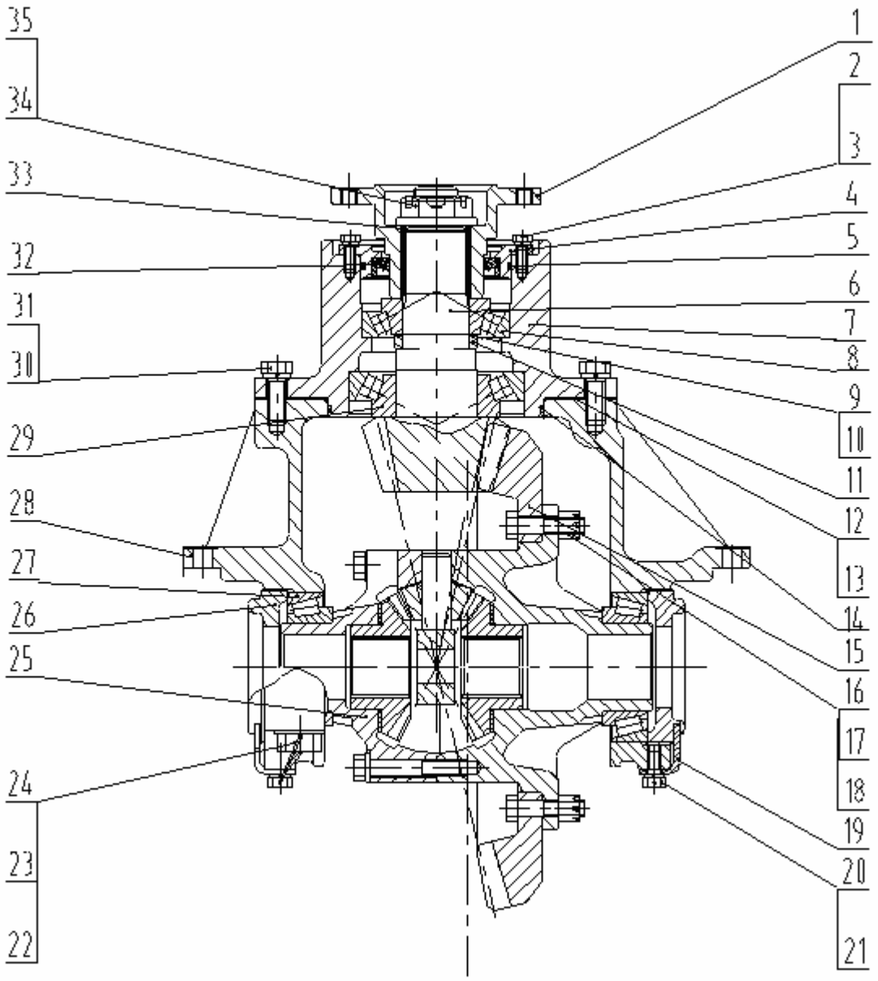

41C0088 007 主传动总成 PRIMARY REDUCTION

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	04A0212	000	法兰	FLANGE	1					
2	00B0075	000	螺栓	BOLT	4					
3	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
4	53A0243	000	油封座	SEAL RETAINER	1					
5	12B0288	000	O 形圈	“O” RING	1					
6	43A0045	004	主传动螺旋锥齿轮(右旋)	SPIRAL BEVEL PINION(LEFT)	1					
7	71A0094	000	轴承座	SUPPORT	1					
8	23B0044	000	圆锥滚子轴承 31310	TAPERED ROLLER BEARING	1					
9	57A0171	000	调整垫	SHIM	2					
10	57A0172	000	调整垫	SHIM	1					
11	55A0491	002	轴套	SPACER	1					
12	57A0173	000	调整垫	SHIM	2					
13	81A0074	000	垫片	GASKET	1					
14	12B0375	000	O 形圈	O-RING	1					
15	43A0046	004	大螺旋锥齿轮(左旋)	SPIRAL BEVEL RING GEAR(RIGHT)	1					
16	01B0617	001	螺栓	BOLT	16					
17	03B0717	000	螺母	NUT	16					
18	06B0176	000	垫圈	WASHER	16					
19	21A0040	000	锁紧片	LOCK SHIM	2					
20	02B0012	000	螺栓	BOLT	2					
21	06B0002	000	垫圈	WASHER	2					
22	02B0141	000	螺栓	BOLT	4					
23	06B0271	002	垫圈	WASHER	4					
24	40B0006	000	铁丝	IRON WIRE	2					
25	41C0087	000	差速器	DIFFERENTIAL	1					
26	03B0429	000	调整螺母	NUT	2					
27	23B0043	000	圆锥滚子轴承 33113	BEARING	2					
28	51C0090	000	托架总成	CARRIER ASSEMBLY	1					
29	23B0019	000	圆锥滚子轴承 31312	ROLLER BEARING	1					
30	00B0025	000	螺栓	BOLT	10					
31	06B0013	000	垫圈	WASHER	10					
32	13B0169	000	油封	OIL SEAL	1					
33	12B0105	000	O 形圈	O-RING	1					
34	03B0050	000	带槽螺母	NUT	1					
35	08B0032	000	销	PIN	1					


03E0038 001 传动轴系统
DRIVE SHAFT ASSEMBLY

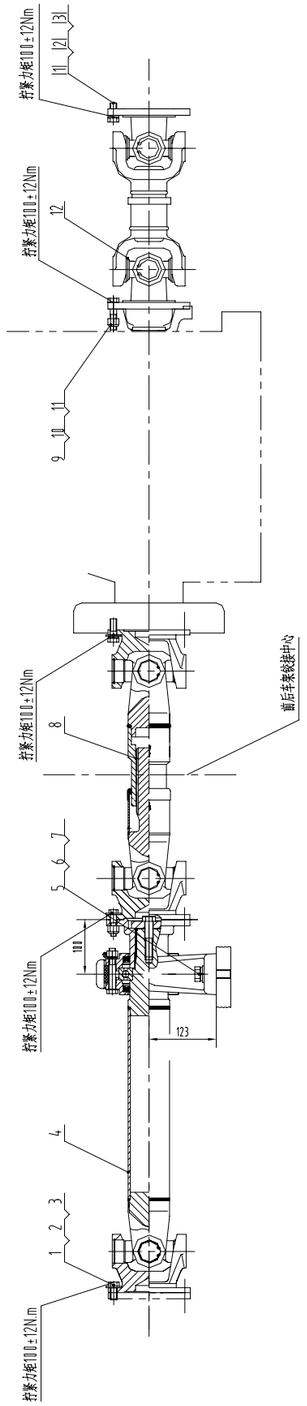

03E0038 001 传动轴系统 DRIVE SHAFT ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	04B0008	001	铰孔螺钉	BOLT	16					
2	06B0008	000	垫圈	WASHER	16					
3	06B0020	000	垫圈	WASHER	16					
4	41C0089	000	前传动轴及支承总成	FRONT DRIVE SHAFT AND MIDDLE SUPPORT	1					
5	00B0246	000	螺栓	BOLT	2					
6	06B0015	000	垫圈	WASHER	2					
7	06B0098	000	垫圈	WASHER	2					
8	51C0072	000	中间传动轴	PROPELLER SHAFT	1					
9	04B0007	001	铰孔螺栓	BOLT	8					
10	03B0025	000	锁紧螺母	NUT	8					
11	06B0115	000	垫圈	WASHER	8					
12	51C0076	000	前后桥传动轴总成	REAR DRIVE SHAFT	1					


51C0072 000 中间传动轴
PROPELLER SHAFT

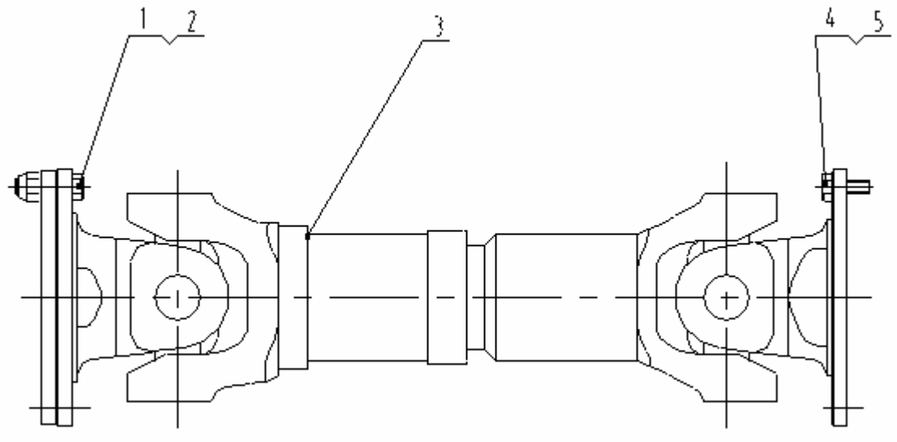

51C0072 000 中间传动轴 PROPELLER SHAFT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	04B0007	001	铰孔螺栓	BOLT	8					
2	03B0025	000	锁紧螺母	NUT	8					
3	51C0073	000	前传动轴总成	PROPELLER SHAFT ASSEMBLY	1					
4	04B0008	001	铰孔螺钉	BOLT	8					
5	06B0013	000	垫圈	WASHER	8					


01E0081 000 桥上管路
BRAKE TUBE ON THE AXLES

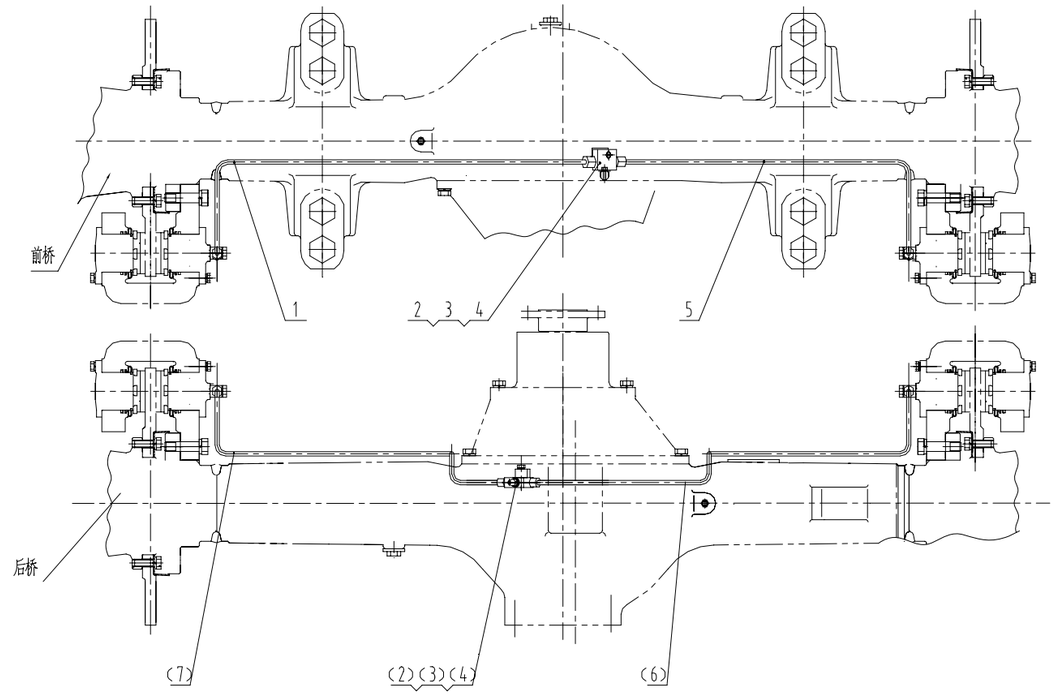

01E0081 000 桥上管路 BRAKE TUBE ON THE AXLES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	01C0090	000	左油管总成	LEFT BRAKE TUBE	1					
2	15D0007	000	三通接头	TEE	2					
3	00B0020	000	螺栓	BOLT	2					
4	06B0006	000	垫圈	WASHER	2					
5	01C0091	000	右油管总成	RIGHT BRAKE TUBE	1					
6	01C0093	000	后左油管总成	REAR LEFT BRAKE TUBE	1					
7	01C0094	000	后右油管总成	REAR RIGHT BRAKE TUBE	1					


01E0059 000 轮胎轮辋总成
TIRE RIM ASSEMBLY

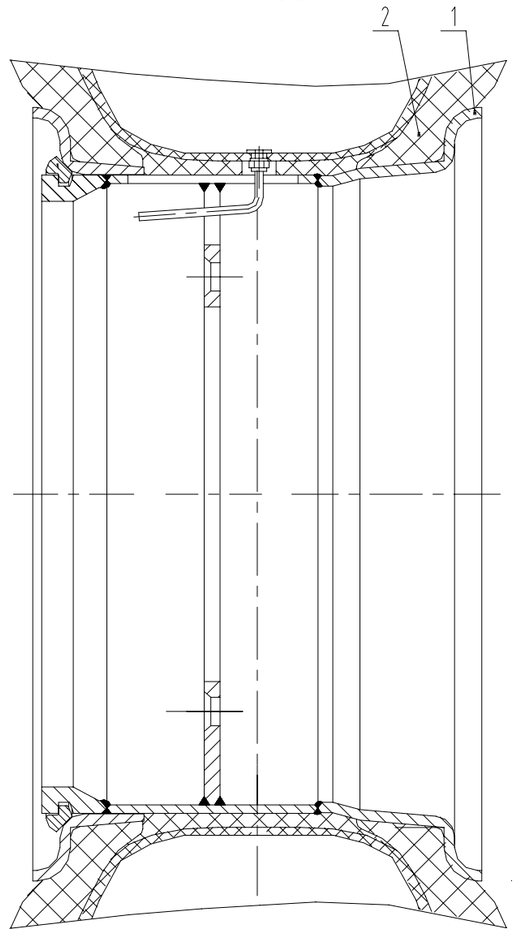

01E0059 000 轮胎轮辋总成 TIRE RIM ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	41C0090	000	轮辋总成	RIM ASSEMBLY	4					
2	34C0095	000	轮胎总成	TYRE ASSEMBLY	4					


01E0053 002 润滑脂管路
LUBRICIATION LINE

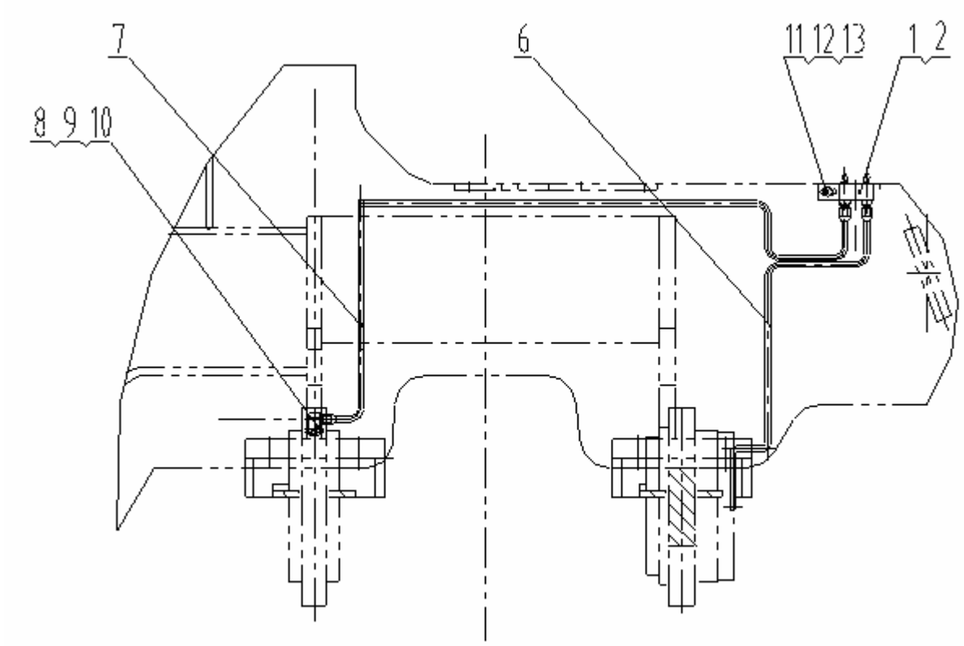

01E0053 002 润滑脂管路 LUBRICIATION LINE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2					
2	15D0363	000	后支座接头	MOUNTING	1					
6	01C0080	000	后油管	OIL PIPE	1					
7	01C0079	000	前油管	OIL PIPE	1					
8	03B0035	000	螺母	NUT	1					
9	01A0137	000	接头	CONNECTOR	1					
10	00A0224	000	接头	CONNECTER	3					
11	00B0007	000	螺栓	BOLT	1					
12	06B0006	000	垫圈	WASHER	1					
13	06B0005	000	垫圈	WASHER	1					


05E0016 003 变速箱安装总成
TRANSMISSION GEARING ASSEMBLY

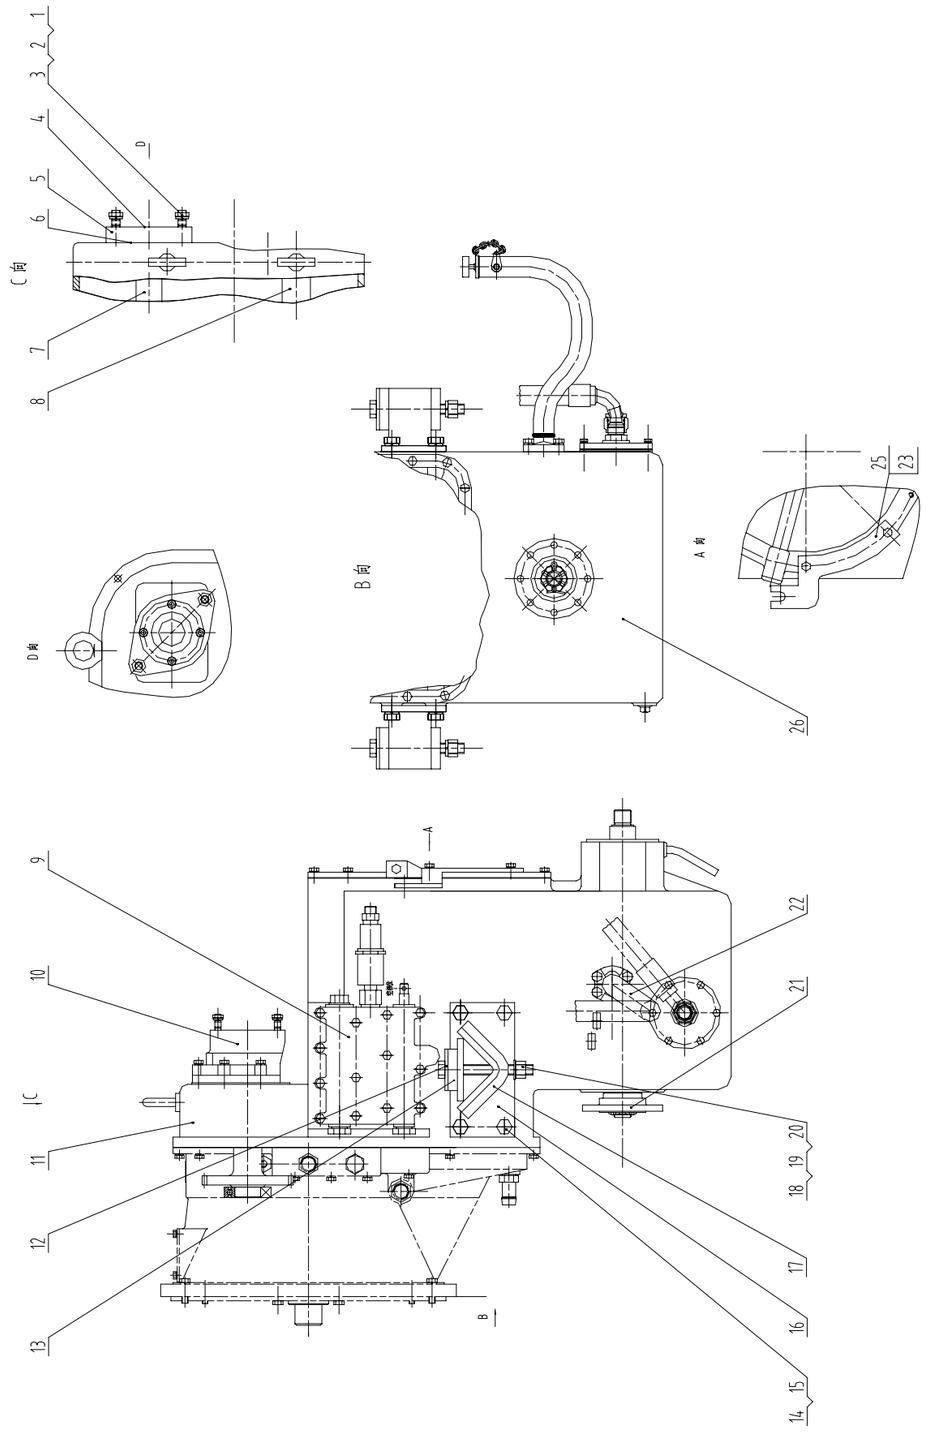

05E0016 003 变速箱安装总成 TRANSMISSION GEARING ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	05B0030	000	螺柱	BOLT	2					
2	03B0095	000	螺母	NUT	2					
3	06B0015	000	垫圈	WASHER	2					
4	82A0063	000	密封垫片	GASKET	1					
5	04A0060	000	转向油泵联结法兰	FLANGE	1					
6	82A0056	000	密封垫片	GASKET	1					
7	40A0034	000	转向油泵驱动轴齿轮	SHAFT	1					
8	40A0027	001	轴齿轮	GEAR	1					
9	12C0103	001	变速操纵阀	TRANSMISSION CONTROL VALVE	1					
10	11C0001	001	变速泵(BB70A)	PUMP	1					
11	42C0035	010	变速箱	TRANSMISSION CASE	1					
12	12A0004	000	垫	SHIM	2					
13	17B0017	000	上减震垫	UP RUBBER PAD	2					
14	00B0016	000	螺栓	BOLT	8					
15	10A0949		扣紧片	WASHER	4					
16	05D0001	000	连接座	BRACKET	2					
17	17B0019	000	下减震垫	DOWN RUBBER PAD	2					
18	03B0205	001	锁紧螺母	LOCK NUT	2					
19	01B0298	000	螺栓	BOLT	2					
20	06B0016	000	垫圈	WASHER	2					
21	04A0012	003	法兰	FLANGE	1					
22	52C0041		加油管	OILING PIPE	1					
23	00B0002	000	螺栓	BOLT	2					
25	22A1650		推拉软轴安装支座	BRACKET	1					


11C0001 001 变速泵(BB70A)
PUMP

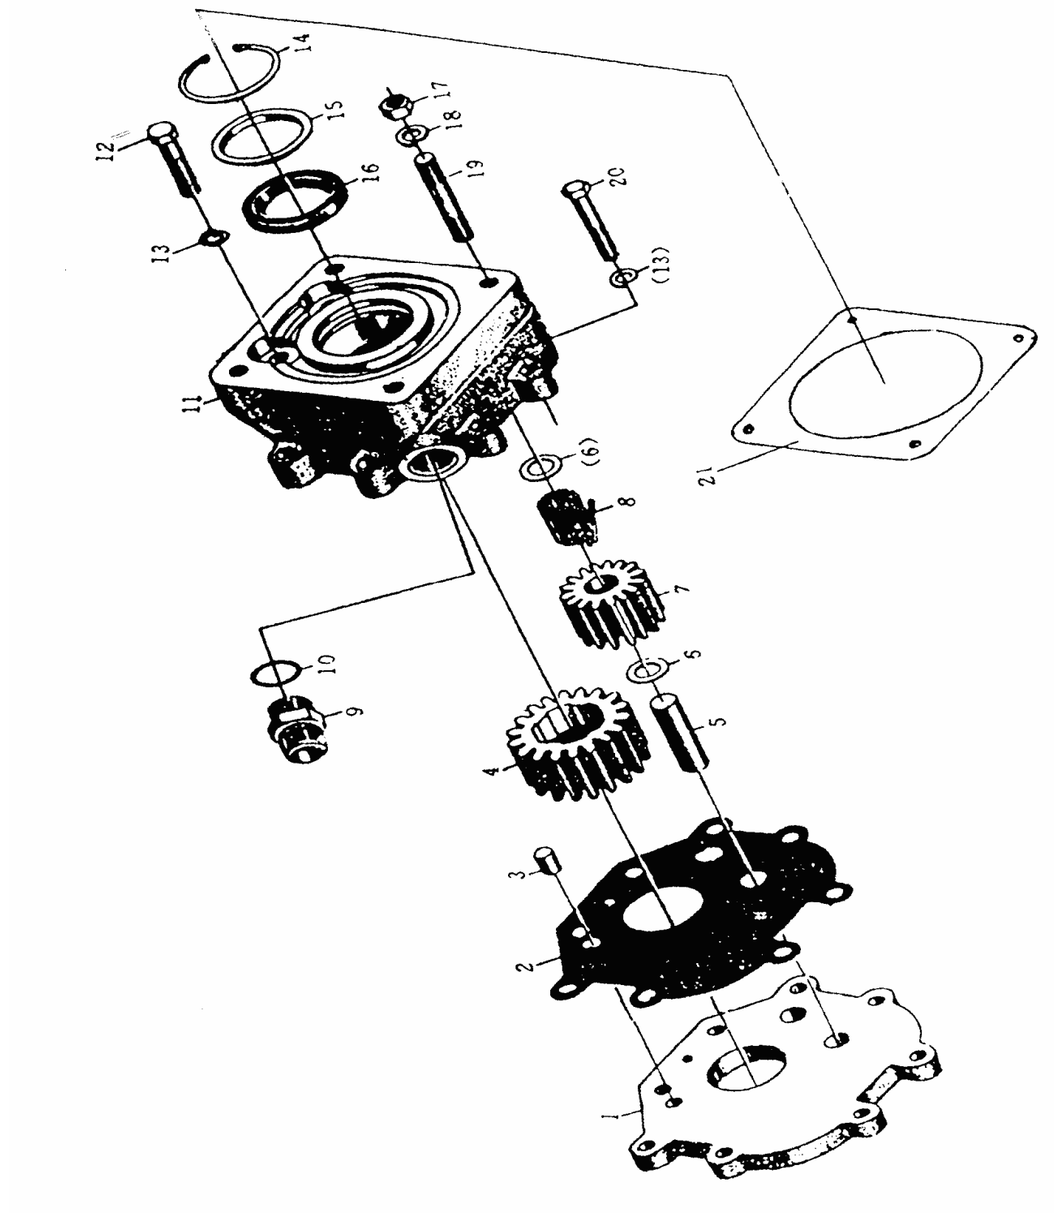

11C0001 001 变速泵(BB70A) PUMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	15A0012	001	泵盖	PUMP COVER	1					
2	80A0011	000	密封垫	GASKET	1					
3	60A0020	000	圆柱销	DOWEL PIN	1					
4	41A0008	000	大齿轮	DRIVE GEAR	1					
5	60A0019	000	轴	SHAFT	1					
6	76A0004	000	挡环	WASHER	2					
7	41A0007	000	小齿轮	DRIVEN GEAR	1					
8	20B0021	000	滚针	ROLLING NEEDLE	18					
9	03A0019	000	管接头	CONNECTOR	1					
10	12B0144	000	O形密封圈	O-RING	1					
11	70A0004	002	泵体	PUMP BODY	1					
12	01B0033	000	螺栓	BOLT	2					
13	06B0002	000	垫圈	WASHER	8					
14	07B0014	000	挡圈	SNAP RING	1					
15	76A0005	000	挡环	RETAINING	1					
16	13B0004	000	密封圈	SEAL	1					
17	03B0173	000	螺母	NUT	4					
18	06B0008	000	垫圈	WASHER	4					
19	05B0006	000	螺柱	STUD	4					
20	00B0064	000	螺栓	BOLT	6					
21	80A0010	001	密封垫片	GASKET	1					


42C0035 010 变速箱
TRANSMISSION CASE

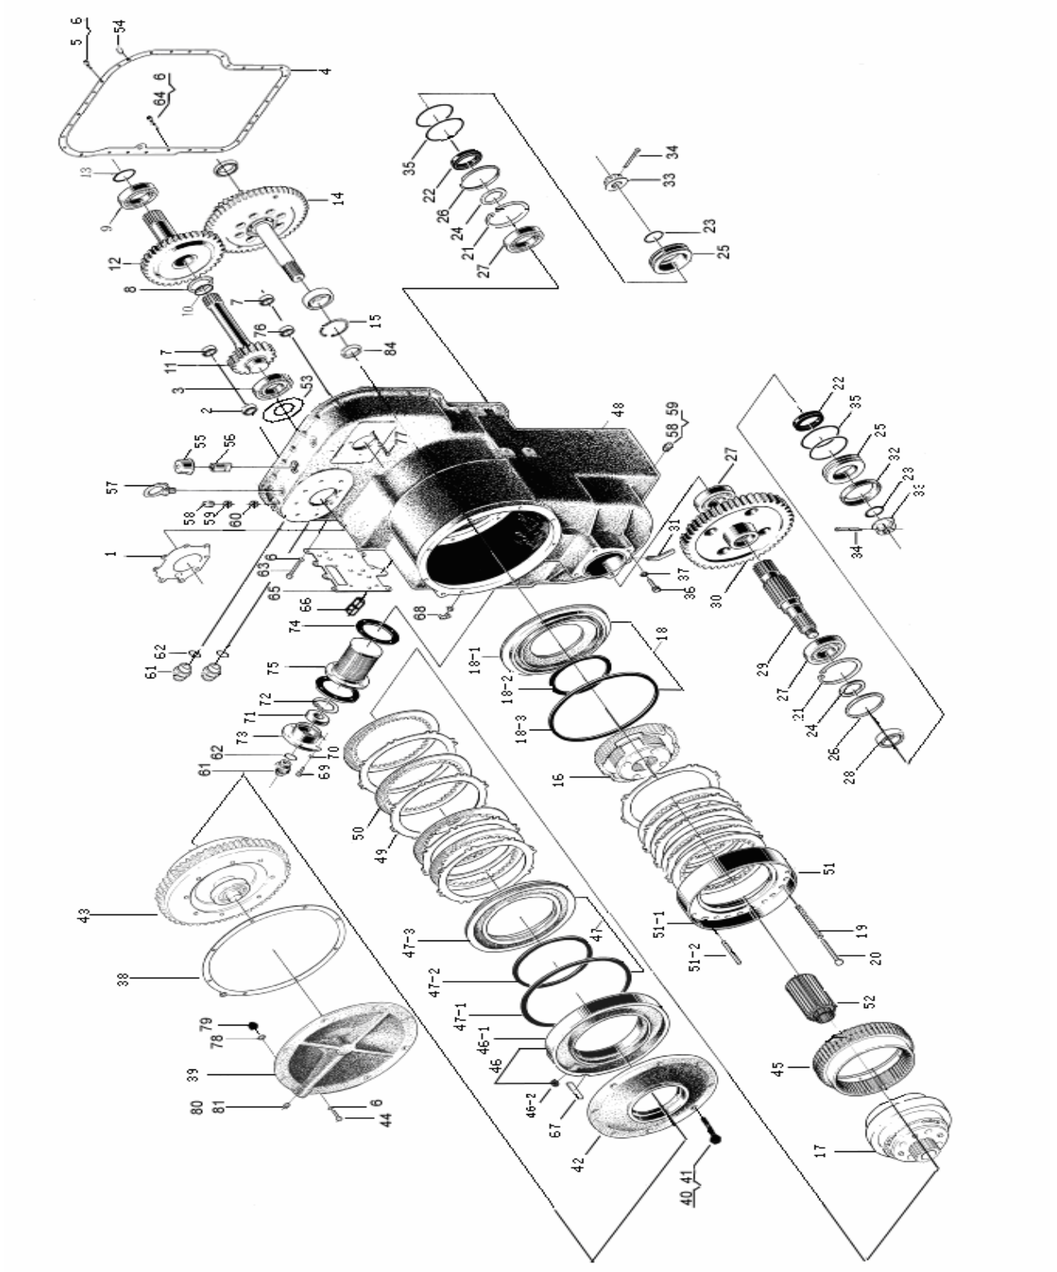

42C0035 010 变速箱 TRANSMISSION CASE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE 部件号 PART NO.	可替换零件号 REPLACEABLE 数量 Q'TY
1	80A0013	000	密封垫片	GASKET	1					
2	21B0005	000	球轴承	BALL BEARING	1					
3	21B0006	000	球轴承	BALL BEARING	1					
4	80A0014	001	密封圈	GASKET	1					
5	00B0002	000	螺栓	BOLT	26					
6	06B0002	000	垫圈	WASHER	56					
7	21B0023	001	轴承	BEARING	2					
8	26B0002	000	推力球轴承	BALL BEARING	1					
9	21B0007	000	球轴承	BALL BEARING	1					
10	80A0015	000	油封环	SEAR RING	1					
11	40A0004	002	输入一级齿轮	1ST.TURBINE DRIVING GEAR	1					
12	40A0005	001	输入二级齿轮	SEC.TURBINE DRIVING GEAR	1					
13	80A0016	000	油封环	SEAL RING	1					
14	52C0071	000	超越离合器	CLUTCH	1					
15	07B0011	000	挡圈	CICLET	1					
16	42C0094	001	倒档行星架总成	REVERSE RANGE PLANETARY CARRIER ASSEMBLY	1					
17	42C0092	001	一档行星架组件	LOW RANGE PLANETARY CARRIER ASSEMBLY	1					
18	42C0013	000	倒挡活塞总成	REVERSE PISTON	1					
19	75A0009	000	弹簧	SPRING	15					
20	60A0036	000	弹簧销轴	GUIDE PIN	15					
21	07B0009	000	挡圈	SNAP RING	2					
22	13B0169	000	油封	OIL SEAL	2					
23	12B0105	000	O形圈	O-RING	2					
24	55A0061	002	隔套	SPACER	2					
25	71A0117	002	油封座	SEAL SEAT	2					
26	56A0027	000	垫圈	1ST.TURBINE DRIVEN GEAR	2					
27	21B0008	000	球轴承	BALL BEARING	3					
28	55A1094	001	轴套	SPACER	1					
29	62A0011	003	输出轴	OUTPUT SHAFT	1					
30	41A0044	004	输出轴齿轮	OUTPUT SHAFT GEAR	1					
31	01A0014	001	泄油管	DRAIN TUBE	1					
32	53A0027	000	挡油盖	OIL RETAINER	1					
33	03B0050	000	带槽螺母	NUT	2					
34	08B0032	000	销	PIN	2					
35	12B0034	000	O形圈	O-RING	4					
36	00B0025	000	螺栓	BOLT	4					
37	06B0013	000	垫圈	WASHER	4					
38	80A0098	000	密封垫	GASKET	1					
39	53A0171	003	端盖	END COVER	1					
40	00B0121	000	螺栓	BOLT	8					


42C0035 010 变速箱
TRANSMISSION CASE

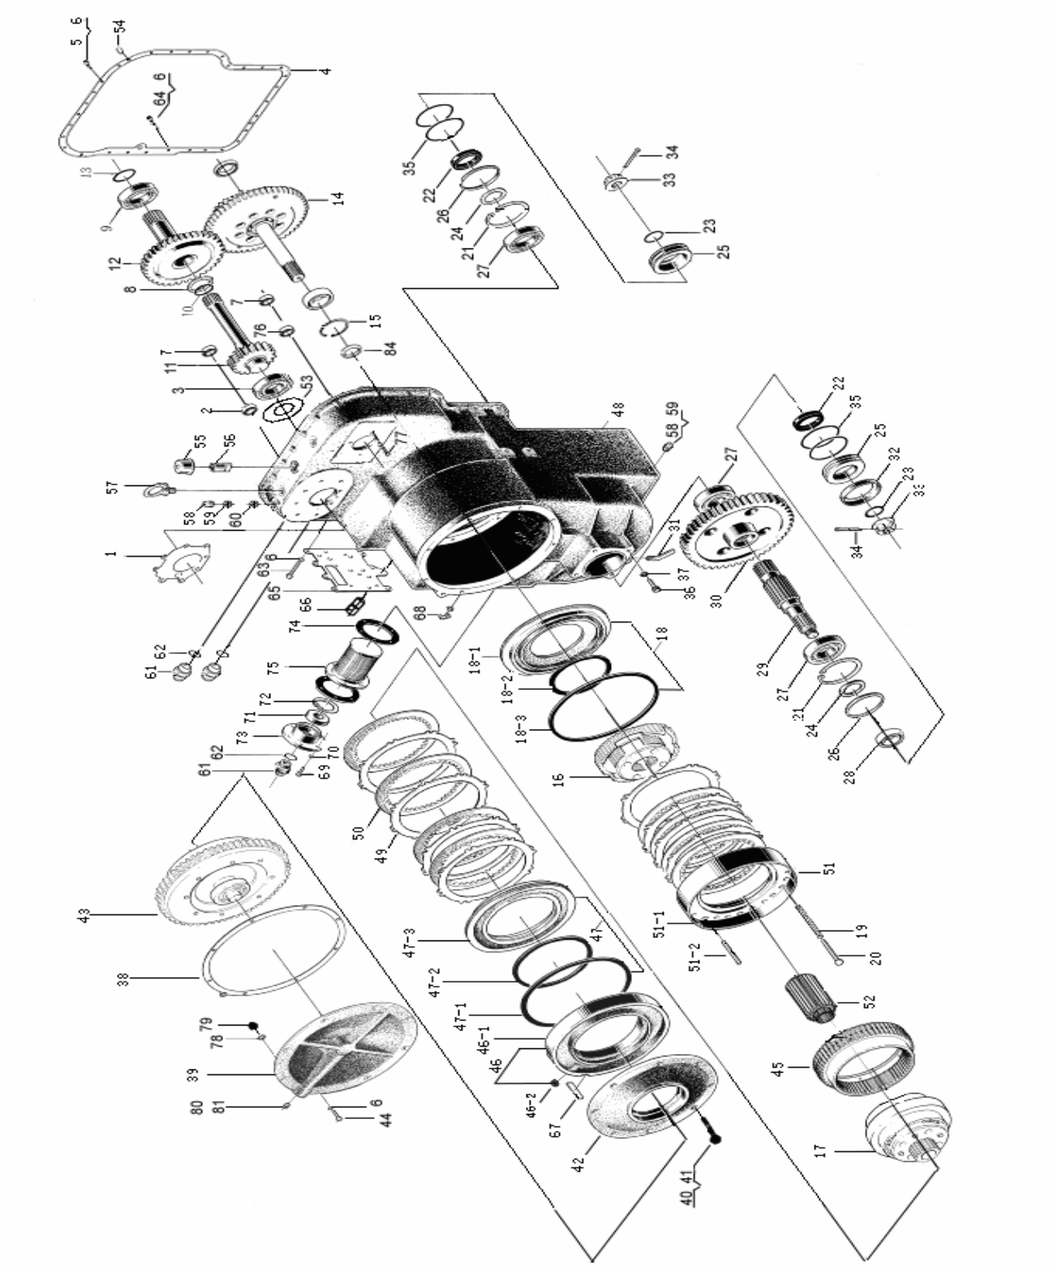

42C0035 010 变速箱 TRANSMISSION CASE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE 部件号 PART NO.	可替换零件号 REPLACEABLE 数量 Q'TY
41	06B0008	000	垫圈	WASHER	8					
42	53A0029	000	中盖	MEDIUM COVER	1					
43	42C0102	000	直接档组件	DIRECT DRIVE CLUTCH PISTON ASSEMBLY	1					
44	00B0019	000	螺栓	BOLT	8					
45	41A0013	005	一档内齿圈	LOW RANGE RING GEAR	1					
46	42C0011	000	一挡油缸总成	LOW RANGE CYLINDER	1					
47	42C0012	000	一档活塞总成	LOW RANGE PISTON	1					
48	52C0006	003	箱体	TRANSMISSION HOSING	1					
49	56A0030	002	倒档一档从动片	REVERSE & LOW RANGE REACTION PLATE	8					
50	37C0002	003	倒挡一档主动片总成	REVERSE & LOW GANGE REACTION PLATE ASSEM	8					
51	52C0005	000	摩擦片隔离架总成	SPACER ASSEMBLY	1					
52	41A0009	003	太阳轮	GEAR	1					
53	28C0089	002	调整垫组件	ADJUSTING SHIM SET	1					
54	60A0037	000	圆柱销	PIN	2					
55	42C0014	000	透气盖总成	BLEEDING COVER ASSEMBLY	1					
56	10D0023	000	透气管	BLEEDING TUBE	1					
57	04B0087	000	螺钉	SCREW	2					
58	05A0008	000	堵头	PLUG	2					
59	12B0379	000	O 形密封圈	O-RING	2					
60	60A0038	001	圆柱堵塞	CYLINDRICAL PLUG	1					
61	03A0019	000	管接头	CONNECTOR	3					
62	12B0144	000	O 形密封圈	O-RING	3					
63	00B0018	000	螺栓	BOLT	15					
64	01B0028	000	螺栓	BOLT	3					
65	82A0025	001	密封垫	GASKET	1					
66	60A0040	000	圆柱销	PIN	1					
67	10A0065	002	固定板	PLATE	1					
68	43B0006	000	放水塞	BOLT	2					
69	00B0020	000	螺栓	BOLT	6					
70	06B0006	000	垫圈	WASHER	8					
71	43B0003	000	磁铁	MAGNET	1					
72	07B0012	000	挡圈	SNAP RING	1					
73	53A0030	000	压盖	RETAINING PLATE	1					
74	56A0032	000	垫片	GASKET	2					
75	53C0027	000	滤油器	STRAINER	1					
76	21B0013	000	球轴承 6010	BEARING	1					
77	04B0022	000	螺钉	SCREW	4					
78	55A0063	000	隔圈	SPACER	1					


42C0035 010 变速箱
TRANSMISSION CASE

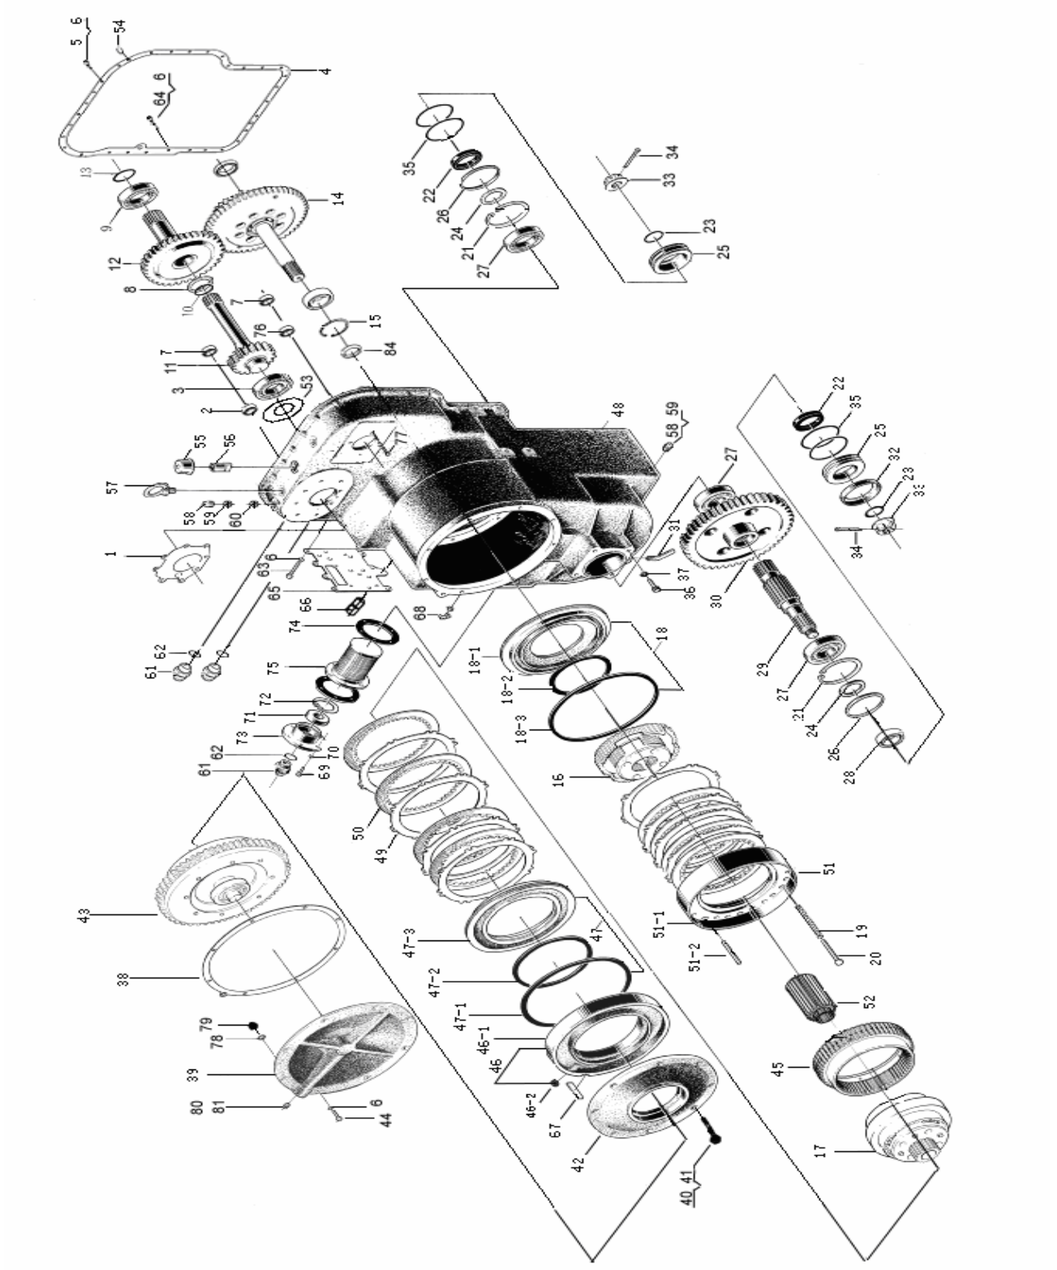

42C0035 010 变速箱 TRANSMISSION CASE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
79	12B0035	000	O形圈	O-RING	1					
80	03B0080	000	螺塞	PLUG	1					
81	12B0351	000	O形密封圈	O-RING	1					
82	74A1170	000	变速箱铭牌	NAMEPLATE	1					
83	09B0002	000	铆钉	RIVET	4					
84	55A0060	001	间隔套	SPACER	1					
18-1	50A0005	000	活塞体	PISTON	1					
18-2	80A0026	000	内密封圈	O-RING	1					
18-3	50A0024	000	活塞	PISTON	1					
46-1	39A0006	000	缸体	CYLINDER	1					
46-2	80A0023	000	油封	SEAL	1					
47-1	80A0024	000	外密封圈	O-RING	1					
47-2	50A0004	001	活塞体	PISTON	1					
47-3	80A0025	000	内密封圈	O-RING	1					
51-1	55A0065	002	摩擦片隔离架	SPACER	1					
51-2	60A0045	000	圆柱销	PIN	8					


42C0102 000 直接档组件
DIRECT DRIVE CLUTCH PISTON ASSEMBLY

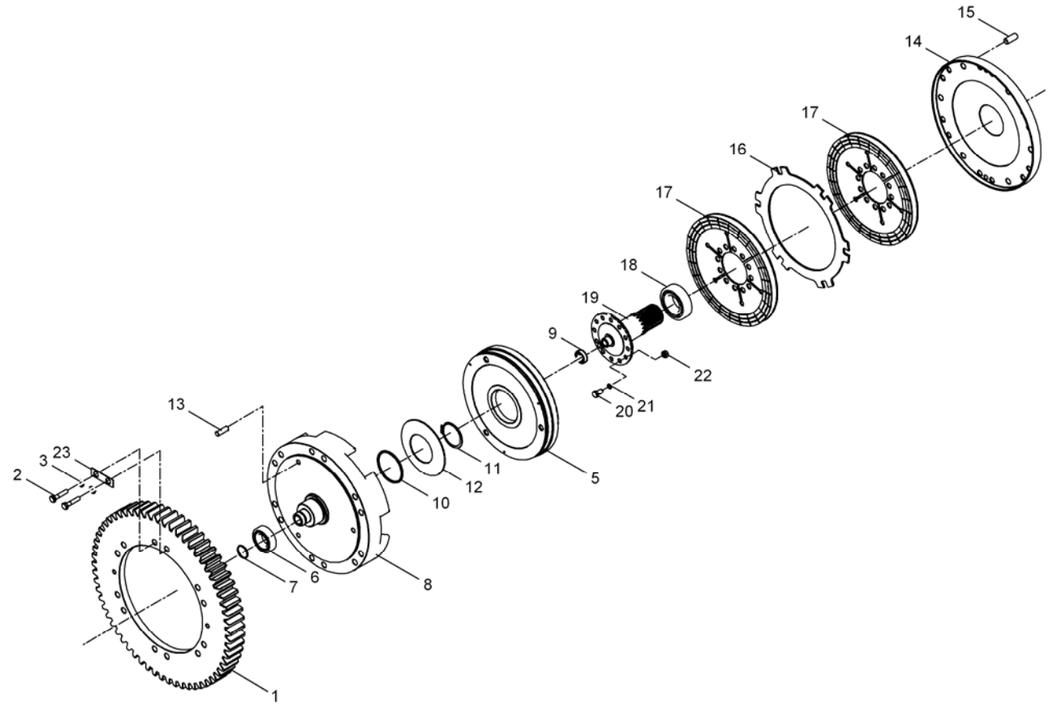

42C0102 000 直接档组件 DIRECT DRIVE CLUTCH PISTON ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	41A0045	002	中间输出轴齿轮	INTERMEDIATE SHAFT DRIRE GEAR	1					
2	02B0022	000	螺栓	BOLT	12					
3	06B0008	000	垫圈	WASHER	12					
4	77A0014	000	铁丝	STEEL WIRE	6					
5	42C0009	000	直接挡活塞总成	DIRECT DRIVE CYLINDER	1					
6	21B0006	000	球轴承	BALL BEARING	1					
7	80A0020	000	油封环	SEAL RING	1					
8	39A0005	003	直接挡油缸	DIRECT DRIVE CYLINDER	1					
9	21B0009	000	球轴承 6204	BALL BEARING	1					
10	80A0019	000	油封环	SEAL RING	1					
11	07B0010	000	挡圈	RETAINER	1					
12	75A0008	001	碟形弹簧	PISTON RETURN	1					
13	08B0018	000	销	PIN	3					
14	52A0017	001	直接挡受压盘	REACTION MEMBER	1					
15	60A0046	000	圆柱销	ANCHOR PIN	6					
16	56A0028	000	直接挡从动片	DRIVEN PLATE	1					
17	37C0001	001	直接挡主动片总成	DIRECT DRIVE CLUTCH	2					
18	21B0010	000	球轴承 6022	BALL BEARING	1					
19	62A0010	000	直接挡轴	SHAFT	1					
20	00B0075	000	螺栓	BOLT	12					
21	06B0005	000	垫圈	WASHER	12					
22	03B0021	000	螺母	NUT	12					
23	10A0063	001	扣紧片	RETAINING PLATE	6					


52C0071 000 超越离合器
CLUTCH

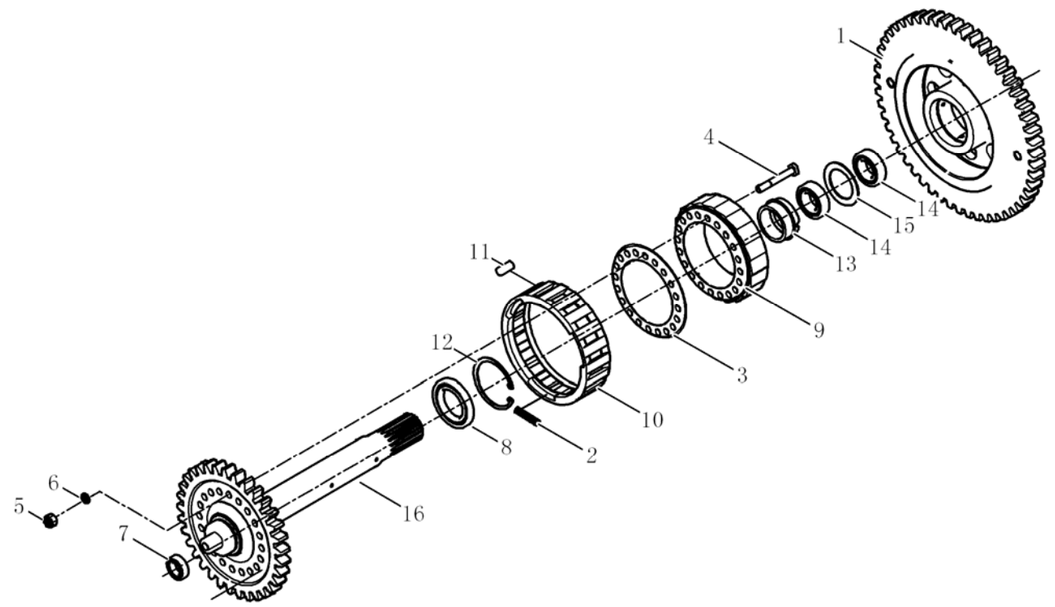

52C0071 000 超越离合器 CLUTCH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	41A0122	001	外环齿轮	GEAR	1					
2	75A0011	000	弹簧	SPRING	3					
3	53A0393	001	压盖	COVER	1					
4	61A0034	000	螺栓	BOLT	20					
5	03B0035	000	螺母	NUT	20					
6	06B0002	000	垫圈	WASHER	20					
7	21B0011	000	球轴承	BALL BEARING	1					
8	21B0013	000	球轴承 6010	BEARING	1					
9	47A0047	001	内环凸轮	GEAR	1					
10	56A0310	000	隔离环	ISOLATE RING	1					
11	60A0712	000	滚柱	SHAFT	18					
12	07B0023	000	挡圈	CHECK RING	1					
13	55A0058	000	隔离套	SPACER	1					
14	21B0001	000	球轴承	BALL BEARING	2					
15	55A0059	000	间隔套	SPACER	1					
16	44A0014	000	中间输入轴	SHAFT	1					


42C0094 001 倒档行星架总成
REVERSE RANGE PLANETARY CARRIER ASSEMBLY

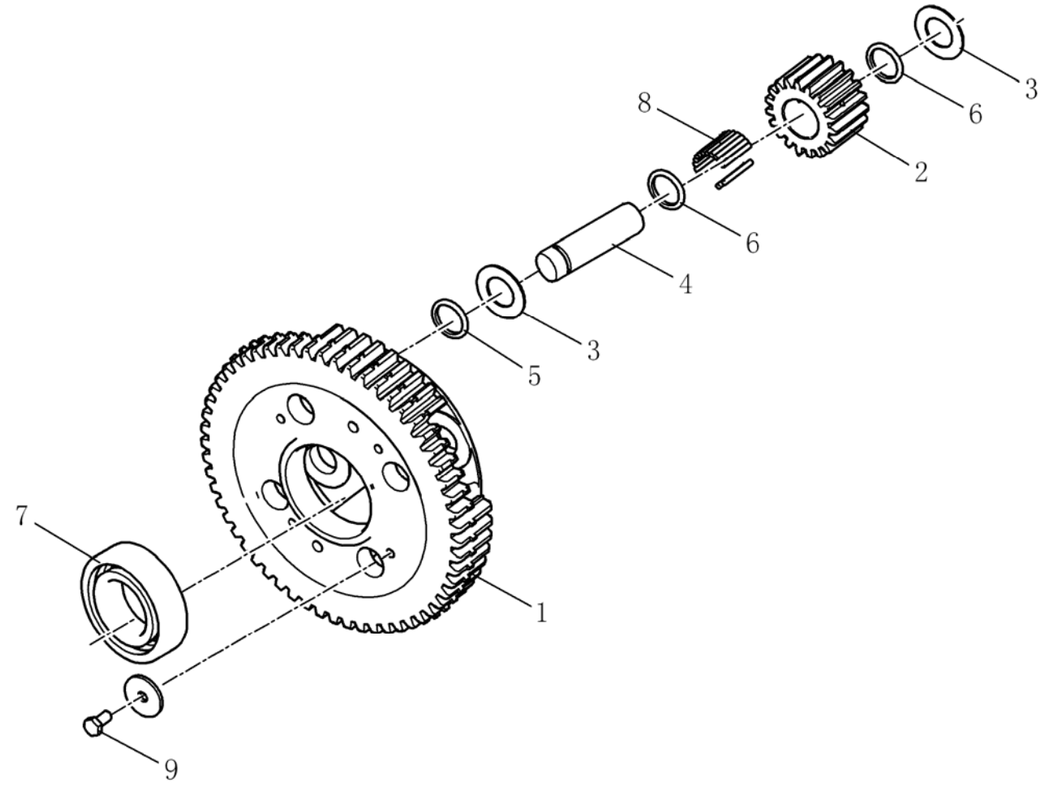

42C0094 001 倒档行星架总成 REVERSE RANGE PLANETARY CARRIER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	62A0007	002	倒档行星架	REVERSE RANGE PLANETARY CARRIER	1					
2	41A0104	003	行星轮	PLANET GEAR	4					
3	57A0021	000	垫片	WASHER	8					
4	60A0415	002	倒档行星轴	PLANET SPINDLE	4					
5	57A0022	000	止动垫圈	PLAIN WASHER	4					
6	55A0064	000	隔套	SPACER	8					
7	21B0013	000	球轴承 6010	BEARING	1					
8	20B0015	000	滚针	NEEDLE	88					
9	00B0026	000	螺栓	BOLT	4					

42C0092 001 一档行星架组件
LOW RANGE PLANETARY CARRIER ASSEMBLY

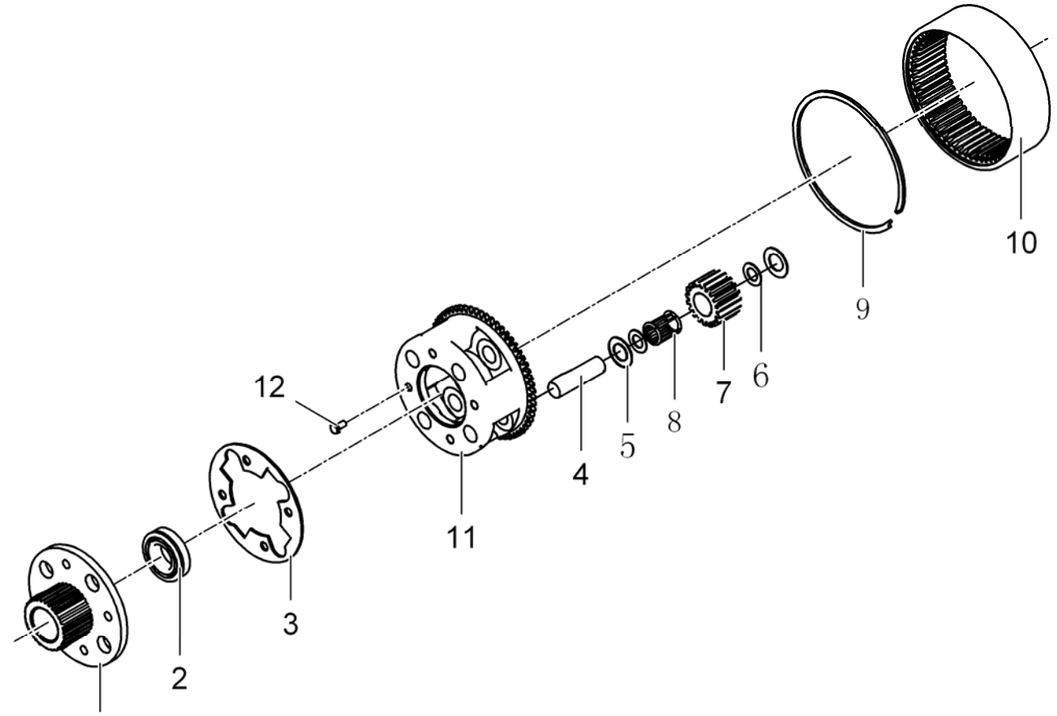


1

42C0092 001 一档行星架组件 LOW RANGE PLANETARY CARRIER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	62A0008	003	直接档连接盘	CLUTCH CONNECTING MEMBER	1					
2	21B0023	001	轴承	BEARING	1					
3	56A0029	001	止动盘	LOCK PLATE	1					
4	60A0416	002	一档行星轴	PLANET SPINDLE	4					
5	57A0021	000	垫片	WASHER	8					
6	55A0064	000	隔套	SPACER	8					
7	41A0104	003	行星轮	PLANET GEAR	4					
8	20B0015	000	滚针	NEEDLE	88					
9	41A0012	002	一档行星架	LOW RANGE PLANETARY CARRIER	1					
10	76A0009	000	挡圈	SNAP RING	1					
11	41A0010	004	倒档内齿圈	REVERSE RING GEAR	1					
12	00B0017	000	螺栓	BOLT	4					


42C0014 000 透气盖总成
BLEEDING COVER ASSEMBLY

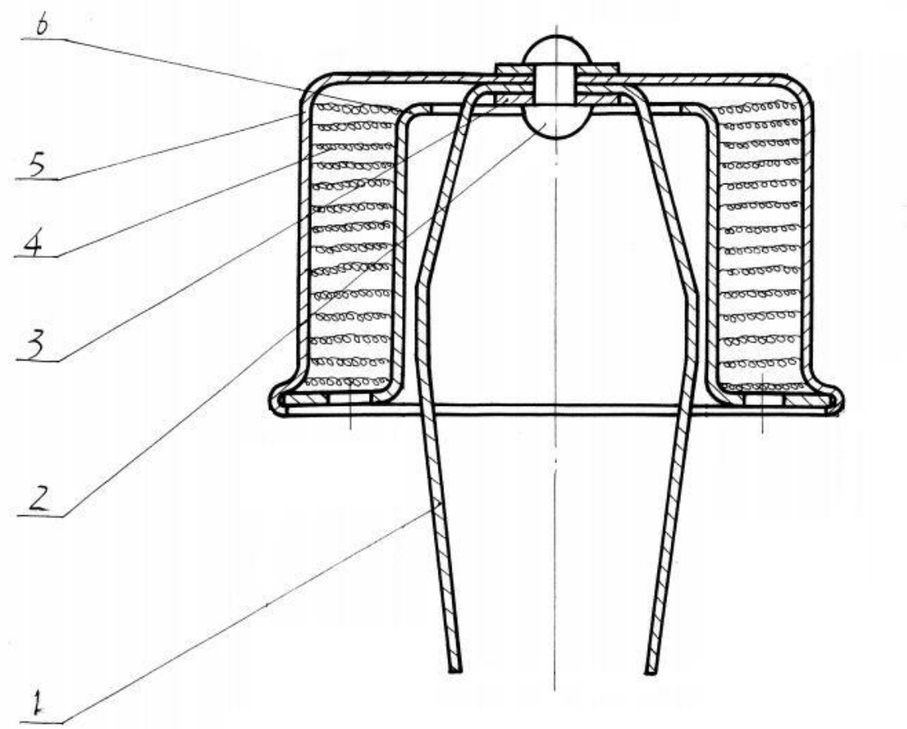

42C0014 000 透气盖总成 BLEEDING COVER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	20A0139	000	弹簧片	SPRING	1					
2	09B0005	000	铆钉	RIVET	1					
3	06B0097	000	垫圈	WASHER	2					
4	77A0104	000	填充丝	WIRE	1					
5	70A0009	000	壳体	HOUSING	1					
6	55A0067	000	内套	SLEEVE	1					


12C0103 001 变速操纵阀
TRANSMISSION CONTROL VALVE

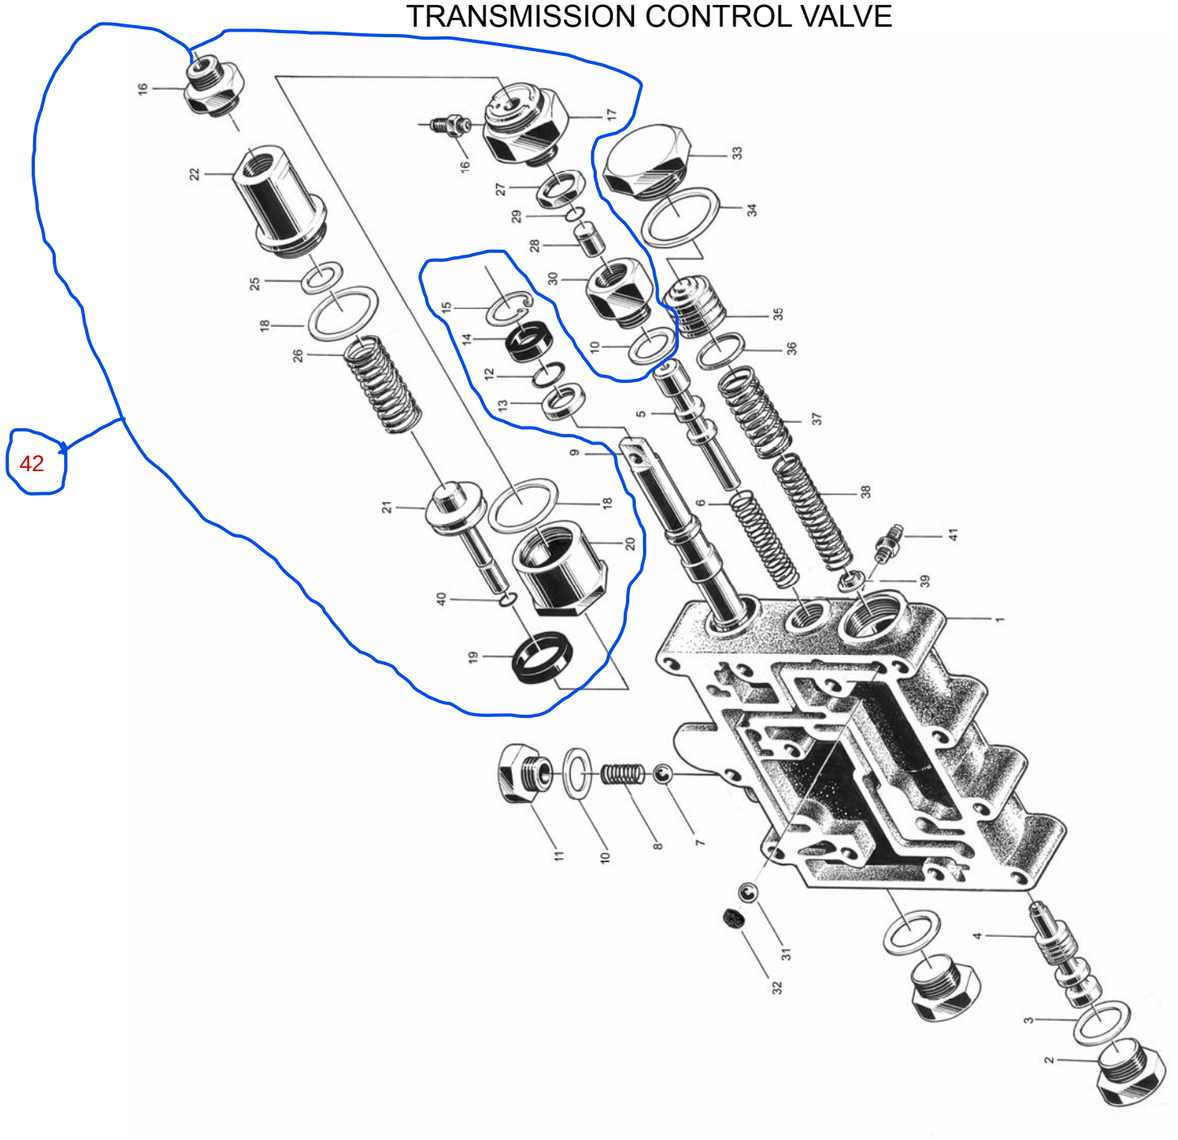

12C0103 001 变速操纵阀 TRANSMISSION CONTROL VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE 部件号 PART NO.	可替换零件号 REPLACEABLE 数量 Q'TY
1	70A0038	002	阀体	VALVE BODY	1					
2	02B0001	000	螺栓	BOLT	2					
3	12B0379	000	O形密封圈	O-RING	2					
4	65A0003	000	减压阀杆	REGULATOR VALVE ROD	1					
5	65A0011	000	刹车阀杆	CLUTCH CUTOFF VALVE	1					
6	75A0016	000	弹簧	SPRING	1					
7	20B0012	000	钢球	BALL	2					
8	75A0015	000	弹簧	SPRING	2					
9	65A0012	000	分配阀杆	RANGE VALVE ROD	1					
10	12B0353	000	O形圈	O-RING	2					
11	00B0053	000	螺塞	BOLT	1					
12	12B0040	000	O形圈	1.48	1					
13	55A0075	000	挡套	SPRING	1					
14	13B0130	000	密封圈	SEAL	1					
15	07B0016	000	挡圈	SNAP RING	1					
16	00A0034	000	接头	CONNECTOR	2					
17	15C0002	000	左阀座	LEFT VALVE SEAT	1					
18	12B0406	000	O形密封圈	O-RING	2					
20	78A0005	000	气阀体	AIR VALVE BODY	1					
21	65A0013	000	气阀杆	AIR VALVE ROD	1					
22	78A0041	000	右阀座	RIGHT VALVE SEAT	1					
25	56A0039	000	垫	GASKET	1					
26	75A0017	000	弹簧	SPRING	1					
27	03B0061	000	螺母	NUT	1					
28	61A0042	000	圆柱塞	CYLINDER PLUG	1					
29	12B0095	000	O形圈	O-RING	1					
30	00A0037	000	接头	CONNECTOR	1					
31	20B0006	000	钢球	BALL	1					
32	56A0040	000	圆板	PLATE	1					
33	03B0024	001	螺塞	PLUG	1					
34	12B0381	000	O形圈	O-RING	2					
35	61A0043	000	滑块	SLIDING BLOCK	1					
36	56A0041	000	调压圈	RING	1					
37	75A0018	000	弹簧	SPRING	1					
38	75A0019	000	弹簧	SPRING	1					
39	53A0038	000	弹簧座	SPRING RETAINER	1					
40	12B0036	000	O形圈	O-RING	1					
41	01A0432	000	接头	CONNECTOR	1					
19	NVT520		GAXETA		1					
42	NVT521		VALVULA DESLIGAMENTO TRANSM.		1		INCLUI ITENS			


05E0063 002 变矩器系统
TORQUE COVERTER SYSTEM

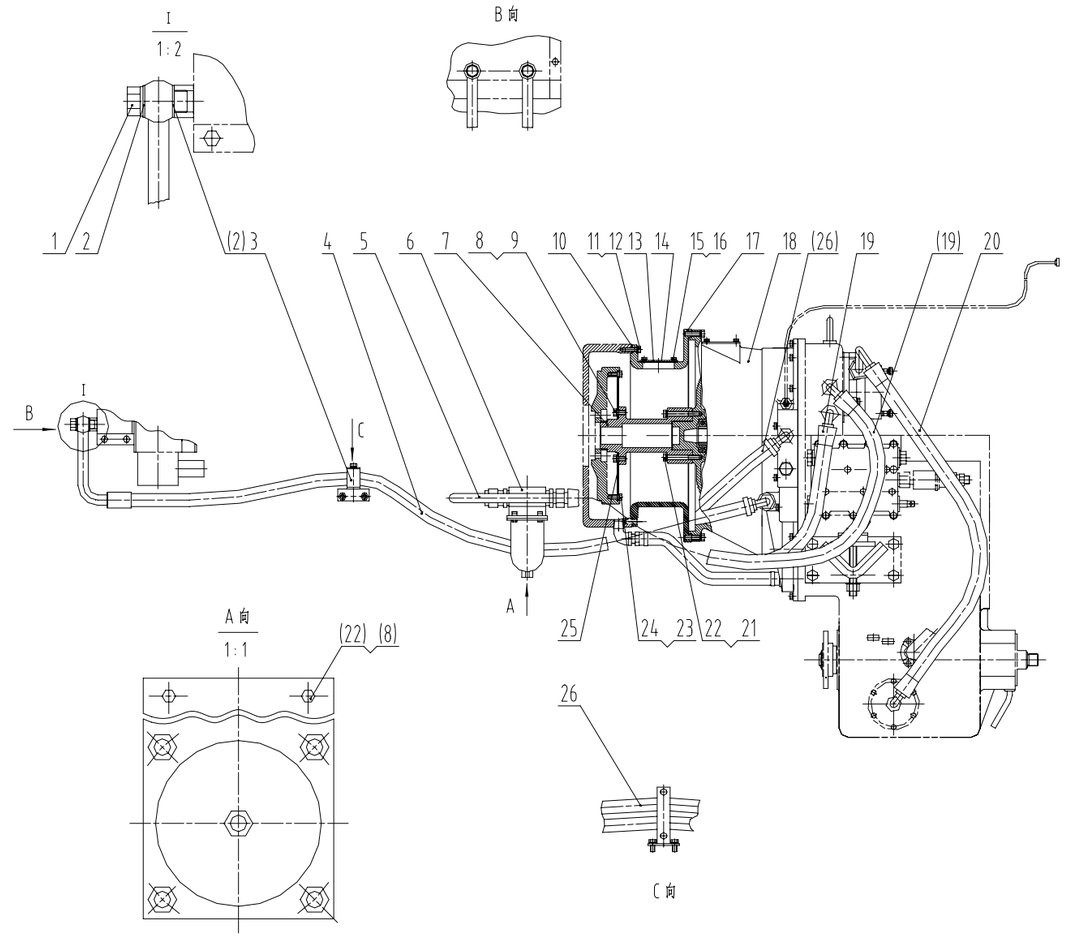

05E0063 002 变矩器系统 TORQUE COVERTER SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00A0114	001	接头	CONNECTOR	2					
2	06B0189	000	垫圈	WASHER	4					
3	09C0354	000	管夹总成	CLAMP	1					
4	07C0558	000	变矩器至散热器软管	HOSE	1					
5	00C0001	000	弯管	ELBOW	1					
6	53C0085	001	滤油器	FILTER	1					
7	55A1262	002	过渡套		1					
8	00B0011	000	螺栓	BOLT	14					
9	06B0176	000	垫圈	WASHER	12					
10	81A0071	000	密封垫	SEALING WASHER	1					
11	00B0002	000	螺栓	BOLT	12					
12	06B0002	000	垫圈	WASHER	12					
13	11A0011	000	垫板	PLATE	1					
14	82A0004	000	衬垫	GASKET	1					
15	00B0007	000	螺栓	BOLT	4					
16	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
17	55A1261	000	连接套	SIEEVE	1					
18	52C0076	004	变矩器总成	CONVERTER ASSEMBLY	1					
19	07C0185	000	变速箱至滤油器软管	HOSE	2					
20	00C0002	000	变速泵进油管	TUBE	1					
21	01B0142	000	螺栓	BOLT	6					
22	06B0008	000	垫圈	WASHER	8					
23	00B0380	000	螺栓	BOLT	8					
24	06B0181	000	淬硬垫圈	WASHER	8					
25	10A1501	000	弹性板	SPRING PLATE	3					
26	07C0836	000	变矩器至散热器软管	HOSE	1					


52C0076 004 变矩器总成
CONVERTER ASSEMBLY

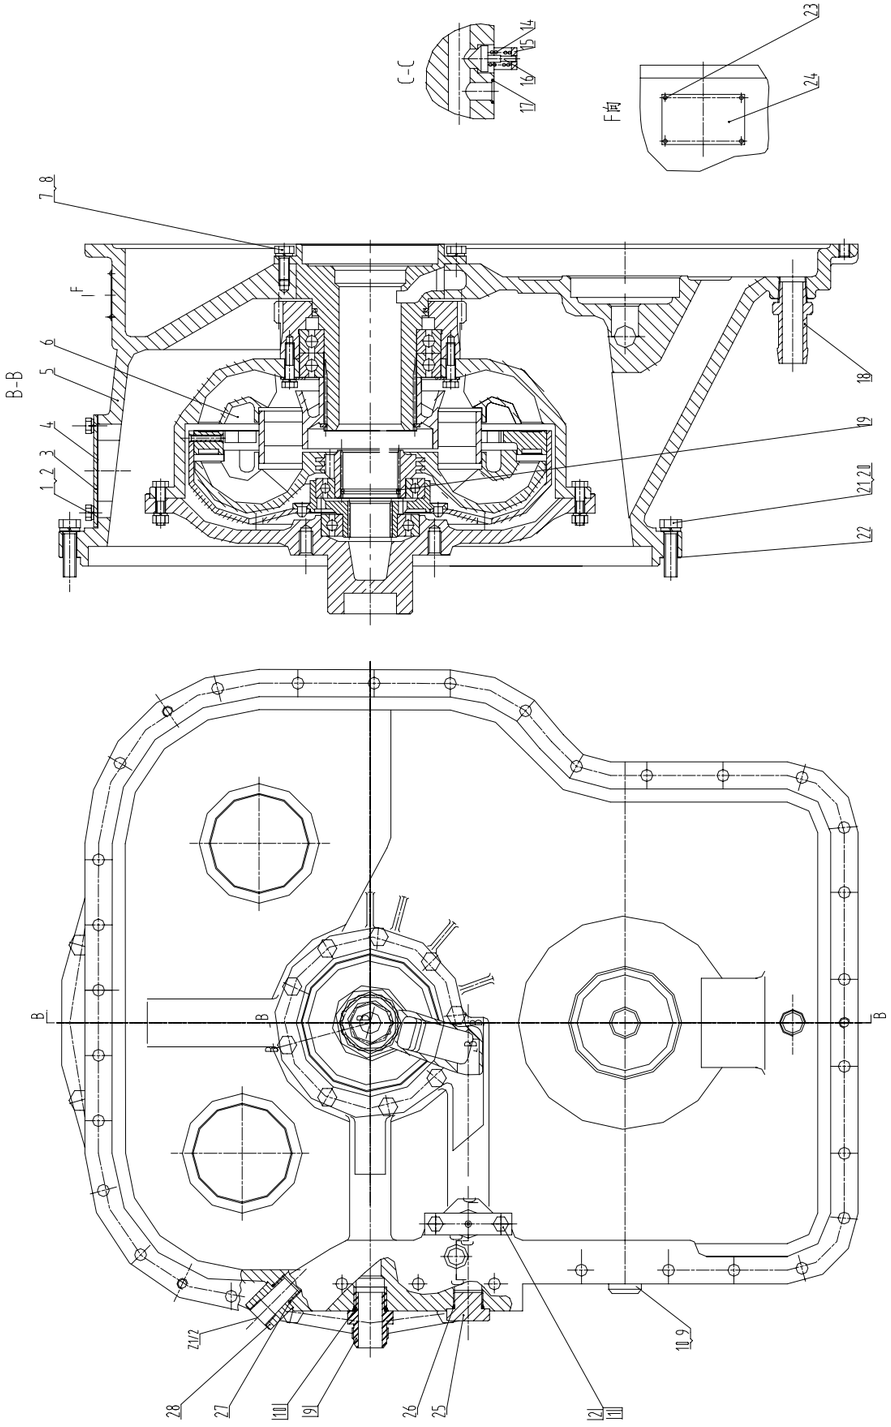

52C0076 004 变矩器总成 CONVERTER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0007	000	螺栓	BOLT	6					
2	06B0006	000	垫圈	WASHER	6					
3	11A0011	000	垫板	PLATE	1					
4	82A0004	000	衬垫	GASKET	1					
5	70A0001	003	壳体	CONVERTER CASING	1					
6	42C0042	000	变矩器	CONVERTER	1					
7	00B0012	000	螺栓	BOLT	9					
8	06B0002	000	垫圈	WASHER	9					
9	03A0019	000	管接头	CONNECTOR	2					
10	12B0144	000	O形密封圈	O-RING	2					
14	10B0001	000	弹簧	SPRING	1					
15	21A0005	000	阀盖	VALVE COVER	1					
16	65A0002	000	阀杆	VALVE STEM	1					
17	12B0291	000	O形密封圈	O-RING	1					
18	00A0002	000	接头	CONNECTOR	1					
19	28C0093	001	调整垫组件	WASHER	1					
20	00B0058	000	螺栓	BOLT	12					
21	06B0008	000	垫圈	WASHER	12					
22	81A0005	000	衬垫	PAD	1					
23	09B0002	000	铆钉	RIVET	4					
24	74A1503	000	变矩器铭牌	CONVERTER NAME PLATE	1					
25	05A0008	000	堵头	PLUG	1					
26	12B0379	000	O形密封圈	O-RING	1					
27	12B0339	000	O形密封圈	O-RING	1					
28	00A0170	000	油温表接头	JOINT	1					


00C0002 000 变速泵进油管
TUBE

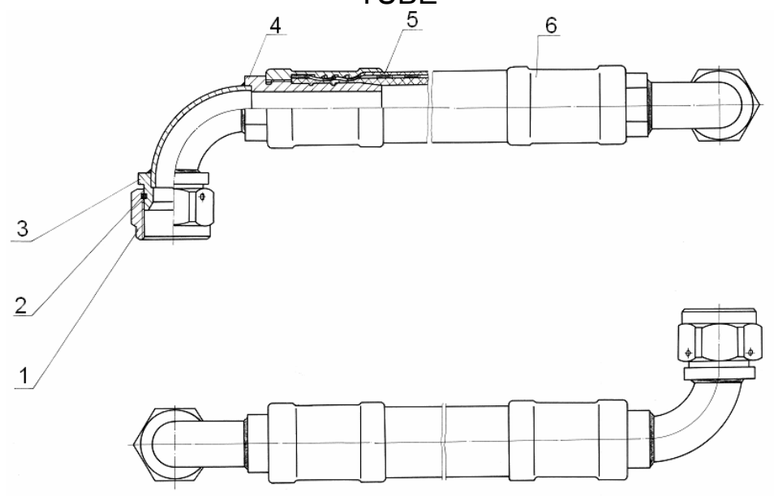

00C0002 000 变速泵进油管 TUBE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	03B0020	000	螺母	NUT	2					
2	10B0027	000	钢丝圈	RING	2					
3	10D0009	000	弯管	ELBOW	2					
4	03A0017	000	管接头	CONNECTOR	2					
5	31A0004	000	高压软管	HOSE	1					
6	55A0023	000	外套	BUSHING	2					


53C0085 001 滤油器
FILTER

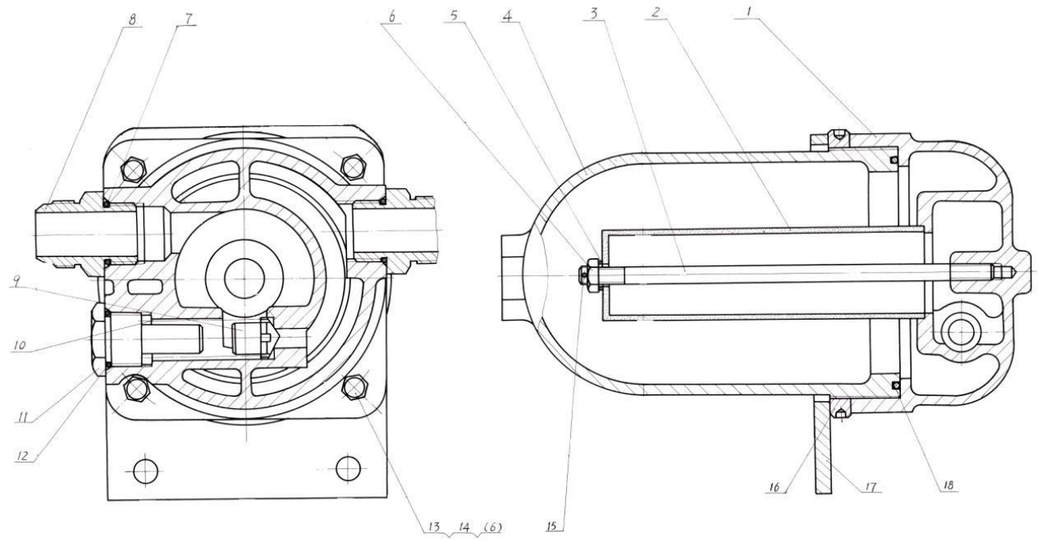

53C0085 001 滤油器 FILTER


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	54A0009	000	上盖	COVER	1					
2	12B0271	000	O形圈	O-RING	2					
3	03A0019	000	管接头	CONNECTOR	2					
4	50A0001	000	活塞	PISTON	1					
5	75A0002	000	弹簧	SPRING	1					
6	12B0004	000	O形圈	O-RING	1					
7	03B0015	000	螺塞	PLUG	1					
8	05B0005	000	螺杆	SCREWROD	1					
9	39A0003	000	滤芯	FILTER ELEMENT	1					
10	80A0007	000	垫片	WASHER	1					
11	03B0021	000	螺母	NUT	5					
12	03B0016	000	固紧螺母	NUT	1					
13	12B0005	000	O形圈	O-RING	1					
14	70A0002	000	壳体	HOUSING	1					
15	01B0268	000	螺栓	BOLT	4					
16	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
17	13A0013	000	支撑架	BRACKET	1					
18	08B0001	000	销	PIN	1					

24C0283 000 变速操纵总成
POWER SHIFT CONTROL ASSEMBLY

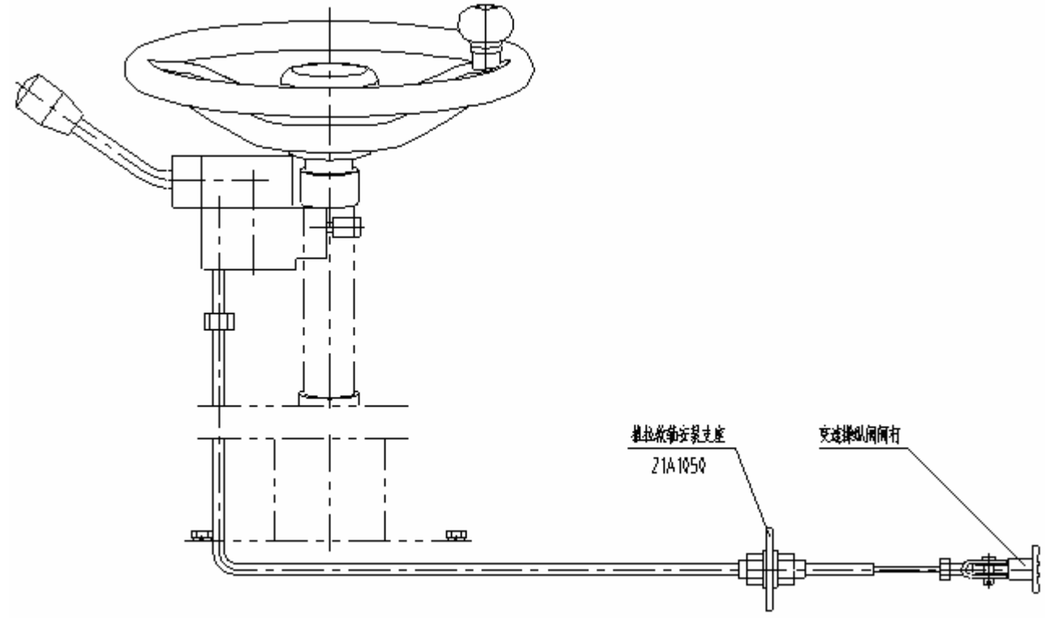


液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

11E0097 002 工作液压系统
HYDRAULIC SYSTEM

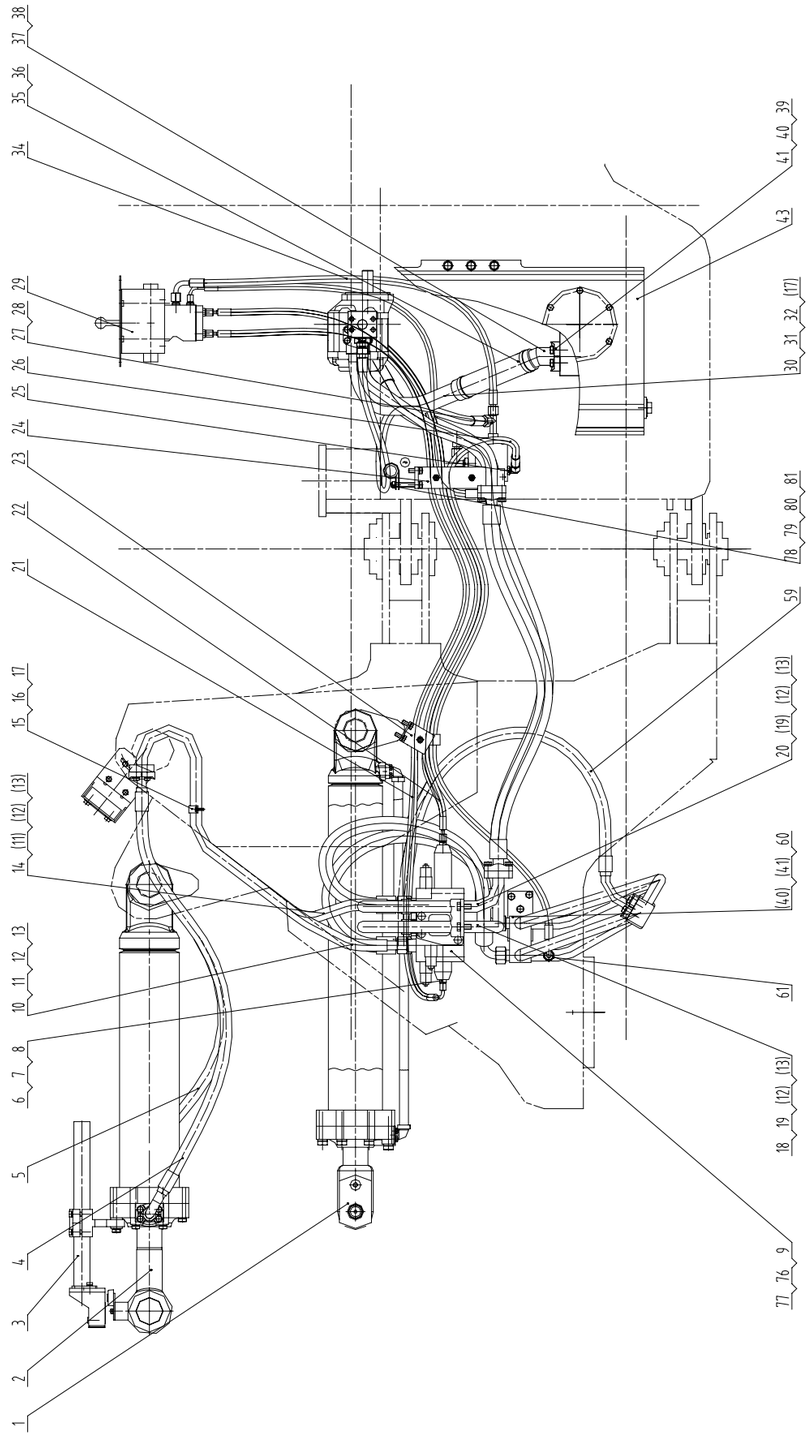

11E0097 002 工作液压系统
HYDRAULIC SYSTEM

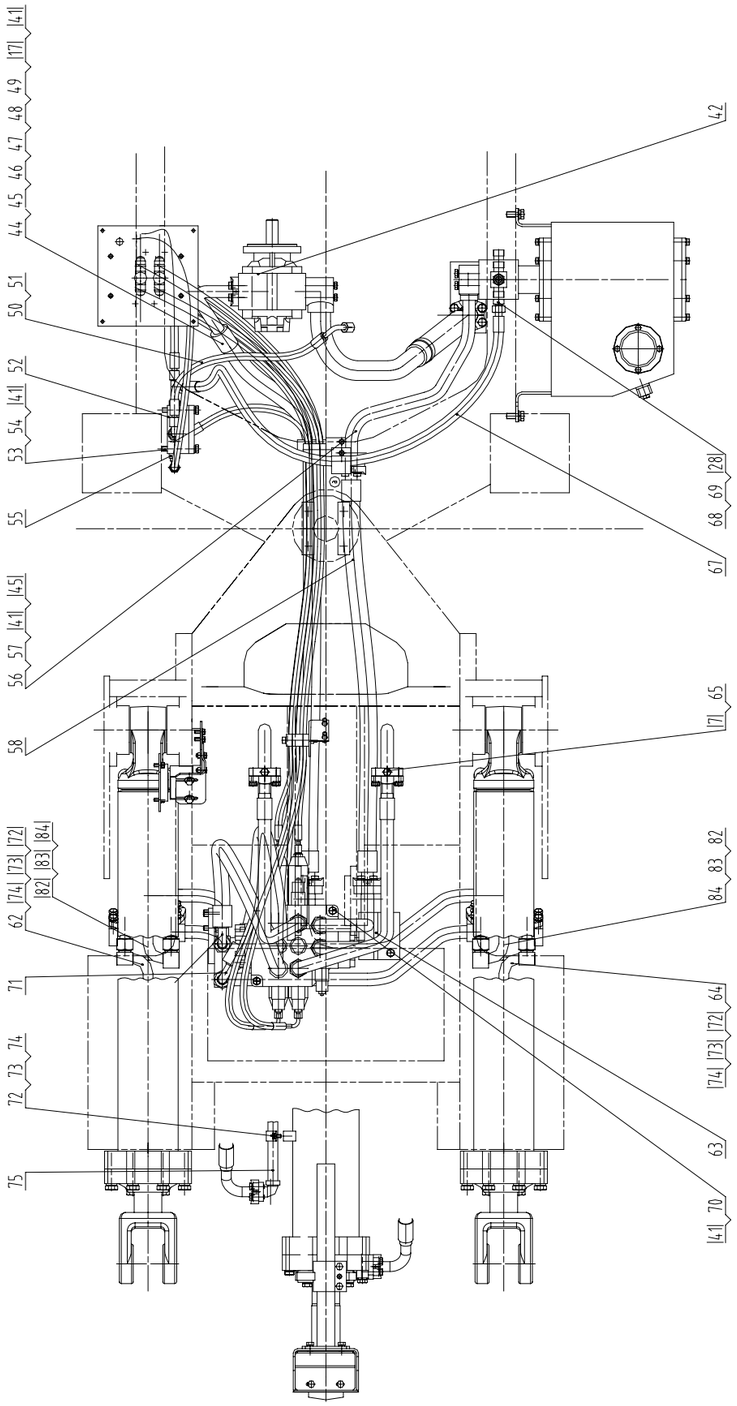


11E0097 002 工作液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10C0203	000	动臂油缸	LIFT CYLINDER	2					
2	10C0071	001	转斗油缸	BUCKET TILTING CYLINDER	1					
3	44C0046	003	自动复位系统	AUTO RESET SYSTEM	1					
4	06C0289	000	通转斗缸小腔Φ19软管	HOSE	1					
5	06C0288	001	通转斗缸大腔Φ软管	HOSE	1					
6	00A0256	000	接头	CONNECTOR	4					
7	12B0351	000	O形密封圈	O-RING	7					
8	12B0284	000	O形圈	O-RING	4					
9	12C0098	000	分配阀	VALVE	1					
10	10D0584	001	钢管总成	TUBE	1					
11	00A0542	000	接头	CONNECTOR	2					
12	12B0355	000	O形圈	O-RING	6					
13	12B0292	000	O形圈	O-RING	6					
14	10D0583	001	钢管总成	TUBE	1					
15	27A0046	000	管夹	CLIP	2					
16	00B0005	000	螺栓	BOLT	4					
17	06B0002	000	垫圈	WASHER	12					
18	31C0049		钢管总成	TUBE	1					
19	00A0251		接头	CONNECTOR	4					
20	31C0050		钢管总成	TUBE	1					
21	05C0144	000	软管总成	HOSE	2					
22	05C0145	000	软管总成	HOSE	2					
23	09C0074	000	管夹	CLAMP	1					
24	09C0075	000	管夹	CLAMP	1					
25	31C0022	000	可调接头	JOINT	1					
26	06C0386	000	软管总成	HOSE	1					
27	32C0013	000	三通接头	CONNECTOR	1					
28	12B0370	000	O形圈	O-RING	3					
29	11E0043	002	先导操纵系统	CONTROL GP-PILOT OPERATED HYDRAULIC	1					
30	10D0577	001	钢管总成	TUBE	1					
31	12B0297	000	O形圈	O-RING	1					
32	01B0093	000	螺栓	BOLT	4					
34	06C0387		软管总成	HOSE	1					
35	34C0009	000	吸油软管	HOSE	1					
36	15B0017	000	双钢丝式环箍	HOOP	2					
37	15D0173	000	管接头	CONNECTOR	1					
38	12B0302	000	O形圈	O-RING	1					
39	72A0003	000	压板	PLATE	1					
40	00B0017	000	螺栓	BOLT	7					

11E0097 002 工作液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
41	06B0008	000	垫圈	WASHER	28					
42	11C0055	000	齿轮泵	GEAR PUMP	1					
43	21C0046	000	液压油箱	TANK	1					
44	07C0245		软管总成	HOSE	1					
45	12B0287	000	O 形圈	O-RING	3					
46	72A0035	000	压板	PLATE	1					
47	00B0019	000	螺栓	BOLT	4					
48	72A0010	001	压板	PLATE	3					
49	00B0035	000	螺栓	BOLT	12					
50	06C0388	000	软管总成	HOSE	1					
51	31C0010	000	可调接头	CONNECTOR	1					
52	12C0037	003	组合阀	VALVE	1					
53	01B0142	000	螺栓	BOLT	2					
54	06B0007	000	垫圈	WASHER	2					
55	31C0031	000	直角接头	CONNECTOR	1					
56	10D0576	000	钢管总成	TUBE	1					
57	00B0033	000	螺栓	BOLT	4					
58	07C0246	000	软管总成	HOSE	1					
59	06C0286	000	接动臂缸Φ19 软管	HOSE	4					
60	10D0589	000	钢管总成	TUBE	1					
61	12C0057	000	单向阀	VALVE	1					
62	10D2144	001	钢管总成	TUBE	1					
63	09C0076		管夹	CLAMP	1					
64	10D2143	001	钢管总成	TUBE	1					
65	03B0093	002	螺塞	SCREW	2					
67	06C0389	000	软管总成	HOSE	1					
68	00A0541	000	管接头	CONNECTOR	1					
69	12B0342	000	O 形密封圈	O-RING	1					
70	01B0217	000	螺栓	BOLT	3					
71	07C0247	000	软管总成	HOSE	2					
72	15B0064	000	管夹	CLAMP	5					
73	00B0007	000	螺栓	BOLT	10					
74	06B0006	000	垫圈	WASHER	26					
75	00C0131	000	转斗大腔钢管	TUBE	1					
76	05A0052	000	螺塞	PLUG	1					
77	12B0250	000	O 形圈	O-RING	1					
79	03B0003	000	螺母	NUT	1					
80	09C0016	000	管夹	CLAMP	1					
81	00C0400	000	先导油滤管路	PILOT OIL FILTER LINES	1					
82	10D2142	001	钢管总成	TUBE	2					
83	12B0114	000	O 形圈	O-RING	4					
84	04B0174	000	螺钉	SCREW	16			0		


10C0203 000 动臂油缸
LIFT CYLINDER

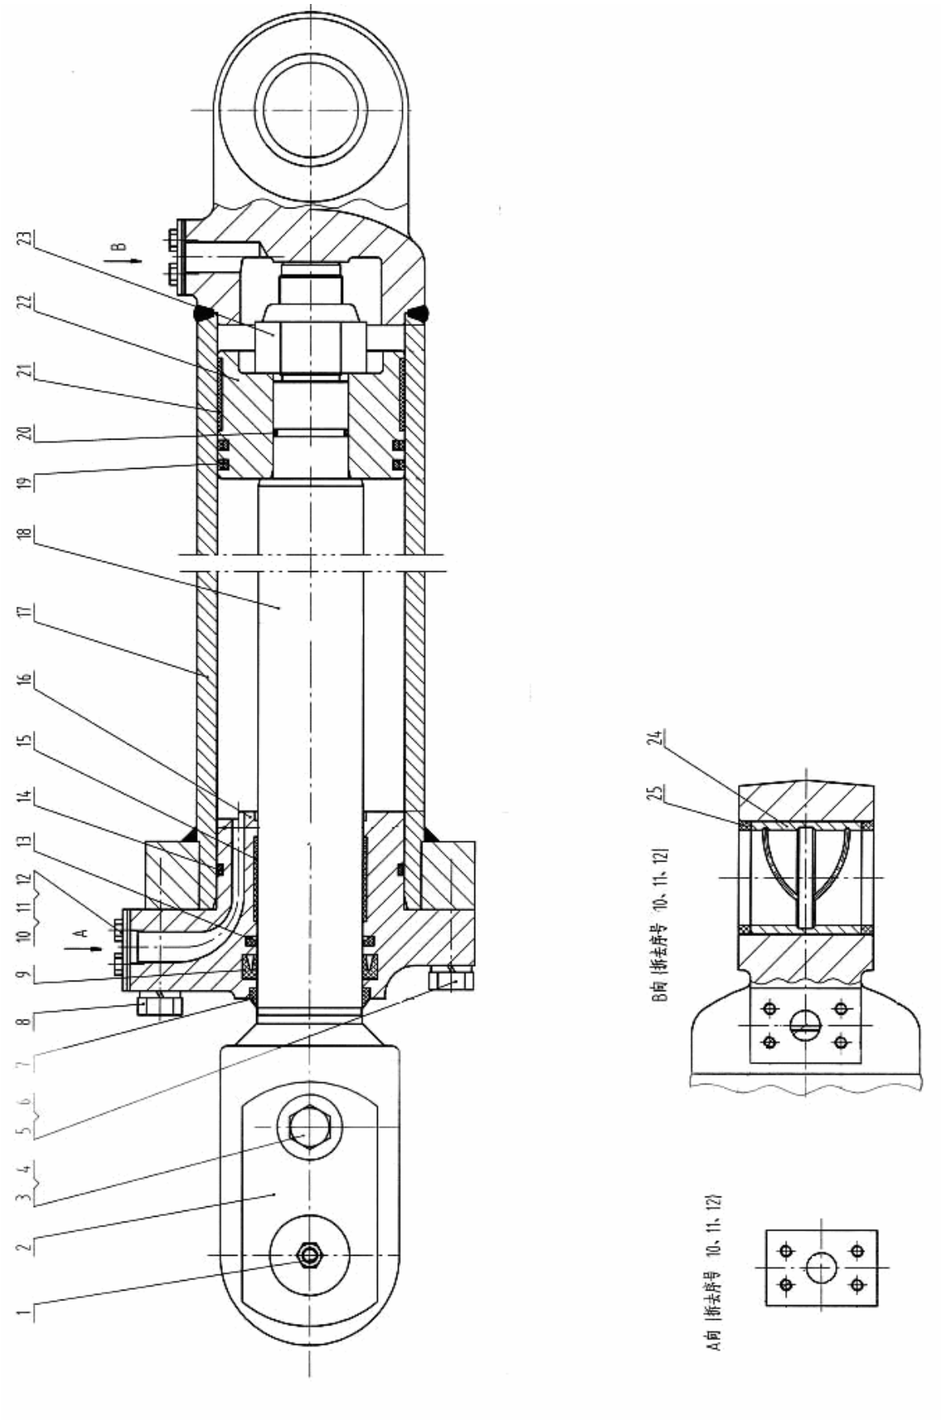

10C0203 000 动臂油缸 LIFT CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	1					
2	11D0016	001	销轴总成	PIN&SHAFT ASSEMBLY	1					
3	56A0050	002	垫套	WASHER	1					
4	00B0183	000	螺栓	BOLT	1					
5	01B0233	000	螺栓	BOLT	6					
6	06B0014	000	垫圈	WASHER	8					
7	34C0113	000	防尘圈	DUST RING	1					
8	01B0307	000	螺栓	BOLT	2					
9	13B0126	000	唇形密封圈	SEAL	1					
10	00B0075	000	螺栓	BOLT	4					
11	81A0003	000	垫	GASKET	2					
12	11A0003	000	盖	COVER	2					
13	34C0030	000	斯特封	SEAL	1					
14	12B0107	000	O 形圈	O-RING	1					
15	80A0110	000	支承环	SUPPORT RING	1					
16	53A0192	000	缸盖	HEAD	1					
17	13D0202	002	缸体	CYLINDER ASSEMBLY	1					
18	14D0052	001	活塞杆	ROD ASSEMBLY	1					
19	34C0032	000	格来圈	SEAL	2					
20	12B0048	000	O 形圈	O-RING	1					
21	80A0111	000	支承环	SUPPROT RING	1					
22	50A0047	000	活塞	PISTONG	1					
23	03B0383	000	尼龙锁紧螺母	LOCKNUT	1					
24	55A0404	000	衬套	BUSHING	1					
25	35C0013	001	密封圈	SEAL	2					


10C0071 001 转斗油缸
BUCKET TILTING CYLINDER

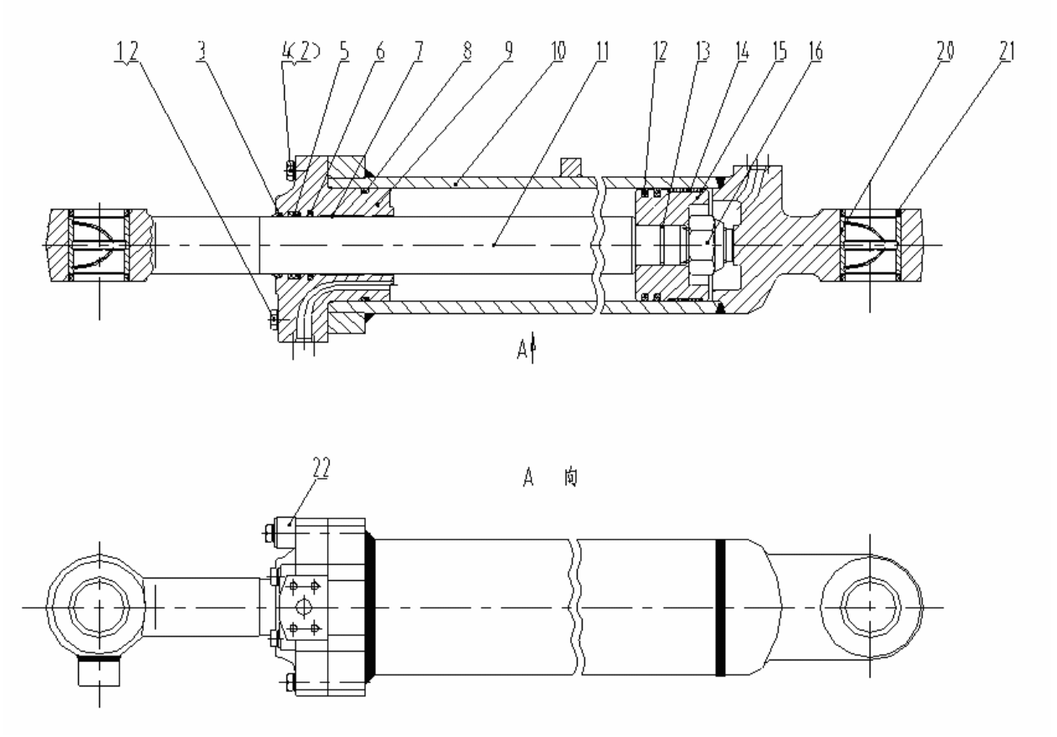



10C0071 001 转斗油缸 BUCKET TILTING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	01B0309	000	螺栓	BOLT	4					
2	06B0019	000	垫圈	WASHER	8					
3	34C0113	000	防尘圈	DUST RING	1					
4	01B0308	000	螺栓	BOLT	4					
5	13B0126	000	唇形密封圈	SEAL	1					
6	34C0030	000	斯特封	SEAL	1					
7	88A0110	000	固定环	RING	1					
8	12B0108	000	O 形圈	O-RING	1					
9	54A0087	000	缸盖	HEAD	1					
10	13D0092	000	缸体	CYLINDER AS	1					
11	14D0029	002	活塞杆	ROD AS	1					
12	34C0033	000	格来圈	SEAL	2					
13	12B0048	000	O 形圈	O-RING	1					
14	80A0116	000	支承环	SUPPORTING RING	1					
15	50A0049	000	活塞	PISTON	1					
16	03B0383	000	尼龙锁紧螺母	LOCKNUT	1					
20	55A0404	000	衬套	BUSHING	2					
21	35C0013	001	密封圈	SEAL	4					
22	55A0220	000	垫套	PILLOW	2					
22	00D0466	000	支板	PLATE	1					

11E0043 002 先导操纵系统
CONTROL GP-PILOT OPERATED HYDRAULIC

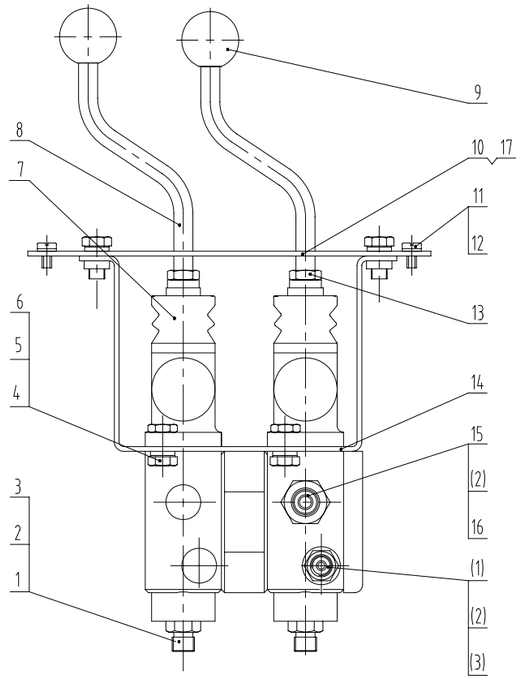

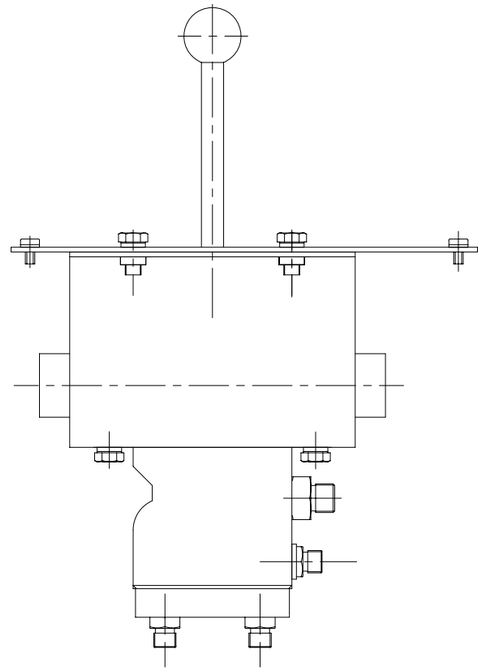

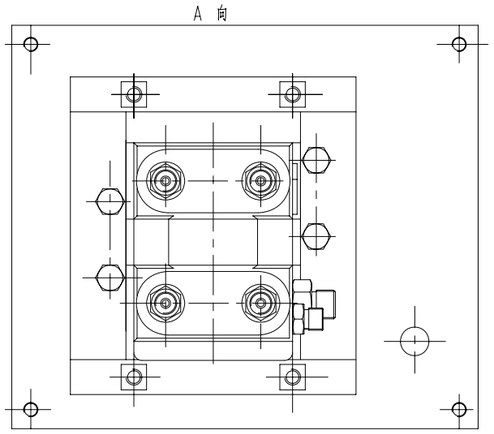



A


11E0043 002 先导操纵系统 CONTROL GP-PILOT OPERATED HYDRAULIC

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00A0256	000	接头	CONNECTOR	5					
2	12B0351	000	O形密封圈	O-RING	6					
3	12B0284	000	O形圈	O-RING	5					
4	04B0257	000	螺钉	SCREW	8					
5	06B0003	000	垫圈	WASHER	8					
6	03B0379		螺母	NUT	4					
7	12C0058		先导阀	VALVE GP-PILOT	1					
8	64A0068		杆	ROD	2					
9	40B0022		手柄球	KNOB	2					
10	10A0398		盖板	COVER	1					
11	04B0290	000	螺钉	SCREW	4					
12	06B0247	000	垫圈	WASHER	4					
13	03B0003	000	螺母	NUT	2					
14	00D0325		支架	BRACKET	1					
15	00A0257	001	接头	CONNECTOR	1					
16	12B0285	000	O形圈	O-RING	1					
17	10A1510		盖板	COVER	1					

44C0046 003 自动复位系统
AUTO RESET SYSTEM

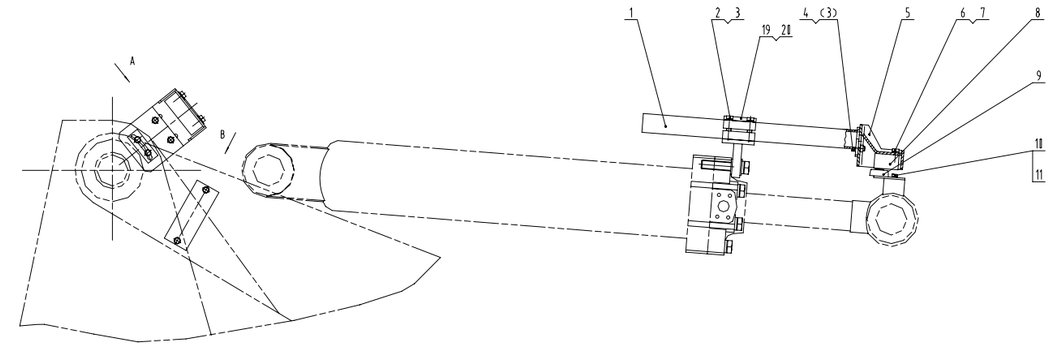

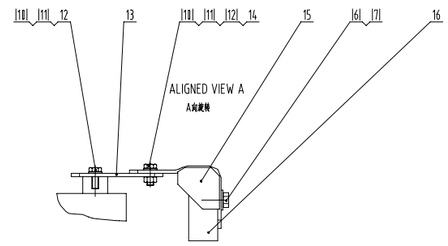


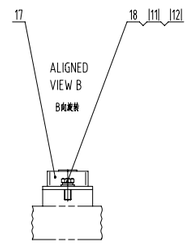

44C0046 003 自动复位系统 AUTO RESET SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	16D0028	001	连接杆	JOINT ROD	1					
2	00B0029	000	螺栓	BOLT	2					
2	01B0029		螺栓 M10×40-8.8	BOLT	2					
3	06B0002	000	垫圈	WASHER	4					
4	00B0012	000	螺栓	BOLT	2					
5	02D0115	000	转斗行进开关座	SWITCH HOLDER	1					
6	01B0138	000	螺栓	BOLT	4					
7	06B0189	000	垫圈	WASHER	4					
7	06B0198	001	淬硬垫圈	WASHER	4					
8	34B0142	000	转斗行进开关	SWITCH	1					
9	34C0358	000	转斗磁铁总成	MAGNET	1					
10	00B0075	000	螺栓	BOLT	6					
11	06B0006	000	垫圈	WASHER	8					
12	06B0005	000	垫圈	WASHER	6					
13	11A0475	000	支承板	PLATE	1					
14	03B0021	000	螺母	NUT	2					
15	02D0163	000	动臂行进开关座	SWITCH HOLDER	1					
16	34B0141	000	动臂行进开关	SWITCH	1					
17	50D0027	000	动臂磁铁总成	LIFT MAGNET	1					
18	00B0007	000	螺栓	BOLT	2					
19	06B0019	000	垫圈	WASHER	2					
20	00D0466	000	支板	PLATE	1					


21C0046 000 液压油箱
TANK

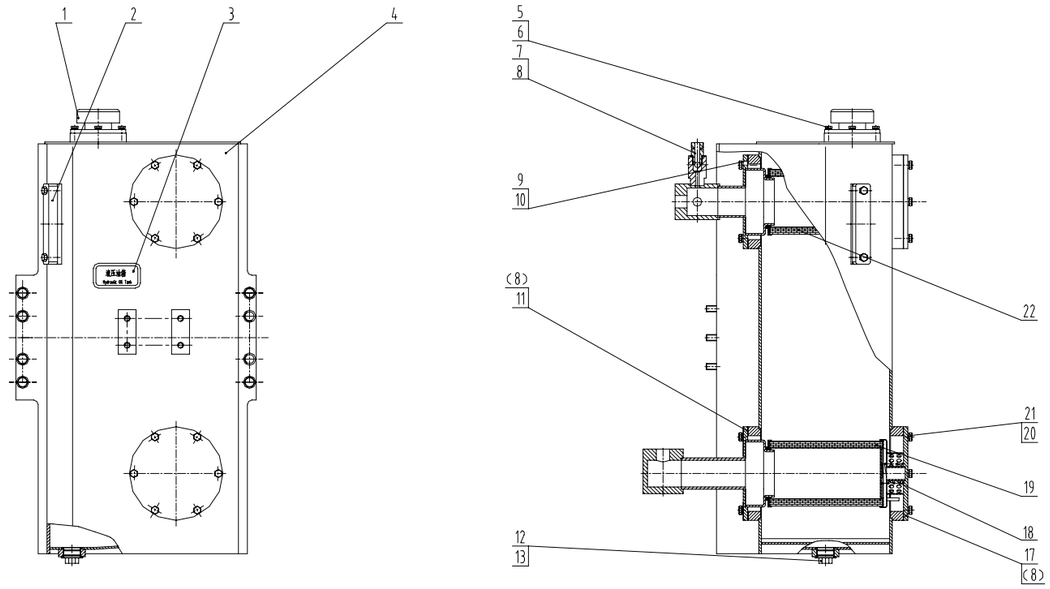

21C0046 000 液压油箱 TANK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	16C0003	001	加油透气总成	AIR CLEANER	1					
2	44C0017	001	液位液温计	OIL DIPSTICK	1					
3	74A0057	000	提示牌	SCREW	1					
4	04D0092		箱体	TANK	1					
5	00B0007	000	螺栓	BOLT	4					
6	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
7	12B0043	000	O 形圈	O-RING	1					
8	00A0216	000	接头	CONNECTOR	1					
9	15D0172		回油法兰	FLANGE	1					
10	56A0079	000	密封垫	GASKET	4					
11	15D0171		吸油法兰	FLANGE	1					
12	03B0024	001	螺塞	PLUG	1					
13	12B0381	000	O 形圈	O-RING	1					
14	00B0025	000	螺栓	BOLT	6					
15	06B0013	000	垫圈	WASHER	6					
16	06B0009	000	垫圈	WASHER	6					
17	02D0091	000	法兰支座	FLANGE	2					
18	75A0057	000	弹簧	SPRING	2					
19	53C0016	000	吸油滤芯	FILTER ELEMENT	1					
20	06B0002	000	垫圈	WASHER	24					
21	00B0012	000	螺栓	BOLT	24					
22	53C0015	000	回油滤芯	FILTER	1					


12C0037 003 组合阀
VALVE

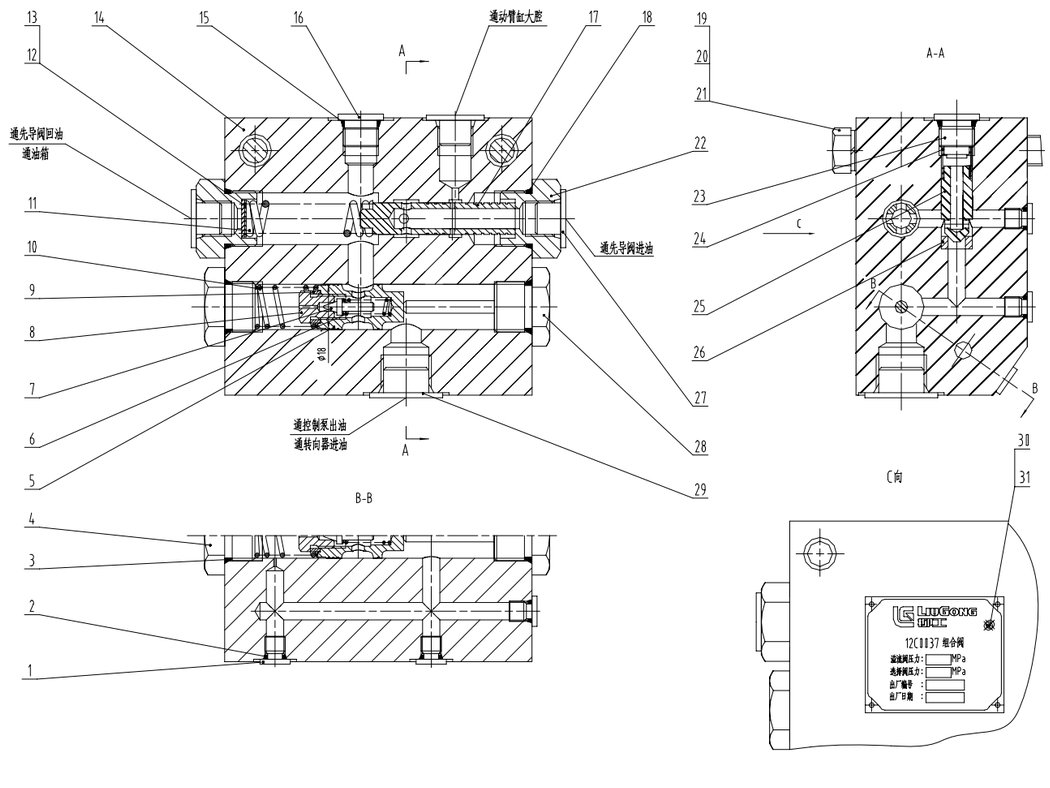

12C0037 003 组合阀 VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	03B0066	000	螺塞	PLUG	5					
2	12B0046	000	O形密封圈	O-RING	5					
3	12B0291	000	O形密封圈	O-RING	2					
4	03B0068	000	螺塞	PLUG	1					
5	00A0047	000	阀芯	SPOOL	1					
6	75A0025	000	调压弹簧	SPRING	1					
7	65A0017	000	锥阀	SPOOL	1					
8	51A0053	000	阀座	HOUSING	1					
9	28C0095	000	垫片	SHIM	1					
10	75A0024	000	复位弹簧	SPRING	1					
11	75A0172	000	调压弹簧	SPRING	1					
12	57A0064	000	调整垫片	SHIM	4					
13	57A0065	000	调整垫片	SHIM	6					
14	78A0030	001	阀体	HOUSING	1					
15	12B0351	000	O形密封圈	O-RING	2					
16	03B0064	000	螺塞	PLUG	1					
17	65A0036	000	阀芯	SPOOL	1					
18	12B0339	000	O形密封圈	O-RING	2					
19	01B0142	000	螺栓	BOLT	2					
20	06B0008	000	垫圈	WASHER	2					
21	06B0007	000	垫圈	WASHER	2					
22	00A0154	000	接头	CONNECTOR	1					
23	03B0344	000	定位螺塞	PLUG	1					
24	75A0106	000	复位弹簧	SPRING	1					
25	65A0042	000	单向阀芯	SPOOL	1					
26	56A0142	000	阀座	HOUSING	1					
27	86A0086	000	封堵	PLUG	3					
28	03B0345	000	限位螺塞	PLUG	1					
29	84A0127	000	封堵	PLUG	1					
30	74A2460	000	铭牌	NAMEPLATE	1					
31	09B0002	000	铆钉	RIVET	4					


12C0057 000 单向阀
VALVE

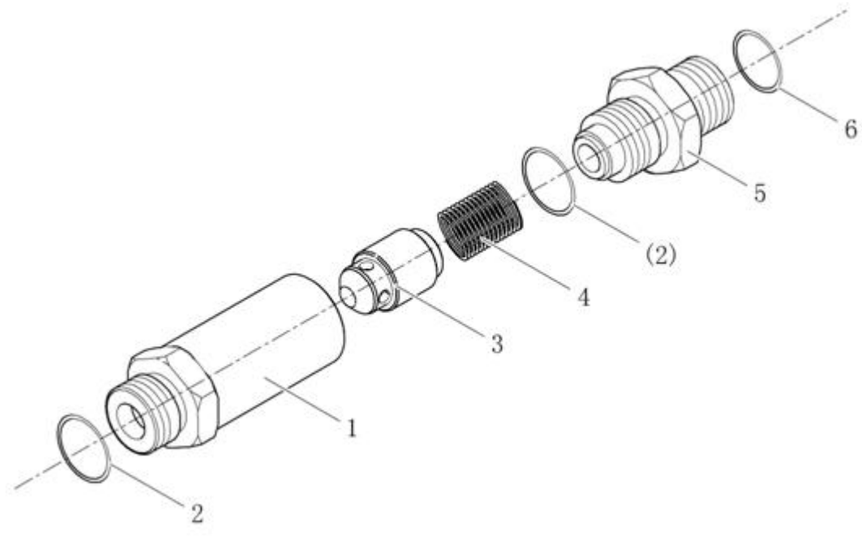

12C0057 000 单向阀 VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	78A0023	000	阀体	VALVE BODY	1					
2	12B0342	000	O形密封圈	O-RING	2					
3	65A0034	000	阀芯	SPOOL	1					
4	75A0075	000	弹簧	SPRING	1					
5	00A0397	000	接头	CONNECTOR	1					
6	12B0285	000	O形圈	O-RING	1					


00C0400 000 先导油滤管路
PILOT OIL FILTER LINES

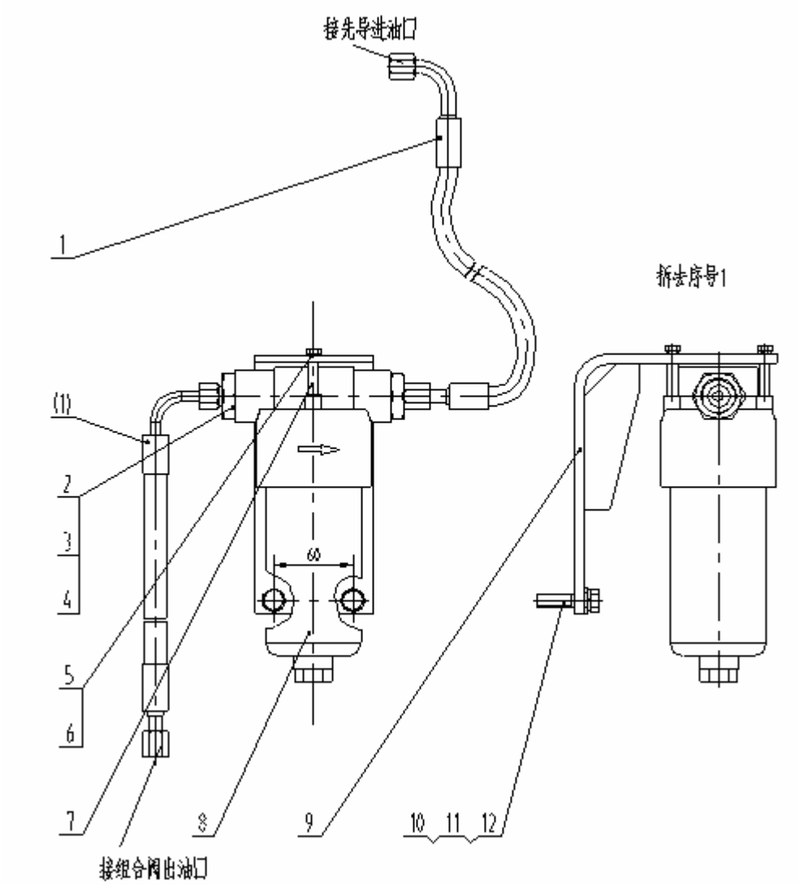

00C0400 000 先导油滤管路 PILOT OIL FILTER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	05C0698		软管总成	HOSE ASSEMBLY	2					
2	00A1390	001	接头	CONNECTOR	2			0		
3	12B0284	000	O形圈	O-RING	2			0		
4	06B0055	000	垫圈	SEAL WASHER	2			0		
5	00B0046	000	螺栓	BOLT	2			0		
6	06B0003	000	垫圈	WASHER	2			8		
7	33A0277	000	套	GLOVE	2			0		
8	53C0167	000	先导油滤	PILOT FILTER	1			0		
9	02D1205		支座	BRACKET	1					
10	00B0005	000	螺栓	BOLT	2			0		
11	06B0002	000	垫圈	WASHER	2			2		
12	06B0001	000	垫圈	WASHER	2			2		


12C0098 000 分配阀
VALVE

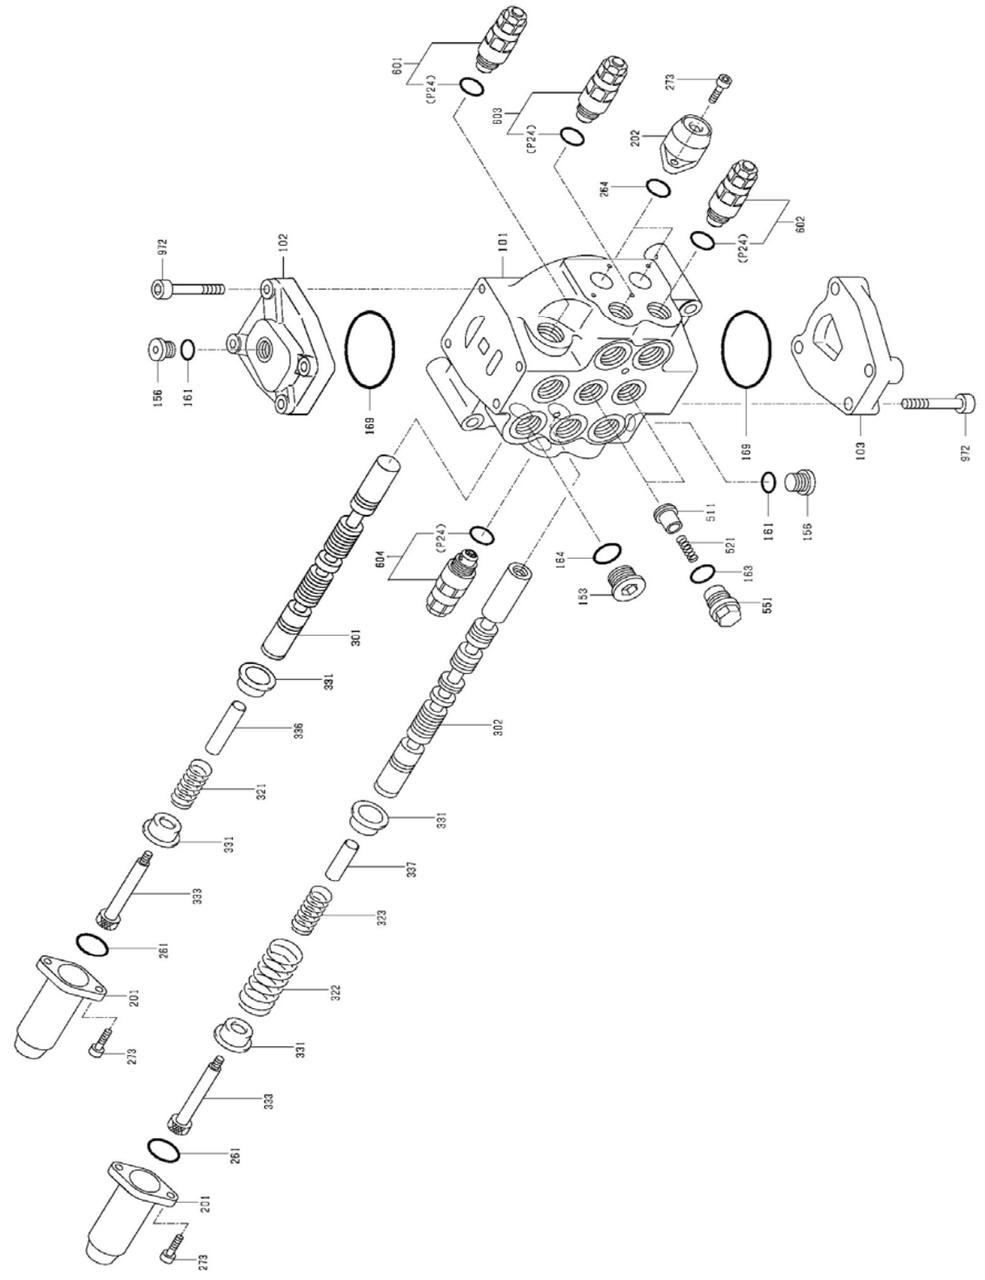


12C0098 000 分配阀 VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
101	VZ3317O-1588		阀体	CASING	1					
102	VZ3314O-0711		阀盖	COVER 1	1					
103	VZ3314O-0713		阀盖	COVER 2	1					
153	OROH34		螺塞	ROH PLUG	1					
156	OROH14		螺塞	ROH PLUG	2					
161	OORBP11		O型密封圈	O-RING	2					
163	OORBP28		O型密封圈	O-RING	2					
164	OORBP24		O型密封圈	O-RING	1					
169	OORBG90		O型圈	O-RING	2					
201	VZ3314O-0717		阀盖弹簧	COVER SPRING	2					
202	VZ3314O-0718		端盖	COVER SPOOL	2					
261	VZ50102761S39		O型圈	O-RING	2					
264	OORBG35		O型圈	O-RING	2					
273	OSBM825		螺钉	SCREW HEX S.H.C	8					
301	VZ3320-2364		铲斗阀杆	SPOOL BUCKET	1					
302	VZ3320-2365		动臂阀杆	SPOOL HOIST	1					
321	VZ3340-1699		弹簧	SPRING	1					
322	VZ3340-1700		弹簧	SPRING	1					
323	VZ3340-1701		弹簧	SPRING	1					
331	VZ50103529		弹簧座	SEAT SPRING	4					
333	VZ50103527		螺栓	BOLT SPACER	2					
336	VZ33260-0134		止动杆	STOPPER	1					
337	VZ33260-0135		止动杆	STOPPER	1					
511	VZO3610-0244		提升阀芯	POPPET	2					
521	VZO3340-1696		弹簧	SPRING	2					
551	VZO3560-0688		螺塞	PLUG	2					
601	VO505096636		安全阀组件	ASS'Y MAIN RELIEF VALVE	1					
602	V9409096153		安全阀组件	ASS'Y RELIEF VALVE	1					
603	V9409096637		安全阀组件	ASS'Y PORT RELIEF VALVE	1					
604	VO505096638		安全阀组件	ASS'Y PORT RELIEF VALVE	1					
972	OSBM1245		内六角螺栓	SCREW HEX S.H.C	8					
976	PNPA-2550B		铭牌	NAME PLATE	1					
977	OSK2548		销	PIN	2					

10E0046 005 转向液压系统
HYDRAULIC STEERING SYSTEM

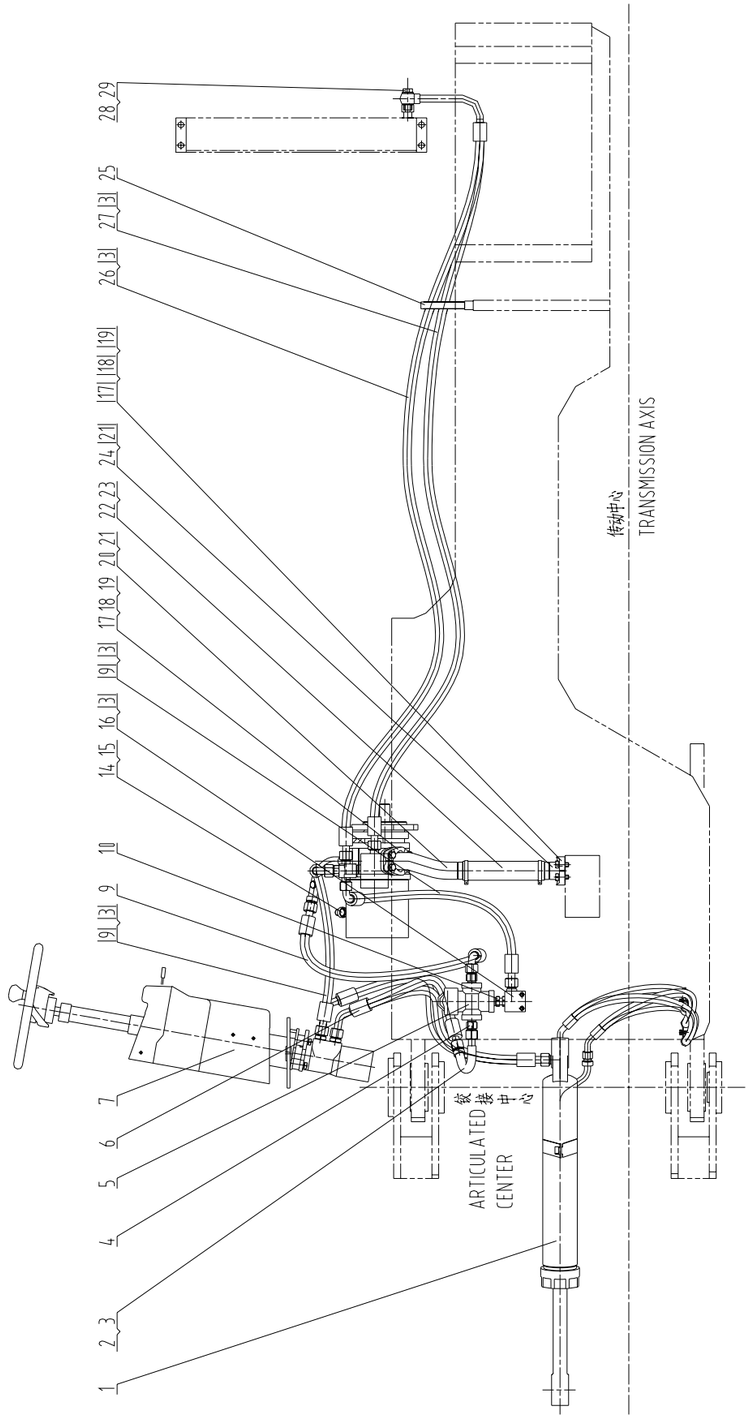

10E0046 005 转向液压系统
HYDRAULIC STEERING SYSTEM

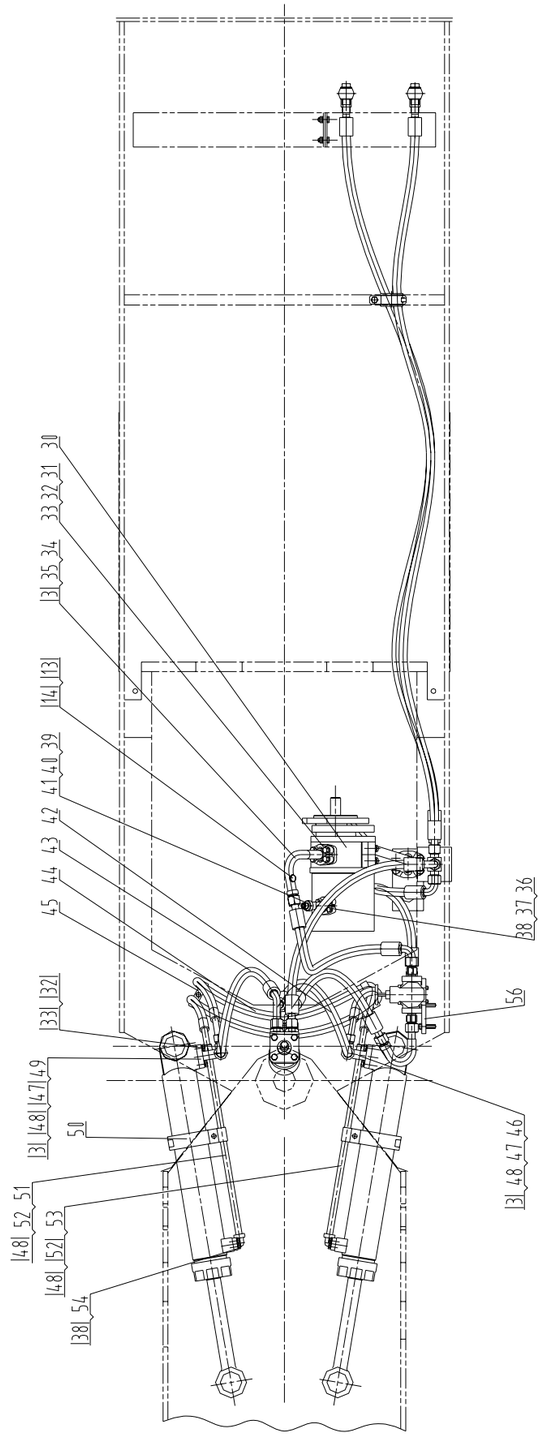


10E0046 005 转向液压系统 HYDRAULIC STEERING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10C0360	001	转向油缸	CYLINDER GUOUP	2					
2	31C0052		接头	CONNECTOR	1					
3	12B0356	000	O形圈	O-RING	11					
4	00A0437	000	接头	CONNECTOR	2					
5	12C0086	000	溢流阀	RELIEF VALVE	1					
6	06C0378		软管总成	HOSE	1					
7	44C0047	001	方向机总成	STEERING GEAR	1					
8	06C0379		软管总成	HOSE	1					
9	06C0380		软管总成	HOSE	2					
10	30C0843	001	可调接头	ADJUSTING CONNECTOR	1					
14	03B0093	002	螺塞	SCREW	2					
15	12B0199	000	O形圈	O-RING	2					
16	15D0175		接头块	CONNECTOR	1					
17	72A0003	000	压板	PLATE	2					
18	00B0035	000	螺栓	BOLT	8					
19	06B0008	000	垫圈	WASHER	8					
20	10D0586		钢管总成	TUBE	1					
21	12B0302	000	O形圈	O-RING	2					
22	34C0009	000	吸油软管	HOSE	1					
23	15B0017	000	双钢丝式环箍	HOOP	2					
24	15D0088	000	管接头	ELBOW	1					
25	09C0069	001	管夹	CLIP	1					
26	06C0382		软管总成	HOSE	1					
27	06C0383		软管总成	HOSE	1					
28	00A0114	001	接头	CONNECTOR	2					
29	06B0189	000	垫圈	WASHER	4					
30	11C0038	000	齿轮泵	GEAR PUMP	1					
31	72A0027	001	压板	CLAMP	1					
32	00B0019	000	螺栓	BOLT	10					
33	06B0002	000	垫圈	WASHER	10					
34	10D0649		钢管总成	TUBE	1					
35	12B0251	000	O形圈	O-RING	1					
36	54A0071	000	压板	PLATE	1					
37	00B0020	000	螺栓	BOLT	4					
38	06B0006	000	垫圈	WASHER	12					
39	15D0051	000	接头	JOINT	1					
40	12B0355	000	O形圈	O-RING	1					
41	12B0285	000	O形圈	O-RING	1					
42	06C0384		软管总成	HOSE	1					
43	06C1531		软管总成	HOSE	1					
44	06C0284	000	转向缸软管	HOSE	2					
45	09C0061	000	管夹	CLAMP	3					
46	15D0112	000	接头体	CONNECTOR	1					
47	12B0271	000	O形圈	O-RING	2					

10E0046 005 转向液压系统 HYDRAULIC STEERING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
48	12B0371	000	O形圈	O-RING	4					
49	15D0310		接头体	CONNECTOR	1					
50	09C0496	000	管夹	CLAMP	2					
51	10D0456	000	钢管接头	CONNECTOR	1					
52	12B0066	000	O形圈	O-RING	2					
53	10D0457	000	钢管接头	CONNECTOR	1					
54	04B0049	000	螺钉	SCREW	8					
56	01B0033	000	螺栓	BOLT	2					


10C0360 001 转向油缸
CYLINDER GUOUP

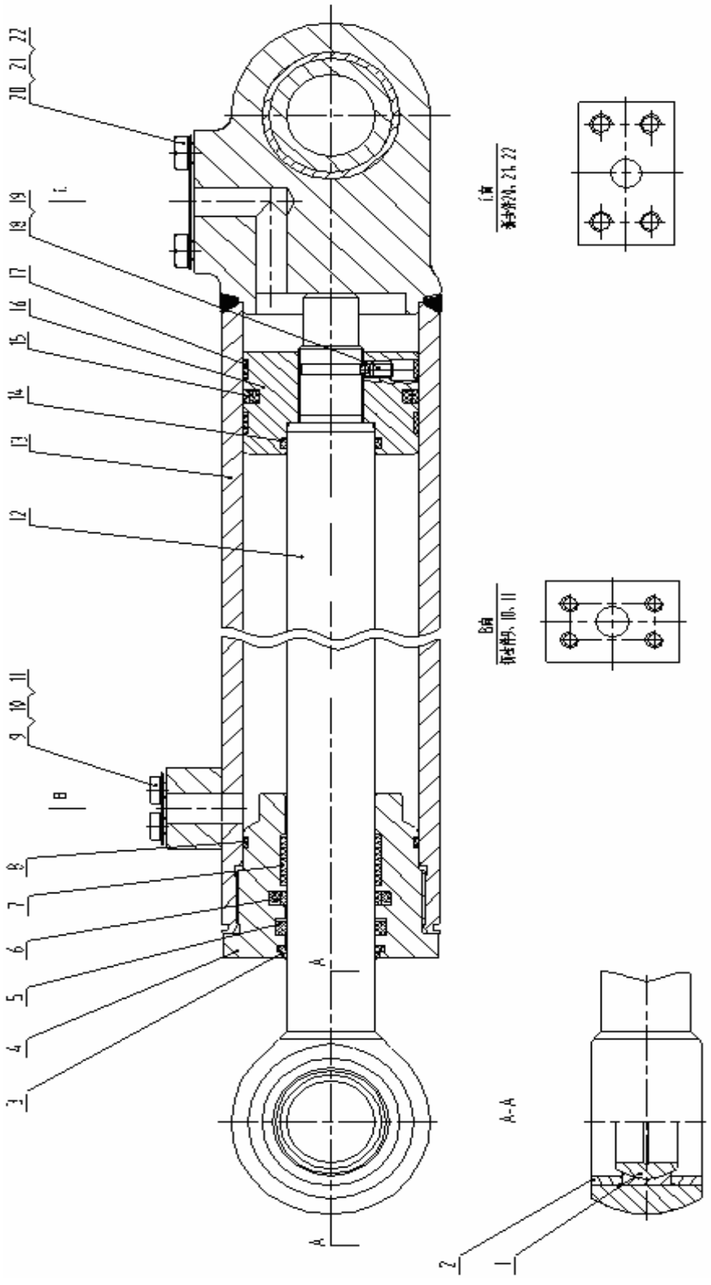

10C0360 001 转向油缸 CYLINDER GUOUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	25B0006	000	关节轴承 GE40ES	JOINT BEARING GE40ES	2					
2	76A0213	000	挡块	BLOCK	4					
3	13B0010	000	防尘圈	WIPER SEAL	1					
4	53A0539	000	缸盖	COVER	1					
5	13B0125	000	唇形密封圈	SEAL	1					
6	34C0029	000	斯特封	SEAL	1					
7	80A0277	000	支承环	SUPPORT RING	1					
8	12B0117	000	O 形圈	O-RING	1					
9	00B0075	000	螺栓	BOLT	2					
10	10A0395	000	垫	WASHER	1					
11	11A0289	000	盖	COVER	1					
12	14D0093	000	活塞杆	PISTON ROD	1					
13	13D0279	000	缸体	BODY	1					
14	12B0062	000	O 形圈	O-RING	1					
15	34C0624	000	孔用组合封	SEAL	1					
16	50A0180	000	活塞	PISTON	1					
17	80A0278	000	支承环	SUPPORT RING	2					
18	20J0001	000	钢球	BALL	1					
19	04B0246	000	螺钉	SCREW	1					
20	00B0005	000	螺栓	BOLT	2					
21	81A0003	000	垫	GASKET	1					
22	11A0003	000	盖	COVER	1					


44C0047 001 方向机总成
STEERING GEAR

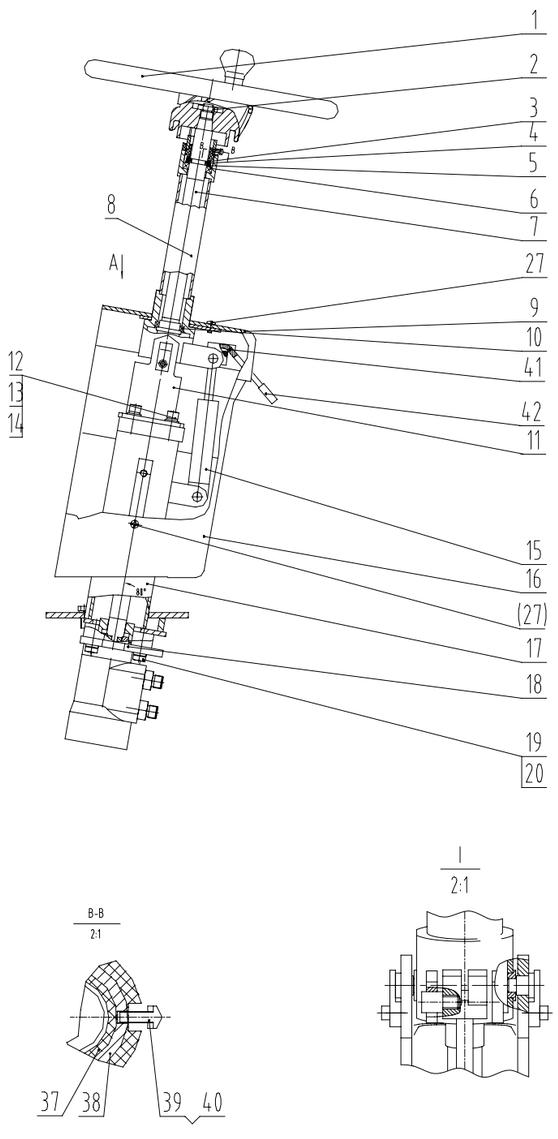

44C0047 001 方向机总成 STEERING GEAR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	35C0087	001	方向盘	STEERING WHEEL	1					
2	00A0255	000	触头	CONTACT	1					
3	56A0106	000	卡环	RING	1					
4	76A0040	000	挡圈	RING	2					
5	56A0105	000	垫圈	WASHER	1					
6	21B0012	000	球轴承 1000905	BALL BEARING	1					
7	44C0023	000	转向轴	STEERING SHAFT	1					
8	10D0329	001	套管	PIPE	1					
9	84A0099	001	罩板	PLATE	1					
10	21B0020	000	球轴承 1000806	BALL BEARING	1					
11	02D0167	000	支承座	SUPPORT	1					
12	04B0022	000	螺钉	SCREW	4					
13	06B0002	000	垫圈	WASHER	8					
14	06B0001	000	垫圈	WASHER	4					
15	24C0038	000	可调气弹簧总成	AIR SPRING	1					
16	84A0100	001	罩板	PLATE	1					
17	02D0168	000	支座	SUPPORT SEAT	1					
18	02D0169	001	安装支座	MOUNTING SUPPORT	1					
19	00B0017	000	螺栓	BOLT	8					
20	06B0008	000	垫圈	WASHER	8					
21	00A0227	000	接头	JOINT	4					
22	12B0291	000	O 形密封圈	O-RING	4					
23	12B0356	000	O 形圈	O-RING	4					
24	44C0048		转向器	DIVERTER	1					
25	00B0012	000	螺栓	BOLT	4					
26	83A0060	000	橡胶圈	RING	1					
27	04B0290	000	螺钉	SCREW	2					
28	08B0068	000	销轴	PIN	1					
29	08B0004	000	销	PIN	1					
30	66A0015	001	销	PIN	2					
31	00B0022	000	螺栓	BOLT	2					
32	13A0218	000	板	PLATE	2					
33	61A0132	000	销	PIN	2					
34	55A0305	000	轴套	BUSHING	2					
35	22A0146		板	PLATE	3					
36	04B0170		螺钉	BOLT	6					
37	80A0046	000	绝缘环	RING	1					
38	61A0061	000	铜环	RING	1					
39	04B0198	000	螺钉	SCREW	1					
40	06B0097	000	垫圈	WASHER	1					
41	08B0109	000	销	PIN	1					
42	73A0029	000	扳手	SPANNER	1					
44	83A0123	000	橡胶圈	RING	1					


11E0308 000 工作液压系统(选配)
HYDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL)

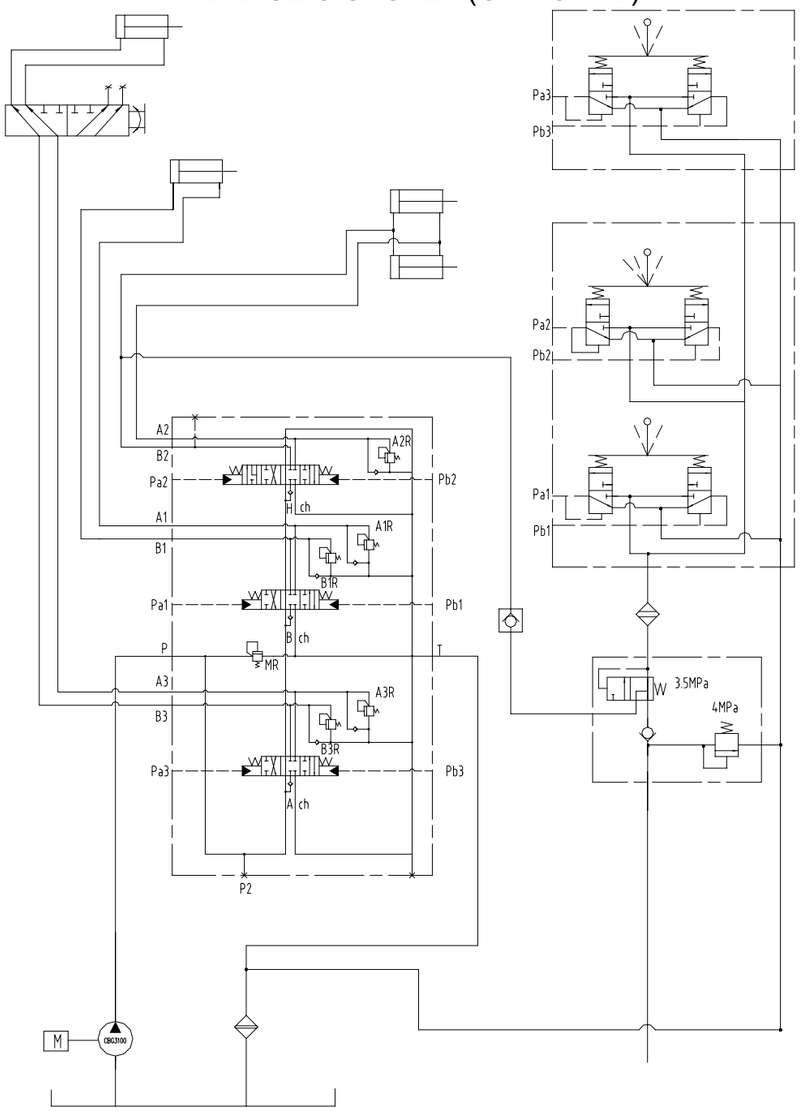


11E0308 000 工作液压系统(选配) HYDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00C0676	002	泵阀管路	PUPM VALVE LINES						
2	00C0675	000	多功能管路	MULTIPURPOSE LINES						
3	00C0674	000	快换管路	QUICK COUPLER LINES						
4	12C0995	001	分配阀安装管路	CONTROL VALVE MOUNTING LINES						
5	12C0985	000	先导阀安装总成	PILOT VALVE MOUNTING ASSEMBLY						
6	00C0670	000	先导系统管路	PILOT SYSTEM LINES						

00C0676 002 泵阀管路（选配）
PUPM VALVE LINES(OPTIONAL)

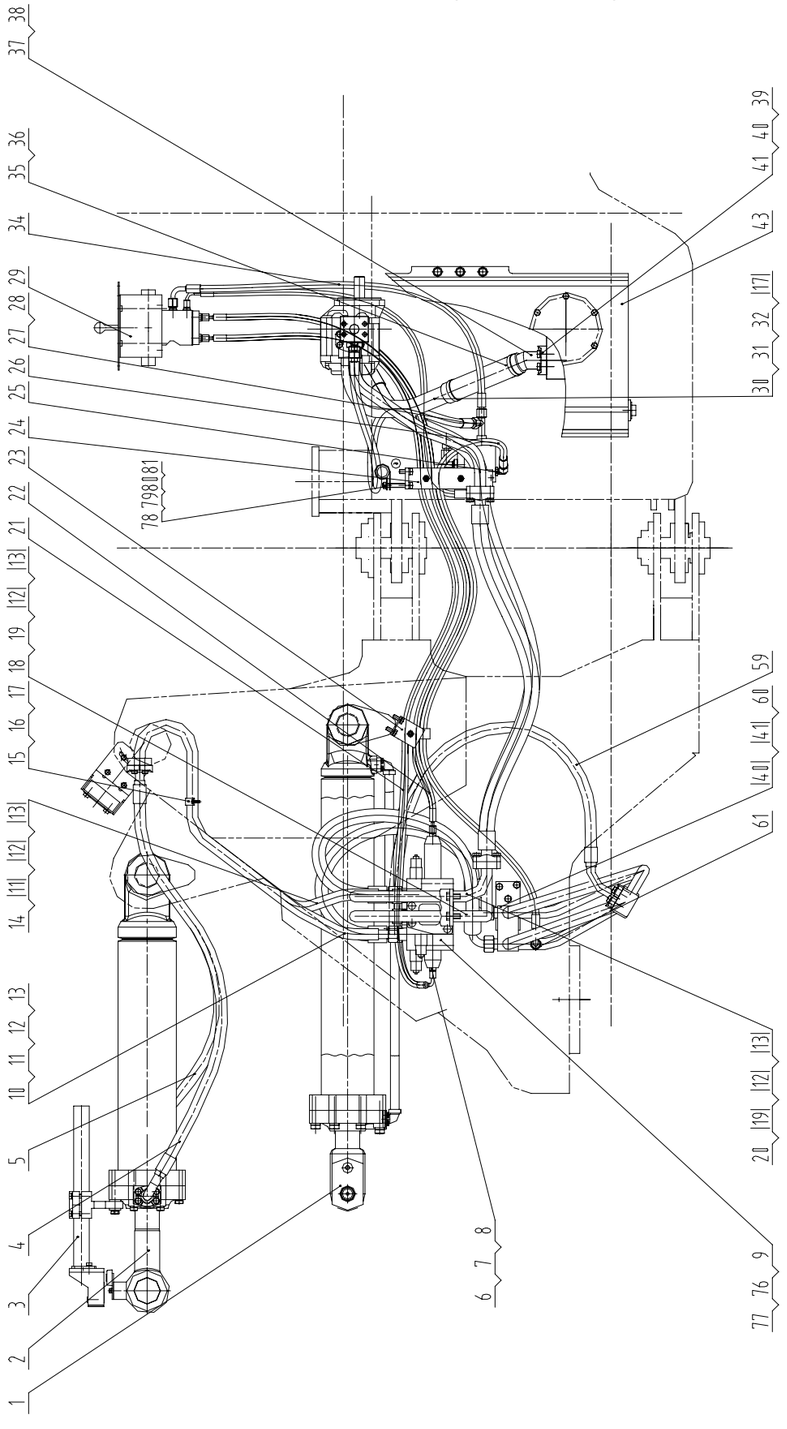

00C0676 002 泵阀管路（选配）
PUPM VALVE LINES(OPTIONAL)

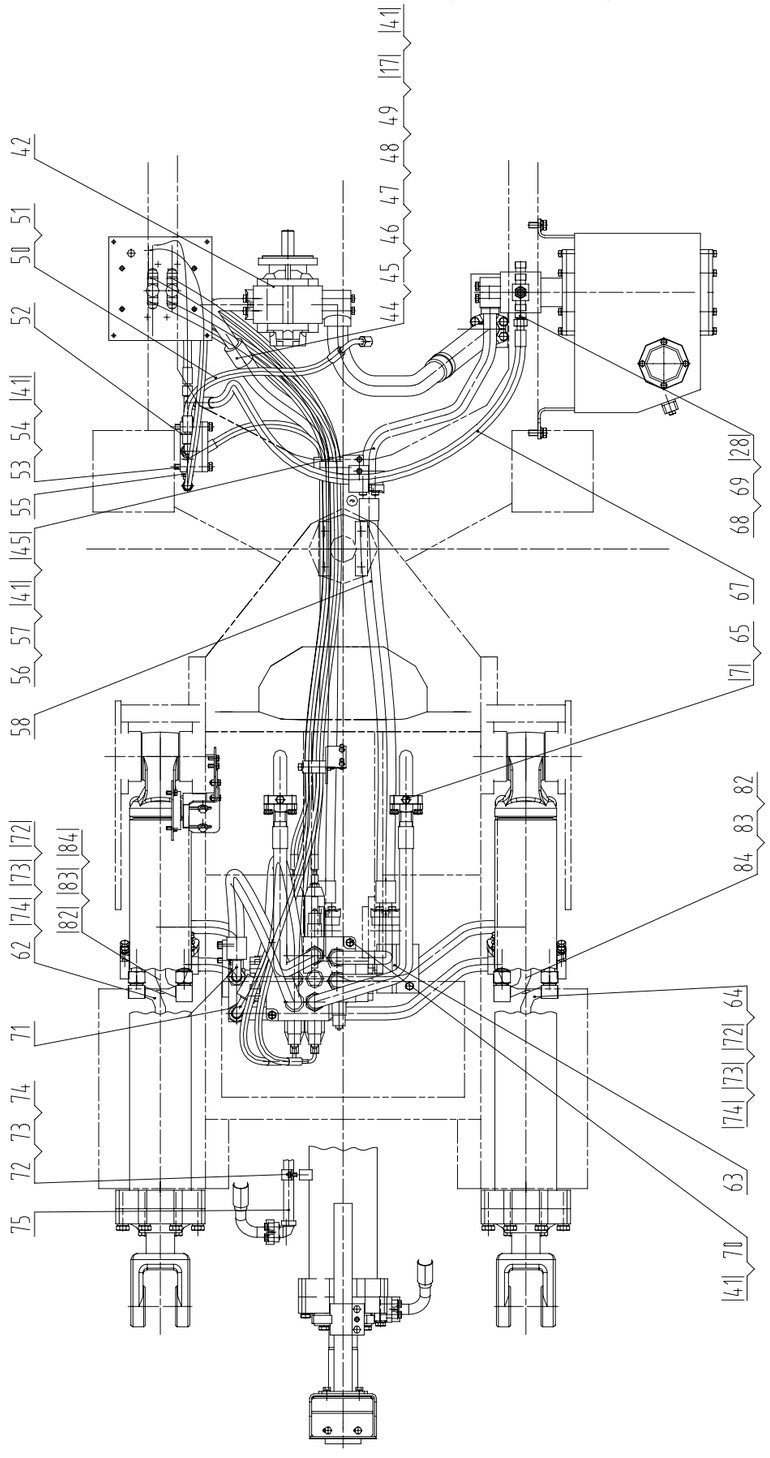


00C0676 002 泵阀管路（选配） PUPM VALVE LINES(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10C0203	000	动臂油缸	LIFT CYLINDER	2					
2	10C0071	001	转斗油缸	BUCKET TILTING CYLINDER	1					
3	44C0046	003	自动复位系统	AUTO RESET SYSTEM	1					
4	06C0289	000	通转斗缸小腔Φ19软管	HOSE	1					
5	06C0288	001	通转斗缸大腔Φ软管	HOSE	1					
7	12B0351	000	O形密封圈	O-RING	3					
10	10D0584	001	钢管总成	TUBE	1					
14	10D0583	001	钢管总成	TUBE	1					
15	27A0046	000	管夹	CLIP	2					
16	00B0005	000	螺栓	BOLT	4					
17	06B0002	000	垫圈	WASHER	12					
23	09C0074	000	管夹	CLAMP	1					
24	09C0075	000	管夹	CLAMP	1					
25	31C0022	000	可调接头	JOINT	1					
26	06C0386	000	软管总成	HOSE	1					
27	32C0013	000	三通接头	CONNECTOR	1					
28	12B0370	000	O形圈	O-RING	3					
30	10D0577	001	钢管总成	TUBE	1					
31	12B0297	000	O形圈	O-RING	1					
32	01B0093	000	螺栓	BOLT	4					
35	34C0009	000	吸油软管	HOSE	1					
36	15B0017	000	双钢丝式环箍	HOOP	2					
37	15D0173	000	管接头	CONNECTOR	1					
38	12B0302	000	O形圈	O-RING	1					
39	72A0003	000	压板	PLATE	1					
40	00B0017	000	螺栓	BOLT	7					
41	06B0008	000	垫圈	WASHER	25					
42	11C0055	000	齿轮泵	GEAR PUMP	1					
43	21C0046	000	液压油箱	TANK	1					
44	07C1163	000	软管总成	HOSE	1					
45	12B0287	000	O形圈	O-RING	3					
46	72A0035	000	压板	PLATE	1					
47	00B0019	000	螺栓	BOLT	4					
48	72A0010	001	压板	PLATE	3					
49	00B0035	000	螺栓	BOLT	12					
50	06C0388	000	软管总成	HOSE	1					
51	31C0010	000	可调接头	CONNECTOR	1					
52	12C0037	003	组合阀	VALVE	1					
53	01B0142	000	螺栓	BOLT	3					
54	06B0007	000	垫圈	WASHER	2			4		
55	31C0031	000	直角接头	CONNECTOR	1			0		
56	10D0576	000	钢管总成	TUBE	1					
57	00B0033	000	螺栓	BOLT	4			0		
58	07C0246	000	软管总成	HOSE	1					


00C0676 002 泵阀管路(选配) PUPM VALVE LINES(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
59	06C0286	000	接动臂缸Φ19 软管	HOSE	4			0		
60	10D0589	000	钢管总成	TUBE	1			0		
61	12C0057	000	单向阀	VALVE	1			0		
62	10D2144	001	钢管总成	TUBE	1			0		
64	10D2143	001	钢管总成	TUBE	1			0		
65	03B0093	002	螺塞	SCREW	2			0		
67	06C0389	000	软管总成	HOSE	1					
68	00A0541	000	管接头	CONNECTOR	1			0		
69	12B0342	000	O 形密封圈	O-RING	1			0		
71	07C0247	000	软管总成	HOSE	2					
72	15B0064	000	管夹	CLAMP	5			0		
73	00B0007	000	螺栓	BOLT	10			1		
74	06B0006	000	垫圈	WASHER	26			4		
75	00C0131	000	转斗大腔钢管	TUBE	1			0		
79	03B0003	000	螺母	NUT	1			1		
80	09C0016	000	管夹	CLAMP	1					
82	10D2142	001	钢管总成	TUBE	2			0		
83	12B0114	000	O 形圈	O-RING	4			0		
84	04B0174	000	螺钉	SCREW	16			0		

00C0675 000 多功能管路（选配）
MULTIPURPOSE LINES(OPTIONAL)

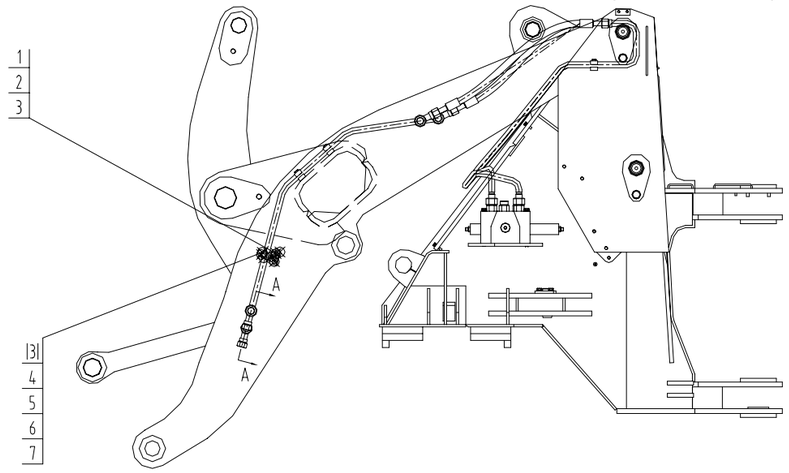


A-A
1:5

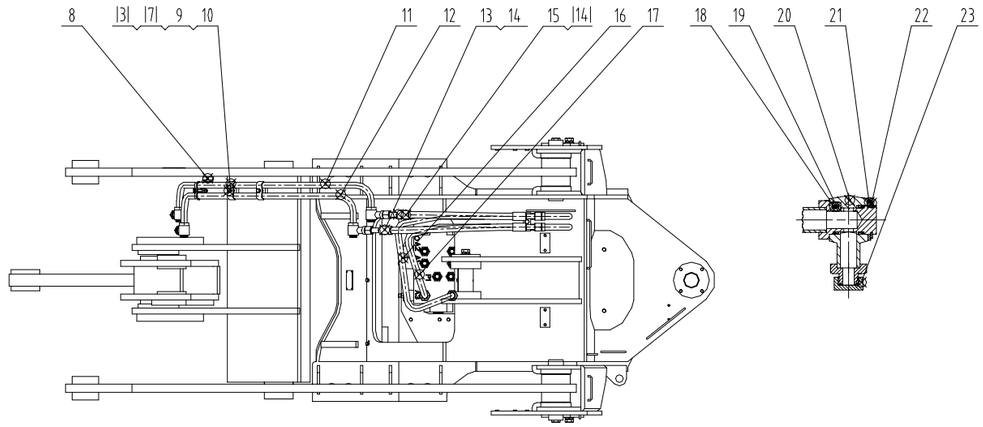

00C0675 000 多功能管路（选配） MULTIPURPOSE LINES(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	22A1477	000	弯板	PLATE	1					
2	00B0005	000	螺栓	BOLT	2					
3	06B0002	000	垫圈	WASHER	6					
4	06B0001	000	垫圈	WASHER	1					
5	03B0053	000	螺母	NUT	1					
6	00B0004	000	螺栓	BOLT	1					
7	21A2995	000	管夹	CLAMP	4					
8	14A4046	000	搭子	SEAL RING	1					
9	15A1888	000	固定板	PLATE	3					
10	00B0002	000	螺栓	BOLT	3					
11	10D2287	000	钢管总成	TUBE	1					
12	10D2288	000	钢管总成	TUBE	1					
13	06C2763	000	软管总成	HOSE	1					
14	12B0289	000	O 形圈	O-RING	6					
15	06C2764	000	软管总成	HOSE	1					
16	10D2289	000	钢管总成	TUBE	1					
17	10D2290	000	钢管总成	TUBE	1					
18	76A0048	000	挡圈	CHECK RING	8					
19	12B0379	000	O 形密封圈	O-RING	8					
20	15D0382	000	接头体	CONNECTOR	4					
21	56A0145	000	垫圈	WASHER	4					
22	07B0027	000	挡圈	RETAINER	4					
23	05A0222	000	螺塞	PLUG	2					


00C0674 000 快换管路（选配）
QUICK COUPLER LINES(OPTIONAL)

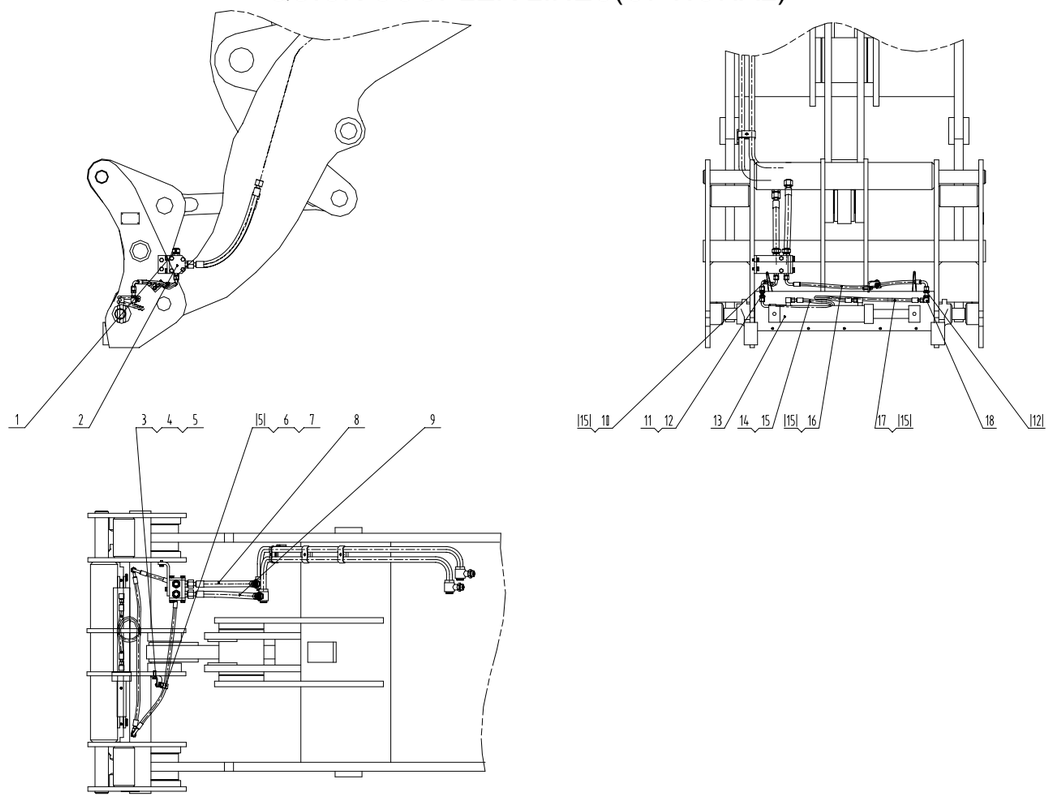

00C0674 000 快换管路（选配） QUICK COUPLER LINES(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	05A0222	000	螺塞	PLUG	2					
2	12C0994	001	快换阀安装总成	QUICKER COUPLE VALVE MOUNTING ASSEMBLY	1					
3	21A3006	000	弯板	PLATE	1					
4	00B0012	000	螺栓	BOLT	1					
5	06B0002	000	垫圈	WASHER	2					
6	03B0053	000	螺母	NUT	1					
7	88A0159	000	管夹	CLIP	1					
8	06C2777	000	软管总成	HOSE	1					
9	06C2778	000	软管总成	HOSE	1					
10	05C1163	000	软管总成	HOSE	1					
11	00A1867	000	接头	CONNECTOR	1					
12	03B0110	000	螺母	NUT	3					
13	10C0410	000	快换油缸	QUICKER COUPLE CYLINDER	1					
14	05C1165	000	软管总成	HOSE	1					
15	12B0284	000	O 形圈	O-RING	6					
16	05C1164	000	软管总成	HOSE	1					
17	05C1166	000	软管总成	HOSE	1					
18	01A0560	000	弯接头	CONNECTOR	1					


10C0410 000 快换油缸（选配）
QUICKER COUPLE CYLINDER(OPTIONAL)

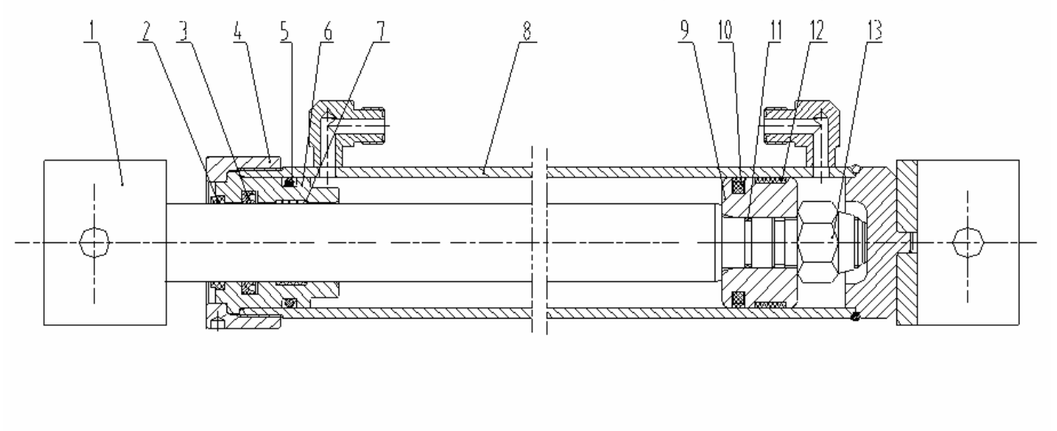

10C0410 000 快换油缸（选配） QUICKER COUPLE CYLINDER(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	14D0101	000	活塞杆	PISTON ROD	1					
2	13B0123	000	防尘圈	DUST RING	1					
3	13B0125	000	唇形密封圈	SEAL	1					
4	55A0965	000	法兰	FLANGE	1					
5	12B0303	000	O形圈	O-RING	1					
6	53A0338	000	缸盖	CROWN	1					
7	80A0276	000	支承环	SUPPORT RING	1					
8	13D0297	000	缸体	CYLINDER AS	1					
9	50A0096	000	活塞	PISTON	1					
10	34C0212	000	格来圈	RING	1					
11	12B0353	000	O形圈	O-RING	1					
12	80A0161	000	支承环	SUPPORT RING	1					
13	03B0200	000	锁紧螺母	LOCK NUT	1					


12C0994 001 快换阀安装总成(选配)
QUICKER COUPLE VALVE MOUNTING ASSEMBLY(OPTIONAL)

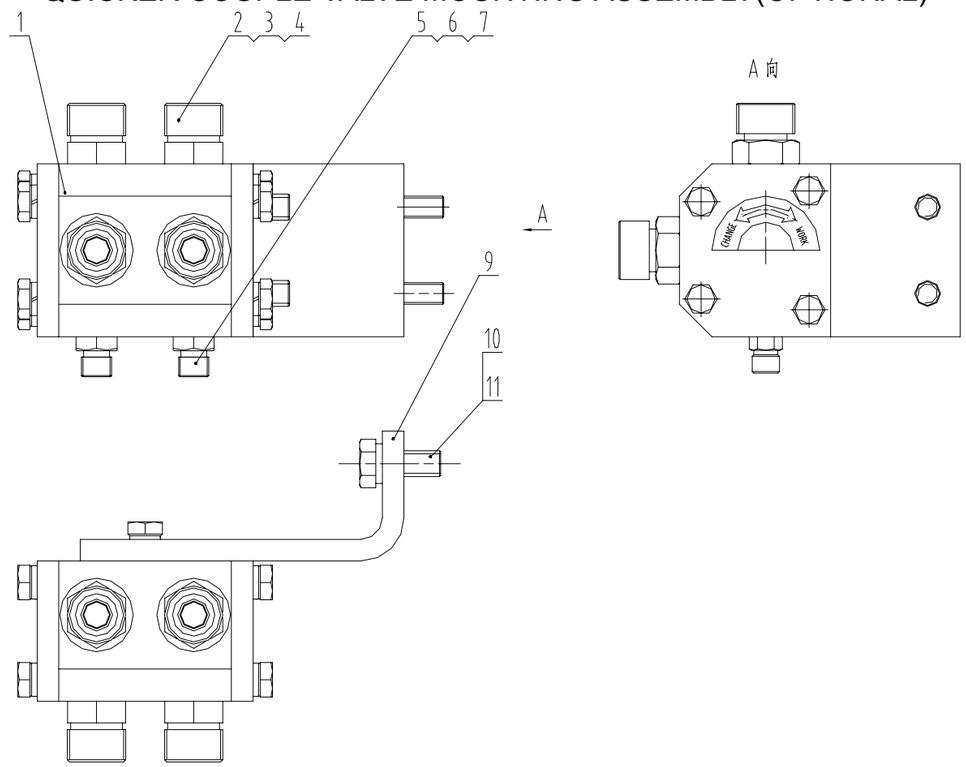

12C0994 001 快换阀安装总成（选配） QUICKER COUPLE VALVE MOUNTING ASSEMBLY(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	12C0685	008	快换阀	QUICKER COUPLE VALVE	1					
2	12B0339	000	O形密封圈	O-RING	4					
3	00A0216	000	接头	CONNECTOR	4					
4	12B0289	000	O形圈	O-RING	4					
5	00A0228	000	接头	CONNECTOR	2					
6	12B0351	000	O形密封圈	O-RING	2					
7	12B0284	000	O形圈	O-RING	2					
9	22A1397	000	安装板	PLATE	1					
10	00B0019	000	螺栓	BOLT	4					
11	06B0002	000	垫圈	WASHER	4					


12C0685 008 快换阀（选配）
QUICKER COUPLE VALVE(OPTIONAL)

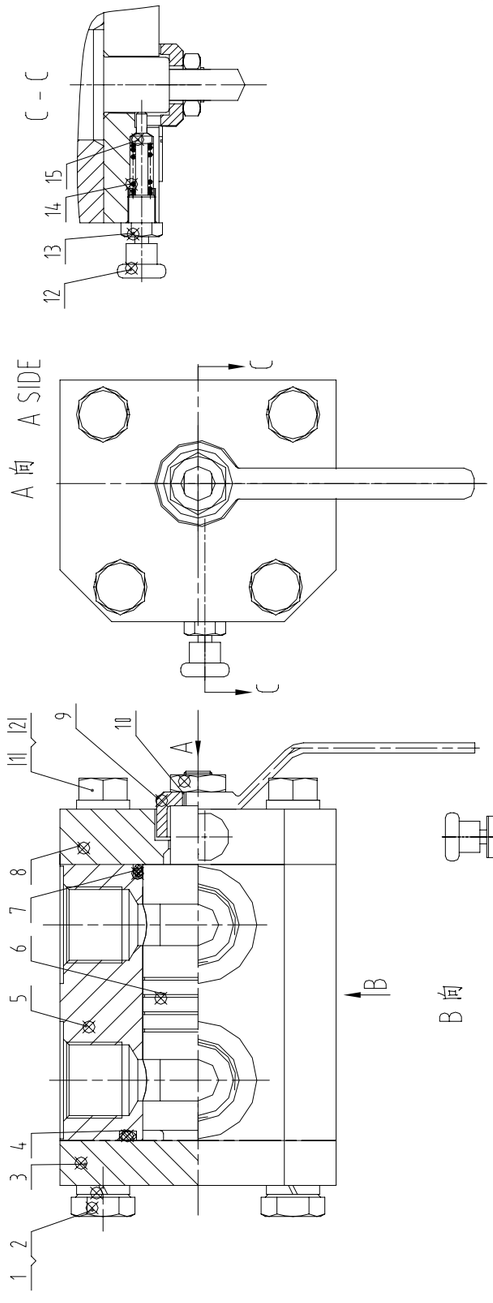

12C0685 008 快换阀（选配） QUICKER COUPLE VALVE(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	06B0006	000	垫圈	WASHER	8					
2	00B0020	000	螺栓	BOLT	8					
3	14A3289	002	盖板	COVER PLATE	1					
4	12B0287	000	O 形圈	O-RING	1					
5	78A0146	004	阀体	VALVE BODY	1					
6	65A0088	005	阀芯	VALVE CORE	1					
7	12B0300	000	O 形圈	O-RING	1					
8	14A3288	003	盖板	COVER PLATE	1					
9	12D0216	001	操纵手柄	CONTROL LEVER	1					
10	03B0151	000	螺母	NUT	1					
12	55A2417	000	手轮	HEAD CHEEL	1					
13	05A0497	001	螺塞	SCREW PLUG	1					
14	75A0387	000	回位弹簧	SPRING	1					
15	65A0300	001	阀杆	VALVE ROD	1					


12C0995 001 分配阀安装管路（选配）
CONTROL VALVE MOUNTING LINES(OPTIONAL)

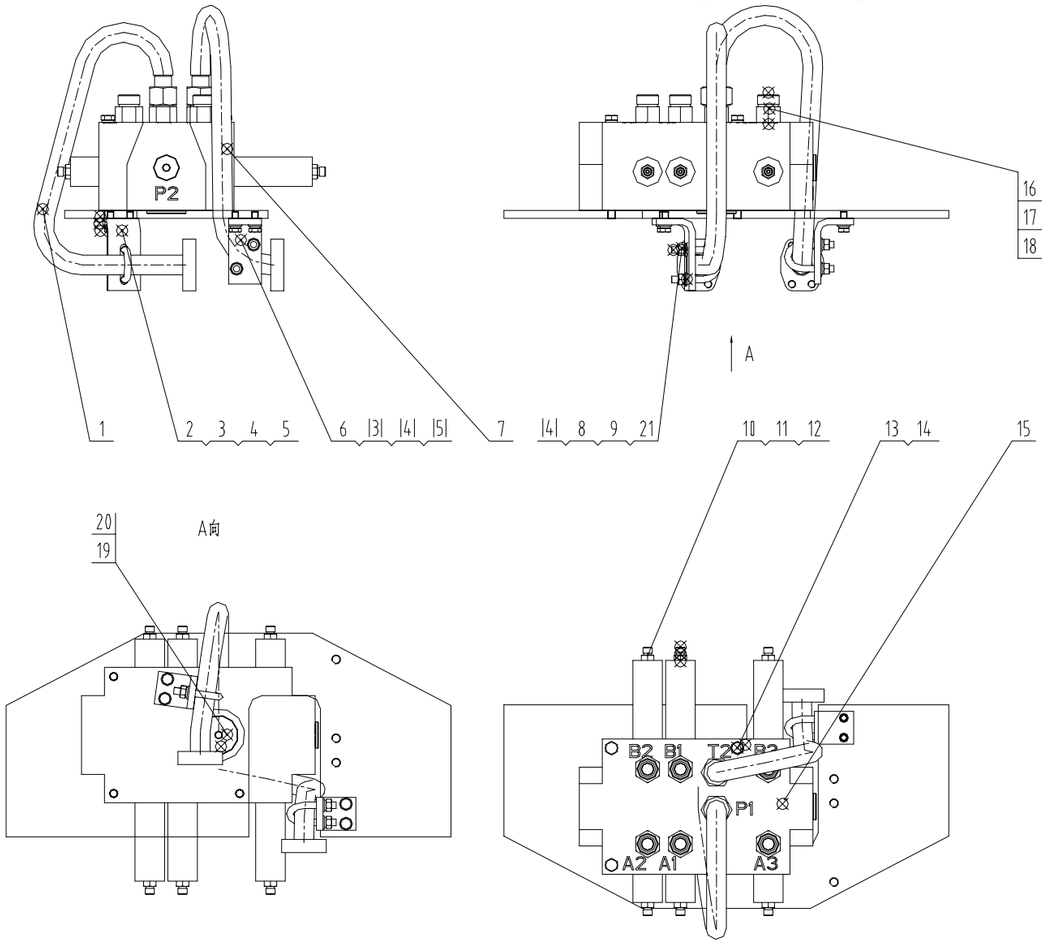


12C0995 001 分配阀安装管路（选配） CONTROL VALVE MOUNTING LINES (OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE 部件号 PART NO.	可替换零件号 REPLACEABLE 数量 Q'TY
1	10D2291	000	钢管总成	TUBE	1					
2	23A4436	000	弯板	PLATE	1					
3	06B0001	000	垫圈	WASHER	4					
4	06B0002	000	垫圈	WASHER	8					
5	00B0012	000	螺栓	BOLT	4					
6	23A4437	000	弯板	PLATE	1					
7	10D2636	000	钢管总成	TUBE	1					
8	88A0208	000	U 形螺栓	“U”BOLT	2					
9	03B0053	000	螺母	NUT	4					
10	00A0256	000	接头	CONNECTOR	6					
11	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	6					
12	12B0284	000	O 形圈	O-RING	6					
13	01B0217	000	螺栓	BOLT	3					
14	06B0008	000	垫圈	WASHER	3					
15	12C0687	000	分配阀	CONTROL VALVE	1					
16	12B0292	000	O 形圈	O-RING	8					
17	12B0355	000	O 形圈	O-RING	8					
18	00A0542	000	接头	CONNECTOR	8					
19	05A0052	000	螺塞	PLUG	1					
20	12B0250	000	O 形圈	O-RING	1					
21	06C0030	000	吸气管	HOSE	4					

12C0985 000 先导阀安装总成（选配）
PILOT VALVE MOUNTING ASSEMBLY(OPTIONAL)

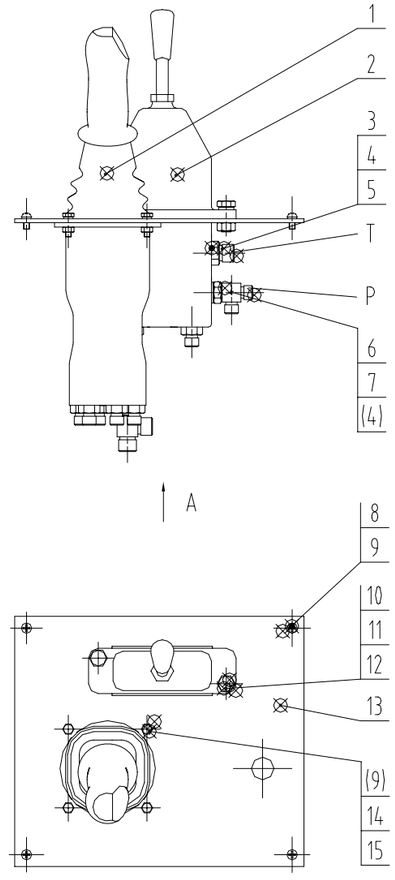


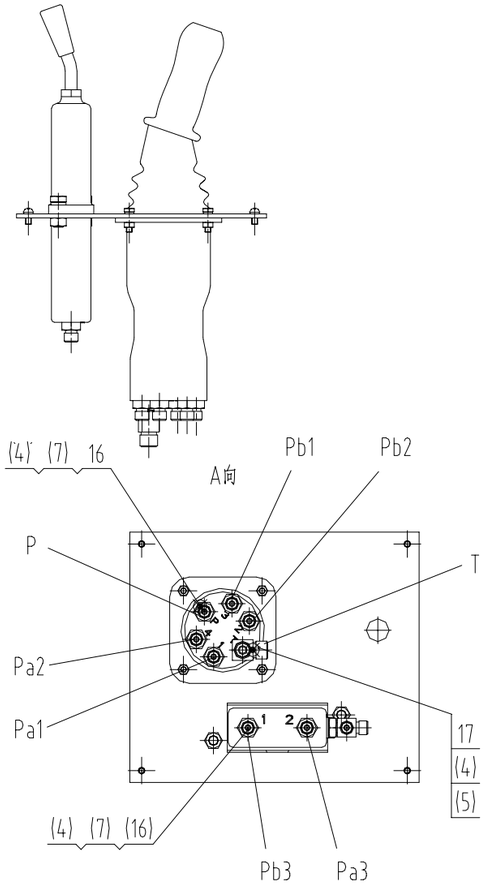


12C0985 000 先导阀安装总成（选配）PILOT VALVE MOUNTING ASSEMBLY (OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	12C0873	000	先导阀	PILOT VALVE	1					
2	12C0874	000	先导阀	PILOT VALVE	1					
3	00A0257	001	接头	CONNECTOR	1					
4	12B0351	000	O形密封圈	O-RING	10					
5	12B0285	000	O形圈	O-RING	3					
6	32C0295	000	三通接头	CONNECTOR	1					
7	12B0284	000	O形圈	O-RING	9					
8	04B0290	000	螺钉	SCREW	4					
9	06B0003	000	垫圈	WASHER	8					
10	06B0002	000	垫圈	WASHER	2					
11	00B0012	000	螺栓	BOLT	2					
12	03B0053	000	螺母	NUT	2					
13	11A2127	001	安装板	PLATE	1					
14	03B0036	000	螺母	NUT	4					
15	00B0010	000	螺栓	BOLT	4					
16	00A0256	000	接头	CONNECTOR	7					
17	32C0296	000	三通接头	CONNECTOR	1					

00C0670 000 先导系统管路（选配）
PILOT SYSTEM LINES(OPTIONAL)

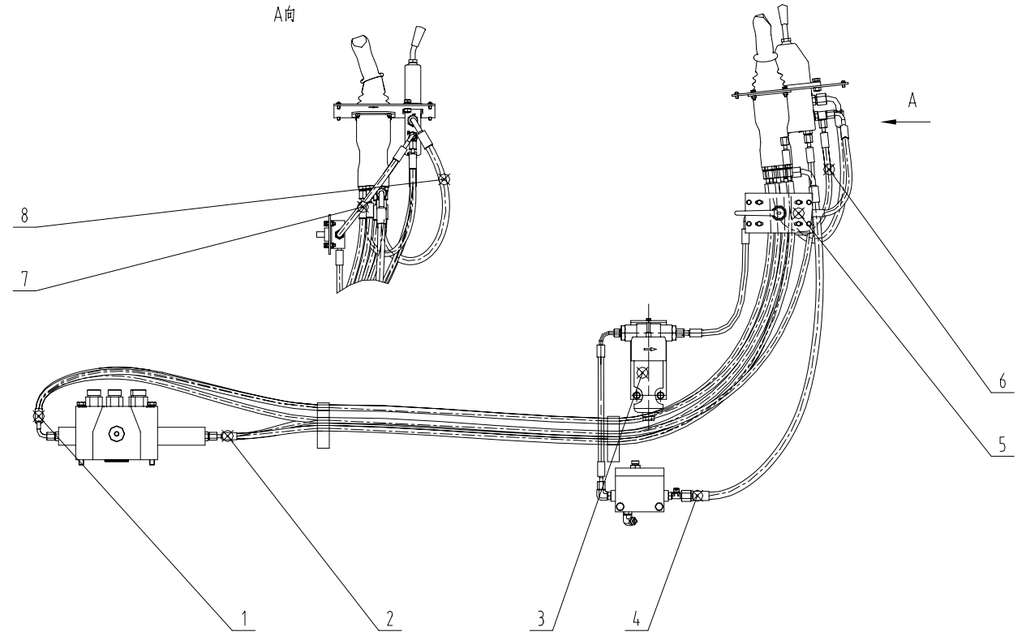


拆除序号3

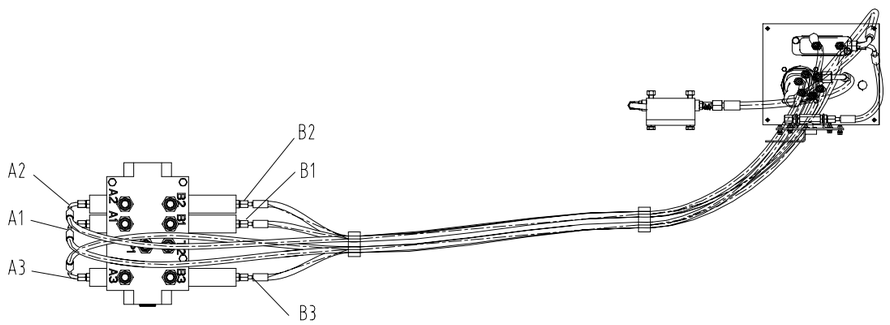


00C0670 000 先导系统管路（选配） PILOT SYSTEM LINES(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	05C0144	000	软管总成	HOSE	3					
2	05C0145	000	软管总成	HOSE	3					
3	00C0400	000	先导油滤管路	PILOT OIL FILTER LINES	1					
4	06C2761	000	软管总成	HOSE	1					
5	44C0071	002	先导切换开关	PILOT SWITCH	1					
6	05C1168	000	软管总成	HOSE	1					
7	05C1167	000	软管总成	HOSE	1					
8	06C2762	000	软管总成	HOSE	1					

44C0071 002 先导切换开关（选配）
PILOT SWITCH(OPTIONAL)

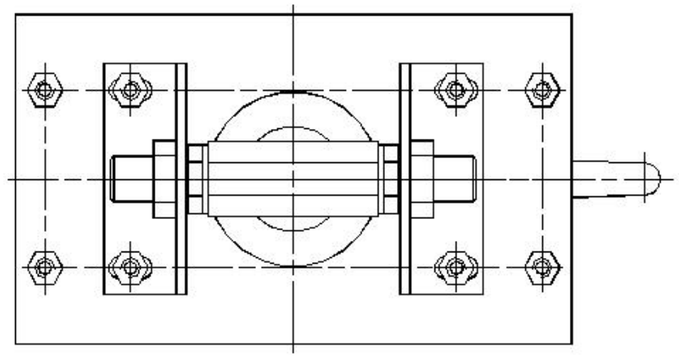


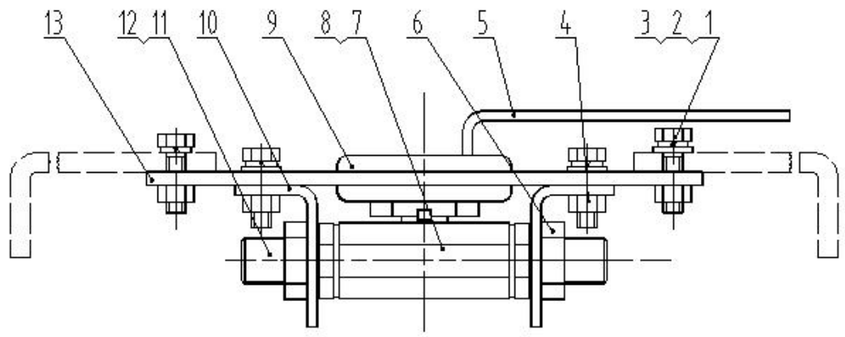


44C0071 002 先导切换开关（选配） PILOT SWITCH(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0010	000	螺栓	BOLT	8					
2	06B0003	000	垫圈	WASHER	8					
3	06B0024	000	垫圈	WASHER	8					
4	03B0036	000	螺母	NUT	8					
5	16D0454	000	操纵杆	CONTROL LEVER	1					
6	03B0180	000	螺母	NUT	2					
7	06B0117	000	垫圈	WASHER	2					
8	12C0174	000	球阀	BALL VALVE	1					
9	83A0136	000	护孔圈	GROMMET	1					
10	21A1329	000	安装板	PLATE	2					
11	00A0787	000	接头	CONNECTOR	2					
12	12B0284	000	O 形圈	O-RING	2					
13	11A0683	000	安装板	PLATE	1					

11E0340 003 工作液压系统(选配)
HYDRAULIC SYSTEM（OPTIONAL）

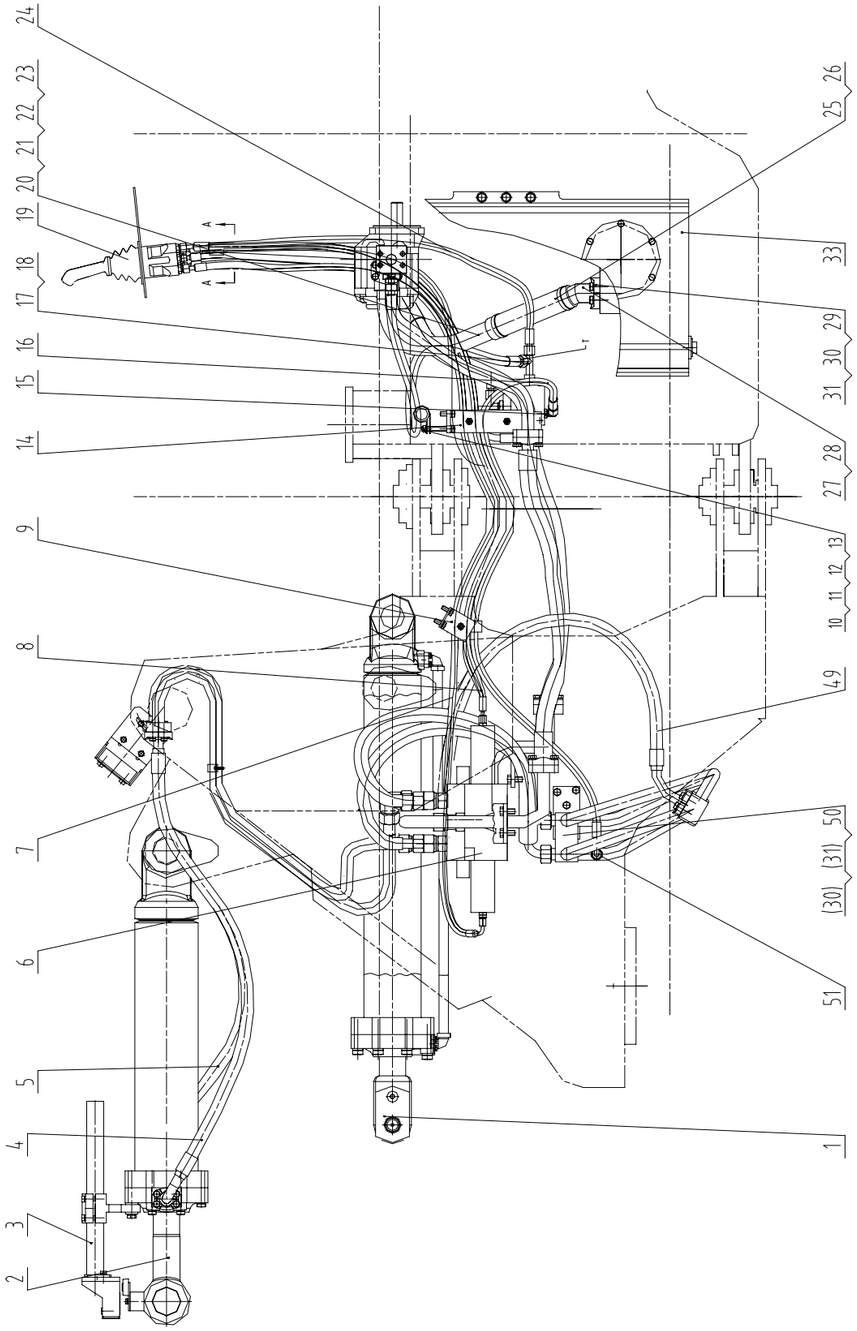

11E0340 003 工作液压系统（选配）
HYDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL)

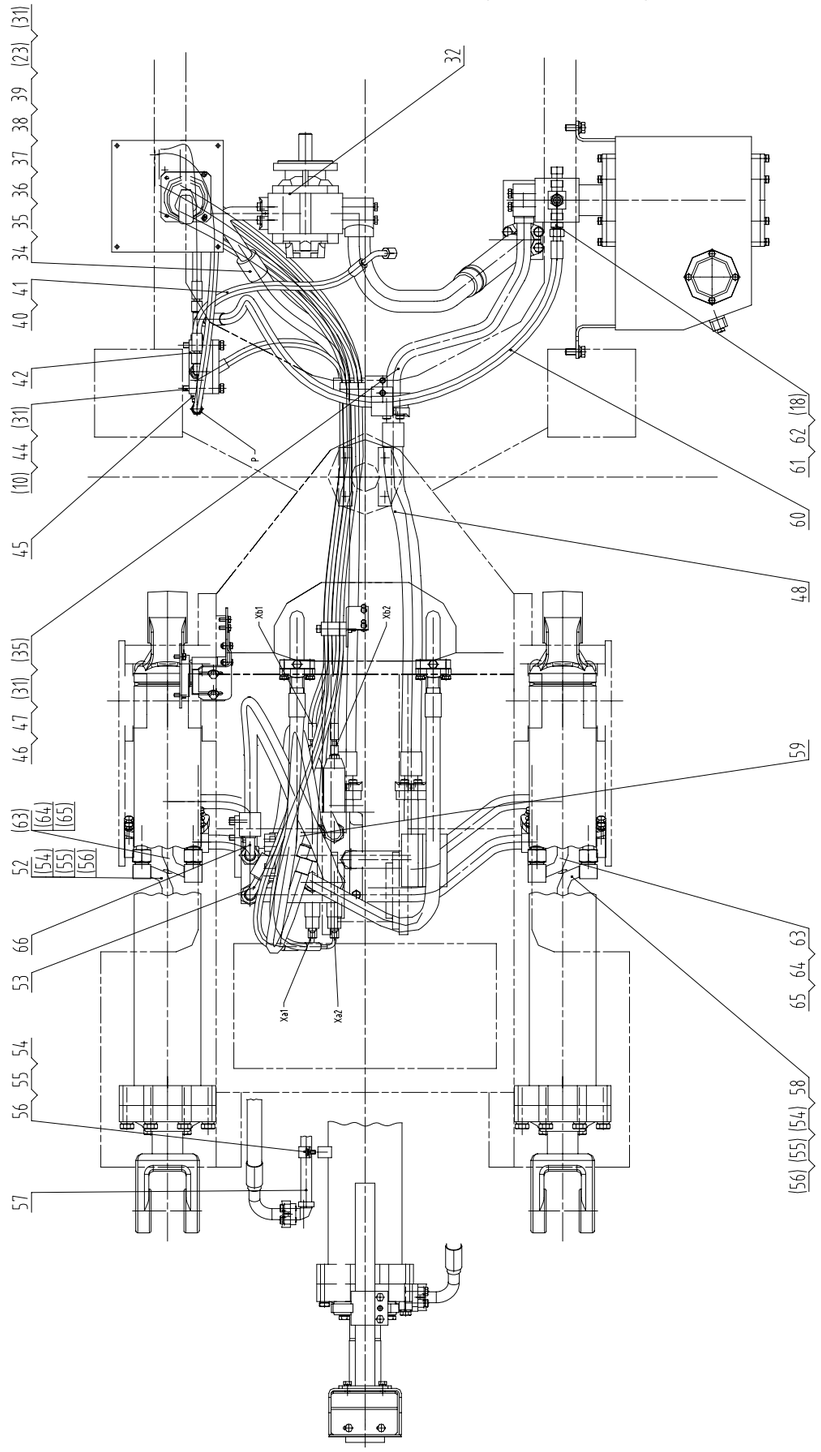


11E0340 003 工作液压系统（选配） HYDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10C0203	000	动臂油缸	LIFT CYLINDER	2					
2	10C0071	001	转斗油缸	BUCKET TILTING CYLINDER	1					
3	44C0046	003	自动复位系统	AUTO RESET SYSTEM	1					
4	06C0289	000	通转斗缸小腔Φ19软管	HOSE	1					
5	06C0288	001	通转斗缸大腔Φ软管	HOSE	1					
6	00C0776	002	分配阀管路	CONTROL LINES	1					
7	05C1348	000	软管总成	HOSE	2					
8	05C1347	000	软管总成	HOSE	2					
9	09C0462	000	管夹	CLAMP	1					
10	01B0142	000	螺栓	BOLT	1					
11	03B0003	000	螺母	NUT	1					
12	09C0016	000	管夹	CLAMP	1					
13	00C0777	000	先导油滤管路	PILOT OIL FILTER LINES	1					
14	09C0075	000	管夹	CLAMP	1					
15	31C0022	000	可调接头	JOINT	1					
16	06C0386	000	软管总成	HOSE	1					
17	32C0013	000	三通接头	CONNECTOR	1					
18	12B0370	000	O形圈	O-RING	3					
19	12C1200	000	先导阀安装总成	PILOT VALVE ASSEMBLY	1					
20	10D0577	001	钢管总成	TUBE	1					
21	12B0297	000	O形圈	O-RING	1					
22	01B0093	000	螺栓	BOLT	4					
23	06B0002	000	垫圈	WASHER	4					
24	06C3127	000	软管总成	HOSE	1					
25	34C0009	000	吸油软管	HOSE	1					
26	15B0017	000	双钢丝式环箍	HOOP	2					
27	15D0173	000	管接头	CONNECTOR	1					
28	12B0302	000	O形圈	O-RING	1					
29	72A0003	000	压板	PLATE	1					
30	00B0017	000	螺栓	BOLT	7					
31	06B0008	000	垫圈	WASHER	28					
32	11C0055	000	齿轮泵	GEAR PUMP	1					
34	21C0046	000	液压油箱	TANK	1					
35	07C1116	001	软管总成	HOSE	1					
36	12B0287	000	O形圈	O-RING	3					
37	72A0035	000	压板	PLATE	1					
38	00B0019	000	螺栓	BOLT	4					

11E0340 003 工作液压系统（选配） HYDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
39	72A0010	001	压板	PLATE	3					
40	00B0035	000	螺栓	BOLT	12					
41	31C0010	000	可调接头	CONNECTOR	1					
42	12C1196	001	组合阀	COMBINATION VALVE	1					
44	06B0007	000	垫圈	WASHER	2					
45	31C0031	000	直角接头	CONNECTOR	1					
46	10D0576	000	钢管总成	TUBE	1					
47	00B0033	000	螺栓	BOLT	4					
48	07C1117	000	软管总成	HOSE	1					
49	06C0286	000	接动臂缸Φ19 软管	HOSE	4					
50	10D0589	000	钢管总成	TUBE	1					
51	12C0057	000	单向阀	VALVE	1					
52	10D2144	001	钢管总成	TUBE	1					
53	06C3464	000	软管总成	HOSE	1					
54	06B0006	000	垫圈	WASHER	26					
55	00B0007	000	螺栓	BOLT	10					
56	15B0064	000	管夹	CLAMP	5					
57	00C0131	000	转斗大腔钢管	TUBE	1					
58	10D2143	001	钢管总成	TUBE	1					
59	12C1247	001	分配阀安装总成	VALVE	1					
60	06C0389	000	软管总成	HOSE	1					
61	12B0342	000	O 形密封圈	O-RING	1					
62	00A0541	000	管接头	CONNECTOR	1					
63	10D2142	001	钢管总成	TUBE	2					
64	12B0114	000	O 形圈	O-RING	4					
65	04B0174	000	螺钉	SCREW	16					
66	06C3465	000	软管总成	HOSE	1					


00C0777 000 先导油滤管路(选配)
PILOT OIL FILTER LINES(OPTIONAL)

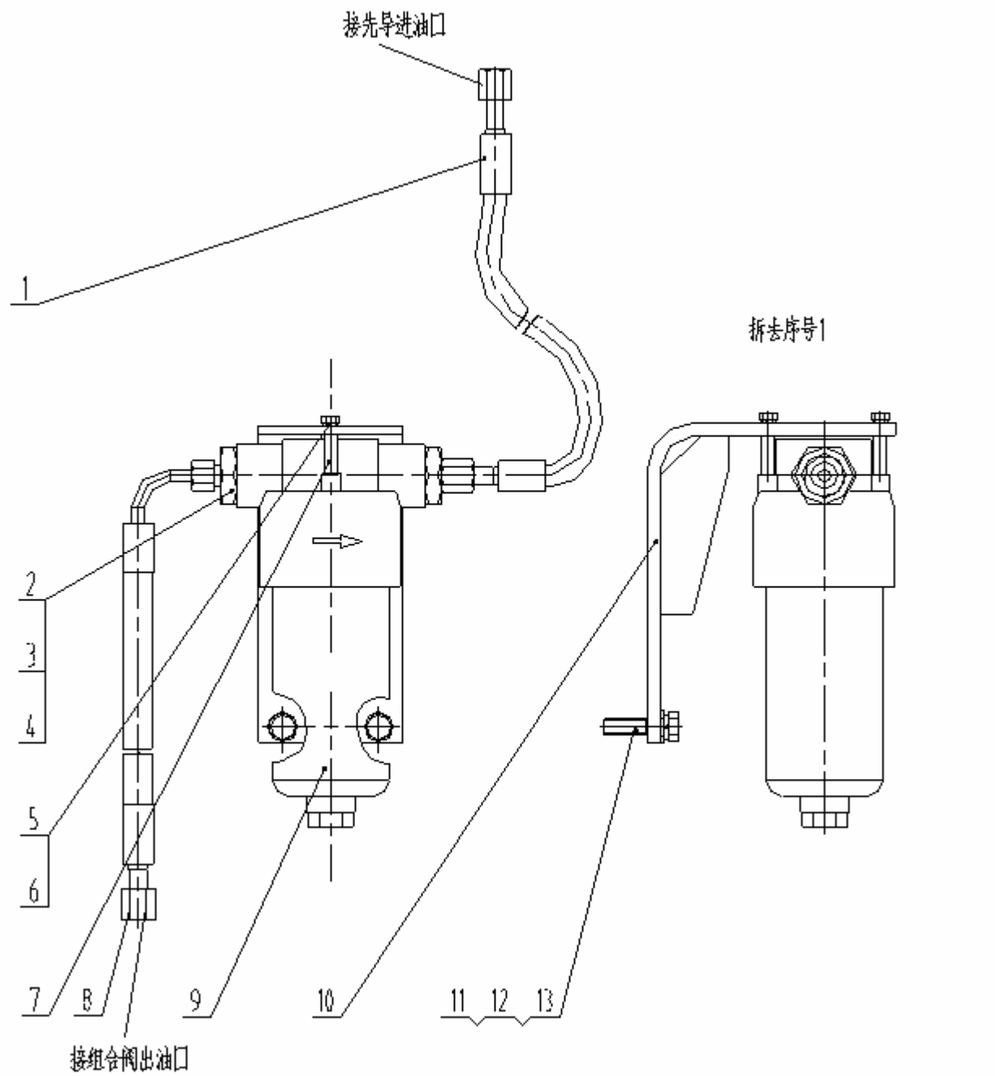

00C0777 000 先导油滤管路（选配） PILOT OIL FILTER LINES(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	05C1346		软管总成	HOSE	1					
2	00A1390	001	接头	CONNECTOR	2					
3	12B0284	000	O形圈	O-RING	2					
4	06B0055	000	垫圈	SEAL WASHER	2					
5	00B0046	000	螺栓	BOLT	2					
6	06B0003	000	垫圈	WASHER	2					
7	33A0277	000	套	GLOVE	2					
8	05C0698		软管总成	HOSE ASSEMBLY	1					
9	53C0167	000	先导油滤	PILOT FILTER	1					
10	02D1205		支座	BRACKET	1					
11	06B0002	000	垫圈	WASHER	2					
12	06B0001	000	垫圈	WASHER	2					
13	00B0005	000	螺栓	BOLT	2					


12C1196 001 组合阀（选配）
COMBINATION VALVE(OPTIONAL)

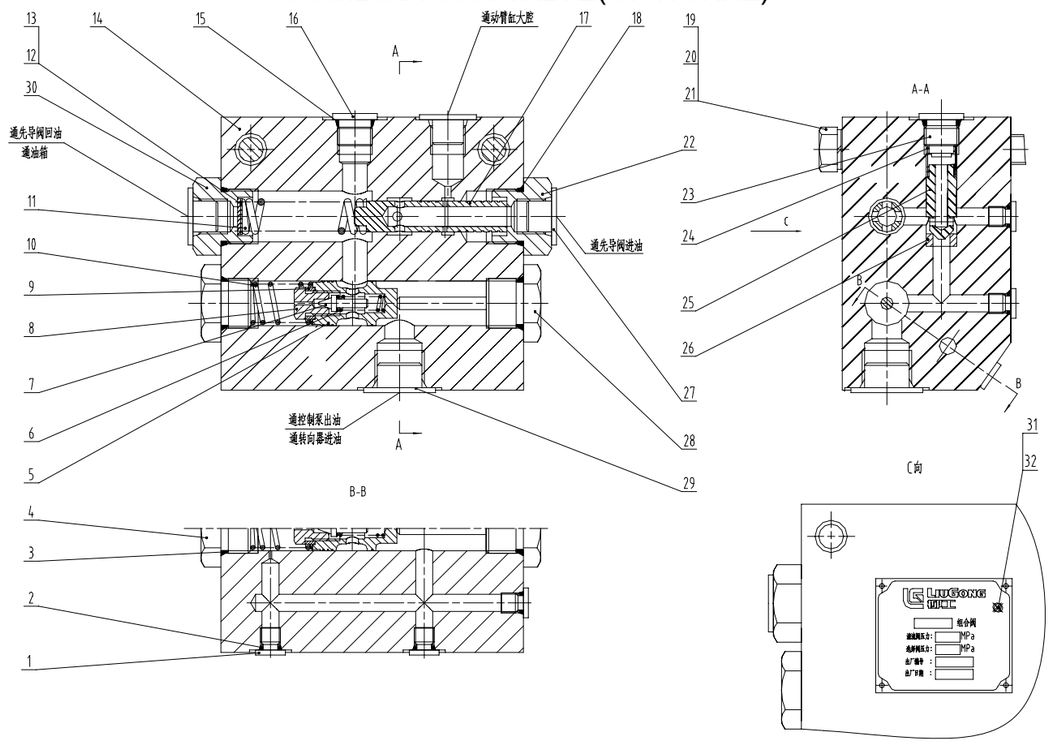


12C1196 001 组合阀（选配） COMBINATION VALVE(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	03B0066	000	螺塞	PLUG	5					
2	12B0046	000	O形密封圈	O-RING	5					
3	12B0291	000	O形密封圈	O-RING	2					
4	03B0068	000	螺塞	PLUG	1					
5	00A0047	000	阀芯	SPOOL	1					
6	75A0025	000	调压弹簧	SPRING	1					
7	65A0017	000	锥阀	SPOOL	1					
8	51A0053	000	阀座	HOUSING	1					
9	28C0095	000	垫片	SHIM	1					
10	75A0024	000	复位弹簧	SPRING	1					
11	75A0172	000	调压弹簧	SPRING	1					
12	57A0064	000	调整垫片	SHIM	4					
13	57A0065	000	调整垫片	SHIM	6					
14	78A0030	001	阀体	HOUSING	1					
15	12B0351	000	O形密封圈	O-RING	2					
16	03B0064	000	螺塞	PLUG	1					
17	65A0036	000	阀芯	SPOOL	1					
18	12B0339	000	O形密封圈	O-RING	2					
19	01B0142	000	螺栓	BOLT	2					
20	06B0008	000	垫圈	WASHER	2					
21	06B0007	000	垫圈	WASHER	2					
22	00A0154	000	接头	CONNECTOR	2					
23	03B0344	000	定位螺塞	PLUG	1					
24	75A0106	000	复位弹簧	SPRING	1					
25	65A0042	000	单向阀芯	SPOOL	1					
26	56A0142	000	阀座	HOUSING	1					
27	86A0086	000	封堵	PLUG	3					
28	03B0345	000	限位螺塞	PLUG	1					
29	84A0127	000	封堵	PLUG	1					
30	00A2222	000	接头	PLUG	1					
31	74A2460	000	铭牌	NAMEPLATE	1					
32	09B0002	000	铆钉	RIVET	4					

12C1200 000 先导阀安装总成(选配)
PILOT VALVE ASSEMBLY(OPTIONAL)

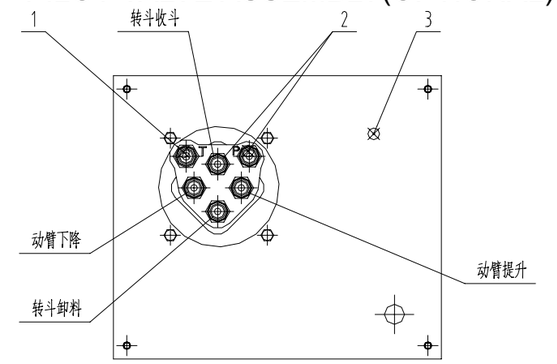


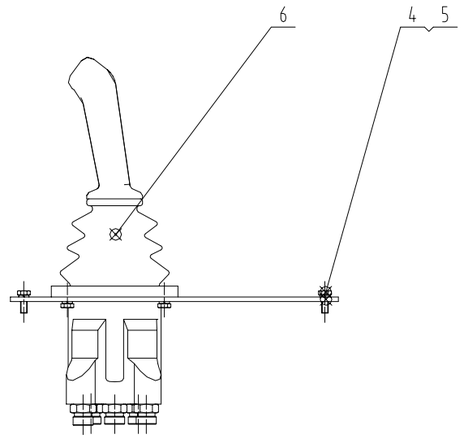

12C1200 000 先导阀安装总成(选配) PILOT VALVE ASSEMBLY(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	30C0224	001	接头	CONNECTOR	1					
2	30C0232	001	接头	CONNECTOR	5					
3	11A2696	000	安装板	PLATE	1					
4	00B0359	000	螺栓	BOLT	8					
5	06B0003	000	垫圈	WASHER	8					
6	12C1194	000	先导阀	PILOT VALVE	1					


12C1247 001 分配阀安装总成（选配）
CONTROL VALVE(OPTIONAL)

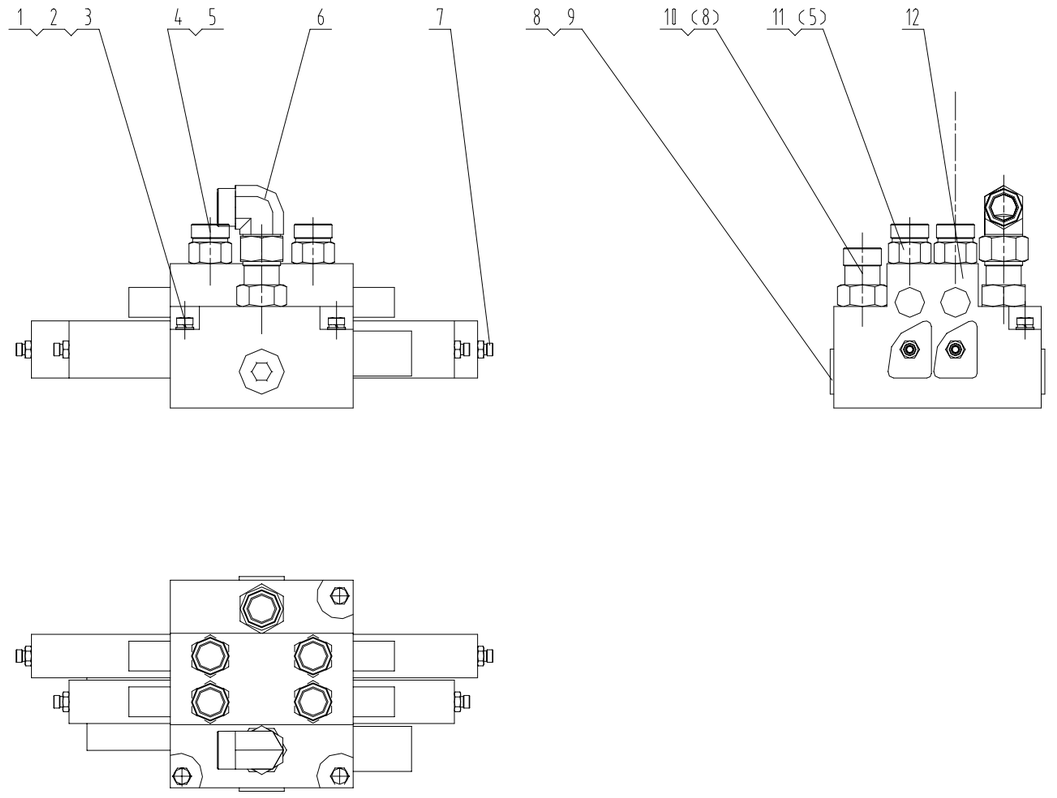


12C1247 001 分配阀安装总成（选配） COLTROL VALVE (OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	01B0217	000	螺栓	BOLT	3					
2	06B0008	000	垫圈	WASHER	3					
3	06B0007	000	垫圈	WASHER	3					
4	00A2303		接头	CONNECTOR	4					
5	12B0492	000	O形圈	O-RING	4					
6	31C0154	001	接头	CONNECTOR	1					
7	30C0234	001	接头	CONNECTOR	4					
8	12B0410	000	O形圈	O-RING	4					
9	05A0164	000	堵头	PLUG	2					
10	00A1141	001	接头	CONNECTOR	2					
11	12B0292	000	O形圈	O-RING	4					
12	12C1193	000	分配阀	CONTROL VALVE	1					

00C0776 002 分配阀管路（选配）
CONTROL LINES(OPTIONAL)

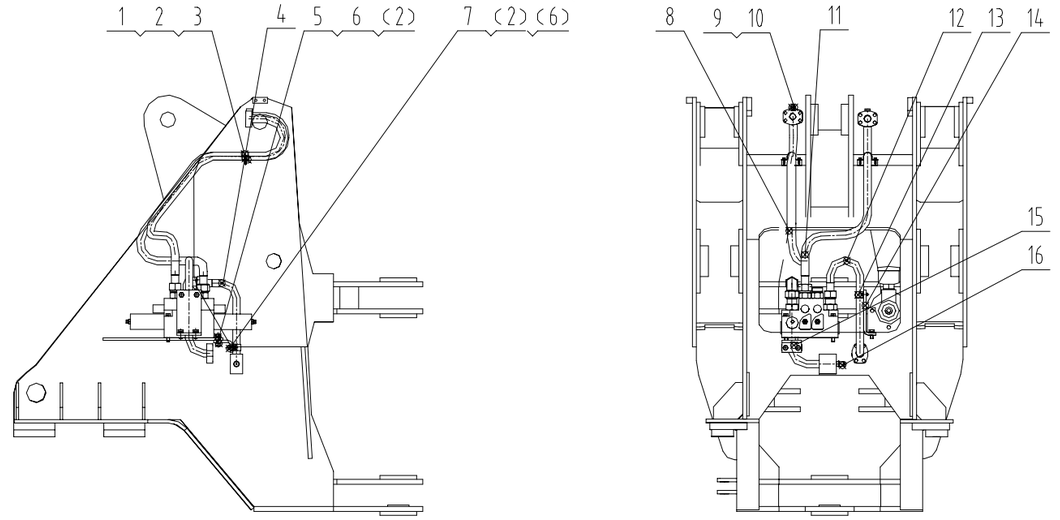


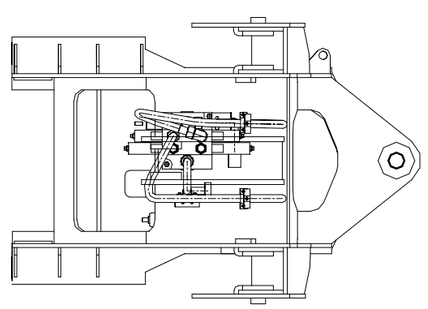


00C0776 002 分配阀管路(选配) CONTROL LINES(OPTIONAL)


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	27A0046	000	管夹	CLIP	2					
2	06B0002	000	垫圈	WASHER	10					
3	00B0005	000	螺栓	BOLT	4					
4	10D2502		钢管总成	TUBE	1					
5	00B0029	000	螺栓	BOLT	2					
6	03B0053	000	螺母	NUT	4					
7	00B0019	000	螺栓	BOLT	2					
8	10D3479	000	钢管总成	TUBE AS	1					
9	03B0093	002	螺塞	SCREW	2					
10	12B0351	000	O形密封圈	O-RING	2					
11	10D2853		钢管总成	TUBE	1					
12	10D2503		钢管总成	TUBE	1					
13	27A0290	000	管夹	CLAMP	2					
14	23A4904	000	弯板	TAB	1					
15	23A4893		弯板	PLATE	1					
16	44C0022	000	测压接头	CONNECTOR	1					

11E0384 001 工作液压系统(选配)
YDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL)

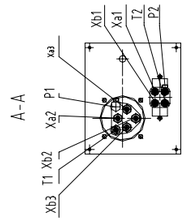

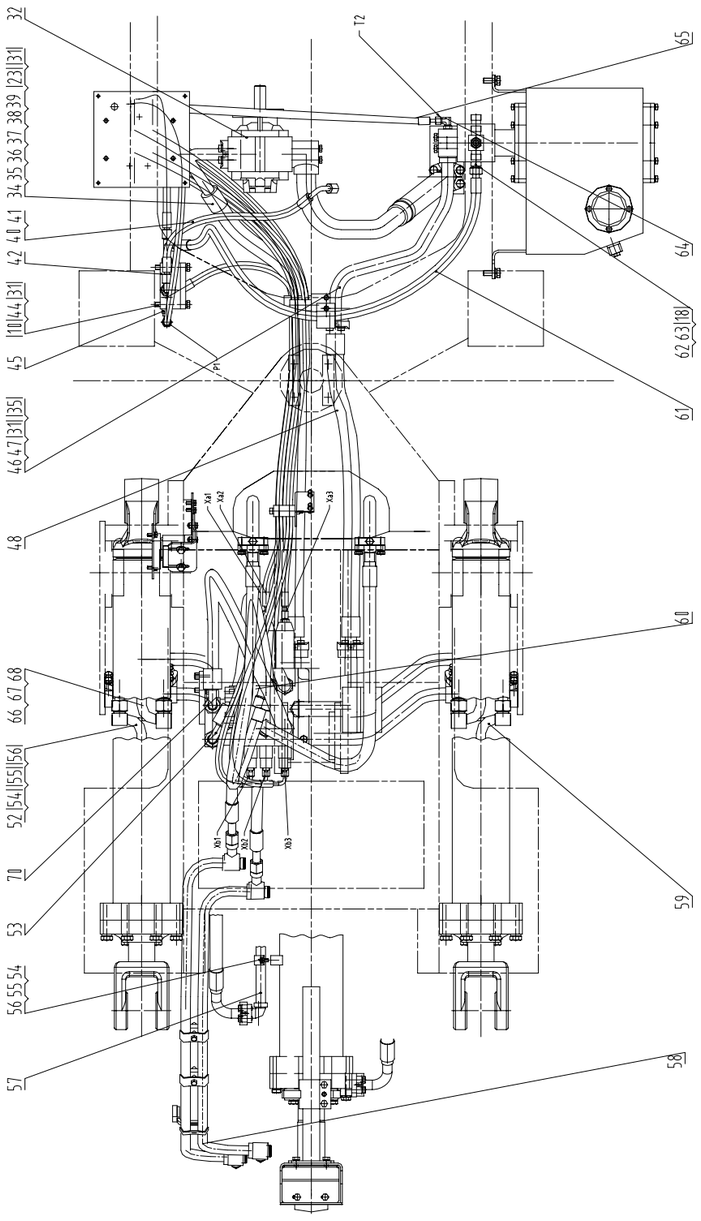

11E0384 001 工作液压系统（选配）
YDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL)

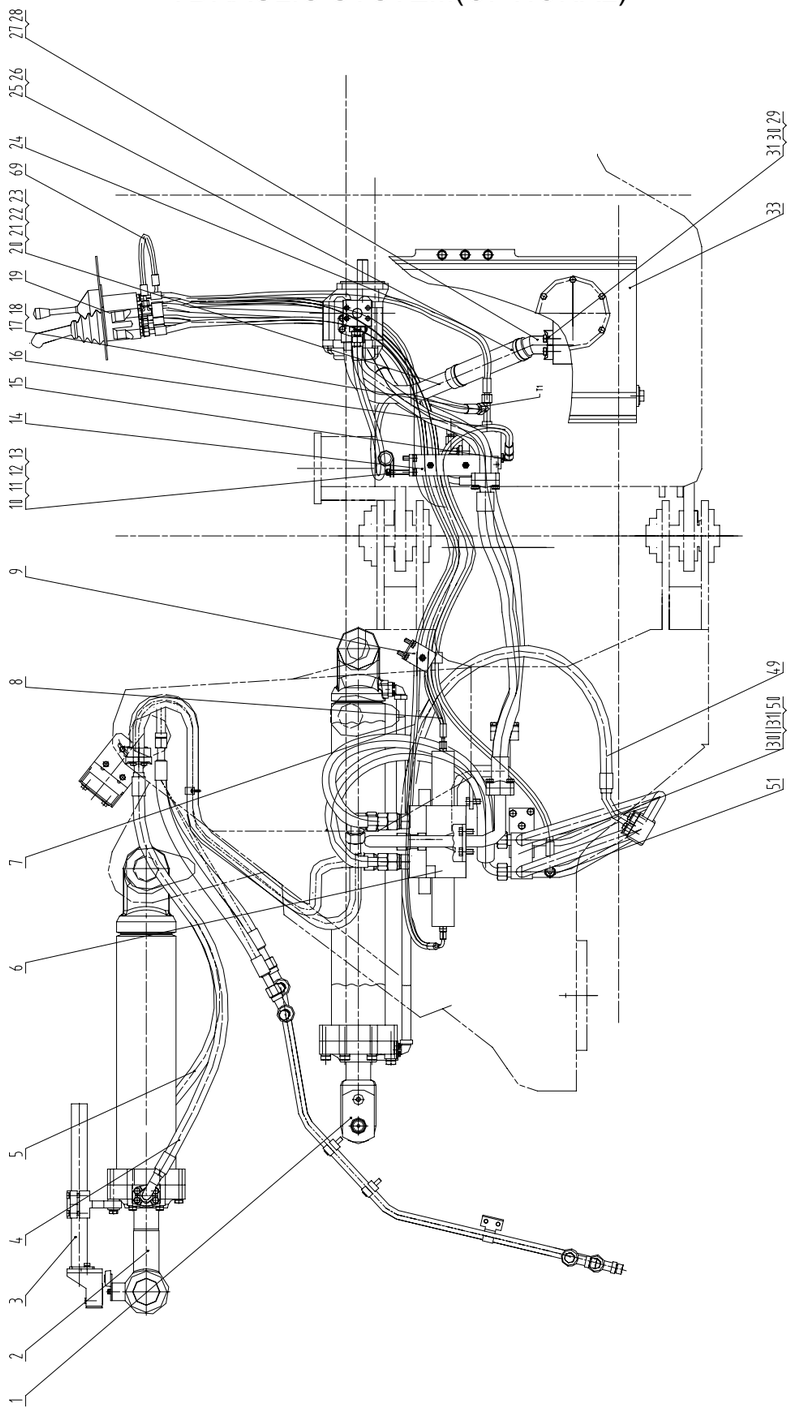


11E0384 001 工作液压系统（选配） YDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10C0203	000	动臂油缸	LIFT CYLINDER	2					
2	10C0071	001	转斗油缸	BUCKET TILTING CYLINDER	1					
3	44C0046	003	自动复位系统	AUTO RESET SYSTEM	1					
4	06C0289	000	通转斗缸小腔Φ19软管	HOSE	1					
5	06C0288	001	通转斗缸大腔Φ软管	HOSE	1					
6	00C0776	002	分配阀管路	CONTROL LINES	1					
7	05C1348	000	软管总成	HOSE	3					
8	05C1347	000	软管总成	HOSE	3					
9	09C0462	000	管夹	CLAMP	1					
10	01B0142	000	螺栓	BOLT	3					
11	03B0003	000	螺母	NUT	1					
12	09C0016	000	管夹	CLAMP	1					
13	00C0777	000	先导油滤管路	PILOT OIL FILTER LINES	1					
14	09C0075	000	管夹	CLAMP	1					
15	31C0022	000	可调接头	JOINT	1					
16	06C0386	000	软管总成	HOSE	1					
17	32C0013	000	三通接头	CONNECTOR	1					
18	12B0370	000	O形圈	O-RING	3					
19	12C1521	000	先导阀安装总成	PILOT VALVE ASSEMBLY	1					
20	10D0577	001	钢管总成	TUBE	1					
21	12B0297	000	O形圈	O-RING	1					
22	01B0093	000	螺栓	BOLT	4					
23	06B0002	000	垫圈	WASHER	4					
24	06C3127	000	软管总成	HOSE	1					
25	34C0009	000	吸油软管	HOSE	1					
26	15B0017	000	双钢丝式环箍	HOOP	2					
27	15D0173	000	管接头	CONNECTOR	1					
28	12B0302	000	O形圈	O-RING	1					
29	72A0003	000	压板	PLATE	1					
30	00B0017	000	螺栓	BOLT	7					
31	06B0008	000	垫圈	WASHER	28					
32	11C0055	000	齿轮泵	GEAR PUMP	1					
33	21C0046	000	液压油箱	TANK	1					
34	07C1116	001	软管总成	HOSE	1					
35	12B0287	000	O形圈	O-RING	3					
36	72A0035	000	压板	PLATE	1					
37	00B0019	000	螺栓	BOLT	4					

11E0384 001 工作液压系统(选配) YDRAULIC SYSTEM(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
38	72A0010	001	压板	PLATE	3					
39	00B0035	000	螺栓	BOLT	12					
40	06C0388	000	软管总成	HOSE	1					
41	31C0010	000	可调接头	CONNECTOR	1					
42	12C1196	001	组合阀	COMBINATION VALVE	1					
44	06B0007	000	垫圈	WASHER	2					
45	31C0031	000	直角接头	CONNECTOR	1					
46	10D2858	000	钢管总成	TUBE	1					
47	00B0033	000	螺栓	BOLT	4					
48	07C1117	000	软管总成	HOSE	1					
49	06C0286	000	接动臂缸Φ19 软管	HOSE	4					
50	10D0589	000	钢管总成	TUBE	1					
51	12C0057	000	单向阀	VALVE	1					
52	10D2144	001	钢管总成	TUBE	1					
53	06C3464	000	软管总成	HOSE	1					
54	06B0006	000	垫圈	WASHER	26					
55	00B0007	000	螺栓	BOLT	10					
56	15B0064	000	管夹	CLAMP	5					
57	00C0131	000	转斗大腔钢管	TUBE	1					
58	00C0882	000	多功能管路	LINES	1					
59	10D2143	001	钢管总成	TUBE	1					
60	12C1399	000	分配阀安装总成	CONTROL VALVE ASSEMBLY	1					
61	06C0389	000	软管总成	HOSE	1					
62	12B0342	000	O 形密封圈	O-RING	1					
63	00A0541	000	管接头	CONNECTOR	1					
64	31C0147	001	接头	CONNECTOR	1					
65	06C1412	000	软管总成	HOSE	1					
66	10D2142	001	钢管总成	TUBE	2					
67	12B0114	000	O 形圈	O-RING	4					
68	04B0174	000	螺钉	SCREW	16					
69	05C0574	000	软管总成	HOSE	1					
70	06C3465	000	软管总成	HOSE	1					

12C1521 000 先导阀安装总成(选配)
PILOT VALVE ASSEMBLY（OPTIONAL）

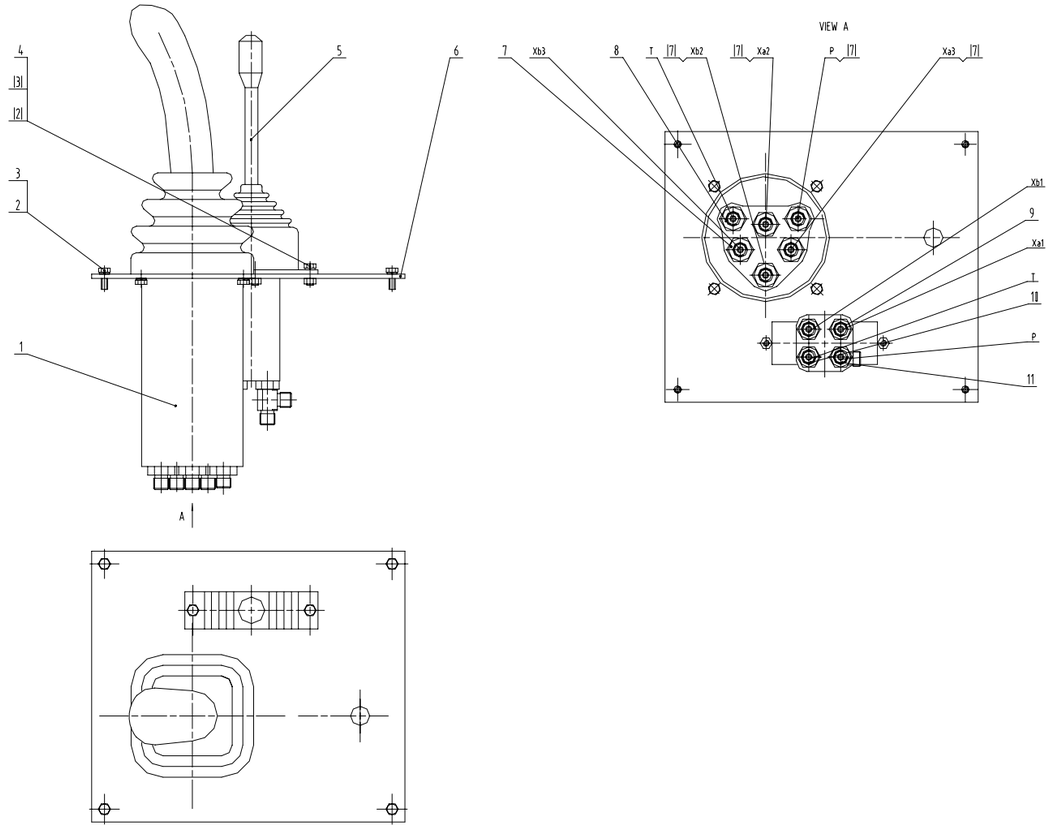

12C1521 000 先导阀安装总成（选配） PILOT VALVE ASSEMBLY(OPTIONAL)


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	12C0414	000	先导阀	PILOT VALVE	1					
2	00B0359	000	螺栓	BOLT	10					
3	06B0003	000	垫圈	WASHER	10					
4	03B0036	000	螺母	NUT	2					
5	12C0486	000	先导阀	PILOT VALVE	1					
6	11A3004	001	安装板	PLATE	1					
7	30C0232	001	接头	CONNECTOR	5					
8	30C0224	001	接头	CONNECTOR	1					
9	30C0231	002	接头	CONNECTOR	2					
10	30C0242	001	接头	CONNECTOR	1					
11	32C0161	001	三通接头	CONNECTOR	1					

12C0414 000 先导阀（选配）
PILOT VALVE(OPTIONAL)

12C0414 000 先导阀(选配) PILOT VALVE(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	12C0414(A)	000	先导阀(A)	PILOT VALVE(A)	1					
1	9120089689		壳	HOUSING	1					
2	12C0414(B)	000	先导阀(B)	PILOT VALVE(B)	1					
2	3619100173		阀芯总成	SPOOL AS	3					
3	3619100184		阀芯总成	SPOOL AS	1					
4	91283768		弹簧	SPRING	4					
5	3619100175		柱塞总成	PLUNGER AS	3					
6	3619100174		柱塞总成	PLUNGER AS	1					
7	3961401022		螺钉	SCREW	2					
8	3613100901		壳	HOUSING	1					
9	3961401023		螺栓	BOLT	8					
10	3963582027		弹簧	SPRING	4					
11	3619100176		拉板总成	PULL PLATE AS	4					
12	3962183023		线圈板	COIL PLATE	1					
13	3961203001		线圈电线索环	COIL WIRE GROMMET	3					
14	3961203012		手柄电线索环	HANDLE WIRE GROMMET	1					
15	3619100181		螺线管组件总成	SOLENOID SUB-AS	3					
16	3619100178		螺线管间隙组件总成	SOLENOID BLANK SUB-AS	1					
17	3619100179		U形接头板总成	U-JOINT PLATE AS	1					
18	3962183027		板	TRYCK PLATE	1					
19	91247986		六角螺母	HEX. NUT	1					
20	91257729		六角螺母	HEX. NUT	1					
21	3964041014		护套	BOOT	1					
22	3912183139		铭牌	NAMEPLATE	1					
23	3912281012		管塞	TUBE PLUG	1					
24	3914101193		硬管	TUBE	3					
25	3619100170		8针接头	8-PIN CONNECTOR	1					
26	9120089622		手柄	HANDLE	1					


12C0414(A) 000 先导阀(A)（选配）
PILOT VALVE(A)(OPTIONAL)

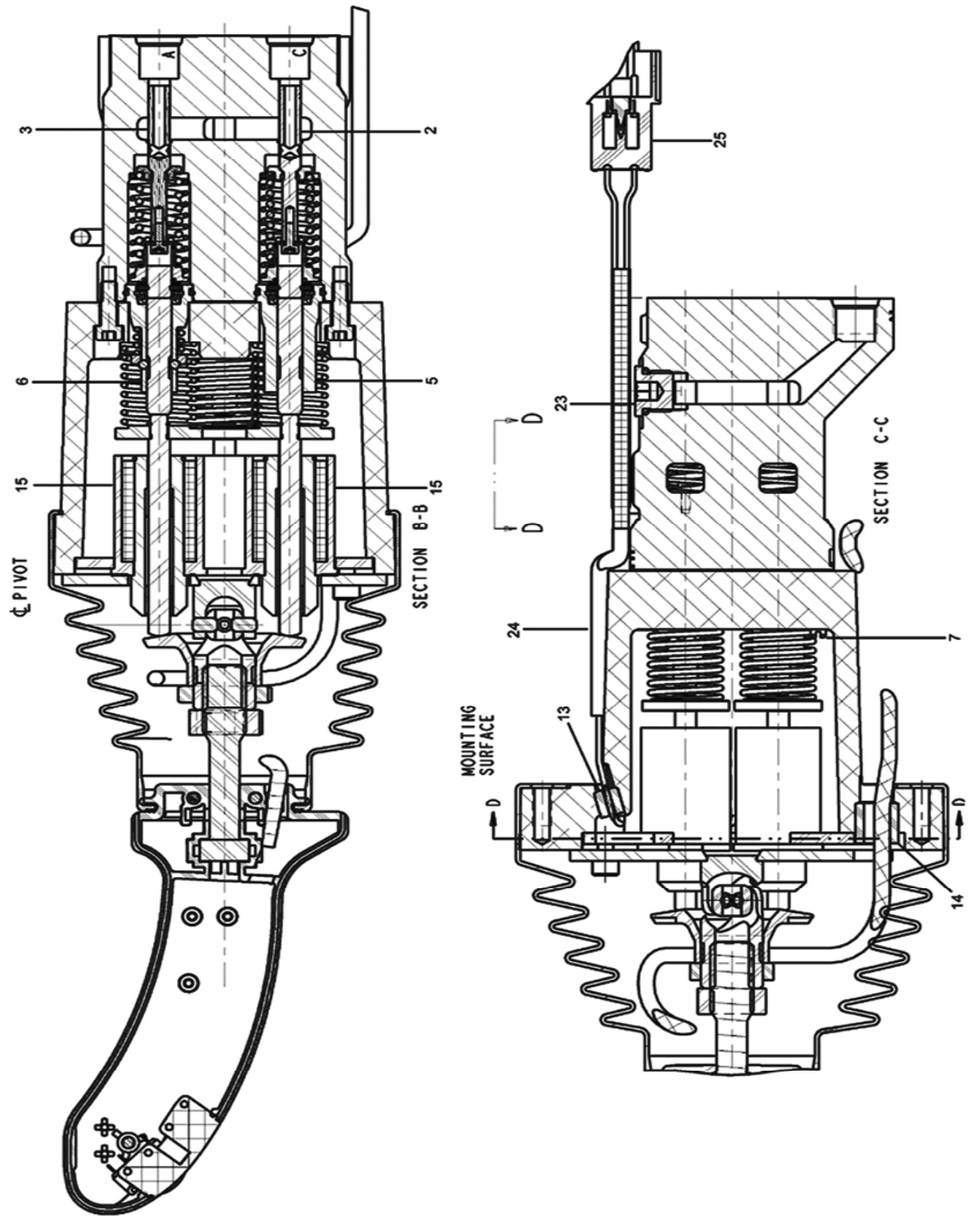

12C0414(A) 000 先导阀(A)(选配) PILOT VALVE(A)(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
2	3619100173		阀芯总成	SPOOL AS	3					
3	3619100184		阀芯总成	SPOOL AS	1					
5	3619100175		柱塞总成	PLUNGER AS	3					
6	3619100174		柱塞总成	PLUNGER AS	1					
13	3961203001		线圈电线索环	COIL WIRE GROMMET	3					
14	3961203012		手柄电线索环	HANDLE WIRE GROMMET	1					
15	3619100181		螺线管组件总成	SOLENOID SUB-AS	3					
23	3912281012		管塞	TUBE PLUG	1					
24	3914101193		硬管	TUBE	3					
25	3619100170		8针接头	8-PIN CONNECTOR	1					


12C0414(B) 000 先导阀(B)（选配）
PILOT VALVE(B)(OPTIONAL)

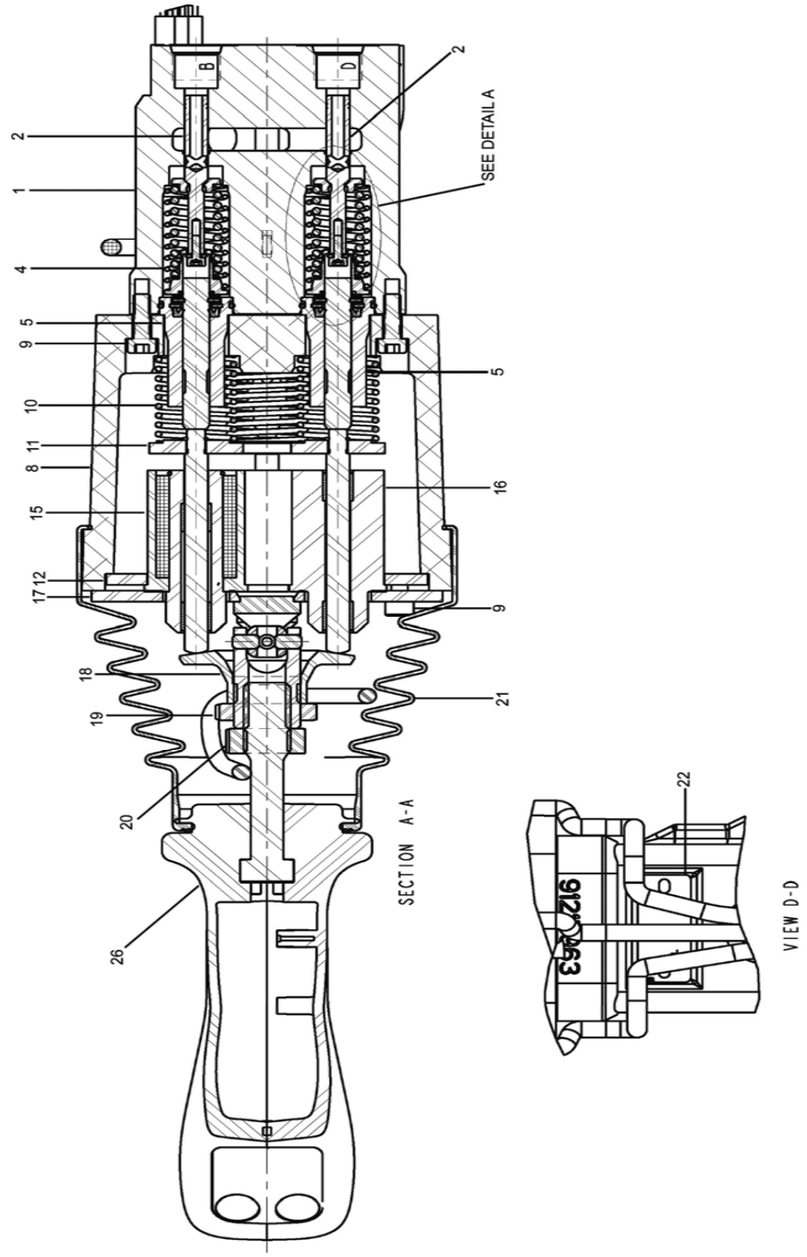

12C0414(B) 000 先导阀(B)(选配) PILOT VALVE(B)(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	9120089689		壳	HOUSING	1					
2	3619100173		阀芯总成	SPOOL AS	3					
4	91283768		弹簧	SPRING	4					
5	3619100175		柱塞总成	PLUNGER AS	3					
8	3613100901		壳	HOUSING	1					
9	3961401023		螺栓	BOLT	8					
10	3963582027		弹簧	SPRING	4					
11	3619100176		拉板总成	PULL PLATE AS	4					
12	3962183023		线圈板	COIL PLATE	1					
15	3619100181		螺线管组件总成	SOLENOID SUB-AS	3					
16	3619100178		螺线管间隙组件总成	SOLENOID BLANK SUB-AS	1					
17	3619100179		U形接头板总成	U-JOINT PLATE AS	1					
18	3962183027		板	TRYCK PLATE	1					
19	91247986		六角螺母	HEX. NUT	1					
20	91257729		六角螺母	HEX. NUT	1					
21	3964041014		护套	BOOT	1					
22	3912183139		铭牌	NAMEPLATE	1					
26	9120089622		手柄	HANDLE	1					


00C0882 000 多功能管路（选配）
LINES(OPTIONAL)

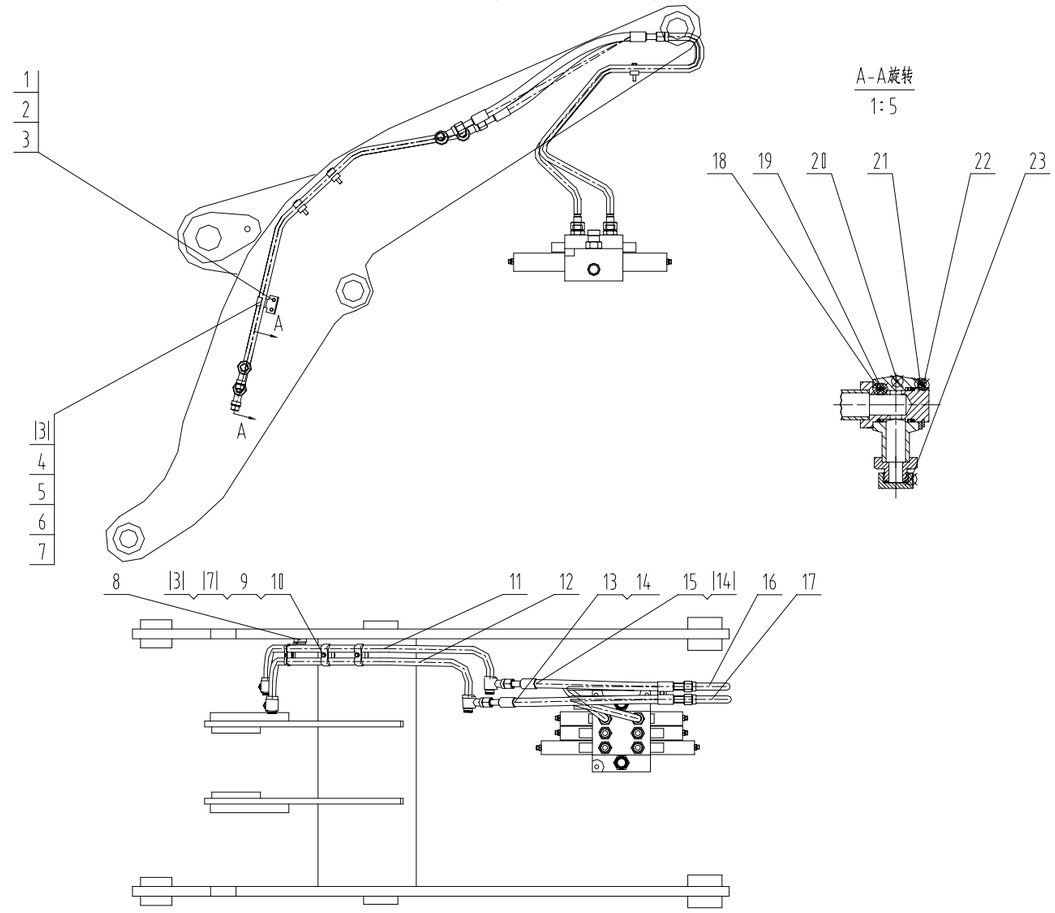

00C0882 000 多功能管路（选配） LINES(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	22A1477	000	弯板	PLATE	1					
2	00B0005	000	螺栓	BOLT	2					
3	06B0002	000	垫圈	WASHER	6					
4	06B0001	000	垫圈	WASHER	1					
5	03B0053	000	螺母	NUT	1					
6	00B0004	000	螺栓	BOLT	1					
7	21A2995	000	管夹	CLAMP	4					
8	14A4046	000	搭子	SEAL RING	1					
9	15A1888	000	固定板	PLATE	3					
10	00B0002	000	螺栓	BOLT	3					
11	10D2287	000	钢管总成	TUBE	1					
12	10D2288	000	钢管总成	TUBE	1					
13	06C2763	000	软管总成	HOSE	1					
14	12B0289	000	O 形圈	O-RING	6					
15	06C2764	000	软管总成	HOSE	1					
16	10D2866		钢管总成	TUBE	1					
17	10D2865		钢管总成	TUBE	1					
18	76A0048	000	挡圈	CHECK RING	8					
19	12B0379	000	O 形密封圈	O-RING	8					
20	15D0382	000	接头体	CONNECTOR	4					
21	56A0145	000	垫圈	WASHER	4					
22	07B0027	000	挡圈	RETAINER	4					
23	05A0222	000	螺塞	PLUG	2					


12C1399 000 分配阀安装总成(选配)
CONTROL VALVE ASSEMBLY(OPTIONAL)

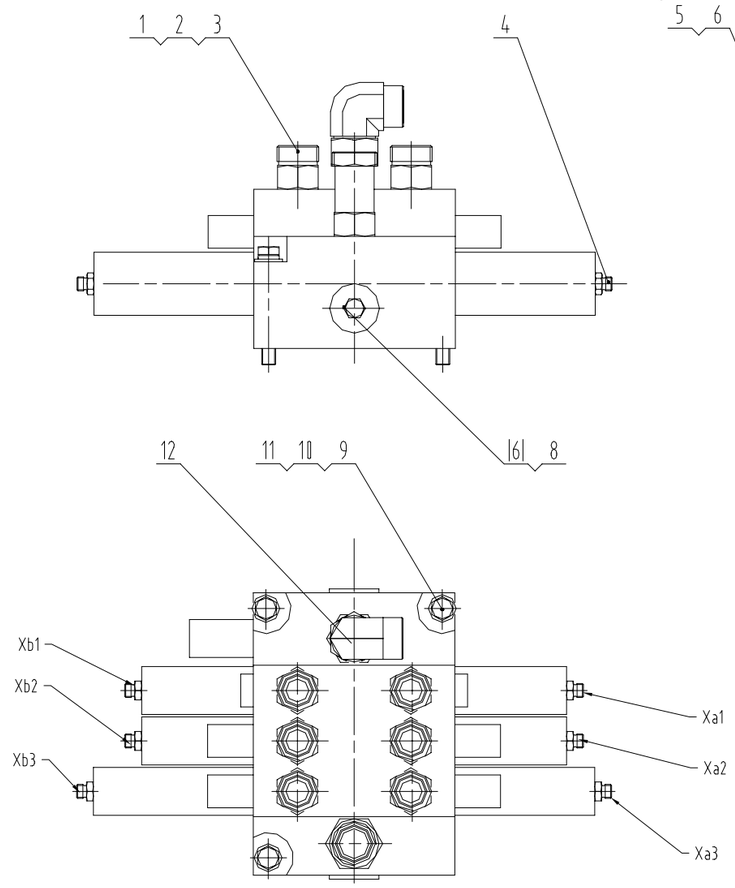

12C1399 000 分配阀安装总成（选配） CONTROL VALVE ASSEMBLY (OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00A2303		接头	CONNECTOR	6					
2	12B0492	000	O 形圈	O-RING	6					
3	12B0292	000	O 形圈	O-RING	6					
4	30C0234	001	接头	CONNECTOR	6					
5	00A1141	001	接头	CONNECTOR	2					
6	12B0649	000	O 形圈	O-RING	4					
7	12C0385	000	分配阀	CONTROL VALVE	1					
8	05A0164	000	堵头	PLUG	2					
9	01B0217	000	螺栓	BOLT	3					
10	06B0008	000	垫圈	WASHER	3					
11	06B0007	000	垫圈	WASHER	3					
12	31C0154	001	接头	CONNECTOR	1					


00C0883 000 抱叉管路(选配)
LOGGING FORK CLAMP LINES(OPTIONAL)

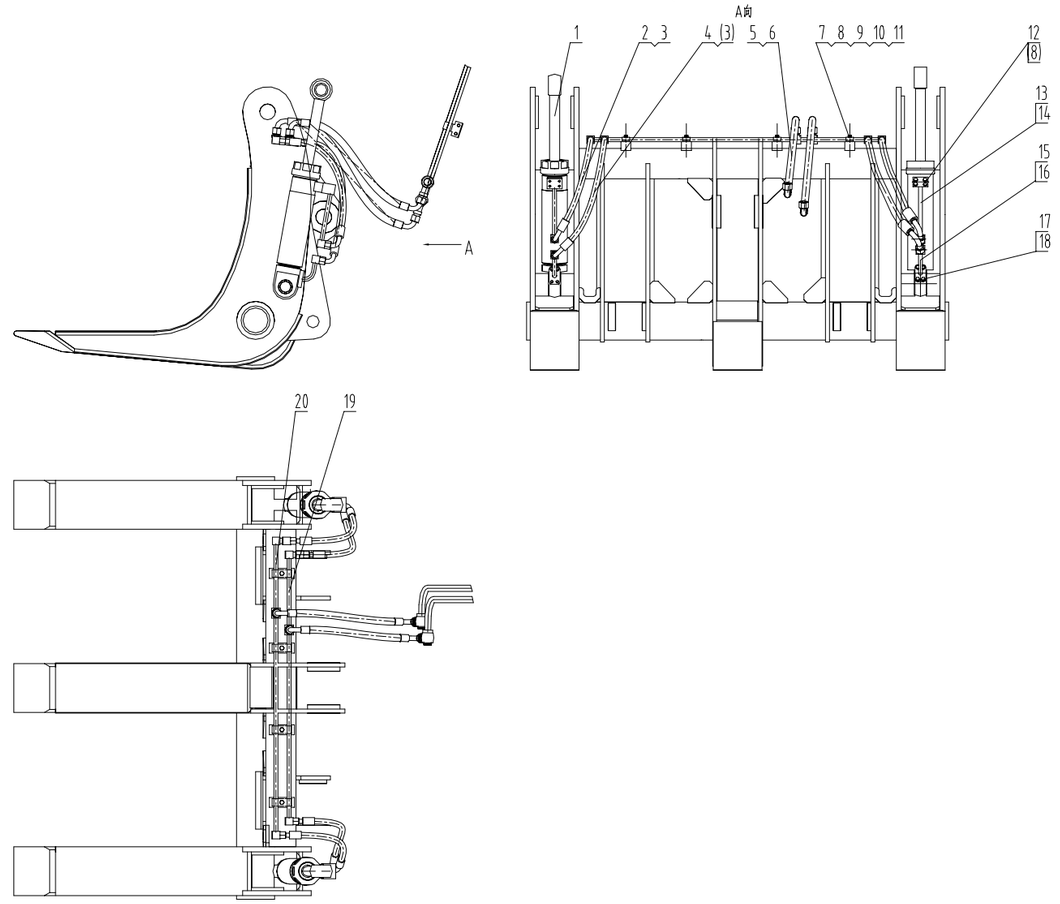

00C0883 000 抱叉管路（选配）LOGGING FORK CLAMP LINES (OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10C0199	000	装卸叉油缸	FORK CYLINDER	2					
2	06C2344	000	软管总成	HOSE	2					
3	12B0370	000	O形圈	O-RING	8					
4	06C2345	000	大腔软管	HOSE	2					
5	06C3487	001	软管总成	HOSE	2					
6	12B0289	000	O形圈	O-RING	4					
7	00B0085	000	螺栓	BOLT	4					
8	06B0006	000	垫圈	WASHER	12					
9	06B0005	000	垫圈	WASHER	4					
10	27A0028	000	夹板	PLYWOOD	4					
11	15A1836	000	垫板	SPACER	4					
12	00B0198	000	螺栓	BOLT	8					
13	10D1639	000	小腔钢管	TUBE	2					
14	12B0321	000	O形圈	O-RING	2					
15	10D1640	000	大腔钢管	TUBE	2					
16	12B0355	000	O形圈	O-RING	2					
17	00B0019	000	螺栓	BOLT	8					
18	06B0002	000	垫圈	WASHER	8					
19	10D2870	000	钢管总成	TUBE	1					
20	10D2869	000	钢管总成	TUBE	1					

10C0199 000 装卸叉油缸（选配）
FORK CYLINDER(OPTIONAL)

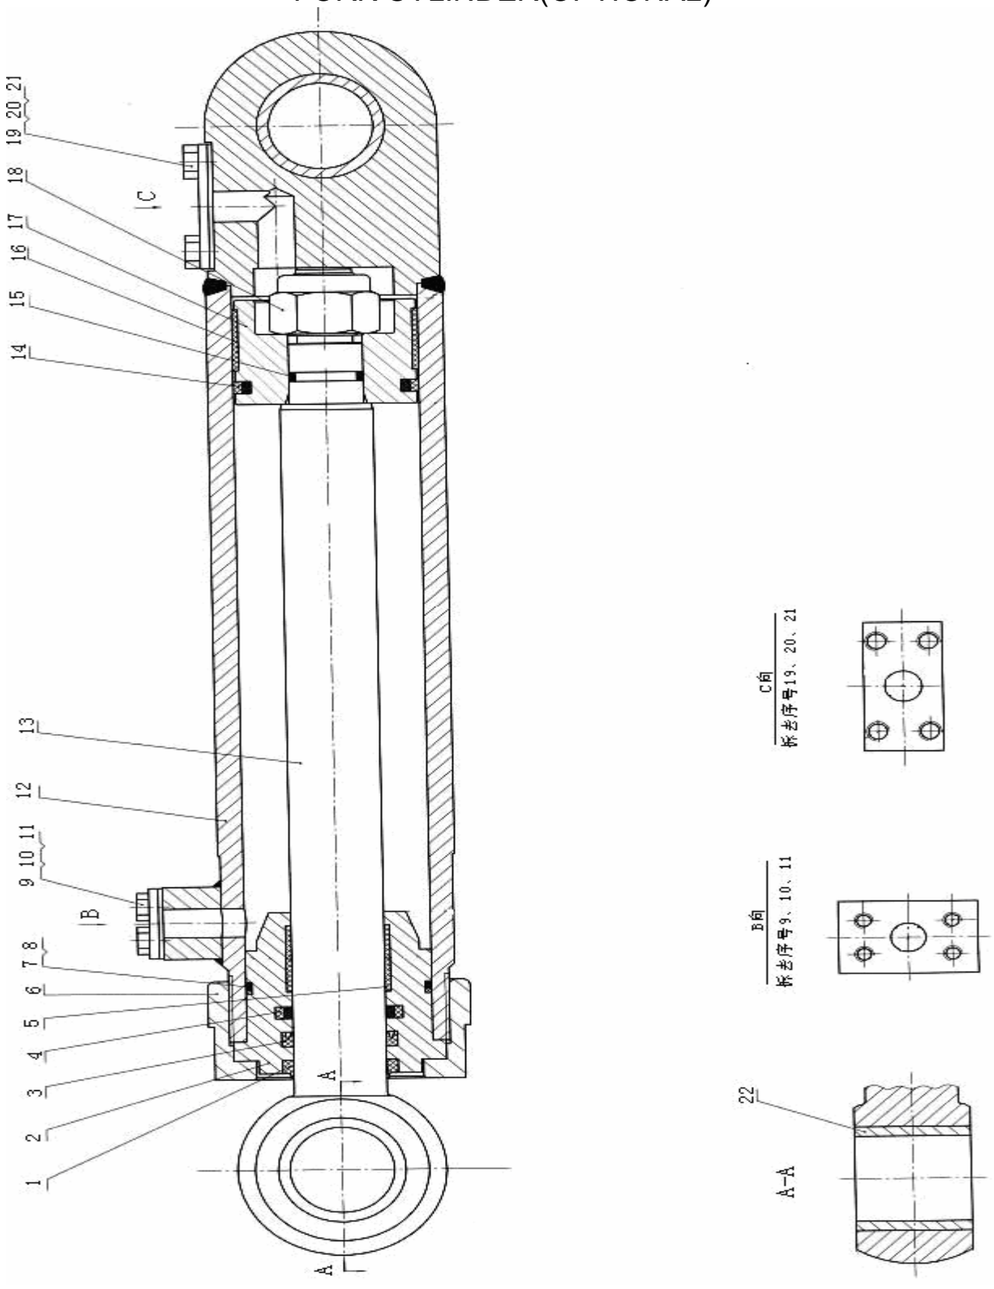


10C0199 000 装卸叉油缸（选配） FORK CYLINDER (OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	13B0123	000	防尘圈	DUST RING	2					
2	55A1047	000	导向套	ORIENTED BUSHING	2					
3	13B0125	000	唇形密封圈	SEAL	2					
4	34C0029	000	斯特封	SEAL	2					
5	80A0109	000	支承环	SUPPORTING RING	2					
6	53A0190	000	缸盖	CROWN	2					
7	12B0117	000	O形圈	O-RING	2					
8	07B0053	000	挡圈	CHECK RING	2					
9	00B0075	000	螺栓	BOLT	4					
10	10A0395	000	垫	WASHER	2					
11	11A0289	000	盖	COVER	2					
12	13D0198	001	缸体	CYLINDER AS	2					
13	61A0420	001	活塞杆	PISTON ROD	2					
14	34C0031	000	格来圈	RING	2					
15	12B0271	000	O形圈	O-RING	2					
16	80A0087	000	支承环	SUPPORT RING	2					
17	50A0035	000	活塞	PISTON	2					
18	03B0197	000	锁紧螺母	LOCK NUT	2					
19	00B0005	000	螺栓	BOLT	4					
20	81A0003	000	垫	GASKET	2					
21	11A0003	000	盖	COVER	2					
22	55A0462	000	轴套	BUSHING	4					

制动系统 BRAKE SYSTEM


20E0143 003 行车制动系统
SERVICE BRAKE SYSTEM

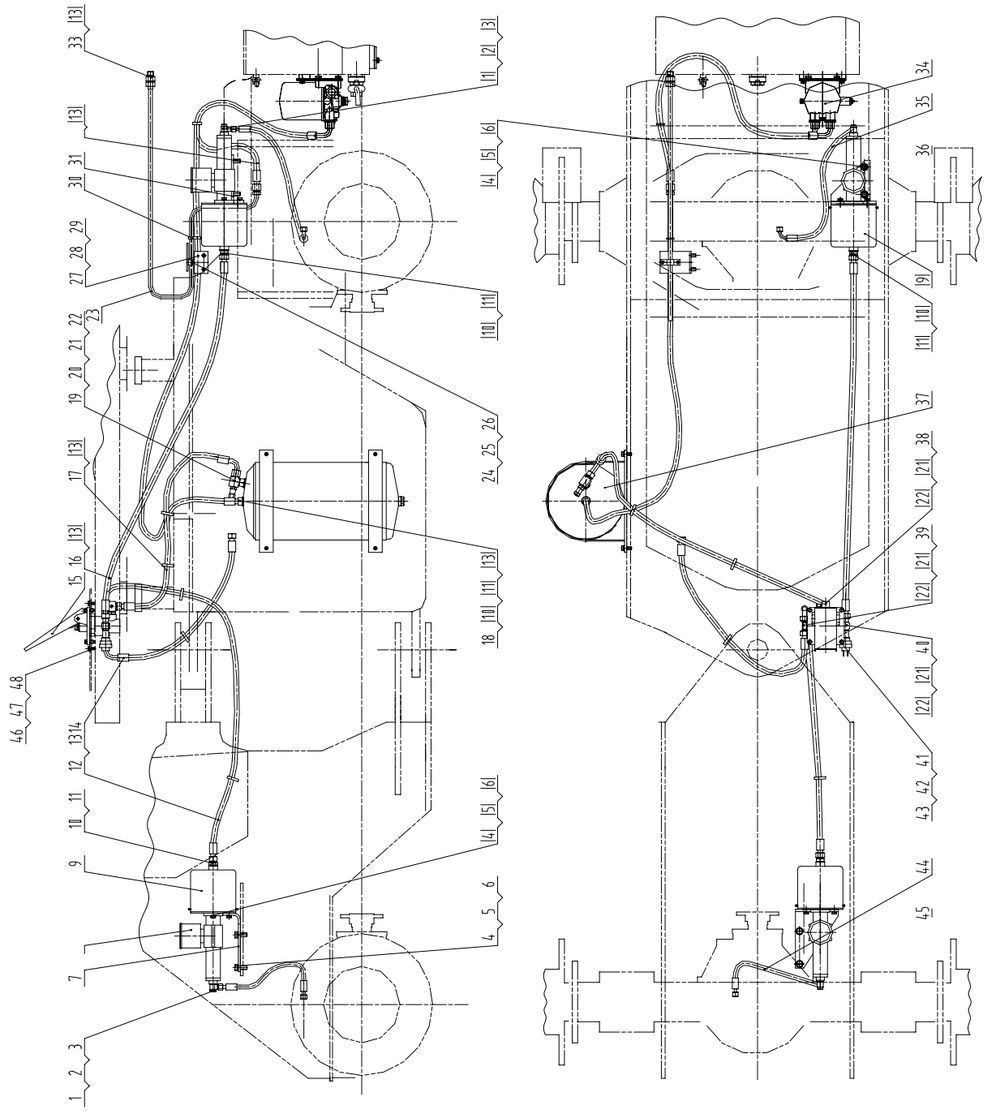

20E0143 003 行车制动系统 SERVICE BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	01B0244	001	管接头螺栓	BOLT	2					
2	12B0356	000	O 形圈	O-RING	4					
3	03A0067	000	管接头	CONNECTOR	2					
4	00B0038	000	螺栓	BOLT	10					
5	06B0013	000	垫圈	WASHER	10					
6	06B0009	000	垫圈	WASHER	10					
7	23A1073	000	前加力器支架	BRACKET	1					
9	13C0067	002	加力器总成	ASSISTOR AS	2					
10	00A0050	000	接头	CONNECTOR	5					
11	82A0028	000	垫	WASHER	6					
12	04C0079	000	低压软管	HOSE	1					
13	81A0009	000	垫	GASKET	10					
14	03C0054	000	尼龙管	HOSE	1					
15	13C0004	000	气制动阀总成	VALVE ASSEMBLY	1					
16	04C0014	001	低压软管 L1600	HOSE	1					
17	04C0103	000	低压软管	HOSE	2					
18	04C0137	000	软管总成	HOSE	1					
19	02A0293	000	三通接头	CONNECTOR	1					
20	13C0029	000	安全阀	VALVE	1					
21	12B0242	000	O 形密封圈	O-RING	1					
22	03B0215	000	锁紧螺母	NUT	1					
23	02C0428	001	钢管总成	TUBE	1					
24	20A1514	002	管夹	CLAMP	1					
25	06B0003	000	垫圈	WASHER	2					
26	00B0021	000	螺栓	BOLT	2					
27	22A1321	002	支架	BRACKET	1					
28	00B0011	000	螺栓	BOLT	2					
29	06B0008	000	垫圈	WASHER	2					
30	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	8					
31	23A3621	001	支架	BRACKET	1					
33	00A0238	000	接头	CONNECTOR	1					
34	13C0201	002	空气干燥器安装总成	AIR DRYER ASSEMBLY	1					
35	05C0878	000	软管总成	HOSE	1					
37	13C0054	000	空气罐总成	RESERVOIR ASSEM	1					
38	15D0159	001	组合接头	CONNECTOR	1					
40	02A0261	000	三通接头	CONNECTOR	1					
41	06B0006	000	垫圈	WASHER	6					
42	00B0020	000	螺栓	BOLT	4					
43	03B0021	000	螺母	NUT	4					
44	05C0091	000	制动软管	HOSE	1					
46	11A0505	000	制动阀安装板	HOSE	1					
47	00B0005	000	螺栓	BOLT	4					
48	06B0002	000	垫圈	WASHER	4			2		


13C0201 002 空气干燥器安装总成
AIR DRYER ASSEMBLY

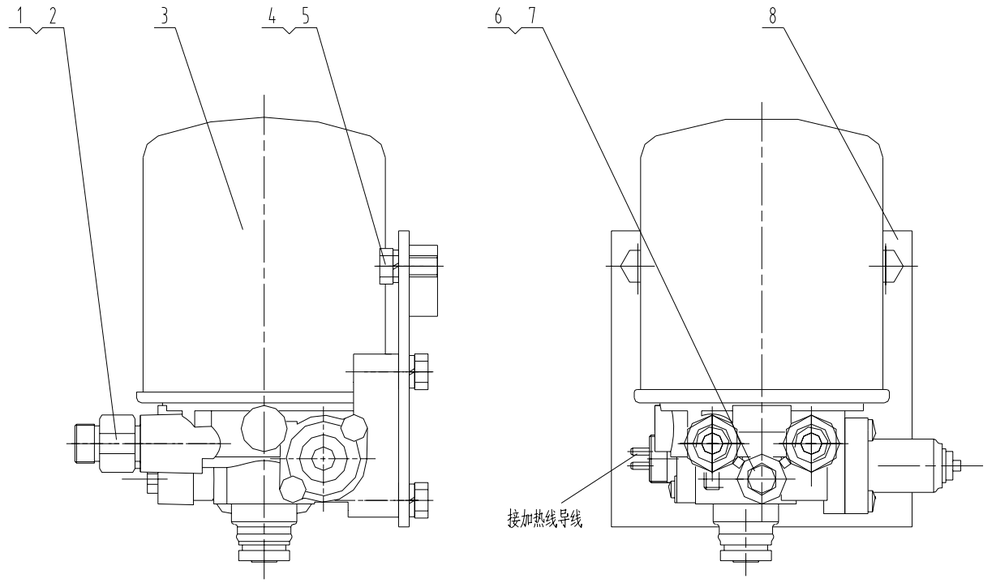

13C0201 002 空气干燥器安装总成 AIR DRYER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00A0050	000	接头	CONNECTOR	2					
2	06B0053	000	垫圈	WASHER	2					
3	13C0157	000	空气干燥器	AIR DESICCATOR ASSEMBLY	1					
4	00B0349	000	螺栓	BOLT	5					
5	06B0008	000	垫圈	WASHER	5					
6	05A0239	000	螺塞	PLUG	1					
7	06B0083	000	垫圈	WASHER	1					
8	14A2214	000	安装板	MOUNTIN PLATE	1					


13C0054 000 空气罐总成
RESERVOIR ASSEM

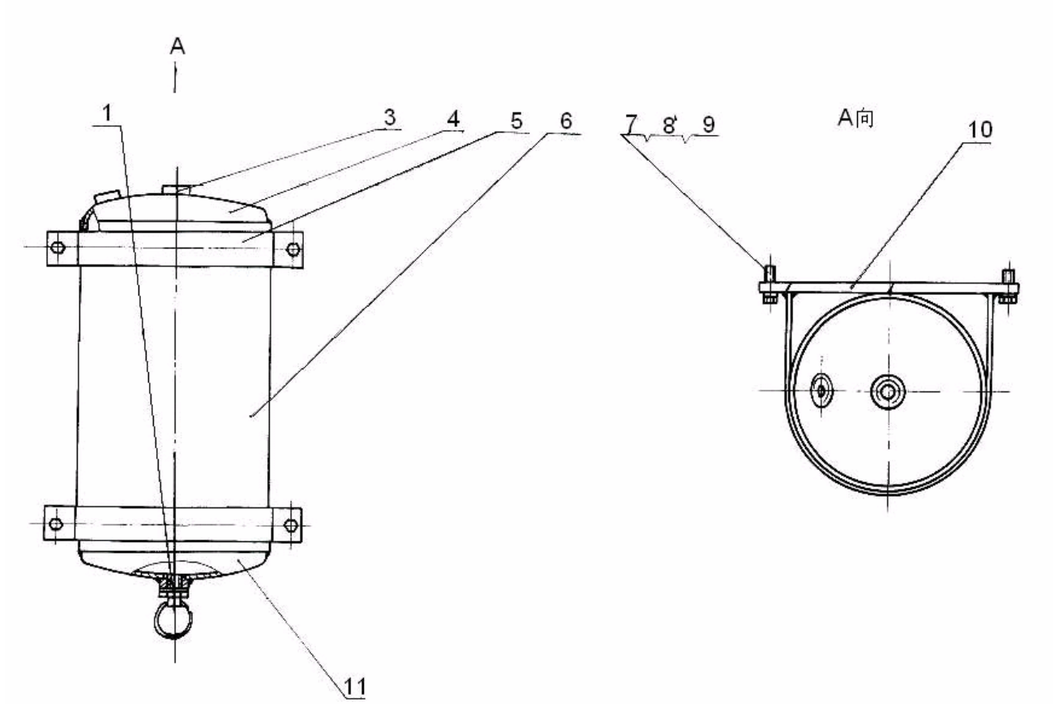


13C0054 000 空气罐总成 RESERVOIR ASSEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	13C0109	000	手动放水阀	VALVE	1					
3	00A0027	000	接头	CONNECTOR	3					
4	27A0024	000	右封头	PLUG	1					
5	21A0727	000	固定板	LOCK-IDLER SHAFT	2					
6	20A0952	000	罐体	BODY	1					
7	00B0019	000	螺栓	BOLT	4					
8	06B0001	000	垫圈	WASHER	4					
9	06B0002	000	垫圈	WASHER	4					
10	13A0281	000	支承板	SUPPORT PLATE	2					
11	20A0964	000	封头	PLUG	1					

21E0020 003 紧急和停车制动系统
PARKING BRAKE SYSTEM

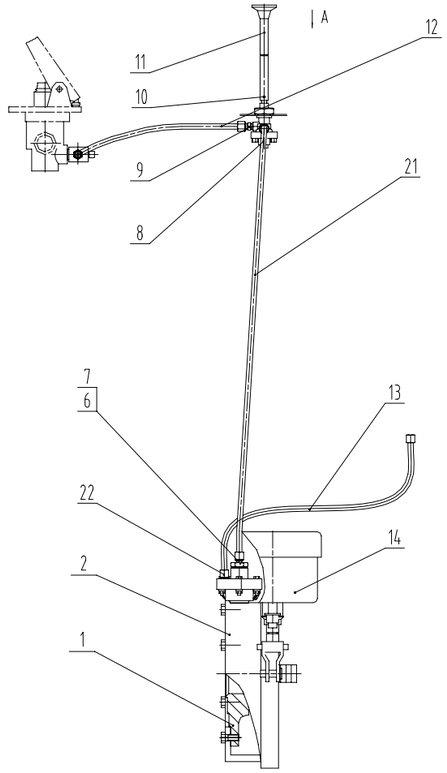

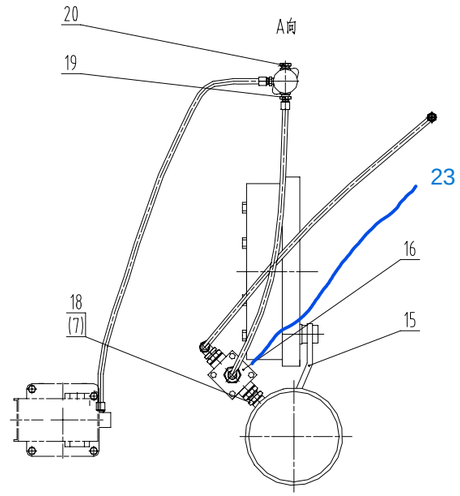


21E0020 003 紧急和停车制动系统 PARKING BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE 部件号 PART NO.	可替换零件号 REPLACEABLE 数量 Q'TY
1	04A0009	000	法兰	FLANGE	1					
2	13C0008	000	制动器	ARRESTER	1					
6	00A0067	000	接头	CONNECTOR	1					
7	06B0053	000	垫圈	WASHER	2					
8	13C0025	000	紧急制动阀	PARKING BRAKE VALVE	1					
9	00A0034	000	接头	CONNECTOR	1					
10	08B0005	000	销	PIN	1					
11	24C0032	000	拉杆轴总成	LEVER ASSEMBLY	1					
12	03C0007	000	尼龙管	HOSE	1					
13	03C0040	000	尼龙管	HOSE	1					
14	13C0009	003	制动气室	CHAMBER	1					
15	72A0036	000	拉杆	POLE	1					
16	13C0012	000	快放阀	VALVE	1					
18	30C0049	000	接头	CONNECTOR	1					
19	00A0080	000	接头	CONNECTOR	1					
20	03B0115	000	堵头	PLUG	1					
21	03C0036	000	尼龙管	NYLON HOSE	1					
22	32C0405	000	三通接头	CONNECTOR	1					
23	13C0012/001		REPARO DE VALVULA DE DESCARGA RÁPIDA							

DE FREIO DE ESTACIONAMENTO

DE DESCARGA RÁPIDA


13C0009 003 制动气室
CHAMBER

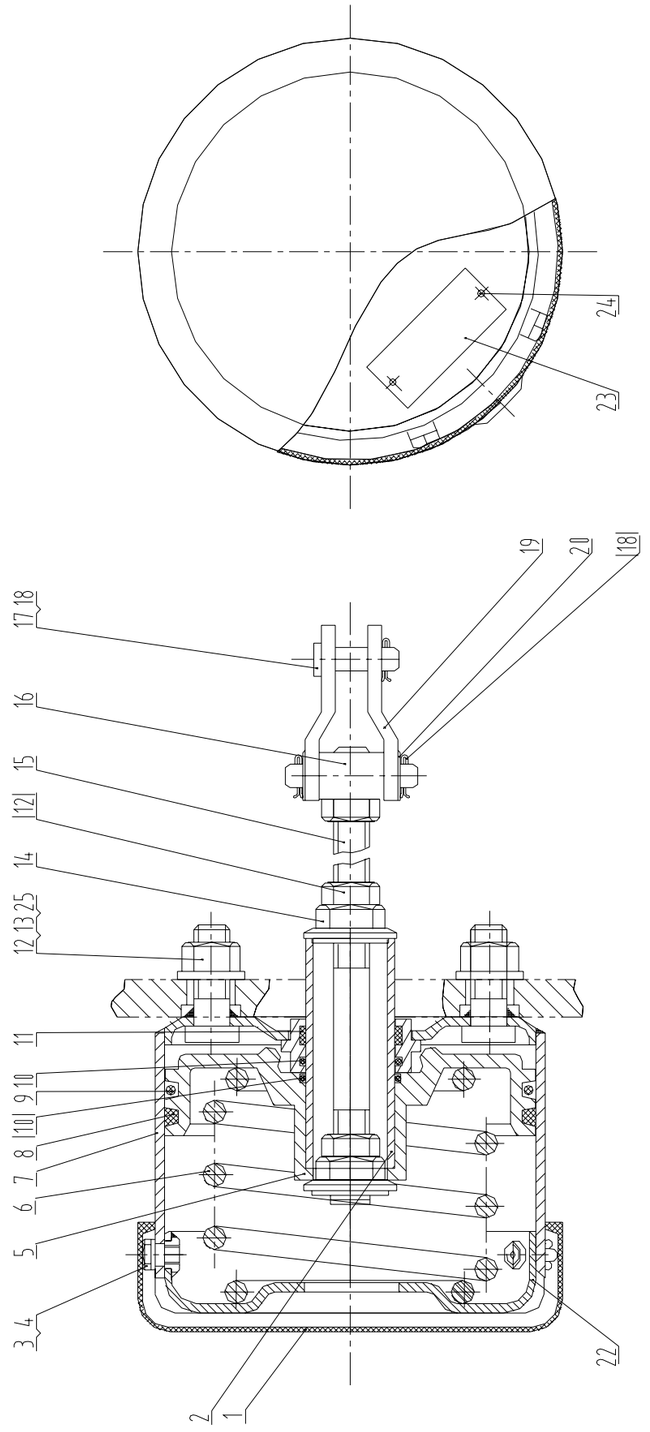

13C0009 003 制动气室 CHAMBER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	83A0023	000	防水罩	WATERPROOF COVER	1					
2	55A0106	000	轴套	SLEEVE	1					
3	00B0007	000	螺栓	BOLT	8					
4	06B0006	000	垫圈	WASHER	8					
5	50A0014	001	活塞	PISTON	1					
6	10B0024	000	弹簧	SPRING	1					
7	13C0010	000	罐体总成	CYRING	1					
8	85A0006	000	密封圈	SEAL RING	1					
9	12B0065	000	O形圈	O-RING	1					
10	12B0250	000	O形圈	O-RING	2					
11	55A0107	000	套	BUSHING	1					
12	03B0103	000	螺母	NUT	5					
13	06B0012	000	垫圈	WASHER	2					
14	03B0102	000	螺母	NUT	2					
15	05B0013	000	双头螺栓	BOLT	1					
16	55A0108	000	连接套	BUSHING	1					
17	60A0056	000	销轴	PIN	1					
18	08B0028	000	销	PIN	3					
19	22A0024	000	夹板	PLATE	2					
20	06B0001	000	垫圈	WASHER	2					
22	12D0018	000	封盖总成	COVER	1					
23	74A1222	000	铭牌	NAME PLATE	1					
24	09B0002	000	铆钉	RIVET	2					
25	06B0015	000	垫圈	WASHER	2					


13C0008 000 制动器
ARRESTER

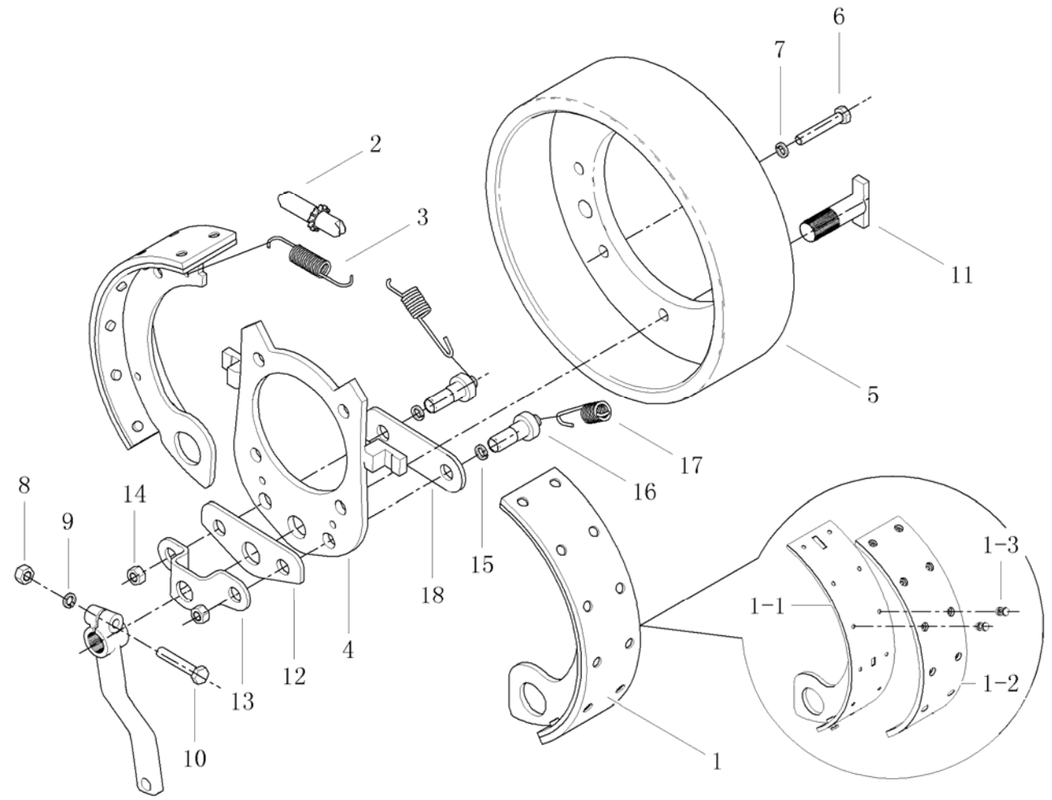

13C0008 000 制动器 ARRESTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	38C0007	000	制动蹄总成	BRAKE SHOE ASSEMBLY	2					
2	45C0001	000	调整杆总成	ADJUSTING ROD ASSEMBLY	1					
3	10B0021	000	弹簧	SPRING	1					
4	00D0086	001	座板总成	BASE PLATE	1					
5	70A0012	000	制动鼓	DRUM	1					
6	00B0017	000	螺栓	BOLT	8					
7	06B0008	000	垫圈	WASHER	8					
8	03B0021	000	螺母	NUT	1					
9	06B0006	000	垫圈	WASHER	1					
10	00B0070	000	螺栓	BOLT	1					
11	62A0015	000	拉杆轴	SHAFT	1					
12	11A0055	000	底板	PLATE	1					
13	21A0043	000	支架	SUPPORT	1					
14	03B0095	000	螺母	NUT	2					
15	06B0015	000	垫圈	WASHER	2					
16	05B0011	000	夹紧螺杆	CLAMPING BOLT	2					
17	10B0023	000	弹簧	SPRING	2					
18	10A0075	000	垫板	PLATE	1					
1-1	12D0027	001	制动蹄	BRAKE SHOE	1					
1-2	85A0021	000	摩擦衬片	FRICTION LINING	1					
1-3	09B0021	000	铆钉	RIVET	12					


24C0032 000 拉杆轴总成
LEVER ASSEMBLY

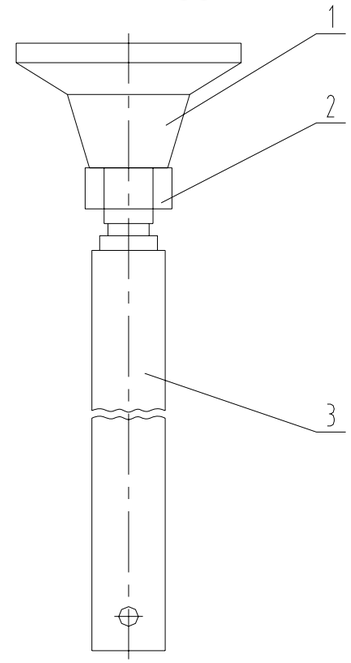

24C0032 000 拉杆轴总成 LEVER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	35C0031	000	按钮	BUTTON	1					
2	03B0035	000	螺母	NUT	1					
3	10D0322	000	拉杆轴	LEVER SHAFT	1					

20E0196 000 行车制动系统(选配)
SERVICE BRAKE SYSTEM(OPTIONAL)

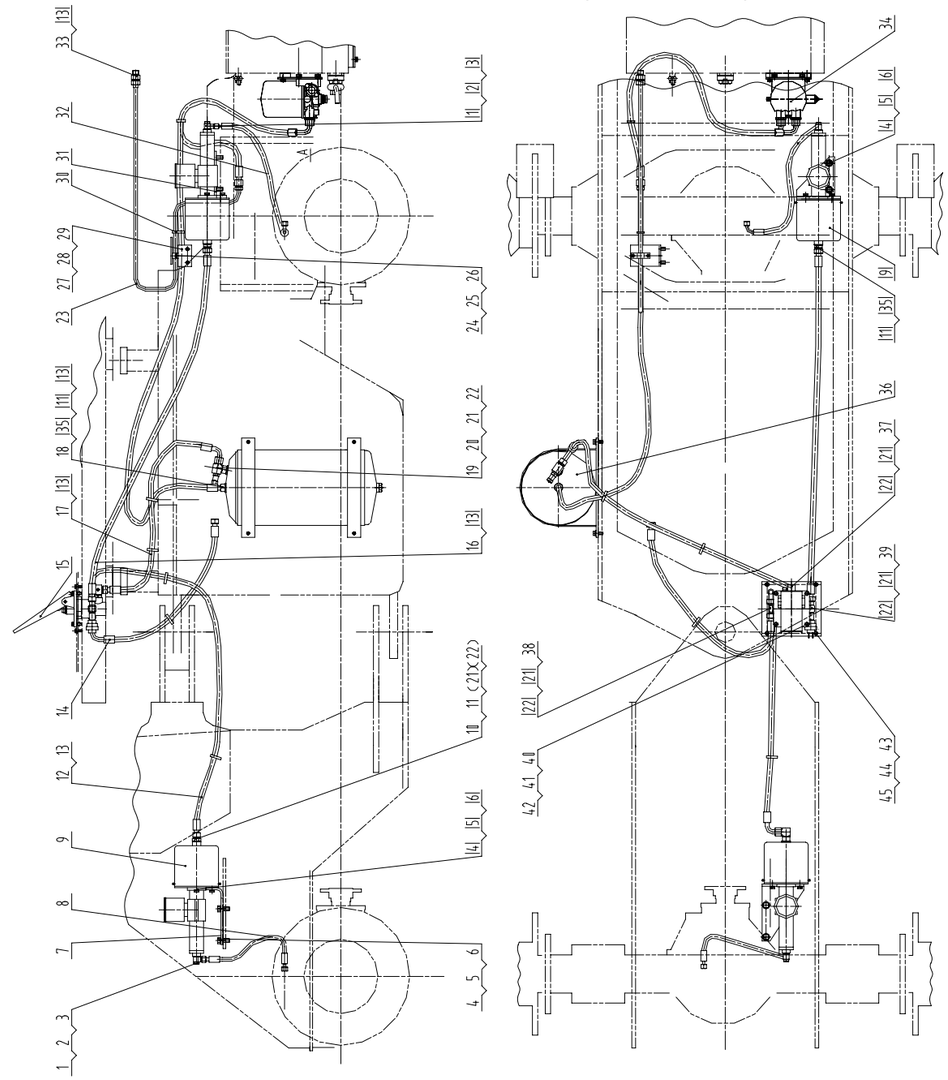


20E0196 000 行车制动系统（选配） SERVICE BRAKE SYSTEM(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	01B0244	001	管接头螺栓	BOLT	2					
2	12B0356	000	O形圈	O-RING	4					
3	03A0067	000	管接头	CONNECTOR	2					
4	00B0038	000	螺栓	BOLT	10					
5	06B0013	000	垫圈	WASHER	10					
6	06B0009	000	垫圈	WASHER	10					
7	23A1073	000	前加力器支架	BRACKET	1					
9	13C0067	002	加力器总成	ASSISTOR AS	2					
10	01A0021	000	弯管接头	CONNECTOR	1					
11	82A0028	000	垫	WASHER	6					
12	04C0171	000	软管总成	HOSE	1					
13	81A0009	000	垫	GASKET	10					
14	03C0054	000	尼龙管	HOSE	1					
15	13C0004	000	气制动阀总成	VALVE ASSEMBLY	1					
16	04C0014	001	低压软管 L1600	HOSE	1					
17	04C0103	000	低压软管	HOSE	2					
18	04C0137	000	软管总成	HOSE	1					
19	02A0293	000	三通接头	CONNECTOR	1					
20	13C0029	000	安全阀	VALVE	1					
21	12B0242	000	O形密封圈	O-RING	1					
22	03B0215	000	锁紧螺母	NUT	1					
23	02C0428	001	钢管总成	TUBE	1					
24	20A1514	002	管夹	CLAMP	1					
25	06B0003	000	垫圈	WASHER	2					
26	00B0021	000	螺栓	BOLT	2					
27	22A1321	002	支架	BRACKET	1					
28	00B0011	000	螺栓	BOLT	2					
29	06B0008	000	垫圈	WASHER	2					
30	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	8					
31	23A3621	001	支架	BRACKET	1					
32	05C0878	000	软管总成	HOSE	1					
33	00A0238	000	接头	CONNECTOR	1					
34	13C0201	002	空气干燥器安装总成	AIR DRYER ASSEMBLY	1					
35	00A0050	000	接头	CONNECTOR	2					
36	13C0054	000	空气罐总成	RESERVOIR ASSEM	1					
37	15D0159	001	组合接头	CONNECTOR	1					
38	02A0182	000	三通接头	CONNECTOR	1					
39	02A0261	000	三通接头	CONNECTOR	1					
40	06B0006	000	垫圈	WASHER	6					
41	00B0020	000	螺栓	BOLT	4					
42	03B0021	000	螺母	NUT	4					
43	11A0505	000	制动阀安装板	HOSE	1					
44	00B0005	000	螺栓	BOLT	4					
45	06B0002	000	垫圈	WASHER	4			2		

车架和工作装置 SHEET METAL SYSTEM


30E0253 000 前车架总成
FRONT FRAME ASSEMBLY

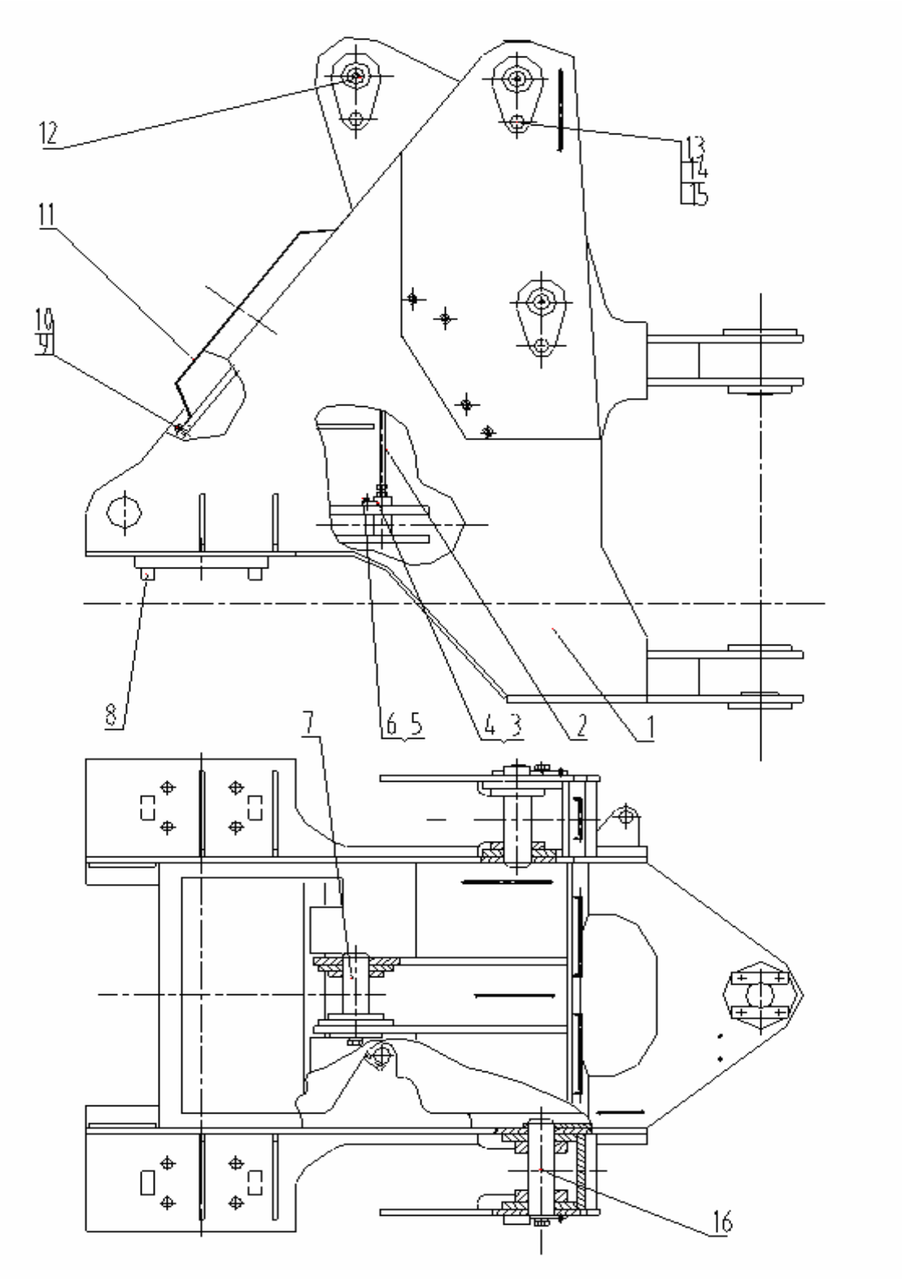

30E0253 000 前车架总成 FRONT FRAME ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	30D0295	000	前车架	FRONT FRAME	1					
2	00C0147	001	黄油管路	TUBE	1					
3	14A0126	000	卡板	PLATE	2					
4	60A0068	000	后转向销	PIN	2					
5	06B0008	000	垫圈	WASHER	4					
6	00B0011	000	螺栓	BOLT	4					
7	11D0085	000	转斗缸销	PIN	1					
8	17A0244	000	限位块	BLOCK	4					
9	43D0051	002	前罩	COVER	1					
10	00B0075	000	螺栓	BOLT	4					
11	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
12	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	5					
12	10B0051	000	油杯	GREASE FITTING	5					
13	00B0055	000	螺栓	BOLT	5					
14	06B0016	000	垫圈	WASHER	5					
16	11D0084	000	动臂缸销	PIN	4					


30E0257 000 后车架总成
REAR FRAME ASSEMBLY

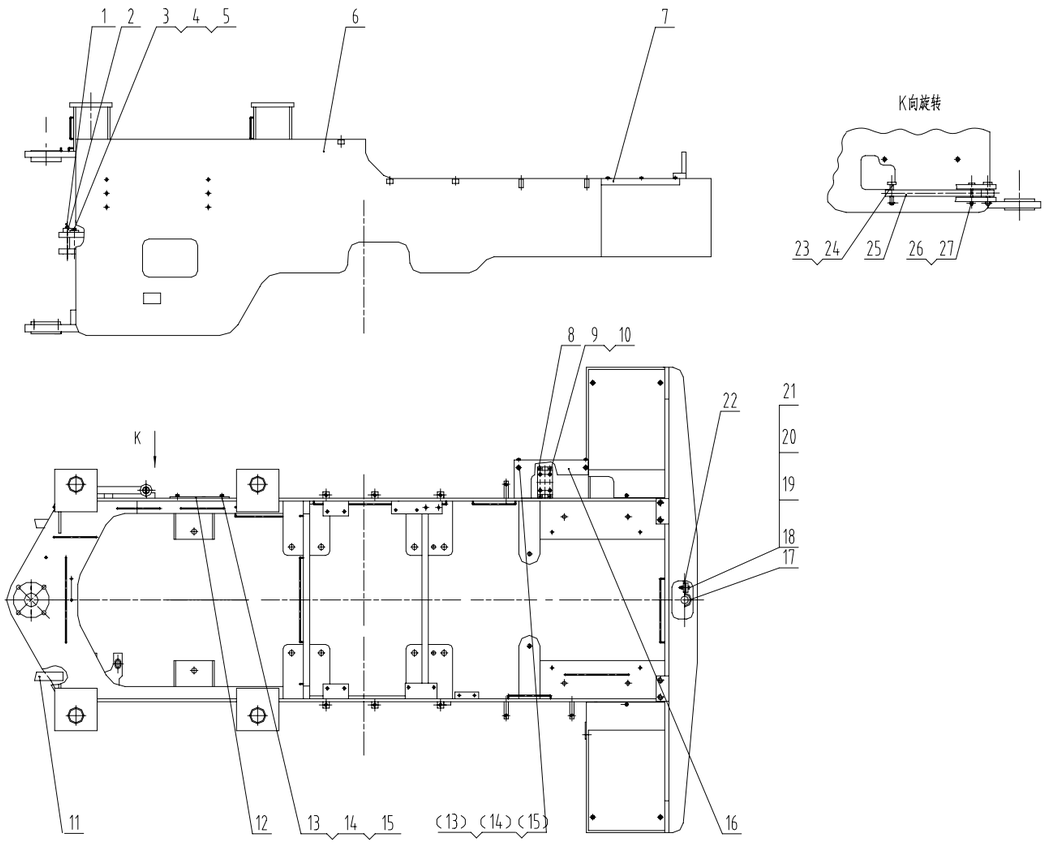

30E0257 000 后车架总成 REAR FRAME ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2					
2	60A0068	000	后转向销	PIN	2					
3	14A0126	000	卡板	PLATE	2					
4	06B0008	000	垫圈	WASHER	4					
5	00B0011	000	螺栓	BOLT	4					
6	30D0310	002	后车架	REAR FRAME	1					
7	34C0184	001	电瓶箱附件	ATTACHMENT	1					
8	23A1175	000	提升支架	PLATFORM	1					
9	06B0007	000	垫圈	WASHER	4					
10	00B0017	000	螺栓	BOLT	4					
11	18A0210	000	限位块	BLOCK	2					
12	10A0605	000	封板	PLATE	1					
13	06B0006	000	垫圈	WASHER	6					
14	06B0005	000	垫圈	WASHER	6					
15	00B0075	000	螺栓	BOLT	6					
16	21A0914	001	盖板	COVER PLATE	1					
17	11D0176	000	牵引销	PIN	1					
18	00B0029	000	螺栓	BOLT	1					
19	03B0053	000	螺母	NUT	1					
20	55A0028	000	管垫	WASHER	1					
21	06B0002	000	垫圈	WASHER	1					
22	14A0027	000	限位板	LIMIT PLATE	1					
23	60A0160	000	销	PIN	2					
24	08B0017	000	销	PIN	2					
25	17A0243	000	连杆	ROD	1					
26	60A0178	000	插销	PIN	1					
27	08B0005	000	销	PIN	1					


43C0285 000 铰接总成
ARTICULATION JOINT ASSEMBLY

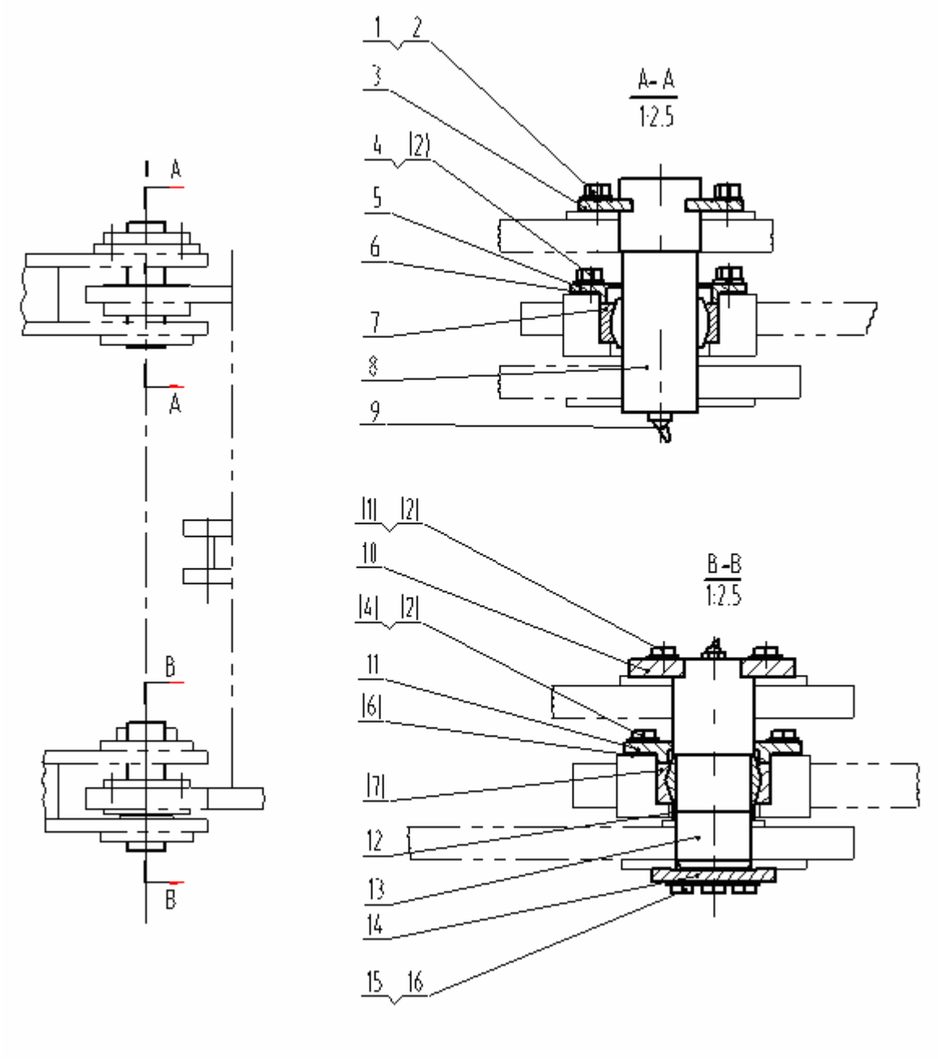

43C0285 000 铰接总成 ARTICULATION JOINT ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0017	000	螺栓	BOLT	8					
2	06B0008	000	垫圈	WASHER	24					
3	14A0161	000	档板	PLATE	2					
4	00B0011	000	螺栓	BOLT	16					
5	53A0057	001	轴承盖	COVER	1					
6	57A0053	001	调整垫片	GASKET	2					
7	25B0004	000	关节轴承 GE60ES	SPHERICAL PLAIN BRG	2					
8	60A0186	000	上铰接销轴	BIN	1					
9	10B0051	000	油杯	GREASE FITTING	2					
10	14A1172	000	压板	PLATE	1					
11	53A0056	001	轴承盖	COVER	1					
12	56A0060	000	垫圈	WASHER	1					
13	60A0078	000	下铰接销轴	PIN	1					
14	56A0172	000	垫板	PLATE	1					
15	06B0013	000	垫圈	WASHER	3					
16	00B0120	000	螺栓	BOLT	3					


32E0316 000 工作装置
WORKING IMPLEMENT

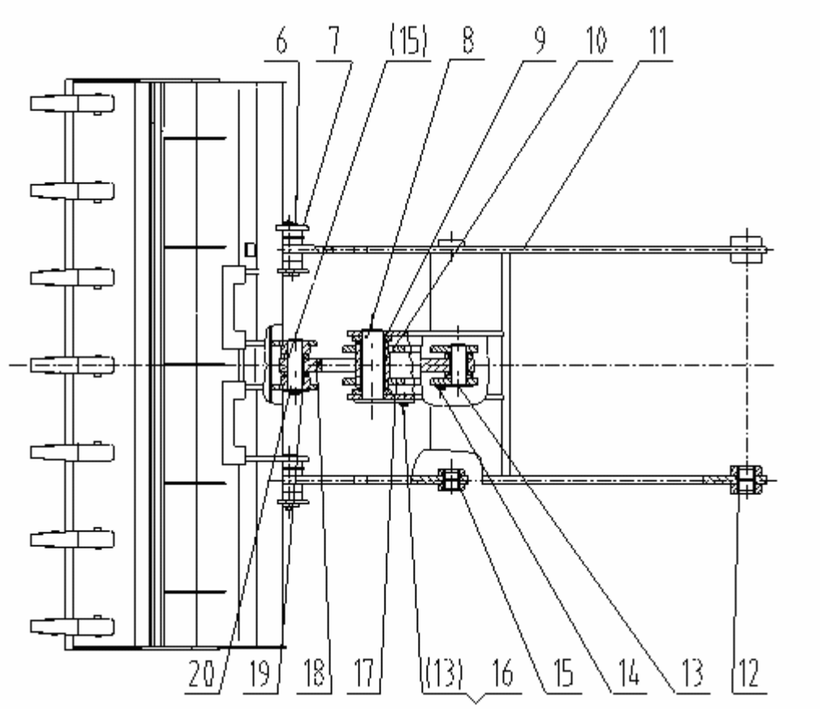

32E0316 000 工作装置 WORKING IMPLEMENT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE 部件号 PART NO.	可替换零件号 REPLACEABLE 数量 Q'TY
6	34C0034	001	密封圈	SEAL	4					
7	55A0283	000	衬套	BUSHING	2					
8	11D0063	000	摇臂中销	PIN	1					
9	35C0003	000	密封圈	SEAL	2					
10	55A0280	000	摇臂轴套	BUSHING	1					
11	21D0236	000	动臂	BOOM	1					
12	55A0282	000	衬套	BUSHING	2					
13	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	3					
14	00B0055	000	螺栓	BOLT	3					
15	55A0281	000	衬套	BUSHING	4					
16	06B0016	000	垫圈	WASHER	3					
17	21D0035	001	摇臂	ARM	1					
18	16D0073	000	拉杆	STICK	1					
19	35C0013	001	密封圈	SEAL	14					
20	11D0065	000	拉杆销	PIN	2					


32E0418 001 工作装置限位系统
WORKING IMPLEMENT LIMIT SYSTEM

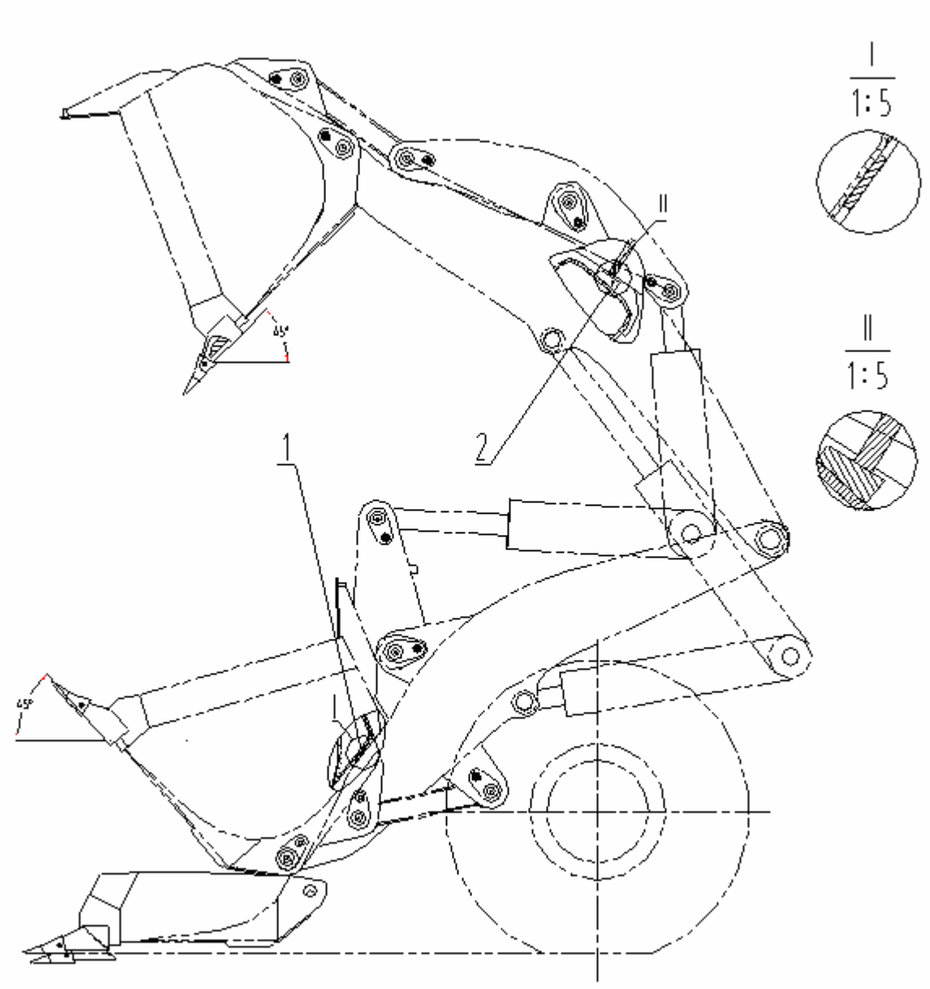

32E0418 001 工作装置限位系统 WORKING IMPLEMENT LIMIT SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	15A0269	000	限位块	BLOCK	2					
2	18A0457	000	限位块	BLOCK	1					


30E0274 000 前车架总成(选配)
FRONT FRAME ASSEMBLY(OPTIONAL)

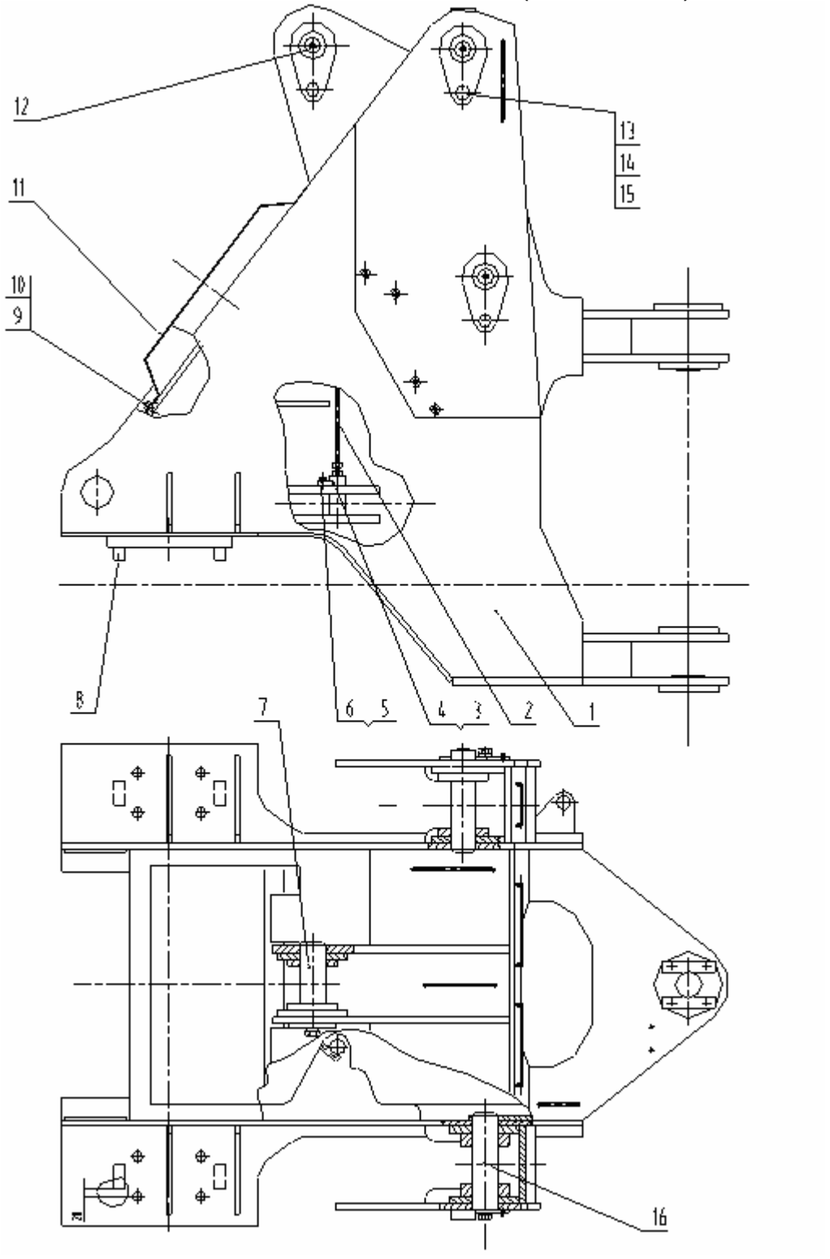



30E0274 000 前车架总成（选配） FRONT FRAME ASSEMBLY(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	30D0295	000	前车架	FRONT FRAME	1					
2	00C0147	001	黄油管路	TUBE	1					
3	14A0126	000	卡板	PLATE	2					
4	60A0068	000	后转向销	PIN	2					
5	06B0008	000	垫圈	WASHER	4					
6	00B0011	000	螺栓	BOLT	4					
7	11D0085	000	转斗缸销	PIN	1					
8	17A0244	000	限位块	BLOCK	4					
9	06B0006	000	垫圈	WASHER	3					
10	00B0075	000	螺栓	BOLT	3					
11	43D0250	001	前罩	COVER	1					
12	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	5					
13	00B0055	000	螺栓	BOLT	5					
14	06B0016	000	垫圈	WASHER	5					
15	06B0019	000	垫圈	WASHER	5					
16	11D0084	000	动臂缸销	PIN	4					

32E0369 000 铲斗总成(1. 7 立方)
BUCKET ASSEMBLY

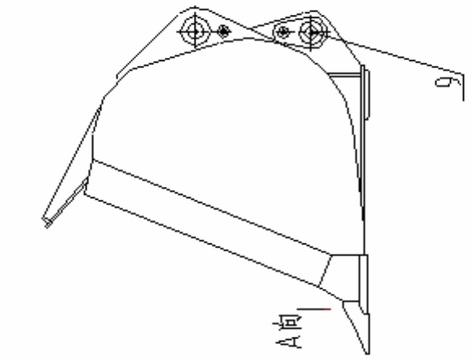

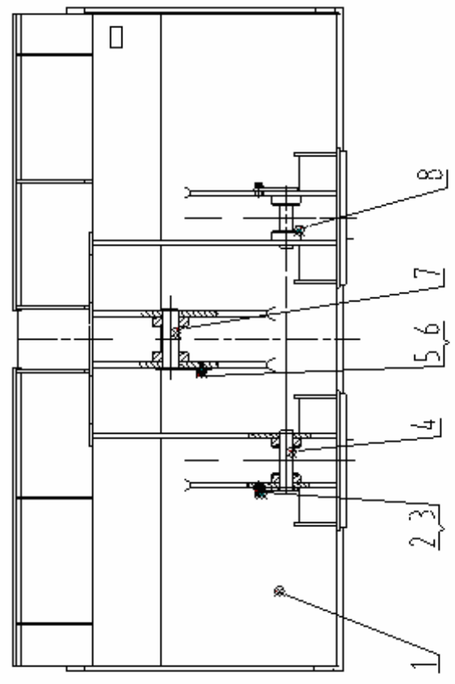


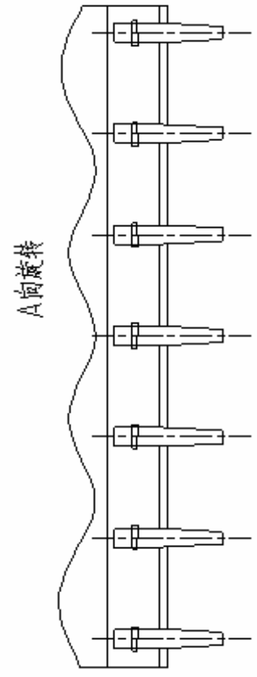

32E0369 000 铲斗总成(1.7 立方) BUCKET ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	22D0054	002	铲斗	BUCKET	1					
2	00B0093	000	螺栓	BOLT	2					
3	06B0012	000	垫圈	WASHER	2					
4	11D0064	000	斗下销	PIN	2					
5	00B0055	000	螺栓	BOLT	1					
6	06B0016	000	垫圈	WASHER	1					
7	11D0065	000	拉杆销	PIN	1					
8	56A0095	000	垫片	SPACER	4					
9	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	3					


22D0054 002 铲斗
BUCKET

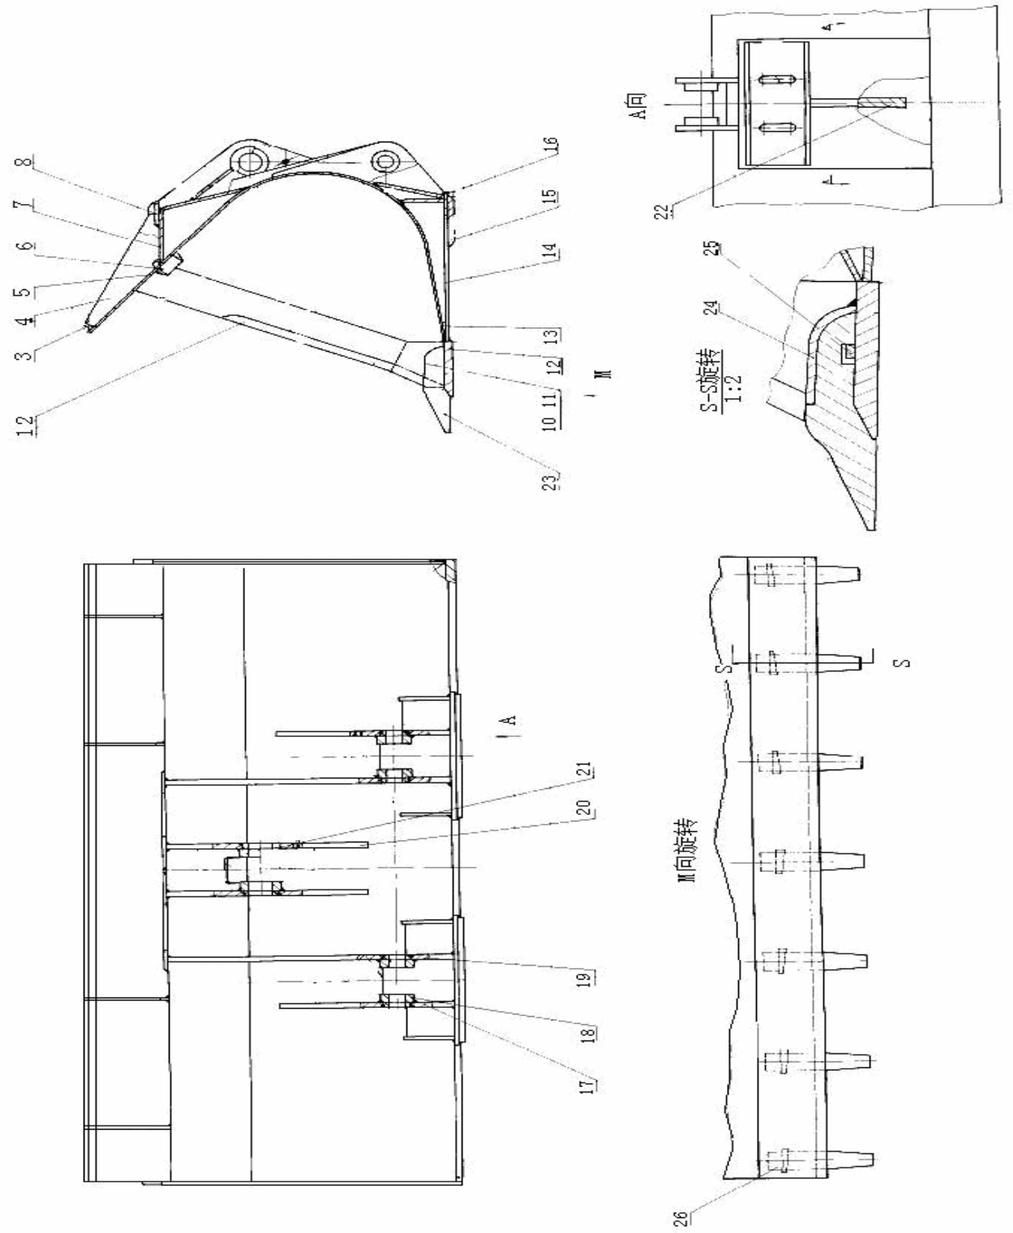

22D0054 002 铲斗 BUCKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	16A0592	000	左切削板	PLATE	1					
2	16A0593	000	右切削板	PLATE	1					
3	14A0878	000	长肋板	PLATE	1					
4	13A0315	000	筋板	PLATE	4					
5	23A0911	000	斗壁板	PLATE	1					
6	23A0582	000	角加强板	PLATE	2					
7	23A0912	000	肋板	PLATE	1					
8	14A0476	000	筋板	PLATE	2					
10	16A0340	000	左角板	PLATE	1					
11	16A0341	000	右角板	PLATE	1					
12	17A0339	000	主切削板	PLATE	1					
13	12A0288	000	侧壁板	PLATE	2					
14	02D0311	002	底座	BOTTOM CASE	2					
15	16A0200	000	防磨底板	ANTI-ABRASION PLATE	2					
16	14A0486	000	箱板	PLATE	2					
17	16A0346	000	下支承板	PLATE	2					
18	55A0279	001	圆搭	PLATE	4					
19	16A0344	000	大支承板	PLATE	2					
20	16A0343	001	支承板	PLATE	2					
21	55A0278	001	圆搭	PLATE	2					
22	18A0177	000	支承板	PLATE	2					
23	72A0151	000	齿体	ADAPTER	7					
24	72A0058	000	齿套	TIP	3					
25	14A0215	000	扁销	PIN	7					
26	72A0059	000	齿套	TIP	4					


30E0289 000 前车架总成（选配）
FRONT FRAME ASSEMBLY(OPTIONAL)

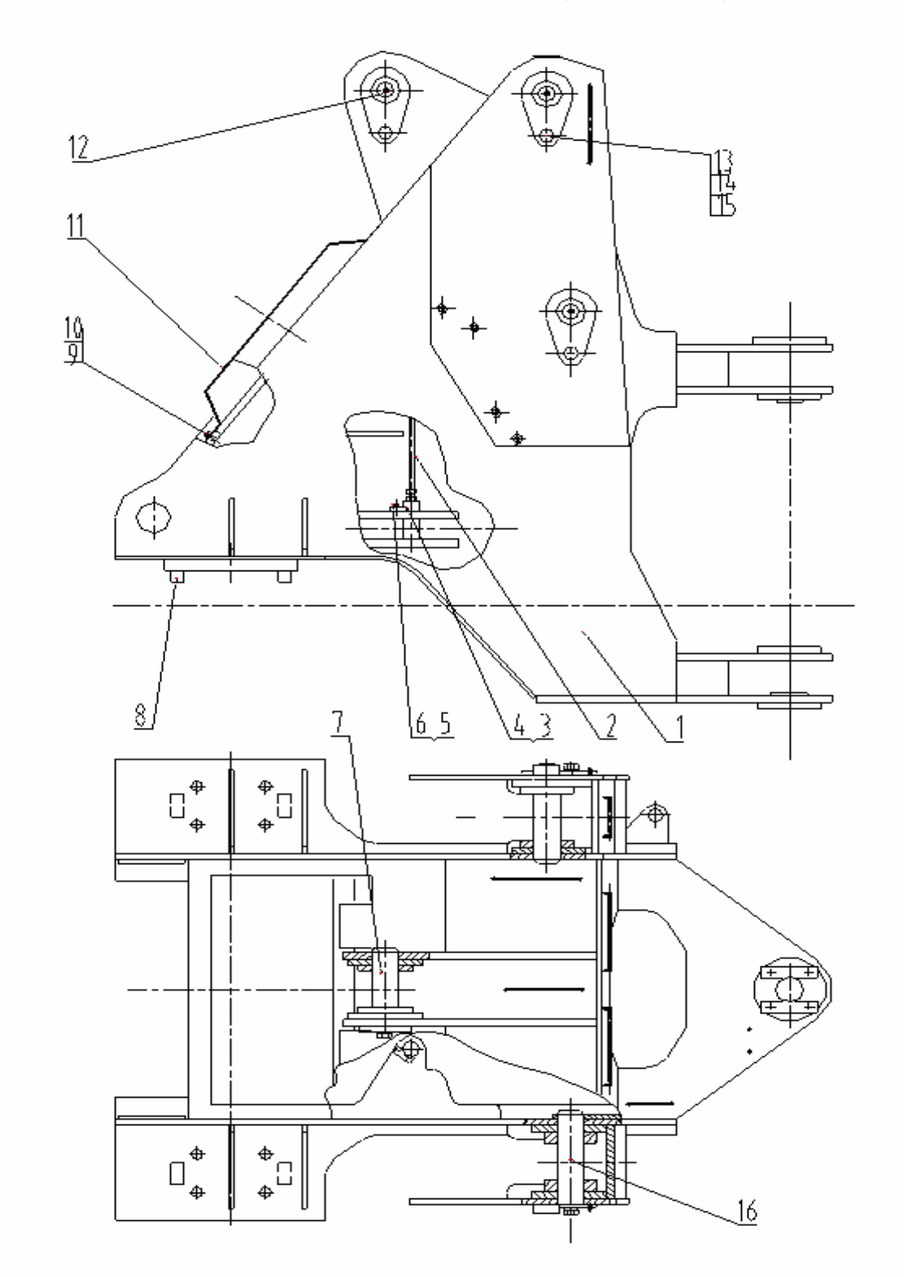

30E0289 000 前车架总成（选配） FRONT FRAME ASSEMBLY(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	30D0370		前车架	FRONT FRAME	1					
2	00C0147	001	黄油管路	TUBE	1					
3	14A0126	000	卡板	PLATE	2					
4	60A0068	000	后转向销	PIN	2					
5	06B0008	000	垫圈	WASHER	4					
6	00B0011	000	螺栓	BOLT	4					
7	11D0085	000	转斗缸销	PIN	1					
8	17A0244	000	限位块	BLOCK	4					
9	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
10	00B0075	000	螺栓	BOLT	4					
11	43D0051	002	前罩	COVER	1					
12	10B0051	000	油杯	GREASE FITTING	5					
13	00B0055	000	螺栓	BOLT	5					
14	06B0016	000	垫圈	WASHER	5					
15	06B0019	000	垫圈	WASHER	5					
16	11D0084	000	动臂缸销	PIN	4					


30E0334 000 前车架总成(选配)
FRONT FRAME ASSEMBLY(OPTIONAL)

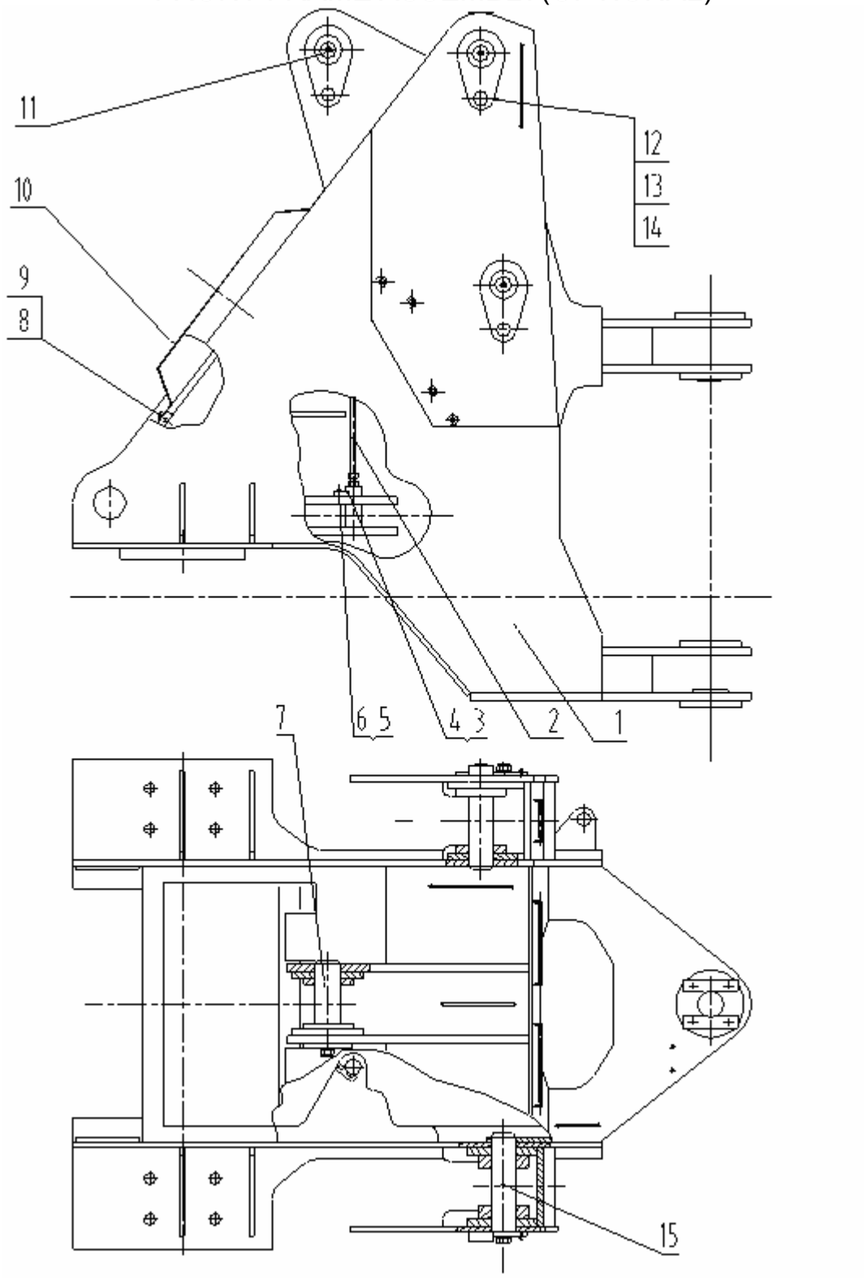

30E0334 000 前车架总成（选配） FRONT FRAME ASSEMBLY(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	30D0370		前车架	FRONT FRAME	1					
2	00C0147	001	黄油管路	TUBE	1					
3	14A0126	000	卡板	PLATE	2					
4	60A0068	000	后转向销	PIN	2					
5	06B0008	000	垫圈	WASHER	4					
6	00B0011	000	螺栓	BOLT	4					
7	11D0085	000	转斗缸销	PIN	1					
8	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
9	00B0075	000	螺栓	BOLT	4					
10	43D0250	001	前罩	COVER	1					
11	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	5					
12	00B0055	000	螺栓	BOLT	5					
13	06B0016	000	垫圈	WASHER	5					
14	06B0019	000	垫圈	WASHER	5					
15	11D0084	000	动臂缸销	PIN	4					


32E0346 000 工作装置限位系统(选配)
WORKING IMPLEMENT LIMIT SYSTEM(OPTIONAL)

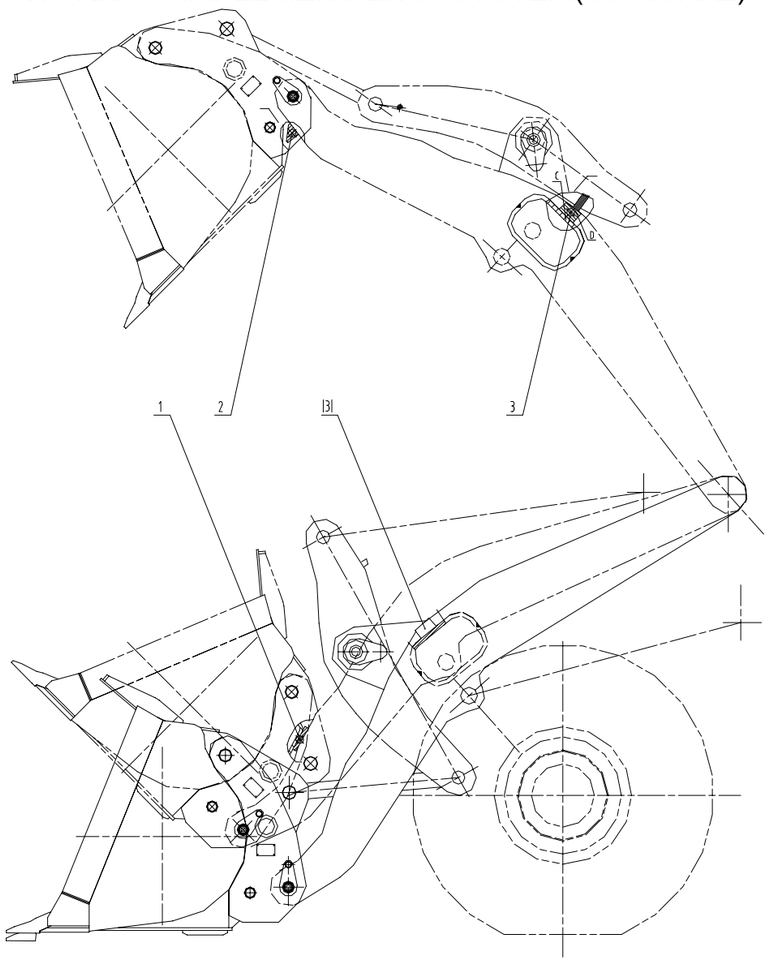

32E0346 000 工作装置限位系统(选配) WORKING IMPLEMENT LIMIT SYSTEM(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	15A0269	000	限位块	BLOCK	2					
2	18A1367	000	限位块	BLOCK	2					
3	18A0208	000	限位块	BLOCK	1					


32E0189 000 装卸叉系统（φ600）（选配）
FORK SYETEM(OPTIONAL)

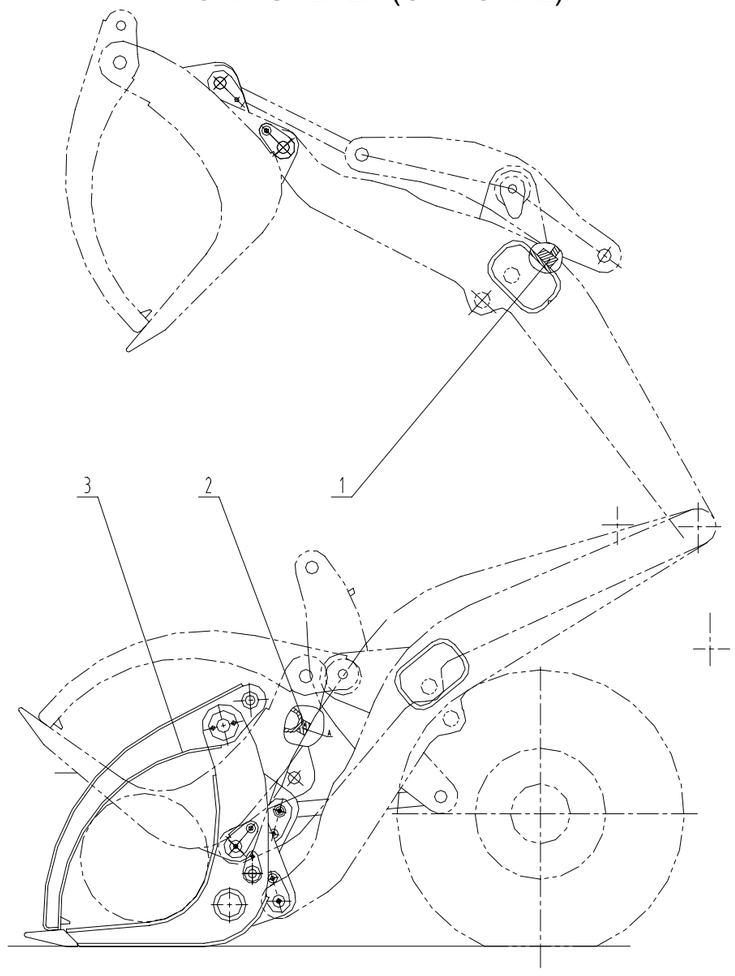

32E0189 000 装卸叉系统（Φ600）（选配） FORK SYETEM (OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	18A0208	000	限位块	BLOCK	1					
2	18A0880	000	限位块	BLOCK	2					
3	43C0194	000	装卸叉	FORK	1					


43C0194 000 装卸叉(选配)
FORK(OPTIONAL)

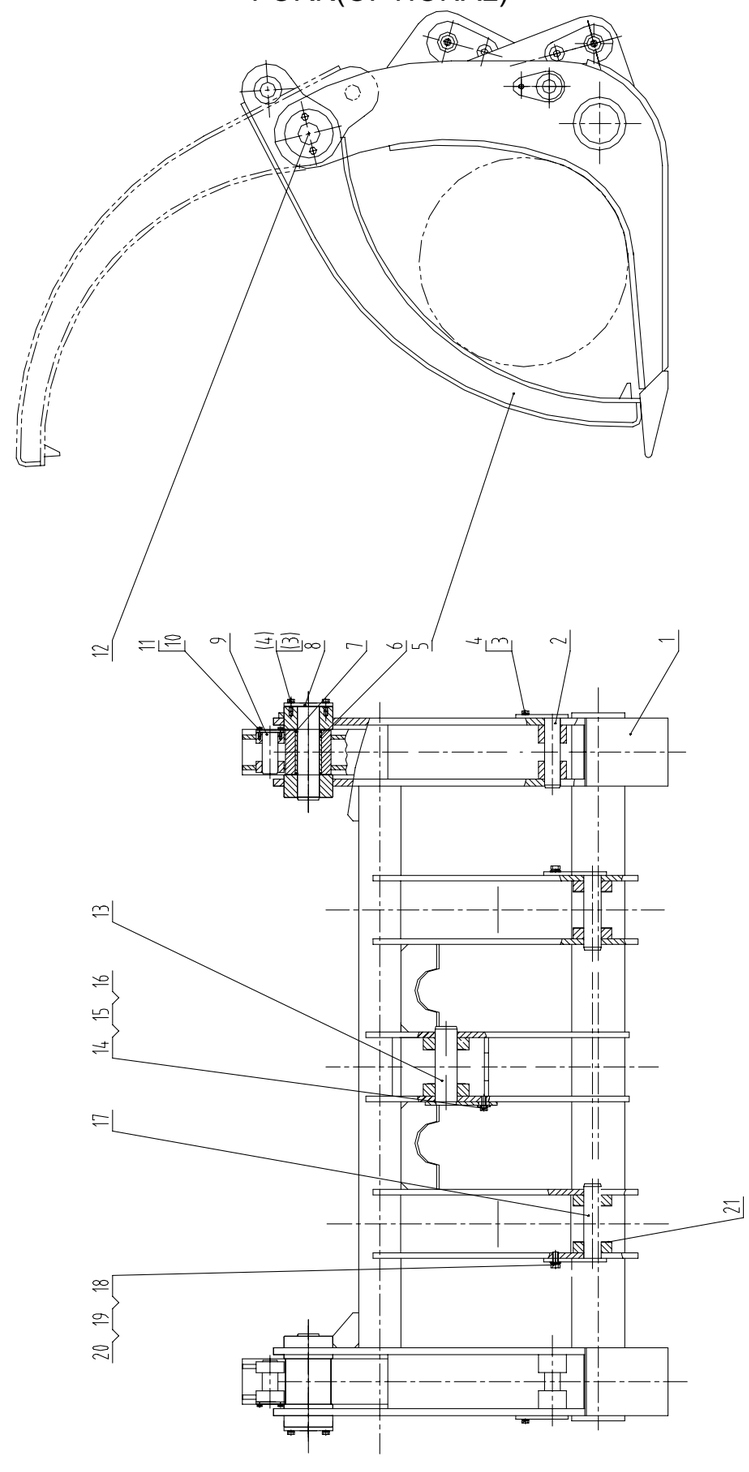

43C0194 000 装卸叉（选配） FORK(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	25D0039	001	叉体	FORK BODY	1					
2	11D0052	000	油缸销（一）	PIN	2					
3	00B0017	000	螺栓	BOLT	6					
4	06B0008	000	垫圈	WASHER	6					
5	25D0040	001	夹紧叉	FORK	2					
6	55A0205	000	轴套	BUSHING	2					
7	35C0013	001	密封圈	SEAL	4					
8	11D0307	000	销子	PIN	2					
9	11D0303	000	油缸销（二）	PIN	2					
10	01B0075	000	螺栓	BOLT	8					
11	06B0006	000	垫圈	WASHER	8					
12	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	6					
13	11D0065	000	拉杆销	PIN	1					
14	00B0231	000	螺栓	BOLT	1					
15	06B0016	000	垫圈	WASHER	1					
16	06B0019	000	垫圈	WASHER	1					
17	11D0064	000	斗下销	PIN	2					
18	00B0059	000	螺栓	BOLT	2					
19	06B0012	000	垫圈	WASHER	2					
20	06B0015	000	垫圈	WASHER	2					
21	56A0095	000	垫片	SPACER	4					


32E0343 001 快换装置（选配）
QUICK COUPLER(OPTIONAL)

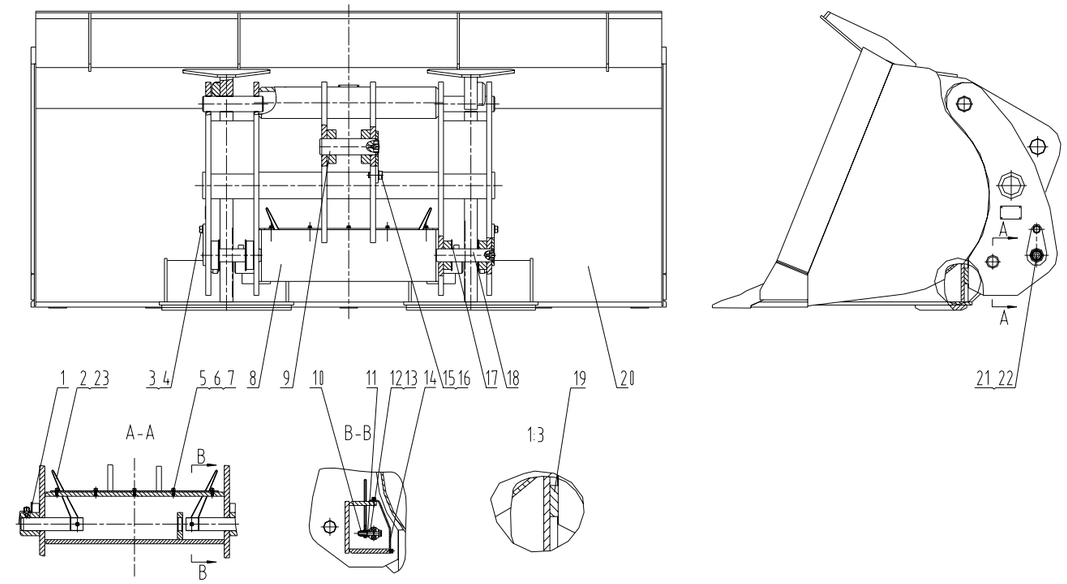

32E0343 001 快换装置(选配) QUICK COUPLER(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	60A1007	000	连接销	PIN	2					
2	12A1346	002	指示杆	POINTER	2					
3	06B0012	000	垫圈	WASHER	2					
4	00B0093	000	螺栓	BOLT	2					
5	00B0075	000	螺栓	BOLT	10					
6	06B0006	000	垫圈	WASHER	10					
7	06B0005	000	垫圈	WASHER	10					
8	32D0304	001	快换架	BRACKET	1					
9	11D0065	000	拉杆销	PIN	1					
10	03B0034	000	尼龙锁紧螺母	LOCK NUT	2					
11	55A1695	000	管垫	CUSHION	2					
12	00B0205	000	螺栓	BOLT	2					
13	06B0009	000	垫圈	WASHER	4					
14	21A3207	000	盖板	COVER	1					
15	00B0055	000	螺栓	BOLT	1					
16	06B0016	000	垫圈	WASHER	1					
17	56A0095	000	垫片	SPACER	4					
18	11D0064	000	斗下销	PIN	2					
19	14A0408	000	限位块	BLOCK	2					
20	22D0404	000	快换斗	BUCKET	1					
21	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	5					
22	86A0258	000	油杯护套	JACKET	5					
23	55A2169	000	隔离环	SPACER RING	2					


22D0404 000 快换斗(选配)
BUCKET(OPTIONAL)

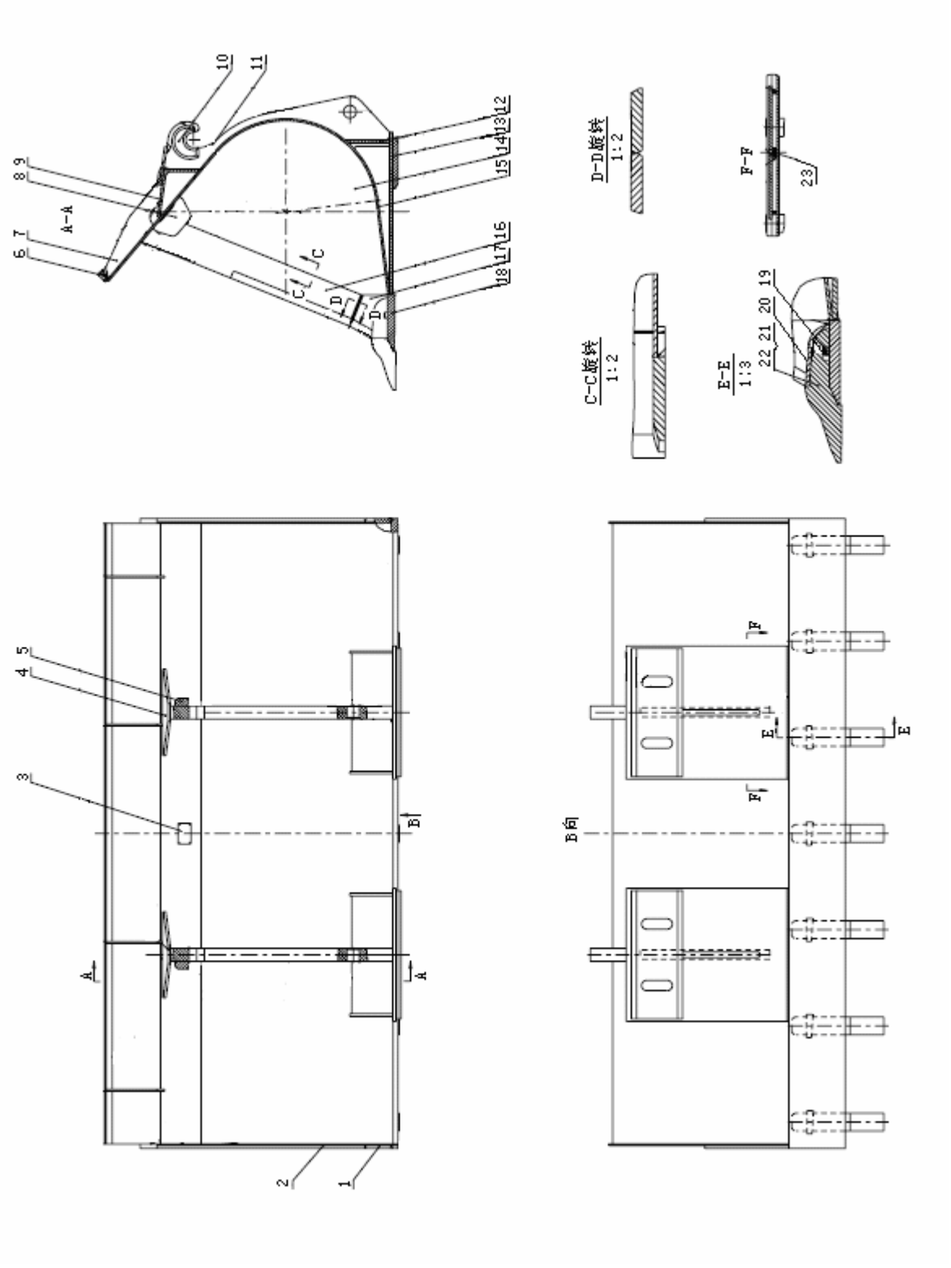

22D0404 000 快换斗（选配） BUCKET(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	16A0340	000	左角板	PLATE						
2	16A0592	000	左切削板	PLATE						
3	10A0019	001	标记板	PLATE						
4	14A3518	000	加强板	PLATE						
5	17A1683	001	右贴板	PLATE						
6	14A0878	000	长肋板	PLATE						
7	13A2167	000	筋板	PLATE						
8	23A0582	000	角加强板	PLATE						
9	23A4427	000	筋板	PLATE						
10	17A1682	002	左贴板	PLATE						
11	18A1365	001	耳板	PLATE						
12	02D1837	000	底座	BASE PLATE						
13	16A0200	000	防磨底板	ANTI-ABRASION PLATE						
14	12A1600	000	侧壁板	PLATE						
15	23A0911	000	斗壁板	PLATE						
16	16A0593	000	右切削板	PLATE						
17	16A0341	000	右角板	PLATE						
18	17A0339	000	主切削板	PLATE						
19	14A0215	000	扁销	PIN						
20	72A0058	000	齿套	TIP						
21	72A0059	000	齿套	TIP						
22	72A0151	000	齿体	ADAPTER						
23	18A1366	000	支撑板	PLATE						


32D0304 001 快换架(选配)
BRACKET(OPTIONAL)

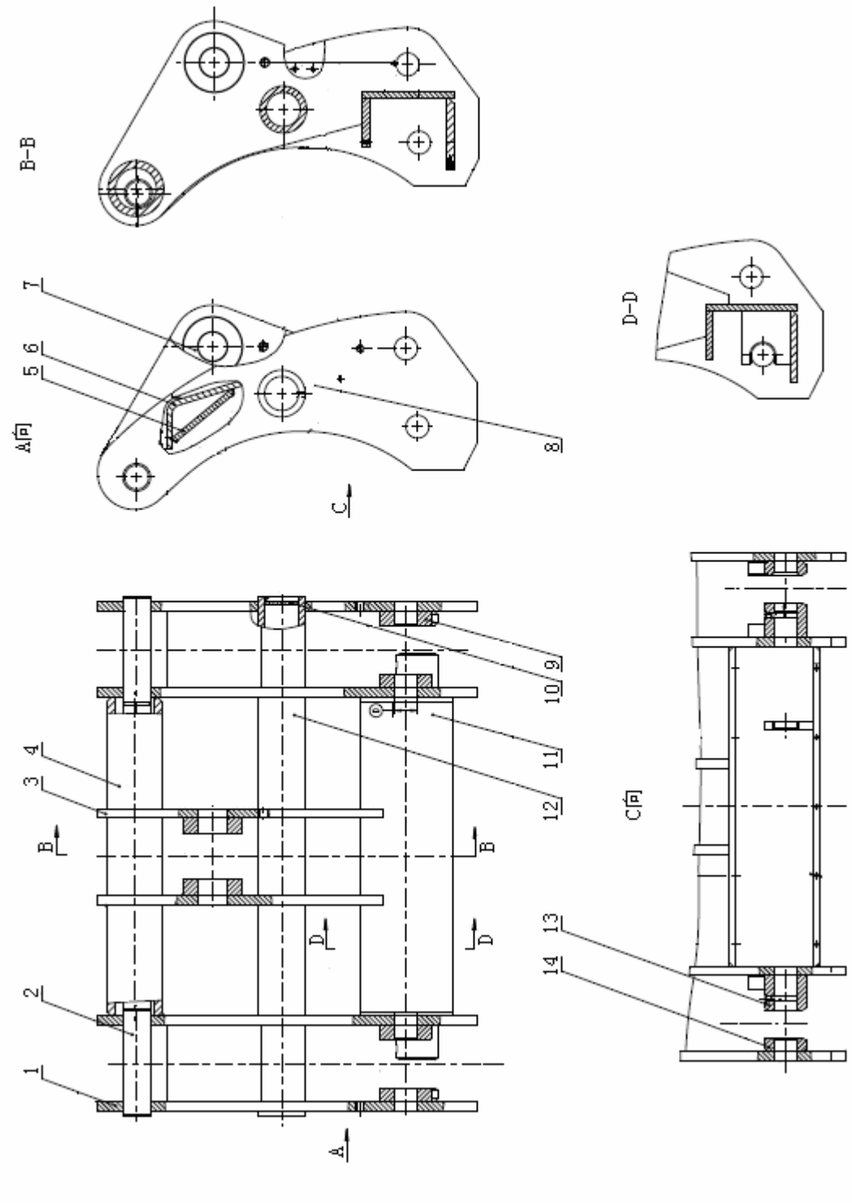

32D0304 001 快换架(选配) BRACKET(OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	16A3073	001	外侧板	PLATE						
2	60A0849	001	上销	PIN						
3	16A3074	001	内侧板	PLATE						
4	38A1011	000	上横梁	BEAM						
5	14A4361	000	支撑板	PLATE						
6	23A4438	000	加强筋	PLATE						
7	55A0278	001	圆搭	PLATE						
8	10A0019	001	标记板	PLATE						
9	55A0279	001	圆搭	PLATE						
10	13A2170	000	封板	PLATE						
11	00D2265	001	安装座	ACTUATOR SEAT						
12	38A1012	000	下横梁	BEAM						
13	51A1100	000	圆搭	PLATE						
14	51A1099	000	圆搭	PLATE						

43C0388 000 快换平叉（选配）
QUICK PALLET FORK(OPTIONAL)

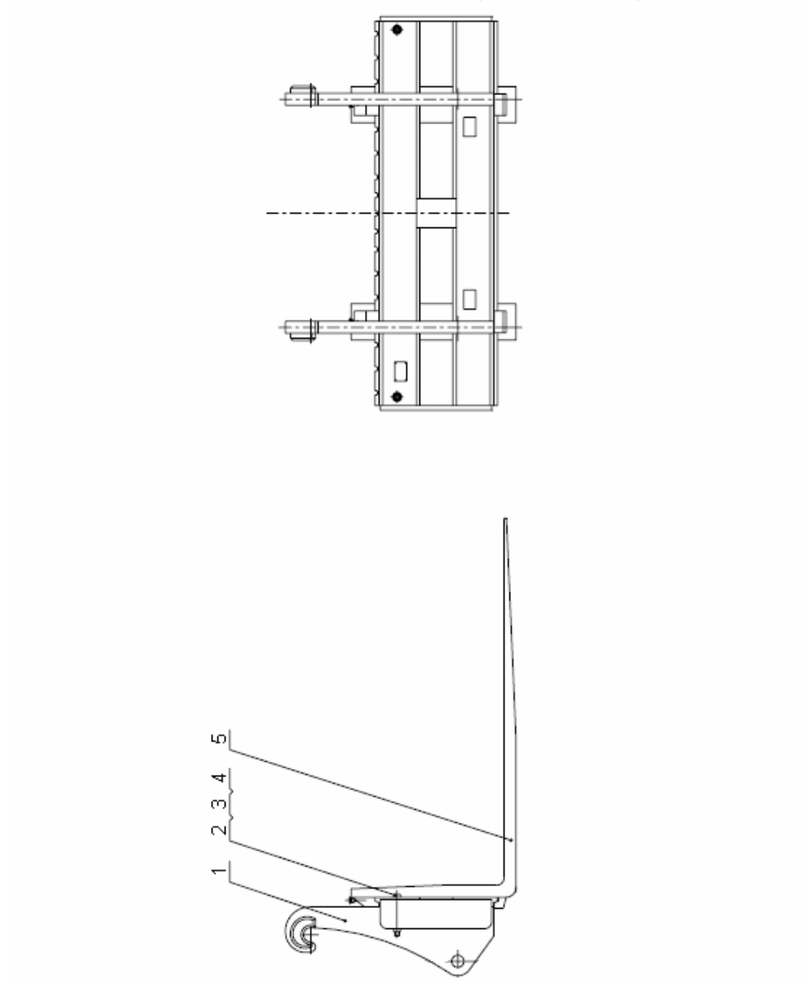


43C0388 000 快换平叉（选配） QUICK PALLET FORK(OPTIONAL)


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	32D0305	000	托架	CARRIER						
2	01B0021	000	螺栓	BOLT	2					
3	03B0294	000	螺母	NUT	2					
4	06B0016	000	垫圈	WASHER	2					
5	24C0293	000	叉（1.52M）	PALLET FORK						

驾驶室和覆盖件 CAB AND ACCESSORIE

41E0165 003 驾驶室总成
CAB ASSEMBLY

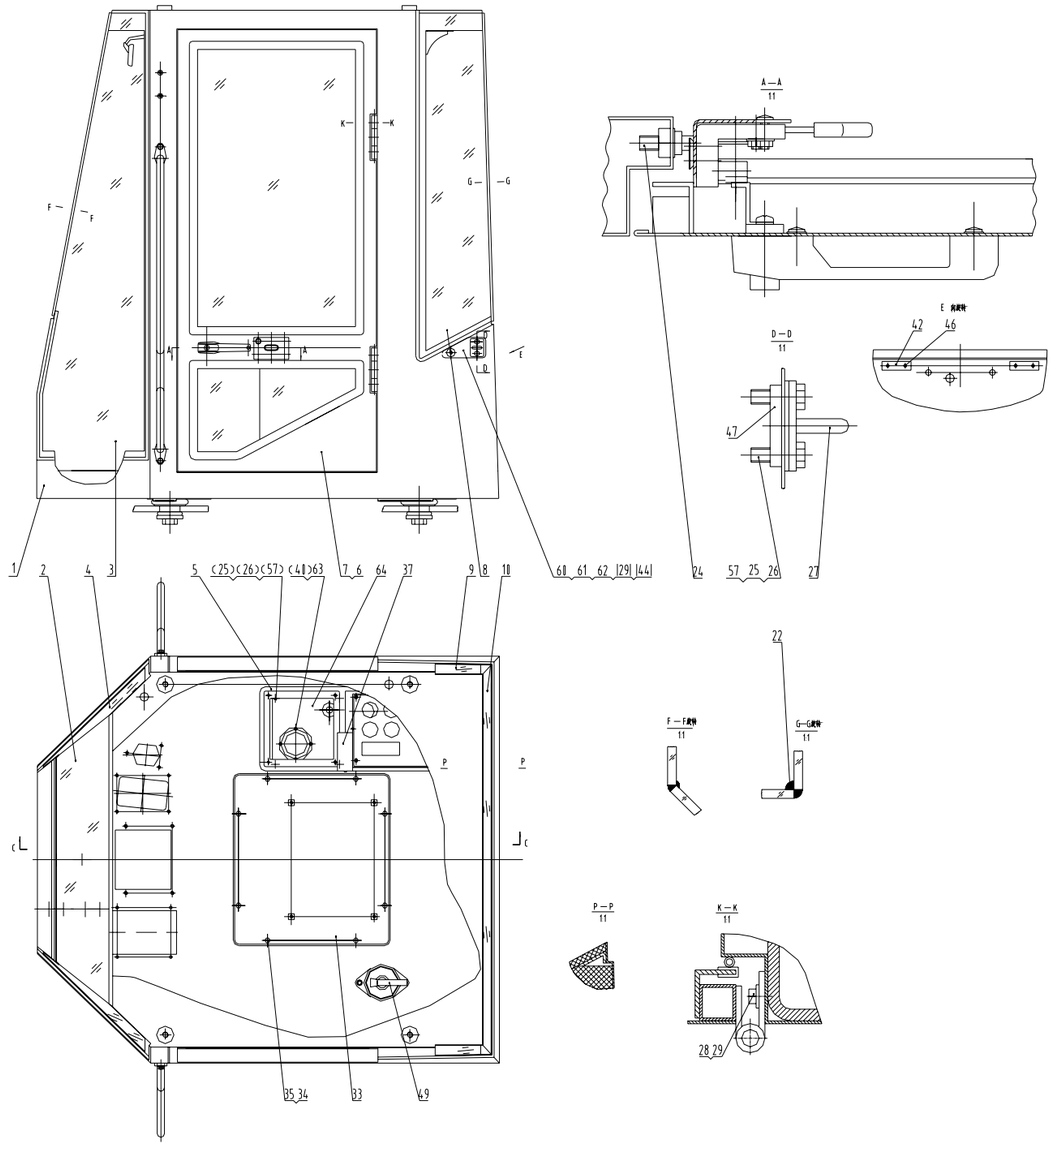

41E0165 003 驾驶室总成
CAB ASSEMBLY

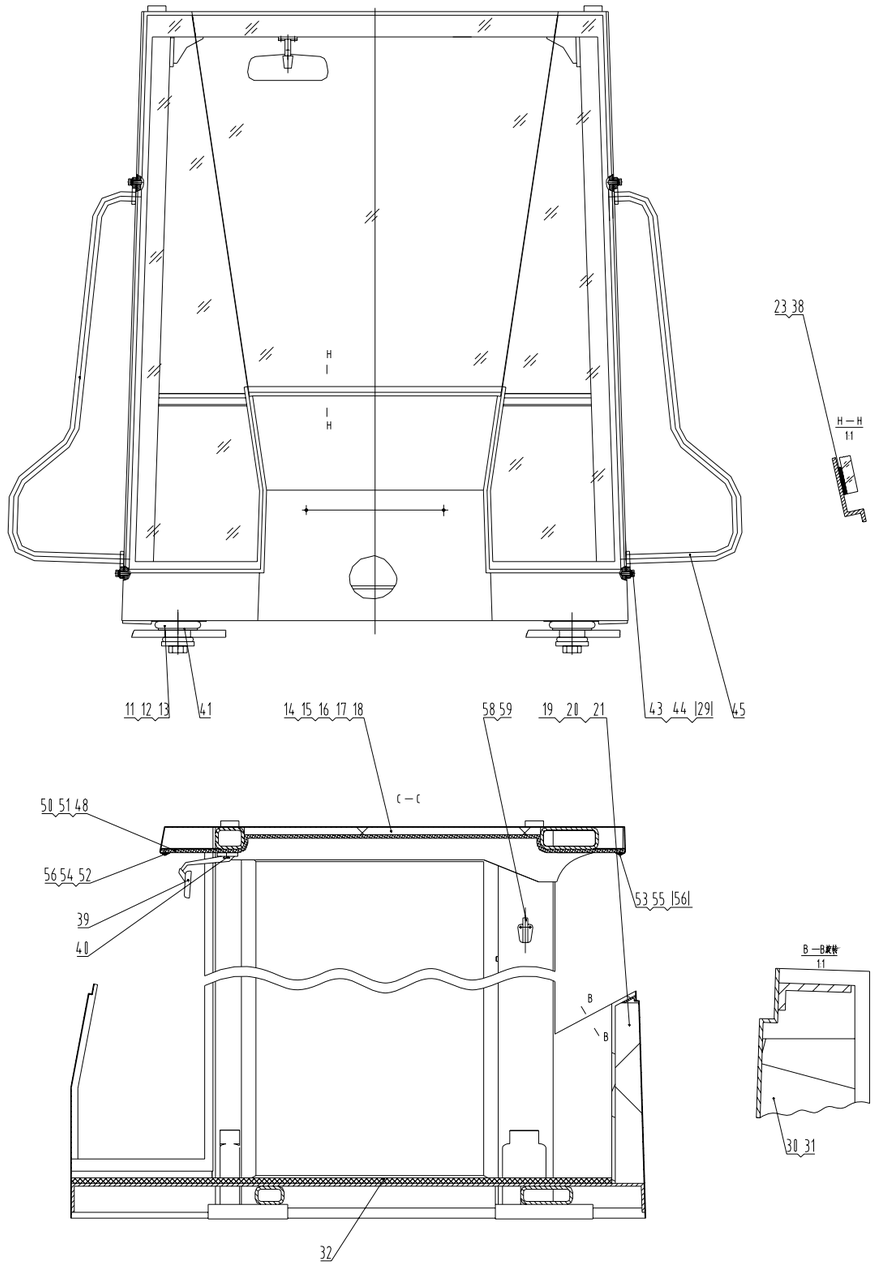


41E0165 003 驾驶室总成 CAB ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23D0552	000	驾驶室	CAB	1					
2	87A0173	001	前玻璃	GLASS	1					
3	87A0137	000	左前玻璃	GLASS	1					
4	87A0138	000	右前玻璃	GLASS	1					
5	47C0108	000	控制箱总成	CONTROL BOX	1					
6	47C0543	002	左门	DOOR GROUP	1					
7	47C0544	002	右门	DOOR GROUP	1					
8	87A0214	000	左后玻璃	GLASS	1					
9	87A0215	000	右后玻璃	GLASS	1					
10	87A0233	001	后玻璃	GLASS	1					
11	47C0447	000	减震器	SHOCK ABSORBER	4					
12	56A0209	001	垫圈	WASHER	4					
13	01B0451	000	螺栓	BOLT	4					
14	88A0378	000	右顶隔热板一	HEAT INSULATION PLATE	1					
15	88A0375	000	顶隔热板	HEAT INSULATION PLATE	3					
16	88A0376	001	左顶隔热板一	HEAT INSULATION PLATE	1					
17	88A0377	000	左顶隔热板二	HEAT INSULATION PLATE	1					
18	88A0379	000	右顶隔热板二	HEAT INSULATION PLATE	1					
19	88A0114	000	后隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
20	88A0116	001	左后隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
21	88A0115	001	右后隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
22	85A0044	000	玻璃胶	STRIP	1					
23	42B0005	000	西卡玻璃胶	CLUE	1					
24	88A0128	001	门锁锁扣	LOCKPIN	2					
25	00B0020	000	螺栓	BOLT	8					
26	06B0005	000	垫圈	WASHER	8					
27	88A0164	001	定位锁锁扣	LOCK PIN	2					
28	00B0012	000	螺栓	BOLT	12					
29	06B0001	000	垫圈	WASHER	20					
30	88A0414	000	左侧隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
31	88A0415	000	右侧隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1					
32	82A0315	001	地板胶	RUBBER	1					
33	36D0079	001	后盖	REAR COVER	1					
34	06B0003	000	垫圈	WASHER	8					
35	00B0010	000	螺栓	BOLT	8					
36	42B0004	000	西卡底涂剂	GLUE	1					
37	47C0194	002	手垫架	SUPPORT	1					
38	82A0168	000	橡胶限位块	BLOCK	1					
39	47C0117	000	CH6350 后视镜	MIRROR	1					

41E0165 003 驾驶室总成 CAB ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
40	04B0099	000	螺钉	SCREW	6					
41	56A0305	001	洛德垫圈	GASKET	4					
42	17B0139	001	橡胶垫	RUBBER MAT	2					
43	00B0019	000	螺栓	BOLT	4					
44	06B0002	000	垫圈	WASHER	6					
45	41D0085	000	扶手	HANDRAIL	2					
46	04B0075	000	螺钉	SCREW	4					
47	13A0476	003	螺母块	NUT BLOCK	2					
48	48C0161	001	内饰件总成	GARNISHLY	1					
49	47C0239	000	灭火器总成	FIRE EXTINGUISHER ASSEMBLY	1					
50	85A0118	001	膨胀钉	DILATED RIVET	30					
51	85A0119	001	膨胀钉	DILATED RIVET	30					
52	88A0505	000	前压条	FRONT BAR	1					
53	88A0506	000	后压条	REAR BAR	1					
54	81A0115	000	橡胶压条	BAR	1					
55	81A0116	000	橡胶压条	BAR	1					
56	04B0259	000	螺钉	SCREW	14					
57	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
58	86A0336	000	帽钩	HOOK	2					
59	04B0293	000	螺钉	SCREW	4					
60	00D2114	000	左安装板	PLATE	1					
61	00D2115	000	右安装板	PLATE	1					
62	35C0062	000	弹性挡块	SPRING BLOCK	2					
63	84A0682	000	先导护孔圈	RUBBER RING	1					
64	46D0404	000	盖板	COVER PLATE	1					


47C0239 000 灭火器总成
FIRE EXTINGUISHER ASSEMBLY

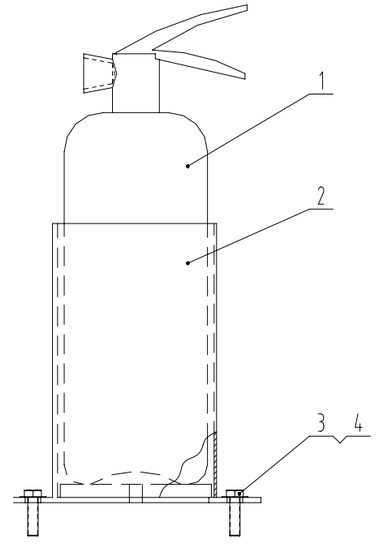

47C0239 000 灭火器总成 FIRE EXTINGUISHER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	47C0240	000	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1					
2	35C0246	000	灭火器安装座	SUPPORT	1					
3	00B0005	000	螺栓	BOLT	2					
4	06B0030	000	垫圈	WASHER	4					


47C0108 000 控制箱总成
CONTROL BOX

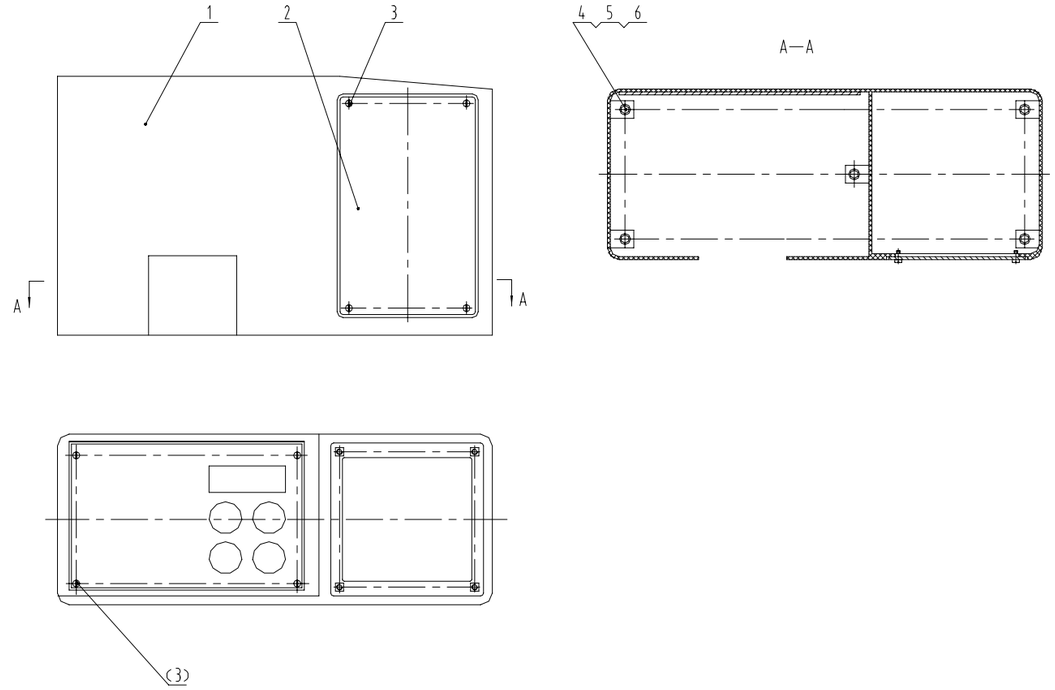

47C0108 000 控制箱总成 CONTROL BOX

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	34C0147	003	控制箱	CONTROL BOX	1					
2	86A0083	000	门板	PLATE	1					
3	04B0256	000	螺钉	SCREW	8					
4	00B0085	000	螺栓	BOLT	5					
5	06B0005	000	垫圈	WASHER	5					
6	06B0006	000	垫圈	WASHER	5					


47C0543 002 左门
DOOR GROUP

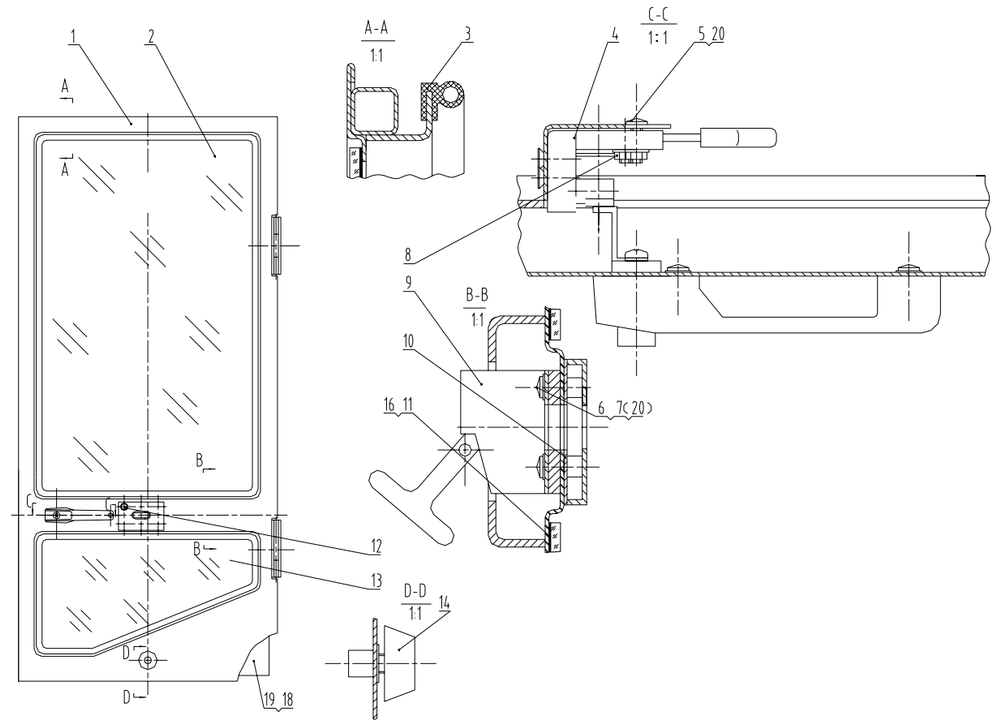

47C0543 002 左门 DOOR GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23D0489	002	左门	LEFT DOOR	1					
2	87A0028	000	门上玻璃	WINDOW	1					
3	84A0495	000	门胶条	RUBBER BAR	1					
4	47C0348	000	通用左门锁	LEFT DOOR LOCK	1					
5	04B0177	000	螺钉	SCREW	1					
6	00B0021	000	螺栓	BOLT	4					
7	06B0024	000	垫圈	WASHER	5					
8	03B0036	000	螺母	NUT	1					
9	47C0066	000	门定位锁	LOCK	1					
10	82A0062	000			1					
11	42B0005	000	西卡玻璃胶	CLUE	1					
12	04B0099	000	螺钉	SCREW	4					
13	87A0030	000	左门下玻璃	WINDOW	1					
14	35C0035	000	弹性挡块	RUBBLE BLOCK	1					
16	42B0004	000	西卡底涂剂	GLUE	1					
18	85A0118	001	膨胀钉	DILATED RIVET	5					
19	85A0119	001	膨胀钉	DILATED RIVET	5					
20	06B0003	000	垫圈	WASHER	5					


47C0544 002 右门
DOOR GROUP

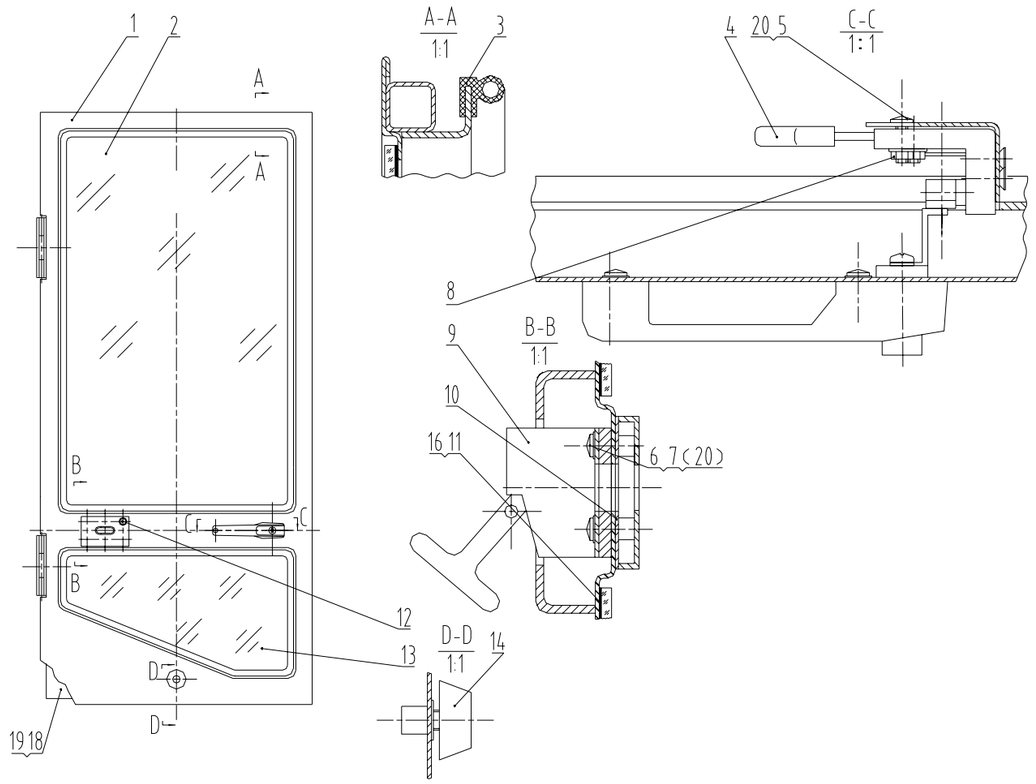

47C0544 002 右门 DOOR GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	23D0487	003	右门	RIGHT DOOR	1					
2	87A0028	000	门上玻璃	WINDOW	1					
3	84A0495	000	门胶条	RUBBER BAR	1					
4	47C0349	000	通用右门锁	RIGHT DOOR LOCK	1					
5	04B0177	000	螺钉	SCREW	1					
6	00B0021	000	螺栓	BOLT	4					
7	06B0024	000	垫圈	WASHER	5					
8	03B0036	000	螺母	NUT	1					
9	47C0066	000	门定位锁	LOCK	1					
10	82A0062	000			1					
11	42B0005	000	西卡玻璃胶	CLUE	1					
12	04B0099	000	螺钉	SCREW	4					
13	87A0029	000	右门下玻璃	WINDOW	1					
14	35C0035	000	弹性挡块	RUBBLE BLOCK	1					
16	42B0004	000	西卡底涂剂	GLUE	1					
18	85A0118	001	膨胀钉	DILATED RIVET	4					
19	85A0119	001	膨胀钉	DILATED RIVET	4					
20	06B0003	000	垫圈	WASHER	5					


43E0005 000 右扶梯总成
LADDER ASSEMBLY

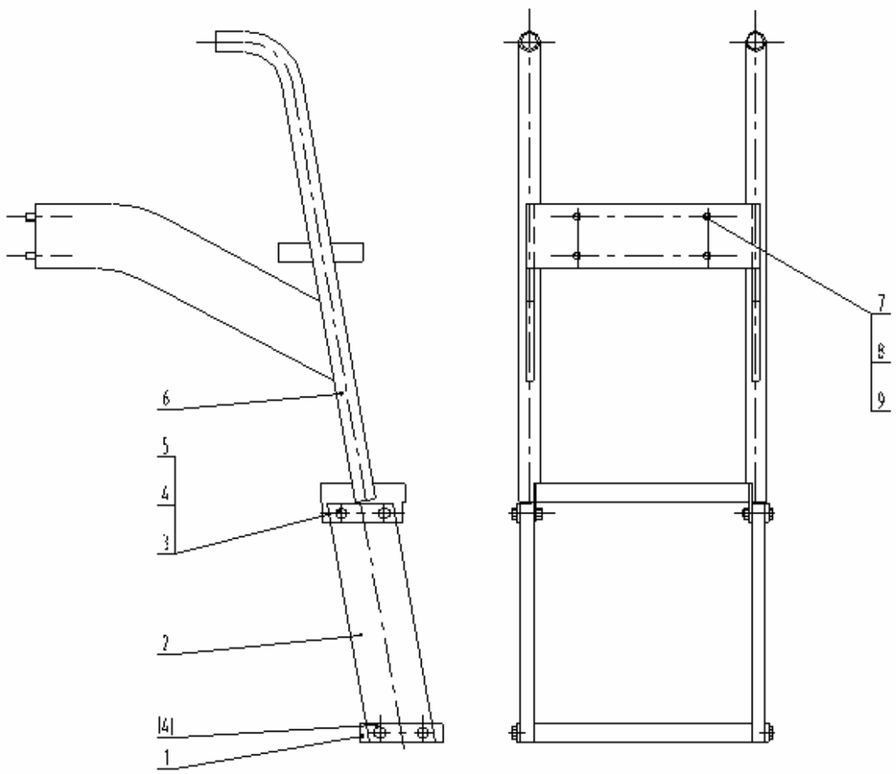

43E0005 000 右扶梯总成 LADDER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	21A0276		脚踏	WASHER	1					
2	84A0156		胶带	BELT	2					
3	00B0029	000	螺栓	BOLT	8					
4	11A0402	001	夹板	PLYWOOD	4					
5	03B0053	000	螺母	NUT	8					
6	41D0038		右扶梯	LADDER(R.H.)	1					
7	00B0035	000	螺栓	BOLT	4					
8	06B0008	000	垫圈	WASHER	4					
9	06B0007	000	垫圈	WASHER	4					


43E0008 000 脚蹬总成
FOOT STEP ASSEMBLY

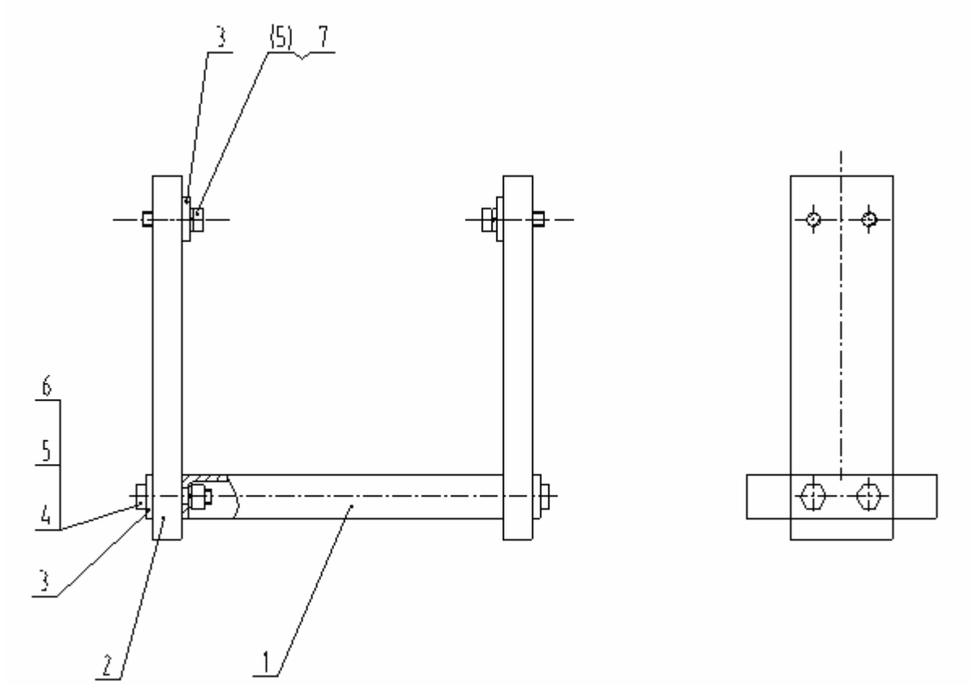

43E0008 000 脚蹬总成 FOOT STEP ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	21A0288		脚踏	FOOT STEP	1					
2	84A0157	000	胶带	ADHESIVE TAPE	2					
3	11A0470	001	夹板	PLATE	4					
4	00B0048	000	螺栓	BOLT	4					
5	06B0002	000	垫圈	WASHER	8					
6	03B0053	000	螺母	NUT	4					
7	00B0002	000	螺栓	BOLT	4					


43E0061 001 前挡泥板总成
FENDER ASSEMBLY

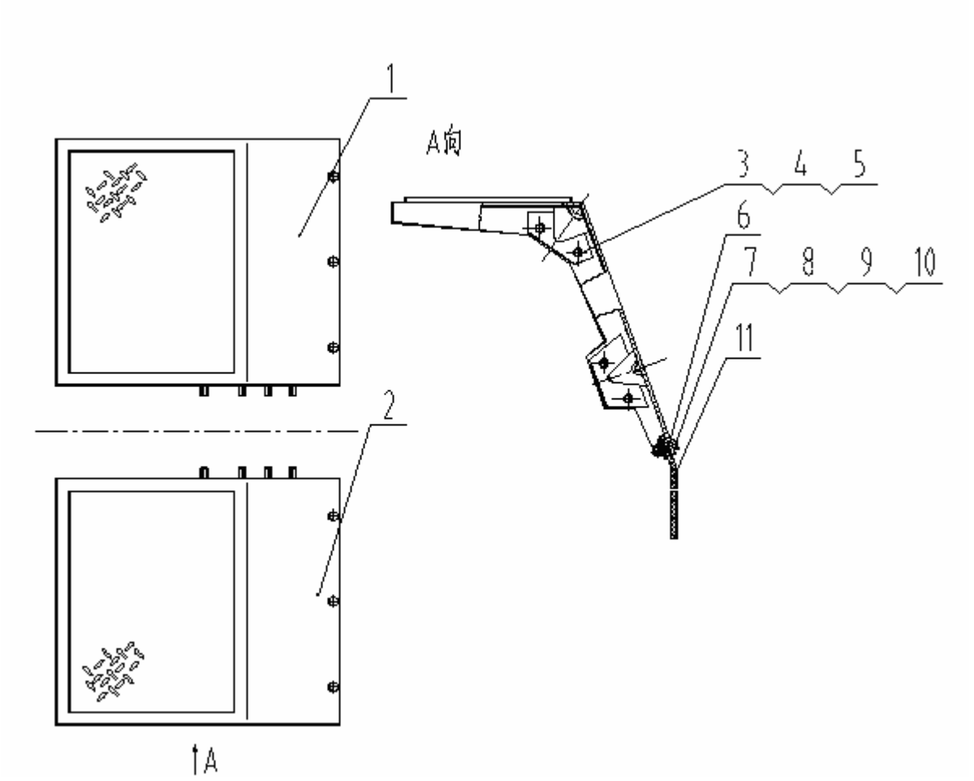

43E0061 001 前挡泥板总成 FENDER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	40D0112		左前挡泥板	PLATE	1					
2	40D0113		右前挡泥板	PLATE	1					
3	06B0013	000	垫圈	WASHER	8					
4	06B0009	000	垫圈	WASHER	8					
5	00B0025	000	螺栓	BOLT	8					
6	10A0690	001	垫板	PLATE	2					
7	00B0085	000	螺栓	BOLT	6					
8	06B0006	000	垫圈	WASHER	6					
9	06B0005	000	垫圈	WASHER	6					
10	03B0021	000	螺母	NUT	6					
11	82A0141	000	橡胶板	RUBBER PLATE	2					


43E0102 000 扶梯
LADDER ASSEMBLY

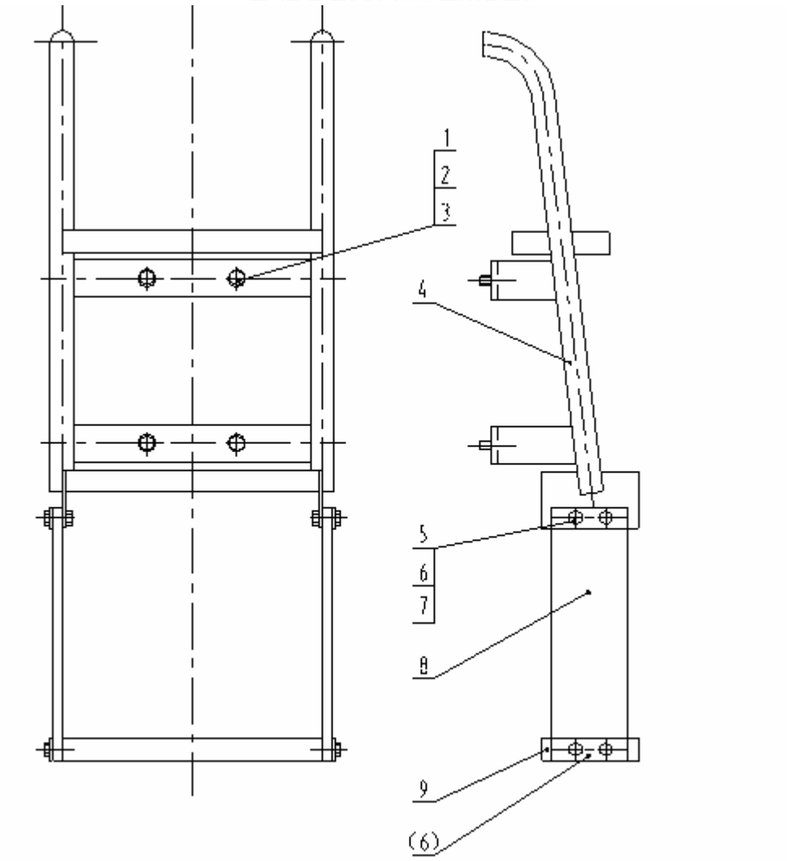



43E0102 000 扶梯 LADDER ASSEMBLY


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0017	000	螺栓	BOLT	4					
2	06B0008	000	垫圈	WASHER	4					
3	06B0007	000	垫圈	WASHER	4					
4	41D0116		扶梯	PLATE	1					
5	00B0029	000	螺栓	BOLT	8					
6	11A0223	001	夹板	PLATE	4					
7	03B0053	000	螺母	NUT	8					
8	84A0093	001	胶带	BELT	2					
9	21A0276		脚踏	WASHER	1					


44E0062 003 发动机罩总成
ENGINE HOOD ASSEMBLY

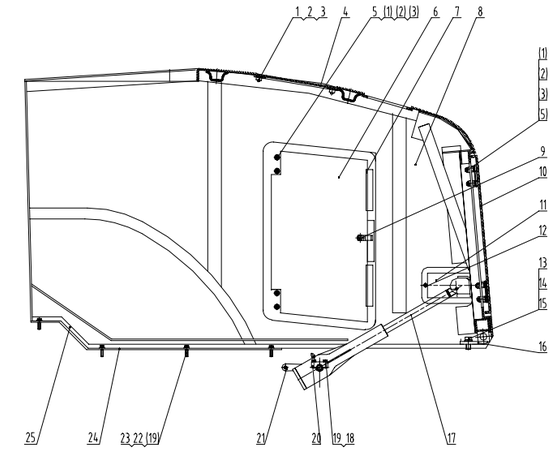

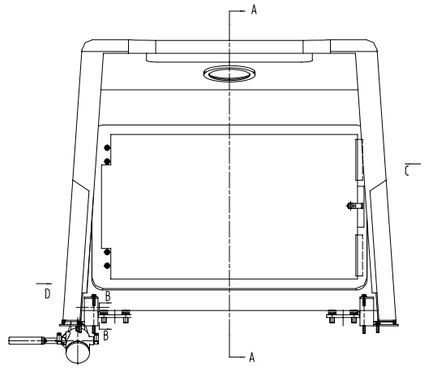

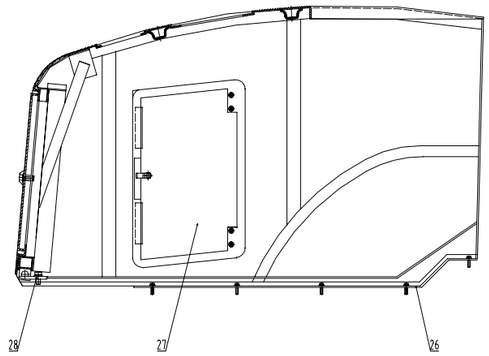

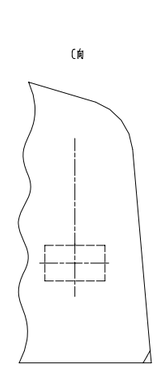


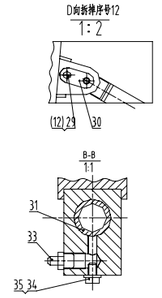

44E0062 003 发动机罩总成 ENGINE HOOD ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	03B0053	000	螺母	NUT	18					
2	06B0002	000	垫圈	WASHER	18					
3	06B0001	000	垫圈	WASHER	18					
4	37C0048		透风盖	CAP	1					
5	00B0012	000	螺栓	BOLT	12					
6	37C0046	001	右侧门	SIDE DOOR	1					
7	84A0104	000	缓冲条	SEAL	6					
8	37C0012		发动机罩	ENGINE HOOD	1					
9	48C0045	000	工具箱锁	LOCK	3					
10	37C0043	000	后门	BACK DOOR	1					
11	10A0271	000	耳门盖	COVER	1					
12	04B0005	000	螺钉	BOLT	3					
13	00B0059	000	螺栓	BOLT	6					
14	06B0015	000	垫圈	WASHER	6					
15	06B0012	000	垫圈	WASHER	6					
16	11D0267		右支承销	PIN	1					
17	24C0034		升降机构	LIFT MECHANISM	1					
18	00B0102	000	螺栓	BOLT	4					
19	06B0006	000	垫圈	WASHER	15					
20	15A0285		固定块	BLOCK	2					
21	24C0100		摇手	HANDGRIP	1					
22	00B0085	000	螺栓	BOLT	11					
23	06B0086	000	垫圈	WASHER	11					
24	21A0953		右围板	PLATE	1					
25	35C0097		密封条	SEAL	1					
26	21A0952		左围板	PLATE	1					
27	37C0045	001	左侧门	SIDE HOOD	1					
28	11D0118	000	左支承销	PIN	1					
29	06B0003	000	垫圈	WASHER	1					
30	11D0080		销	PIN	1					
31	55A0949	000	轴套	BUSHING	1					
33	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2					
34	00B0054	000	螺栓	BOLT	2					
35	06B0024	000	垫圈	WASHER	2					


24C0034 升降机构
LIFT MECHANISM

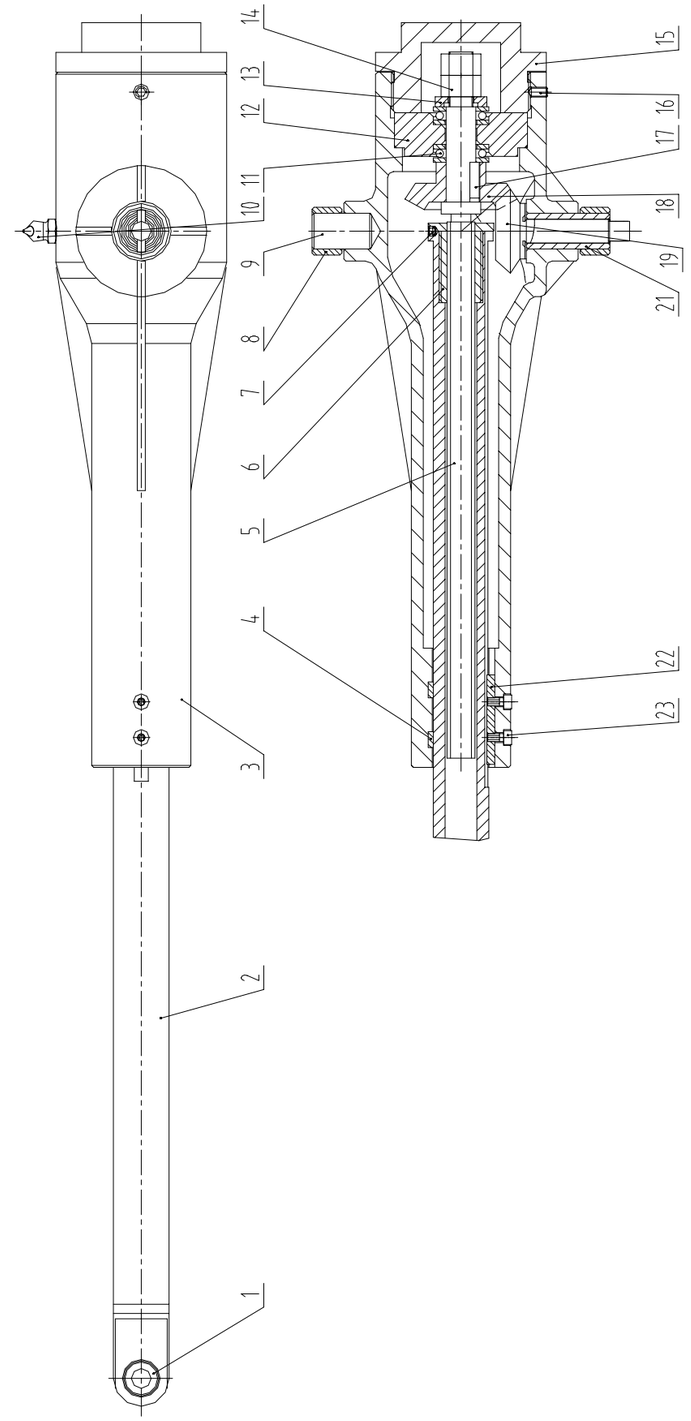

24C0034 升降机构 LIFT MECHANISM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	25B0010	000	关节轴承 GE10E	BEARING	1					
2	16D0044	000	导向杆	BOLT	1					
3	70A0035	000	壳体	HOUSING	1					
4	80A0094	000	导向环	RING	1					
5	62A0030	000	螺杆	ROD	1					
6	55A0293	000	螺母	NUT	1					
7	04B0165	000	螺钉	SCREW	1					
8	55A0294	000	轴套	BUSHING	2					
9	61A0116	000	轴	SHAFT	1					
10	10B0051	000	油杯	GREASE FITTING	1					
11	26B0003	000	推力球轴承 8102	BALL BEARING	2					
12	55A0295	000	轴承套	BEARING BUSHING	1					
13	56A0101	000	垫	PAD	1					
14	03B0003	000	螺母	NUT	2					
15	53A0125	000	端盖	END CAP	1					
16	04B0166	000	螺钉	SCERW	1					
17	09B0020	000	普通平键	FLAT KEY	1					
18	43A0017	000	大锥齿轮	BEVEL GEAR	1					
19	43A0018	000	小锥齿轮	BEVEL GEAR	1					
21	55A0296	000	轴套	BUSHING	1					
22	11A0217	000	导向键	KEY	1					
23	04B0163	000	螺钉	SCREW	2					
24	07B0061	000	挡圈	RETAINER	1					


41E0084 000 30G 围板总成
PLATFORM ASSEMBLY

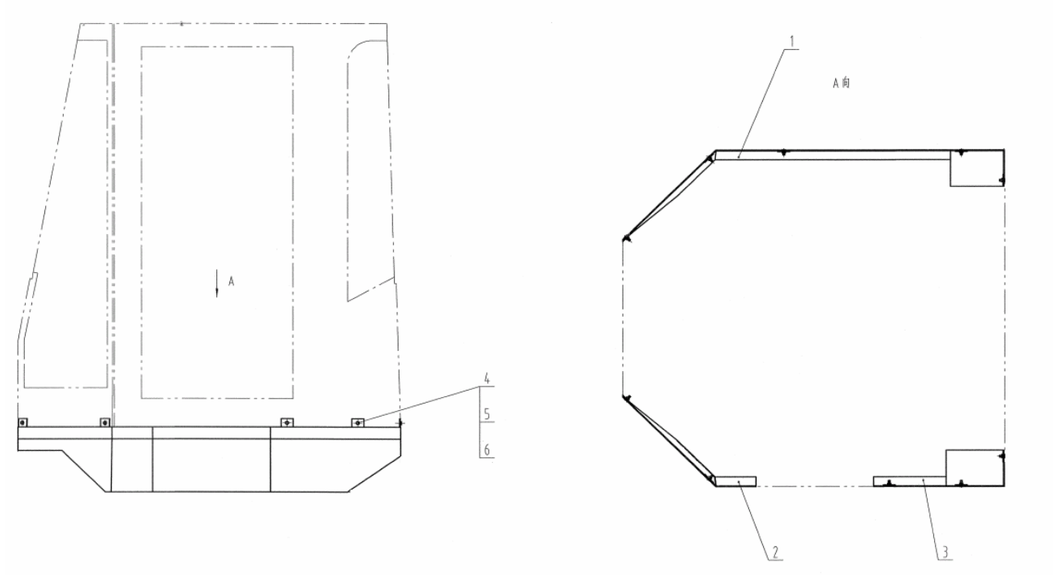

41E0084 000 30G 围板总成 PLATFORM ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	35D0134		右围板	RETAINING PLATE(R.H.)	1					
2	35D0135		左前围板	RETAINING PLATE(L.H.)	1					
3	35D0136		左后围板	RETAINING PLATE (L.H.)	1					
4	01B0075	000	螺栓	BOLT	10					
5	06B0006	000	垫圈	WASHER	10					
6	06B0005	000	垫圈	WASHER	10					


41E0157 000 后视镜总成
MIRROR ASSEMBLY

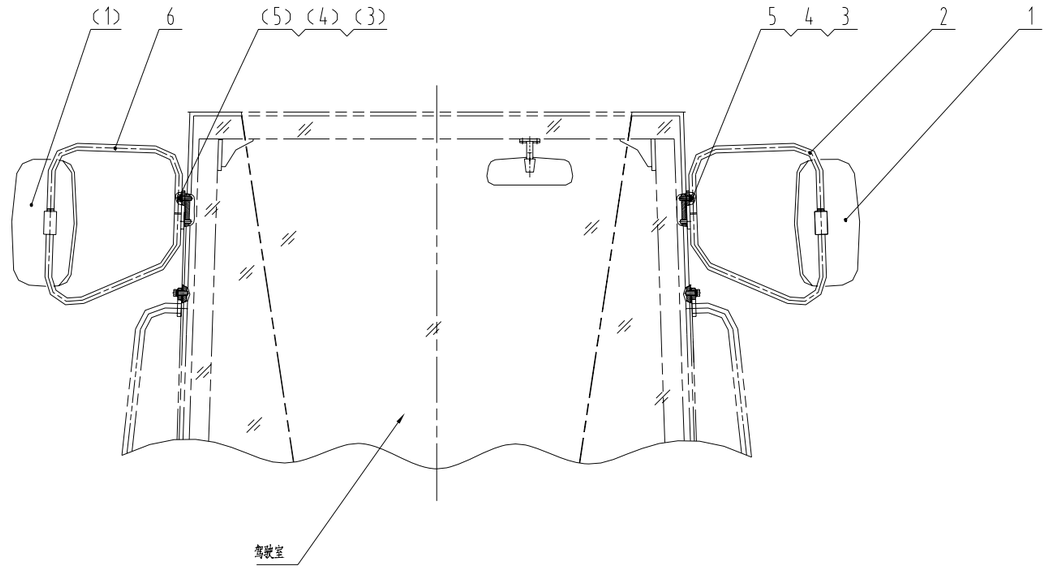

41E0157 000 后视镜总成 MIRROR ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	47C0110	001	后视镜	REARVIEW MIRROR	2					
2	23D0322	000	左后视镜支架	BRACKET	1					
3	00B0019	000	螺栓	BOLT	4					
4	06B0001	000	垫圈	WASHER	4					
5	06B0002	000	垫圈	WASHER	4					
6	23D0323	000	右后视镜支架	BRACKET	1					


41E0159 000 驾驶室护盖
CAB COVER

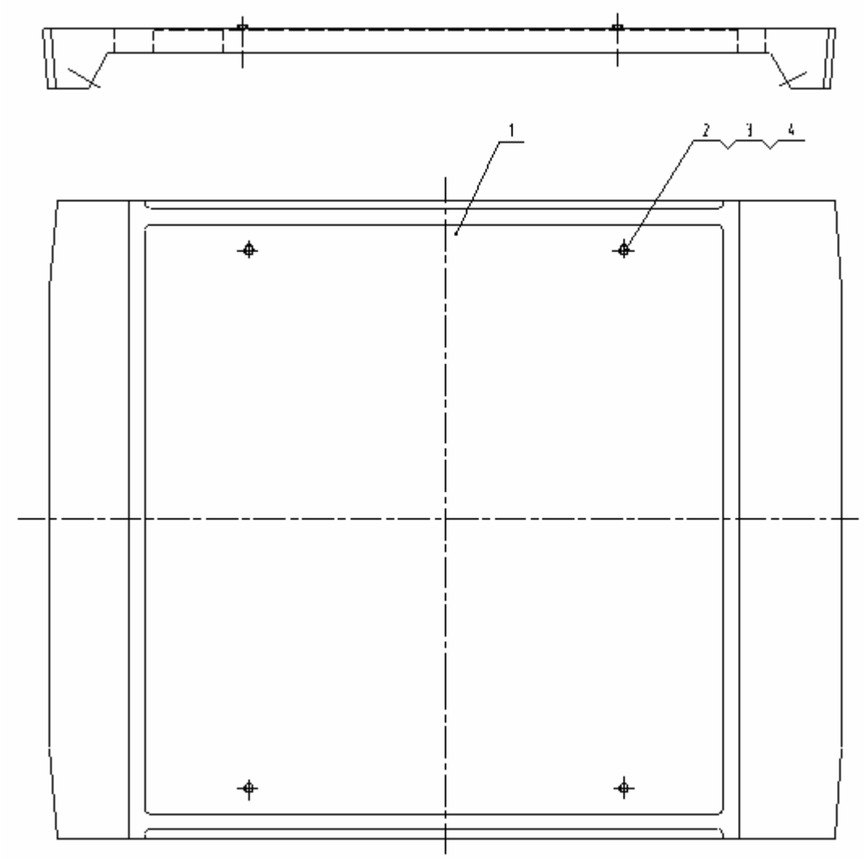

41E0159 000 驾驶室护盖 CAB COVER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	86A0307	000	滚塑顶盖	COVER	1					
2	00B0014	000	螺栓	BOLT	4					
3	06B0087	000	垫圈	WASHER	4					
4	81A0063	001	胶垫	RUBBER	4					


46E0032 000 司机椅总成
SEAT ASSEMBLY

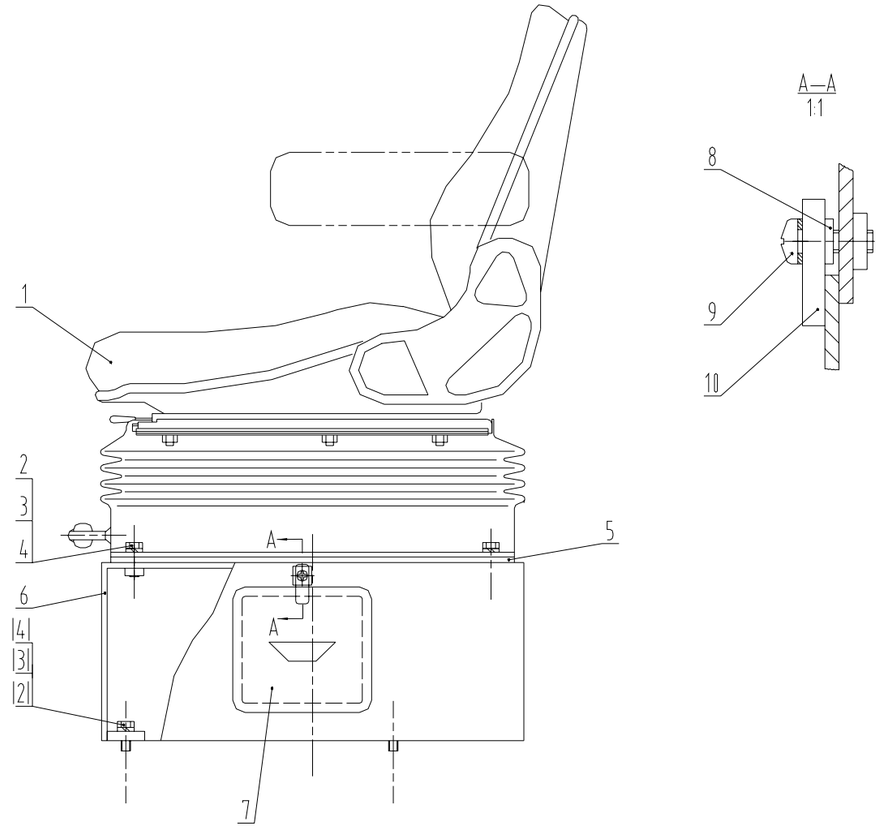


46E0032 000 司机椅总成 SEAT ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	47C0371	000	司机椅	SEAT	1					
2	00B0336	000	螺栓	BOLT	8					
3	06B0006	000	垫圈	WASHER	8					
4	06B0250	000	垫圈	WASHER	9					
5	11A0769	000	板	PLATE	1					
6	00D0267	000	支架	BRACKET	1					
7	37C0011	000	工具箱	TOOLBOX	1					
8	26A0096	000	套	RING	1					
9	04B0257	000	螺钉	SCREW	1					
10	13A0398	001	板	PLATE	1					

48C0314 000 后右挡泥板
FENDER ASSEMBLY

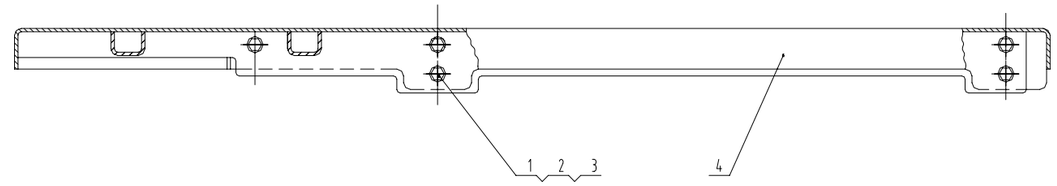


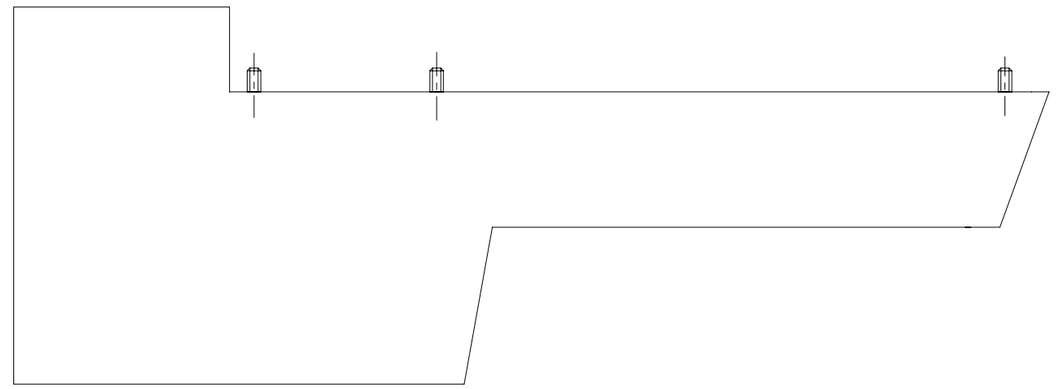

48C0314 000 后右挡泥板 FENDER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0048	000	螺栓	BOLT	5					
2	06B0001	000	垫圈	WASHER	5					
3	06B0002	000	垫圈	WASHER	5					
4	40D0216		后右挡泥板	FENDER	1					

48C0316 000 后左挡泥板
FENDER ASSEMBLY

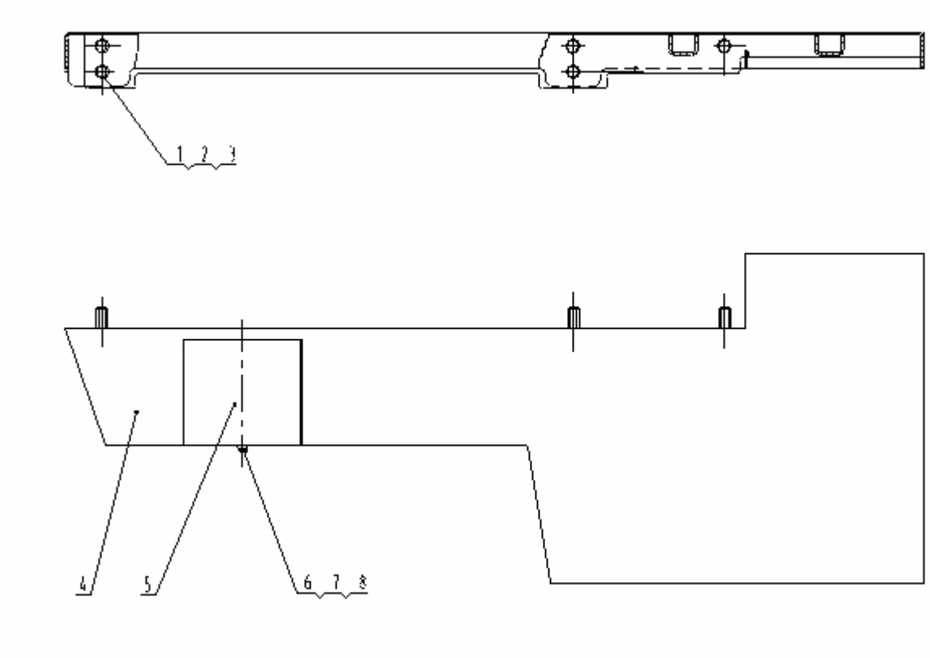


48C0316 000 后左挡泥板 FENDER ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0048	000	螺栓	BOLT	5					
2	06B0001	000	垫圈	WASHER	5					
3	06B0002	000	垫圈	WASHER	5					
4	40D0218		后左挡泥板	FENDER	1					
5	36D0158		加油门盖	COVER BOARD	1					
6	00B0020	000	螺栓	BOLT	1					
7	06B0005	000	垫圈	WASHER	1					
8	06B0006	000	垫圈	WASHER	1					

空调系统 AIR CONDITIONER ARRANGEMENT（R134A）


23E0113 003 空调系统（无氟）
AIR CONDITIONER ARRANGEMENT（R134A）

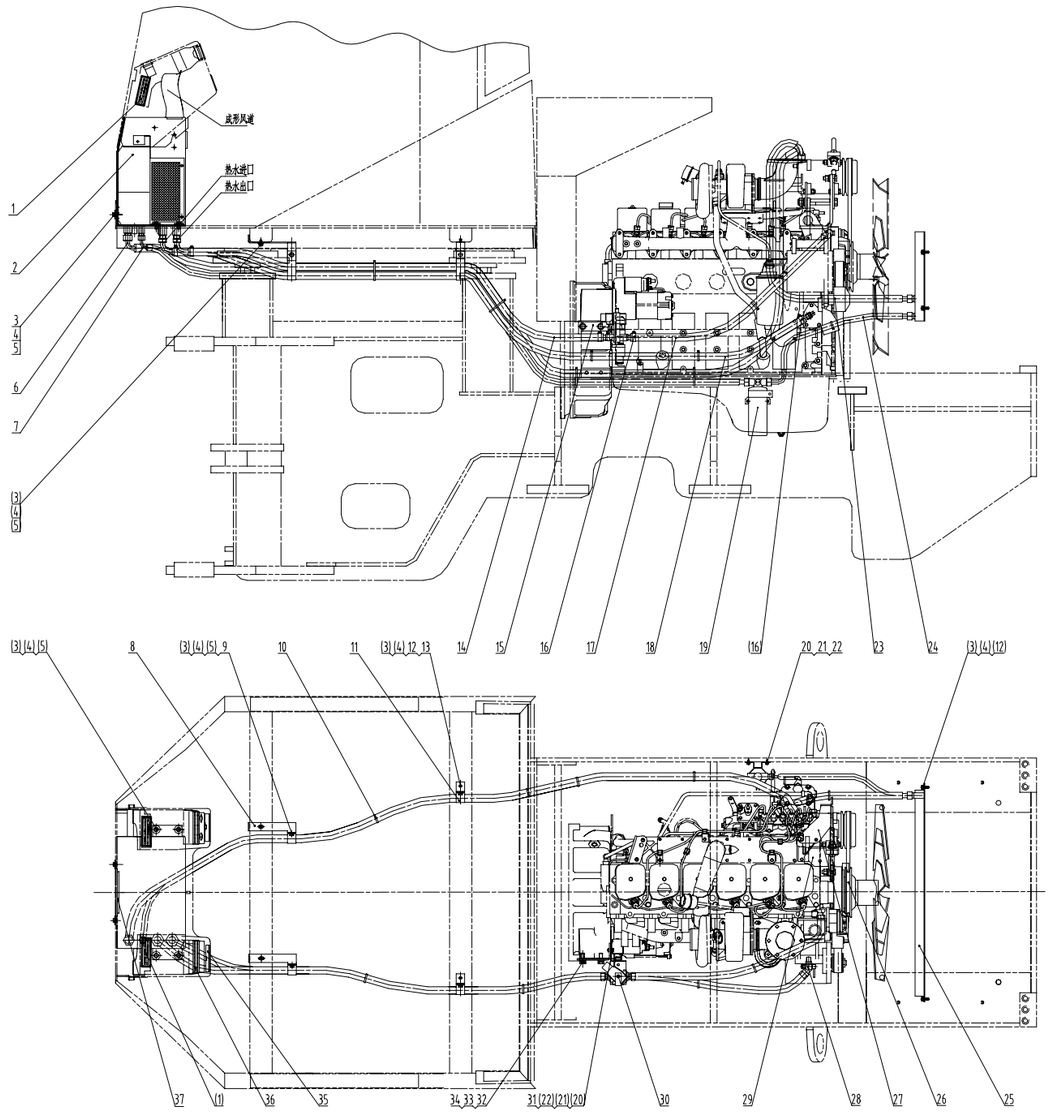

23E0113 003 空调系统（无氟） AIR CONDITIONER ARRANGEMENT （R134A）

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	86A0084	000	出风口	LOUVER	4					
2	46C0645	001	蒸发器总成	EVAPORATOR ASSEMBLY	1					
3	00B0075	000	螺栓	BOLT	18					
4	06B0006	000	垫圈	WASHER	18					
5	06B0086	000	垫圈	WASHER	12					
6	46C0817	000	蒸发器至压缩机管	HOSE	1					
7	46C0823	000	储液罐至蒸发器管	TUBE	1					
8	20A3265	001	弯板	BEND PLATE	2					
9	03B0021	000	螺母	NUT	4					
10	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	15					
11	09C0126	000	双管夹	CLAMP	4					
12	06B0005	000	垫圈	WASHER	6					
13	20A1612	001	弯板	PLATE	2					
14	84A0240	000	水管	HOSE	1					
15	21A3864	000	弯板	PLATE	1					
16	09C0235	000	卡箍	CLAMP	1					
17	84A0259	000	水管	HOSE	1					
18	84A0241	000	水管Φ16	WATER PIPE	1					
19	46C0862	000	储液罐总成	DRYER	1					
20	00B0022	000	螺栓	BOLT	4					
21	06B0003	000	垫圈	WASHER	4					
22	06B0024	000	垫圈	WASHER	4					
23	46C0816		压缩机至冷凝器管	HOSE	1					
24	46C0822	000	冷凝器至储液罐管	TUBE	1					
25	46C0308	000	冷凝器总成	CONDENSER ASSEMBLY	1					
26	84A0084	000	冷气三角皮带	BELT	1					
27	46C0110	000	压缩机	COMPRESSOR	1					
28	46C0487	000	暖风进水阀	VALVE	1					
29	46C1342	001	空压机支架总成	COMPRESSOR BRACKET ASSEMBLY	1					
30	46C0646	000	电磁阀总成	ELECTRO VALVE	1					
31	03B0036	000	螺母	NUT	2					
32	00B0031	000	螺栓	BOLT	2					
33	06B0008	000	垫圈	WASHER	2					
34	06B0007	000	垫圈	WASHER	2					
35	46C2755	000	空调控制面板	A/C PANEL	1					
36	86A0127	000	大出风口	LOUVER	2					
37	46C0311	000	新风过滤罩	FRESH AIR FILTER	1					


46C1342 001 空压机支架总成
COMPRESSOR BRACKET ASSEMBLY

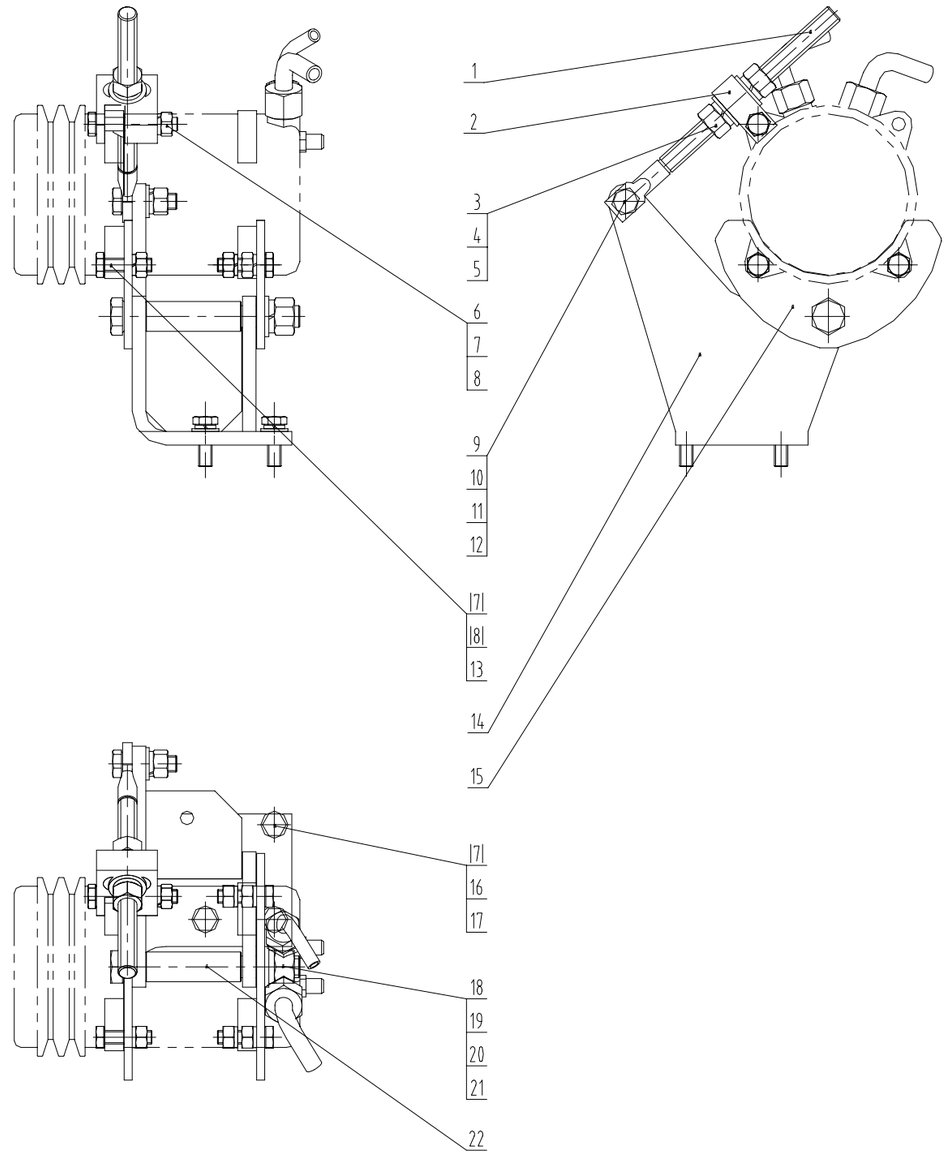

46C1342 001 空压机支架总成 COMPRESSOR BRACKET ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	05B0059	001	调节螺杆	ROD ASSEM.	1					
2	16A0072	000	调节块	BLOCK	1					
3	03B0111	000	螺母	NUT	2					
4	06B0013	000	垫圈	WASHER	2					
5	06B0009	000	垫圈	WASHER	2					
6	01B0083	000	螺栓	BOLT	1					
7	06B0002	000	垫圈	WASHER	8					
8	03B0053	000	螺母	NUT	5					
9	00B0013	000	螺栓	BOLT	1					
10	06B0007	000	垫圈	WASHER	1					
11	06B0008	000	垫圈	WASHER	1					
12	03B0003	000	螺母	NUT	1					
13	00B0002	000	螺栓	BOLT	4					
14	00D1125		压缩机支架	COMPRESSOR BRACKET	1					
15	12A0149	000	托板	PLATE	2					
16	00B0019	000	螺栓	BOLT	3					
17	06B0001	000	垫圈	WASHER	3					
18	01B0111	000	螺栓	BOLT	1					
19	06B0012	000	垫圈	WASHER	1					
20	06B0015	000	垫圈	WASHER	1					
21	03B0095	000	螺母	NUT	1					
22	35A0404	000	圆钢	STEEL PIPE	1					

46C0645 001 蒸发器总成
EVAPORATOR ASSEMBLY

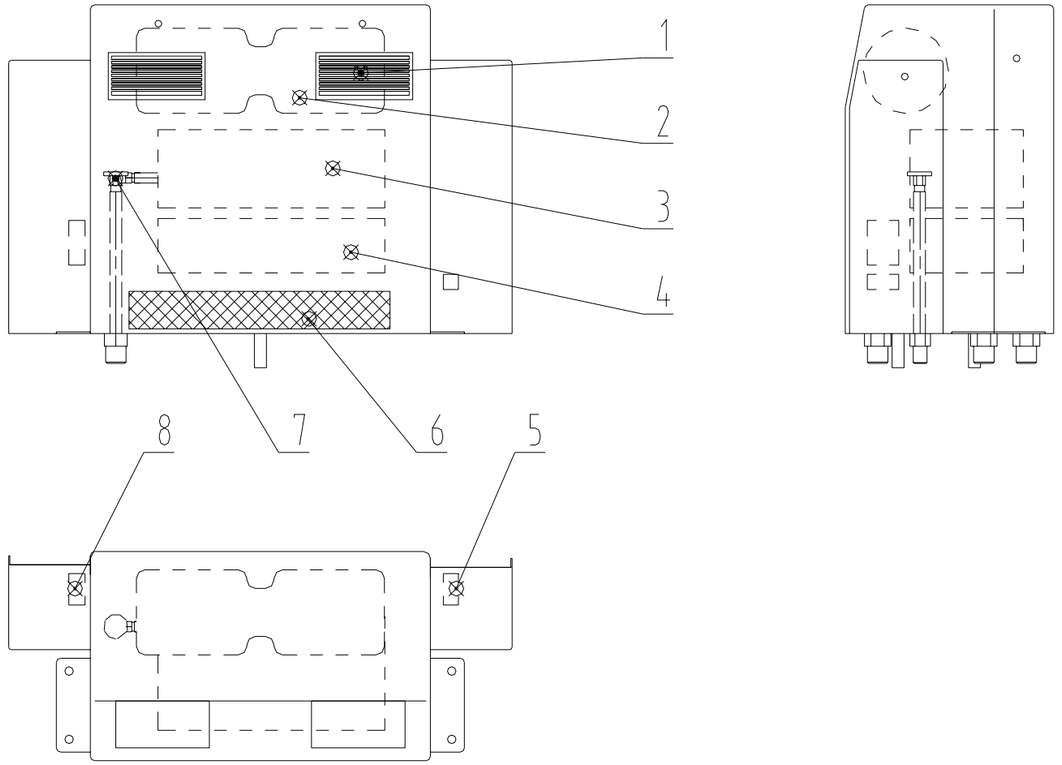



46C0645 001 蒸发器总成 EVAPORATOR ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	86A0127	000	大出风口	LOUVER	2					
2	46C2263	000	蒸发风机	MOTOR	1					
3	46C2267	000	制冷芯体	COOLING CORE	1					
4	46C2268	000	制暖芯体	WARMING CORE	1					
5	46C2266	000	继电器	RELAY	1					
6	37C0465	000	回风口滤芯	FILTER	1					
7	46C2265	000	膨胀阀	EXPANDED VALVE	1					
8	46C2264	000	电子式温控器	ELECTRONIC TEMPERATURE CONTROLLER	1					

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM

22E0292 002 前车架线路
FRONT FRAME CIRCUITRY

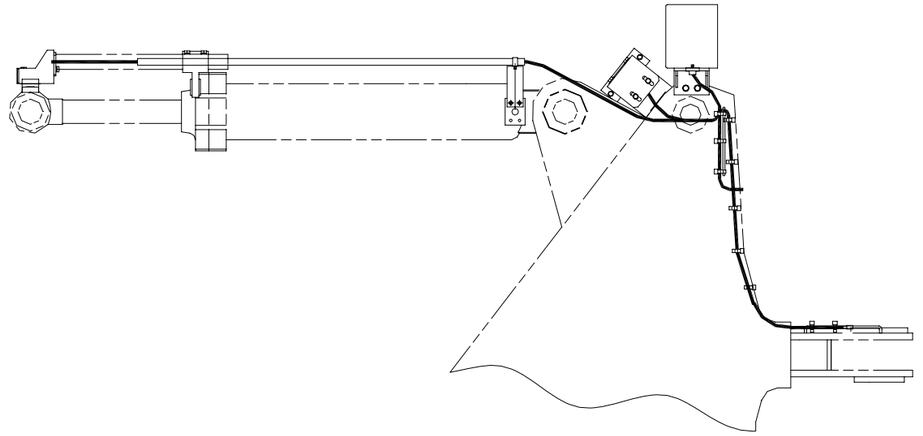


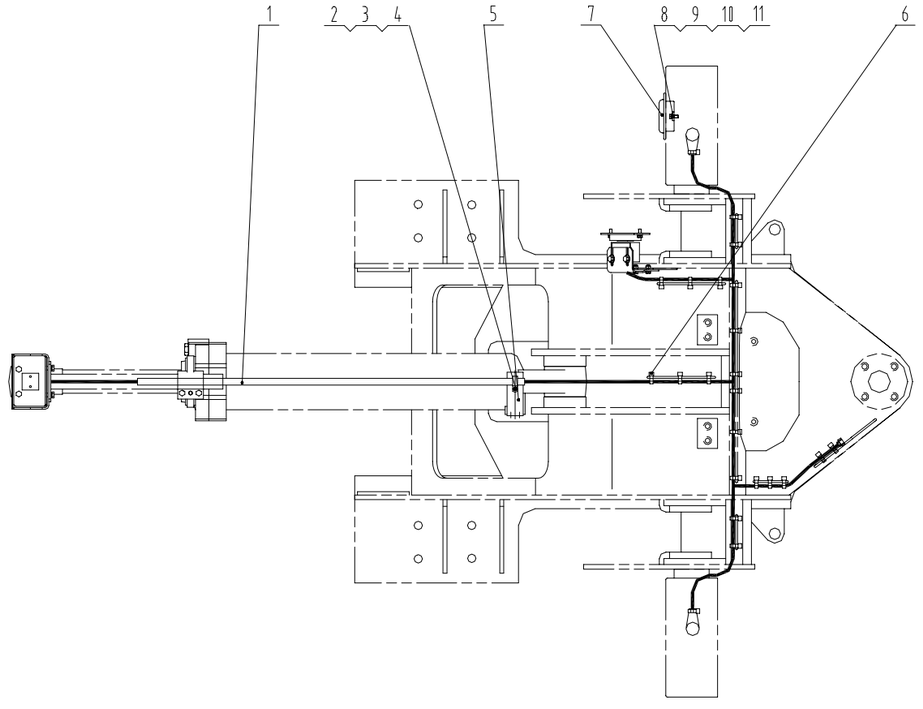

22E0292 002 前车架线路 FRONT FRAME CIRCUITRY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	08C0738	004	前车架线束	HARNESS	1					
2	09C0117	000	线夹 26	CLIP	1					
3	00B0021	000	螺栓	BOLT	1					
4	06B0003	000	垫圈	WASHER	1					
5	21A1026	001	支板	PLATE	1					
6	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	27					
7	38B0011	000	电喇叭	HORN	1					
8	00B0007	000	螺栓	BOLT	1					
9	06B0005	000	垫圈	WASHER	1					
10	06B0006	000	垫圈	WASHER	1					
11	03B0021	000	螺母	NUT	1					


22E0446 001 后车架线路
REAR FRAME WIRING

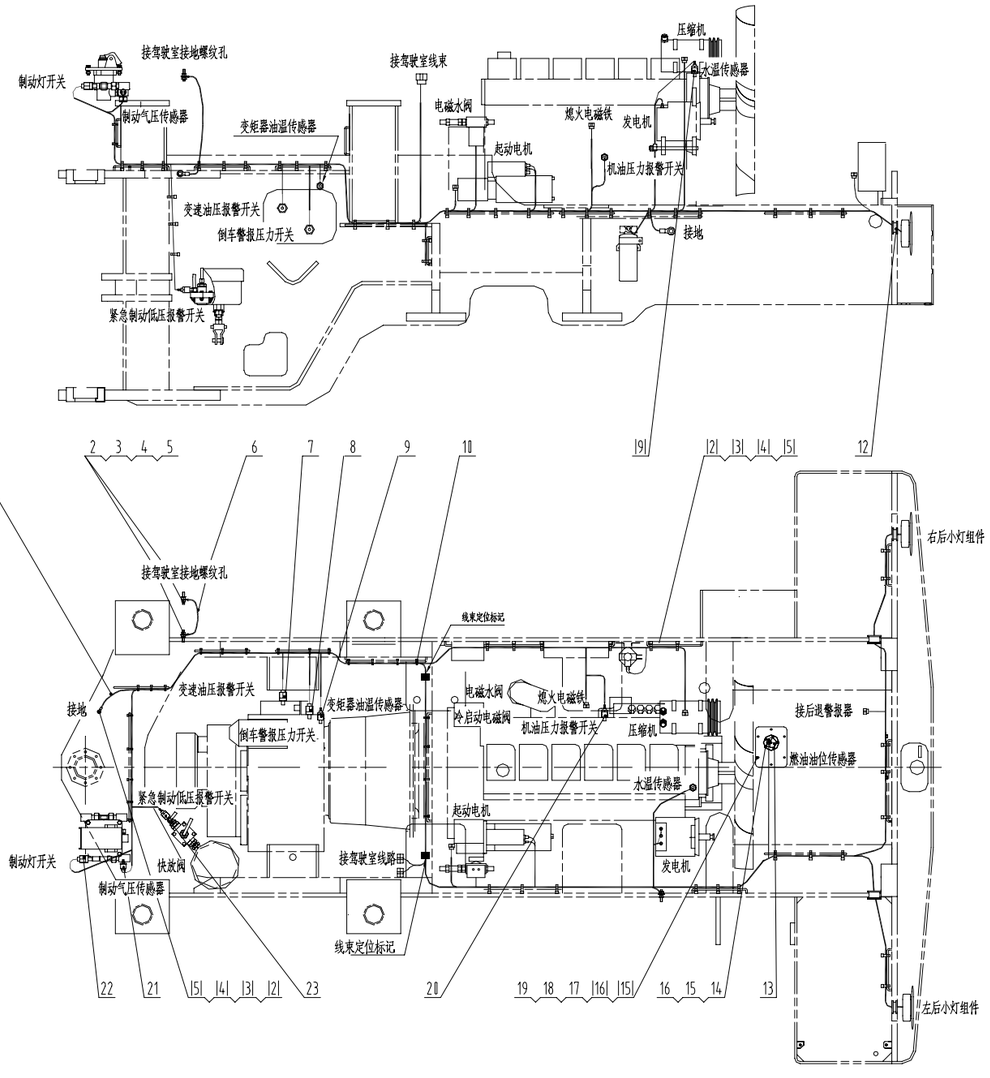

22E0446 001 后车架线路 REAR FRAME WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	08C2420	000	后车架线束	HARNESS	1					
2	05B0072	000	双头螺柱	STUB	4					
3	06B0001	000	垫圈	WASHER	8					
4	06B0002	000	垫圈	WASHER	8					
5	03B0053	000	螺母	NUT	4					
6	08C0638	000	车架连接电缆	HARNESS	1					
7	30B0133	000	压力开关	PRESSURE SWITCH	1					
8	30B0121	000	压力开关	PRESSURE SWITCH	1					
9	30B0065	000	温度传感器	TEMPERATURE SENSOR	2					
10	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	60					
12	83A0085	000	护孔圈	RUBBER RING	2					
13	30B0157	000	油位计	COIL COMMANDER	1					
14	00B0028	000	螺栓	BOLT	5					
15	06B0017	000	垫圈	WASHER	11					
16	06B0066	000	垫圈	WASHER	11					
17	13A0765	001	过渡法兰	FLANGE	1					
18	82A0222	001	橡胶垫	DAMPER	1					
19	00B0335	000	螺栓	BOLT	6					
20	30B0130	000	压力开关	PRESSURE SWITCH	1					
21	30B0058	000	气压传感器	SENSOR	1					
22	30B0135	000	压力开关	PRESSURE SWITCH	1					
23	30B0418	000	压力开关	PRESSURE SWITCH	1					


22E0290 001 电瓶线路
BATTERY WIRING

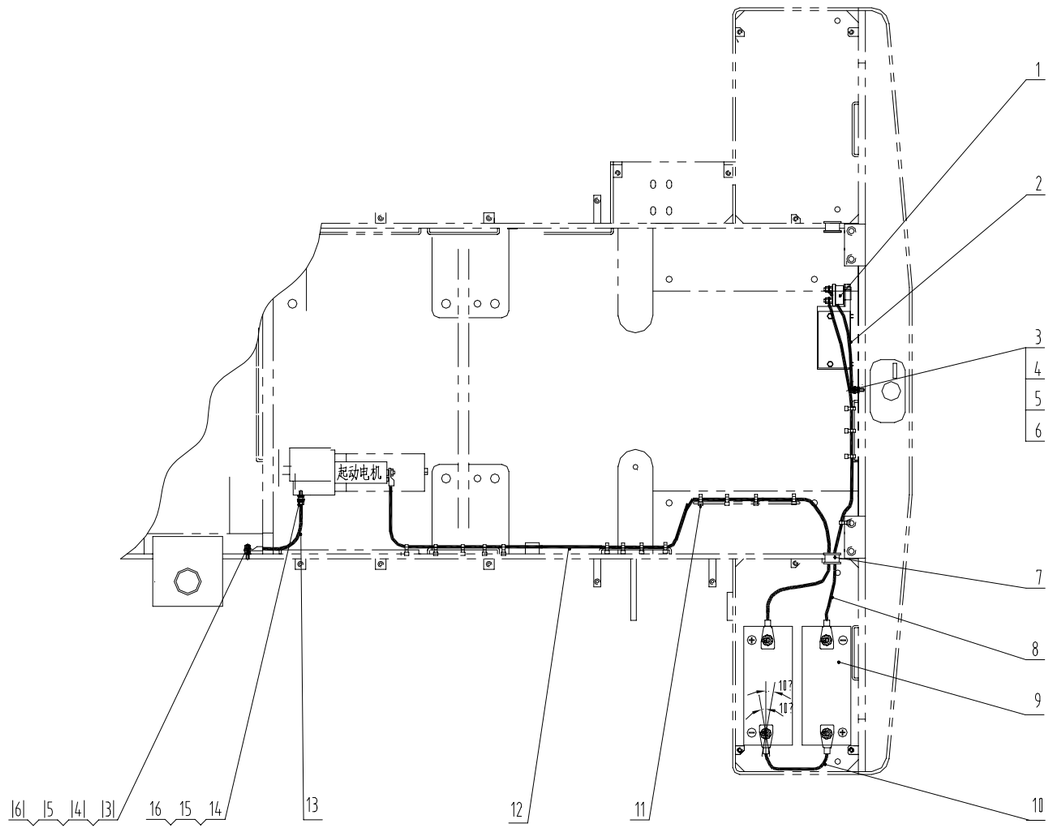

22E0290 001 电瓶线路 BATTERY WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	34B0087	000	负极开关	DISCONNECT SWITCH	1					
2	08C0639	000	负极开关搭铁电缆	HARNESS	1					
3	05B0072	000	双头螺柱	STUB	2					
4	06B0001	000	垫圈	WASHER	4					
5	06B0002	000	垫圈	WASHER	4					
6	03B0053	000	螺母	NUT	2					
7	83A0142	000	护孔圈	RUBBER RING	2					
8	08C0691		蓄电池负极至开关电缆	CABLE	1					
9	37B0108	000	蓄电池	BATTERY	2					
10	08C0485	001	蓄电池连接电缆	HARNESS	1					
11	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	16					
12	08C0747	003	蓄电池正极至起动马达电缆	CABLE	1					
13	08C0595	000	起动电机搭铁电缆	CABLE	1					
14	00B0017	000	螺栓	BOLT	1					
15	06B0007	000	垫圈	WASHER	3					
16	06B0008	000	垫圈	WASHER	1					


46C2948 000 驾驶室线路
CAB WIRING

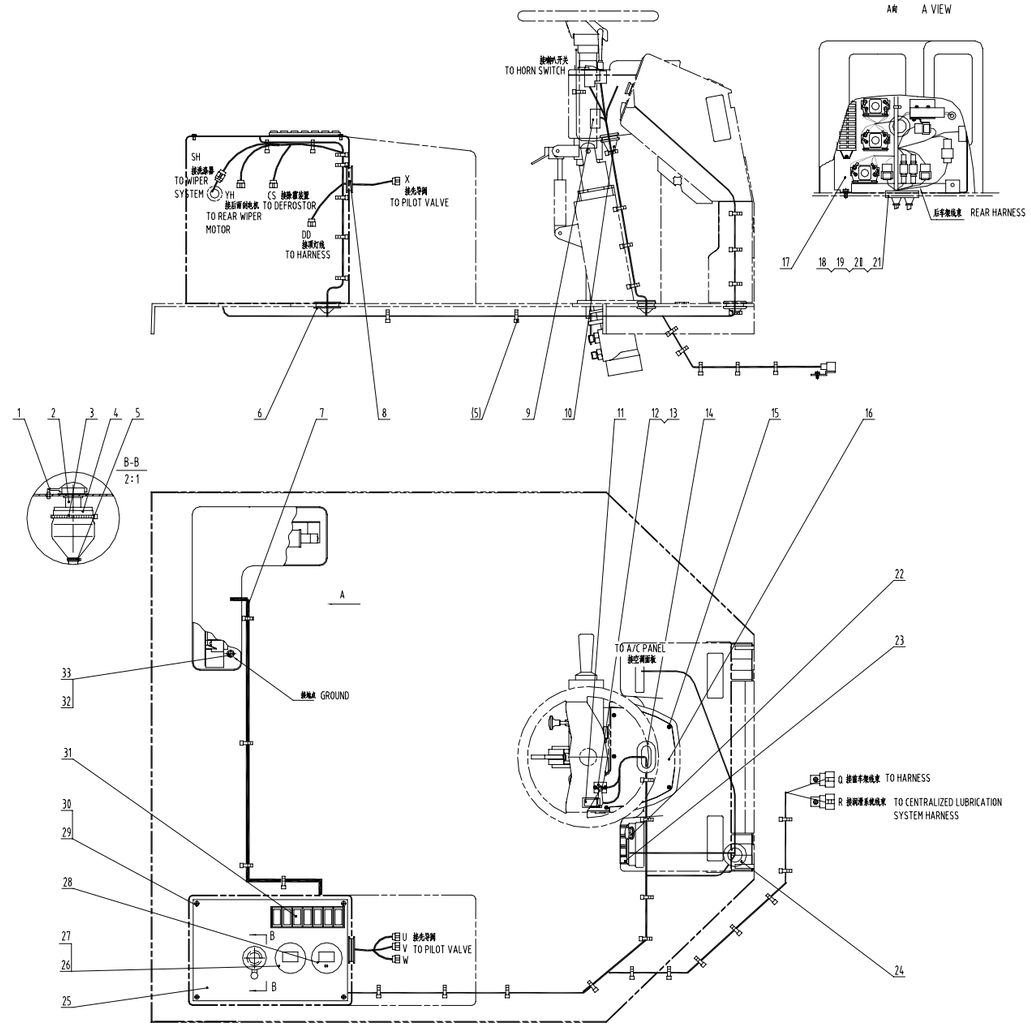

46C2948 000 驾驶室线路 CAB WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	84A0320	001	电锁钥匙孔护套	JACKET	1					
2	34B0118	000	电锁	IGNITION SWITCH	1					
3	37B0010	000	扎带	LOCKING CABLE TIES	1					
4	83A0192	000	护套	JACKET	1					
5	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	40					
6	83A0273	001	护孔圈	RUBBER RING	1					
7	08C2419	000	驾驶室线束	HARNESS	1					
8	83A0148	000	护孔圈	RUBBER RING	1					
9	34B0075	000	盖板	COVER	1					
10	83A0262	000	护孔圈	RUBBER RING	1					
11	34B0098	000	前大灯开关	FRONT LIGHT SWITCH	1					
12	34B0077	000	组合开关	COMBINATION SWITCH	1					
13	04B0292	000	螺钉	SCREW	2					
14	83A0271	000	护孔圈	RUBBER RING	1					
15	04B0293	000	螺钉	SCREW	5					
16	46C1756	000	英文仪表总成	INSTRUMENT PANEL	1					
17	46C2949	000	控制箱总成	CONTROL CASE AS	1					
18	83A0272	000	护孔圈	RUBBER RING	1					
19	04B0099	000	螺钉	SCREW	2					
20	06B0022	000	垫圈	WASHER	2					
21	06B0097	000	垫圈	WASHER	2					
22	37B0061	000	点烟器	LIGHTER	1					
23	34B0084	000	翘板组合开关	SWITCH AS	1					
24	83A0274	001	护孔圈	RUBBER RING	1					
25	36D0132	000	盖板	COVER	1					
26	35B0038	000	计时器	SERVICE HOUR	1					
27	74A0388	001	计时器三包警示牌	LABEL	2					
28	35B0075	000	气压表	GAUGE	1					
29	04B0256	000	螺钉	SCREW	4					
30	06B0247	000	垫圈	WASHER	4					
31	34B0208	000	翘板组合开关	SWITCH	1					
32	00B0007	000	螺栓	BOLT	1					
33	06B0006	000	垫圈	WASHER	1					


46C2949 000 控制箱总成
CONTROL CASE AS

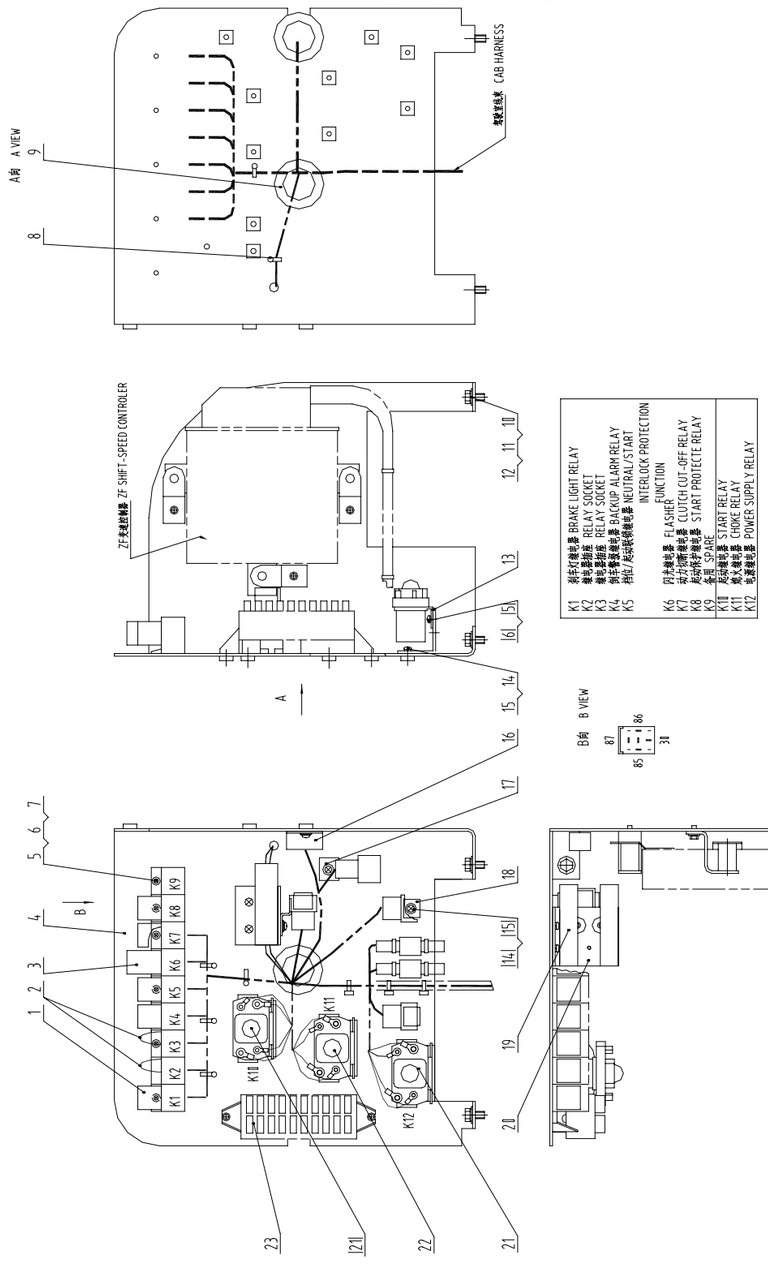

46C2949 000 控制箱总成 CONTROL CASE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	31B0059	000	控制继电器	CONTRL RELAY	5					
2	08C0761	000	短接线	HARNESS ASSEM.	2					
3	31B0018	000	电子闪光器	FLASH	1					
4	00D1257	002	控制器安装板	PLATE	1					
5	04B0198	000	螺钉	SCREW	15					
6	06B0022	000	垫圈	WASHER	15					
7	06B0097	000	垫圈	WASHER	15					
8	37B0119	000	扎带	LOCKING CABLE TIES	5					
9	83A0148	000	护孔圈	RUBBER RING	2					
10	00B0020	000	螺栓	BOLT	3					
11	06B0006	000	垫圈	WASHER	3					
12	06B0005	000	垫圈	WASHER	3					
13	20A2264	000	继电器板	PLATE	3					
14	04B0221	000	螺钉	FUSE	13					
15	06B0017	000	垫圈	WASHER	13					
16	38B0017	000	二极管组件	DIODE GP	1					
17	20A2271	000	KET 插接器安装板	PLATE	1					
18	20A2267	000	16 芯插接件固定板	PLATE	2					
19	37B0003	000	保险	FUSE	2					
20	20A2270	000	保险安装板	PLATE	1					
21	31B0011	000	继电器	RELAY	2					
22	31B0006	000	起动继电器	START RELAY	1					
23	74A0739	001	保险铭牌	FUSE NAMEPLATE	1					


22E0288 001 倒车警报系统
BACKUP ALARM SYSTEM

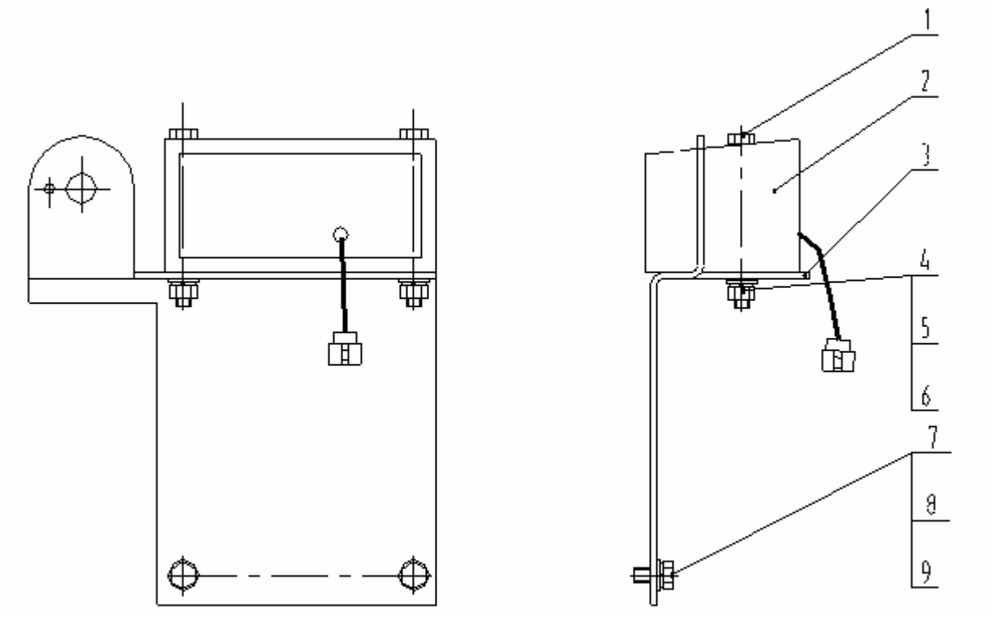

22E0288 001 倒车警报系统 BACKUP ALARM SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00B0075	000	螺栓	BOLT	2					
2	38B0042	000	后退警报器	BACK-UP ALARM	1					
3	21A1640		安装板	PLATE	1					
4	06B0001	000	垫圈	WASHER	2					
5	06B0002	000	垫圈	WASHER	2					
6	03B0021	000	螺母	NUT	2					
7	00B0056	000	螺栓	BOLT	2					
8	06B0005	000	垫圈	WASHER	2					
9	06B0006	000	垫圈	WASHER	2					


22E0289 001 灯组件
LIGHTING GROUP

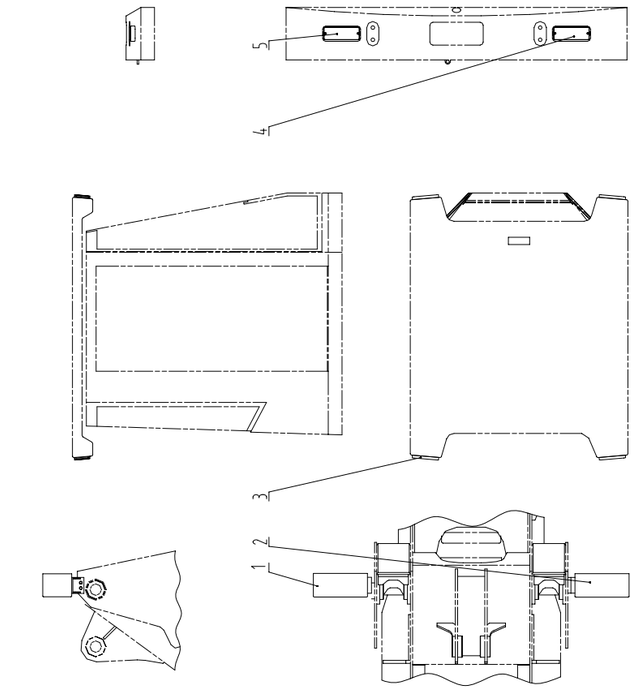

22E0289 001 灯组件 LIGHTING GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	46C0704	000	右前灯总成	FRONT LIGHTING-R.H.	1			1		
2	46C0705	000	左前灯总成	FRONT LIGHTING-L.H.	1			1		
3	32B0152	000	顶灯	DOME LIGHT	4			4		
4	32B0037	000	左后小灯	LEFT-BACK LAMP	1			1		
5	32B0038	000	右后小灯	RIGHT-BACK LAMP	1			1		


46C0704 000 右前灯总成
FRONT LIGHTING-R.H.

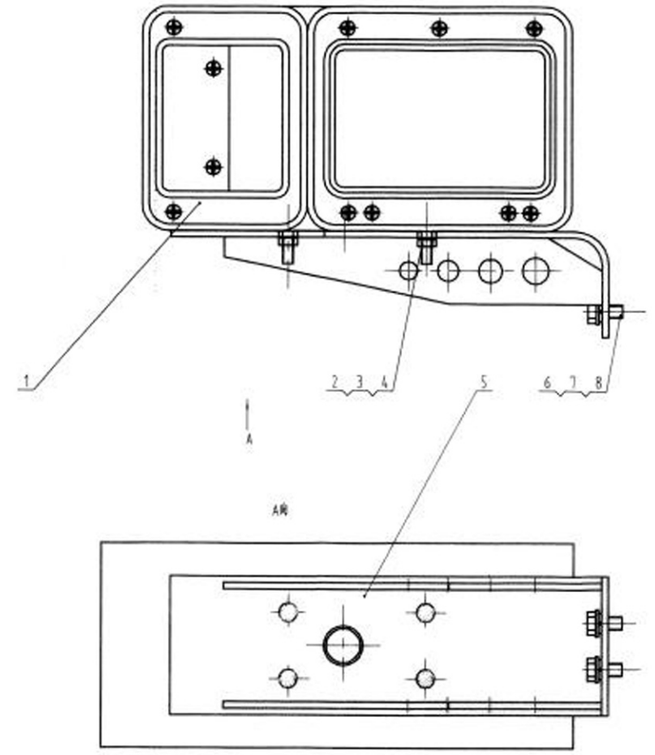

46C0704 000 右前灯总成 FRONT LIGHTING-R.H.

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	32B0099	000	组合式前大灯-右	FRONT LIGHTING-R.H.	1					
2	06B0005	000	垫圈	WASHER	4					
3	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
4	03B0021	000	螺母	NUT	4					
5	00D0631	001	灯架	BRACKET	1					
6	00B0012	000	螺栓	BOLT	2					
7	06B0001	000	垫圈	WASHER	2					
8	06B0002	000	垫圈	WASHER	2					


46C0705 000 左前灯总成
FRONT LIGHTING-L.H.

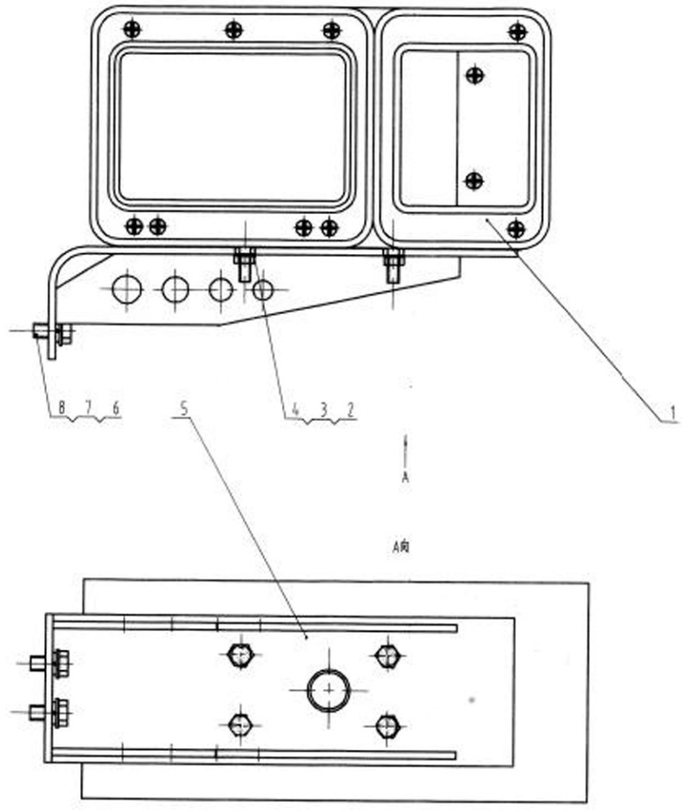

46C0705 000 左前灯总成 FRONT LIGHTING-L.H.

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	32B0098	000	组合式前大灯-左	COMBINATION LIGHT-L	1					
2	06B0005	000	垫圈	WASHER	4					
3	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
4	03B0021	000	螺母	NUT	4					
5	00D0631	001	灯架	BRACKET	1					
6	00B0012	000	螺栓	BOLT	2					
7	06B0001	000	垫圈	WASHER	2					
8	06B0002	000	垫圈	WASHER	2					


46C1741 000 刮水器与清洗器系统
WIPER AND WASHER SYSTEM

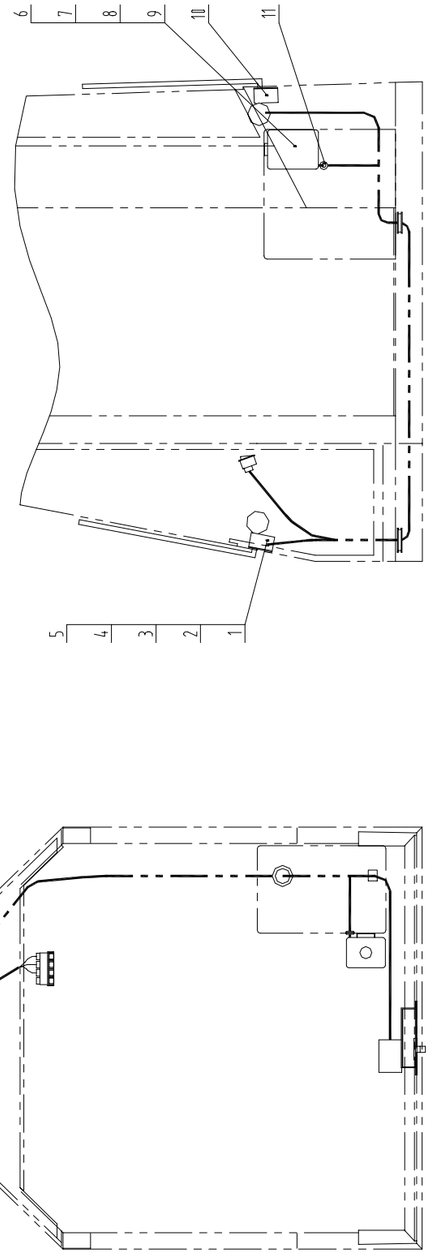


46C1741 000 刮水器与清洗器系统 WIPER AND WASHER SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	46C0640	000	前刮水器总成	FRONT WIPER AS	1					
2	00B0075	000	螺栓	BOLT	4					
3	06B0005	000	垫圈	WASHER	4					
4	06B0006	000	垫圈	WASHER	4					
5	03B0021	000	螺母	NUT	4					
6	46C0708	000	水壶总成	WATER RESERVOIR AS	1					
7	03B0014	000	螺钉	SCREW	3					
8	06B0003	000	垫圈	WASHER	3					
9	03B0036	000	螺母	NUT	3					
10	46C0641	000	后刮水器总成	REAR WIPER AS	1					
11	83A0130	000	护孔圈	RUBBER RING	1					

46C1742 002 顶灯线路
DOME LIGHT WIRES

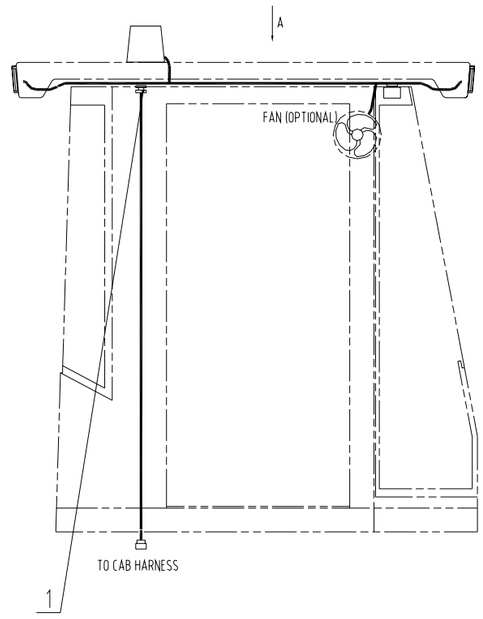


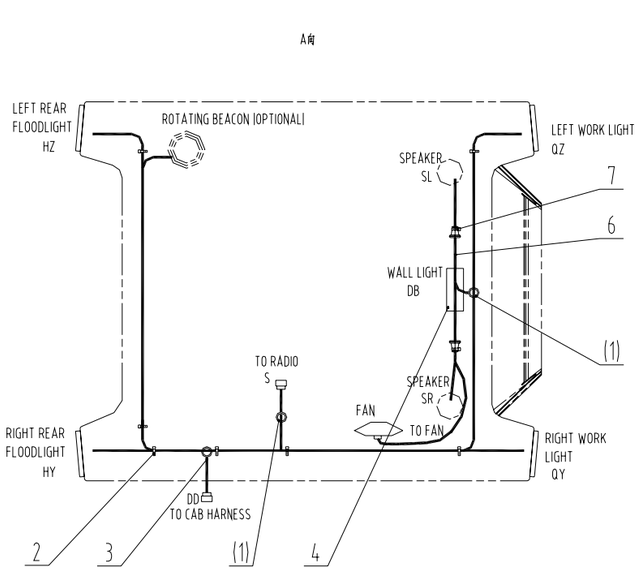

46C1742 002 顶灯线路 DOME LIGHT WIRES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	83A0136	000	护孔圈	GROMMET	3					
2	37B0004	000	尼龙扎带	NYLON STRAP	10					
3	08C2184	000	顶灯线束	DOME LIGHT HARNESS	1					
4	32B0066	000	壁灯	LIGHT	1					
6	08C0753	002	室内线束	HARNESS ASSEM.	1					
7	83A0134	000	护孔圈	RUBBER RING	2					


46C1746 000 仪表板总成
INSTRUMENT PANEL

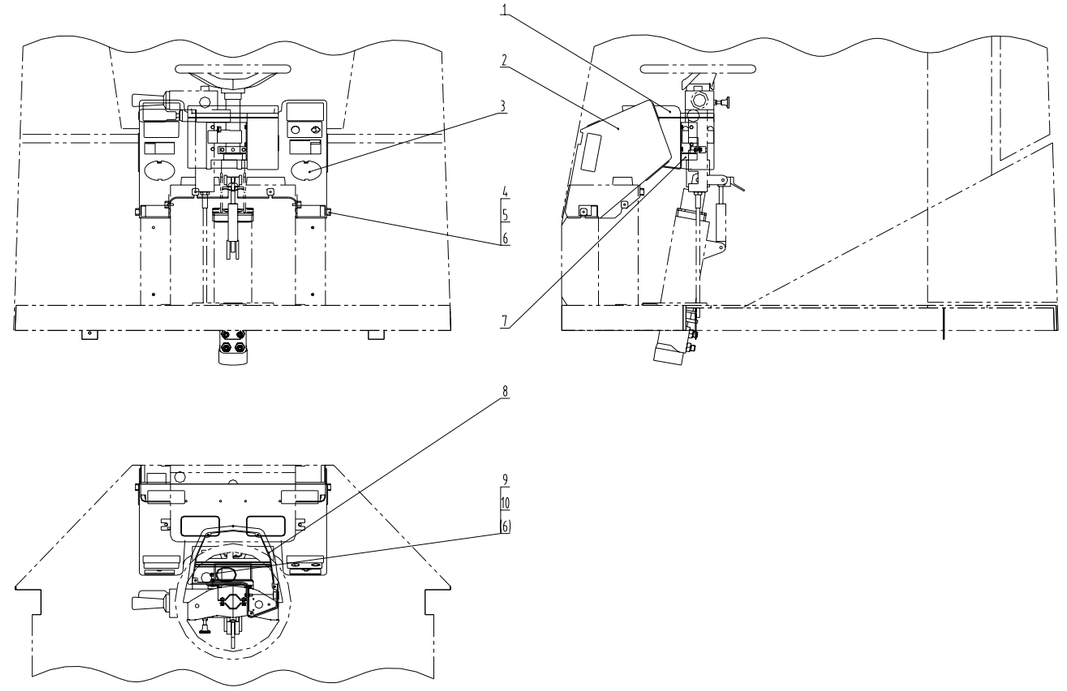

46C1746 000 仪表板总成 INSTRUMENT PANEL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	86A0078	000	仪表盘安装座	MOUNTING SUPPORT	1					
2	86A0076	001	前台	PLATFORM	1					
3	86A0079	000	盖	CAP	2					
4	00B0022	000	螺栓	BOLT	6					
5	06B0003	000	垫圈	WASHER	7					
6	06B0139	000	垫圈	WASHER	6					
7	46C0264	000	支座总成	SUPPORT AS	1					
8	86A0077	002	仪表盘底座	BASE	1					
9	09C0051	000	线夹 20	CLIP	1					
10	00B0021	000	螺栓	BOLT	1					


46C0264 000 支座总成
SUPPORT AS

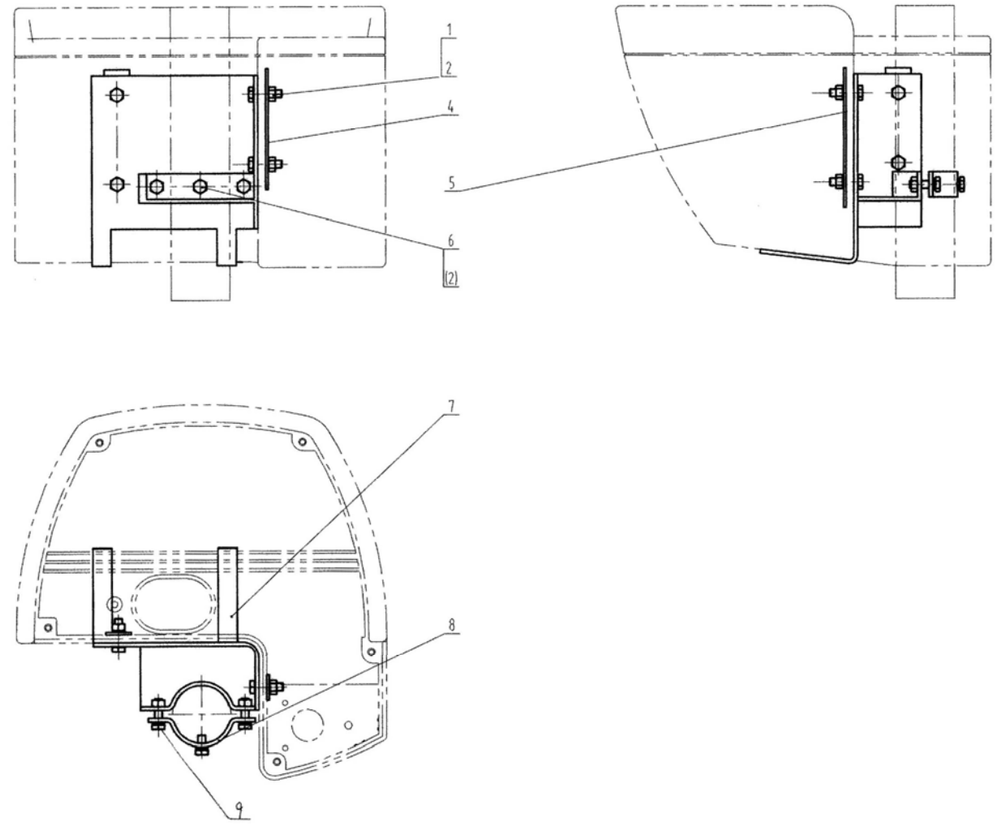

46C0264 000 支座总成 SUPPORT AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	04B0057	000	螺钉	SCREW	4					
2	06B0003	000	垫圈	WASHER	7					
4	10A0629	001	板（一）	PLATE	1					
5	10A0630	001	板（二）	PLATE	1					
6	00B0054	000	螺栓	BOLT	1					
7	00D0470	000	安装支座	MOUNTING SUPPORT	1					
8	20A1538	003	折弯板	PLATE	1					
9	04B0042	000	螺钉	SCREW	2					


46C1843 002 音响系统
RADIO SYSTEM

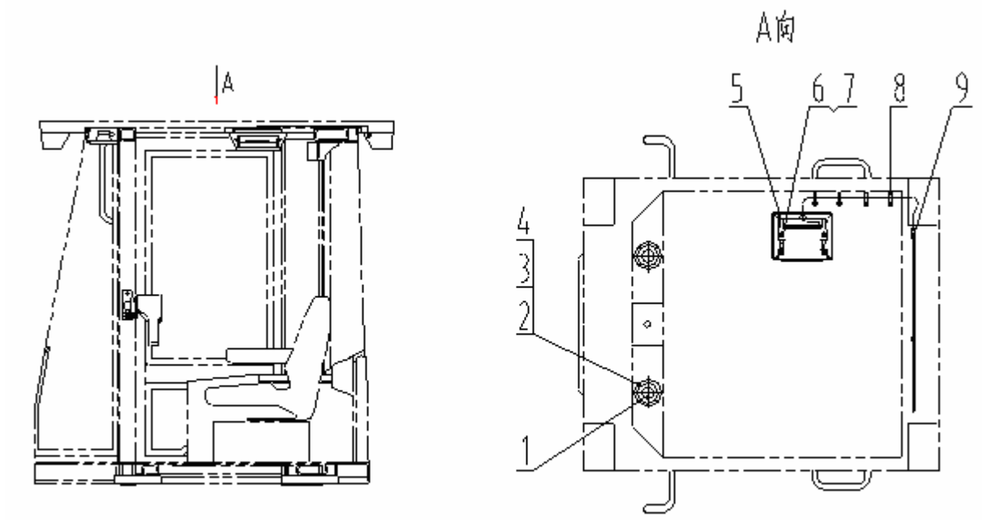

46C1843 002 音响系统 RADIO SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	38B0047	000	扬声器	SPEAKER	2					
2	04B0357	000	螺钉	SCREW	8					
3	06B0022	000	垫圈	WASHER	8					
4	06B0097	000	垫圈	WASHER	8					
5	46C1841	001	收放机总成	RADIO ASSEMBLY	1					
6	03B0036	000	螺母	NUT	4					
7	06B0062	000	垫圈	WASHER	8					
8	37B0009	000	扎带	STRAP	5					
9	37B0243	000	天线	ANTENNA	1					


46C1841 001 收放机总成
RADIO ASSEMBLY

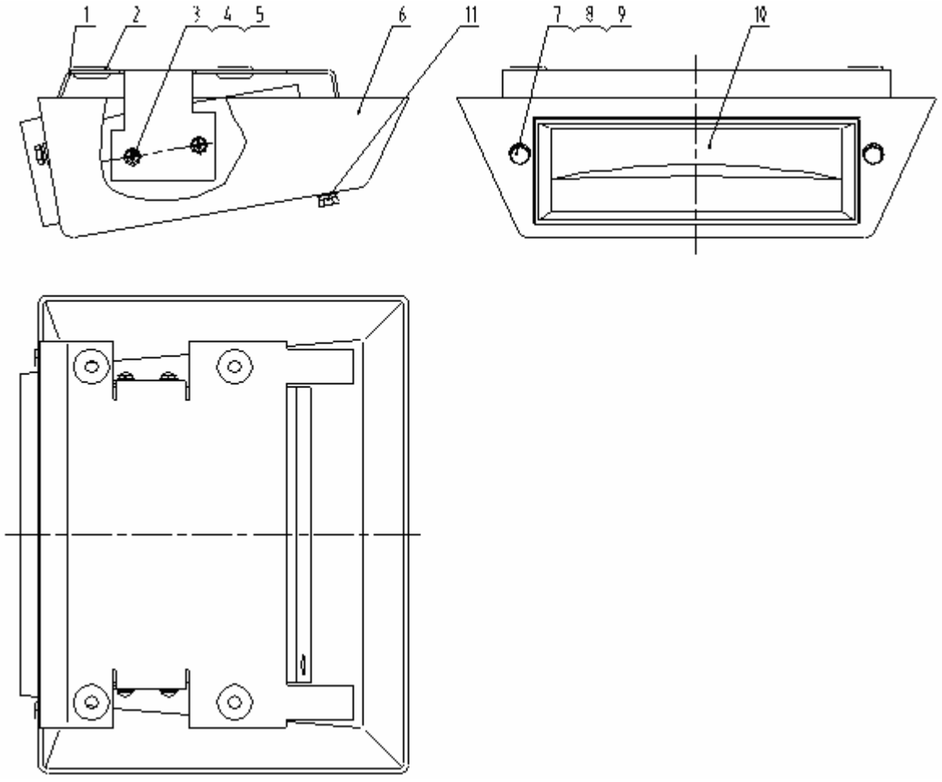

46C1841 001 收放机总成 RADIO ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	00D1306	000	安装板	PLATE	1					
2	83A0170	000	胶垫	RUBBER PAD	4					
3	04B0006	000	螺钉	SCREW	4					
4	06B0066	000	垫圈	WASHER	4					
5	06B0017	000	垫圈	WASHER	4					
6	86A0229	001	收放机外罩	COVER	1					
7	00B0010	000	螺栓	BOLT	2					
8	06B0024	000	垫圈	WASHER	4					
9	06B0003	000	垫圈	WASHER	4					
10	37B0206	000	收音机	RADIO	1					
11	00B0065	000	螺栓	BOLT	2					

46C1767 000 旋转警示灯总成(选配)
ROTATING BEACON ASSEMBLY(OPTIONAL)

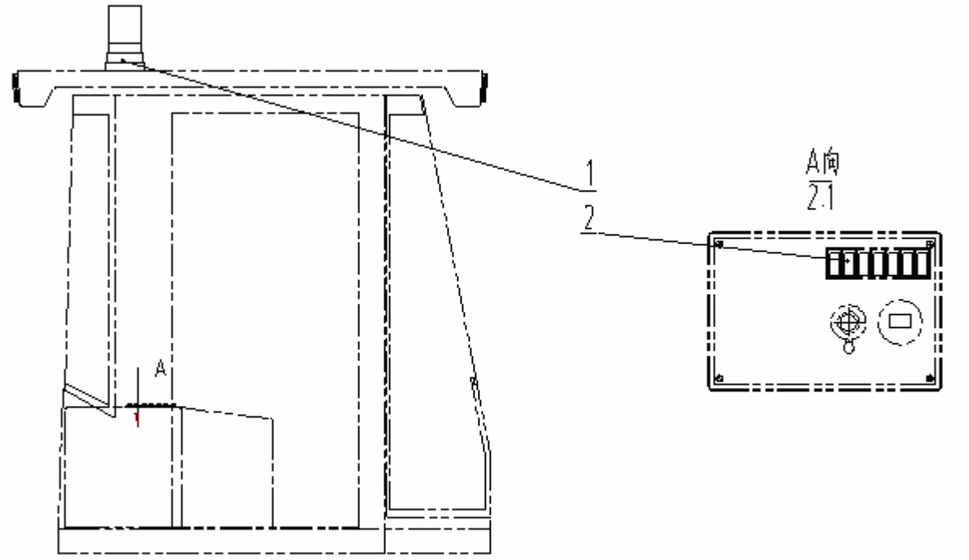


46C1767 000 旋转警示灯总成（选配） ROTATING BEACON ASSEMBLY (OPTIONAL)

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机型 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE	
									部件号 PART NO.	数量 Q'TY
1	32B0080	000	旋转信号灯	ROTATING BEACON	1					
2	34B0310	000	警示灯开关	SWITCH	1					

原理图 SCHEMATIC

50E0228 000 电器系统原理图
ELECTRONIC SYSTEM SCHEMATIC

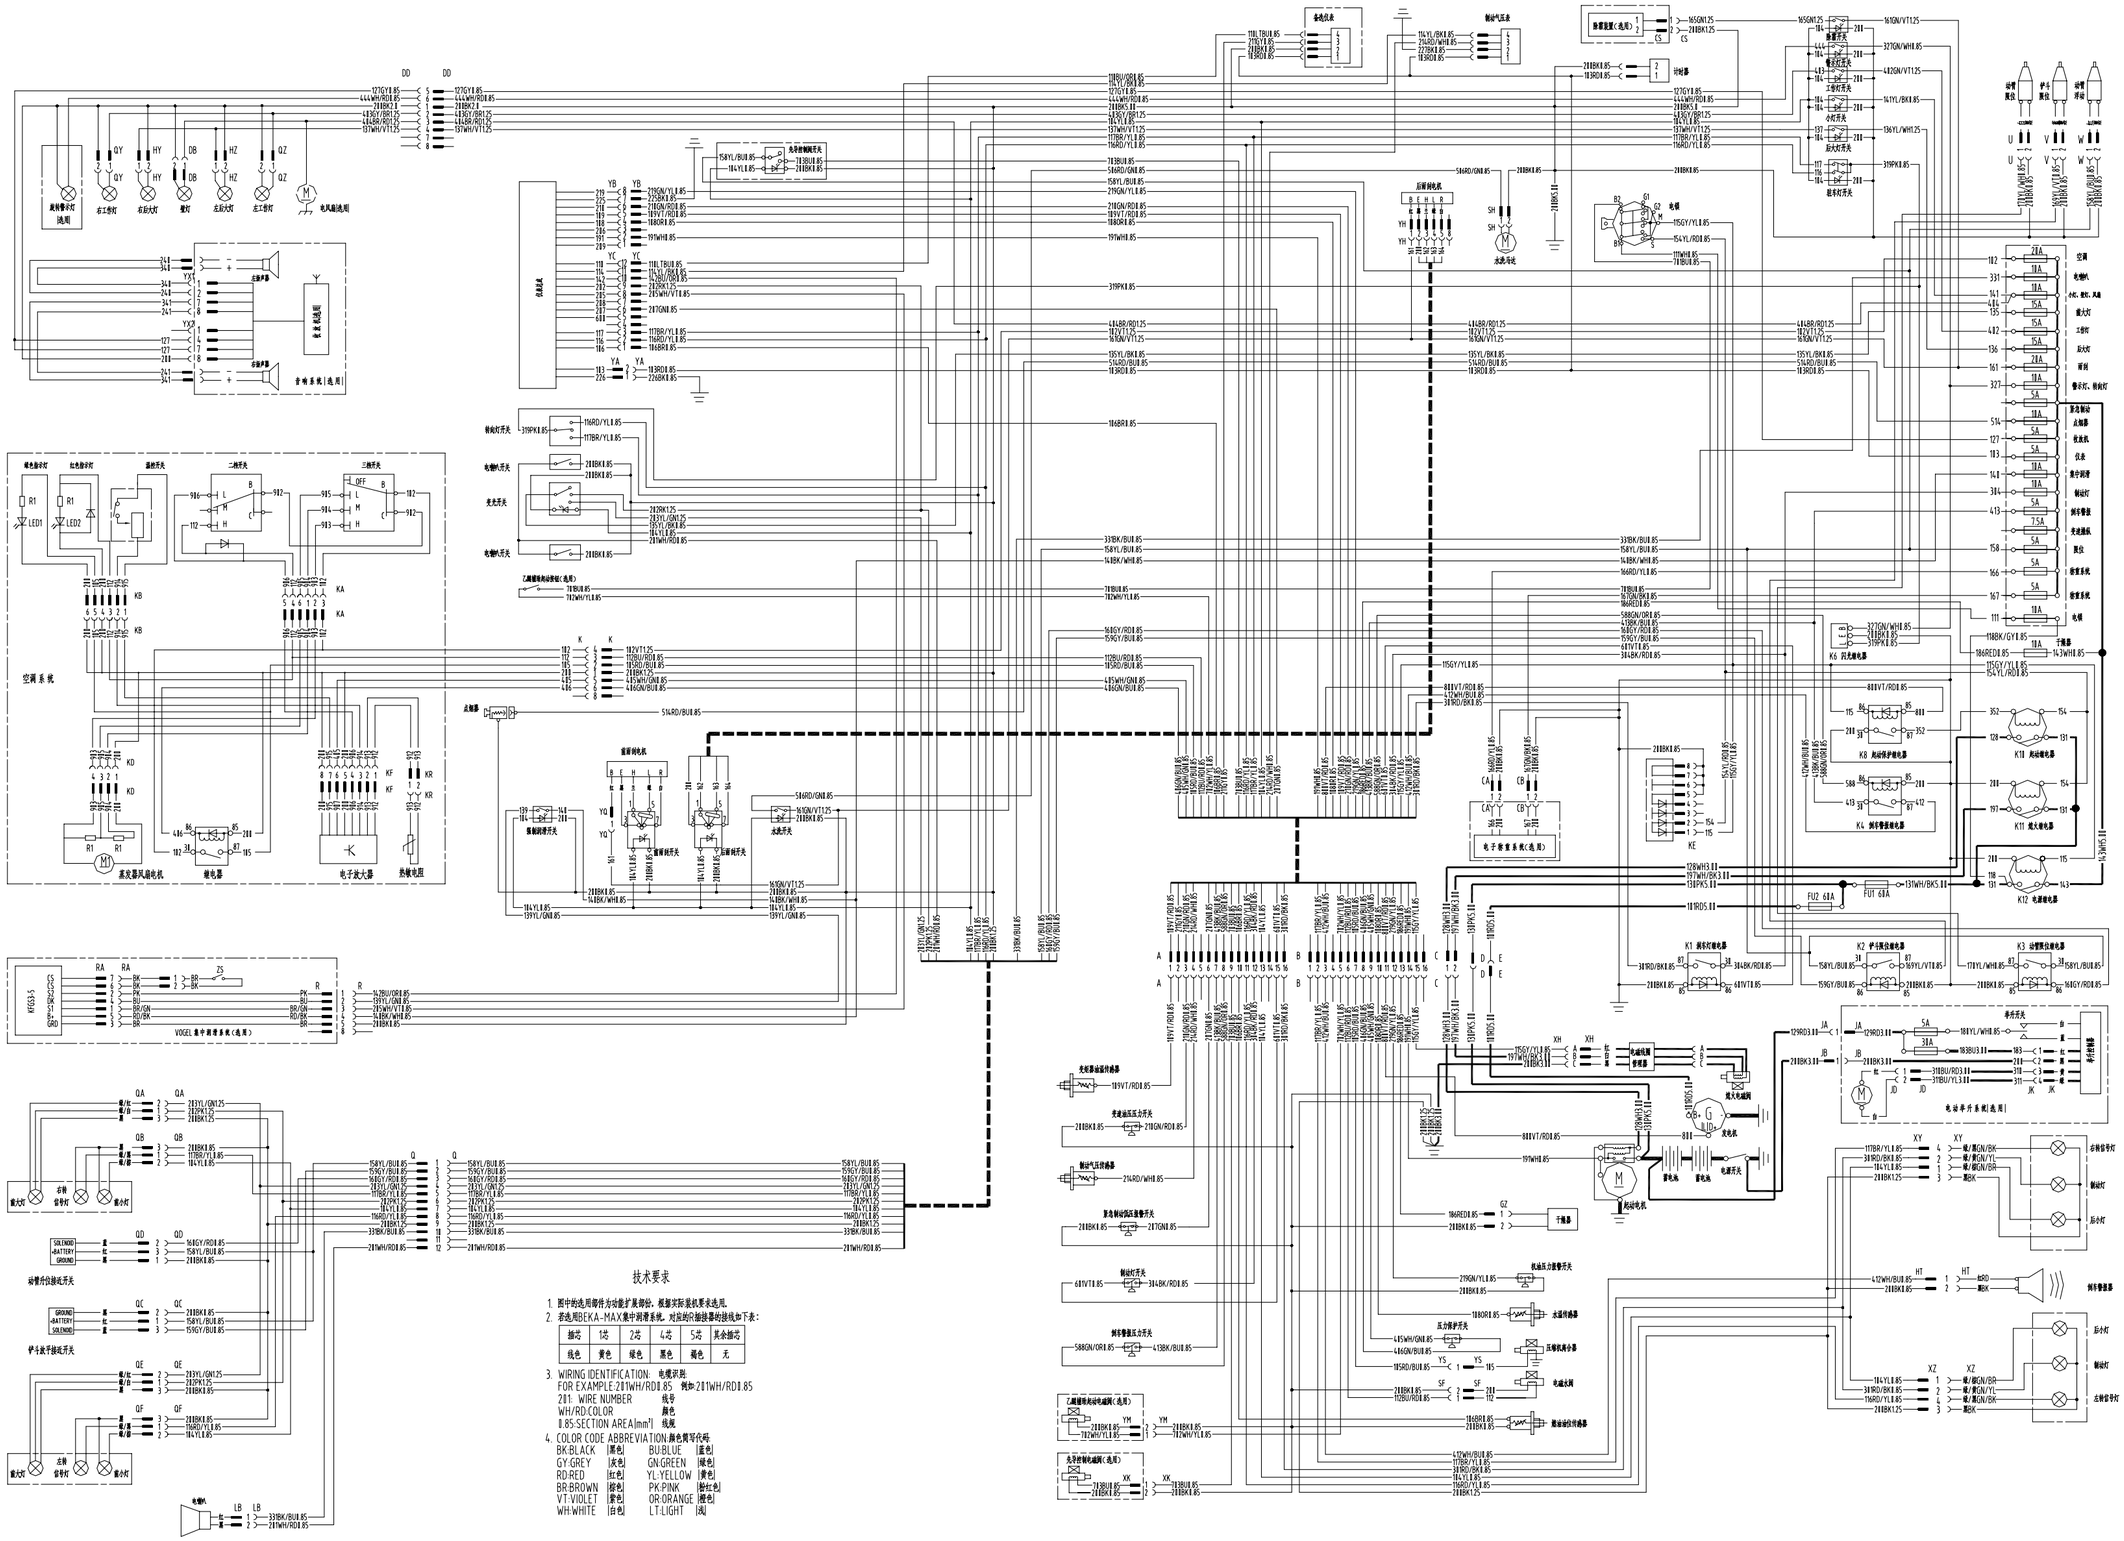
空调 系统
蒸发器风扇电机
继电器
电子放大器
热敏电阻
音响 系统(选用)
VOGEL 集中润滑系统(选用)
电喇叭
变速箱压力开关
制动气压传感器
发动机油压力报警开关
水温传感器
压力保护开关
电磁水阀
制动油位传感器
变矩器油温传感器
电磁线圈
变速电磁阀
发电机
起动电机
蓄电池
电源开关
千瓦表
K1 前灯电继电器
K2 铲斗限位继电器
K3 动臂限位继电器
K6 闪光继电器
K8 充电保护继电器
K11 熄火继电器
K12 电源继电器
电话单片系统(选用)
左转向灯
制动灯
后小灯
右转向灯
后小灯
制动灯
左侧警告灯
倒车警报器
左前
警告灯
右前
警告灯
左后
警告灯
右后
警告灯
左工作灯
右工作灯
后灯灯光
左右转向灯
刹车灯
倒车灯
雾灯
左后灯光
右后灯光
左工作灯
右工作灯
后灯灯光
左右转向灯
刹车灯
倒车灯
雾灯
左后灯光
右后灯光
左前
警告灯
右前
警告灯
左后
警告灯
右后
警告灯