RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO

PART NO.
編　番
P1JK-OP1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

ZAXIS

400R-3

400LCH-3

Hydraulic Excavator

油圧ショベル

Serial No.
適用号機　001001～

メ　モ　欄

MEMORANDUM

下表を部品注文, 機械管理等にご利用ください。

Correctly fill in the following columns. Use these information when ordering the service parts and servicing the machine.

製 品 識 別 番 号 Product Identification Number	
エ ン ジ ン 型 式 Engine Type	
エ ン ジ ン 製 番 Engine Mfg. Number	

◎ このパーツカタログは、ZAXIS400R-3、ZAXIS400LCH-3 に使用している部品を掲載してあります。
This parts catalog shows the components of the Quarry specifications for ZAXIS400R-3、ZAXIS400LCH-3 Hydraulic Excavator.

◎ 本冊子以外の部品については、別冊「ZAXIS330-3 本体パーツカタログ」をご参照ください。
For the information not contained here, please refer to the “ZAXIS330-3 Basic Parts catalog”

ま　え　が　き

◎　当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。

◎　エンジン部品は別冊のエンジンパーツカタログをご参照ください。

１．部品のご注文について

部品をご注文の際には、製品型式名，製品識別番号，部品番号，部品名，数量を、最寄りの支店または営業所へご連絡ください。

２．パーツカタログの見方

部　　品　　名：部品の名称です。組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付けて記載しています。

数　　量：「１台分の個数」を示します。組立品を構成する部品は、「１組分の個数」を示します。

記 号 の 説 明：サービスコード欄および互換性に記載している各記号の意味は、次の通りです。

Ｗ：　現地加工作業が必要ですので、当社にご用命ください。

Ｈ：　精密部品です。修理は当社にご用命ください。

Ｄ：　単品では交換できませんので、組部品で交換してください。

Ｋ：　サービスパーツキットに含まれています。

Ｒ：　調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異なる事を示します。

Ｓ：　修理，サービス用として供給する部品です。

Ｚ：　エンジン関連部品です。

ＯＰ：オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により販売する部品です。

ＯＳ：オーバーサイズ部品を示します。

ＵＳ：アンダーサイズ部品を示します。

（ＯＳ，ＵＳ　はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。）

＃：　このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

Ｙ：　無条件で互換性があります。

Ｉ：　その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を使用することはできません。

Ｔ：　組み合わせで互換性があります。

Ｐ：　その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

適　用　号　機：号機は、製品識別番号の下６桁の数字をいいます。

Ｄ：　変更切換時期を年月で表わします。

（例；Ｄ０３／０９－・・・２００３年９月以降この部品を使用。）

Ｈ：　機器の製造番号を表わします。

Ｆ：　フロントアタッチメントの製造番号を表わします。

代　替　部　品：互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と１台分の数量を示します。

《注記》：部品をご注文の際、互換性欄に　Ｙ，Ｉ，Ｐと記載されている場合、自動的に代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

F O R E W O R D

◎ According to Hitachi's continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. If any questionable points are found, feel free to contact your nearest Hitachi dealer.

◎ For the engine parts, please refer to the parts catalog of diesel engine issued separately.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

(1) Model/type
(2) Product Identification Number
(3) Part No.
(4) Part Name
(5) Q'ty
(6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART NAME: When the part is used as an inner part of an assembly part, the mark "·" is shown in front of the part name.

Q'TY: Indicates the number of the part used per machine. The quantity of an inner part is the number of the inner part necessary to organize one assembly part.

SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

W: Requires additional processing at the job site. Ask your nearest Hitachi dealer.
H: Indicate a precise part. Ask your nearest Hitachi dealer for its repair.
D: Impossible to replace as a single part. Replace the part in an assembly unit.
K: Contained in the service part kit.
R: Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.
S: To be supplied as repair or service parts.
Z: Engine related parts.
OP: Optional parts not equipped on the standard specification model. To be supplied upon receiving a special order.
OS: Over-sized parts
US: Undersized parts
(Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)
#: Indicates newly added parts to the equipment or component.
Y: Interchangeable part without any constraint.
I: Used to indicate the part No. and quantity of the part to be used for the part concerned in the replacement part column. However, the part concerned is not used for the part shown with mark I.
T: Becomes interchangeable when combined.
P: Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column.

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

D: Represents the date of modification. (Example: D03/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after Sept 2003.)
H: Indicates the component manufacturing No.
F: Indicates the front attachment manufacturing No

REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

NOTE: When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

V O O R W O O R D

◎ Wegens het continu streven van Hitachi naar een verbetering van de productkwaliteit, is het mogelijk dat de beschrijvingen in de onderdelencatalogus lichtjes verschillend zijn van uw machine. Als u vragen heeft, kan u gerust contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer.

◎ Gelieve voor de motoronderdelen de apart uitgegeven onderdelencataloog dieselmotor te raadplegen.

1. HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN
   Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.
   (1) Model/type
   (2) Product Identificatie Nummer
   (3) Onderdeelnummer
   (4) Naam onderdeel
   (5) Hoev.
   (6) Naam en adres van koper

2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOOG.

PART NAME: Als het onderdeel als een inwendig onderdeel van een assemblageonderdeel wordt gebruikt, staat het symbool "·" voor de naam van het onderdeel.

Q'TY: Geeft het aantal gebruikte onderdelen per machine aan. Het aantal voor een inwendig onderdeel is het aantal inwendige onderdelen dat vereist is om één assemblageonderdeel te organiseren.

SYMBOLEN IN DIT BOEK:
De symbolen in de kolommen met de servicecode en de uitwisselbaarheid geven volgende informatie.

- W: Vergt bijkomende verwerking op de werf. Vraag uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer om meer informatie.
- H: Geeft een precisieonderdeel aan. Raadpleeg de dichtstbijzijnde Hitachi-dealer voor de herstelling.
- D: Kan onmogelijk als één onderdeel worden vervangen. Vervang het onderdeel in een assemblage-eenheid.
- K: Zit in de service-onderdelenkit.
- R: Geeft aan dat het aantal van het onderdeel, bijvoorbeeld vulplaatjes, afhankelijk is van het serienummer van de machine.
- S: Te leveren als herstel- of erviceonderdeel.
- Z: Motorverwante onderdelen.
- OP: Optionele onderdelen die niet voorzien zijn op het standaardmodel. Worden geleverd na ontvangst van een speciaal order.
- OS: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Ondermaatse onderdelen (onderdeel gemerkt met "OS" of "US" wordt beschreven in de volgende kolom onder de kolom met de standaardgrootte).
- #: Wijst op nieuw toegevoegde onderdelen aan de uitrusting of component.
- Y: Zonder enige beperking uitwisselbaar onderdeel.
- I: Geeft het onderdeelnummer aan, alsook het aantal onderdelen dat moet worden gebruikt voor het onderdeel in kwestie in de kolom met vervangonderdelen. Het onderdeel in kwestie wordt echter niet gebruikt voor het onderdeel dat voorzien is van het symbool I.
- T: Wordt bij combinatie onderling uitwisselbaar.
- P: Geeft aan dat het onderdeel niet mag worden gebruikt. Gebruik het onderdeel dat vermeld is in de kolom met vervangonderdelen.

SERIAL NO.(SERIENUMMER):
Het serienummer komt overeen met de laatste zes cijfers van de PIN (Product Identificatienummer) op het naamplaatje

- D: Dit is de wijzigingsdatum. (Voorbeeld: D03/09: Het nieuw gewijzigde onderdeel werd toegepast op de producten die werden geproduceerd in en na september 2003.)
- H: Geeft het componentfabrieksnummer aan.
- F: Geeft het fabrieksnummer van de frontuitrusting aan.

REPLACEABLE PART:
Geeft het onderdeelnummer aan en het aantal per machine van het vervangonderdeel.

Opmerking: Als het onderdeel met het symbool Y, I of P in de uitwisselbaarheidskolom wordt besteld, kan het onderdeel vermeld in de kolom met vervangonderdelen automatisch worden geleverd in plaats van het bestelde onderdeel.

V O R W O R T

◎ Aufgrund von Hitachis fortwährenden Bemühungen zur Verbesserung der Produktqualität müssen die in Ihrem Ersatzteilekatalog aufgeführten Beschreibungen nicht unbedingt genau mit den einzelnen Teilen Ihrer Maschine übereinstimmen. Setzen Sie sich im Zweifelsfalle bitte mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.

◎ Für Bauteile des Motors nehmen Sie bitte auf den getrennt veröffentlichten Teilekatalog für den I eselmotor Bezug.

1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

(1) Modell/Typ
(2) Produkt Identifikationsnummer
(3) Teile-Nr.
(4) Teilebezeichnung
(5) Anz.
(6) Name und Anschrift des Käufers

2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

PART NAME: Wenn ein Teil als Bauteil einer Einheit verwendet wird, steht vor der Teilbezeichnung die Kennzeichnung ".".

Q'TY: Gibt die verwendete Anzahl eines Teils pro Maschine an. Die verwendete Anzahl eines bestimmten Teils stellt die Anzahl der für eine Baugruppe erforderlichen Teile dar.

IN DIESEM BUCH VERWENDETE SYMBOLE:

Die im Servicecode und den Austauschspalten angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

W: Eine weitere Verarbeitung ist vor Ort erforderlich. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
H: Weist auf ein Präzisionsteil hin. Setzen Sie sich zur Reparatur dieses Teils bitte mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
D: Kann nicht einzeln ausgewechselt werden. Dieses Teil muss in einer Baugruppe ausgewechselt werden.
K: Im Wartungsteilekit enthalten.
R: Weist darauf hin, dass die verwendete Anzahl des entsprechenden Teils, wie zum Beispiel Unterlegscheiben, von der Seriennummer der Maschine abhängt.
S: Als Reparatur- oder Wartungsteile lieferbar.
Z: Zum Motor gehörende Teile.
OP: Optionale Teile, die nicht zum Modell mit Standardspezifikation gehören. Diese sind über eine Sonderbestellung lieferbar.
OS: Bauteile mit Übermaß
US: Teile mit Untergröße (mit "OS" oder "US" markierte Teile werden in der nächsten Spalte unter der Spalte für Teile mit Standardgröße beschrieben).
#: Weist auf Teile hin, die der entsprechenden Ausrüstung oder einem Bauelement neu hinzugefügt wurden.
Y: Teil, das ohne Einschränkung austauschbar ist.
I: Angabe der Teilenummer und verwendeten Anzahl eines Teils für ein in der Ersatzteilespalte angegebenes Teil. Das entsprechende Teil wird jedoch nicht für das mit I gekennzeichnete Bauelement verwendet.
T: Wird bei kombinierter Verwendung austauschbar.
P: Weist auf ein Teil hin, dessen Verwendung nicht zugelassen ist. Verwenden Sie das in der Ersatzteilespalte angegebene Teil.

SERIAL No. (SERIEN-NR.):

Die Seriennummer entspricht der letzten sechsstelligen Zahl der PIN (Produkt-Identifikationsnummer) auf dem Typenschild.

D: Gibt das Datum, an dem eine Modifizierung ausgeführt wurde, an. (Beispiel: D03/09: Das modifizierte Teil ist für Produkte, die im September 2003 oder später hergestellt wurden, verwendet worden.)
H: Gibt die Fertigungsnummer eines Bauteils an.
F: Gibt die Fertigungsnummer des Arbeitsgeräts an.

REPLACEABLE PART:

Gibt die Teilenummer sowie die verwendete Anzahl eines Ersatzteils pro Maschine an.

Hinweis: Bei Bestellung von Teilen mit der Kennzeichnung Y, I oder P aus der Austauschspalte wird u. U. automatisch ein Teil aus der Ersatzteilespalte statt des bestellten Teils geliefert.

AVANT-PROPOS

◎ Dû aux efforts continus d'Hitachi en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Hitachi le plus proche.

◎ En ce qui concerne les pièces détachées du moteur, veuillez consulter le catalogue de pièces détachées spécifique au moteur diesel.

1 COMMENT COMMANDER DES PIECES ETACHEES

Lors de votre commande, veuillez spécifier les léments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.

(1) Modèle/type
(2) Produit Numéro d'identification
(3) N°de référence
(4) Dénomination du composant
(5) Quantité
(6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante d'un assemblage, le signe « . » apparaît avant la dénomination du composant.

Q'TY: Indique le nombre de pièces utilisées par machine. La quantité des pièces internes correspond au nombre de pièces internes nécessaires pour la composition d'un assemblage.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOQUE :

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

W: Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
H: Indique une pièce en particulier. Demandez à votre concessionnaire Hitachi le plus proche de la réparer.
D: Pièce impossible à remplacer séparément. Remplacez la pièce dans son ensemble.
K: Pièce contenue dans le kit de réparation.
R: Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
S: Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
Z: Pièces faisant partie du moteur.
OP: Composants optionnels ne faisant pas partie de l'équipement standard de la machine. Livrable par commande spéciale.
OS: Pièces aux cotes de réparation supérieures
US: Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)
#: Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.
Y: Pièce interchangeable sans autre condition.
I: Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.
T: Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.
P: Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

SERIAL NO.(N°de SERIE):

Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

D: Représente la date de modification. (Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003).
H: Indique le numéro de fabrication du composant.
F: Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

Note: Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

P R E F A Z I O N E

◎ Come conseguenza ai continui sforzi di Hitachi per migliorare la qualità dei prodotti, le descrizioni riportate nel Catalogo delle parti di ricambio potrebbero differire leggermente dalla macchina in dotazione. Se si riscontrano delle diversità, contattare immediatamente il concessionario Hitachi più vicino.

◎ Per quanto riguarda i ricambi del motore consultare il catalogo del motore diesel pubblicato separatamente.

1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell'ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell'esempio qui sotto.

(1) Modello/tipo
(2) Prodotto Numero identificativo
(3) N. ricambio
(4) Nome ricambio
(5) Q.tà
(6) Nome e indirizzo acquirente

2. USO DEL CATALOGO

PART NAME: quando il componente viene utilizzato come componente interno di un componente del gruppo, davanti alla nomenclatura dei componenti viene indicato il simbolo "·".

Q'TY: indica il numero di componenti utilizzati per ciascuna macchina. La quantità di componenti interni corrisponde al numero di componenti interni necessari per realizzare un componente del gruppo.

SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE:

I simboli indicati nel codice di manutenzione e nelle colonne di interscambiabilità vengono utilizzati per indicare le seguenti informazioni.

W: richiede un'elaborazione aggiuntiva sull'area di lavoro. Contattare il concessionario Hitachi più vicino.
H: indica un determinato componente. Contattare il concessionario Hitachi più vicino per la riparazione.
D: indica l'impossibilità di effettuare la sostituzione del singolo componente. Sostituire il componente in blocco.
K: contenuto nel kit delle parti di ricambio.
R: indica che la quantità di componenti, come gli spessori, è diversa in funzione del numero di serie della macchina.
S: forniti come parti di ricambio o riparazione.
Z: componenti relativi al motore.
OP: componenti opzionali non in dotazione sui modelli di serie. Forniti dietro esplicita richiesta.
OS: Componenti sovradimensionati
US: componenti sottodimensionati (i omponenti contrassegnati dal simbolo "OS" o "US" vengono descritti nella colonna successiva sotto la colonna dei componenti di dimensioni standard.)
#: indica nuovi componenti aggiunti all'equipaggiamento o al componente.
Y: componente interscambiabile senza restrizioni.
I: indica il codice pezzo e la quantità di componenti da utilizzare per il componente in questione nella colonna delle parti di ricambio. Tuttavia, il componente in questione non viene utilizzato per il componente contrassegnato dal simbolo "I".
T: diventa interscambiabile se combinato.
P: indica il componente da non utilizzare. Utilizzare il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

SERIAL NO.(N. SERIE.):

Il numero di serie corrisponde alle ultime sei cifre del numero di matricola del prodotto stampato sulla targhetta del nome

D: indica la data di modifica. (Esempio: D03/09: il componente modificato è stato applicato sui prodotti realizzati in data Settembre 2003 o successivamente)
H: indica il numero di fabbricazione del componente.
F: indica il numero di fabbricazione dell'attrezzo anteriore.

REPLACEABLE PART:

indica il codice pezzo e la quantità delle parti di ricambio per ciascuna macchina.

Nota: Quandoviene ordinato il componente contrassegnato dal simbolo Y, I o P, indicato nella colonna di interscambiabilità, al posto del componente ordinato viene fornito automaticamente il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

P R E F A C I O

◎ Debido al continuo esfuerzo de Hitachi por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del “Parts Catalog” (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de Hitachi más cercano.

◎ En lo referente a las piezas del motor, consulte el catálogo de piezas del motor diesel que se publica por separado.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes lementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

(1) Modelo / tipo
(2) Producto Número de identificación
(3) Núm. Pieza
(4) Núm. Pieza
(5) Cant.
(6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca “·” aparece delante del nombre de la pieza.

Q'TY: Indica cuántas piezas de ese tipo lleva cada máquina. La cantidad indicada junto a una pieza interna indica cuántas piezas internas de ese tipo son necesarias para realizar un ensamblaje.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

W: Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo. Pregunte al distribuidor de productos Hitachi más cercano.
H: Indica una pieza precisa. Pregunte al distribuidor de productos de Hitachi más cercano por la reparación de la pieza.
D: No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
K: Incluida en el kit de piezas de repuesto.
R: Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
S: Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
Z: Pieza relacionada con el motor.
OP: Pieza opcional que no viene incluida en el modelo estándar. Se suministra tras recibir un pedido especial.
OS: Piezas de tamaño grande
US: Pieza de tamaño reducido (Las piezas con las marcas “OS” o “US” están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)
#: Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.
Y: Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.
I: Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.
T: Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.
P: Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

D: Representa la fecha de modificación. (Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.
H: Indica el número de fabricación del componente.
F: Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

Nota: Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

F O R O R D

◎ Som følge af Hitachis fortsatte indsats for at forbedre produktkvaliteten kan beskrivelserne i reservedelskataloget være lidt forskellig fra Deres maskine. Hvis De er i tvivl om noget bedes De kontakte den nærmeste Hitachi-forhandler.

◎ Vedrørende motordele, se da venligst reservedelskataloget for diesel-motor der udgives separat.

1. HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE
Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive følgende emner, som vist i følgende eksempel.
(1) Model/type
(2) Produkt Identifikations-Nummer
(3) Del Nr.
(4) Delens navn
(5) Antal/mængde
(6) Kundens navn og adresse

2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

PART NAME: Når reservedelen anvendes som en indvendig del på en montage, vises dette mærke "·" foran styknavnet.

Q'TY: Angiver antallet af dele, der anvendes pr. maskine. Antal angiver, hvor mange af en indvendig del, der er nødvendig til én montage.

SYMBOLER ANVENDT I DENNE BOG:
Symbolerne vist i kolonnerne for servicekoden og ombyttelighed anvendes til at angive følgende information.

W: Kræver yderligere tilvirkning på arbejdsstedet. Spørg den nærmeste Hitachi-forhandler.
H: Angiver en præcisionsdel. Bed den nærmeste Hitachi-forhandler om at reparere.
D: Kan ikke udskiftes som en separat del. Erstatter delen i en montage.
K: Indeholdt i reservedelskittet.
R: Angiver, at antallet af dele som f.eks. afstandsstykker afhænger af maskinens serienummer.
S: Leveres som reparations- eller servicedele.
Z: Dele tilknyttet motoren.
OP: Ekstradele ikke monteret på standard specifikationsmodeller. Leveres efter modtagelse af specialordre.
OS: Overdimensionerede dele.
US: Dele i understørrelse (dele med markeringen "OS", eller "US" beskrives i næste kolonne under reservedelskolonnen for standardstørrelse.)
#: Angiver dele, der for nylig er blevet tilføjet udstyret eller komponenten.
Y: Del, der kan ombyttes uden begrænsning.
I: Anvendes til at angive styknr. og antal dele, der skal bruges til den berørte komponent i kolonnen for reservedele. Den berørte del bruges dog ikke til den del, der vises med et I.
T: Bliver ombyttelig, når den kombineres.
P: Angiver den del, det er forbudt at anvende. Anvend delen, der vises i kolonnen for reservedele.equipment or component.

SERIAL NO.(SERIE Nr.):
Serienummeret svarer til de sidste 6 cifre i PIN-koden (Produkt Identifikations Nummer) på navnepladen.

D: Repræsenterer datoen for modifikation. (Eksempel: D03/09: Ny modificeringsdel er blevet anvendt til produkter fremstillet i eller efter september 2003.)
H: Angiver komponentens produktionsnummer.
F: Angiver produktionsnummer for frontudstyret.

REPLACEABLE PART:
Angiver styknummer samt antallet af reservedele pr. maskine.

Bemærk: Når du bestiller delen med Y-, I-, eller P-mærket vist i kolonnen for ombyttelighed, vil delen vist i kolonnen for reservedele muligvis automatisk blive leveret i stedet for den bestilte del.

P R E F Á C I O

◎ De acordo com o contínuo esforço por parte da Hitachi para melhorar a qualidade do produto, as descrições no Catálogo das Peças podem ser ligeiramente diferentes da sua máquina. Se tiver dúvidas em relação a qualquer ponto, contacte o concessionário Hitachi mais perto de si.

◎ Para as peças do motor, consulte por favor o catálogo de peças do motor a gasóleo emitido separadamente.

1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

(1) Modelo/tipo
(2) Produto Número de Identificação
(3) N.º da Peça
(4) Nome da Peça
(5) Qtd
(6) Nome e Endereço do Comprador

2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

PART NAME: Quando a peça é utilizada como uma peça interior de um conjunto de peças, a marca "·" é mostrada à frente do nome da peça.

Q'TY: Indica o número da peça utilizada por máquina. A quantidade de uma peça interior é o número da peça interior necessário para organizar um conjunto de peças.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE LIVRO:

Os símbolos ilustrados no código de serviço e as colunas permutáveis são utilizados para indicar a seguinte informação.

W: Requer processamento adicional no local de trabalho. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo.
H: Indique uma peça exacta. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo pela sua reparação.
D: É impossível substituir como uma peça única. Substitua a peça como uma unidade de um conjunto.
K: Incluído no conjunto de peças de serviço.
R: Indica que a quantidade da peça (como os calços) varia, dependendo do N.º de série da máquina.
S: Para ser fornecida como peças para reparação ou serviço.
Z: Peças relacionadas com o motor.
OP: Peças opcionais, que não equipam o modelo com especificações padrão. A ser fornecidas aquando da recepção de uma encomenda especial.
OS: Peças de sobremedida
US: Peças subdimensionadas (A peça com a marca "OS" ou "US" é descrita na seguinte coluna sob a coluna da peça de tamanho padrão.)
#: Indica peças recentemente adicionadas ao equipamento ou componente.
Y: Peça permutável sem qualquer restrição.
I: Usado para indicar o N.º da peça e a quantidade da peça a ser utilizada para a peça indicada na coluna das peças de substituição. Contudo, a peça indicada não é utilizada para a peça ilustrada com a marca I.
T: Passa a ser permutável quando combinada.
P: Indica a peça que não é permitido utilizar. Utilize a peça indicada na coluna das peças de substituição.

SERIAL NO.(N.º DE SÉRIE.):

O número de série corresponde aos últimos seis dígitos do PIN (Número de Identificação do Produto) na chapa de identificação.

D: Representa a data de modificação. (Exemplo: D03/09: Foi aplicada uma nova peça de modificação aos produtos fabricados em e após Set. de 2003.)
H: Indica o N.º de fábrica do componente.
F: Indica o N.º de fábrica do acessório dianteiro.

REPLACEABLE PART:

Indica o N.º da peça e a quantidade por máquina da peça de substituição.

Nota: Quando a peça com a marca Y, I ou P indicada na coluna das peças de substituição é encomendada, a peça indicada na coluna das peças de substituição pode ser fornecida automaticamente em vez da peça encomendada.

I N N L E D N I N G

◎ På grunn av at Hitachi stadig forbedrer produktkvaliteten, kan det være at noen beskrivelser i delekatalogen er noe forskjellig fra din maskin. Hvis du finner tvilsomme punkter, ta gjerne kontakt med nærmeste Hitachi-forhandler.

◎ For reservedeler til motoren henvises til delekatalogen for dieselmotor som utgis s eparat.

1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

(1) Modell/type
(2) Produkt Identifikasjonsnummer
(3) Delenr.
(4) Delenavn
(5) Ant.
(6) Kjøpers navn og adresse

2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

PART NAME: Når delen brukes som en indre del av en enhet står merket ”·” foran delenavnet.

Q'TY: Viser antall av delen som brukes pr. maskin. Mengden av en indre del er antallet av den indre delen som er nødvendig for å organisere en enhetsdel.

SYMBOLER BRUKT I DENNE BOKEN:

Symbolene som vises i servicekoden og ombyttbare kolonner brukes til å indikere følgende informasjon.

W: Krever ekstra behandling på arbeidsstedet. Spør din nærmeste Hitachi-forhandler.
H: Indikerer en bestemt del. Spør din nærmeste Hitachi-forhandler angående reparasjon.
D: Umulig å skifte ut som enkeltdel. Skift delen i en montasjeenhet.
K: Finnes i servicedelsettet.
R: Indikerer at antall deler, som mellomlegg, endres med maskinens serienummer.
S: Leveres som reparasjons- eller servicedeler.
Z: Deler som er forbundet med motor.
OP: Ekstradeler som ikke finnes på de standard spesifikasjonsmodellene. Leveres etter spesialbestilling.
OS: Overdimensjonerte deler
US: Underdimensjonerte deler (deler med merkene ”OS” eller ”US” beskrives i neste kolonne under kolonnen med standardstørrelsesdeler).
#: Indikerer deler som nylig er lagt til utstyret eller komponenten.
Y: Ombyttbar del uten tvang.
I: Brukes for å indikere delenummer og mengde av delen som skal brukes for aktuell del i reservedelskolonnen. Men den aktuelle delen brukes ikke for delen vist med merket I.
T: Blir ombyttbar ved kombinasjon.
P: Indikerer delen som ikke er tillatt å bruke. Bruk delen som er vist i reservedelskolonnen.

SERIAL NO.(SERIE-nr.):

Serienummeret svarer til de siste seks tallene i PIN-koden (productidentifikasjonsnummeret) på navneplaten.

D: Står for endringsdato. (Eksempel: D03/09: Ny modifiseringsdel er brukt på produkter som er produsert i og etter september 2003.)
H: Indikerer komponentproduksjonsnummeret.
F: Indikerer frontutstyrets produksjonsnummer.

REPLACEABLE PART:

Indikerer delenummer og mengde pr. maskin for reservedelen.

Merk: Ved bestilling av deler med merket Y, I eller P vist i kolonnen for ombyttbarhet, kan delen som vises i reservedelskolonnen leveres automatisk i stedet for den bestilte delen.

F Ö R O R D

◎ I enlighet med Hitachis kontinuerliga insatser för att förbättra produktkvaliteten kan beskrivningarna i delkatalogen skilja sig något från din maskin. Om du har några frågor får du gärna kontakta din närmaste Hitachi-återförsäljare.

◎ Vad gäller motorns delar hänvisas till reservdelskatalogen för dieselmotor som utgivits separat.

1. SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR
   När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.
   (1) Modell/typ
   (2) Produkt Serienummer
   (3) Reservdelsnr.
   (4) Reservdelsnamn
   (5) Anta
   (6) Kundens namn och adress

2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELSKATALOGEN

   PART NAME: När delen används som en inre del av en montering visas symbolen ”·” framför delens namn.

   Q'TY: Anger antalet delar som används per maskin. Antalet inre delar är detsamma som antalet inre delar som behövs för en monteringsdel.

   SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR BOKEN:
   Symbolerna som visas i servicekoden och kolumnerna för utbytbara delar används för att ange följande information.

   - W: Kräver ytterligare bearbetning på arbetsplatsen. Fråga närmaste Hitachi-återförsäljare.
   - H: Ange en exakt del. Kontakta närmaste Hitachi-återförsäljare angående reparation.
   - D: Det går inte att ersätta delen med en enda del. Byt ut delen i en monteringsenhet.
   - K: Ingår i uppsättningen servicedelar.
   - R: Anger att antalet delar som t.ex. mellanlägg varierar beroende på maskinens serienr.
   - S: Används som reparations- eller servicedelar.
   - Z: Delar som hör till motorn.
   - OP: Tillvalsdelar som inte ingår i standardmodellen. Används vid mottagande av särskild beställning.
   - OS: Överdimensionerade delar
   - US: För små delar (del som är märkt ”OS” eller ”US” beskrivs i nästa kolumn under kolumnen för del i standardstorlek.)
   - #: Anger delar som nyligen tillförts till utrustningen eller komponenten.
   - Y: Utbytbar del utan begränsningar.
   - I: Anges för att ange delens nr och antalet delar som används för den aktuella delen i kolumnen för reservdelar. Den aktuella delen används dock inte för delen med symbolen I.
   - T: Blir utbytbar i kombination med andra delar.
   - P: Anger del som är förbjuden att använda. Använd delen som visas i kolumnen för reservdelar.

   SERIAL NO.(SERIENR.):
   Serienumret överensstämmer med det sista sexsiffriga numret på PIN-koden (produktens identifikationsnummer) på namnplåten.

   - D: Representerar datumet för ändringen. (Exempel: D03/09: Den nya ändrade delen har tillförts till produkterna som tillverkats fr.o.m. september 2003.)
   - H: Anger komponentens tillverkningsnummer.
   - F: Anger frontanordningens tillverkningsnummer.

   REPLACEABLE PART:
   Anger delens nummer och antalet reservdelar per maskin.

   Obs!: När delen som är märkt Y, I eller P och som visas i kolumnen för utbytbara delar beställs kan delen som visas i kolumnen för reservdelar automatiskt erhållas i stället för den beställda delen.

E S I P U H E

◎ Hitachin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi jotkut osaluettelon kuvaukset saattavat poiketa hieman koneessasi olevista osista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lähimpään Hitachi-jälleenmyyjään.

◎ Moottorin osat löytyvät erikseen toimitetusta dieselmoottorin osaluettelosta

1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

(1) Malli/tyyppi
(2) Tuote Tunnistusnumero
(3) Osan numero.
(4) Osan nimi
(5) Lukumäärä
(6) Ostajan nimi ja osoite

2. UINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

PART NAME: Kun osaa käytetään kokoonpano-osan sisäosana, osan nimen edessä on merkki ”·”.

Q'TY: Osoittaa osien määrän/kone. Sisäosan määrällä osoitetaan, kuinka monta sisäosaa tarvitaan kokoonpano-osan kokoamiseen.

TÄSSÄ KIRJASSA KÄYTETYT SYMBOLIT:

Huoltokoodissa ja vaihdettavuustaulukoissa käytetyillä symboleilla osoitetaan seuraavat tiedot.

W: Vaatii lisäkäsittelyä työpisteessä. Kysy lähimmältä Hitachi-jälleenmyyjältä.
H: Osoittaa osan tarkasti. Ota korjausasioissa yhteyttä lähimpään Hitachi-myyjään.
D: Ei voida vaihtaa yhtenä osana. Vaihda osa kokoonpanoyksikkönä.
K: Sisältyy huolto-osasarjaan.
R: Merkitsee, että osien (kuten säätölevyjen) määrä vaihtelee koneen sarjanumerosta riippuen.
S: Toimitetaan korjaus- tai huolto-osina.
Z: Moottoriin liittyvät osat.
OP: Valinnaiset osat, joita ei toimiteta vakiomallin yhteydessä. Toimitetaan vain erikoistilauksesta.
OS: Ylisuuret osat
US: Alakokoiset osat (osat, joiden merkintä on "OS" tai "US", kuvaillaan seuraavassa sarakkeessa vakiokokoisten osien sarakkeen alapuolella.)
#: Merkitsee laitteistoon tai komponenttiin hiljattain lisättyjä osia.
Y: Rajoituksitta vaihdettavissa oleva osa.
I: Tällä merkitään varaosataulukon varaosanumero ja osien määrä. Kyseessä olevaa osaa ei kuitenkaan käytetä osalle, jonka merkintä I.
T: Tulee keskenään vaihdettavaksi yhdistettynä.
P: Merkitsee osaa, jonka käyttö on kiellettyä. Käytä varaosasarakkeessa mainittua osaa.

SERIAL NO.(Sarjanumero.):

Sarjanumero vastaa nimikilvessä olevan tuotteen tunnistusnumeron (PIN = Product Identification Number) viimeistä kuutta numeroa.

D: Merkitsee muutoksen päivämäärää. (Esimerkiksi D03/09: Uutta muutososaa on käytetty tuotteissa, jotka on valmistettu vuoden 2003 syyskuussa tai sen jälkeen.)
H: Merkitsee komponentin valmistusnumeroa.
F: Merkitsee puomiston valmistusnumeroa.

REPLACEABLE PART:

Merkitsee osanumeroa ja varaosan määrää/kone.

Huomautus: Kun tilaat osan jolla on merkintä Y, I tai P vaihdettavuussarakkeessa, varaosasarakkeessa näytetty osa voidaan toimittaa automaattisesti tilatun osan asemesta.

П Р Е Д И С Л О В И Е

◎ В связи с постоянным стремлением Hitachi к повышению качества своей продукции, описание деталей в Каталоге деталей может несколько отличаться от того, что установлено на вашей машине. Если возникают какие-либо вопросы, не стесняйтесь обратиться к своему ближайшему дилеру Hitachi.

◎ Что касается деталей двигателя, пожалуйста, обратитесь к Каталогу деталей дизельного двигателя, который составляется отдельно.

1. КАК ЗАКАЗАТЬ ДЕТАЛИ
   Заказывая детали, пожалуйста, укажите следующие пункты.
   (7) Модель/тип
   (8) Идентификационный номер изделия
   (9) Номер детали
   (10) Наименование детали
   (11) Количество
   (12) Имя и адрес заказчика

2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ КАТАЛОГОМ ДЕТАЛЕЙ

   PART NAME: Если деталь является внутренней составной частью сборочной единицы, перед наименованием детали применяется знак «·».

   Q'TY: Указывает число деталей на одну машину. Обозначение количество внутренних деталей, входящих в сборочную единицу, указывает число деталей, необходимое для формирования одной сборочной единицы.

СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ:

Символы, применяемые для кодирования сменных деталей и в колонках взаимозаменяемости, используются для отображения следующей информации.

- W: Означает необходимость доработки на рабочей площадке. Обратиться к своему ближайшему дилеру Hitachi.
- H: Означает деталь высокой точности обработки. Что касается ей ремонта, обратиться к своему ближайшему дилеру Hitachi.
- D: Означает невозможность замены в виде отдельной детали. Замените деталь в составе сборочной единице.
- K: Означает, что деталь входит в комплект запасных частей.
- R: Означает, что количество деталей, например, регулировочные прокладки различно, в зависимости от серийного номера машины.
- S: Означает, что деталь поставляется как отдельная запасная часть или сменная деталь.
- Z: Означает, что деталь относится к двигателю.
- OP: Детали, устанавливаемые по специальному заказу, которые не устанавливаются на модели стандартного исполнения. Поставляются при получении специального заказа.
- OS: Означает детали завышенного размера.
- US: Означает детали заниженного размера (Характеристика деталей с метками “OS или US” приведена в колонке, которая следует за колонкой деталей стандартного размера).
- #: Означает вновь принятые детали в составе оборудования или компонента.
- Y: Означает взаимозаменяемую деталь без каких либо ограничений.
- I: Применяется для обозначения номера детали и количества деталей, приведённых в колонке сменных деталей. Однако детали данной группы не могут заменять детали сметкой I.
- T: Деталь становится взаимозаменяемой в комплекте с другими деталями.
- P: Означает детали, запрещённые к применению. Применяйте детали, которые приведены в колонке сменных деталей.

SERIAL NO.(Серийный номер соответствует): последним шести цифрам PIN (Идентификационного номера изделия), на заводской табличке.

- D: Обозначает дату модернизации. (Пример: D03/09. Новая модернизированная деталь, применяемая на машинах, изготовленных, начиная с сентября месяца 2003 года).
- H: Означает номер по спецификации изготовителя компонента.
- F: Означает номер по спецификации изготовителя рабочего оборудования

REPLACEABLE PART:

Указан номер детали и количество сменных деталей данного вида на одну машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда заказана деталь с меткой Y, I или P, которые приведены в колонке взаимозаменяемых деталей, вместо заказанной детали автоматически может быть поставлена деталь, которая указана в колонке сменных деталей.

目　　次
CONTENTS

装 置 名 称	Group Name	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
上部旋回体	UPPERSTRUCTURE		
フレーム	FRAME		001
カウンタウエイト	COUNTERWEIGHT		003
燃料タンク	FUEL TANK	001001-001004	005
燃料タンク	FUEL TANK	001005-	007
オイルタンク	OIL TANK		009
ドレン配管	DRAIN PIPING		011
メイン配管（1）	MAIN PIPING (1)		013
メイン配管（2）	MAIN PIPING (2)		015
メイン配管（4）	MAIN PIPING (4)		017
パイロット配管（F）	PILOT PIPING (F)		019
電気部品（C）	ELECTRIC PARTS (C)		021
電気部品（E）	ELECTRIC PARTS (E)		023
ホーン	HORN		025
エアコンディショナ（1）	AIR CONDITIONER (1)		027
エアコンディショナ（2）	AIR CONDITIONER (2)		029
キャブ	CAB		031
キャブ（1）	CAB (1)		033
キャブ（2）	CAB (2)		035
フロントガード（キャブ）	FRONT GUARD (CAB)		037
キャブグループ(1)	CAB GROUP (1)		039
アンカボルト	ANCHOR BOLT		041
キヤブミラー	CAB MIRROR		043
フロアプレート	FLOOR PLATE		045
ツールボックスカバー	TOOL BOX COVER	001001-001004	047
ツールボツクスカバー	TOOL BOX COVER	001005-	049
サイドウォーク	SIDE WALK		051
下部走行体	UNDERCARRIAGE		
トラツクフレーム〈LCH〉	TRACK FRAME <LCH>		053
トラツクフレーム〈R〉	TRACK FRAME <R>		055
フルトラツクガード〈LCH〉	FULL-LENGTH TRACK GUARD <LCH>		057
フルトラツクガード〈R〉	FULL-LENGTH TRACK GUARD <R>		059


装 置 名 称	Ｇｒｏｕｐ Ｎａｍｅ	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ステツプ	STEP		061
走行装置	TRAVEL DEVICE		063
・走行装置	･TRAVEL DEVICE		065
・・モータ;オイル （１/２）	･･MOTOR;OIL (1/2)		067
・・モータ;オイル （２/２）	･･MOTOR;OIL (2/2)		069
走行装置取付部品	TRAVEL DEVICE SUPPORT		071
フロントアイドラ（右）	FRONT IDLER (R)		073
フロントアイドラ（左）	FRONT IDLER (L)		075
アジヤスタ	ADJUSTER		077
上ローラ	UPPER ROLLER		079
下ローラ	LOWER ROLLER		081
トラックリンク〈ＬＣＨ〉	TRACK-LINK <LCH>		083
トラツクリンク〈R〉	TRACK-LINK <R>		085
走行配管〈ＬＣＨ〉	TRAVEL PIPING <LCH>		087
走行配管〈R〉	TRAVEL PIPING <R>		089
走行モータカバー〈R〉	TRAVEL MOTOR COVER <R>		091
走行モータカバー〈ＬＣＨ〉	TRAVEL MOTOR COVER <LCH>		093
フロントアタッチメント	Ｆ ＲＯＮＴ－ＥＮＤ ＡＴＴＡＣＨＭＥＮＴＳ		
Ｈブーム〈H〉	H BOOM <H>		095
Ｒブーム〈R〉	R BOOM <R>		097
Ｈアーム ３.２０ｍ〈H〉	H ARM 3.20m <H>		099
Ｒアーム ３.２０ｍ〈R〉	R ARM 3.20m <R>		101
リンク Ａ〈ＬＣＨ〉	LINK A <LCH>		103
リンク Ａ〈R〉	LINK A <R>		105
リンク Ｂ〈ＬＣＨ〉	LINK B <LCH>		107
リンク Ｂ〈R〉	LINK B <R>		109
フロント配管〈ＬＣＨ〉	FRONT PIPING <LCH>		111
フロント配管〈R〉	FRONT PIPING <R>		113
給脂配管(ブーム)〈ＬＣＨ〉	LUBRICATE PIPING (BOOM) <LCH>		115
給脂配管(ブーム)〈R〉	LUBRICATE PIPING (BOOM) <R>		117
給脂配管（アーム)〈R〉	LUBRICATE PIPING (ARM) <R>		119
ロツクバケツト １.６ｍ３（新ＪＩＳ）	ROCK BUCKET 1.6m3 (JIS 94)		121
ロツクバケツト １.５ｍ３（新ＪＩＳ）	ROCK BUCKET 1.5m3 (JIS 94)		123


装 置 名 称	Ｇｒｏｕｐ Ｎａｍｅ	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ブレーカ，クラッシャ部品	ＢＲＥＡＫＥＲ，ＣＲＵＳＨＥＲ ＰＡＲＴＳ		
ブレーカ，クラツシヤ配管（ブーム）<R>	BREAKER,CRUSHER PIPING (BOOM)<R>		125
給脂配管（ブレーカ，クラッシャ）（ブーム）<R>	LUBRICATE PIPING (BREAKER,CRUSHER)(BOOM)<R>		127
ブレーカ，クラツシヤ配管（３．２ｍアーム）<R>	BREAKER,CRUSHER PIPING (3.2m ARM)<R>		129
操作ペダル（ブレーカ）［アクセルペダルタイプ］	CONTROL PEDAL (BREAKER) [ACCEL. PEDAL TYPE]		131
電気部品（１）（ブレーカ ＆ クラツシヤ）	ELECTRIC PARTS (1) (BREAKER & CRUSHER)		133
電気部品（２）（ブレーカ ＆ クラツシヤ）	ELECTRIC PARTS (2) (BREAKER & CRUSHER)		135
ブレーカ，クラツシヤ配管（メイン）（１）<R>	BREAKER,CRUSHER PIPING (MAIN) (1) <R>		137
ブレーカ，クラツシヤ配管（メイン）（１）<ＬＣＨ>	BREAKER,CRUSHER PIPING (MAIN) (1) <LCH>		139
ネームプレート	ＮＡＭＥ－ＰＬＡＴＥ		
ネームプレート（１）<R>	NAME-PLATE (1) <R>		141
ネームプレート（２）<R>	NAME-PLATE (2) <R>		143
ネームプレート（３）<R>	NAME-PLATE (3) <R>		145
ネームプレート（１）<ＬＣＨ>	NAME-PLATE (1) <LCH>		147
ネームプレート（２）<ＬＣＨ>	NAME-PLATE (2) <LCH>		149
ネームプレート（３）<ＬＣＨ>	NAME-PLATE (3) <LCH>		151
索 引	ＰＡＲＴＳ ＩＮＤＥＸ		153

001

フレーム
FRAME

適用号機　001001-
Serial No.

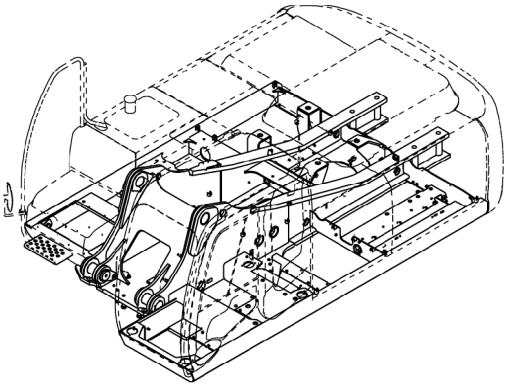

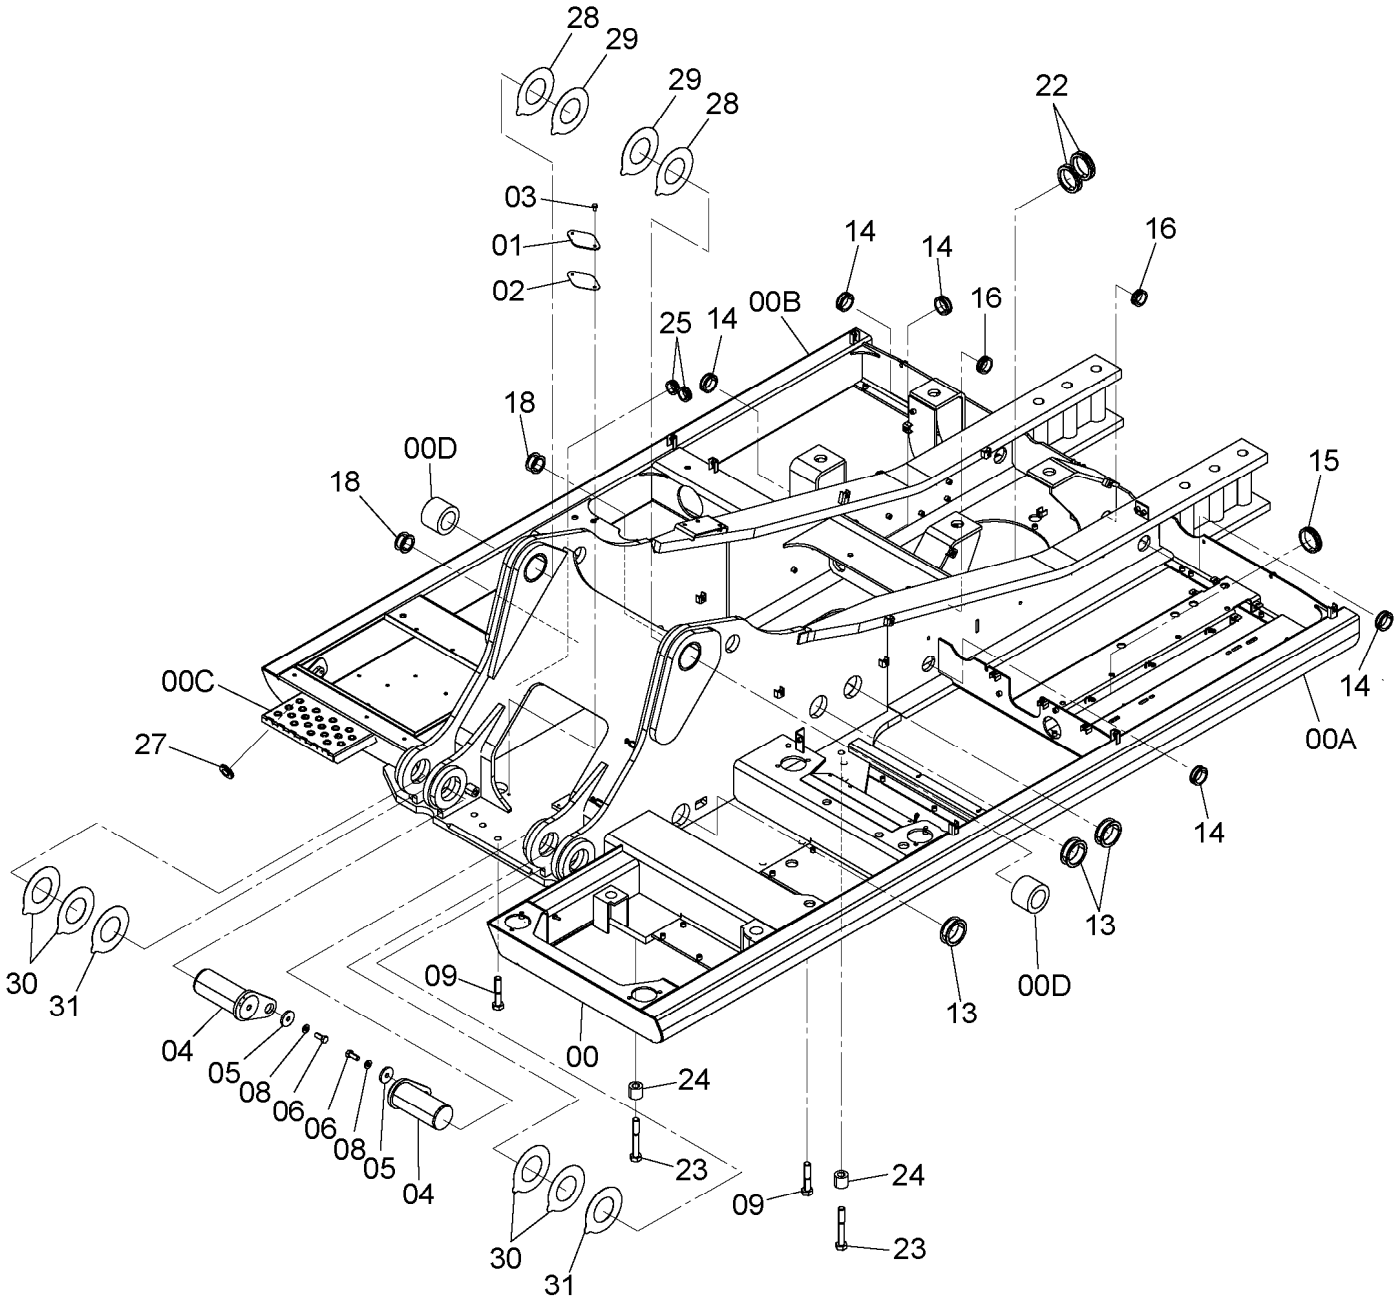

9286919

フレーム
FRAME


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	5011292	ﾌﾚｰﾑ;ﾒｲﾝ	FRAME;MAIN	1					
00A	4628829	･ﾊﾟｲﾌﾟ	･PIPE	1	W				
00B	4629159	･ﾊﾟｲﾌﾟ	･PIPE	1	W				
00C	3103694	･ｽﾃｯﾌﾟ	･STEP	1	W				
00D	4619474	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
01	4255799	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
02	4161735	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1					
03	J271025	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
03A	J901025	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
03B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
04	8080936	ﾋﾟﾝ	PIN	2					
05	4426128	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	2					
06	J921845	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2					
08	J222018	ﾜｯｼﾔ	WASHER	2					
09	J922706	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	32					
13	4196826	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	3					
14	4255530	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	5					
15	4345810	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	1					
16	4201749	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	2					
18	4410187	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	2					
22	4201986	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	2					
23	J922713	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4					
24	4474064	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	4					
25	4201995	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	2					
27	4654597	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	1					
28	4373798	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	2	R				
29	4373799	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 2.0mm	PLATE;THRUST 2.0mm	2	R				
30	4649931	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	4	R				
31	4649932	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 2.0mm	PLATE;THRUST 2.0mm	2	R				

003

カウンタウエイト
COUNTERWEIGHT

適用号機　001001-
Serial No.

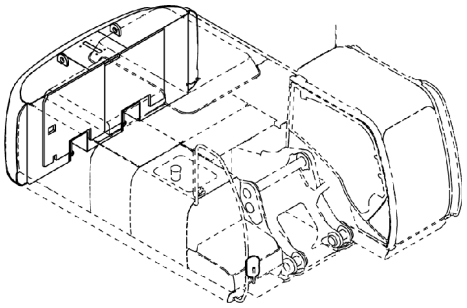

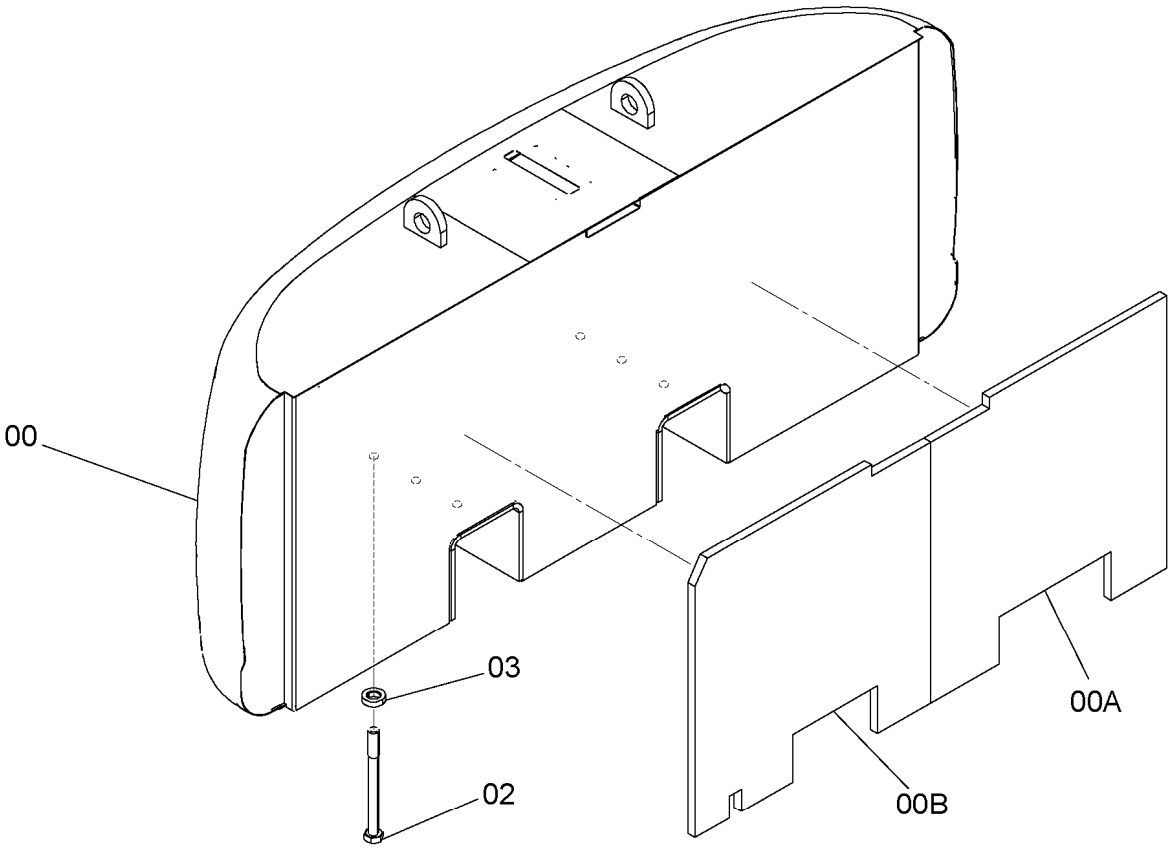

9276790

カウンタウエイト
COUNTERWEIGHT


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	5011312	ｳｴｲﾄ;ｶｳﾝﾀ 8.0t	WEIGHT;COUNTER 8.0t	1					
00A	4649025	･ﾗﾊﾞｰ	･RUBBER	1					
00B	4649026	･ﾗﾊﾞｰ	･RUBBER	1					
02	4472307	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6					
03	4381407	ﾜｯｼﾔ	WASHER	6					

005

燃料タンク
FUEL TANK

適用号機　001001-001004
Serial No.

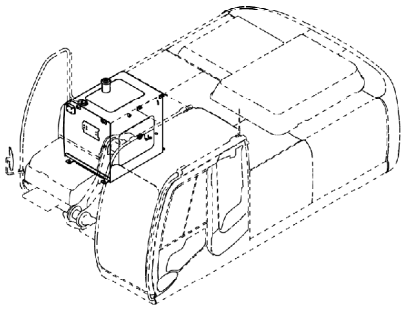

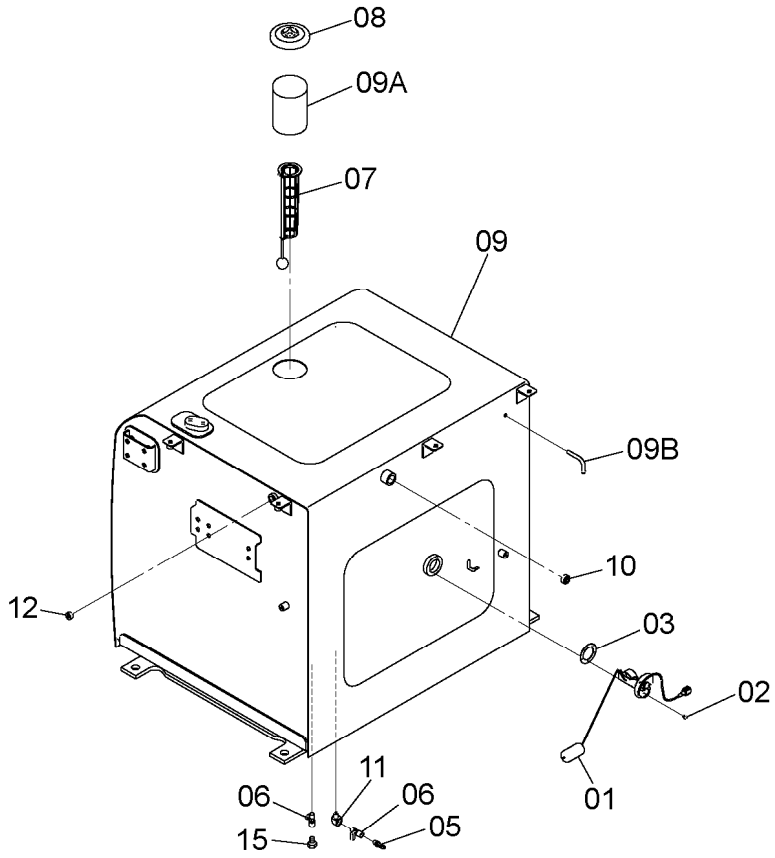

9275472


燃料タンク
FUEL TANK


適用号機　001001-001004
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	4257128	ﾌﾛｰﾄ	FLOAT	1					
02	J450510	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	5					
03	4269607	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1					
05	4449362	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	1					
06	4478378	ﾊﾞﾙﾌﾞ;ﾎﾞｰﾙ	VALVE;BALL	2					
07	4353560	ｽﾄﾚｰﾅ	STRAINER	1					
07A	4372619	･ｽﾄﾚｰﾅ	･STRAINER	1					
07B	4372620	･ﾌﾛｰﾄ	･FLOAT	1					
08	4361638	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1					
08A	4168820	･ﾊﾟｯｷﾝ;ﾗﾊﾞｰ	･PACKING;RUBBER	1					
09	5010370	ﾀﾝｸ;ﾌｭｴﾙ	TANK;FUEL	1					
09A	4121497	･ﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE	1	W				
09B	4249777	･ﾊﾟｲﾌﾟ	･PIPE	1	W				
10	94-2014	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1					
11	94-0630	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
12	4655968	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1					
15	94-2011	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1					

燃料タンク
FUEL TANK

適用号機　001005-
Serial No.

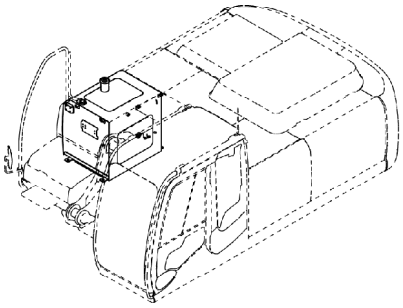

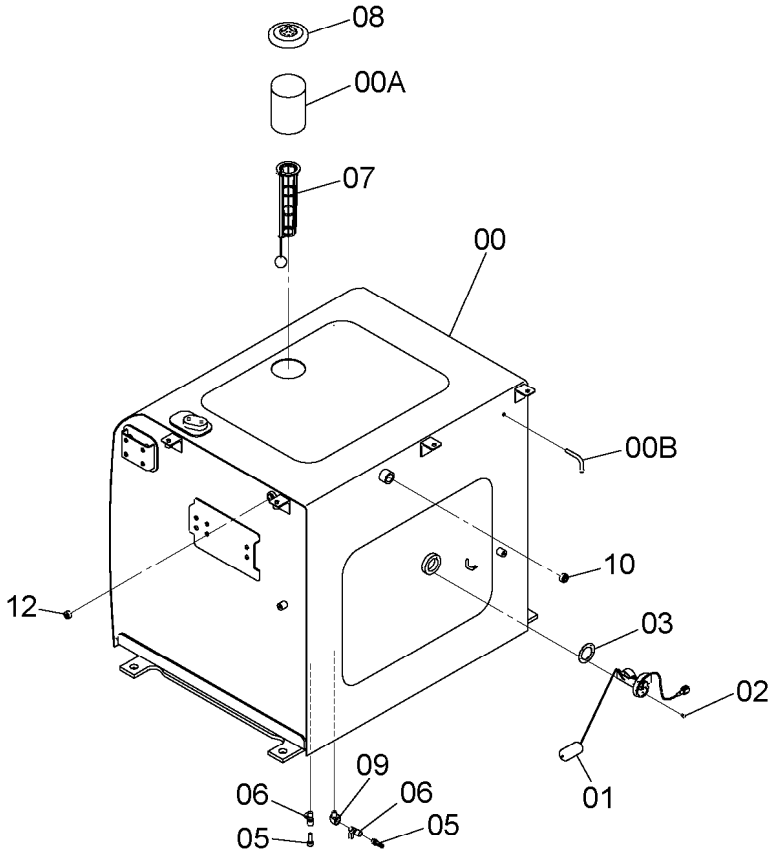

燃料タンク
FUEL TANK


適用号機　001005-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	5011469	ﾀﾝｸ;ﾌｭｴﾙ	TANK;FUEL	1					
00A	4121497	･ﾁｭｰﾌﾞ	･TUBE	1	W				
00B	4249777	･ﾊﾟｲﾌﾟ	･PIPE	1	W				
01	4257128	ﾌﾛｰﾄ	FLOAT	1					
02	J450510	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	5					
03	4269607	ﾊﾟｯｷﾝ	PACKING	1					
05	4449362	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ADAPTER	2					
06	4478378	ﾊﾞﾙﾌﾞ;ﾎﾞｰﾙ	VALVE;BALL	2					
07	4353560	ｽﾄﾚｰﾅ	STRAINER	1					
07A	4372619	･ｽﾄﾚｰﾅ	･STRAINER	1					
07B	4372620	･ﾌﾛｰﾄ	･FLOAT	1					
08	4361638	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1					
08A	4168820	･ﾊﾟｯｷﾝ;ﾗﾊﾞｰ	･PACKING;RUBBER	1					
09	94-0630	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
10	94-2014	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1					
12	4655968	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1					

009A

オイルタンク
OIL TANK

適用号機　001001-
Serial No.

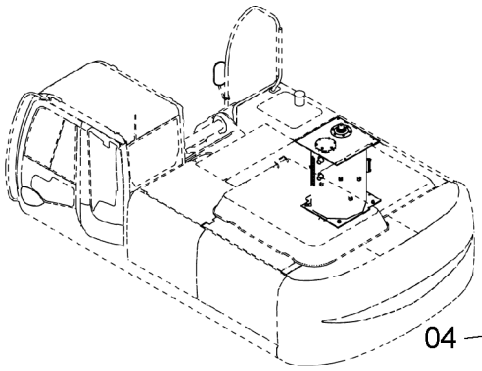

9275445

オイルタンク
OIL TANK


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
03	A810190	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1					
04	J271035	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	6	D				
04A	J901035	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
04B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
05	A810060	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1					
06	J780616	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	4					
07	4434017	ﾌﾞﾘｰｻﾞ;ｴｱ	BREATHER;AIR	1					
07A	4437833	･ﾎﾞﾃﾞｨ	･BODY	1					
07B	4437838	･ｴﾚﾒﾝﾄ	･ELEMENT	1					
07C	4437837	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1					
07D	4371825	･ﾅｯﾄ	･NUT	1					
07E	4437836	･ｷｬｯﾌﾟ	･CAP	1					
08	9184556	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
09	A810160	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1					
10	J271025	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	6	D				
10A	J901025	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
10B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
11	4626878	ﾌｲﾙﾀ;ｻｸｼｮﾝ	FILTER;SUCTION	1					
11A	4652733	･ﾛｯﾄﾞ	･ROD	1					
11B	4648651	･ｽﾄﾚｰﾅ	･STRAINER	1					
12	4472673	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1					
13	8053499	ｹﾞｰｼﾞ;ﾚﾍﾞﾙ	GAUGE;LEVEL	1					
13A	4100967	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	2					
14	449558	ﾜｯｼﾔ;ｼｰﾙ	WASHER;SEAL	4					
17	A852133	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	3					
17A	4509180	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
18	A885003	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	4					
18A	4509180	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
20	4250260	ｾﾝｻ	SENSOR	1					
21	4250261	ｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET	1					
24	A852333	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
24A	4509180	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
26	5010290	ﾀﾝｸ;ｵｲﾙ	TANK;OIL	1					
27	J921850	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4					
28	J222018	ﾜｯｼﾔ	WASHER	4					
30	4639235	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
31	4656522	ｴﾚﾒﾝﾄ;ﾌｲﾙﾀ	ELEMENT;FILTER	1					
31A	4643446	･ﾘﾝｸﾞ	･RING	1					
31B	4643444	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE	1					
31C	A810095	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					

009B

オイルタンク
OIL TANK

適用号機　001001-
Serial No.

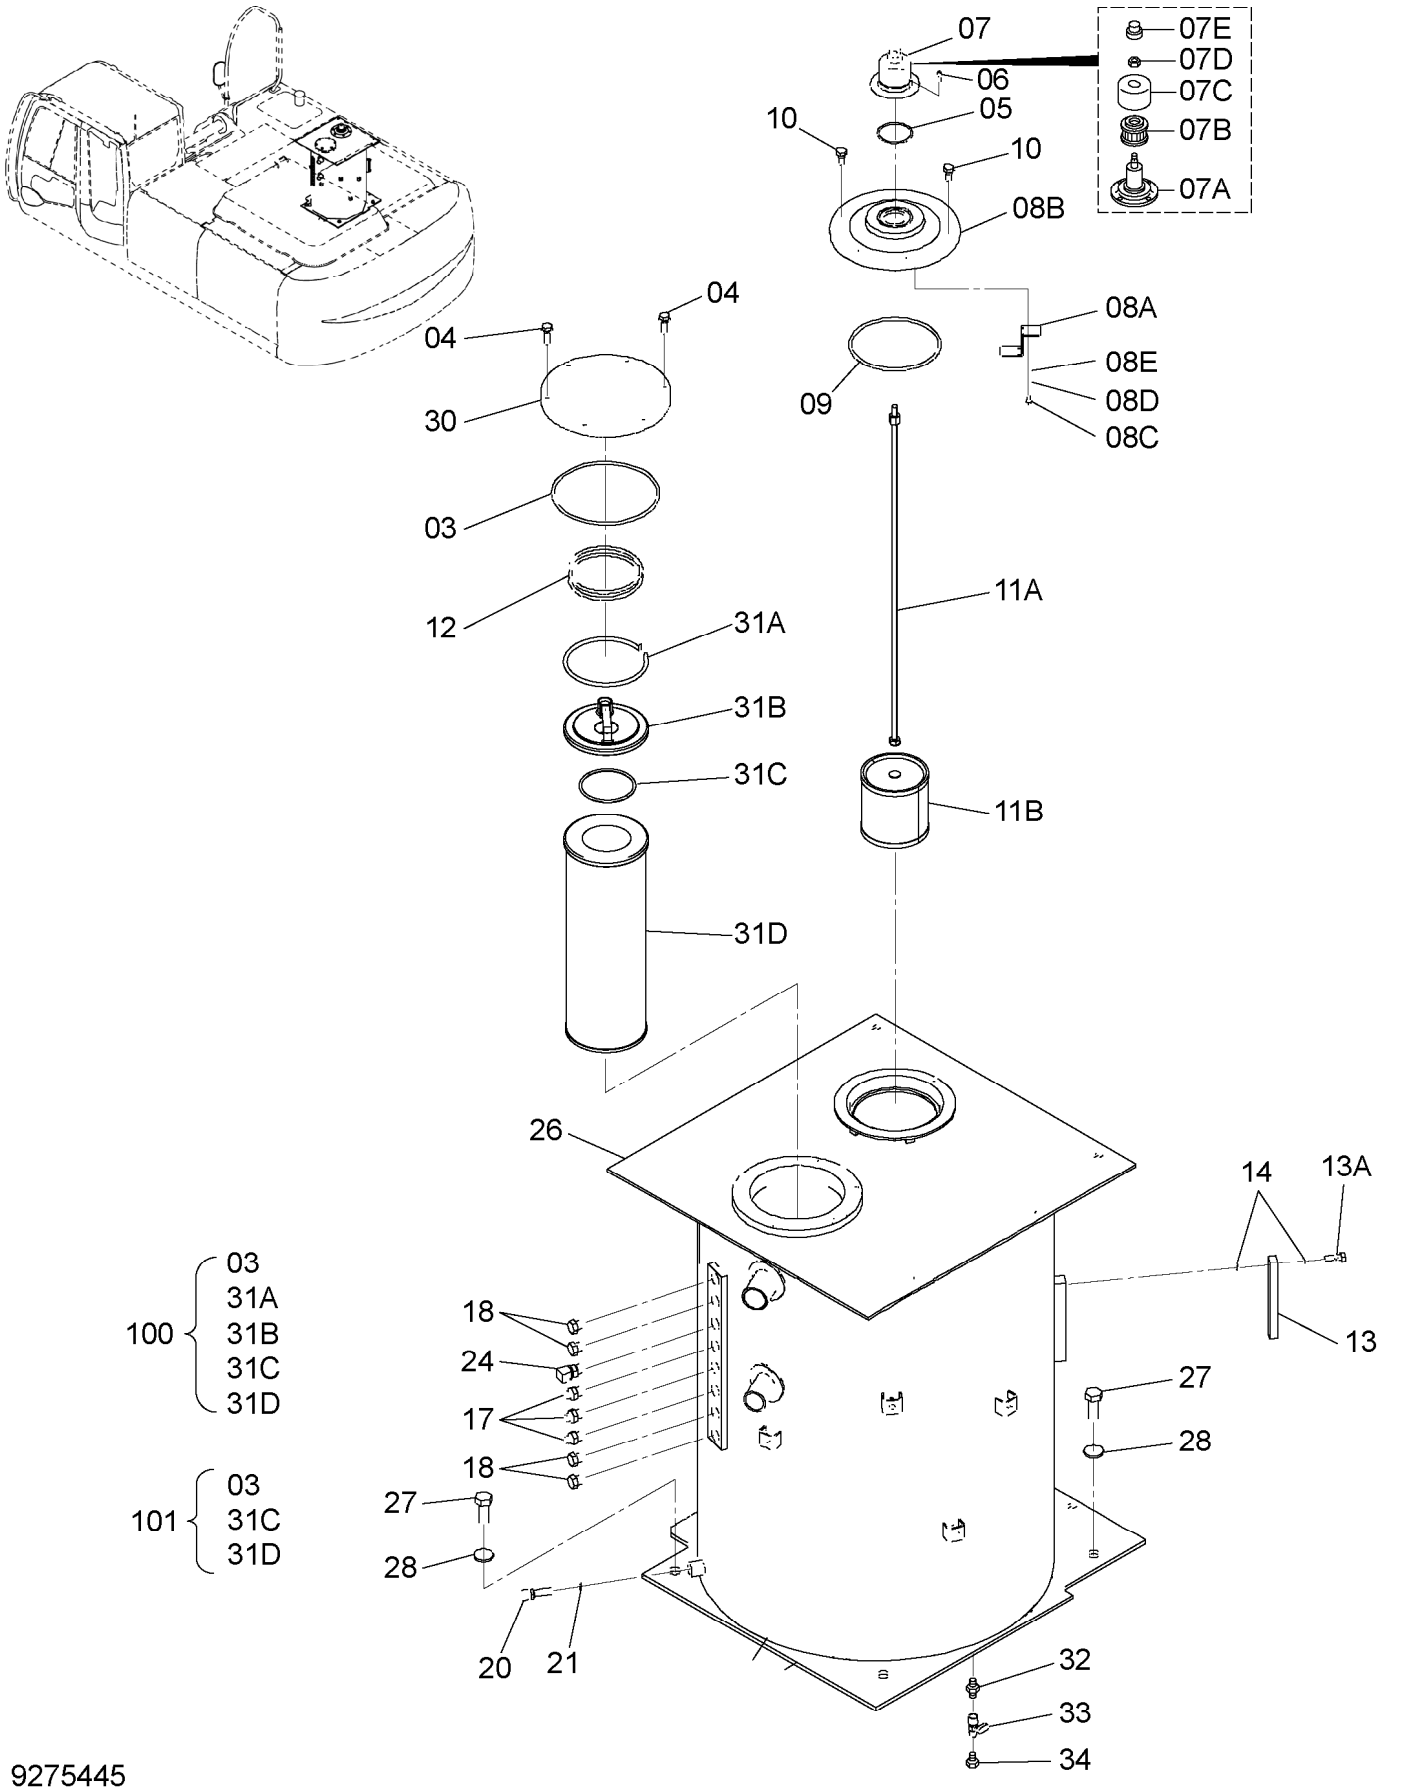

9275445

オイルタンク
OIL TANK


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
31D	4656602	・ｴﾚﾒﾝﾄ;ﾌｨﾙﾀ	・ELEMENT;FILTER	1					
32	4142256	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	1					
32A	4506418	・O-ﾘﾝｸﾞ	・O-RING	1					
33	4209782	ﾊﾞﾙﾌﾞ;ﾎﾞｰﾙ	VALVE;BALL	1					
34	447483	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	1					
100	4656605	ｴﾚﾒﾝﾄ;ﾌｨﾙﾀ	ELEMENT;FILTER	1	S				
101	4656608	ｴﾚﾒﾝﾄ;ﾌｨﾙﾀ	ELEMENT;FILTER	1	S				

011

ドレン配管
DRAIN PIPING

適用号機　001001-
Serial No.

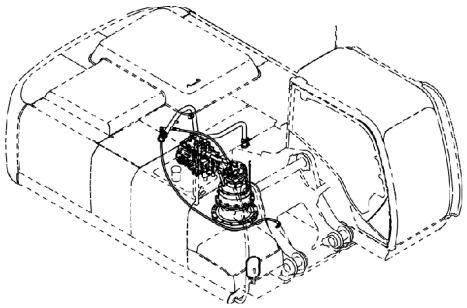

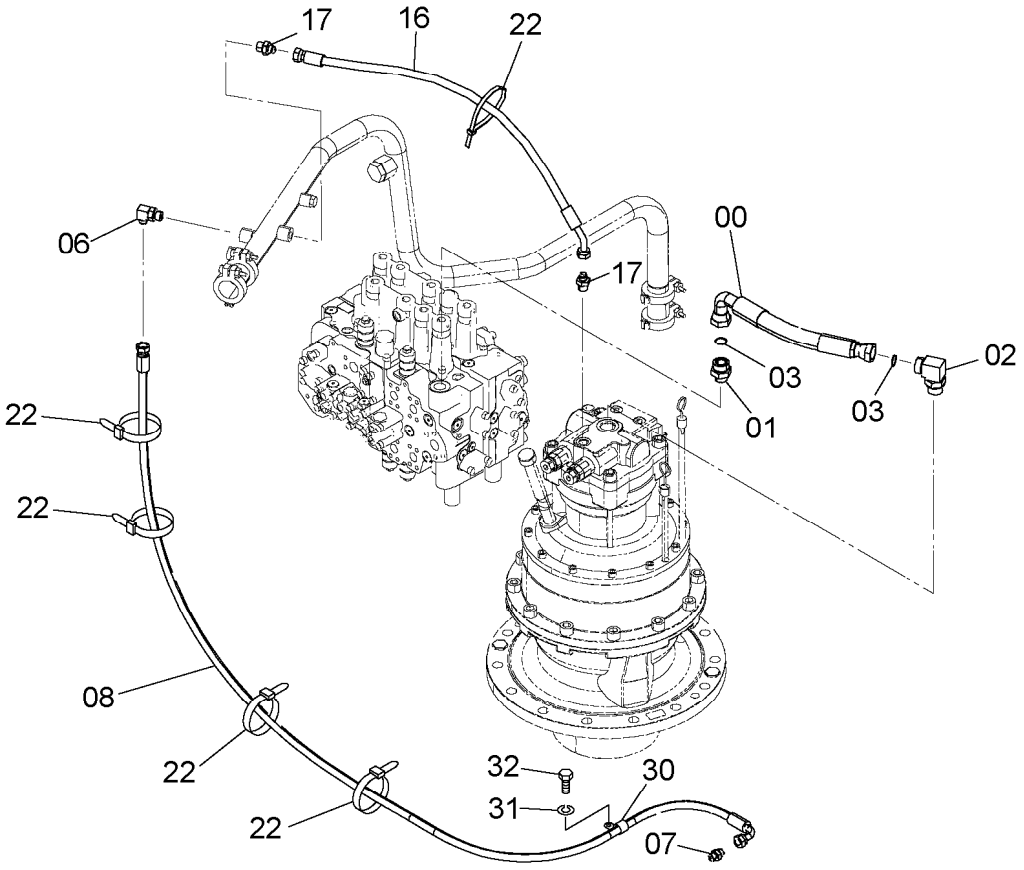

9245307A

ドレン配管
DRAIN PIPING


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4628911	ﾎｰｽ	HOSE	1					
01	A853168	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	1					
01A	4506424	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
02	A853388	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
02A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
03	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2					
06	A852344	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
06A	4506418	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
07	A852134	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	1					
07A	4509180	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
08	4656796	ﾎｰｽ	HOSE	1					
16	4649732	ﾎｰｽ	HOSE	1					
17	A852144	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	2					
17A	4506418	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
22	4055312	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	5					
30	4192034	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
31	A590910	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	1					
32	J901016	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					

013

メイン配管（１）
MAIN PIPING (1)

適用号機　001001-
Serial No.

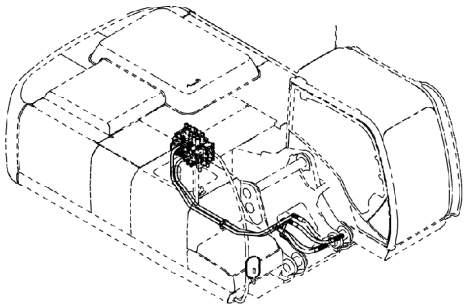

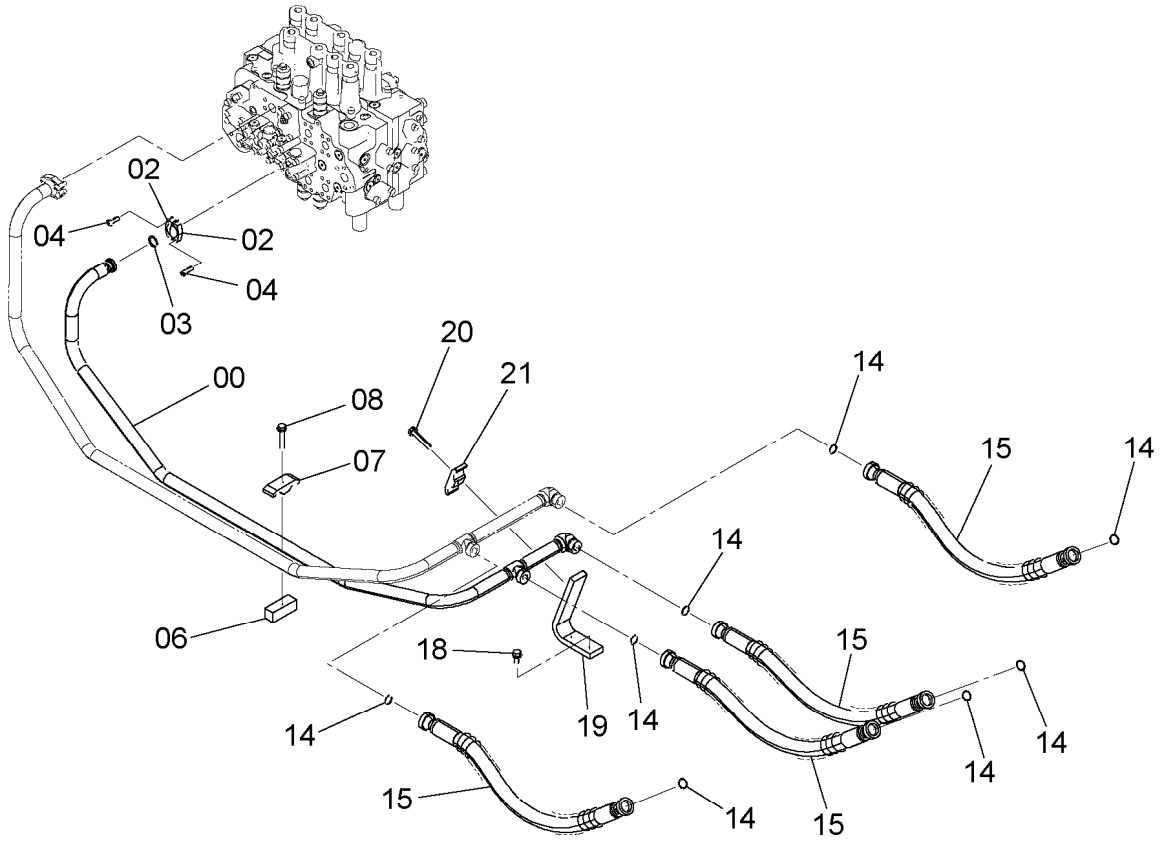

9276785


メイン配管（１）
MAIN PIPING (1)


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	8098599	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
02	986910	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	FLANGE;SPLIT	2					
03	971489	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1					
04	J781030	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	4					
06	4209157	ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	SEAT;SCREW	1					
07	4189860	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	1					
08	J271270	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	1	D				
08A	J901270	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
08B	J222012	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
14	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	8					
15	4669606	ﾎｰｽ	HOSE	4					
18	J271230	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
18A	J901230	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
18B	J222012	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
19	4619887	ｻﾎﾟｰﾄ	SUPPORT	1					
20	J271270	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
20A	J901270	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
20B	J222012	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
21	4619878	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	1					

メイン配管（２）
MAIN PIPING (2)

適用号機　001001-
Serial No.

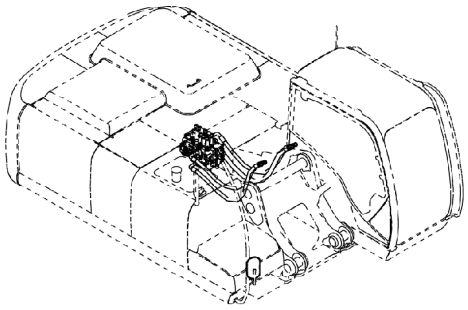

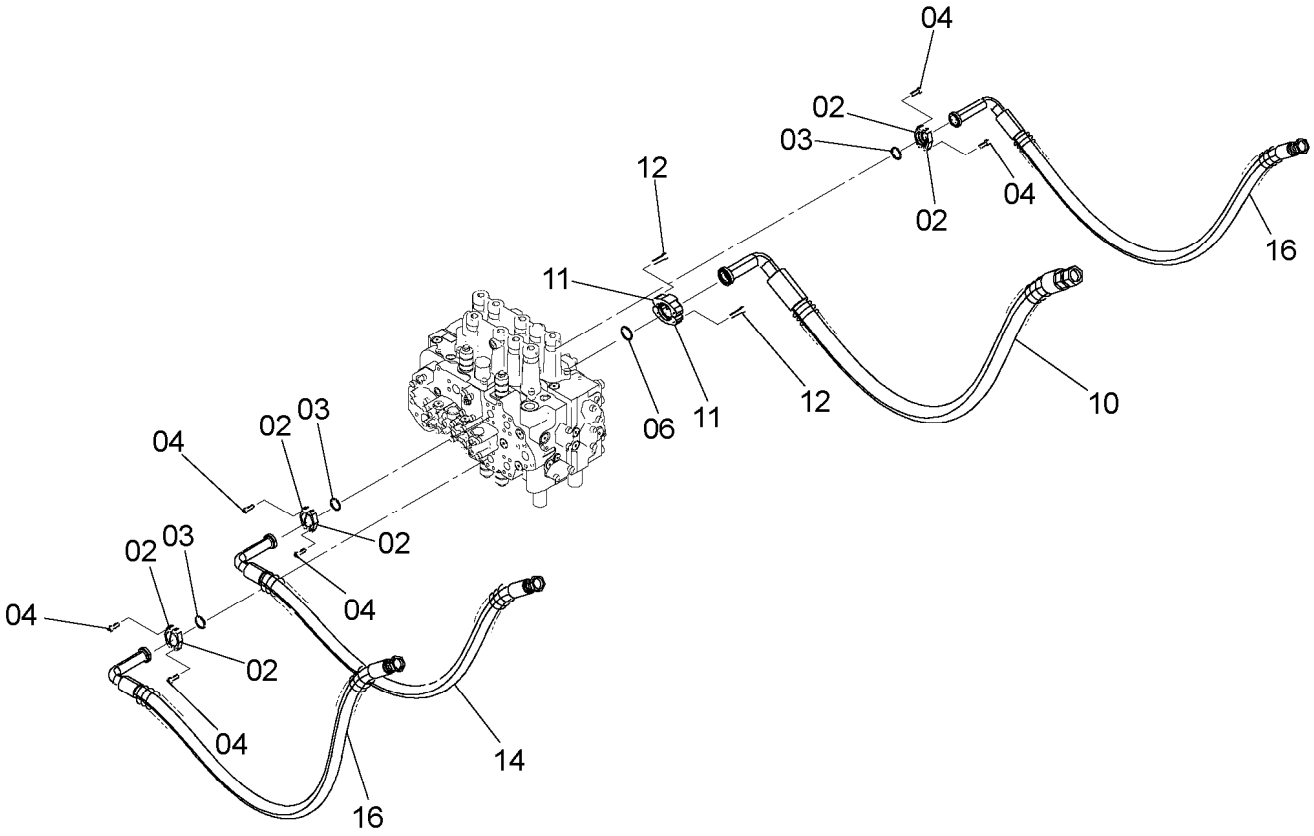

メイン配管（２）
MAIN PIPING (2)


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
02	962453	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	FLANGE;SPLIT	6					
03	966993	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	3					
04	J781030	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	12					
06	4508805	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1					
10	4669625	ﾎｰｽ	HOSE	1					
11	4075853	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	FLANGE;SPLIT	2					
12	J781245	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	4					
14	4669623	ﾎｰｽ	HOSE	1					
16	4669624	ﾎｰｽ	HOSE	2					

017

メイン配管（４）
MAIN PIPING (4)

適用号機　001001-
Serial No.

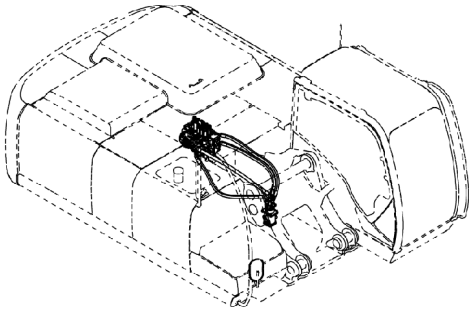

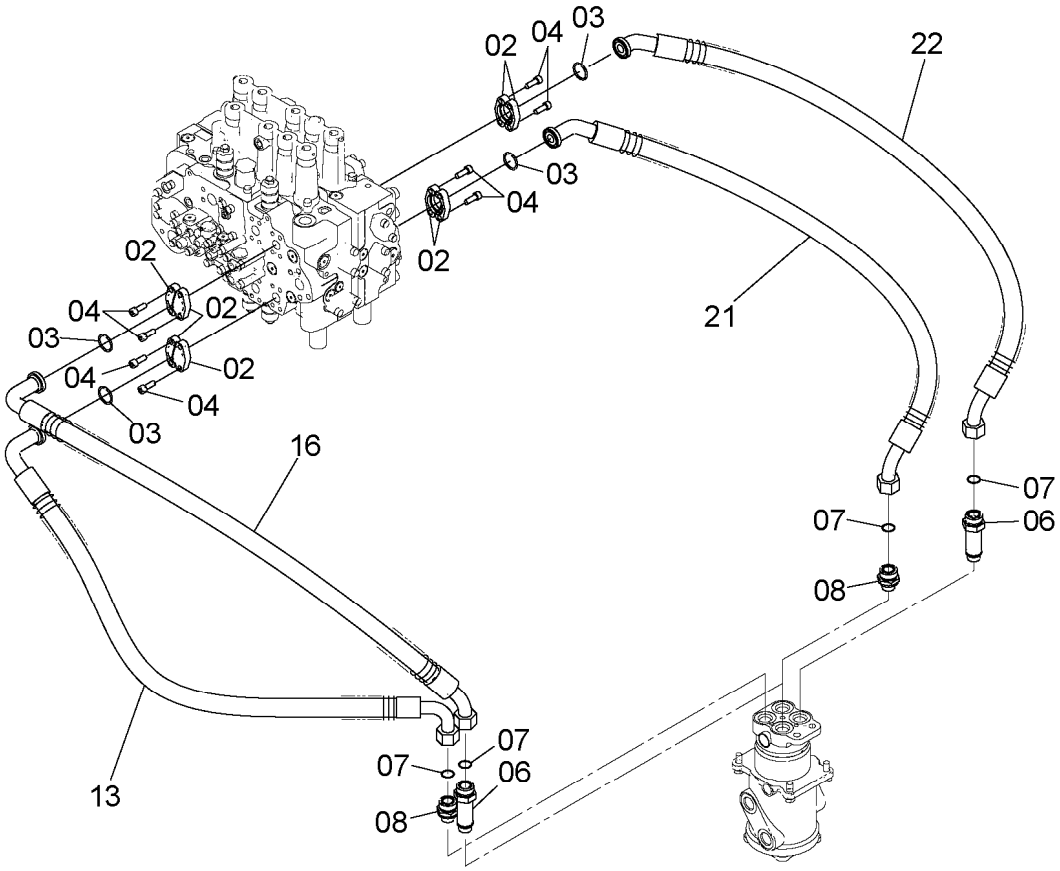

9286923

メイン配管（４）
MAIN PIPING (4)


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
02	962453	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	FLANGE;SPLIT	8					
03	966993	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4					
04	J781030	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	16					
06	4198411	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	2					
06A	4506424	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
07	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4					
08	4189601	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	2					
08A	4506424	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
13	4669628	ﾎｰｽ	HOSE	1					
16	4669627	ﾎｰｽ	HOSE	1					
21	4669630	ﾎｰｽ	HOSE	1					
22	4669629	ﾎｰｽ	HOSE	1					

019

パイロット配管（Ｆ）
PILOT PIPING (F)

適用号機　001001-
Serial No.

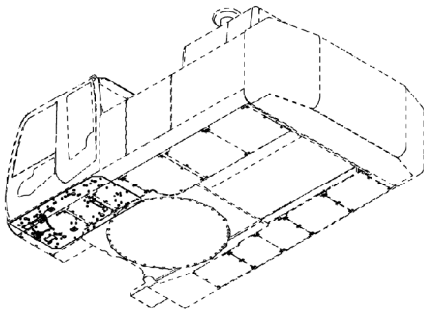

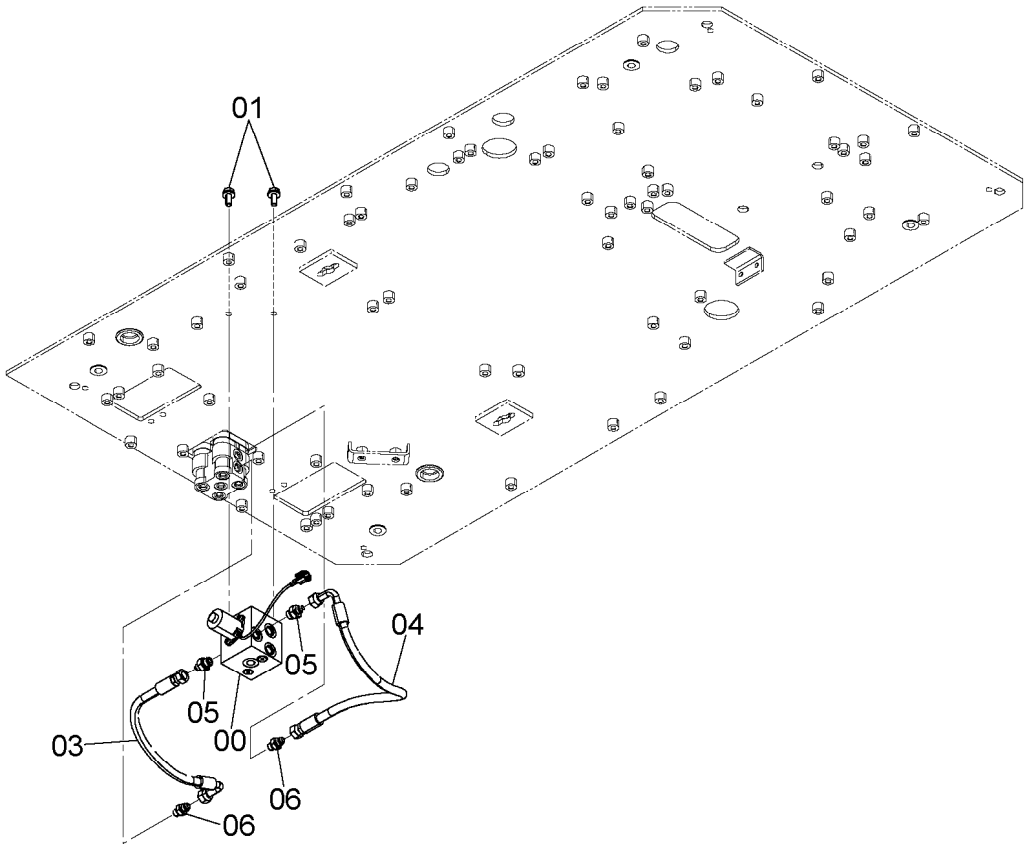

9260280


パイロット配管（Ｆ）
PILOT PIPING (F)


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部　品　名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4609630	ﾊﾞﾙﾌﾞ;ﾛｯｸ	VALVE;LOCK	1	H				
01	J271025	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
01A	J901025	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
01B	J222010	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
03	4648087	ﾎｰｽ	HOSE	1					
04	4635249	ﾎｰｽ	HOSE	1					
05	A852133	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	2					
05A	4509180	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
06	A852123	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	2					
06A	957366	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					

電気部品（C）
ELECTRIC PARTS (C)

適用号機　001001-
Serial No.

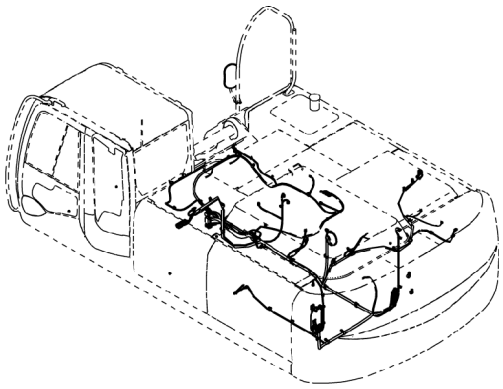

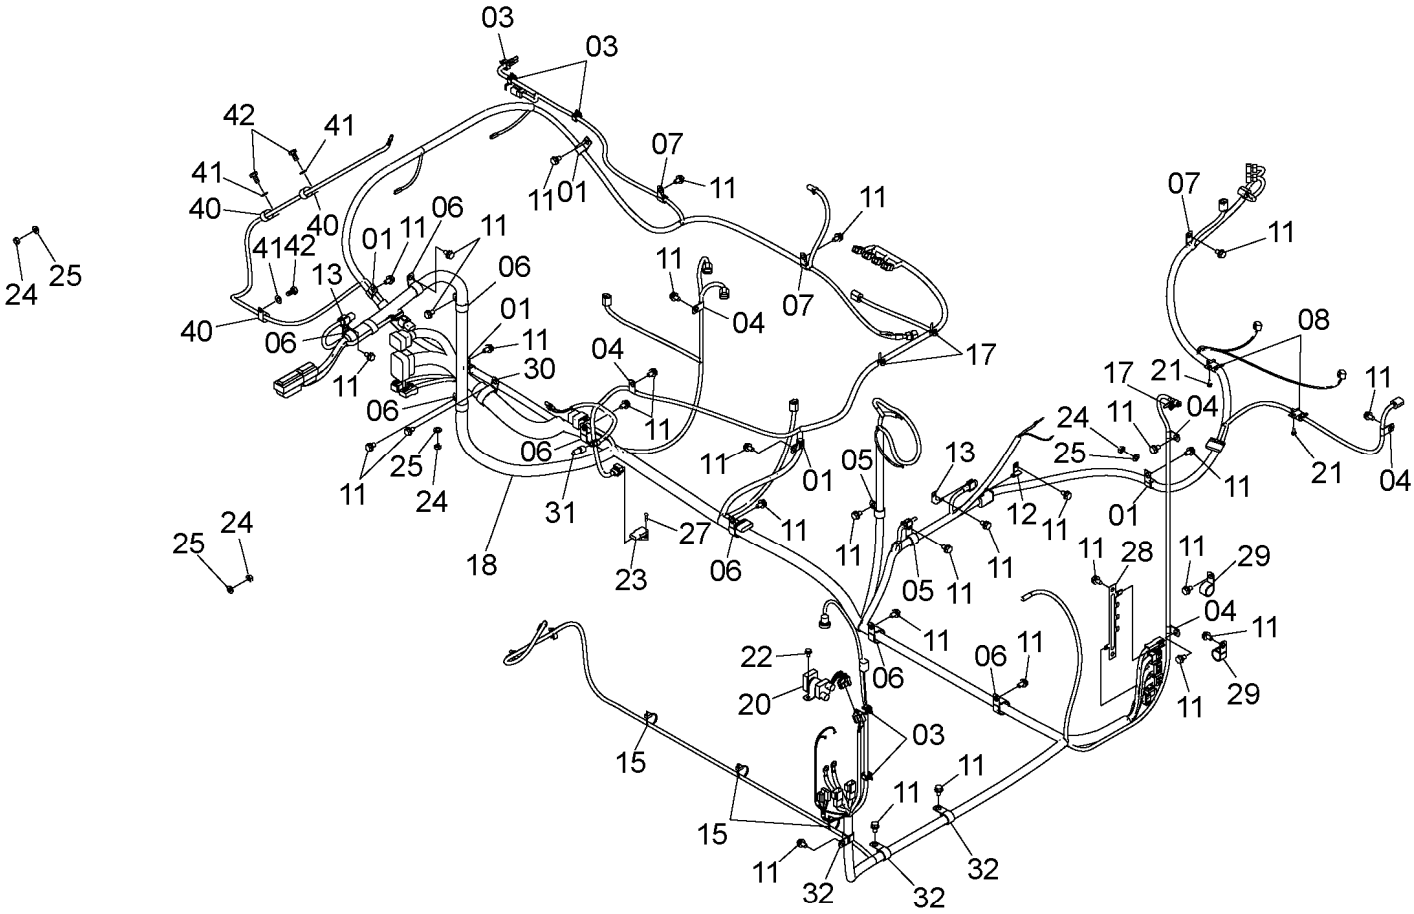


電気部品（C）
ELECTRIC PARTS (C)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	4190273	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	5					
03	4449250	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	5					
04	4190261	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	5					
05	4190277	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	2					
06	4190264	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	8					
07	4190275	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	3					
08	4450494	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	2					
11	J271020	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	33	D				
11A	J901020	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
11B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
12	4418301	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
13	4257159	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	2					
15	4055311	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	3					
17	4254600	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	3					
18	0005471	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
20	4452158	ﾘﾚｰ	RELAY	1					
21	J260616	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
21A	J900616	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
21B	A590106	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
22	J260816	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
22A	J900816	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
22B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
23	4651944	ｾﾝｻ;ﾌﾟﾚｯｼﾔ	SENSOR;PRES.	1					
24	J950010	ﾅｯﾄ	NUT	5					
25	A590110	ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	WASHER;PLANE	5					
27	J450520	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	2					
28	3106886	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
29	4192035	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	2					
30	4193848	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
31	4651943	ｾﾝｻ;ｻｰﾓ	SENSOR;THERMO	1					
32	4190263	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	3					
40	4190271	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	3					
41	A590910	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	3					
42	J901016	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3					

電気部品（E）
ELECTRIC PARTS (E)

適用号機 001001-
Serial No.

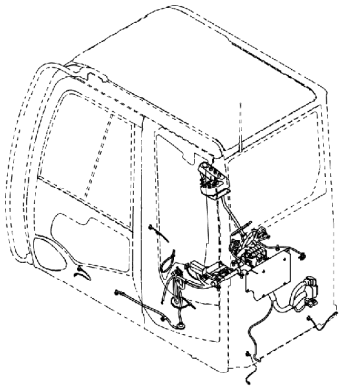

P1JK-OP1-1


電気部品（E）
ELECTRIC PARTS (E)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	0005458	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
00A	4456735	･ﾎﾞｯｸｽ;ﾋｭｰｽﾞ	･BOX;FUSE	1					
00B	4428910	･ﾋｭｰｽﾞ	･FUSE	9					
00C	4428911	･ﾋｭｰｽﾞ	･FUSE	8					
00D	4436736	･ﾋｭｰｽﾞ	･FUSE	2					
00E	4639136	･ﾋｭｰｽﾞ	･FUSE	1					
00F	4436737	･ﾌﾟｰﾗ	･PULLER	1					
00G	4648583	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1					
00H	4427429	･ﾎﾞｯｸｽ;ﾘﾚｰ	･BOX;RELAY	1					
01	4192035	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	5					
02	J271030	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	5	D				
02A	J901030	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
02B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
03	J260816	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
03A	J900816	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
03B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
04	4436534	ﾘﾚｰ	RELAY	14					
05	J460620	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	6					
06	J460310	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	2					
07	4300351	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	2					
08	4254600	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
10	4297188	ﾌﾞｻﾞｰ	BUZZER	1					
11	J460620	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	1					
13	4631129	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	CONTROLLER	1					
14	J460620	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	3					
16	4464075	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	4					
17	J271020	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
17A	J901020	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
17B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
19	4630572	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
20	4336875	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
21	4190261	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
22	J271020	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
22A	J901020	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
22B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
23	4638604	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	1					
24	4055311	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	1					
27	7049302	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
28	J460635	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	4					
30	4631128	ｽｲｯﾁ	SWITCH	1					

電気部品（E）
ELECTRIC PARTS (E)

適用号機 001001-
Serial No.

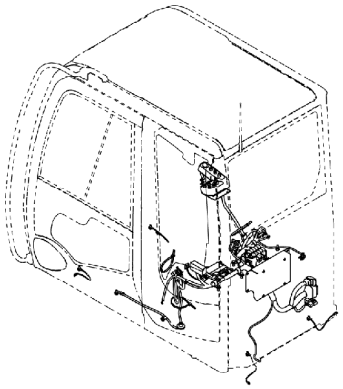

P1JK-OP1-1

電気部品（E）
ELECTRIC PARTS (E)


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
31	J260816	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
31A	J900816	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
31B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
32	+++++++	ｽｲｯﾁ;ｽﾀｰﾄ	SWITCH;START	1	D				
34	4361800	ｽｸﾘｭ;ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞ	SCREW;TAPPING	3					
35	4121859	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	2					
36	3106928	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
38	4257159	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
39	4190261	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
40	9260333	ﾕﾆｯﾄ;ｺﾝﾄﾛｰﾗ	UNIT;CONTROLLER	1					
41	4667863	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
42	4055312	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	1					
101	4460037	ﾎﾞｯｸｽ;ﾋｭｰｽﾞ	BOX;FUSE	1	S				
102	4369817	ｷｯﾄ;ﾘﾍﾟｱ	KIT;REPAIR	1	S				

025

ホーン
HORN

適用号機　001001-
Serial No.

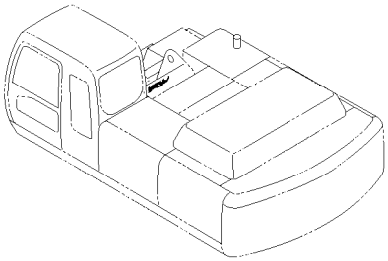

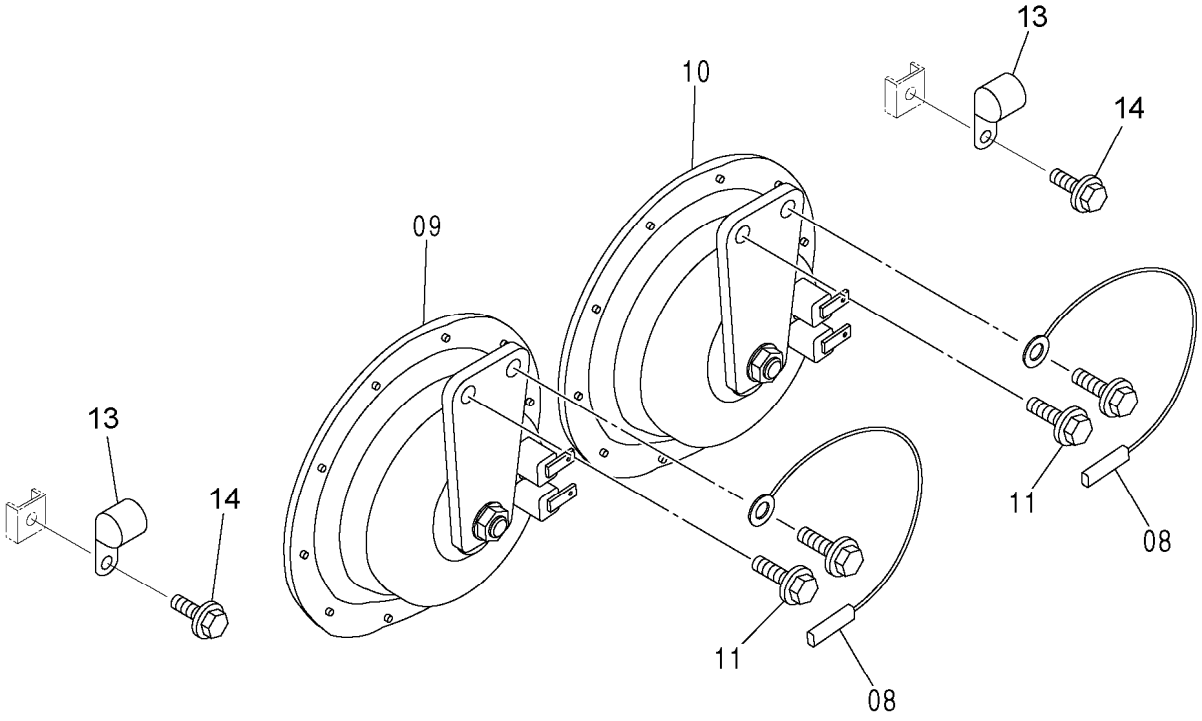

9276768

ホーン
HORN


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
08	4411256	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	2					
09	4449757	ﾎｰﾝ	HORN	1					
10	4449758	ﾎｰﾝ	HORN	1					
11	J260825	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
11A	J900825	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
11B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
13	4190273	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	2					
14	J271020	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
14A	J901020	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
14B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					

027

エアコンディショナ（１）
AIR CONDITIONER (1)

適用号機　001001-
Serial No.

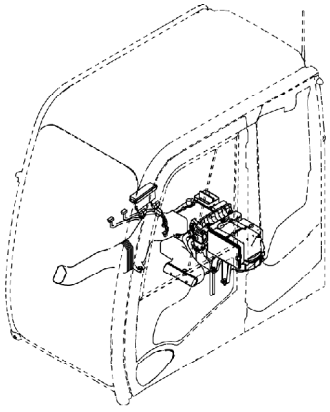

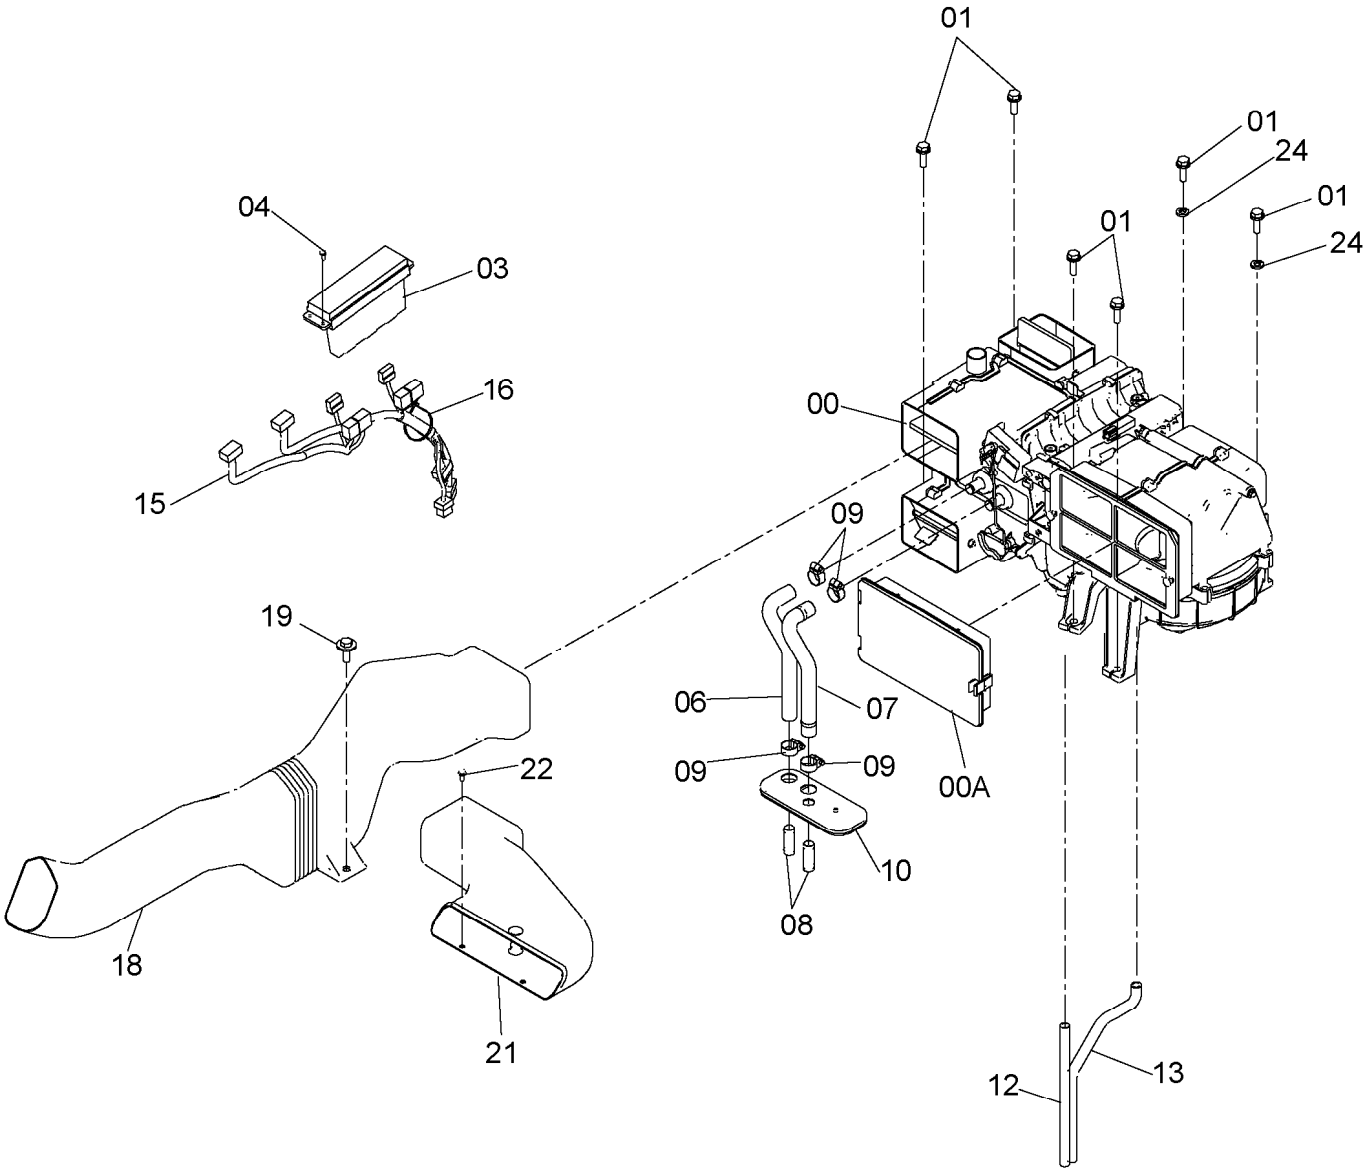

9258969


エアコンディショナ（１）
AIR CONDITIONER (1)


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4629723	ﾕﾆｯﾄ;ｴｱｺﾝ	UNIT;AIRCON	1					
		〈詳細ﾊ 別ﾍﾟｰｼﾞ参照〉	〈for details: see separate page〉						
00A	4643580	･ﾌｨﾙﾀ	･FILTER	1					
01	J271035	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	6	D				
01A	J901035	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
01B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
03	4426048	ｺﾝﾄﾛｰﾗ	CONTROLLER	1					
04	J460516	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	4					
06	4430872	ﾎｰｽ;ｳｵｰﾀ	HOSE;WATER	1					
07	4430873	ﾎｰｽ;ｳｵｰﾀ	HOSE;WATER	1					
08	4347396	ｼﾞｮｲﾝﾄ;ﾊﾟｲﾌﾟ	JOINT;PIPE	2					
09	4514699	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾎｰｽ	CLAMP;HOSE	4					
10	2054267	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	1					
12	4430870	ﾎｰｽ	HOSE	1					
13	4430871	ﾎｰｽ	HOSE	1					
15	1032763	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
16	4475769	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
18	4636094	ﾀﾞｸﾄ	DUCT	1					
19	J281035	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	1	D				
19A	J901035	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
19B	4486055	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
21	4636096	ﾀﾞｸﾄ	DUCT	1					
22	J460616	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	2					
24	J222010	ﾜｯｼﾔ	WASHER	2					

エアコンディショナ（２）
AIR CONDITIONER (2)

適用号機　001001-
Serial No.

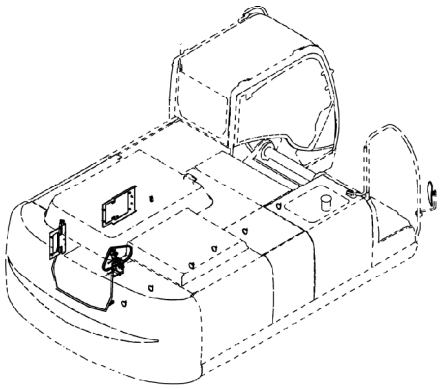

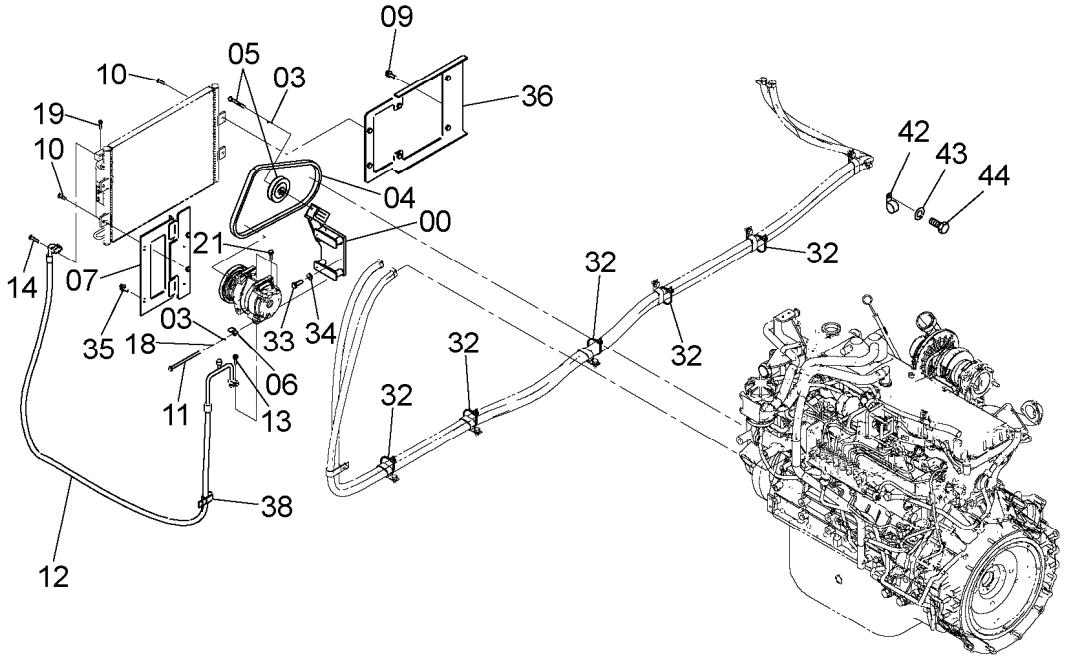

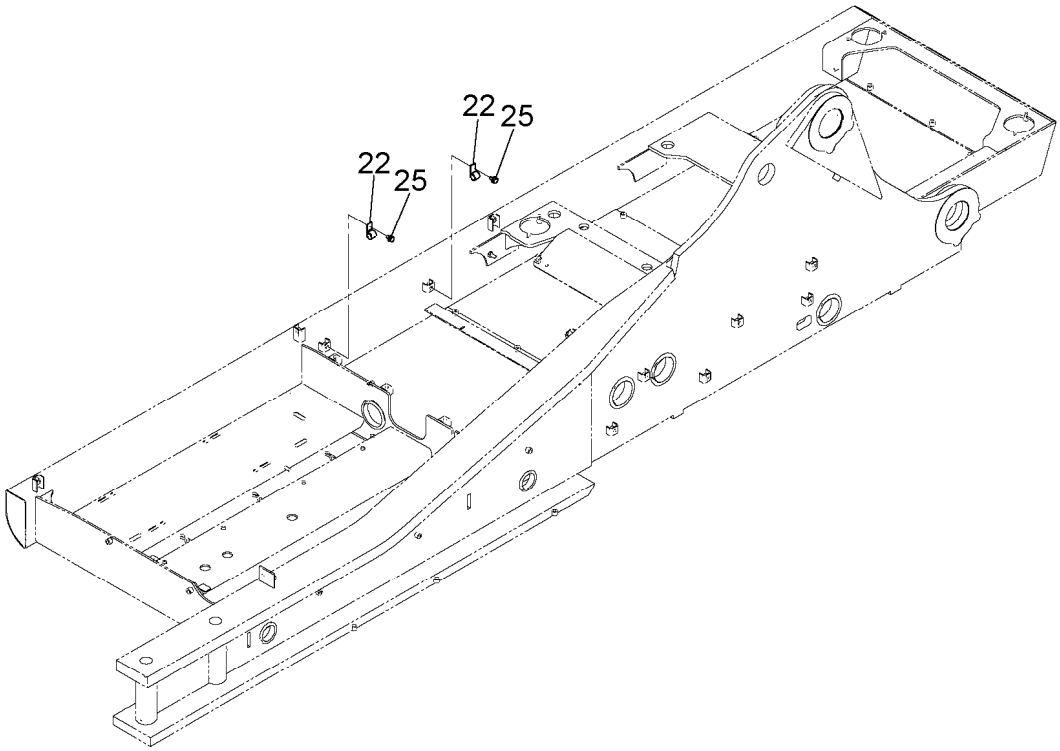

9245326B


エアコンディショナ（２）
AIR CONDITIONER (2)


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	7047608	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
03	A590108	ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	WASHER;PLANE	5					
04	4612331	ﾍﾞﾙﾄ;V	BELT;V	1					
05	4346770	ﾌﾟｰﾘ	PULLEY	1					
06	4355515	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
07	8098172	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
09	J271030	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
09A	J901030	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
09B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
10	J260825	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
10A	J900825	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
10B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
11	4652416	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4					
12	4630841	ﾎｰｽ	HOSE	1					
13	J260830	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	1	D				
13A	J900830	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
13B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
14	J260835	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	1	D				
14A	J900835	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
14B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
18	A590908	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	4					
19	J260625	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	1	D				
19A	J900625	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
19B	A590106	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
21	J260830	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	1	D				
21A	J900830	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
21B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
22	4190273	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	2					
25	J271020	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
25A	J901020	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
25B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
32	4055312	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	5					
33	J921035	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4					
34	J222010	ﾜｯｼﾔ	WASHER	4					
35	J281030	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
35A	J901030	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
35B	4486055	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
36	8103589	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
38	4190282	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
42	4190263	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1		-D06/02			

エアコンディショナ（２）
AIR CONDITIONER (2)

適用号機　001001-
Serial No.

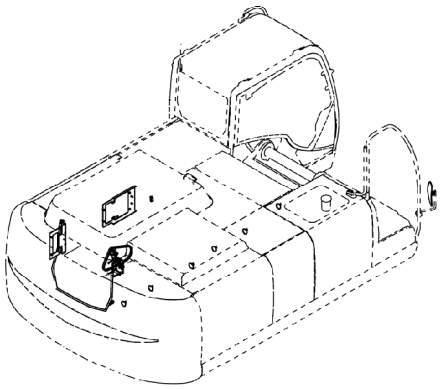

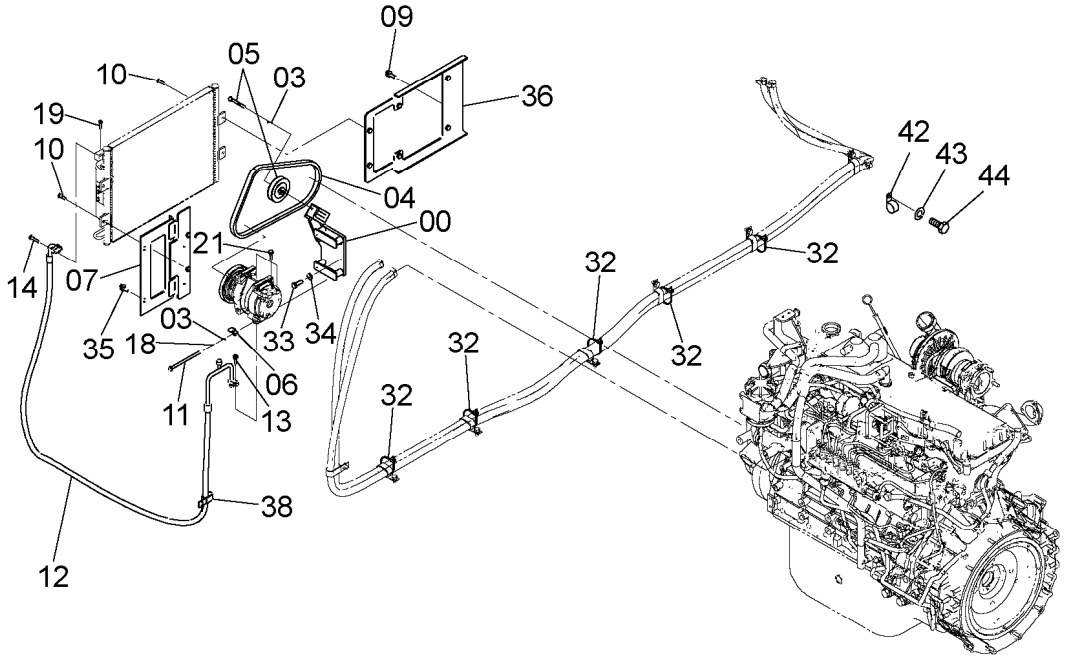

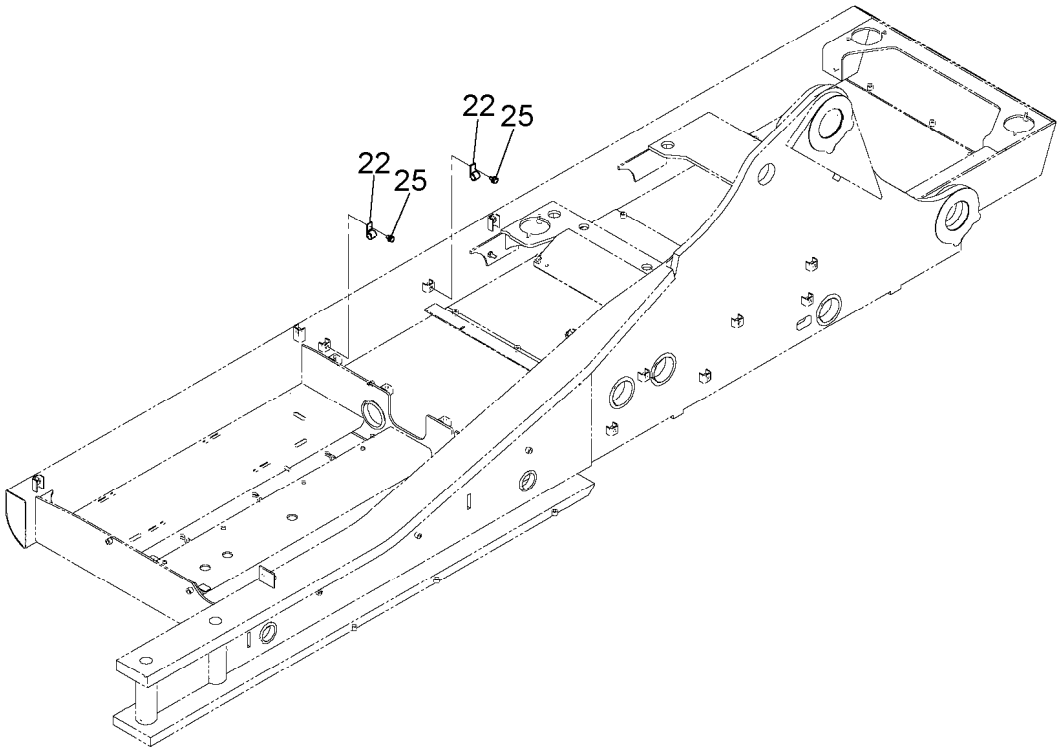

9245326B

エアコンディショナ（２）
AIR CONDITIONER (2)


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部　品　名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	 数量 Q'TY
43	A590910	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	1					
44	J901016	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					

031

キャブ
CAB

適用号機　001001-
Serial No.

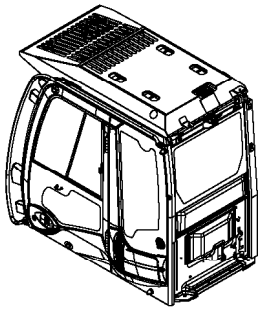

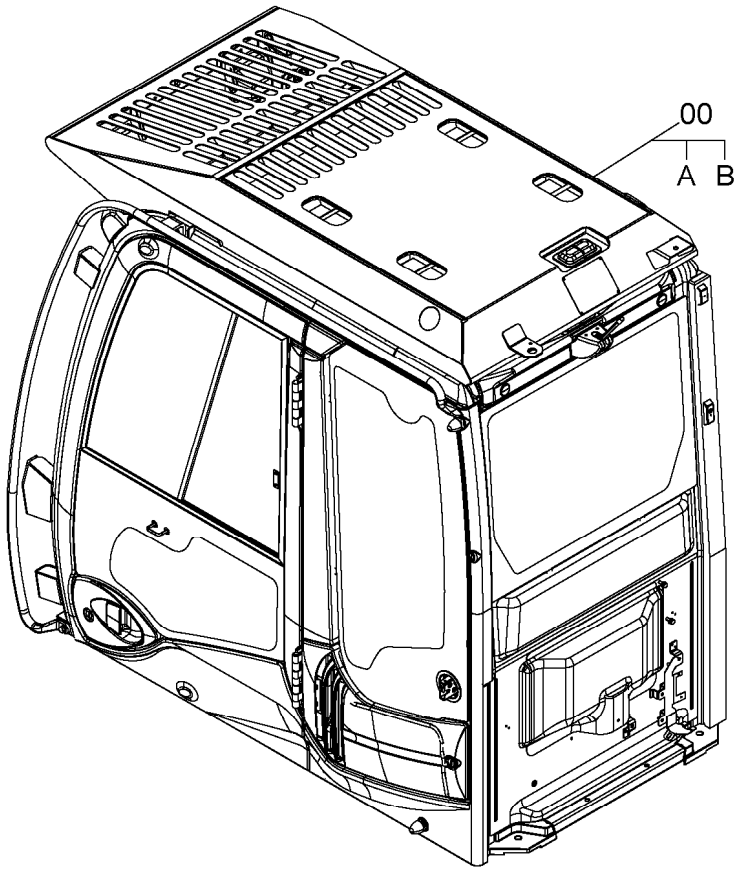

キャブ
CAB


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部　品　名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4640158	ｷｬﾌﾞ (1)	CAB (1)	1					
00A	+++++++	･ｷｬﾌﾞ (1)	･CAB (1)	1					
		<詳細ﾊ別ﾍﾟｰｼﾞ参照>	<for details: separatepage>						
00B	+++++++	･ｷｬﾌﾞ (2)	･CAB (2)	1					
		<詳細ﾊ別ﾍﾟｰｼﾞ参照>	<for details: separatepage>						

033

キャブ（１）
CAB (1)

適用号機　001001-
Serial No.

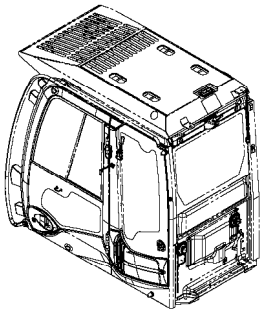

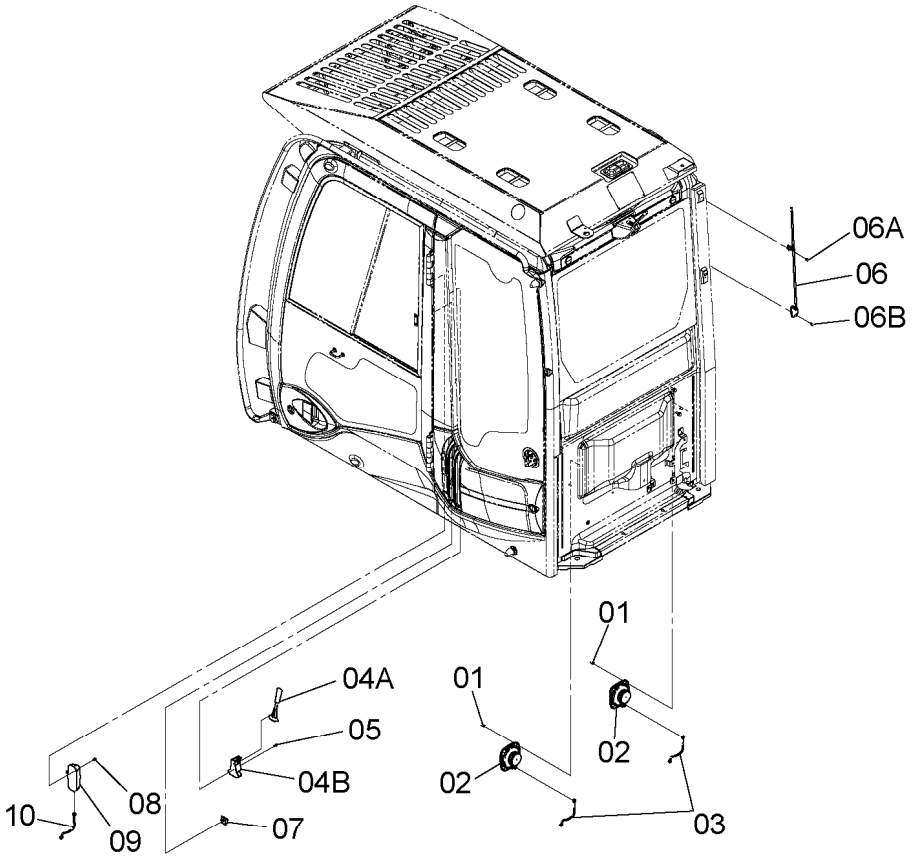

9268722_1

キャブ（１）
CAB (1)


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	4456427	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	8					
02	4361302	ｽﾋﾟｰｶ	SPEAKER	2					
03	4369547	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	2					
04	+++++++	ﾊﾝﾏ ｱｯｾﾝ	HAMMER ASS'Y	1	D				
04A	4362700	・ﾊﾝﾏ	・HAMMER	1					
04B	2038764	・ﾌﾞﾗｹｯﾄ	・BRACKET	1					
05	4456428	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	2					
06	4658092	ｱﾝﾃﾅ	ANTENNA	1					
06A	4210412	・ｽｸﾘｭ	・SCREW	1					
06B	4210413	・ｽｸﾘｭ	・SCREW	1					
07	4464337	ﾊﾝｶﾞ	HANGER	1					
08	4456428	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	2					
09	4187082	ﾗﾝﾌﾟ;ﾙｰﾑ	LAMP;ROOM	1					
09A	4187083	・ﾊﾞﾙﾌﾞ	・BULB	1					
10	4658093	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					

035

キャブ（２）
CAB (2)

適用号機　001001-
Serial No.

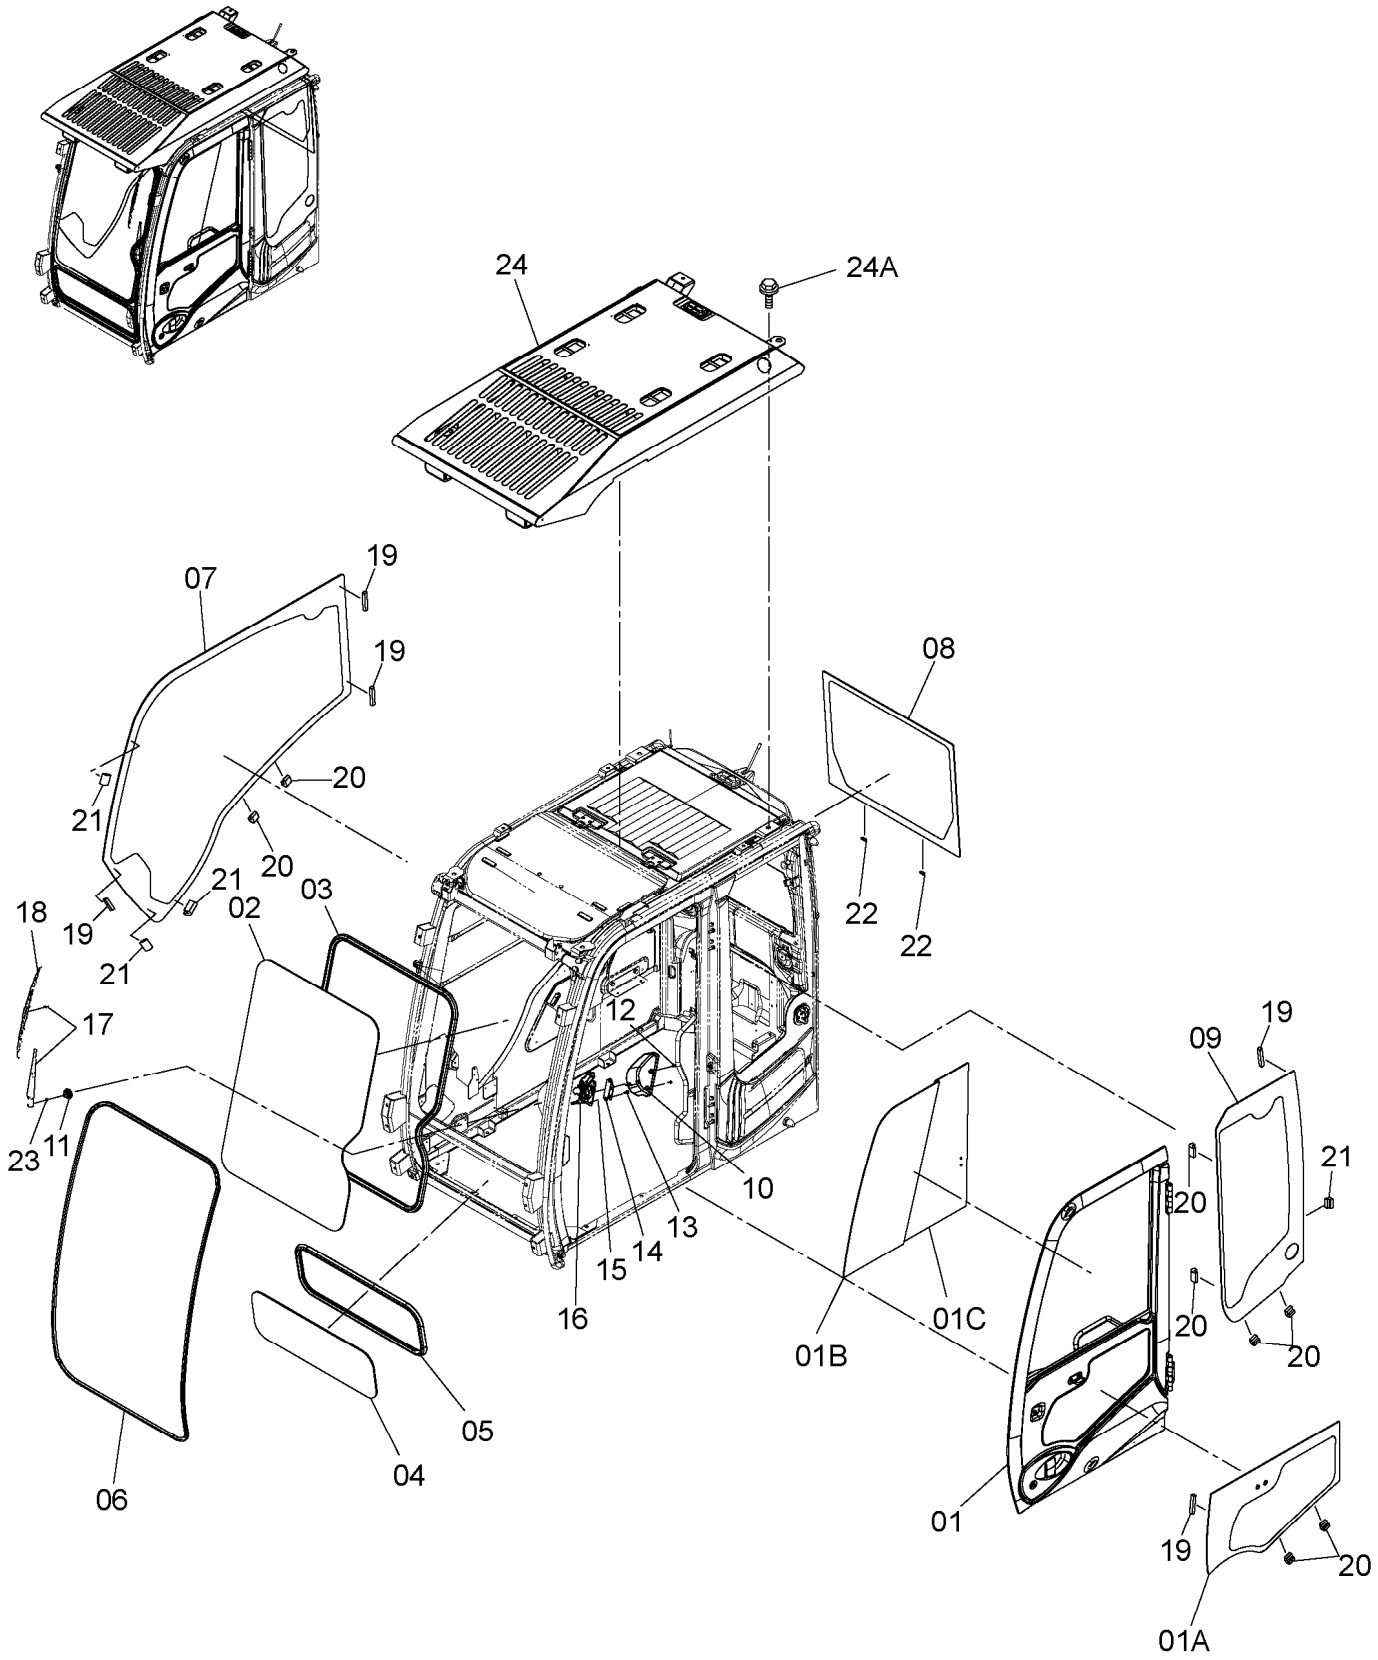

9268722_2

キャブ（２）
CAB (2)


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	4671631	ﾄﾞｱ ｱｯｾﾝ	DOOR ASS'Y	1					
01A	4651658	･ｶﾞﾗｽ;ﾄﾞｱ	･GLASS	1					
01B	4651659	･ｶﾞﾗｽ;ｻｯｼ	･GLASS	1					
01C	4651660	･ｶﾞﾗｽ;ｻｯｼ	･GLASS	1					
02	4668645	ｶﾞﾗｽ	GLASS	1					
03	4667917	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1					
04	4668647	ｶﾞﾗｽ	GLASS	1					
05	4667918	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1					
06	4668872	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1					
07	4651655	ｶﾞﾗｽ	GLASS	1					
08	4651656	ｶﾞﾗｽ	GLASS	1					
09	4651657	ｶﾞﾗｽ	GLASS	1					
10	4650573	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
11	4671979	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1					
12	4658109	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	2					
13	4658095	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2					
14	4671978	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
15	4658110	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2					
16	4650570	ﾜｲﾊﾟｰﾓｰﾀ	WIPER-MOTOR	1					
17	4671975	ﾜｲﾊﾟｰｱｰﾑ	WIPER-ARM	1					
18	4650572	ﾜｲﾊﾟｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ	WIPER-BLADE	1					
19	4659595	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	5					
20	4659592	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	8					
21	4659593	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	4					
22	4659594	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	2					
23	4464401	ﾅｯﾄ	NUT	1					
24	4648520	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	1					
24A	4456179	･ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	･BOLT;SEMS	4					

037

フロントガード（キャブ）
FRONT GUARD (CAB)

適用号機　001001-
Serial No.

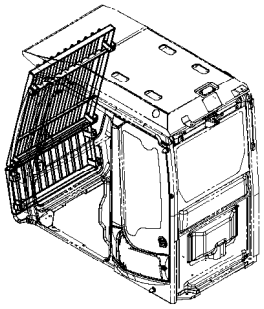

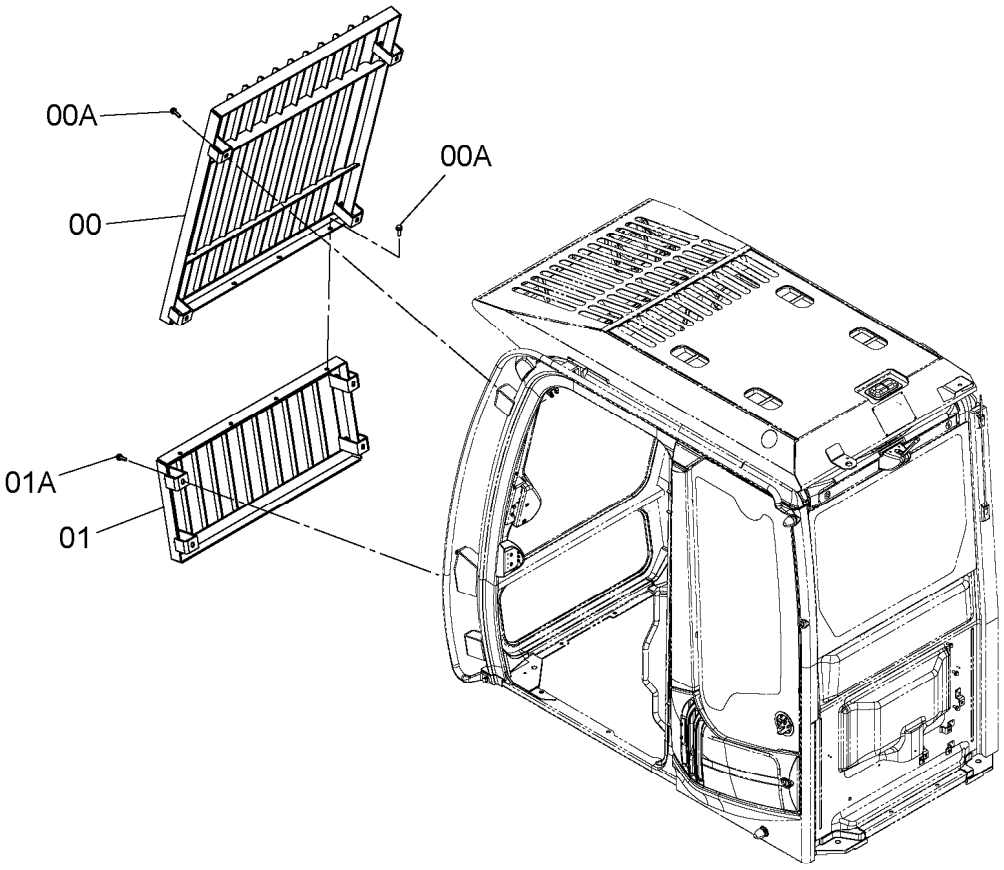

9269925


フロントガード（キャブ）
FRONT GUARD (CAB)


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4661444	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	1					
00A	J271035	･ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	8	D				
00A1	J901035	･･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
00A2	J222010	･･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
01	4661445	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	1					
01A	J271035	･ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
01A1	J901035	･･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
01A2	J222010	･･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					

キャブグループ（１）
CAB GROUP (1)

適用号機　001001-
Serial No.

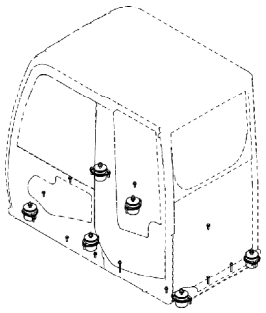

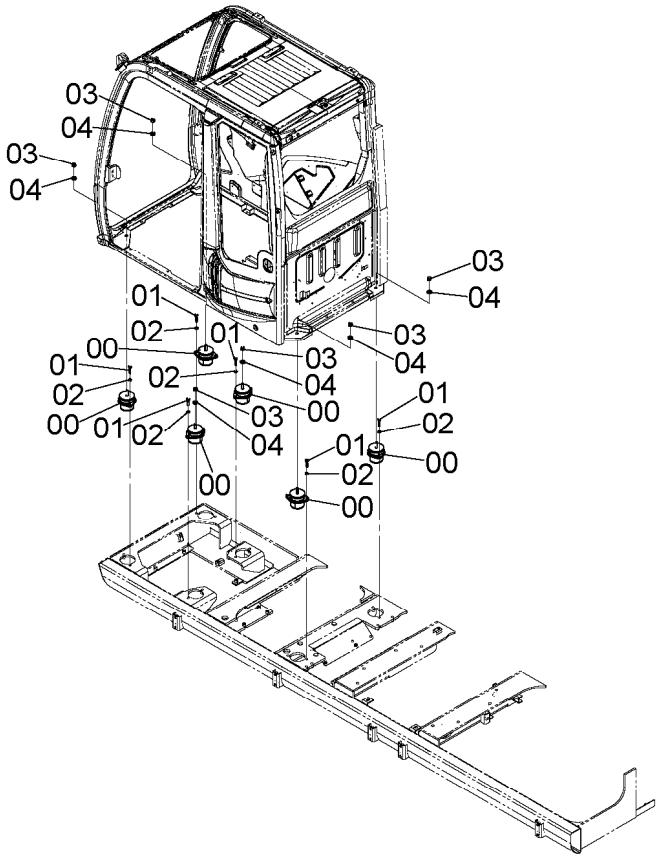

キャブグループ（１）
CAB GROUP (1)


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4602034	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	6					
01	J921245	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	12					
02	J222012	ﾜｯｼﾔ	WASHER	12					
03	4423699	ﾅｯﾄ	NUT	6					
04	J222016	ﾜｯｼﾔ	WASHER	6					

041

アンカボルト
ANCHOR BOLT

適用号機　001001-
Serial No.

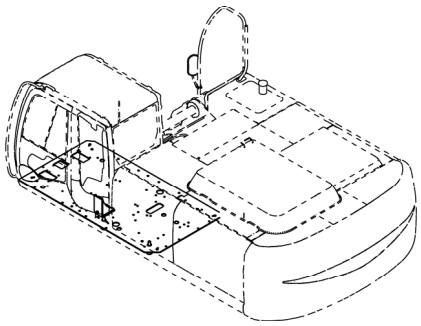

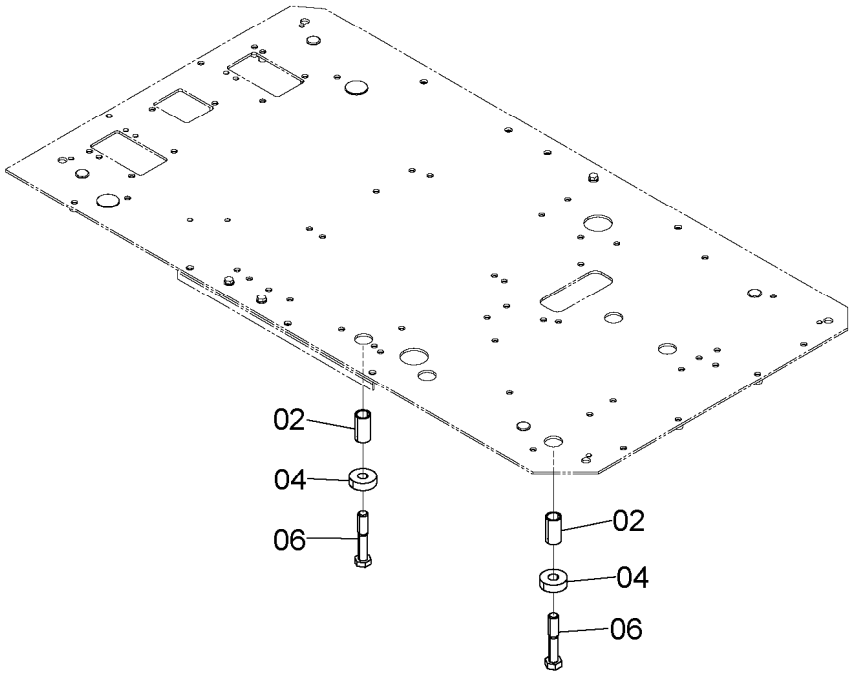

9275290

アンカボルト
ANCHOR BOLT


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
02	4631815	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	2					
04	4630532	ﾜｯｼﾔ	WASHER	2					
06	J922204	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2					

043

キャブミラー
CAB MIRROR

適用号機　001001-
Serial No.

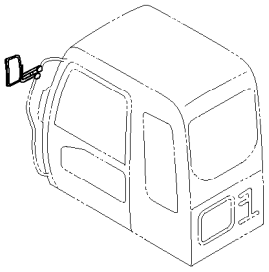

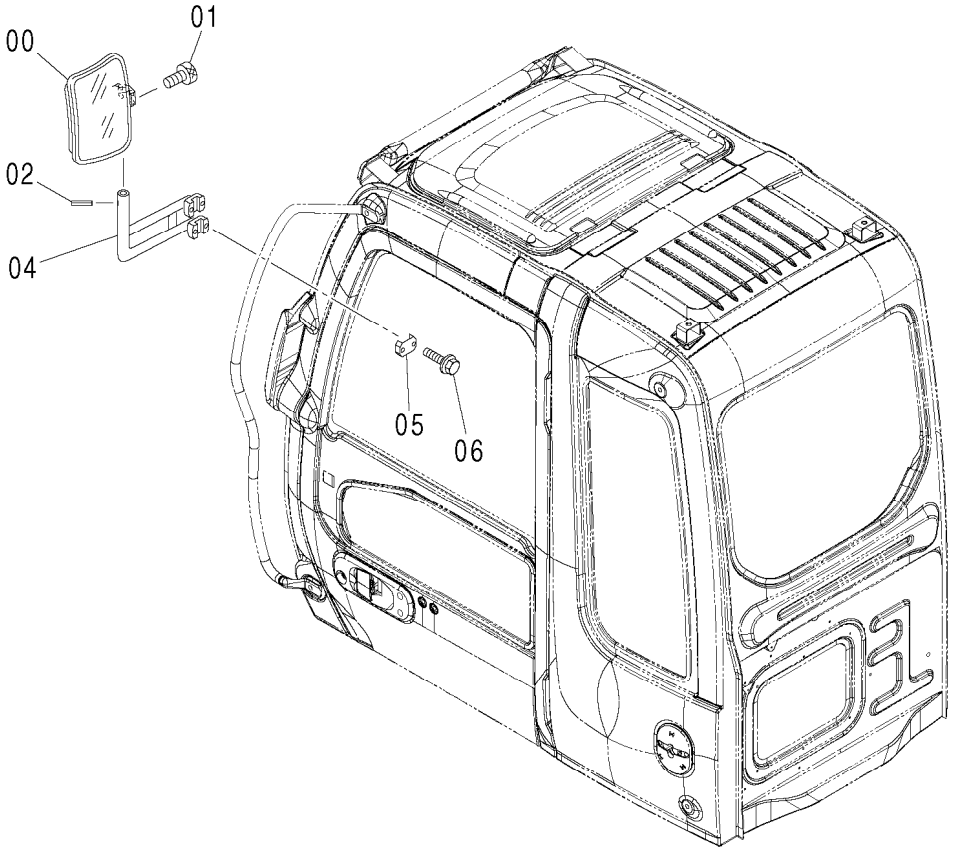

9236243

キヤブミラー
CAB MIRROR


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4418912	ﾐﾗｰ	MIRROR	1					
00A	4653315	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	1					
01	J780545	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	4					
02	4144018	ﾋﾟﾝ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	PIN;SPRING	1					
04	8093827	ｽﾃｰ	STAY	1					
05	4201441	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2					
06	J260845	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
06A	J900845	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
06B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					

045

フロアプレート
FLOOR PLATE

適用号機　001001-
Serial No.

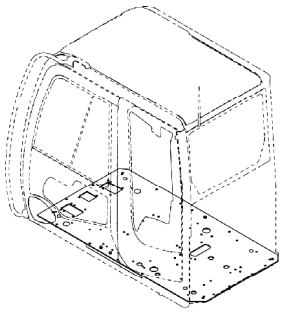

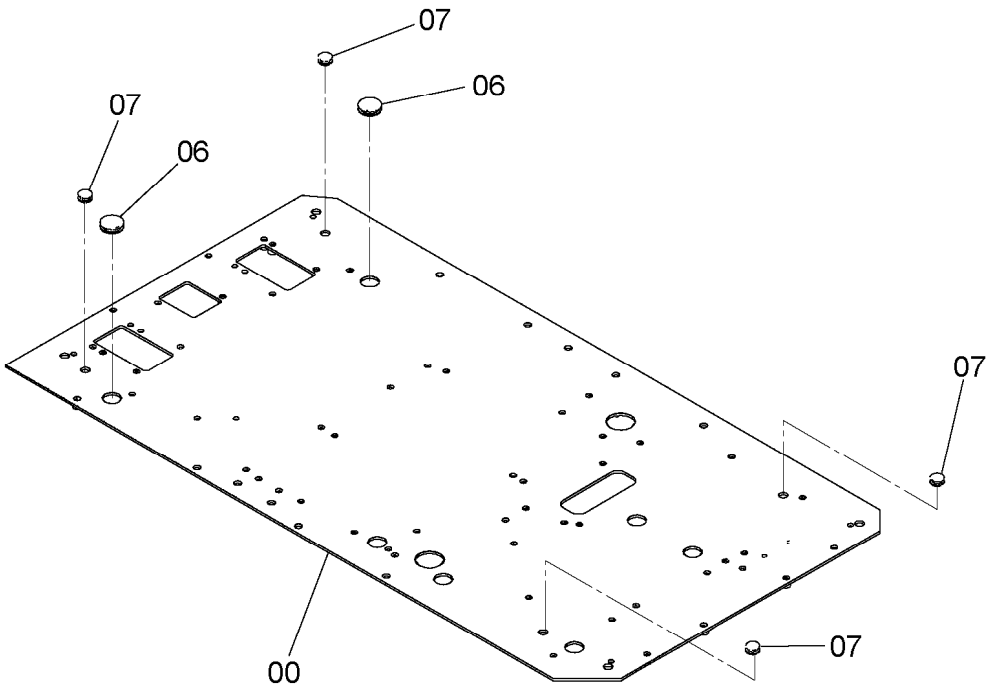

9275288


フロアプレート
FLOOR PLATE


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	6025380	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1					
06	4288445	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	BUSHING	2					
07	4205084	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	4					

ツールボックスカバー
TOOL BOX COVER

適用号機　001001-001004
Serial No.

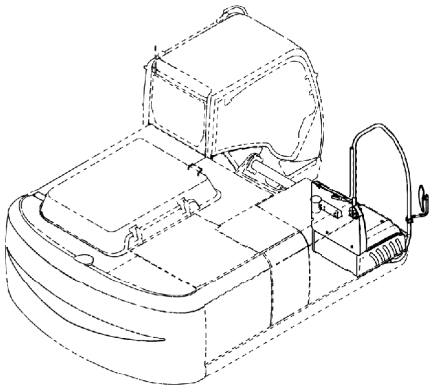

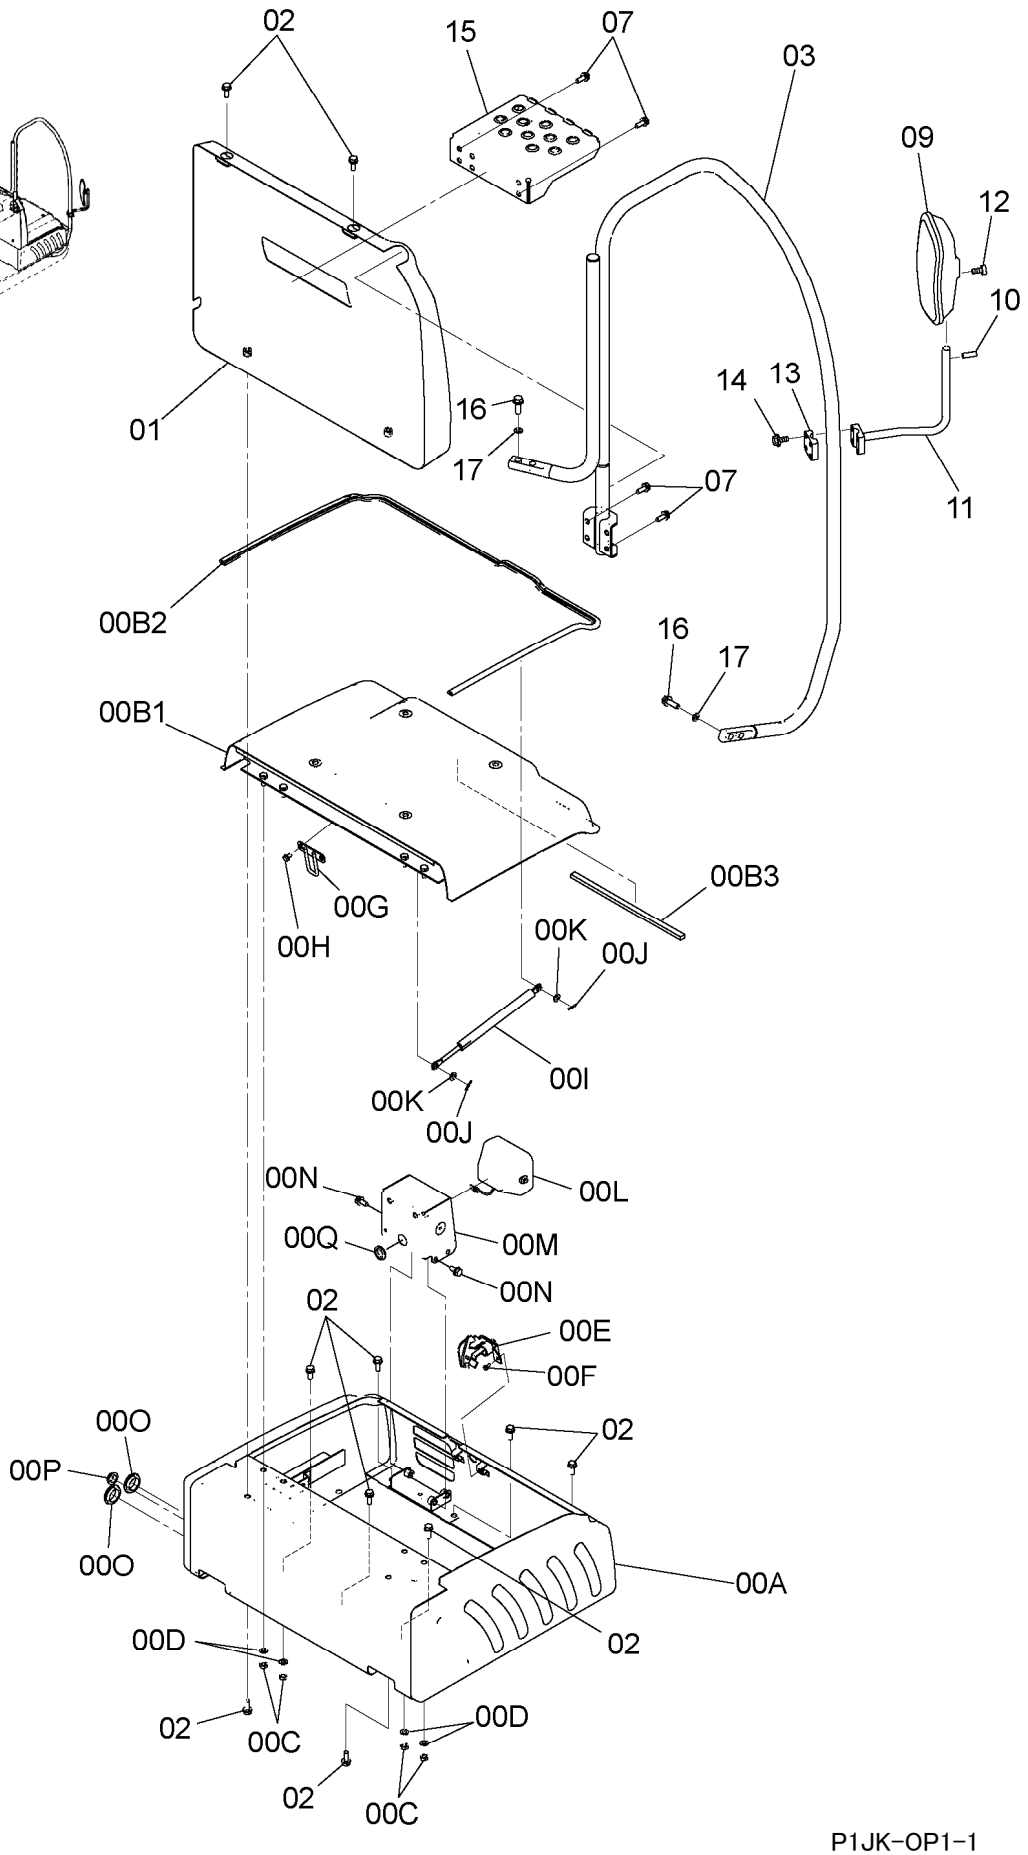


ツールボックスカバー
TOOL BOX COVER


適用号機 001001-001004
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	9252727	ﾎﾞｯｸｽ;ﾂｰﾙ	BOX;TOOL	1					
00A	6023787	･ﾎﾞｯｸｽ;ﾂｰﾙ	･BOX;TOOL	1					
00B	8100809	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1					
00B1	6023788	･･ｶﾊﾞｰ	･･COVER	1					
00B2	4639385	･･ﾄﾘﾑ;ｼｰﾙ	･･TRIM;SEAL	1					
00B3	4636527	･･ﾗﾊﾞｰ	･･RUBBER	1					
00C	J950010	･ﾅｯﾄ	･NUT	4					
00D	A590110	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	4					
00E	4631659	･ﾛｯｸ	･LOCK	1					
00F	J260614	･ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	･BOLT;SEMS	2	D				
00F1	J900814	･･ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	1					
00F2	A590108	･･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･･WASHER;PLANE	1					
00G	8100524	･ｷｬｯﾁ	･CATCH	1					
00H	J260816	･ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	･BOLT;SEMS	2	D				
00H1	J900816	･･ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	1					
00H2	A590108	･･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･･WASHER;PLANE	1					
00I	4352457	･ｽﾃｰ	･STAY	1					
00J	4022697	･ﾋﾟﾝ;ﾛｯｸ	･PIN;LOCK	2					
00K	A590110	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	2					
00L	4274478	･ﾗﾝﾌﾟ;ﾍｯﾄﾞ	･LAMP;HEAD	1					
00L1	4285646	･･ﾚﾝｽﾞ	･･LENS	1					
00L2	4285647	･･ﾘﾑ	･･RIM	1					
00L3	4285648	･･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･･BULB	1					
00L4	4288342	･･ｶﾞｽｹｯﾄ	･･GASKET	1					
00L5	J600616	･･ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	2					
00M	8100886	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1					
00N	J271025	･ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	･BOLT;SEMS	3	D				
00N1	J901025	･･ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	1					
00N2	J222010	･･ﾜｯｼﾔ	･･WASHER	1					
00O	4276215	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	･BUSHING;RUBBER	2					
00P	4613243	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	･BUSHING;RUBBER	1					
00Q	4335429	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	･BUSHING;RUBBER	1					
01	9269502	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
01A	7048530	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1					
01B	4651835	･ﾄﾘﾑ;ｼｰﾙ	･TRIM;SEAL	1					
02	J271030	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	10	D				
02A	J901030	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
02B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
03	7049753	ｽﾃｰ	STAY	1					
07	J271030	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	8	D				

ツールボックスカバー
TOOL BOX COVER

適用号機　001001-001004
Serial No.

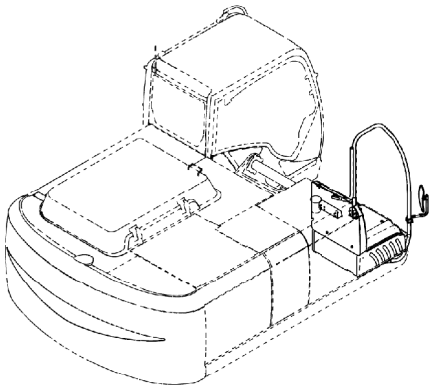

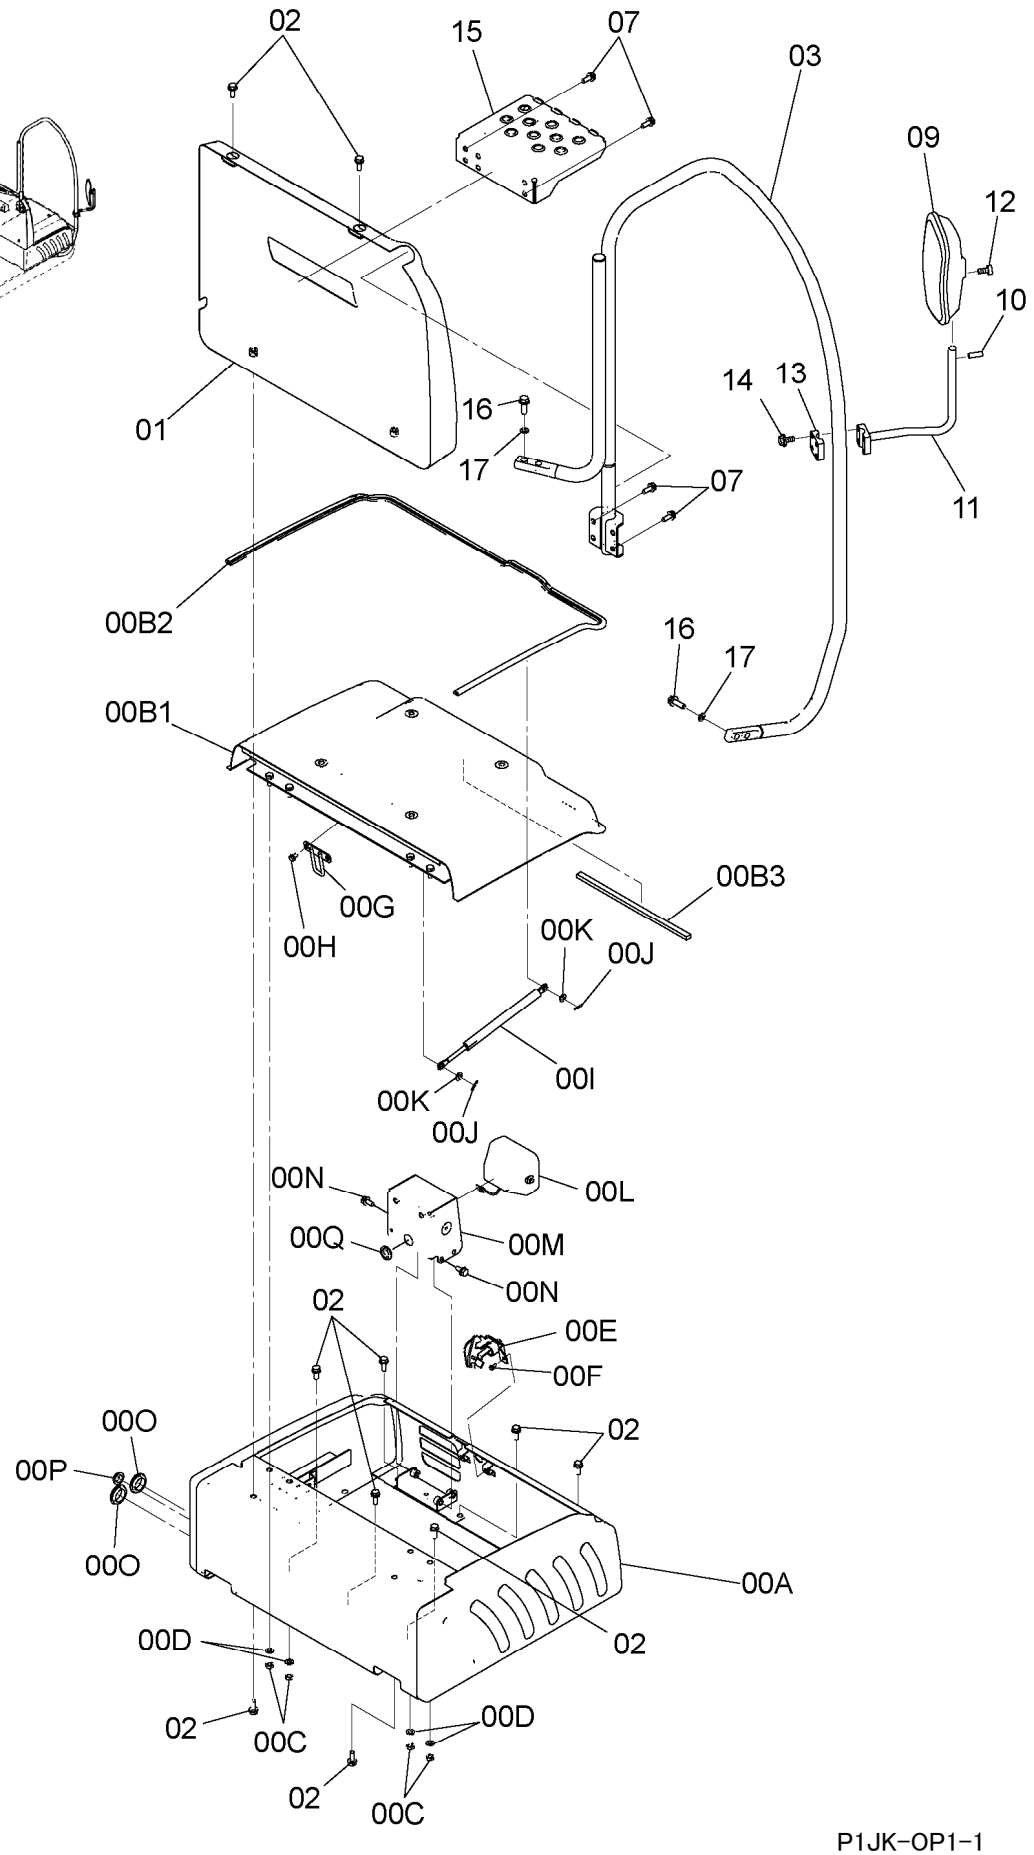

ツールボックスカバー
TOOL BOX COVER


適用号機　001001-001004
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
07A	J901030	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
07B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
09	4418912	ﾐﾗｰ	MIRROR	1					
10	4144018	ﾋﾟﾝ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	PIN;SPRING	1					
11	8093733	ｽﾃｰ	STAY	1					
12	J780545	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	4					
13	4376895	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1					
14	J260850	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
14A	J900850	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
14B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
15	7049994	ｽﾃｯﾌﾟ	STEP	1					
16	J921240	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4					
17	J222012	ﾜｯｼﾔ	WASHER	4					

049A

ツールボックスカバー
TOOL BOX COVER

適用号機　001005-
Serial No.

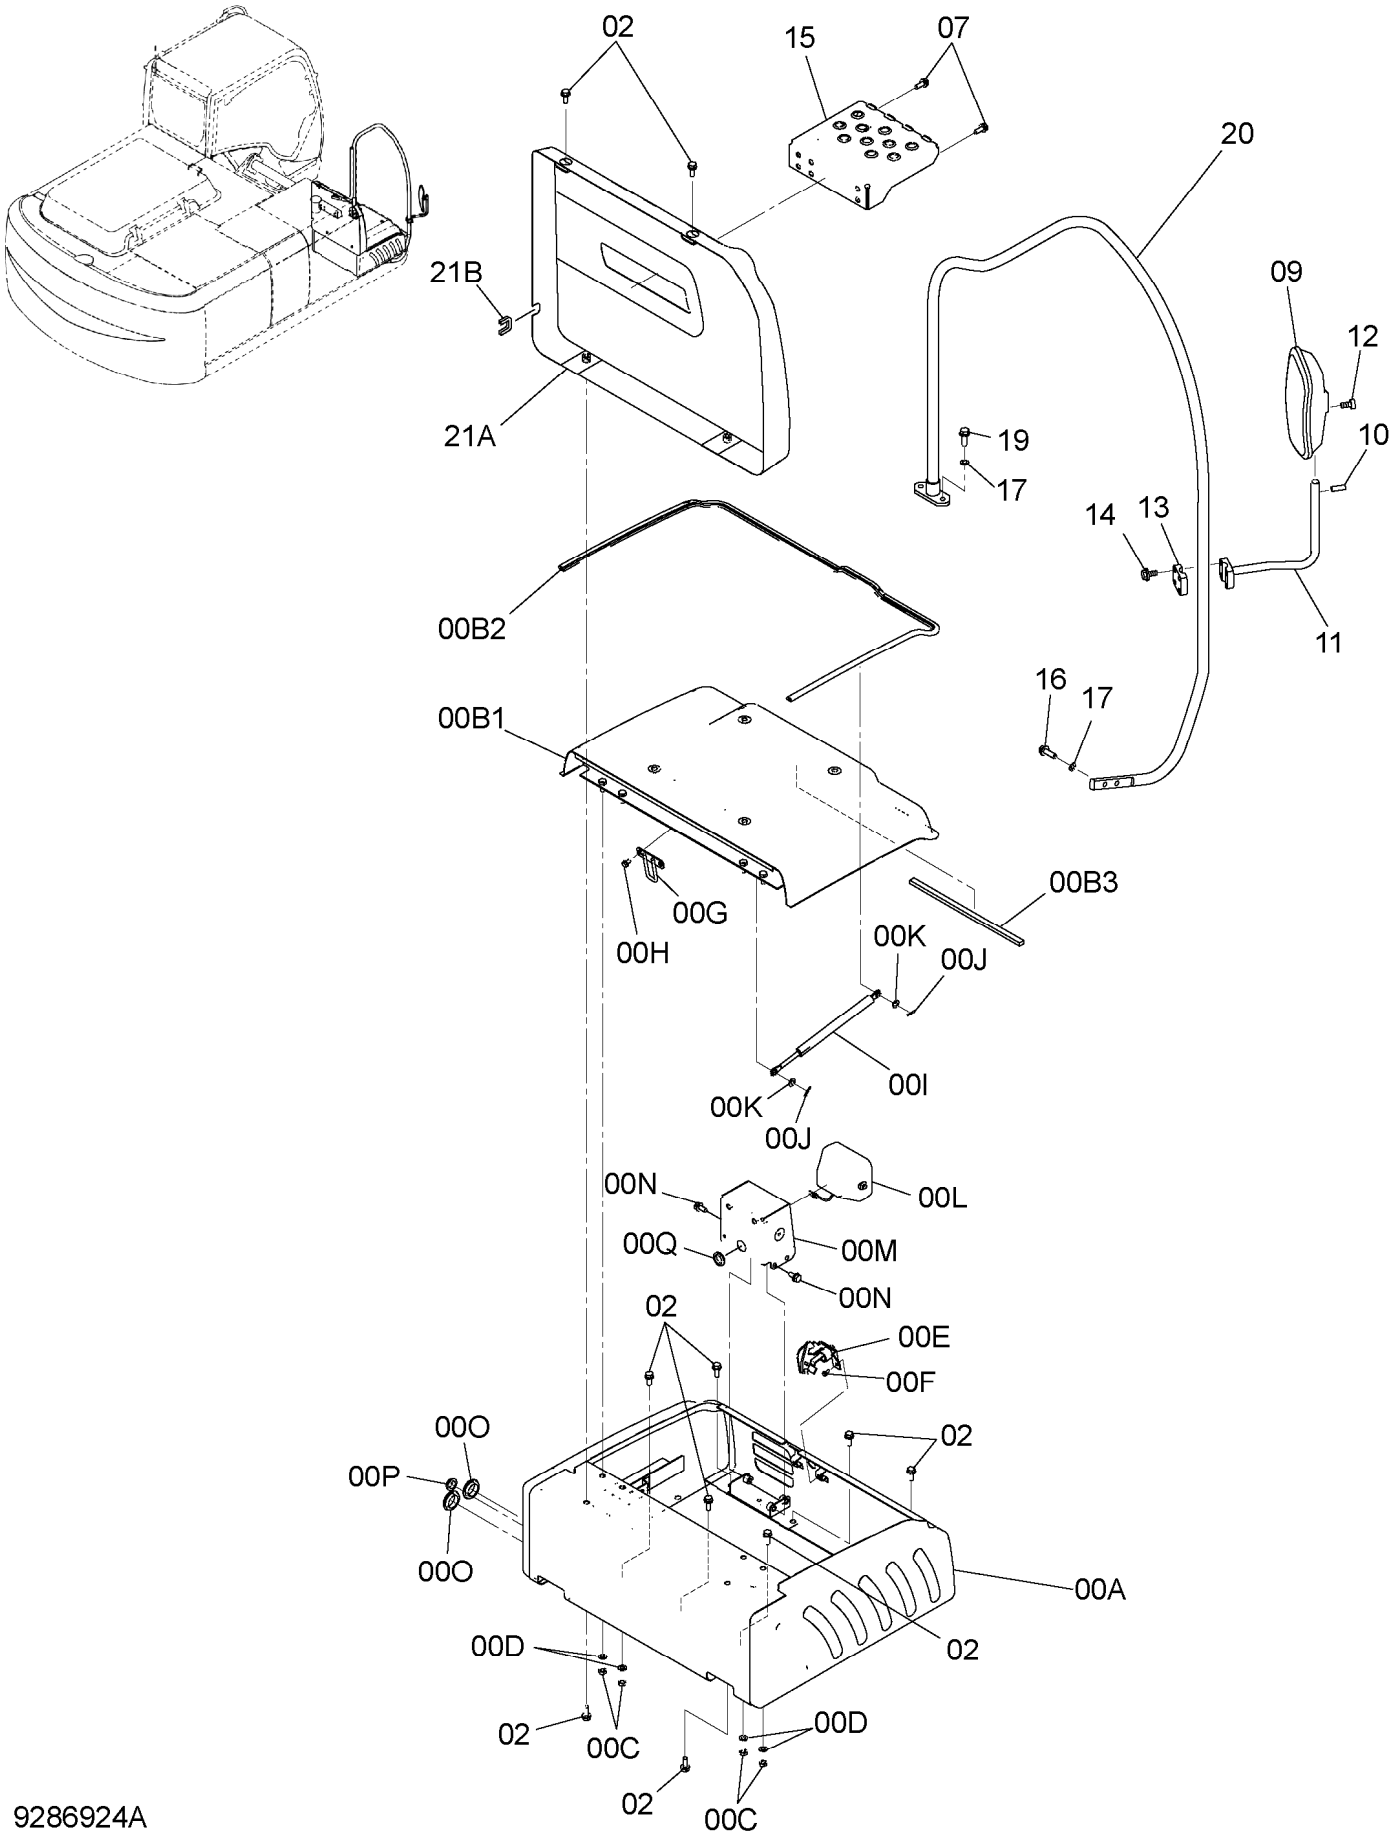

9286924A

P1JK-OP1-1


ツールボツクスカバー
TOOL BOX COVER

適用号機 001005-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	9252727	ﾎﾞｯｸｽ;ﾂｰﾙ	BOX;TOOL	1					
00A	6023787	･ﾎﾞｯｸｽ;ﾂｰﾙ	･BOX;TOOL	1					
00B	8100809	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1					
00B1	6023788	･･ｶﾊﾞｰ	･･COVER	1					
00B2	4639385	･･ﾄﾘﾑ;ｼｰﾙ	･･TRIM;SEAL	1					
00B3	4636527	･･ﾗﾊﾞｰ	･･RUBBER	1					
00C	J950010	･ﾅｯﾄ	･NUT	4					
00D	A590110	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	4					
00E	4631659	･ﾛｯｸ	･LOCK	1					
00F	J260614	･ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	･BOLT;SEMS	2	D				
00F1	J900814	･･ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	1					
00F2	A590108	･･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･･WASHER;PLANE	1					
00G	8100524	･ｷｬｯﾁ	･CATCH	1					
00H	J260816	･ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	･BOLT;SEMS	2	D				
00H1	J900816	･･ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	1					
00H2	A590108	･･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･･WASHER;PLANE	1					
00I	4352457	･ｽﾃｰ	･STAY	1					
00J	4022697	･ﾋﾟﾝ;ﾛｯｸ	･PIN;LOCK	2					
00K	A590110	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	2					
00L	4274478	･ﾗﾝﾌﾟ;ﾍｯﾄﾞ	･LAMP;HEAD	1					
00L1	4285646	･･ﾚﾝｽﾞ	･･LENS	1					
00L2	4285647	･･ﾘﾑ	･･RIM	1					
00L3	4285648	･･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･･BULB	1					
00L4	4288342	･･ｶﾞｽｹｯﾄ	･･GASKET	1					
00L5	J600616	･･ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	2					
00M	8100886	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1					
00N	J271025	･ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	･BOLT;SEMS	3	D				
00N1	J901025	･･ﾎﾞﾙﾄ	･･BOLT	1					
00N2	J222010	･･ﾜｯｼﾔ	･･WASHER	1					
00O	4276215	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	･BUSHING;RUBBER	2					
00P	4613243	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	･BUSHING;RUBBER	1					
00Q	4335429	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	･BUSHING;RUBBER	1					
02	J271030	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	10	D				
02A	J901030	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
02B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
07	J271030	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
07A	J901030	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
07B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
09	4418912	ﾐﾗｰ	MIRROR	1					
10	4144018	ﾋﾟﾝ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	PIN;SPRING	1					

ツールボックスカバー
TOOL BOX COVER

適用号機　001005-
Serial No.

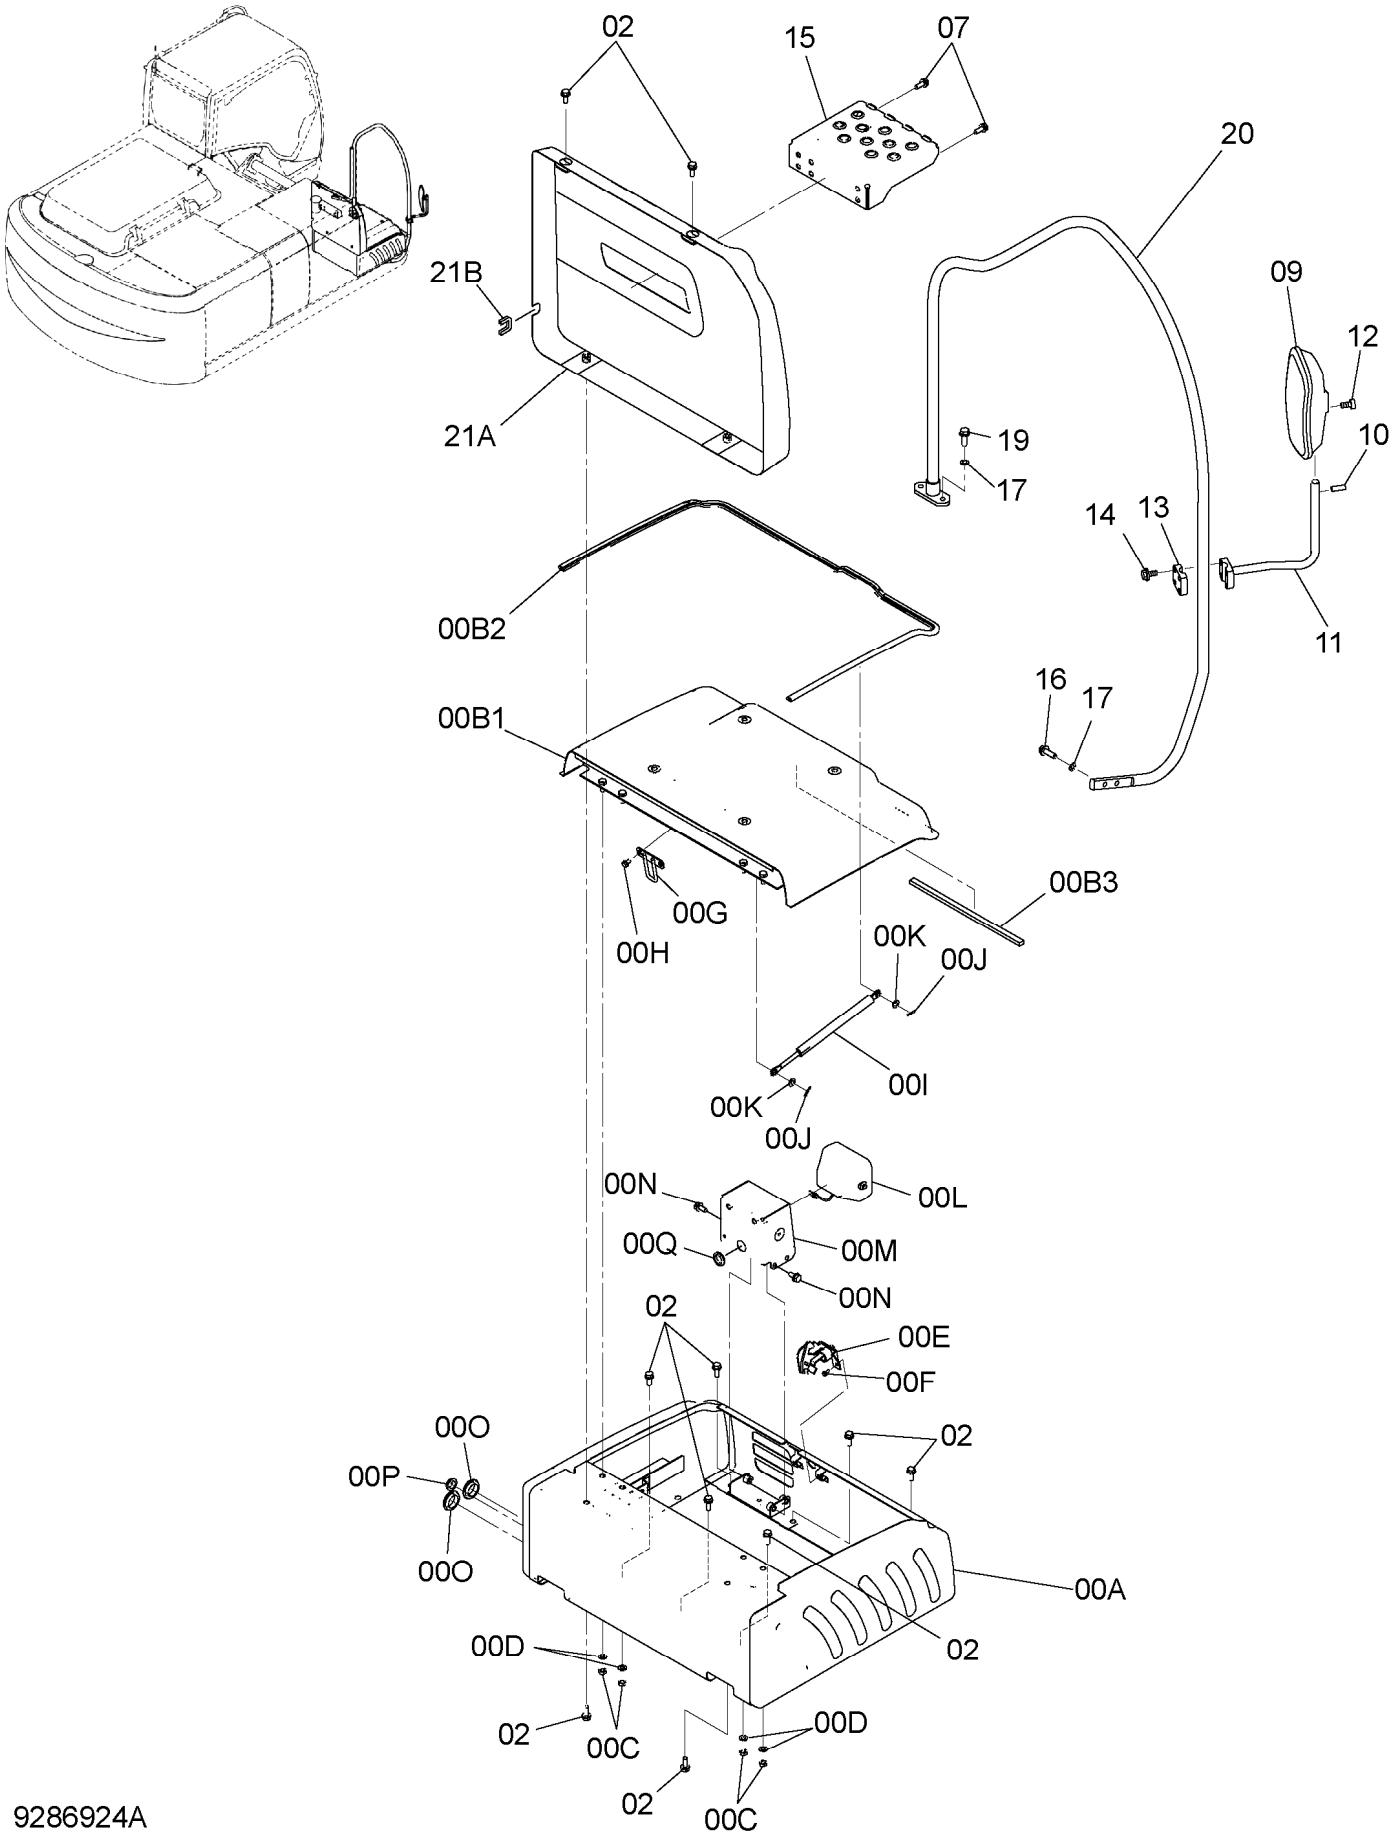

ツールボックスカバー
TOOL BOX COVER


適用号機 001005-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
11	8093733	ｽﾃｰ	STAY	1					
12	J780545	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	4					
13	4376895	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	1					
14	J260850	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
14A	J900850	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
14B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
15	7049994	ｽﾃｯﾌﾟ	STEP	1					
16	J921240	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2					
17	J222012	ﾜｯｼﾔ	WASHER	4					
19	J921230	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2					
20	7052945	ｽﾃｰ	STAY	1					
21	9278696	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
21A	7052925	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1					
21B	4651835	･ﾄﾘﾑ;ｼｰﾙ	･TRIM;SEAL	1					

051

サイドウォーク
SIDE WALK

適用号機　001001-
Serial No.

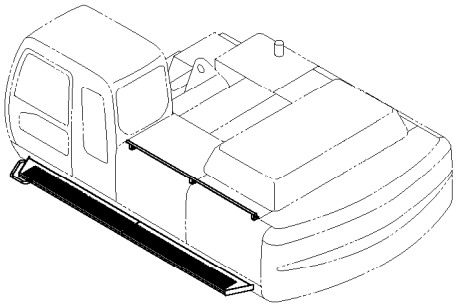

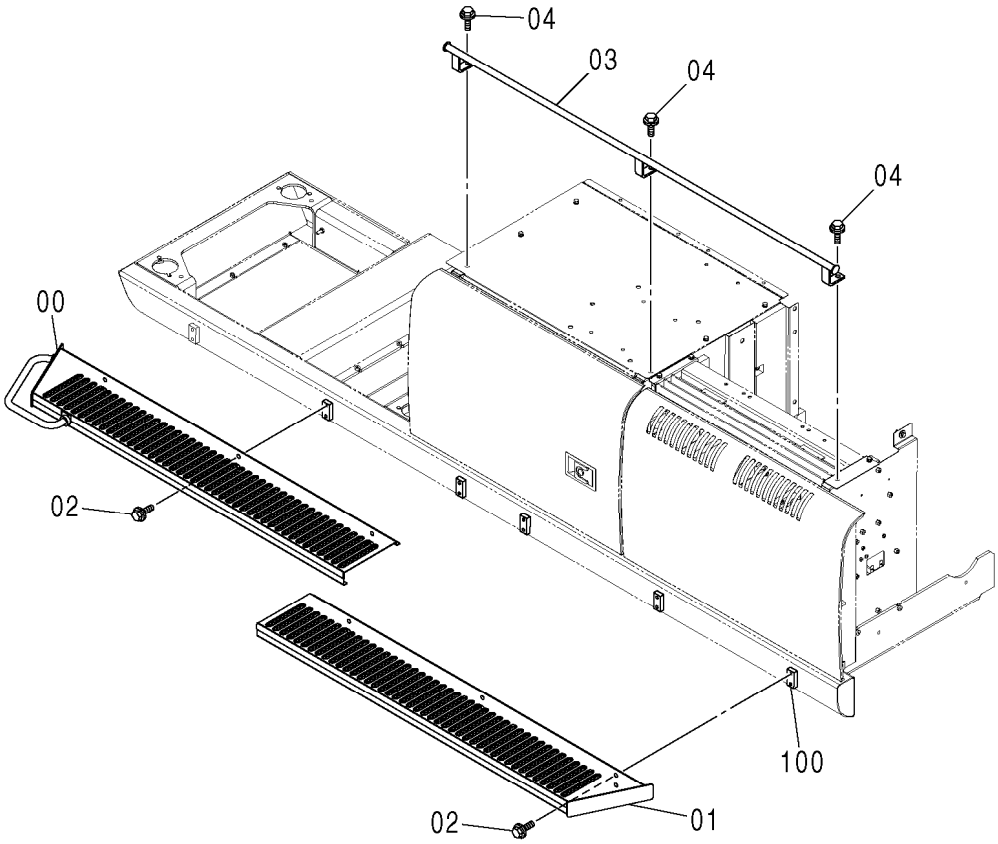

9274448

サイドウォーク
SIDE WALK


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	6020369	ｽﾃｯﾌﾟ	STEP	1					
01	6020370	ｽﾃｯﾌﾟ	STEP	1					
02	J281225	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	12	D				
03	8108742	ﾊﾝﾄﾞﾚｰﾙ	HANDRAIL	1					
04	J281035	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	3	D				
100	4274900	ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	SEAT;SCREW	6	W				

053

トラツクフレーム <LCH>
TRACK FRAME <LCH>

適用号機 001001-
Serial No.

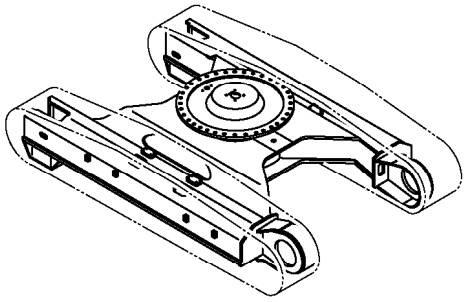

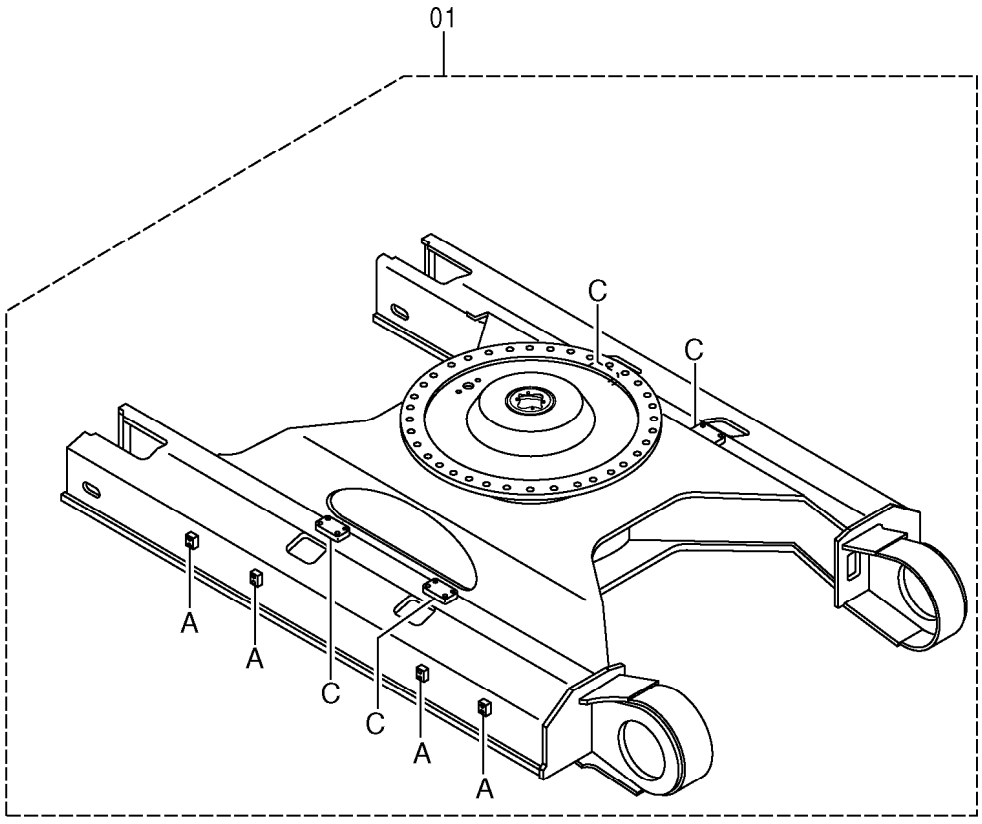

トラツクフレーム〈LCH〉
TRACK FRAME〈LCH〉


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	5011338	ﾌﾚｰﾑ;ﾄﾗﾂｸ	FRAME;TRACK	1					
01A	4219513	･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･SEAT;SCREW	8	W				
01C	4434006	･ﾌﾞﾗｹﾂﾄ	･BRACKET	4	W				

055

トラックフレーム〈R〉
TRACK FRAME〈R〉

適用号機　001001-
Serial No.

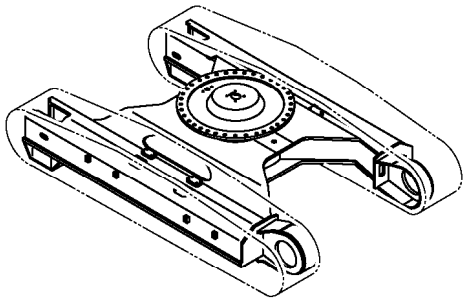

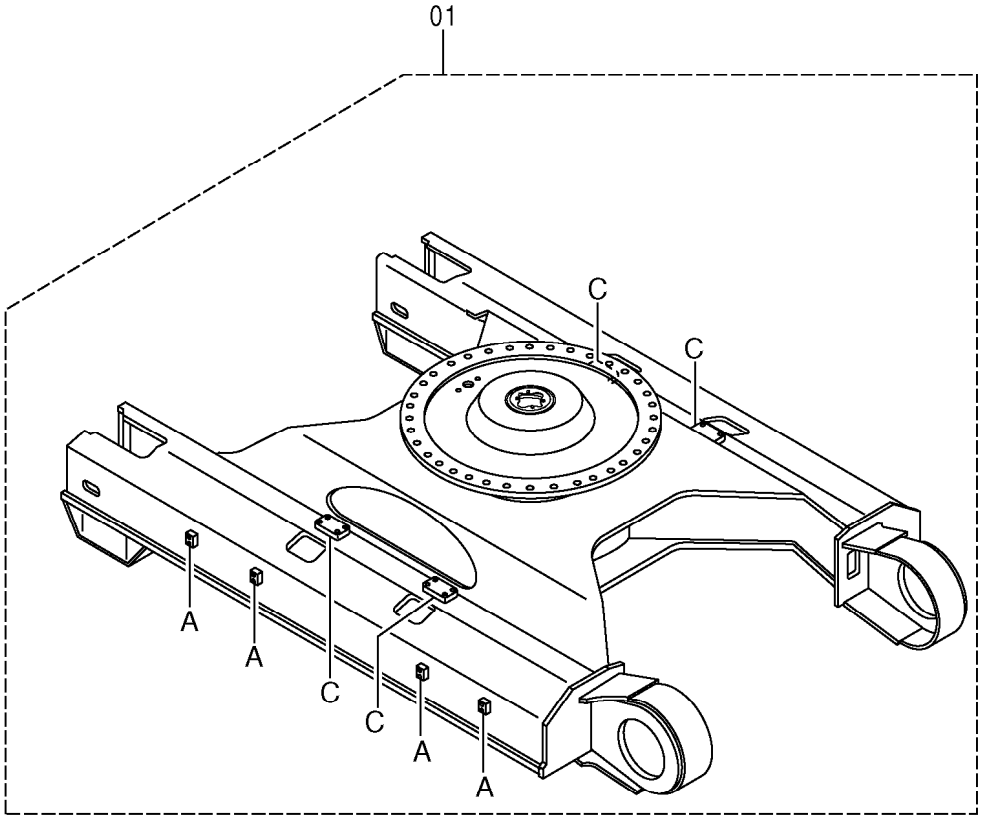

トラツクフレーム〈R〉
TRACK FRAME〈R〉


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	5011334	ﾌﾚｰﾑ;ﾄﾗﾂｸ	FRAME;TRACK	1					
01A	4219513	･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･SEAT;SCREW	8	W				
01C	4434006	･ﾌﾞﾗｹﾂﾄ	･BRACKET	4	W				

057

フルトラツクガード〈LCH〉
FULL-LENGTH TRACK GUARD〈LCH〉

適用号機　001001-
Serial No.

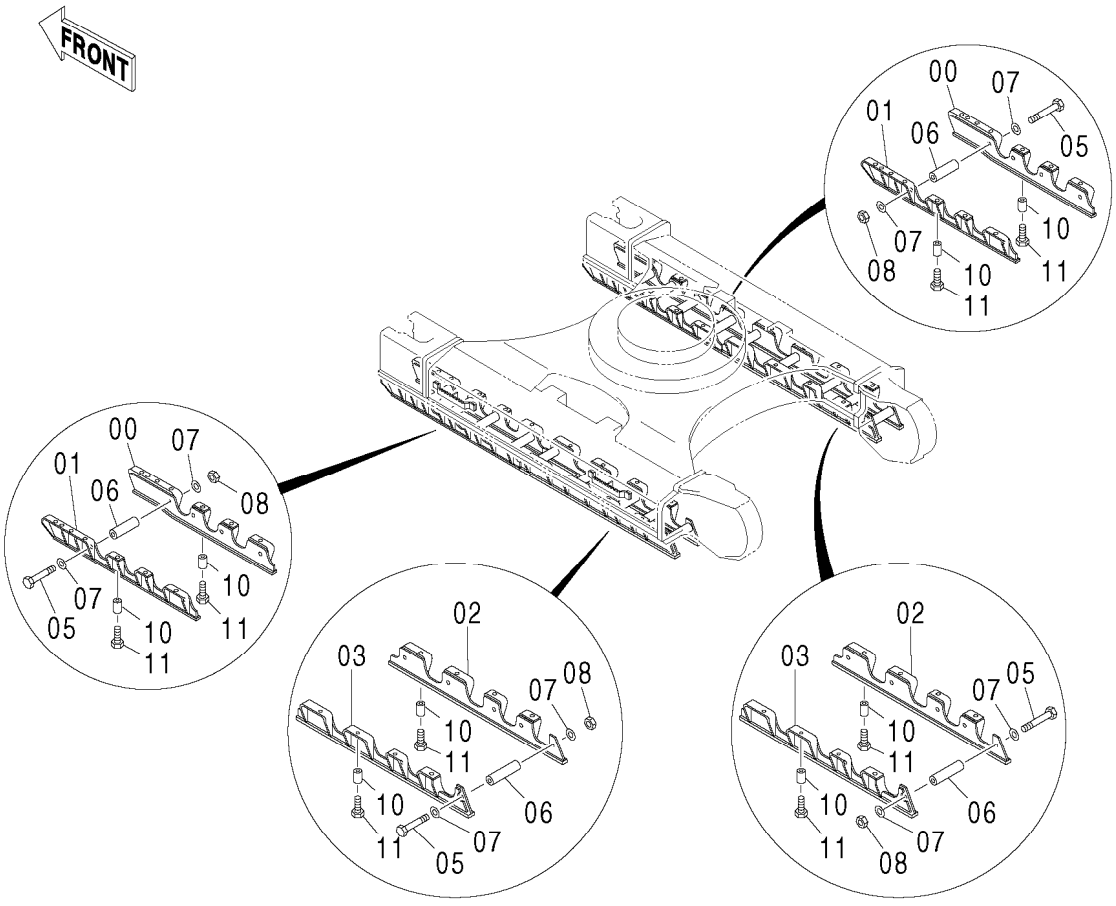

フルトラツクガ-ド <LCH>
FULL-LENGTH TRACK GUARD <LCH>


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	6019282	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2					
01	6019283	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2					
02	6019284	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2					
03	6019285	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2					
05	4343246	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	18					
06	4343245	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	18					
07	4089822	ﾜｯｼﾔ	WASHER	36					
08	4488072	ﾅｯﾄ	NUT	18					
10	4375092	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	44					
11	J932200	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	44					

059

フルトラツクガ-ド <R>
FULL-LENGTH TRACK GUARD <R>

適用号機 001001-
Serial No.

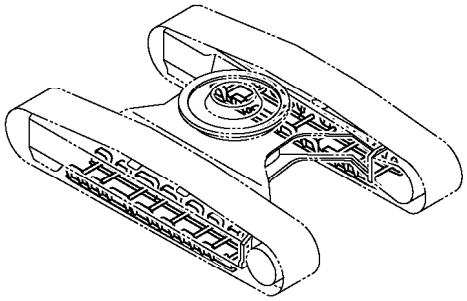

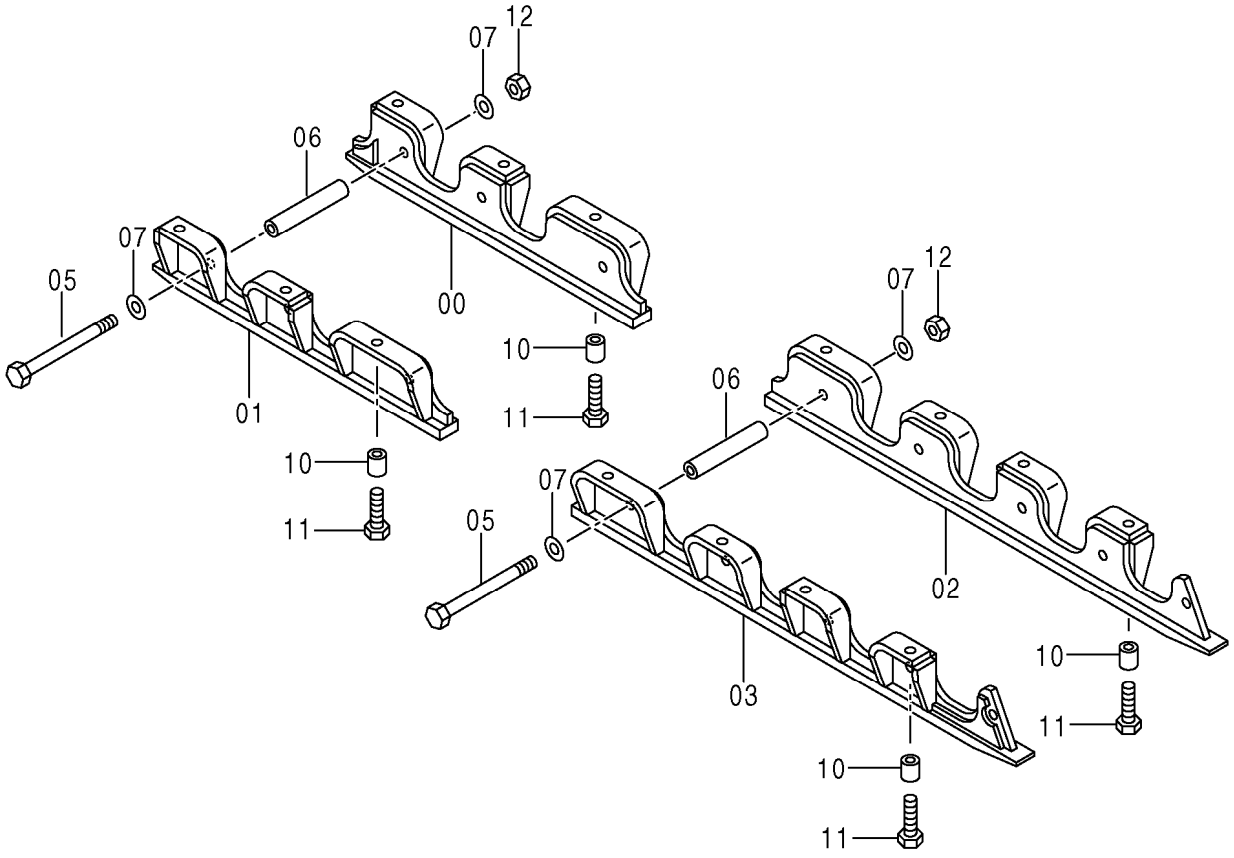

フルトラツクガ-ド <R>
FULL-LENGTH TRACK GUARD <R>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	6022734	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2					
01	6022735	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2					
02	6022736	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2					
03	6022737	ｶﾞｰﾄﾞ	GUARD	2					
05	4343246	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	16					
06	4343245	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	16					
07	4089822	ﾜｯｼﾔ	WASHER	32					
10	4375092	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	28					
11	J932200	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	28					
12	4488072	ﾅｯﾄ	NUT	16					

061

ステップ
STEP

適用号機　001001-
Serial No.

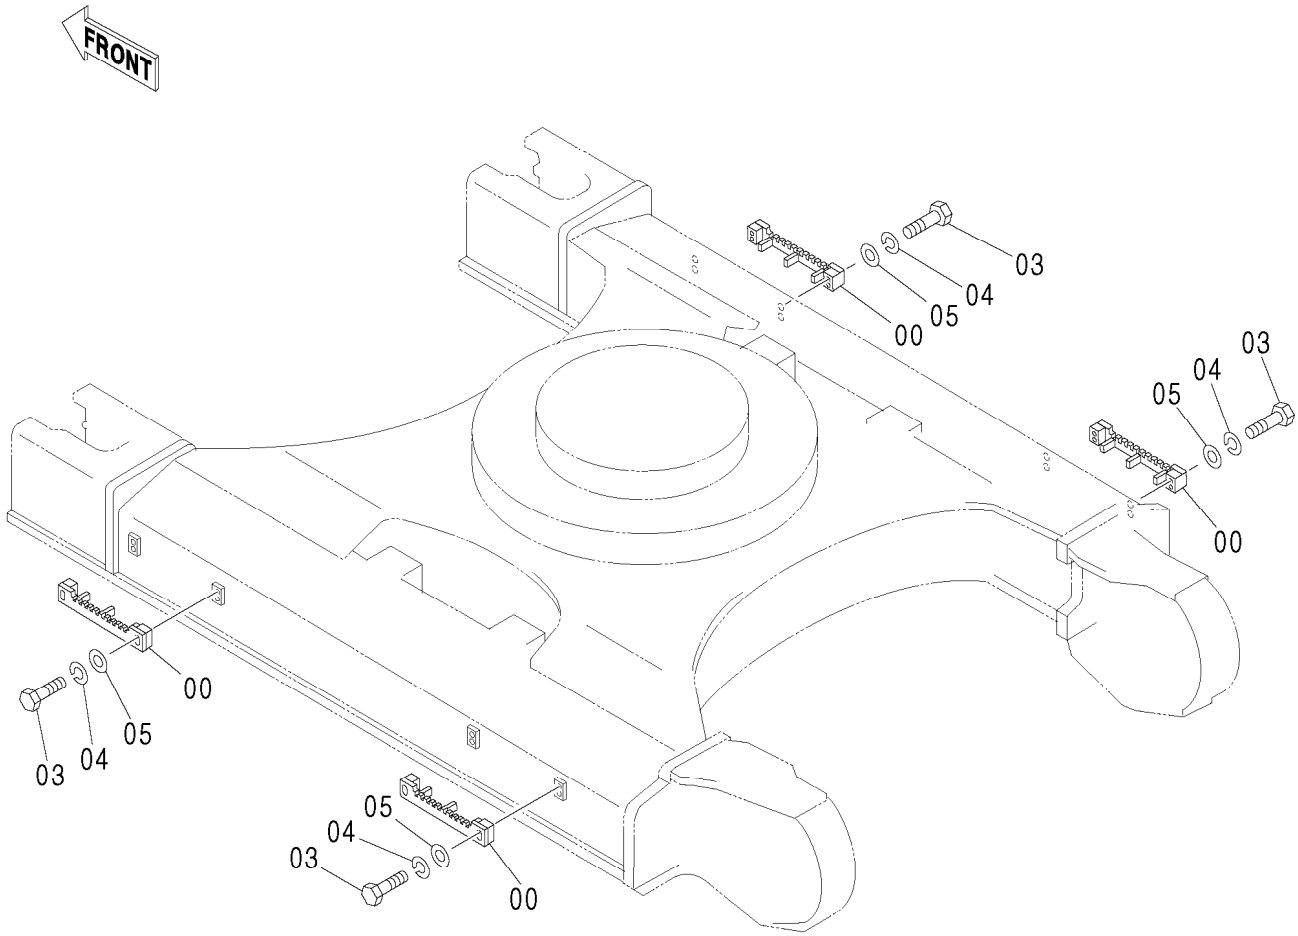

ステップ
STEP


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	8063892	ｽﾃｯﾌﾟ	STEP	4					
03	J901675	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	16					
04	A590916	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	16					
05	J222016	ﾜｯｼﾔ	WASHER	16					

063

走行装置
TRAVEL DEVICE

適用号機 001001-
Serial No.

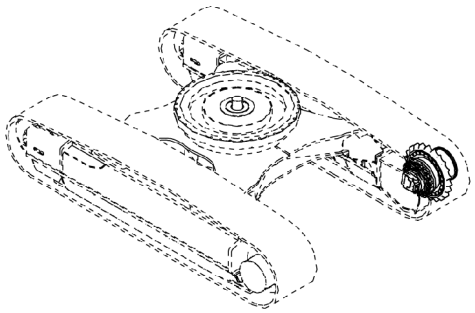

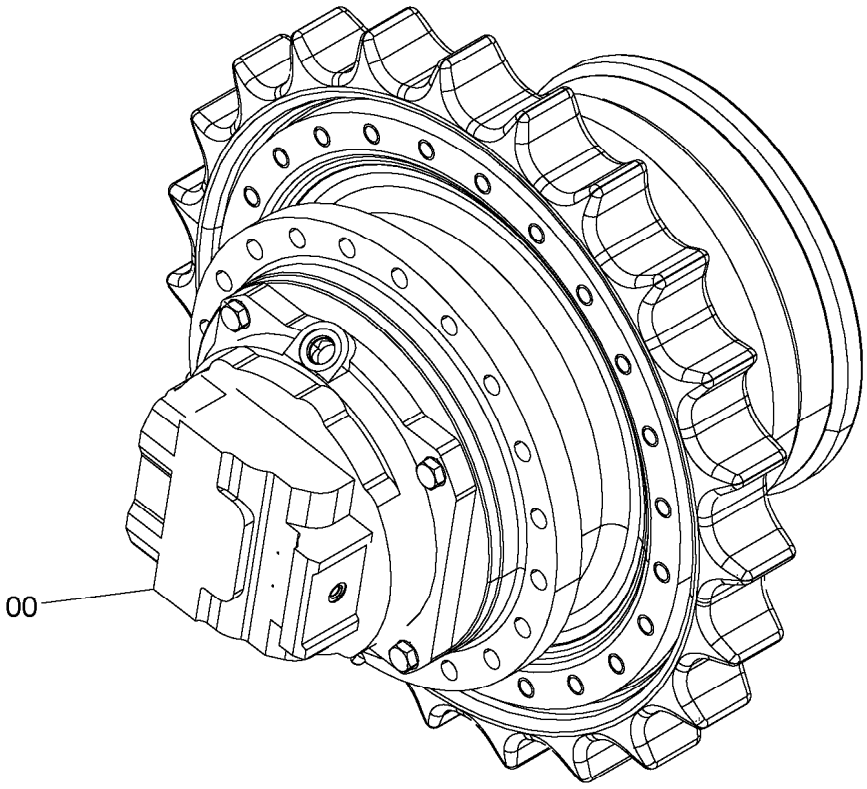

9276643


走行装置
TRAVEL DEVICE

適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	9276643	ｿｰｺｰｿｰﾁ <詳細ﾊ 別ﾍﾟｰｼﾞ参照>	TRAVEL DEVICE <for details: see separate page>	2	H				

走行装置
TRAVEL DEVICE

適用号機　001001-
Serial No.

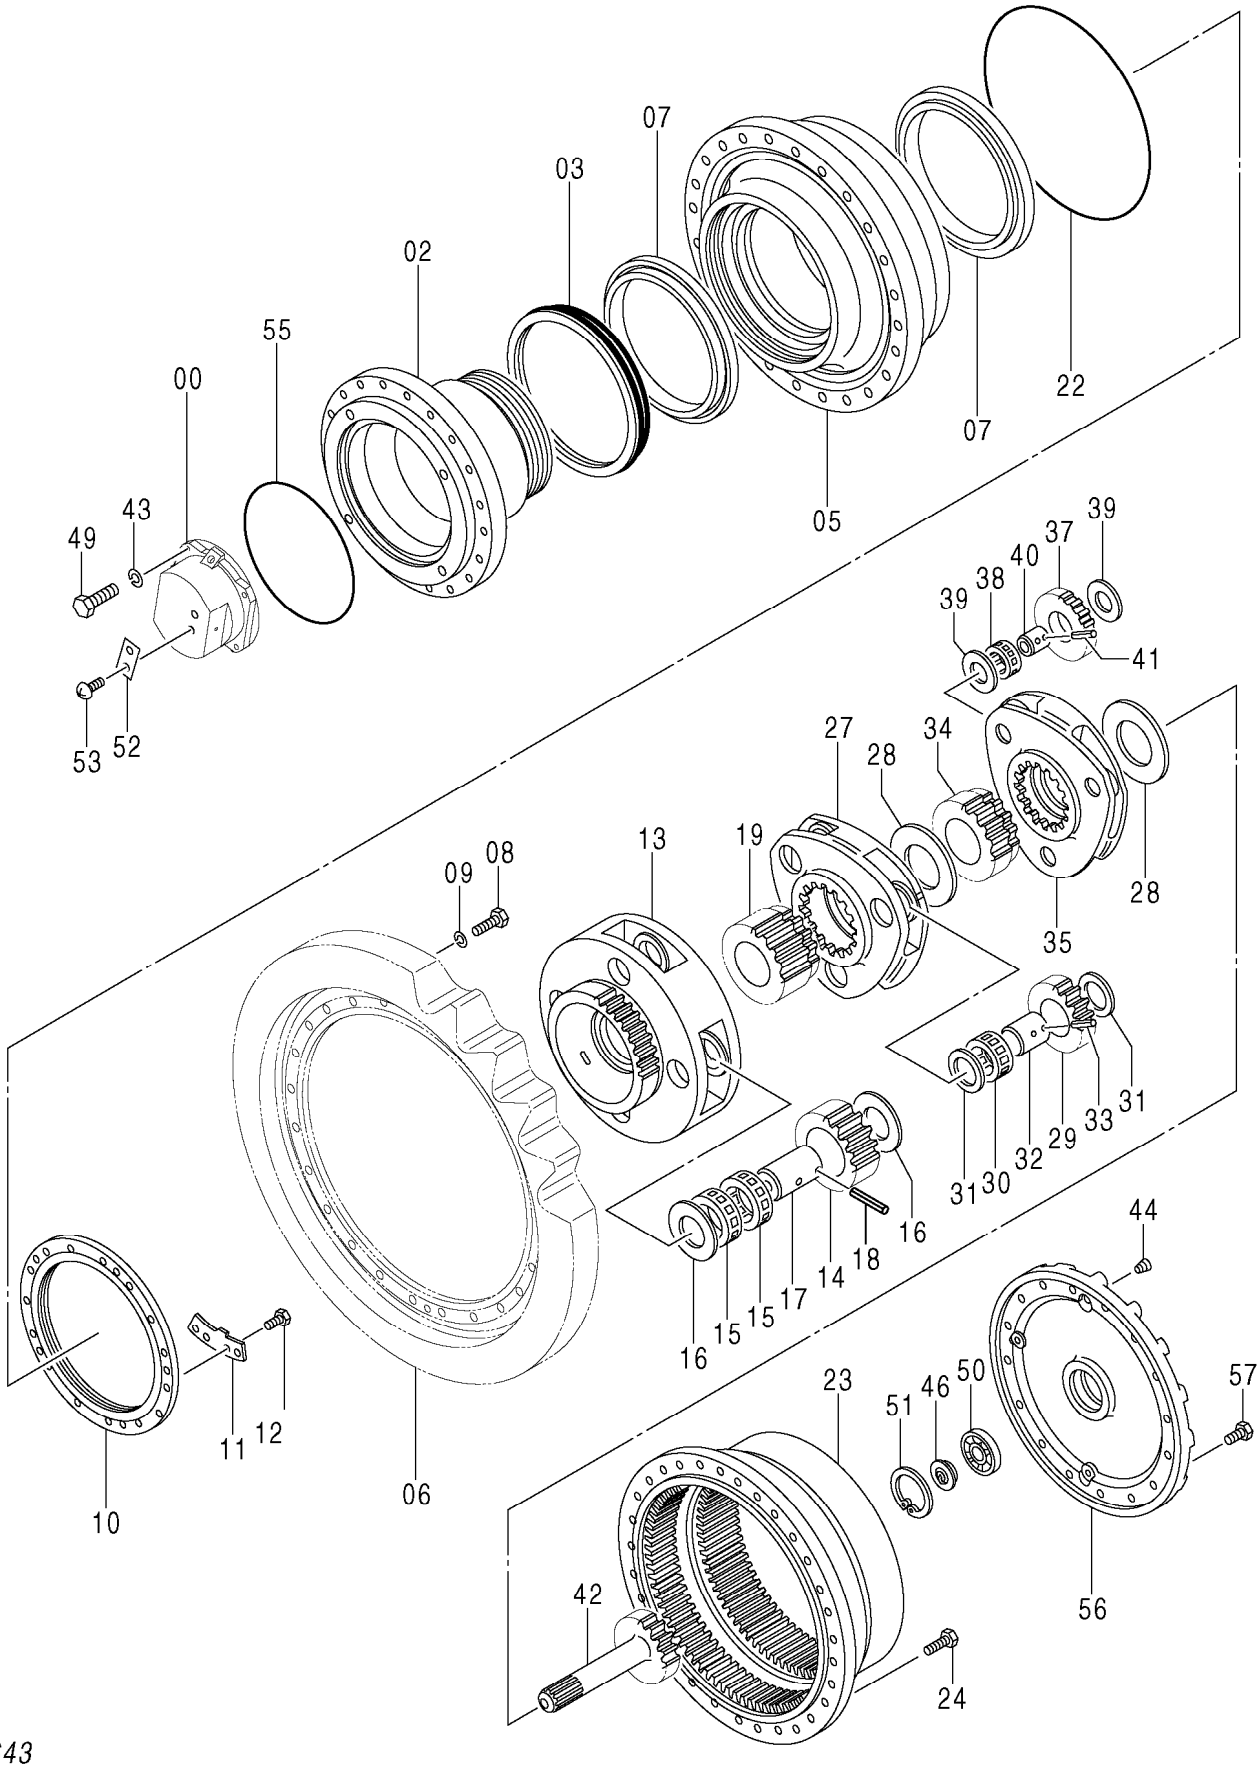

9276643


走行装置
TRAVEL DEVICE

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9276643	TRAVEL DEVICE	9276643	2					
		(for assembly of machine)							
00	4668620	･MOTOR;OIL		1					
		<詳細ﾊ 別ﾍﾟｰｼﾞ参照>	<for details: see separate page>						
02	1027942	･HOUSING		1					
03	4344155	･SEAL;GROUP		1					
05	1015882	･DRUM		1					
06	1010956	･SPROCKET		1					
07	4200411	･BRG.;ROL.		2					
08	J932270	･BOLT		24					
09	A590922	･WASHER;SPRING		24					
10	3043140	･NUT		1					
11	3043141	･PLATE;LOCK		1					
12	J901225	･BOLT		2					
13	1015883	･CARRIER		1					
14	3053195	･GEAR;PLANETARY		4					
15	4452484	･BRG.;NEEDLE		8					
16	4219595	･PLATE;THRUST		8					
17	4263903	･PIN		4					
18	4207947	･PIN;SPRING		4					
19	3053786	･GEAR;SUN		1					
22	4203187	･O-RING		1					
23	1018360	･GEAR;RING		1					
24	J931845	･BOLT		30					
27	1015523	･CARRIER		1					
28	4263905	･SPACER		2					
29	3053194	･GEAR;PLANETARY		3					
30	4452483	･BRG.;NEEDLE		3					
31	4201968	･PLATE;THRUST		6					
32	4263902	･PIN		3					
33	4203180	･PIN;SPRING		3					
34	3053785	･GEAR;SUN		1					
35	1015505	･CARRIER		1					
37	3053098	･GEAR;PLANETARY		3					
38	4452480	･BRG.;NEEDLE		3					
39	4269295	･PLATE;THRUST		6					
40	4263901	･PIN		3					
41	4222030	･PIN;SPRING		3					
42	2044685	･SHAFT;PROP.		1					
43	A590918	･WASHER;SPRING		4					

走行装置
TRAVEL DEVICE

適用号機　001001-
Serial No.

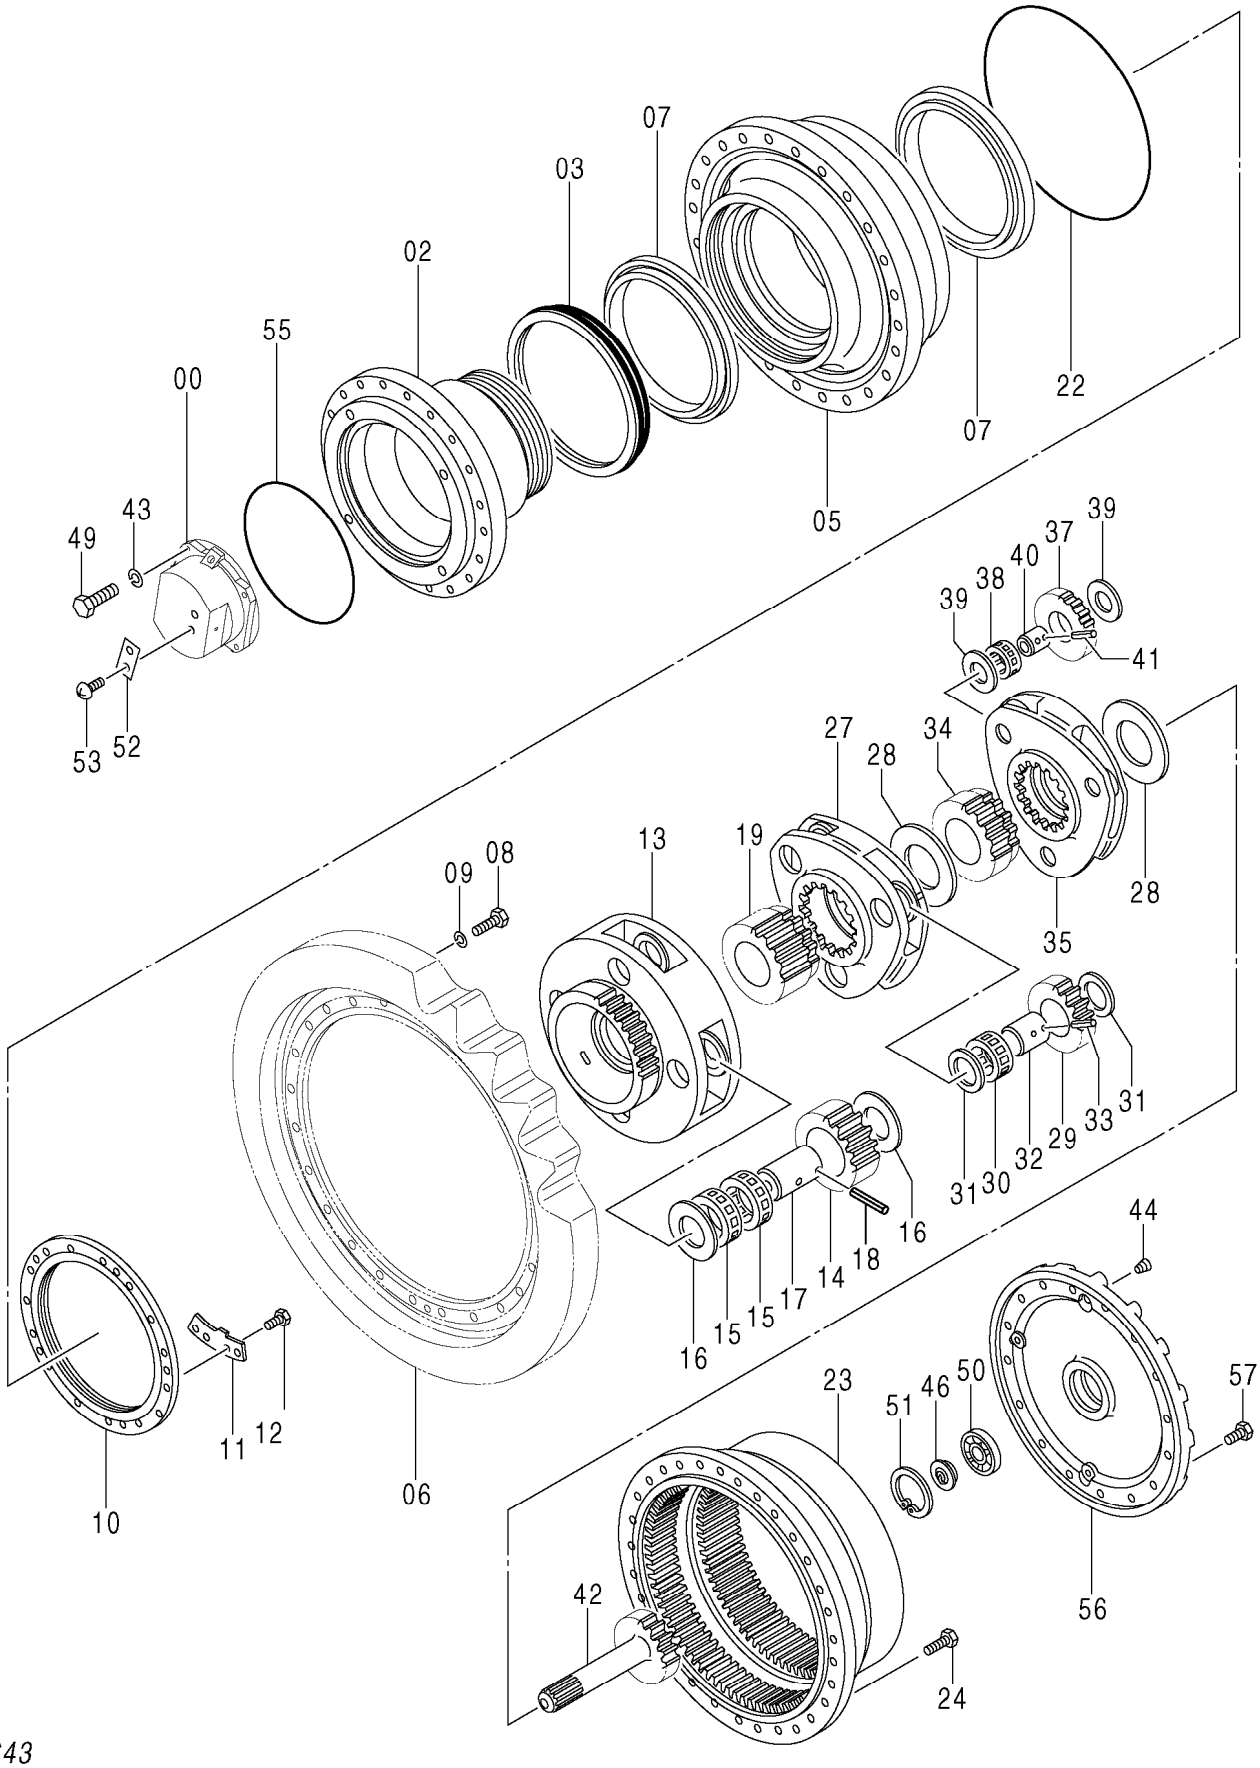

走行装置
TRAVEL DEVICE


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
44	4279343	･PLUG		3					
46	4288767	･PIN;STOPPER		1					
49	J911860	･BOLT		4					
50	4274541	･BRG.;BALL		1					
51	991725	･RING;RETAINING		1					
52	+++++++	･NAME-PLATE		1	D				
53	M492564	･SCREW;DRIVE		2					
55	4271596	･O-RING		1					
56	1023348	･COVER		1					
57	4373463	･BOLT;SHOE		16					

067

モータ；オイル（１／２）
MOTOR;OIL (1/2)

適用号機　001001-
Serial No.

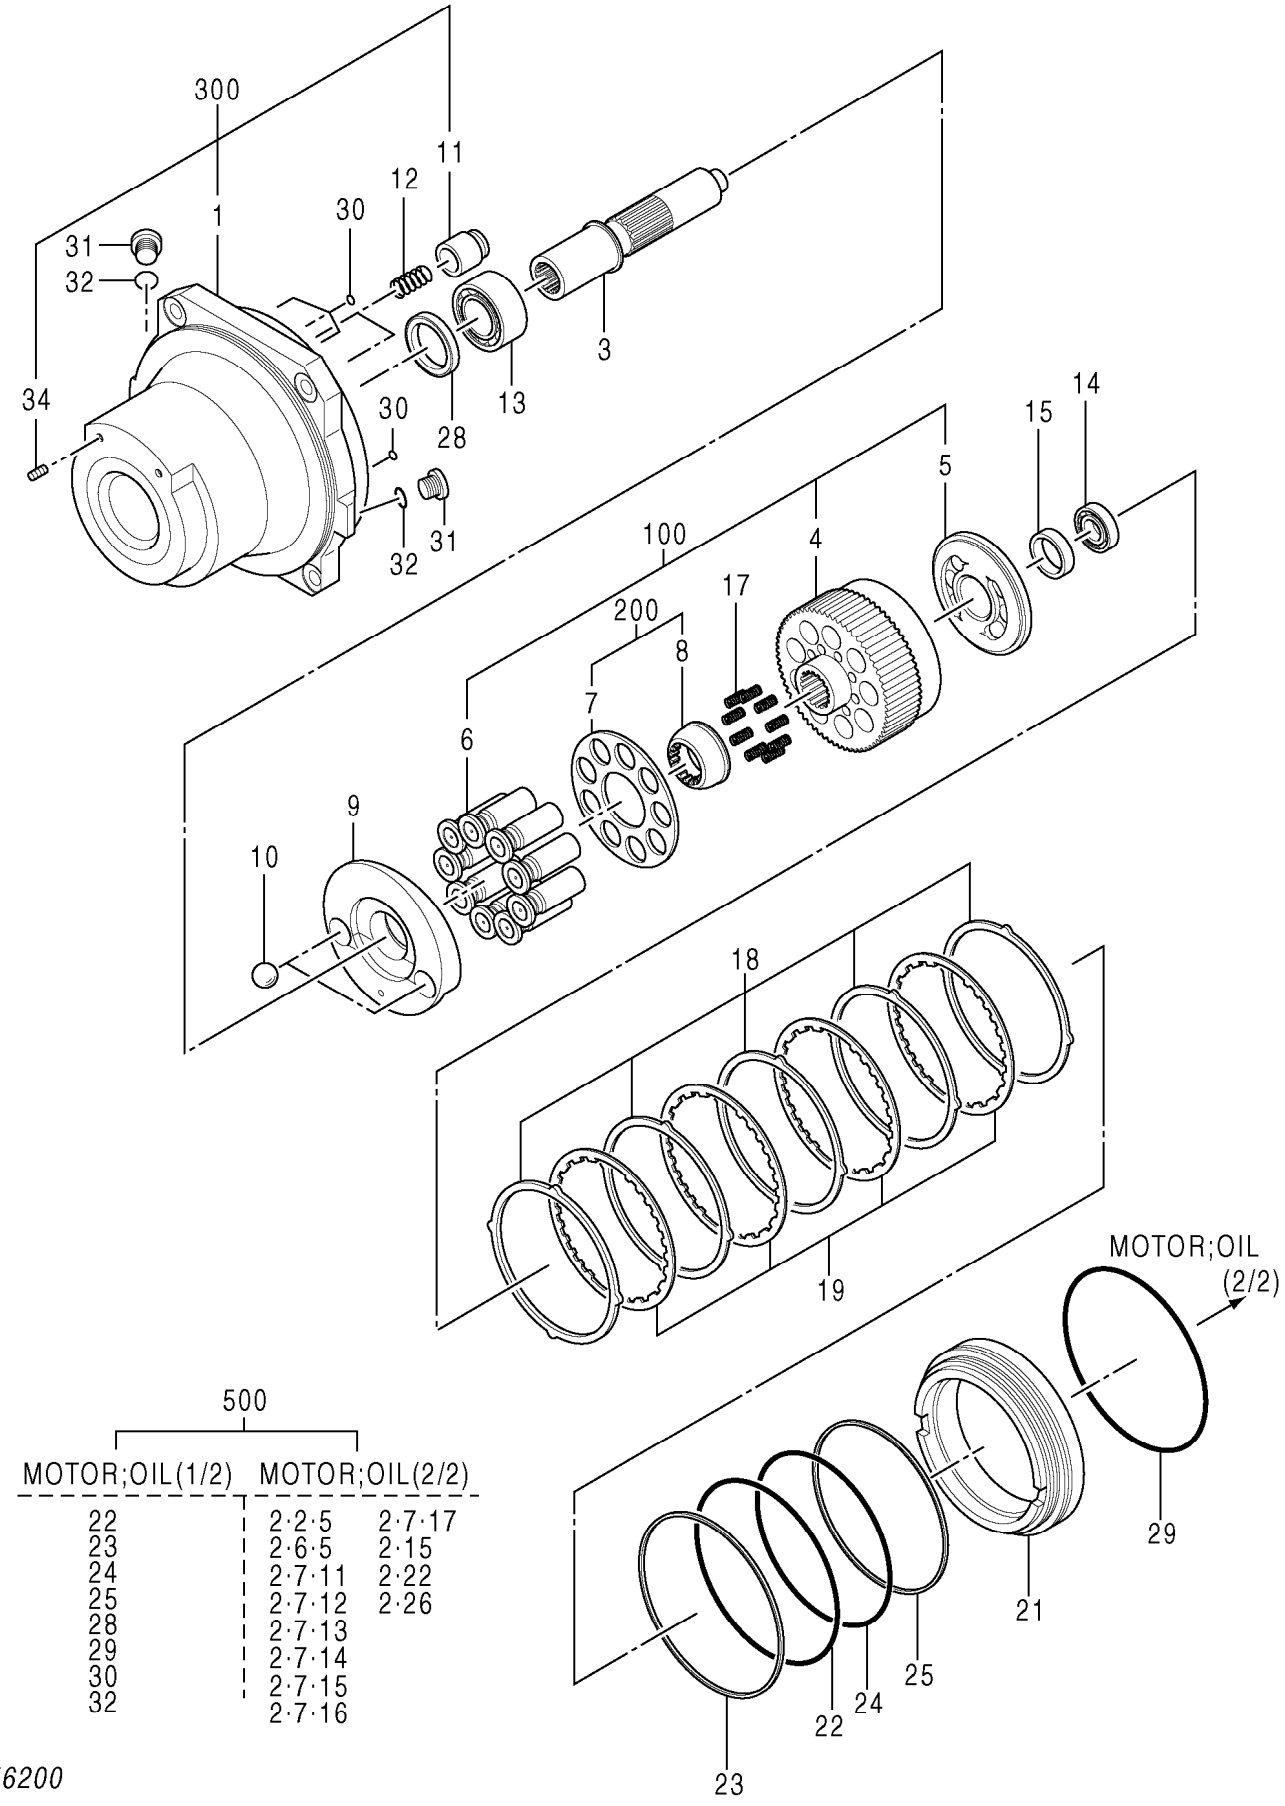

500

MOTOR;OIL(1/2)	MOTOR;OIL(2/2)	
22	2·2·5	2·7·17
23	2·6·5	2·15
24	2·7·11	2·22
25	2·7·12	2·26
28	2·7·13	
29	2·7·14	
30	2·7·15	
32	2·7·16	

1156200


モータ；オイル（１／２）
MOTOR;OIL (1/2)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4668620	MOTOR;OIL (1/2)	1156200	1					
	ｺﾉ 部品番号ﾉ	構成部品ﾊ ﾓｰﾀ;ｵｲﾙ (1/2) ｶﾗ (2/2)ﾉ 部品ﾖ 含ﾐﾏｽ。							
	This PART NO. consists of all parts shown in MOTOR;OIL (1/2) to (2/2).								
1	+++++++	･CASE		1	D				
3	0809501	･SHAFT		1					
4	+++++++	･CYL.		1	D				
5	+++++++	･PLATE		1	D				
6	+++++++	･PISTON		9	D				
7	+++++++	･PLATE		1	D				
8	+++++++	･HOLDER		1	D				
9	1156201	･PLATE		1					
10	0682706	･BALL;STEEL		2					
11	+++++++	･PISTON		2	D				
12	0809503	･SPRING		2					
13	0809504	･BRG.;ROL.		1					
14	0809505	･BRG.;ROL.		1					
15	0809506	･COLLAR		1					
17	0806502	･SPRING		9					
18	0979001	･PLATE;FRICTION		5					
19	0419808	･PLATE;DISC		4					
21	0809509	･PISTON;BRAKE		1					
22	0411419	･O-RING		1	K				
23	0809510	･RING;BACK-UP		1	K				
24	0419806	･O-RING		1	K				
25	0419812	･RING;BACK-UP		1	K				
28	0979002	･SEAL;OIL		1	K				
29	A811260	･O-RING		1	K				
30	4506320	･O-RING		4	K				
31	0809511	･PLUG		2					
32	4506424	･O-RING		2	K				
34	+++++++	･PLUG		2	D				
100	0820103	CYL. ASS'Y		1					
200	0809513	RETAINER ASS'Y		1					
300	0809514	CASE ASS'Y		1					
500	0979004	KIT;SEAL		1	K				
	注) ｺﾉ KIT;SEAL ﾊ「ﾓｰﾀ;ｵｲﾙ(1/2)」「ﾓｰﾀ;ｵｲﾙ(2/2)」ｶﾗ 成ｯﾃｲﾏｽ。								
	NOTE) This KIT;SEAL consists of「MOTOR;OIL(1/2)」and「MOTOR;OIL(2/2)」.								

モータ；オイル（２／２）
MOTOR;OIL (2/2)

適用号機　001001-
Serial No.

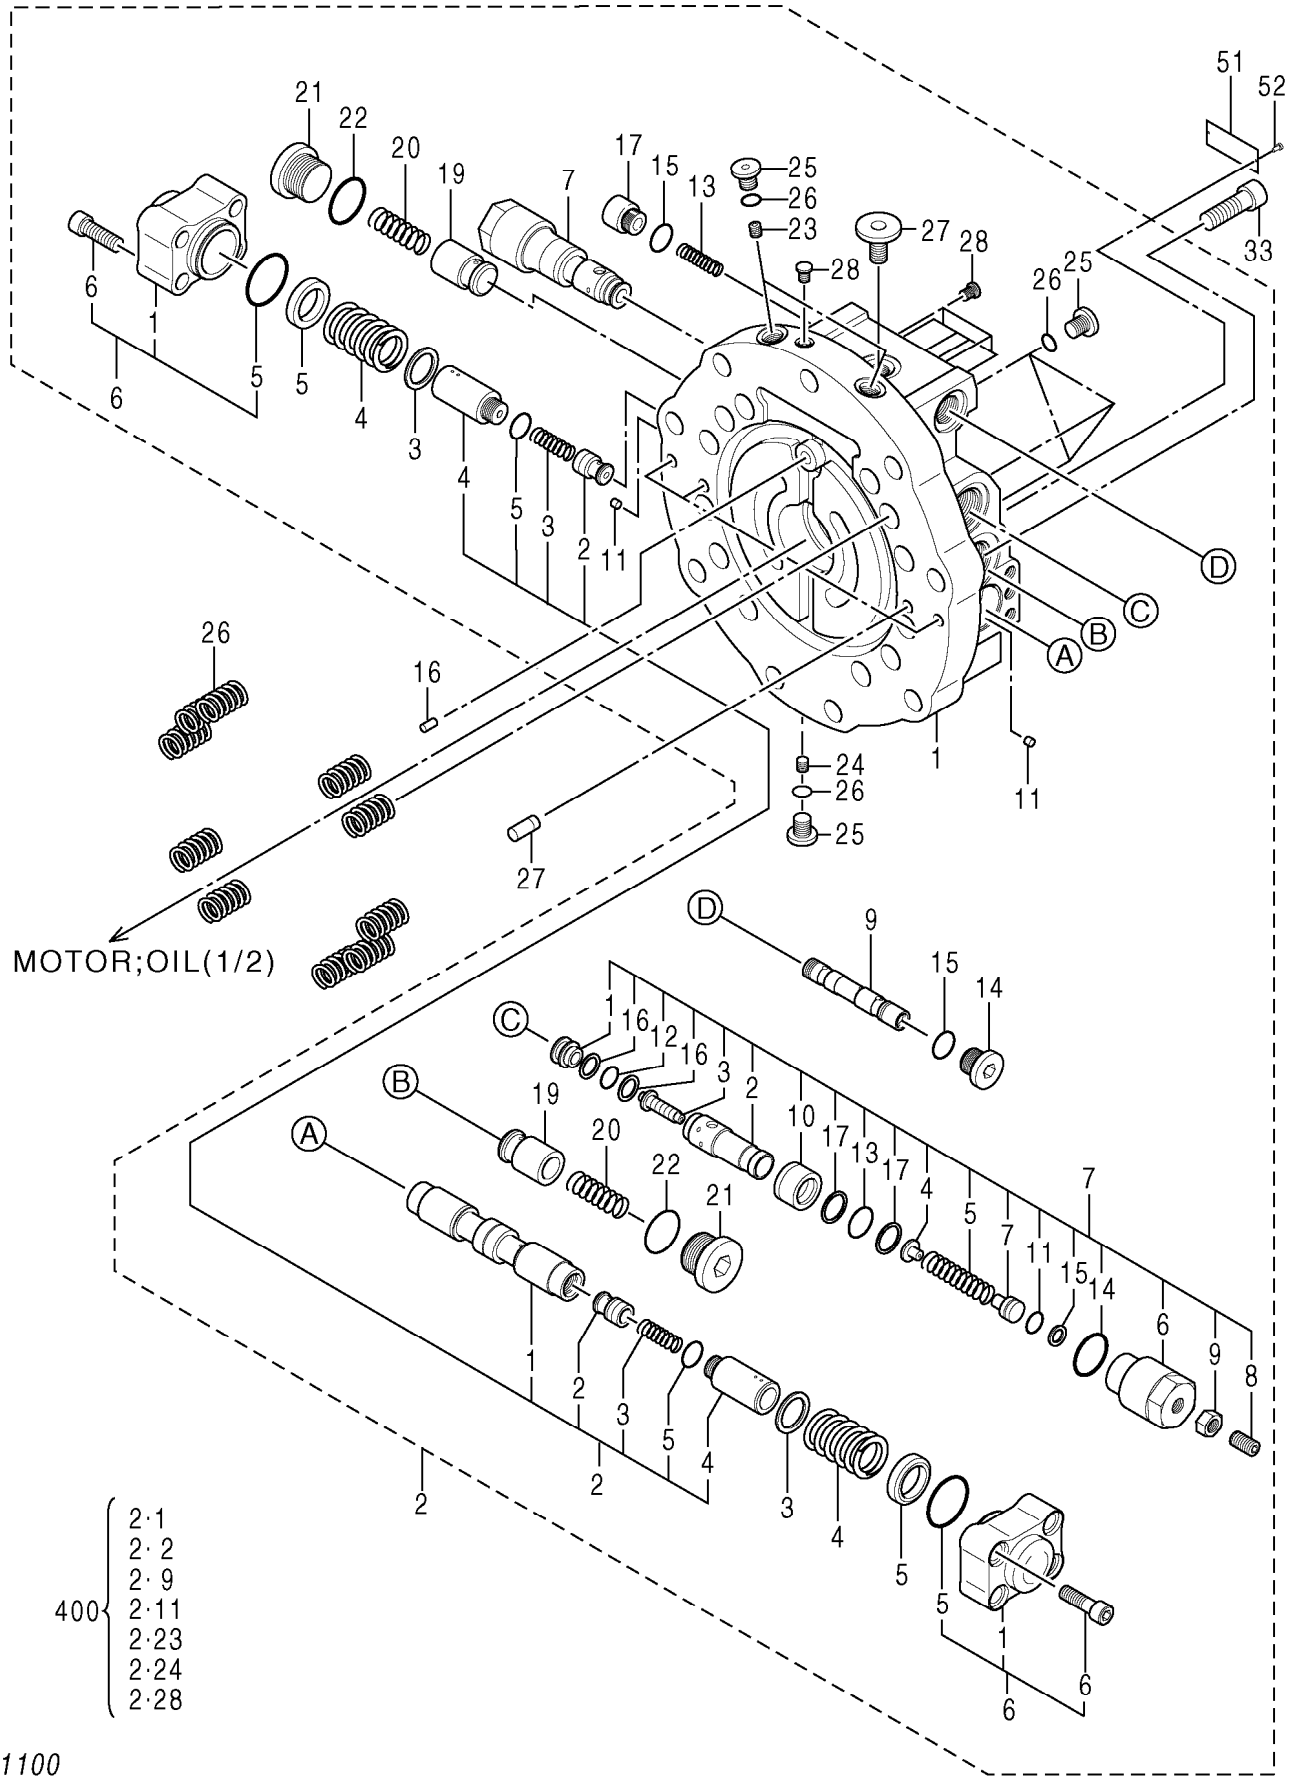

1161100


モータ；オイル（２／２）
MOTOR;OIL (2/2)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	4668620	MOTOR;OIL (2/2)	1161100	1					
	ｺﾉ 部品番号ﾉ	構成部品ﾊ ﾓｰﾀ;ｵｲﾙ (1/2) ｶﾗ (2/2)ﾉ 部品ﾖ 含ﾐﾏｽ。							
	This PART NO. consists of all parts shown in MOTOR;OIL (1/2) to (2/2).								
2	+++++++	･PLATE		1	D				
2･1	+++++++	･･PLATE		1	D				
2･2	+++++++	･･SPOOL ASS'Y		1	D				
2･2･1	+++++++	･･･SPOOL		1	D				
2･2･2	+++++++	･･･VALVE;CHECK		2	D				
2･2･3	+++++++	･･･SPRING		2	D				
2･2･4	+++++++	･･･PLUG		2	D				
2･2･5	+++++++	･･･O-RING		2	DK				
2･3	0163601	･･SEAT;SPRING		2					
2･4	0420002	･･SPRING		2					
2･5	0809601	･･SEAT;SPRING		2					
2･6	0979101	･･CAP;ASS'Y		2					
2･6･1	+++++++	･･･CAP		1	D				
2･6･5	+++++++	･･･O-RING		1	DK				
2･6･6	+++++++	･･･BOLT;SOCKET		4	D				
2･7	0806602	･･VALVE;RELIEF		2					
2･7･1	+++++++	･･･SEAT		1	D				
2･7･2	+++++++	･･･HOUSING;RELIEF		1	D				
2･7･3	+++++++	･･･POPPET		1	D				
2･7･4	+++++++	･･･SEAT;SPRING		1	D				
2･7･5	+++++++	･･･SPRING		1	D				
2･7･6	+++++++	･･･PLUG		1	D				
2･7･7	+++++++	･･･GUIDE;SPRING		1	D				
2･7･8	+++++++	･･･SCREW;SET		1	D				
2･7･9	+++++++	･･･NUT;LOCK		1	D				
2･7･10	+++++++	･･･PISTON		1	D				
2･7･11	+++++++	･･･O-RING		1	DK				
2･7･12	+++++++	･･･O-RING		1	DK				
2･7･13	+++++++	･･･O-RING		1	DK				
2･7･14	+++++++	･･･O-RING		1	DK				
2･7･15	+++++++	･･･RING;BACK-UP		1	DK				
2･7･16	+++++++	･･･RING;BACK-UP		2	DK				
2･7･17	+++++++	･･･RING;BACK-UP		2	DK				
2･9	+++++++	･･SPOOL		1	D				
2･11	+++++++	･･ORIFICE		2	D				
2･13	0820203	･･SPRING		1					
2･14	0671002	･･PLUG		1					

モータ；オイル（２／２）
MOTOR;OIL (2/2)

適用号機　001001-
Serial No.

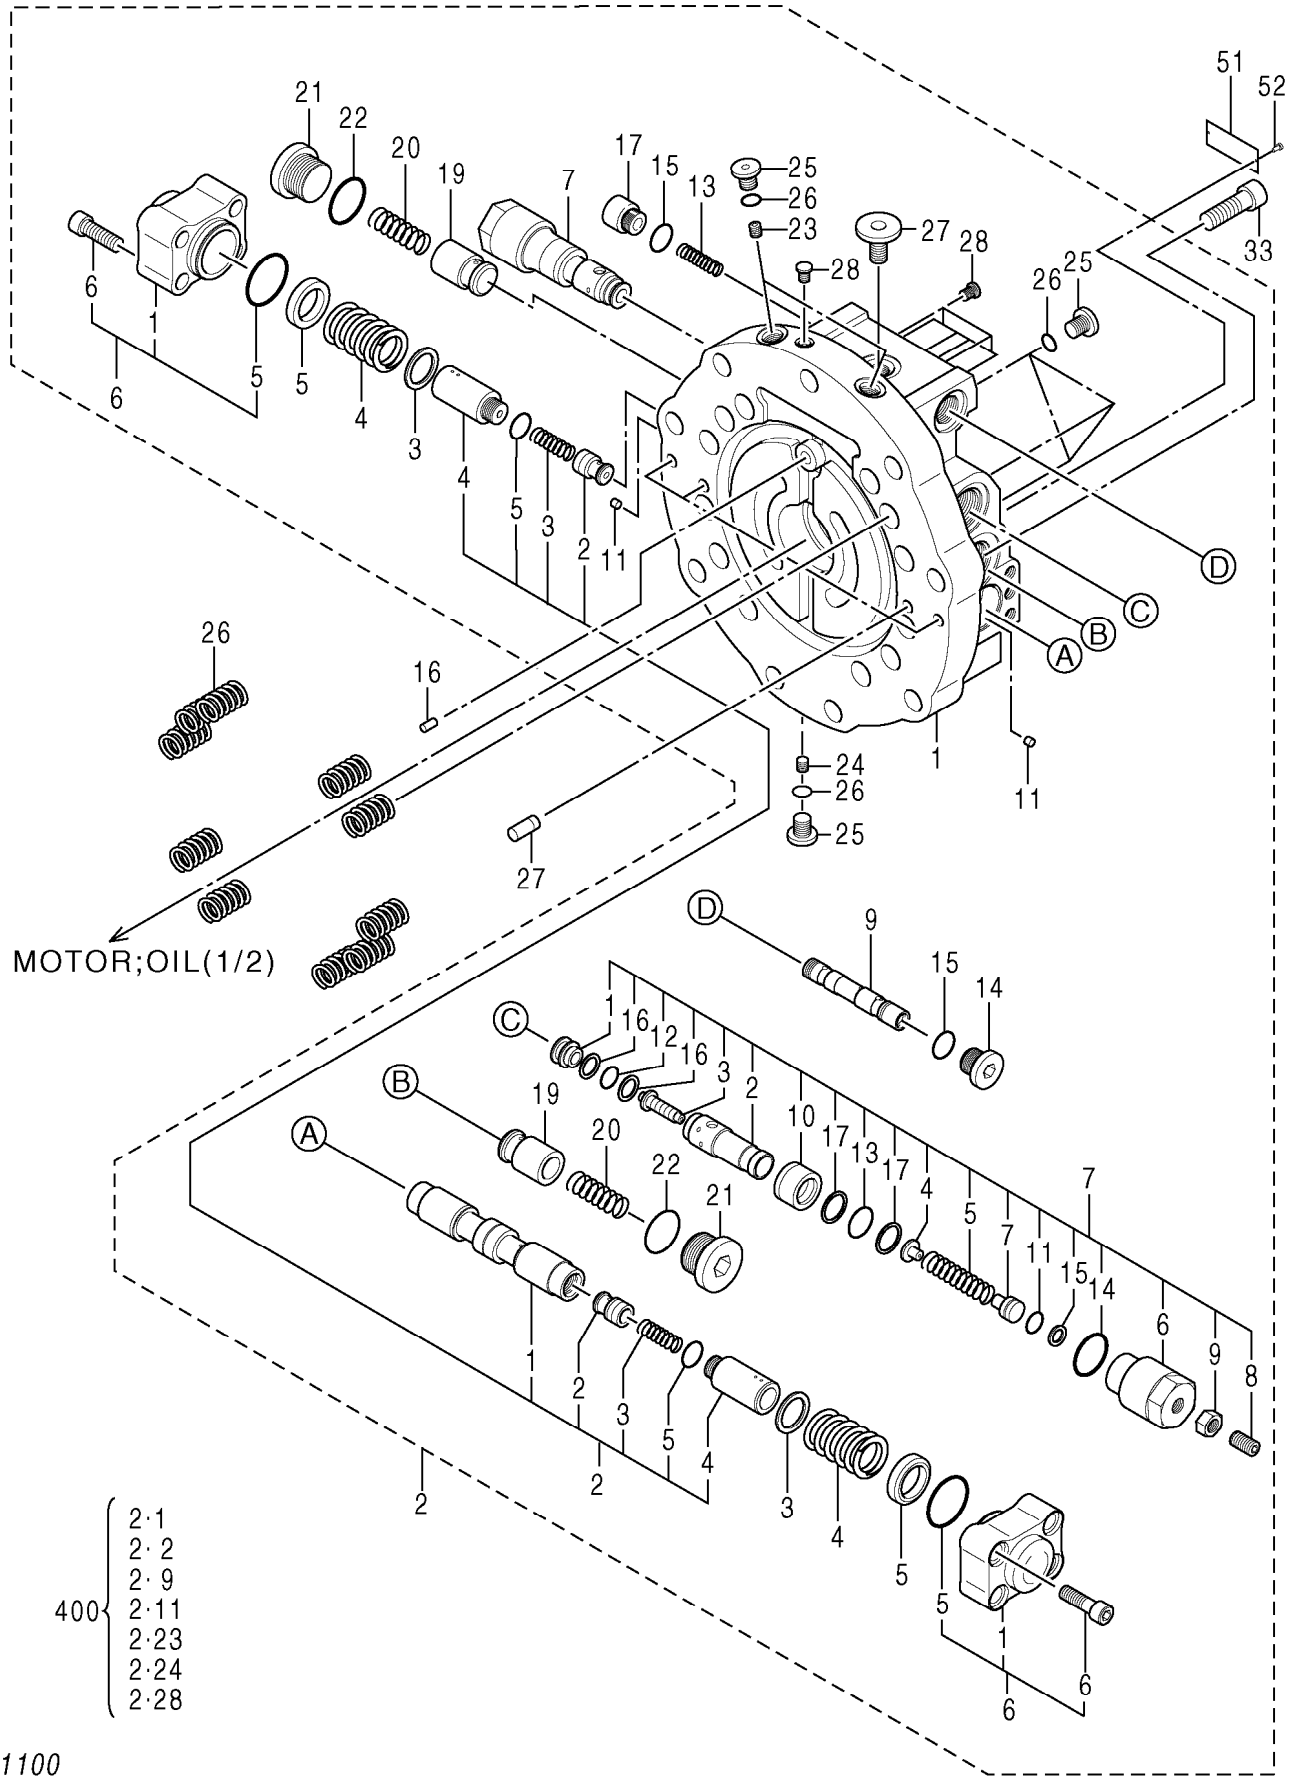

1161100

モータ；オイル（２／２）
MOTOR;OIL (2/2)


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
2･15	4506418	･･O-RING		2	K				
2･17	0820204	･･PLUG		1					
2･19	0352304	･･VALVE;CHECK		2					
2･20	0352305	･･SPRING		2					
2･21	0352306	･･PLUG		2					
2･22	4506429	･･O-RING		2	K				
2･23	+++++++	･･ORIFICE		2	D				
2･24	+++++++	･･ORIFICE		1	D				
2･25	0436608	･･PLUG		6					
2･26	957366	･･O-RING		6	K				
2･27	+++++++	･･PLUG		1	D				
2･28	+++++++	･･PLUG		7	D				
16	0682803	･PIN		1					
26	0809604	･SPRING		10					
27	0251319	･PIN		4					
33	0168008	･BOLT;SOCKET		9					
51	+++++++	･NAME-PLATE		1	D				
52	+++++++	･SCREW;DRIVE		2	D				
400	1161101	PLATE KIT		1	K				
	注) ｺﾉ装置ﾉ KIT;SEAL 部品番号ﾊ「ﾓｰﾀ;ｵｲﾙ(1/2)」ﾆ 表示ｼﾏｽ。								
	NOTE) The KIT;SEAL of this system is indicated at 「MOTOR;OIL(1/2)」.								

071

走行装置取付部品
TRAVEL DEVICE SUPPORT

適用号機　001001-
Serial No.

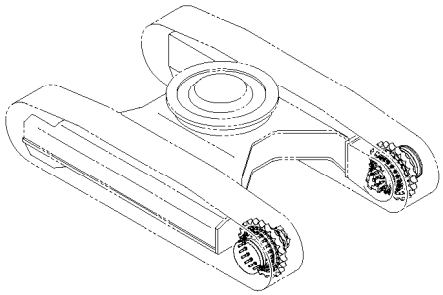

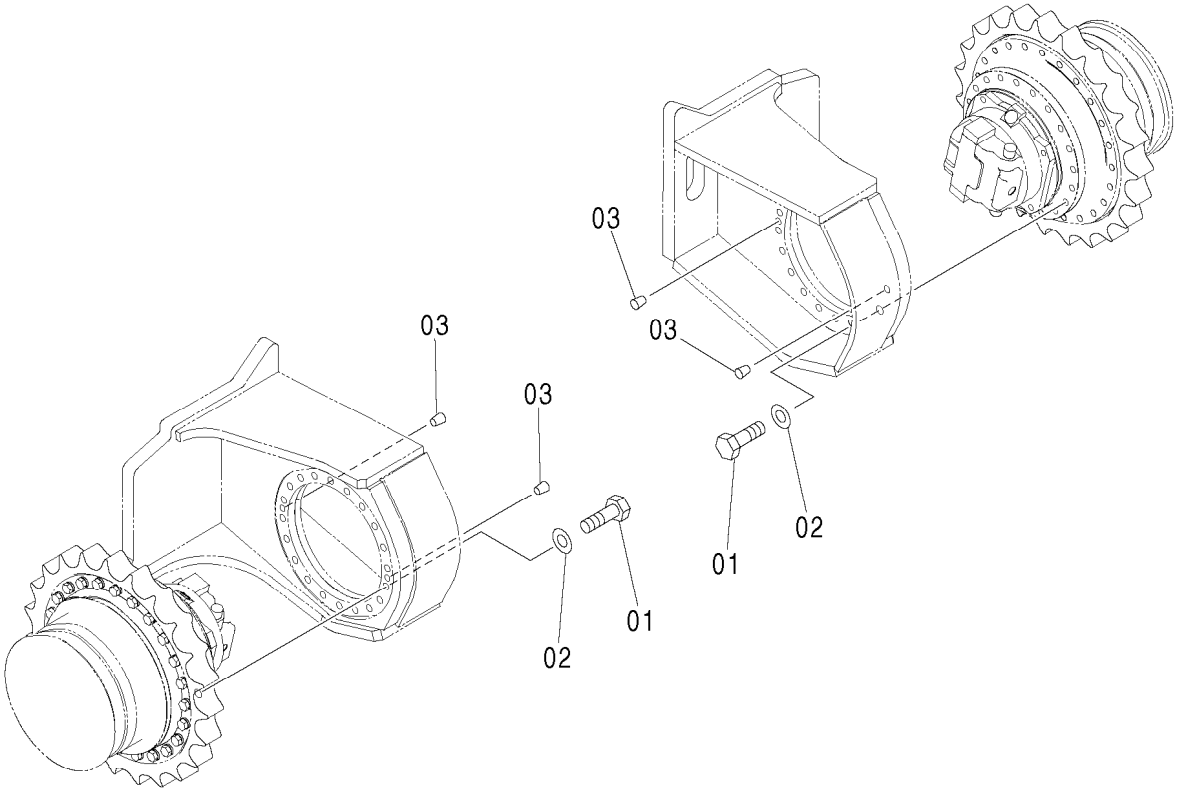


走行装置取付部品
TRAVEL DEVICE SUPPORT


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	J932200	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	40					
02	4089822	ﾜｯｼﾔ	WASHER	40					
03	431578	ｺﾙｸ	CORK	4					

フロントアイドラ（右）
FRONT IDLER (R)

適用号機　001001-
Serial No.

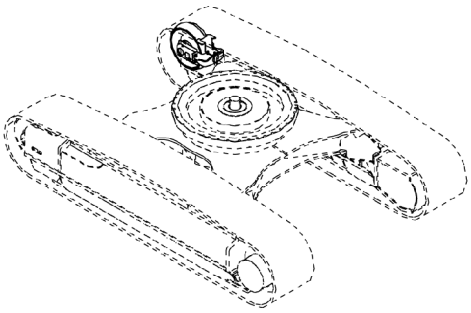

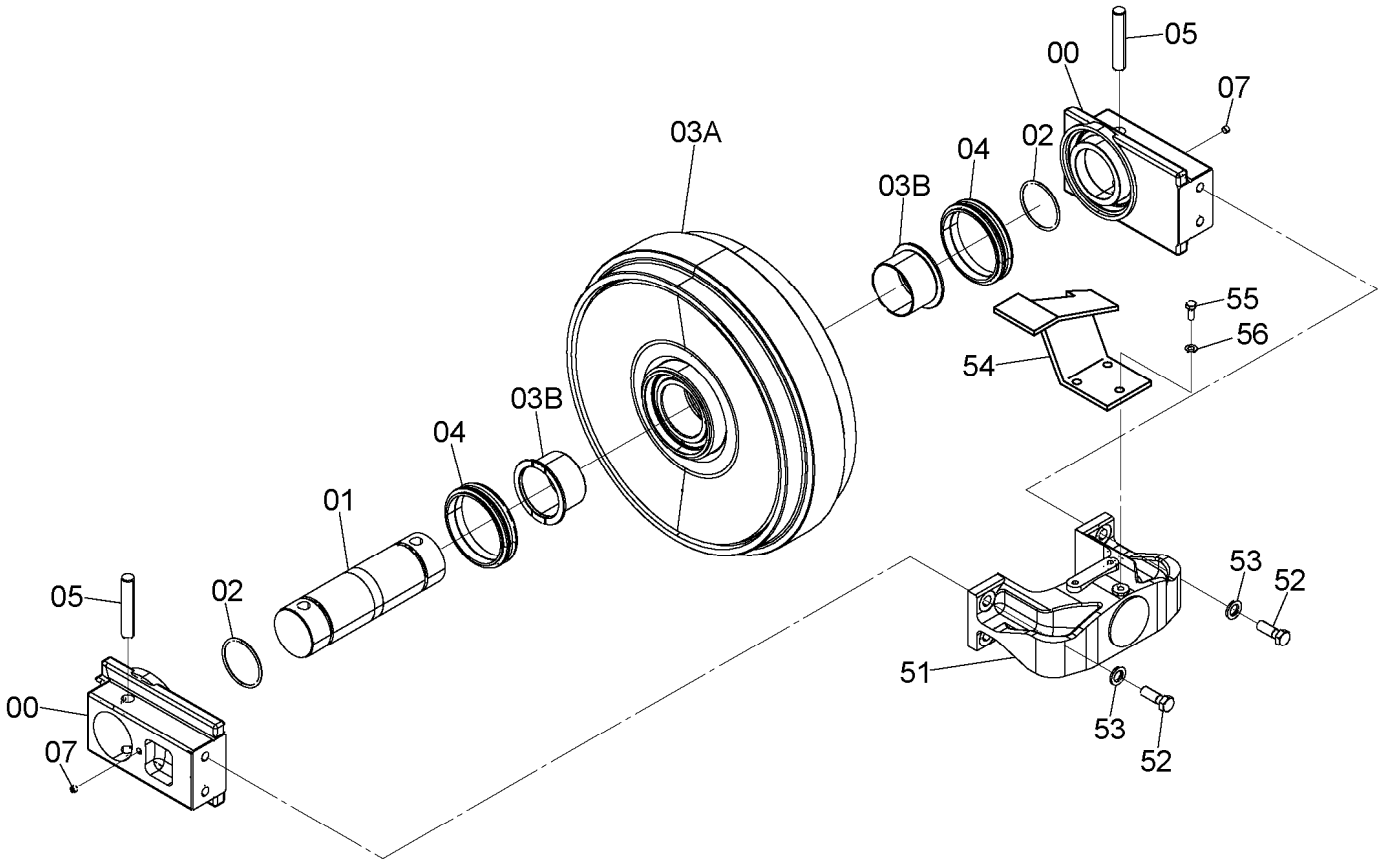

フロントアイドラ（右）
FRONT IDLER (R)


適用号機　001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9276795	ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝ	IDLER ASS'Y	1					
00-07	9244297	･ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝ	･IDLER ASS'Y	1					
00	2051605	･･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･･BRG.	2					
01	2030997	･･ｱｸｽﾙ	･･AXLE	1					
02	4513526	･･O-ﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	2					
03	9165600	･･ｱｲﾄﾞﾗｰ	･･IDLER	1					
03A	6016356	･･･ｱｲﾄﾞﾗｰ	･･･IDLER	1					
03B	3037466	･･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･･･BUSHING	2					
04	4344810	･･ｼｰﾙ;ｸﾞﾙｰﾌﾟ	･･SEAL;GROUP	2					
05	4153956	･･ﾋﾟﾝ	･･PIN	2					
07	94-2011	･･ﾌﾟﾗｸﾞ	･･PLUG	2					
51	2051606	･ﾖｰｸ	･YOKE	1					
52	J912060	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	4					
53	4018545	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	4					
54	8090272	･ｶﾞｰﾄﾞ;(R)	･GUARD	1					
55	J901230	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	3					
56	A590112	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	3					

075

フロントアイドラ（左）
FRONT IDLER (L)

適用号機　001001-
Serial No.

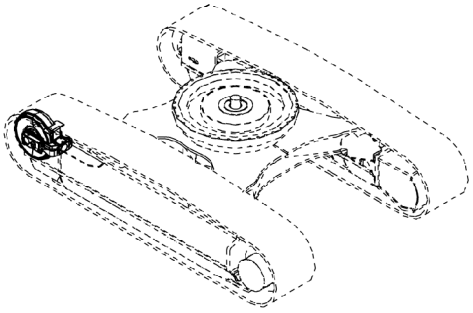

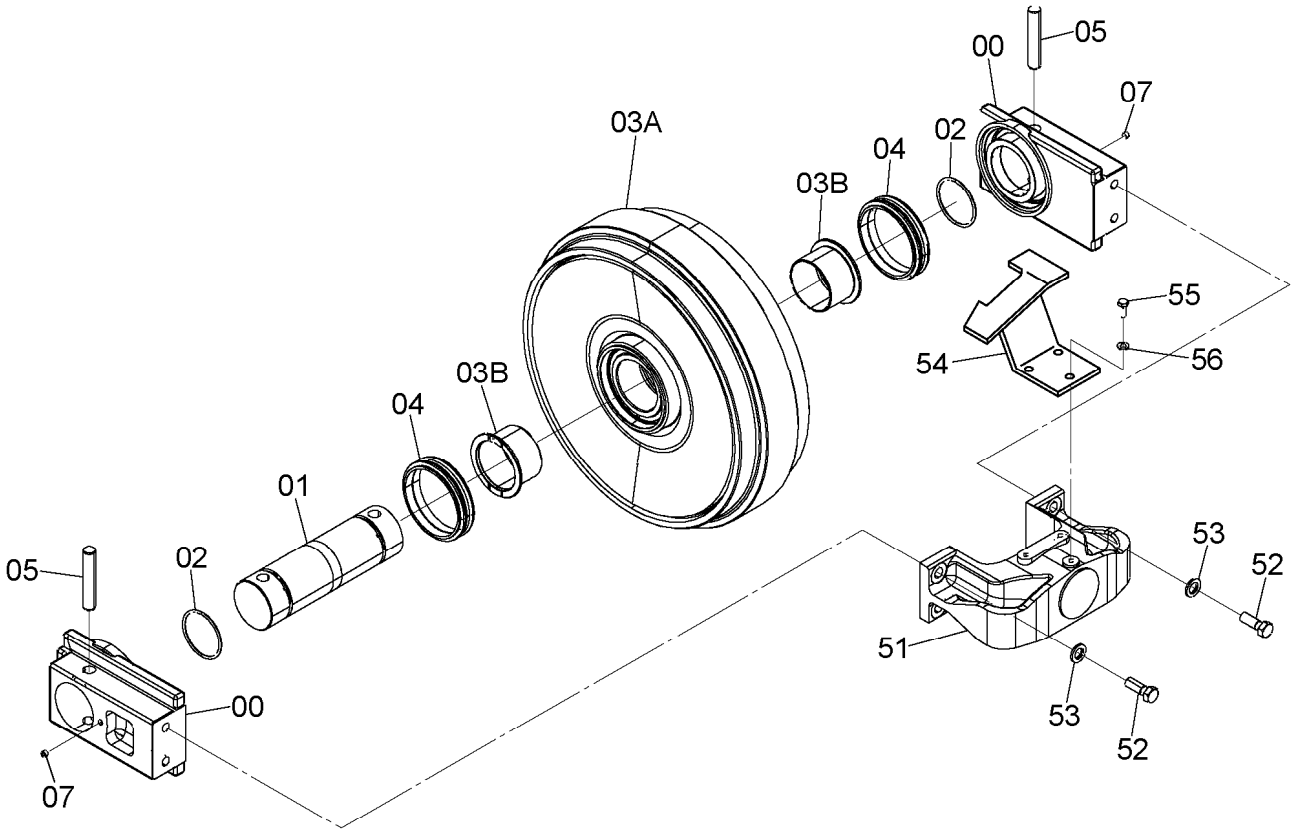

9276796

フロントアイドラ（左）
FRONT IDLER (L)


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9276796	ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝ	IDLER ASS'Y	1					
00-07	9244297	･ｱｲﾄﾞﾗ ｱｯｾﾝ	･IDLER ASS'Y	1					
00	2051605	･･ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	･･BRG.	2					
01	2030997	･･ｱｸｽﾙ	･･AXLE	1					
02	4513526	･･O-ﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	2					
03	9165600	･･ｱｲﾄﾞﾗｰ	･･IDLER	1					
03A	6016356	･･･ｱｲﾄﾞﾗｰ	･･･IDLER	1					
03B	3037466	･･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･･･BUSHING	2					
04	4344810	･･ｼｰﾙ;ｸﾞﾙｰﾌﾟ	･･SEAL;GROUP	2					
05	4153956	･･ﾋﾟﾝ	･･PIN	2					
07	94-2011	･･ﾌﾟﾗｸﾞ	･･PLUG	2					
51	2051606	･ﾖｰｸ	･YOKE	1					
52	J912060	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	4					
53	4018545	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	4					
54	8090271	･ｶﾞｰﾄﾞ;(L)	･GUARD	1					
55	J901230	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	3					
56	A590112	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	3					

077

アジヤスタ
ADJUSTER

適用号機　001001-
Serial No.

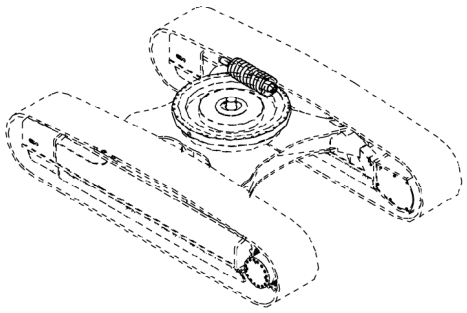

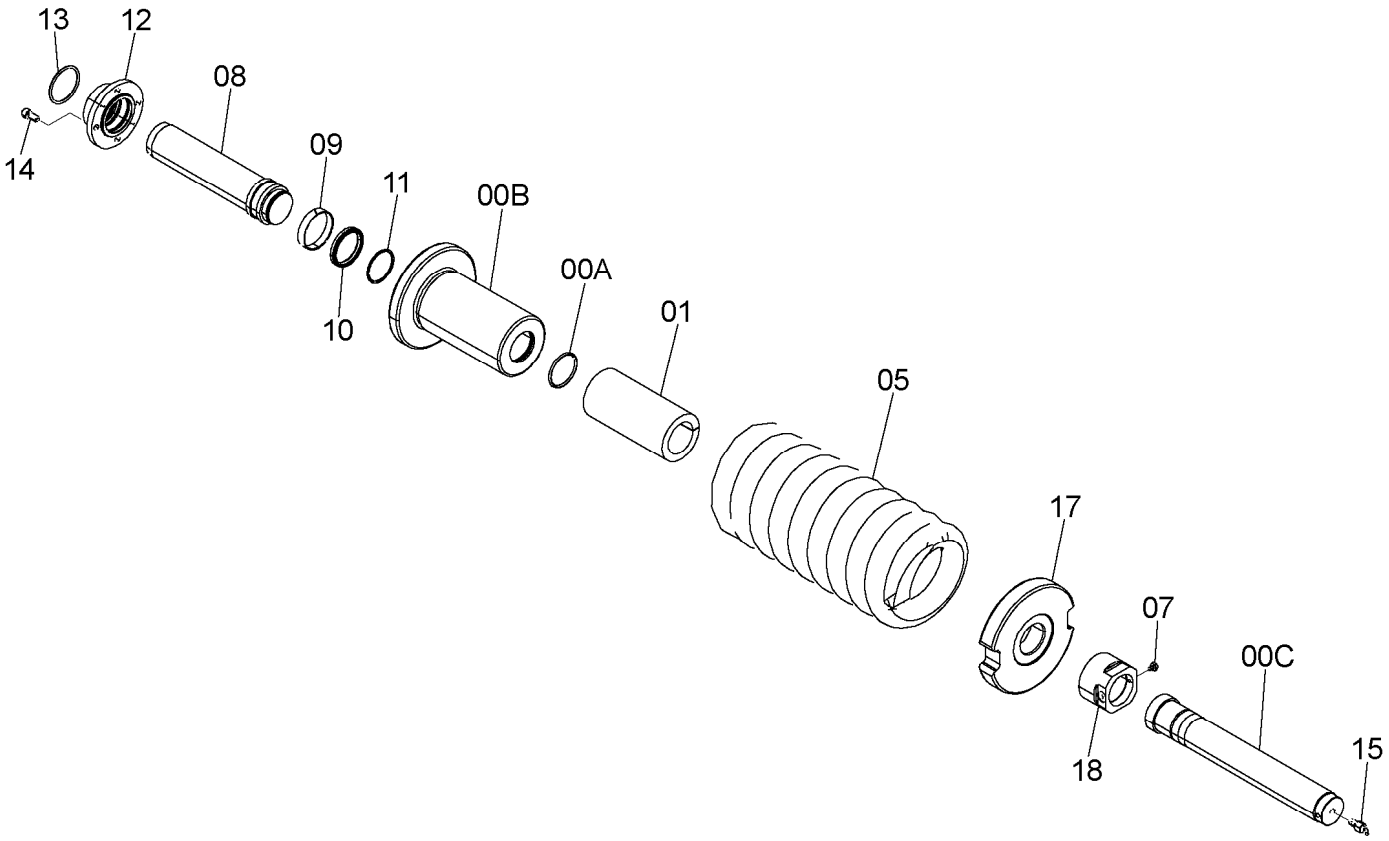

9244702


アジヤスタ
ADJUSTER


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9244702	ｱｼﾞﾔｽﾀ ｱｯｾﾝ	ADJUSTER ASS'Y	2					
00	9155800	･ｼﾘﾝﾀﾞ ｱｯｾﾝ	･CYL. ASS'Y	1					
00A	4377558	･･O-ﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1					
00B	2040241	･･ｼﾘﾝﾀﾞ	･･CYL.	1					
00C	2040242	･･ﾛｯﾄﾞ	･･ROD	1					
01	4627531	･ｽﾍﾟｰｻ	･SPACER	1					
05	3102854	･ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･SPRING	1					
07	4186691	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
08	3103495	･ﾛｯﾄﾞ;ﾋﾟｽﾄﾝ	･ROD;PISTON	1					
09	4150804	･ﾘﾝｸﾞ	･RING	1					
10	4152609	･ﾊﾟｯｷﾝ;U-ﾘﾝｸﾞ	･PACKING;U-RING	1					
11	4150805	･ﾘﾝｸﾞ;ﾘﾃｲﾆﾝｸﾞ	･RING;RETAINING	1					
12	3053628	･ｶﾞｲﾄﾞ	･GUIDE	1					
13	4071223	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
14	M341430	･ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	･BOLT;SOCKET	4					
15	4255055	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･VALVE	1					
17	3077626	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･BRACKET	1					
18	4377557	･ﾅｯﾄ	･NUT	1					

上ローラ
UPPER ROLLER

適用号機　001001-
Serial No.

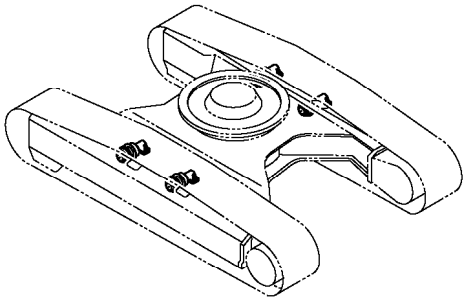

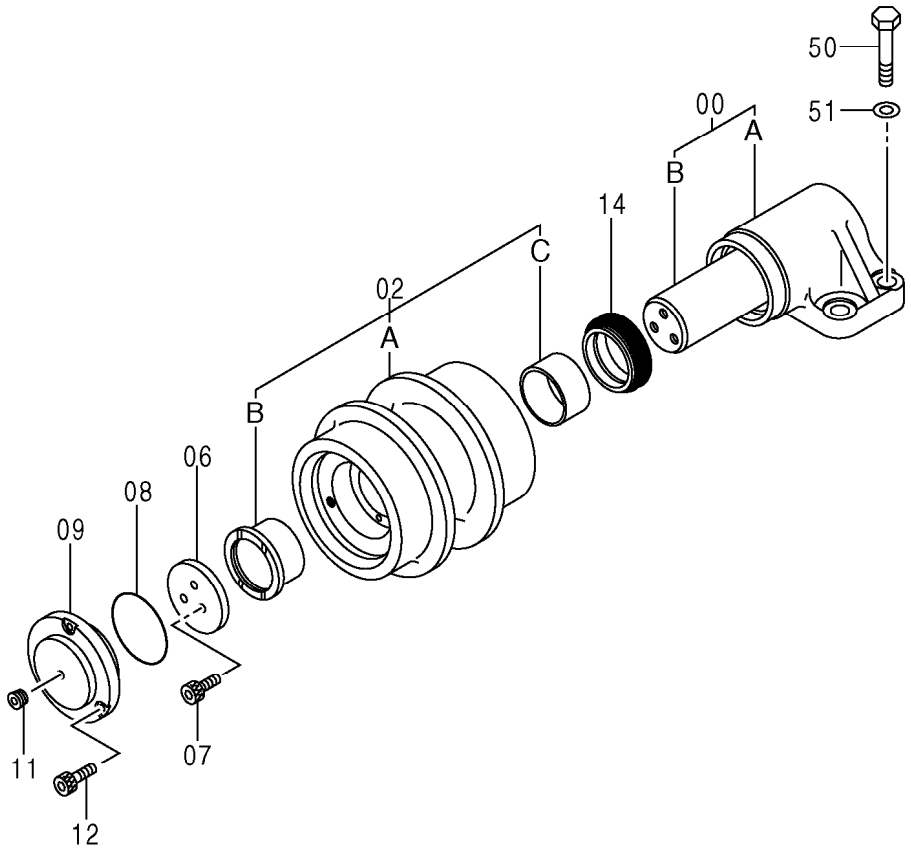


上ローラ
UPPER ROLLER


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00-14	9099140	ﾛｰﾗ;ｱｯﾊﾟ ｱｯｾﾝ	ROLLER;UPPER ASS'Y	4					
00	9133540	･ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｱｯｾﾝ	･BRACKET ASS'Y	1					
00A	+++++++	･･ﾌﾞﾗｹｯﾄ	･･BRACKET	1	D				
00B	+++++++	･･ｱｸｽﾙ	･･AXLE	1	D				
02	9133539	･ﾛｰﾗ ｱｯｾﾝ	･ROLLER ASS'Y	1					
02A	7023631	･･ﾛｰﾗ	･･ROLLER	1					
02B	3034956	･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･･BUSHING	1					
02C	3035706	･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･･BUSHING	1					
06	4201097	･ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ	･PLATE;THRUST	1					
07	M341020	･ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	･BOLT;SOCKET	3					
08	4071222	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
09	3053624	･ｶﾊﾞｰ	･COVER	1					
11	94-2011	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	1					
12	M341025	･ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	･BOLT;SOCKET	3					
14	4479926	･ｼｰﾙ;ｸﾞﾙｰﾌﾟ	･SEAL;GROUP	1					
50	J931860	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	16					
51	4114406	ﾜｯｼﾔ	WASHER	16					

下ローラ
LOWER ROLLER

適用号機　001001-
Serial No.

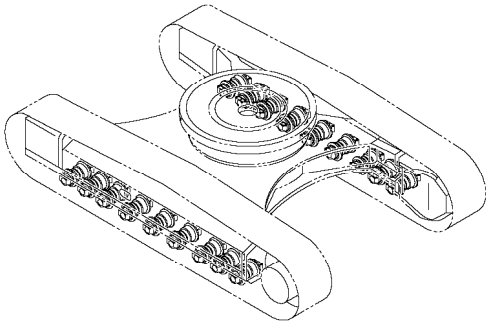

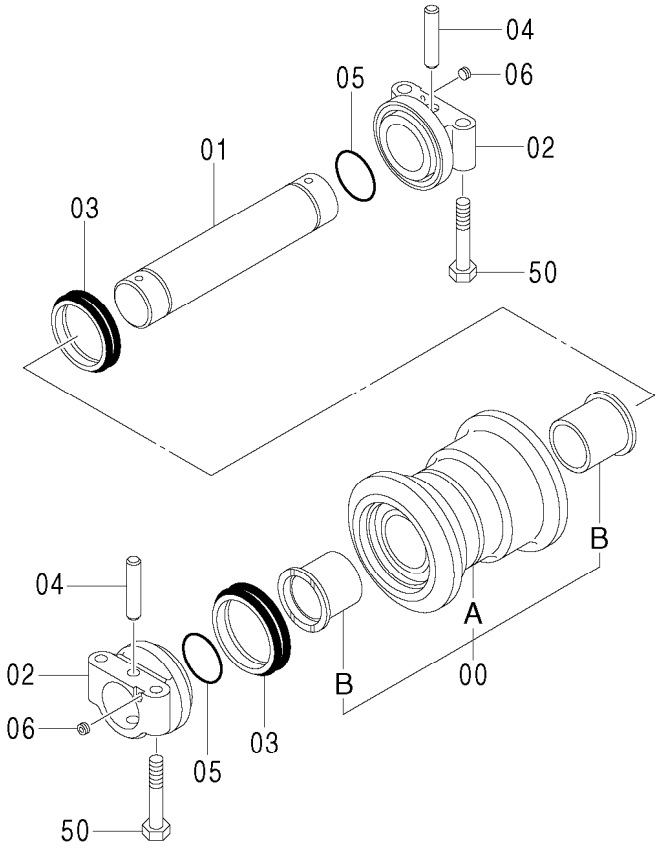


下ローラ
LOWER ROLLER


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00-06	4633629	ｼﾀﾛｰﾗ ｱｯｾﾝ	LOWER ROLLER ASS'Y	16					
00	4659167	･ﾛｰﾗ	･ROLLER	1					
00A	4637403	･･ﾛｰﾗ	･･ROLLER	1					
00B	3037465	･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･･BUSHING	2					
01	4637406	･ｱｸｽﾙ	･AXLE	1					
02	4647561	･ｶﾗｰ	･COLLAR	2					
03	4645513	･ｼｰﾙ;ｸﾞﾙｰﾌﾟ	･SEAL;GROUP	2					
04	4153955	･ﾋﾟﾝ	･PIN	2					
05	A810080	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	2					
06	4315607	･ﾌﾟﾗｸﾞ	･PLUG	2					
50	J932202	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	64					

トラックリンク <LCH>
TRACK-LINK <LCH>

適用号機 001001-
Serial No.

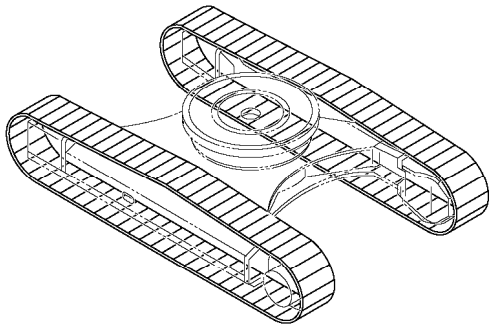

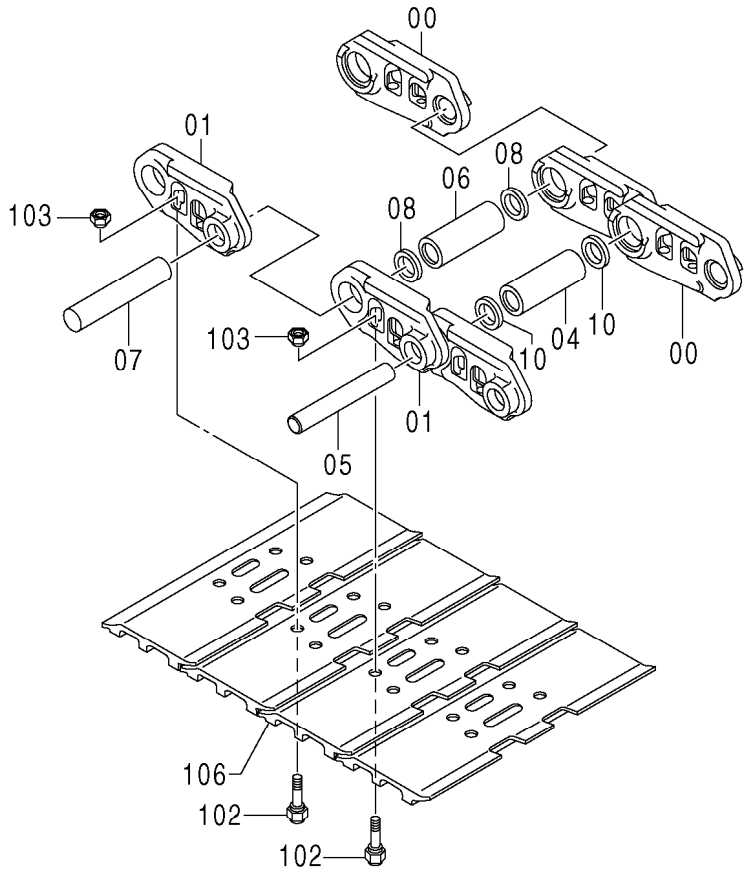

トラックリンク <LCH>
TRACK-LINK <LCH>


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9251217	ﾄﾗｯｸﾘﾝｸ ｱｯｾﾝ (600G)	TRACK-LINK ASS'Y (600G)	2					
00-10	9251216	･ﾄﾗｯｸﾘﾝｸ ｱｯｾﾝ	･TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	4637797	･･ﾄﾗｯｸﾘﾝｸ (ﾐｷﾞ)	･･TRACK-LINK (R)	49					
01	4637798	･･ﾄﾗｯｸﾘﾝｸ (ﾋﾀﾞﾘ)	･･TRACK-LINK (L)	49					
04	4637799	･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾄﾗｯｸ	･･BUSHING;TRACK	48					
05	4155607	･･ﾋﾟﾝ	･･PIN	48					
06	4207487	･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾏｽﾀ	･･BUSHING;MASTER	1					
07	4637800	･･ﾋﾟﾝ;ﾏｽﾀ	･･PIN;MASTER	1					
08	4328032	･･ｶﾗｰ	･･COLLAR	2					
10	4631358	･･ｼｰﾙ	･･SEAL	96					
102	4328034	･ﾎﾞﾙﾄ;ｼｭｰ	･BOLT;SHOE	196					
103	4328035	･ﾅｯﾄ	･NUT	196					
106	4409426	･ｼｭｰ (600G)	･SHOE (600G)	49					

085

トラツクリンク <R>
TRACK-LINK <R>

適用号機 001001-
Serial No.

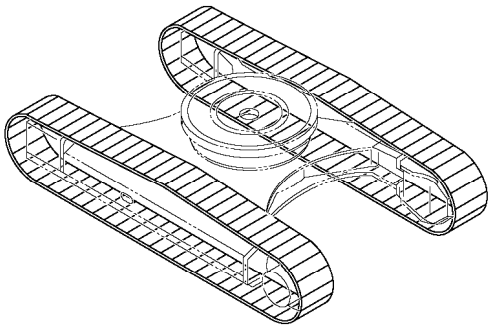

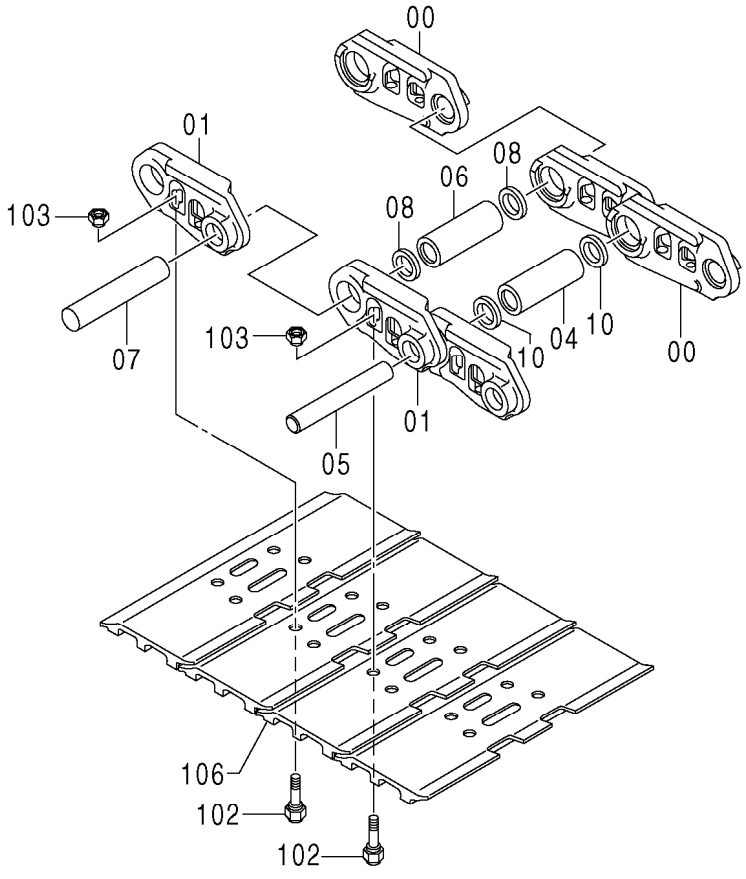


トラツクリンク <R>
TRACK-LINK <R>

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9276798	ﾄﾗﾂｸﾘﾝｸ ｱﾂｾﾝ (600G)	TRACK-LINK ASS'Y(600G)	2					
00-10	9276797	･ﾄﾗﾂｸﾘﾝｸ ｱﾂｾﾝ	･TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	4637797	･･ﾄﾗﾂｸﾘﾝｸ (ﾐｷﾞ)	･･TRACK-LINK (R)	46					
01	4637798	･･ﾄﾗﾂｸﾘﾝｸ (ﾋﾀﾞﾘ)	･･TRACK-LINK (L)	46					
04	4637799	･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾄﾗｯｸ	･･BUSHING;TRACK	45					
05	4155607	･･ﾋﾟﾝ	･･PIN	45					
06	4207487	･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾏｽﾀ	･･BUSHING;MASTER	1					
07	4637800	･･ﾋﾟﾝ;ﾏｽﾀ	･･PIN;MASTER	1					
08	4328032	･･ｶﾗｰ	･･COLLAR	2					
10	4631358	･･ｼｰﾙ	･･SEAL	90					
102	4328034	･ﾎﾞﾙﾄ;ｼｭｰ	･BOLT;SHOE	184					
103	4328035	･ﾅｯﾄ	･NUT	184					
106	4409426	･ｼｭｰ (600G)	･SHOE (600G)	46					

走行配管 <LCH>
TRAVEL PIPING <LCH>

適用号機 001001-
Serial No.

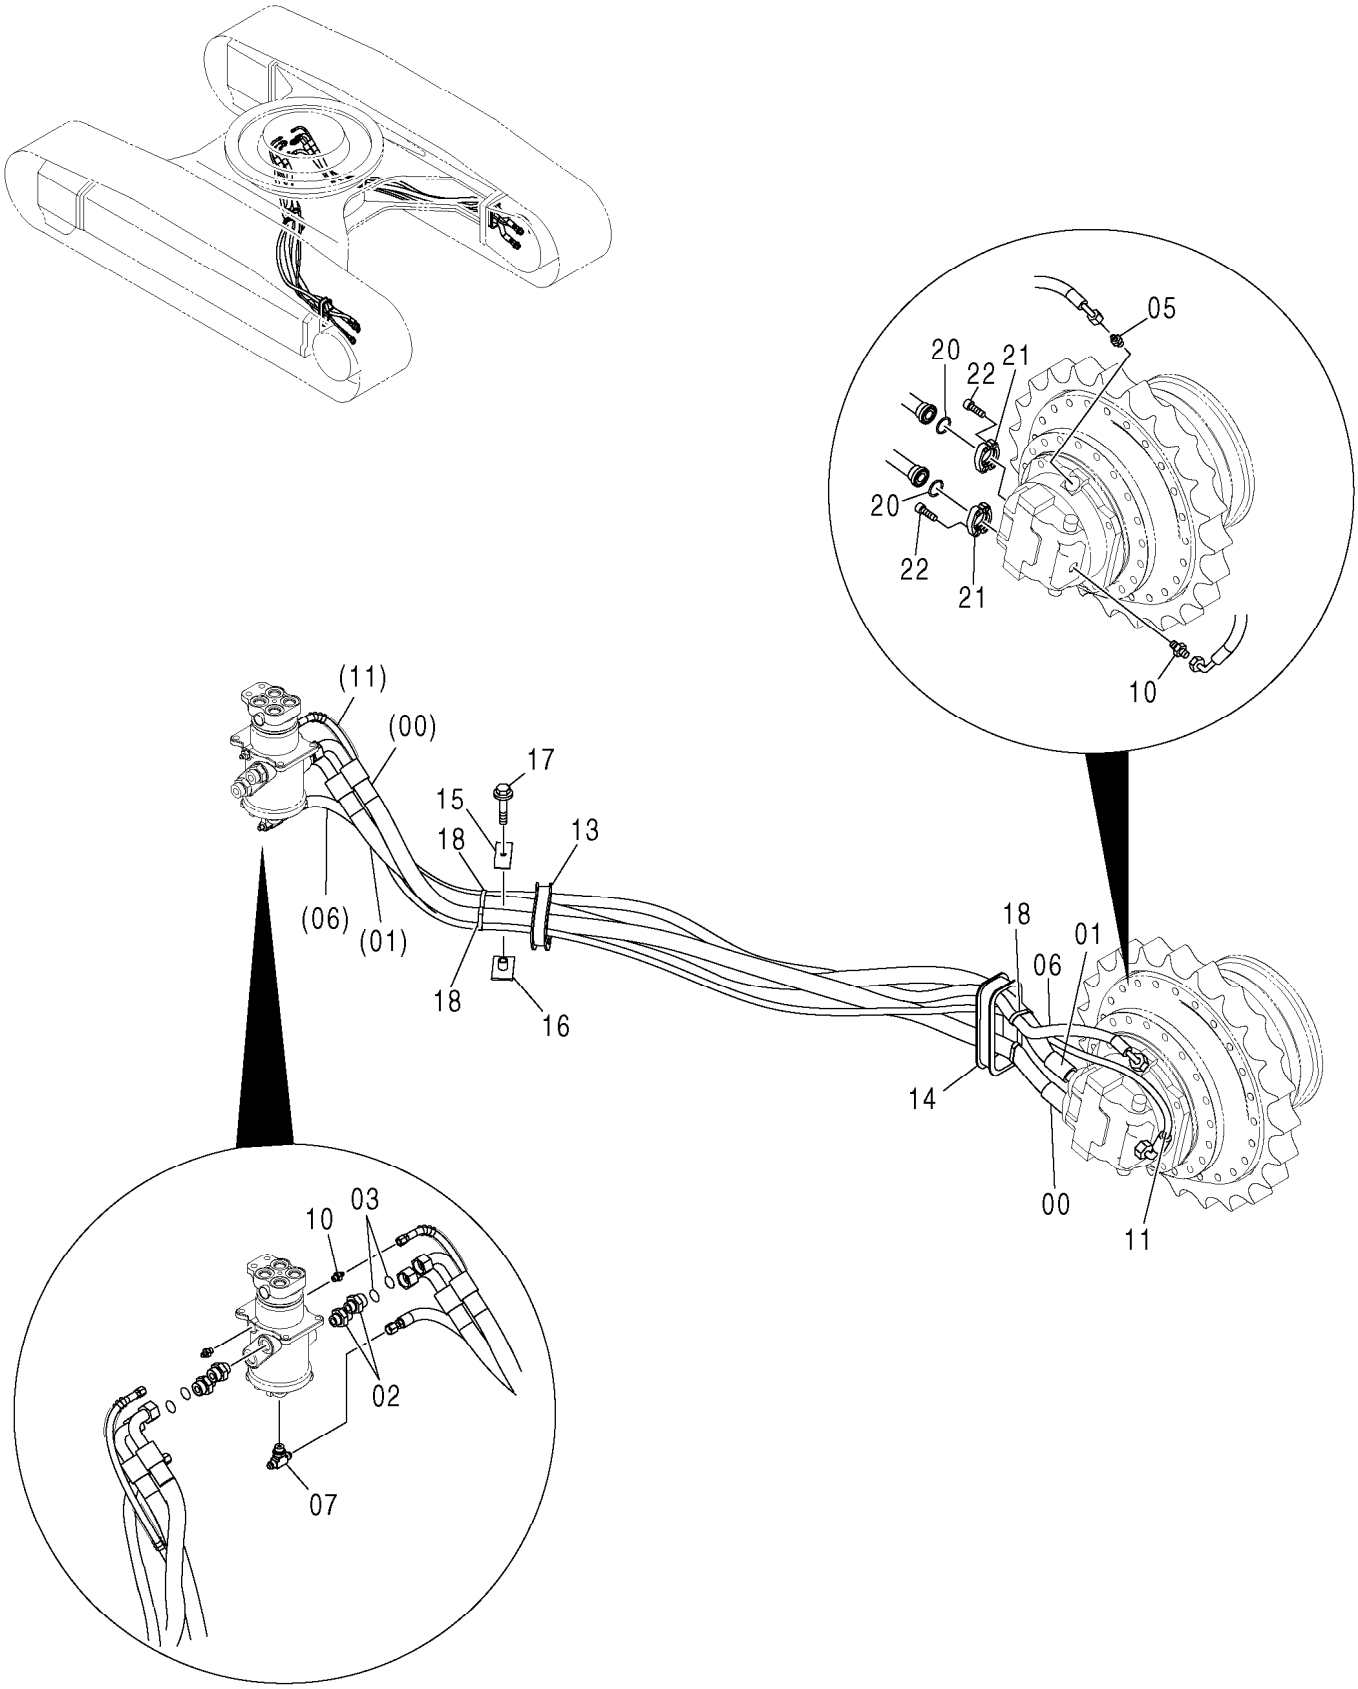


走行配管 <LCH>
TRAVEL PIPING <LCH>

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4327470	ﾎｰｽ	･HOSE	2					
01	4327471	ﾎｰｽ	･HOSE	2					
02	4189601	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	･ADAPTER;S	4					
03	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	4					
05	4279302	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	･ADAPTER;S	2					
05A	4506424	･O-ﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1					
06	4459853	ﾎｰｽ;ﾌﾟﾗｽﾃｲｯｸ	･HOSE;PLASTIC	2					
07	A852544	ﾁｰ;S	･TEE;S	1					
07A	4506418	･O-ﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1					
10	A852122	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	･ADAPTER;S	4					
10A	957366	･O-ﾘﾝｸﾞ	･･O-RING	1					
11	4459854	ﾎｰｽ;ﾌﾟﾗｽﾃｲｯｸ	･HOSE;PLASTIC	2					
13	4396013	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	･BUSHING;RUBBER	2					
14	4438597	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	･BUSHING;RUBBER	2					
15	4202103	ｸﾗﾝﾌﾟ	･CLAMP	2					
16	9736782	ｸﾗﾝﾌﾟ	･CLAMP	2					
17	J901265	ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	2					
18	4121859	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	･CLIP;BAND	6					
20	966993	O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	4					
21	4085560	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	･FLANGE;SPLIT	8					
22	J781240	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	･BOLT;SOCKET	16					

走行配管 <R>
TRAVEL PIPING <R>

適用号機 001001-
Serial No.

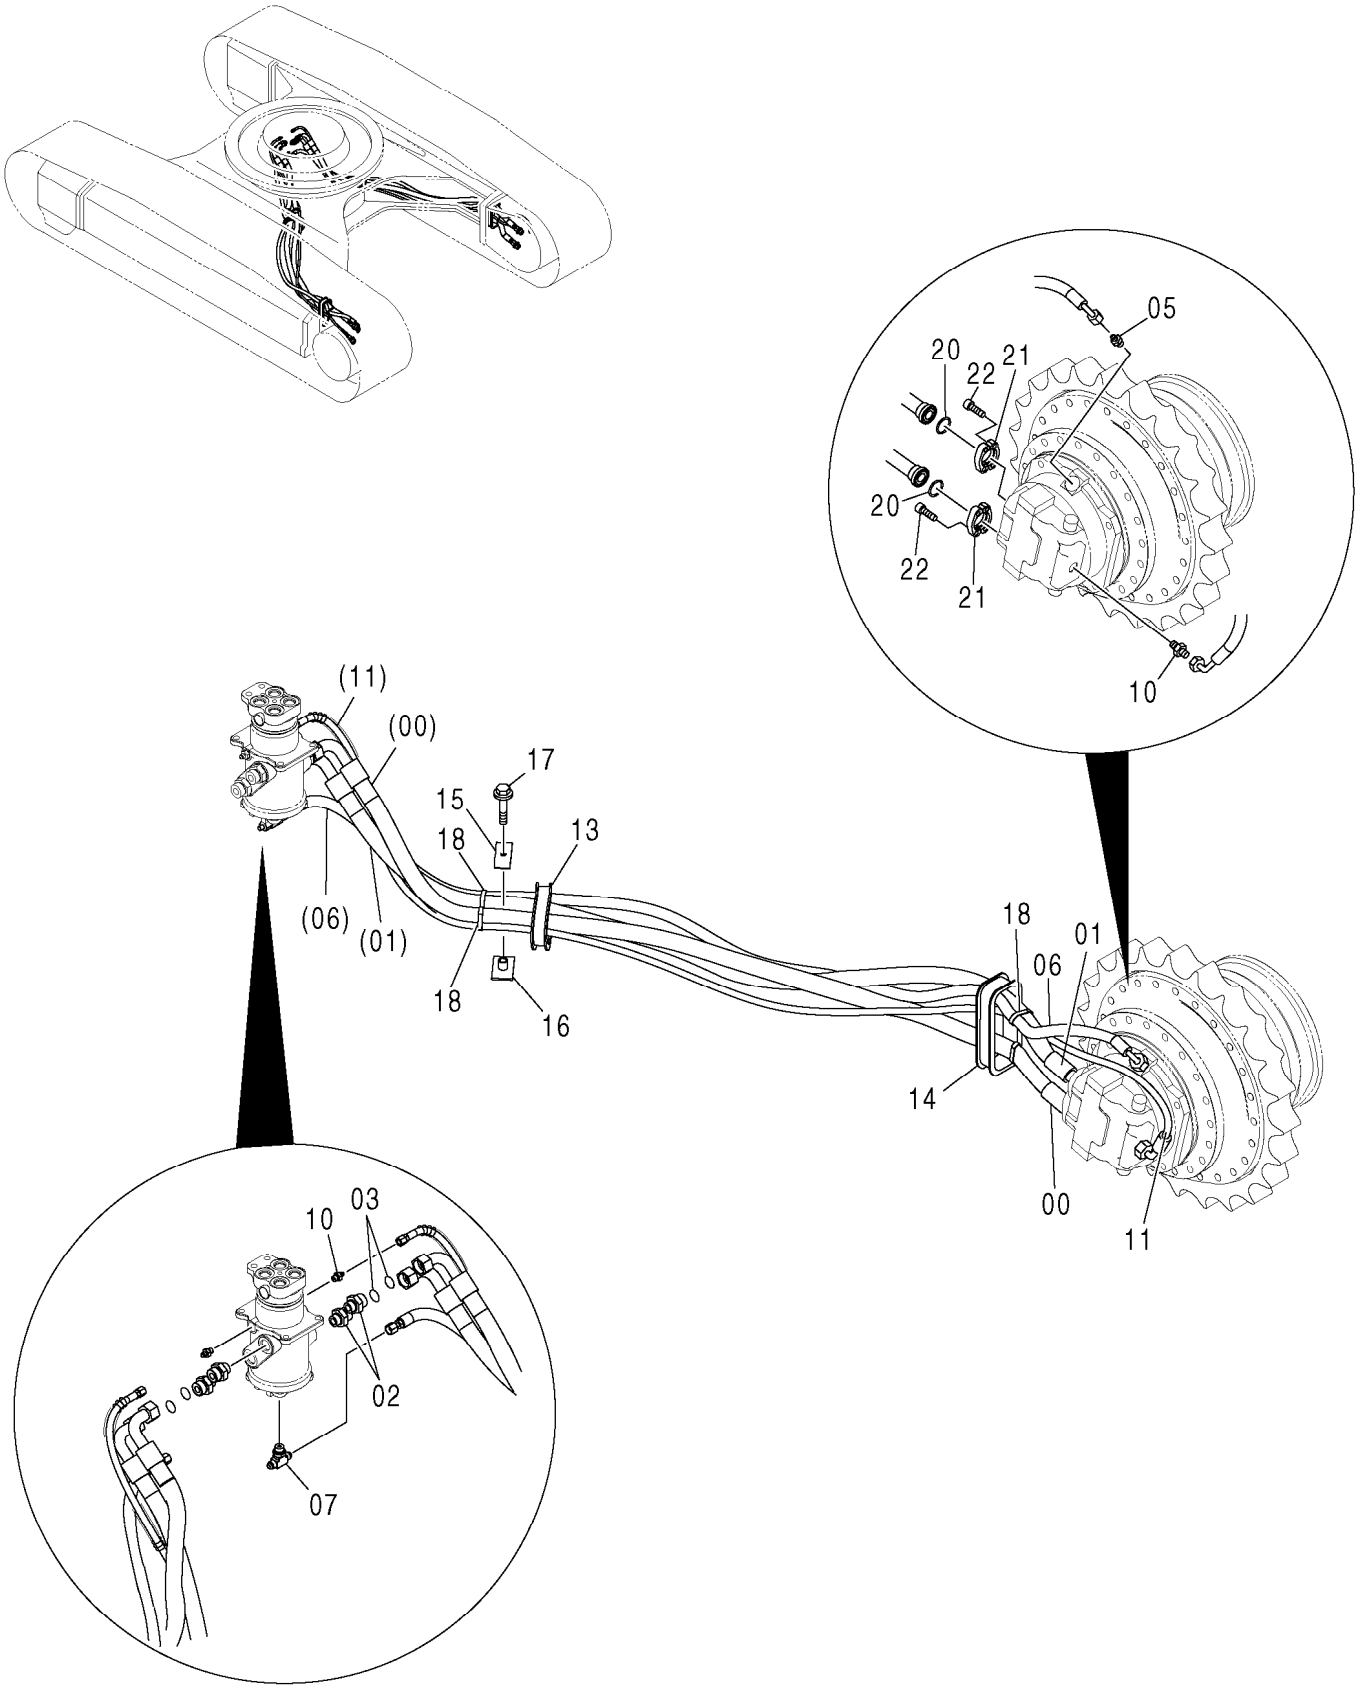

走行配管 <R>
TRAVEL PIPING <R>


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4315291	ﾎｰｽ	HOSE	2					
01	4315292	ﾎｰｽ	HOSE	2					
02	A853168	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	4					
02A	4506424	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
03	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4					
05	4279302	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	2					
05A	4506424	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
06	4313444	ﾎｰｽ	HOSE	2					
07	A852544	ﾁｰ;S	TEE;S	1					
07A	4506418	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
10	A852122	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	4					
10A	957366	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
11	4459854	ﾎｰｽ;ﾌﾟﾗｽﾃｲｯｸ	HOSE;PLASTIC	2					
13	4396013	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	2					
14	4438597	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ;ﾗﾊﾞｰ	BUSHING;RUBBER	2					
15	4202103	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2					
16	9736782	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	2					
17	J901265	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2					
18	4121859	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	6					
20	966993	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4					
21	4085560	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	FLANGE;SPLIT	8					
22	J781240	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	16					


091

走行モータカバー <R>
TRAVEL MOTOR COVER <R>

適用号機 001001-
Serial No.

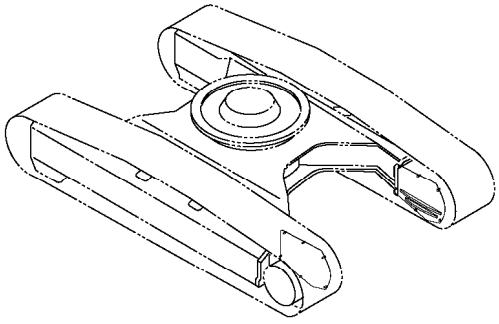

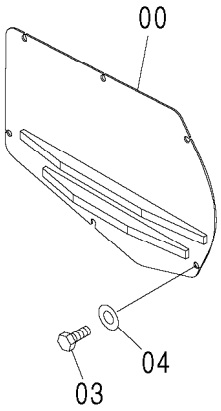

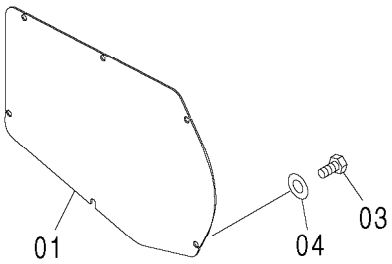

走行モータカバー〈R〉
TRAVEL MOTOR COVER〈R〉


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	8096091	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
01	8096092	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
03	4257968	ﾎﾞﾙﾄ;ｼｭｰ	BOLT;SHOE	12					
04	J222016	ﾜｯｼﾔ	WASHER	12					


093

走行モータカバー <LCH>
TRAVEL MOTOR COVER <LCH>

適用号機 001001-
Serial No.

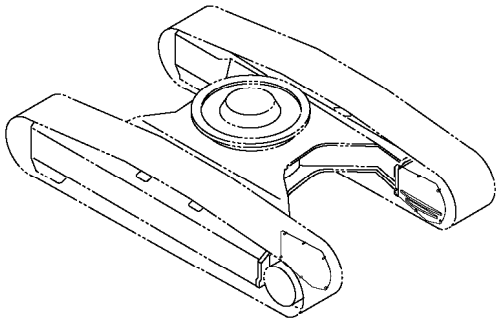

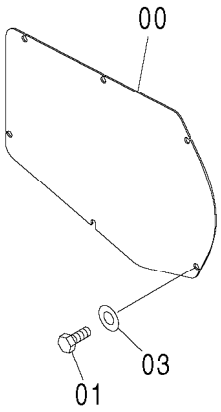

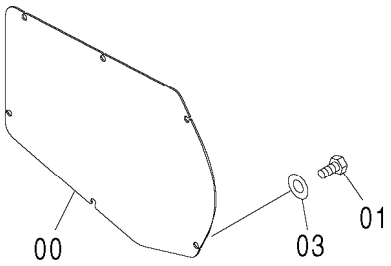

走行モータカバー〈LCH〉
TRAVEL MOTOR COVER〈LCH〉


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	3088005	カバー	COVER	2					
01	4257968	ボルト;シュー	BOLT;SHOE	12					
03	J222016	ワッシャ	WASHER	12					

095

Hブーム <H>
H BOOM <H>

適用号機 001001-
Serial No.

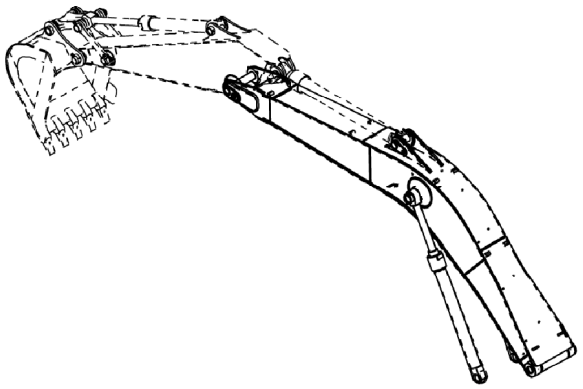

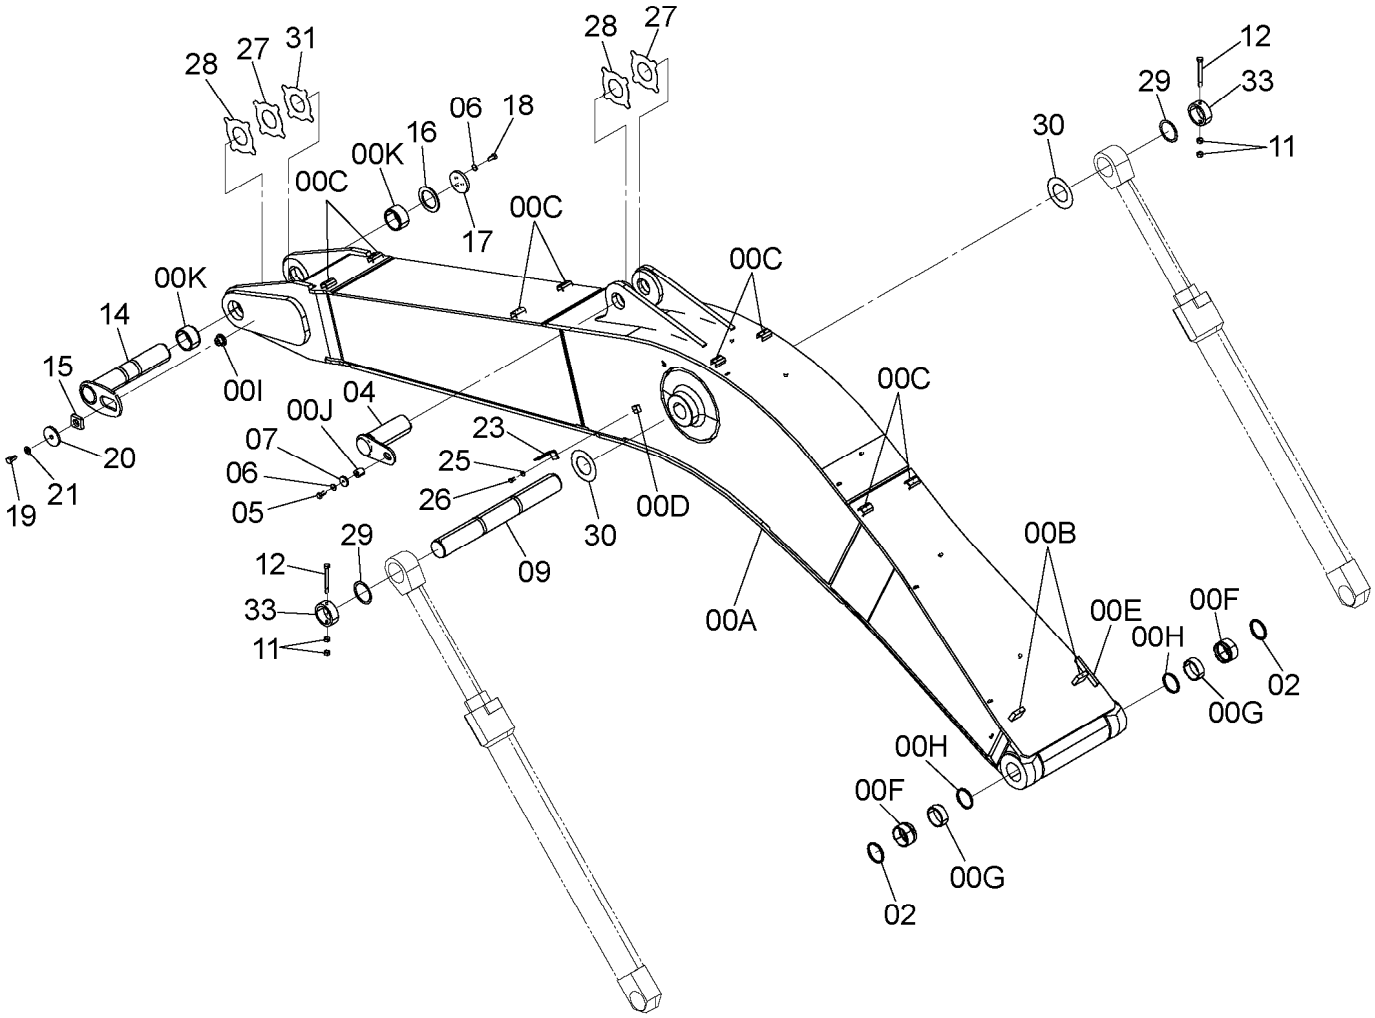

9258420


Hブーム <H>
H BOOM <H>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00A-K	8101535	ﾌﾞｰﾑ	BOOM	1					
00A	5010219	･ﾌﾞｰﾑ	･BOOM	1					
00B	4647806	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	2	W				
00C	9765301	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	8	W				
00D	4644727	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	1	W				
00E	4624799	･･ﾌﾞﾛｯｸ	･･BLOCK	1	W				
00F	4443884	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00G	4381855	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00H	4085479	･ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	･SEAL;DUST	2					
00I	4611731	･ｽﾄｯﾊﾟ	･STOPPER	1	W				
00J	4438594	･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･SEAT;SCREW	1	W				
00K	4619896	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
02	4085479	ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	SEAL;DUST	2					
04	8096435	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
05	J921840	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
06	J222018	ﾜｯｼﾔ	WASHER	4					
07	4441471	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1					
09	3079491	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
11	J950020	ﾅｯﾄ	NUT	4					
12	4435584	ﾋﾟﾝ;ｽﾄｯﾊﾟ	PIN;STOPPER	2					
14	8092014	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
15	4611688	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1					
16	4611648	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1					
17	4611642	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	1					
18	J921850	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3					
19	J922245	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
20	4611733	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1					
21	J222022	ﾜｯｼﾔ	WASHER	1					
23	4224631	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
25	J222014	ﾜｯｼﾔ	WASHER	1					
26	J901430	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
27	4445635	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	2	R				
28	4445636	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 2.0mm	PLATE;THRUST 2.0mm	2	R				
29	4445637	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	2	R				
30	4450015	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	2	R				
31	4460373	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.5mm	PLATE;THRUST 1.5mm	1	R				
33	4662435	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	2					

Rブーム <R>
R BOOM <R>

適用号機 001001-
Serial No.

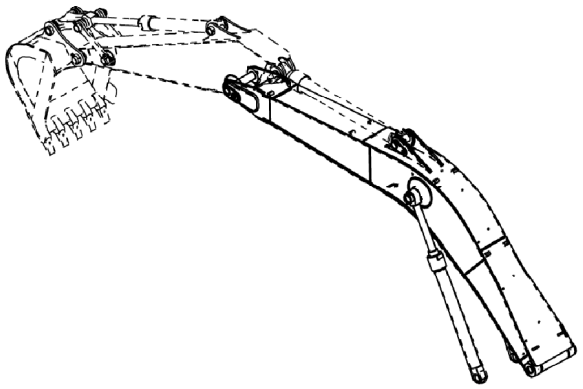

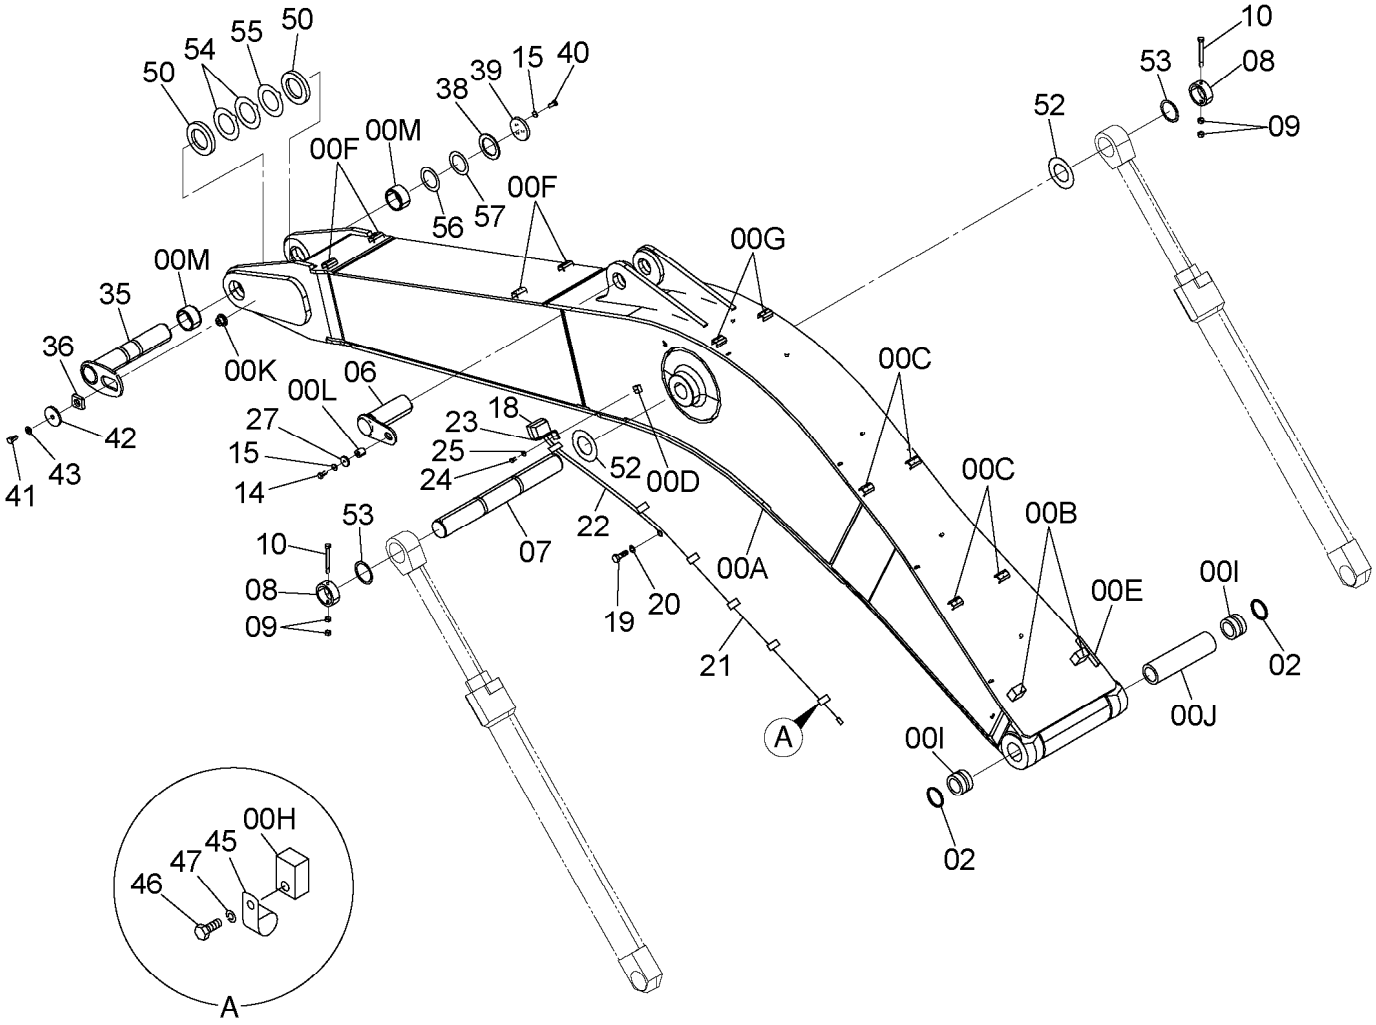


Rブーム <R>
R BOOM <R>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	7052473	ﾌﾞｰﾑ	BOOM	1					
00A	5011306	･ﾌﾞｰﾑ	･BOOM	1					
00B	4620203	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	2	W				
00C	9767564	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	4	W				
00D	4644727	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	1	W				
00E	4466642	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	1	W				
00F	9767565	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	4	W				
00G	9767566	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	2	W				
00H	4195689	･･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･･SEAT;SCREW	6	W				
00I	3102235	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00J	4619893	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00K	4611731	･ｽﾄｯﾊﾟ	･STOPPER	1	W				
00L	4438594	･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･SEAT;SCREW	1	W				
00M	4619896	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
02	4251212	ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	SEAL;DUST	2					
06	8096435	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
07	3079491	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
08	4662435	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	2					
09	J950020	ﾅｯﾄ	NUT	4					
10	4435584	ﾋﾟﾝ;ｽﾄｯﾊﾟ	PIN;STOPPER	2					
14	J921840	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
15	J257218	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	4					
18	4336570	ﾗﾝﾌﾟ;ﾍｯﾄﾞ	LAMP;HEAD	1					
18A	4326801	･ﾚﾝｽﾞ;ﾕﾆｯﾄ	･LENS;UNIT	1					
18B	4326802	･ﾌﾚｰﾑ	･FRAME	1					
18C	4285648	･ﾊﾞﾙﾌﾞ	･BULB	1					
18D	4326803	･ｶﾞｽｹｯﾄ	･GASKET	1					
18E	4307026	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
18F	4307027	･ｽｸﾘｭ	･SCREW	4					
18G	A590114	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
18H	A590914	･ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	･WASHER;SPRING	1					
18I	J952014	･ﾅｯﾄ	･NUT	1					
19	M430610	ｽｸﾘｭ	SCREW	1					
20	A590906	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	1					
21	4271787	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
22	4271788	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
23	4224631	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
24	J901425	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
25	A590914	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	1					
27	4441471	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1					

Rブーム <R>
R BOOM <R>

適用号機 001001-
Serial No.

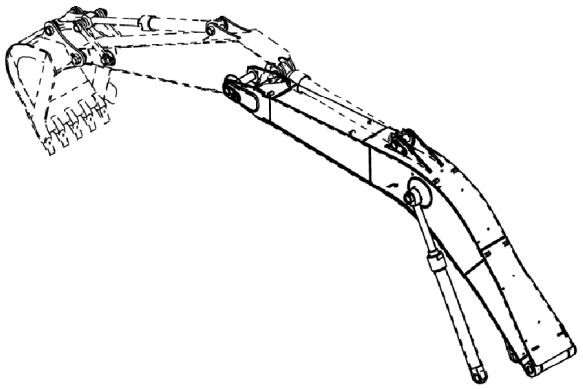

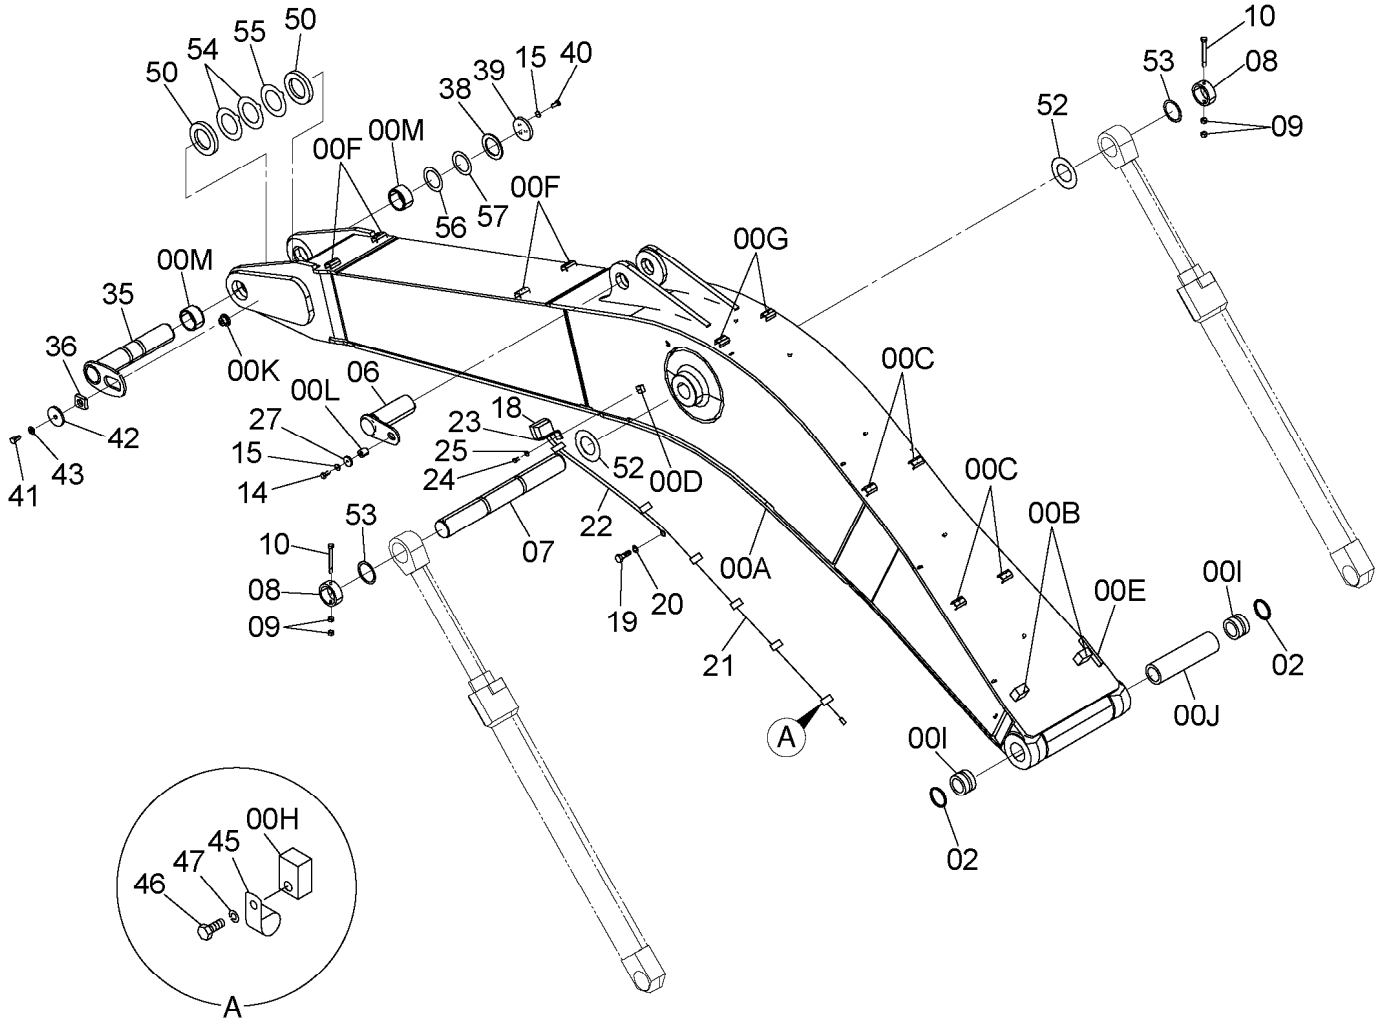

Rブーム <R>
R BOOM <R>


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
35	8092014	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
36	4611688	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1					
38	4611648	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	1					
39	4611642	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	1					
40	J921850	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	3					
41	J922245	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
42	4611733	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1					
43	J257222	ﾜｯｼｬ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	1					
45	4190271	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	6					
46	J901016	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	6					
47	A590910	ﾜｯｼｬ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	6					
50	4667861	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	2					
52	4387440	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	2	R				
53	4387444	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	2	R				
54	4373798	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	2	R				
55	4373799	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 2.0mm	PLATE;THRUST 2.0mm	1	R				
56	4669550	ｼﾑ 2.3mm	SHIM 2.3mm	1	R				
57	4669551	ｼﾑ 3.2mm	SHIM 3.2mm	1	R				

099

Hアーム 3.20m <H>
H ARM 3.20m <H>

適用号機 001001-
Serial No.

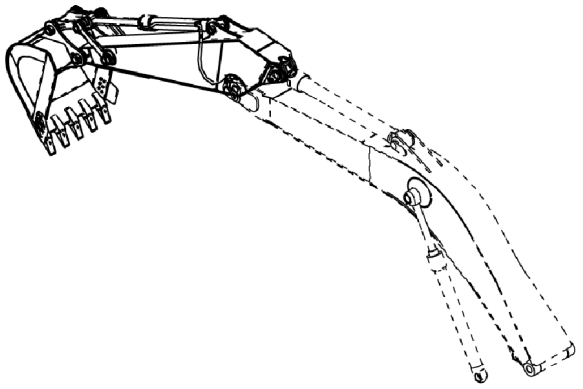

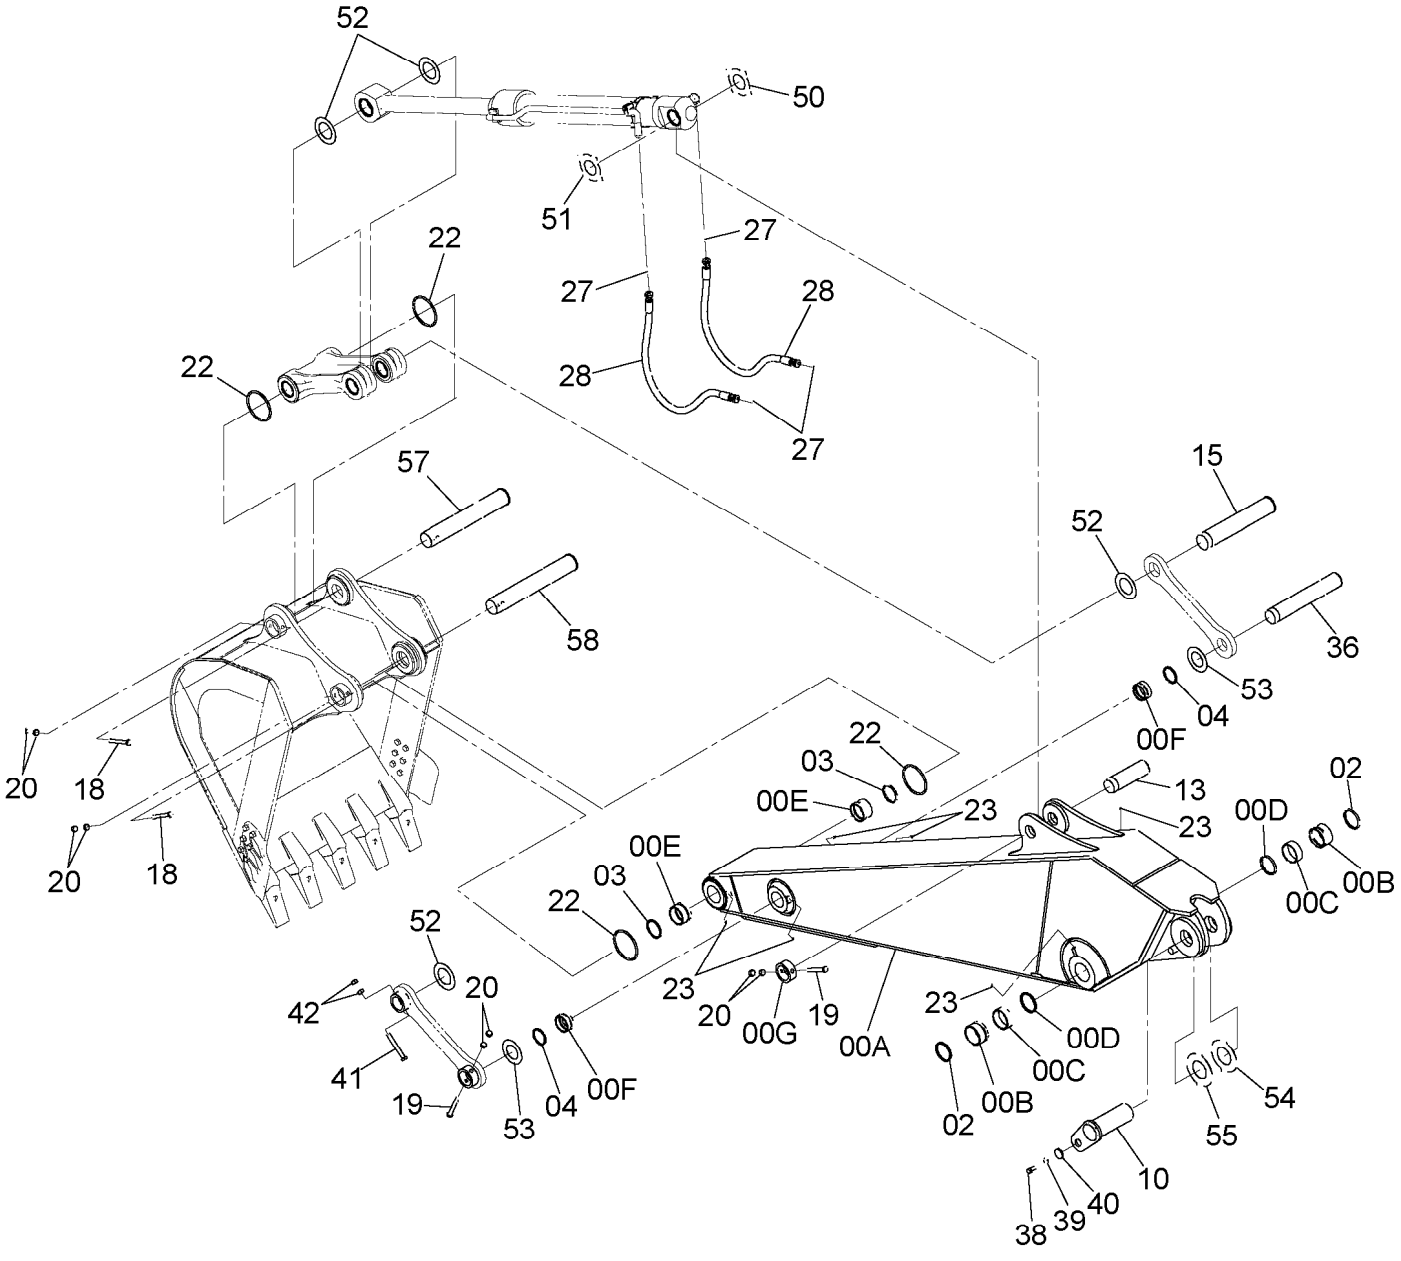

9252791

Hｱｰﾑ 3.20m <H>
H ARM 3.20m <H>


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00A-G	7048880	ｱｰﾑ	ARM	1					
00A	5010220	･ｱｰﾑ	･ARM	1					
00B	4443884	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00C	4381855	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00D	4085479	･ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	･SEAL;DUST	2					
00E	4443885	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00F	4438771	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00G	4067720	･ｽﾄｯﾊﾟ	･STOPPER	1	W				
02	4085479	ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	SEAL;DUST	2					
03	4074008	ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	SEAL;DUST	2					
04	4067901	ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	SEAL;DUST	2					
10	8096448	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
13	3102467	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
15	3092037	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
18	4435127	ﾋﾟﾝ;ｽﾄｯﾊﾟ	PIN;STOPPER	2					
19	4435126	ﾋﾟﾝ;ｽﾄｯﾊﾟ	PIN;STOPPER	2					
20	J950020	ﾅｯﾄ	NUT	8					
22	4100180	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4					
23	J75481	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞ;ｸﾞﾘｰｽ	FITTING;GREASE	6					
27	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4					
28	4628902	ﾎｰｽ	HOSE	2					
36	3089968	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
38	J921840	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
39	J222018	ﾜｯｼﾔ	WASHER	1					
40	4441471	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1					
41	4435128	ﾋﾟﾝ;ｽﾄｯﾊﾟ	PIN;STOPPER	1					
42	J950022	ﾅｯﾄ	NUT	2					
50	4444284	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	1	R				
51	4444285	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 2.0mm	PLATE;THRUST 2.0mm	1	R				
52	4450014	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	4	R				
53	4450013	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	2	R				
54	4445635	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 1.0mm	PLATE;THRUST 1.0mm	1	R				
55	4445636	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ 2.0mm	PLATE;THRUST 2.0mm	1	R				
57	3090418	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
58	3090417	ﾋﾟﾝ	PIN	1					

101

Rアーム 3.20m <R>
R ARM 3.20m <R>

適用号機 001001-
Serial No.

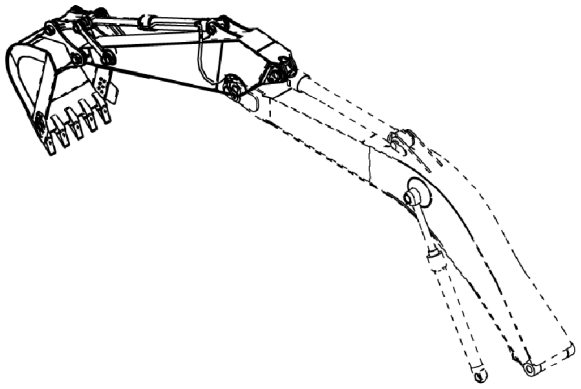

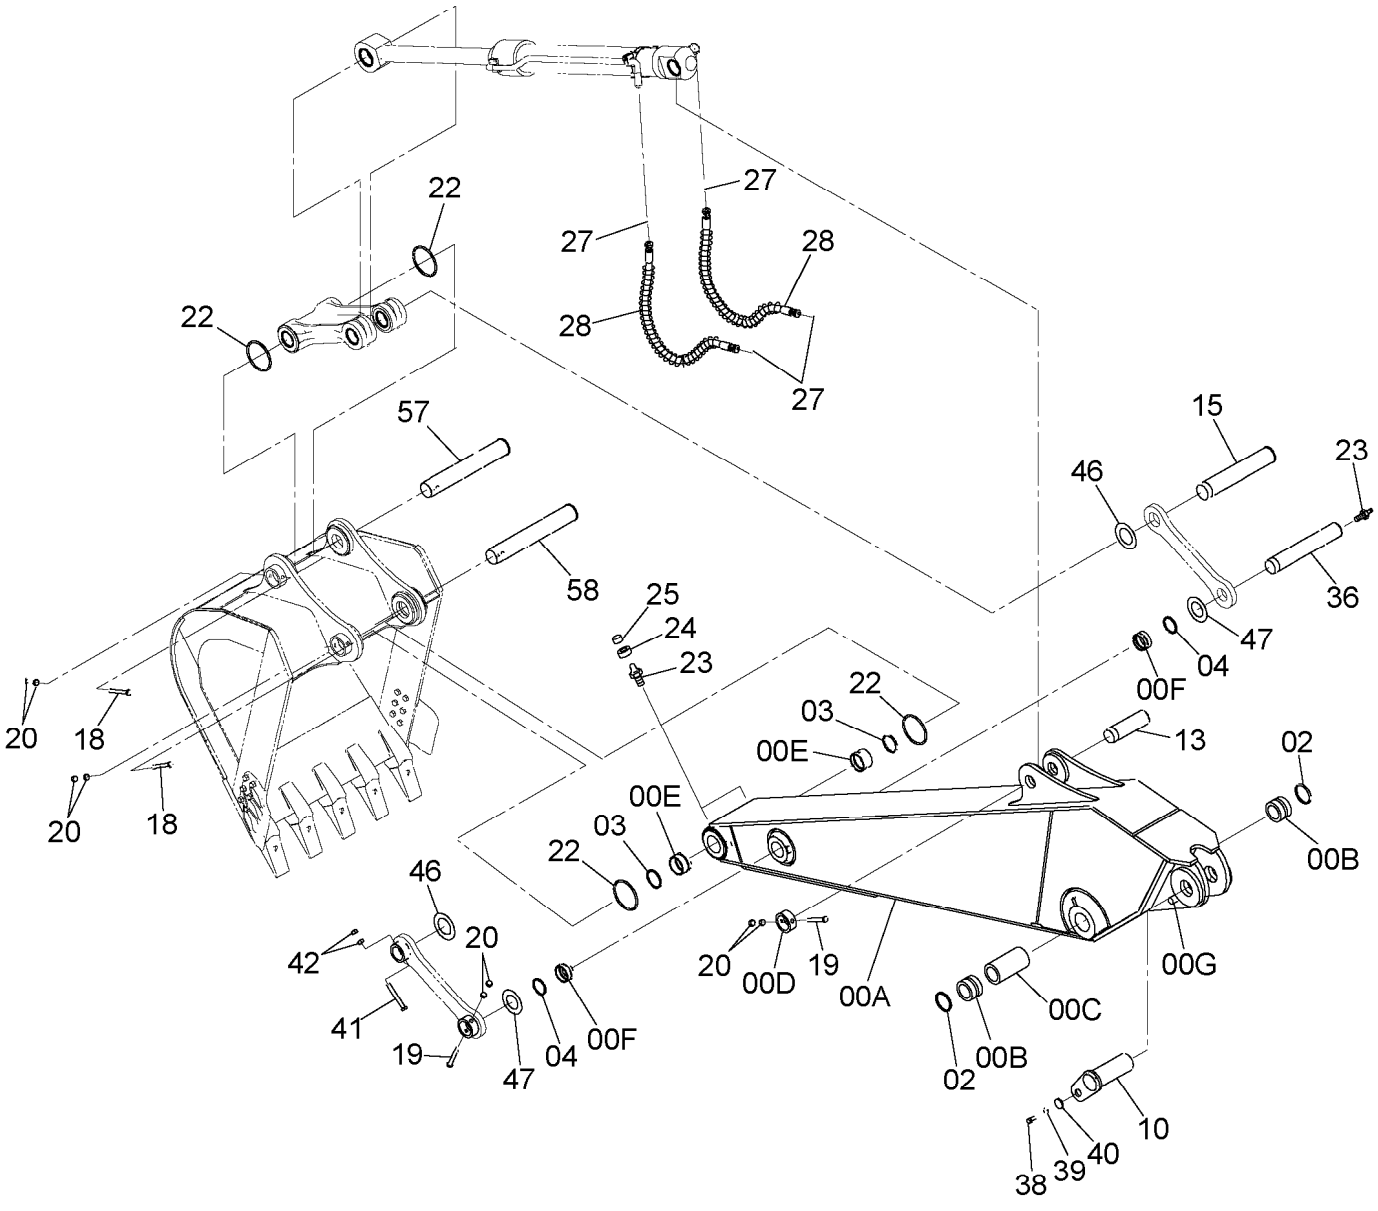

9275388


Rｱｰﾑ 3.20m <R>
R ARM 3.20m <R>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00A-G	7052479	ｱｰﾑ	ARM	1					
00A	5011313	･ｱｰﾑ	･ARM	1					
00B	3102235	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00C	4619895	･ｽﾍﾟｰｻ	･SPACER	1					
00D	4067720	･ｽﾄｯﾊﾟ	･STOPPER	1	W				
00E	4479425	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00F	3026076	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
00G	4438594	･ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	･SEAT;SCREW	1	W				
02	4251212	ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	SEAL;DUST	2					
03	4267832	ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	SEAL;DUST	2					
04	4067901	ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	SEAL;DUST	2					
10	8096448	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
13	3102467	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
15	3102237	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
18	4435127	ﾋﾟﾝ;ｽﾄｯﾊﾟ	PIN;STOPPER	2					
19	4435126	ﾋﾟﾝ;ｽﾄｯﾊﾟ	PIN;STOPPER	2					
20	J950020	ﾅｯﾄ	NUT	8					
22	4100180	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4					
23	J75481	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞ;ｸﾞﾘｰｽ	FITTING;GREASE	3					
24	4130686	ｶﾗｰ	COLLAR	2					
25	4105912	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	2					
27	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4					
28	4619995	ﾎｰｽ	HOSE	2					
36	3102238	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
38	J921840	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
39	J257218	ﾜｯｼｬ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	1					
40	4441471	ﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	1					
41	4435128	ﾋﾟﾝ;ｽﾄｯﾊﾟ	PIN;STOPPER	1					
42	J950022	ﾅｯﾄ	NUT	2					
46	4387447	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ	PLATE;THRUST	2					
47	4387448	ﾌﾟﾚｰﾄ;ｽﾗｽﾄ	PLATE;THRUST	2					
57	3102306	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
58	3090417	ﾋﾟﾝ	PIN	1					

リンク A <LCH>
LINK A <LCH>

適用号機 001001-
Serial No.

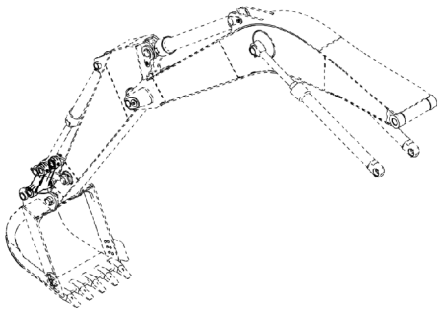

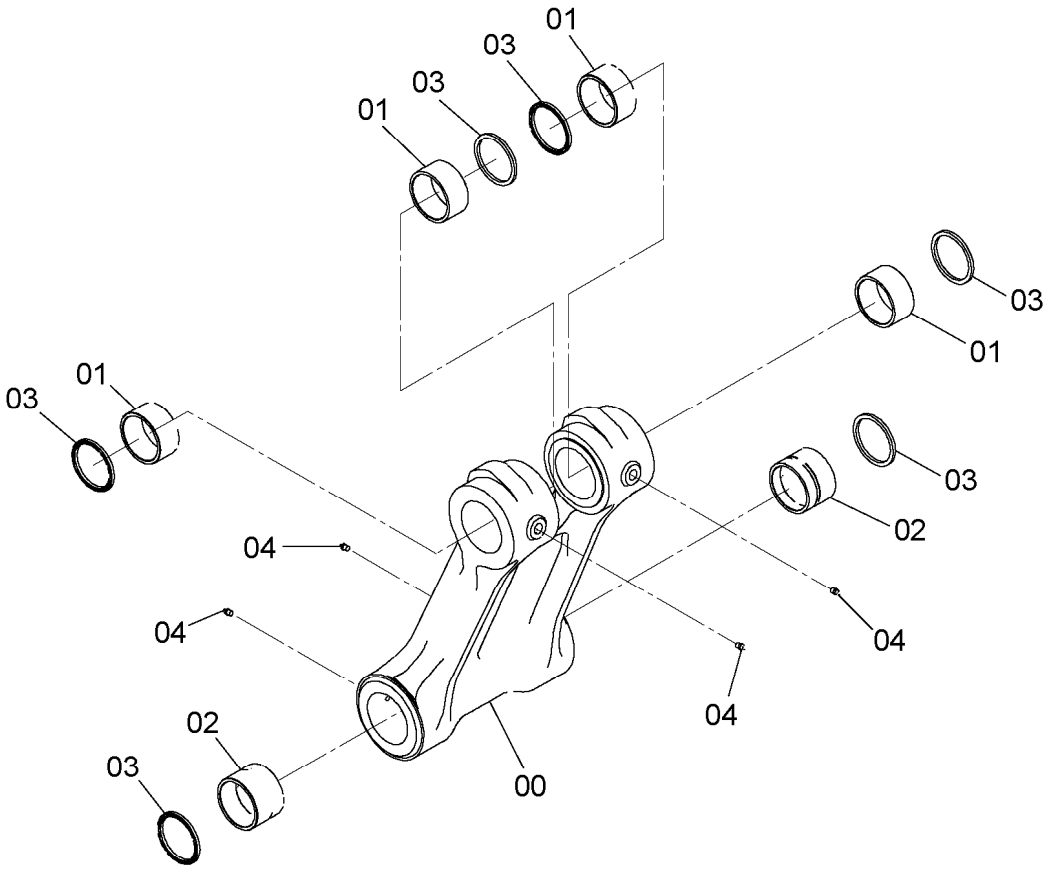


リンク A <LCH>
LINK A <LCH>

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	8083063	ﾘﾝｸ	LINK	1					
00	1029002	･ﾘﾝｸ	･LINK	1					
01	4381857	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	4					
02	4443885	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	2					
03	4074008	･ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	･SEAL;DUST	6					
04	J75481	･ﾌｨｯﾃﾝｸﾞ;ｸﾞﾘｰｽ	･FITTING;GREASE	4					

リンク A <R>
LINK A <R>

適用号機 001001-
Serial No.

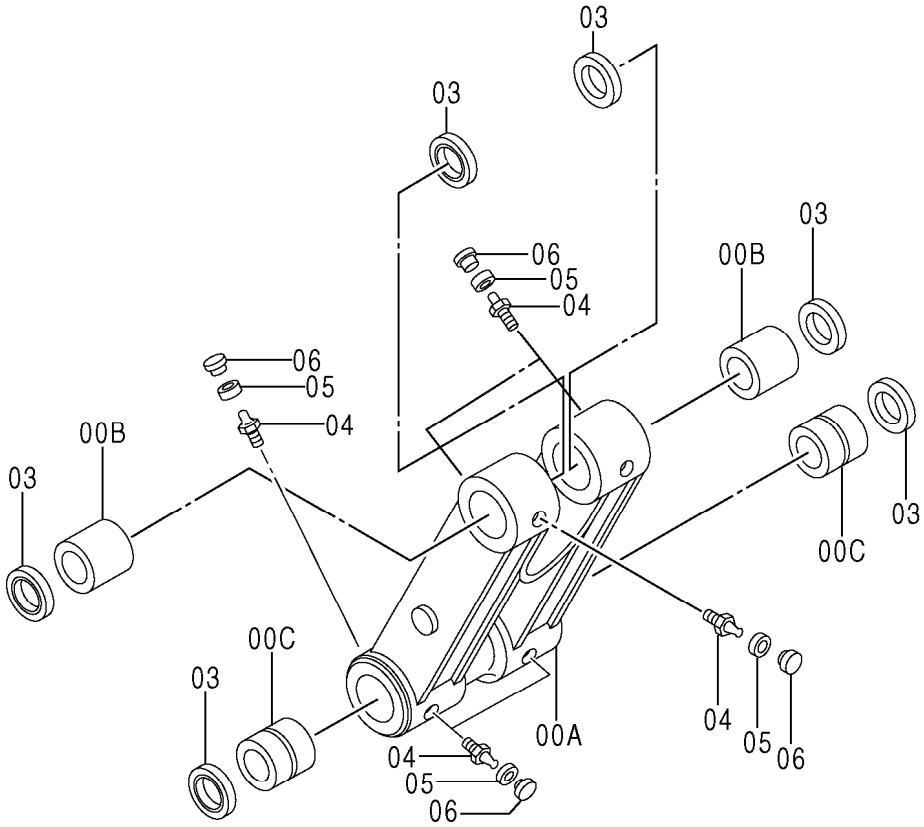


リンク A <R>
LINK A <R>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9244604	ﾘﾝｸ ｱｯｾﾝ	LINK ASS'Y	1					
00	8098389	･ﾘﾝｸ	･LINK	1					
00A	7046116	･･ﾘﾝｸ	･･LINK	1					
00B	3037259	･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･･BUSHING	2					
00C	3095466	･･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･･BUSHING	2					
03	4074008	･ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	･SEAL;DUST	6					
04	J75481	･ﾌｨｯﾃﾝｸﾞ;ｸﾞﾘｰｽ	･FITTING;GREASE	8					
05	4130686	･ｶﾗｰ	･COLLAR	8					
06	4105912	･ｷｬｯﾌﾟ	･CAP	8					

リンク B <LCH>
LINK B <LCH>

適用号機 001001-
Serial No.

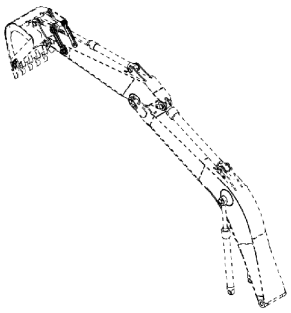

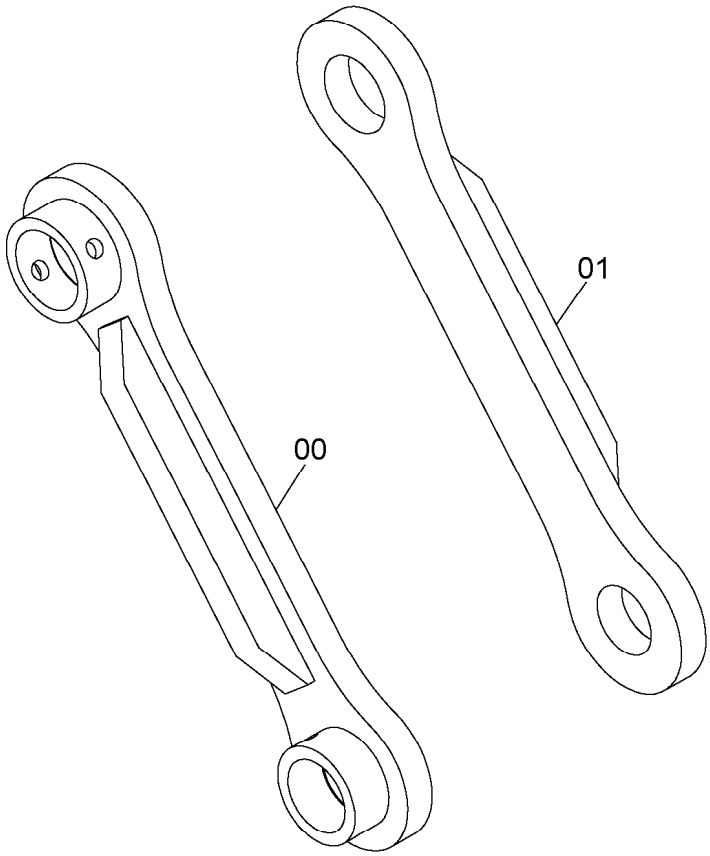


リンク B <LCH>
LINK B <LCH>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	8070029	ﾘﾝｸ	LINK	1					
01	8070028	ﾘﾝｸ	LINK	1					

リンク B <R>
LINK B <R>

適用号機 001001-
Serial No.

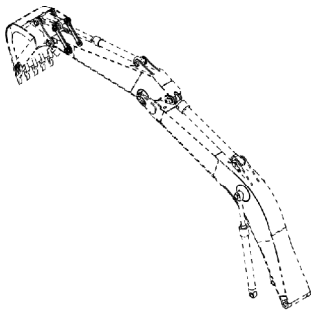

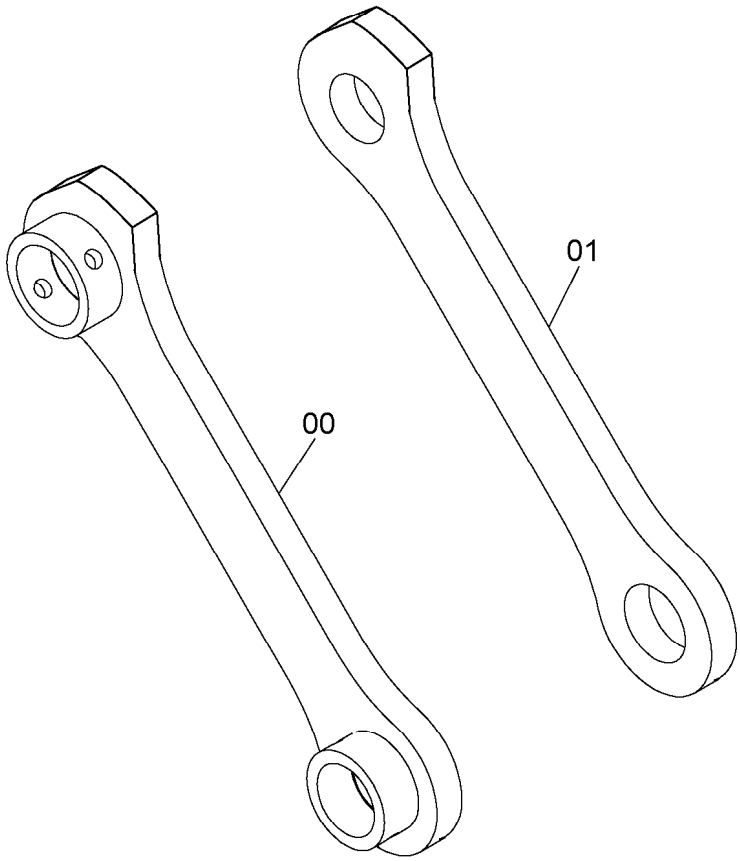

リンク B <R>
LINK B <R>


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	8095978	ﾘﾝｸ	LINK	1					
01	3102214	ﾘﾝｸ	LINK	1					

111

フロント配管 <LCH>
FRONT PIPING <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

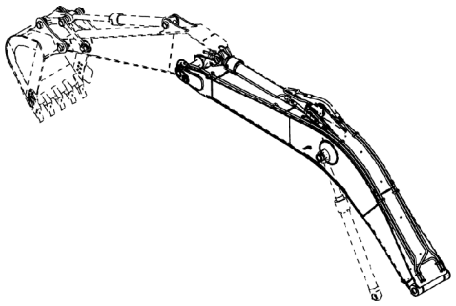

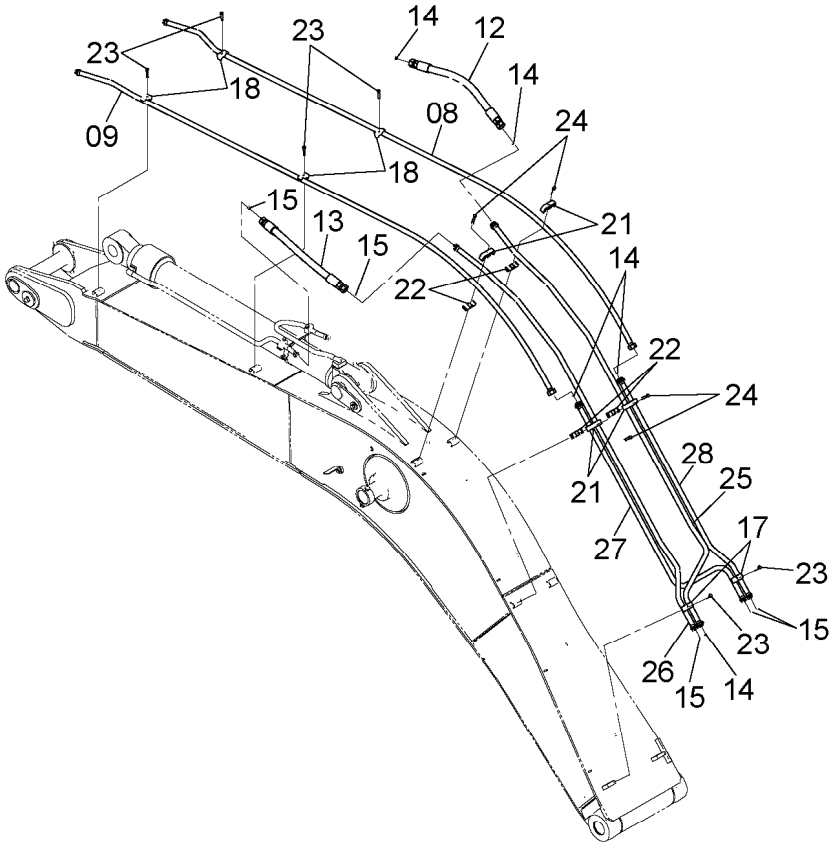

9245054


フロント配管 <LCH>
FRONT PIPING <LCH>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
08	8096196	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
09	8096195	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
12	4628957	ﾎｰｽ	HOSE	1					
13	4628956	ﾎｰｽ	HOSE	1					
14	4187329	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	5					
15	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	5					
17	4189860	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	2					
18	4190127	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	4					
21	4288929	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	4					
22	3072291	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	4					
23	J271270	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	6	D				
23A	J901270	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
23B	J222012	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
24	J271280	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
24A	J901280	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
24B	J222012	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
25	8105122	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
26	8105121	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
27	9766154	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
28	9766155	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					

フロント配管 <R>
FRONT PIPING <R>

適用号機　001001-
Serial No.

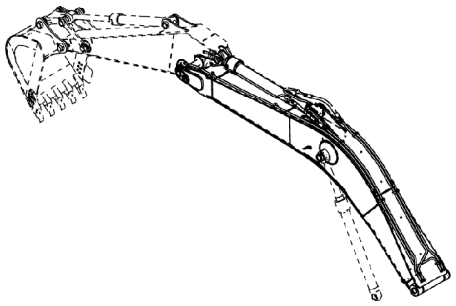

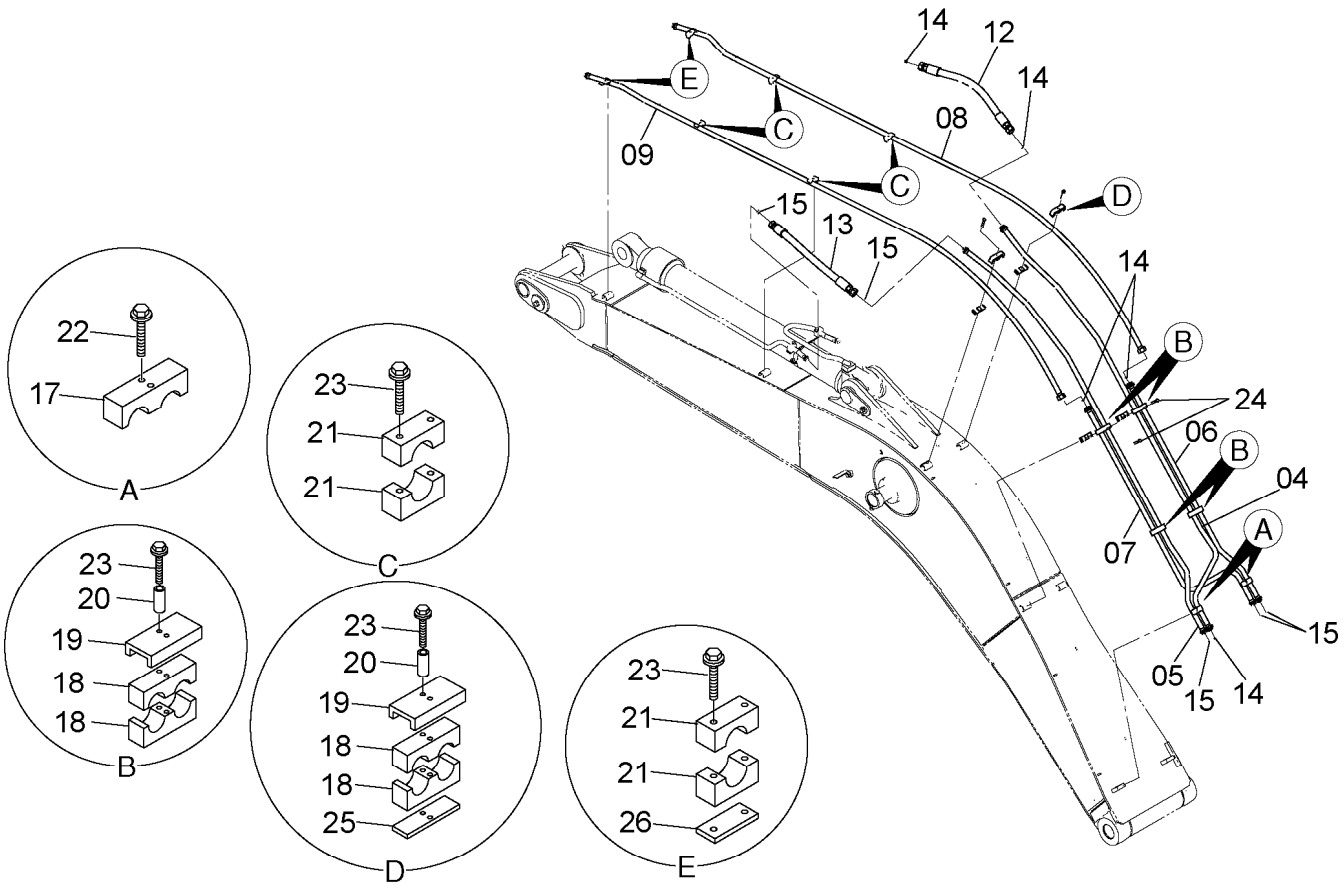


フロント配管 <R>
FRONT PIPING <R>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
04	8105122	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
05	8105121	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
06	9766155	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
07	9766154	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
08	8096196	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
09	8096195	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
12	4620188	ﾎｰｽ	HOSE	1					
13	4619859	ﾎｰｽ	HOSE	1					
14	4187329	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	5					
15	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	5					
17	4619878	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	2					
18	4619891	ｸﾗﾝﾌﾟ	CLAMP	12					
19	4619892	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	6					
20	4304539	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	12					
21	4334363	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	12					
22	J271270	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
22A	J901270	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
22B	J222012	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
23	J271285	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	24	D				
23A	J901285	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
23B	J222012	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
25	4620194	ｽﾍﾟｰｻ	SPACER	2					
26	4620195	ｼﾑ 1.6mm	SHIM 1.6mm	2					

給脂配管（ブーム）<LCH>
LUBRICATE PIPING (BOOM) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

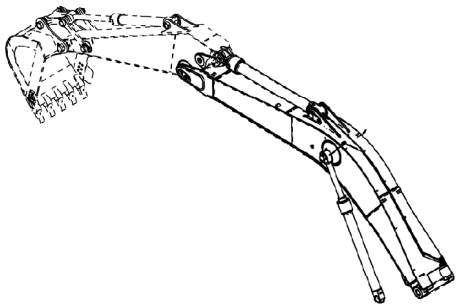

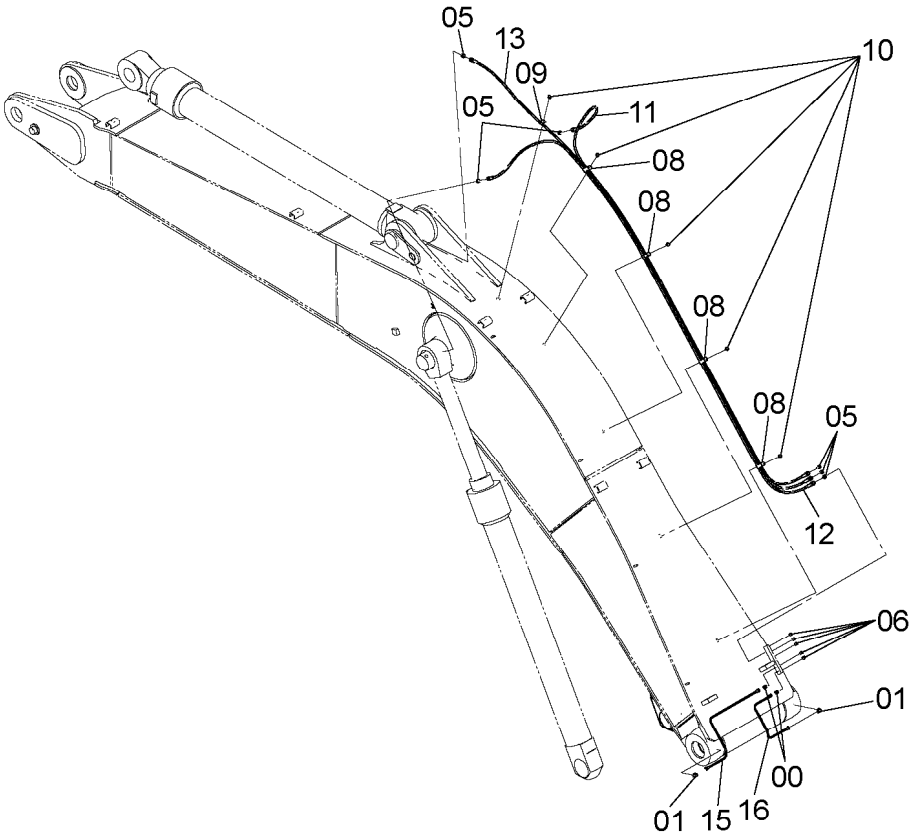


給脂配管（ブーム）<LCH>
LUBRICATE PIPING (BOOM) <LCH>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4360981	ﾌｲｯﾃｲﾝｸﾞ;ﾊﾟｲﾌﾟ	FITTING;PIPE	2					
01	4345297	ﾌｲｯﾃｲﾝｸﾞ;ﾊﾟｲﾌﾟ	FITTING;PIPE	2					
05	4154651	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	6					
06	J75482	ﾌｲｯﾃﾝｸﾞ;ｸﾞﾘｰｽ	FITTING;GREASE	5					
08	4252877	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	4					
09	4190261	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
10	J271016	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	5	D				
10A	J901016	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
10B	J222010	･ﾜｯｼｬ	･WASHER	1					
11	4289772	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
12	4257291	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
13	4314983	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
15	4654773	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
16	4654774	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					

給脂配管（ブーム）<R>
LUBRICATE PIPING (BOOM) <R>

適用号機　001001-
Serial No.

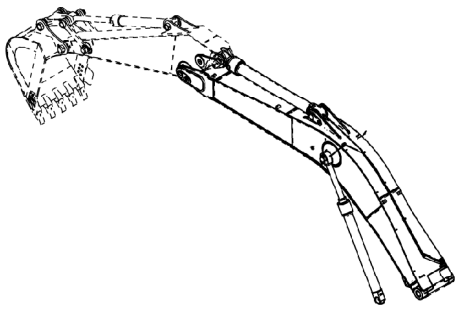

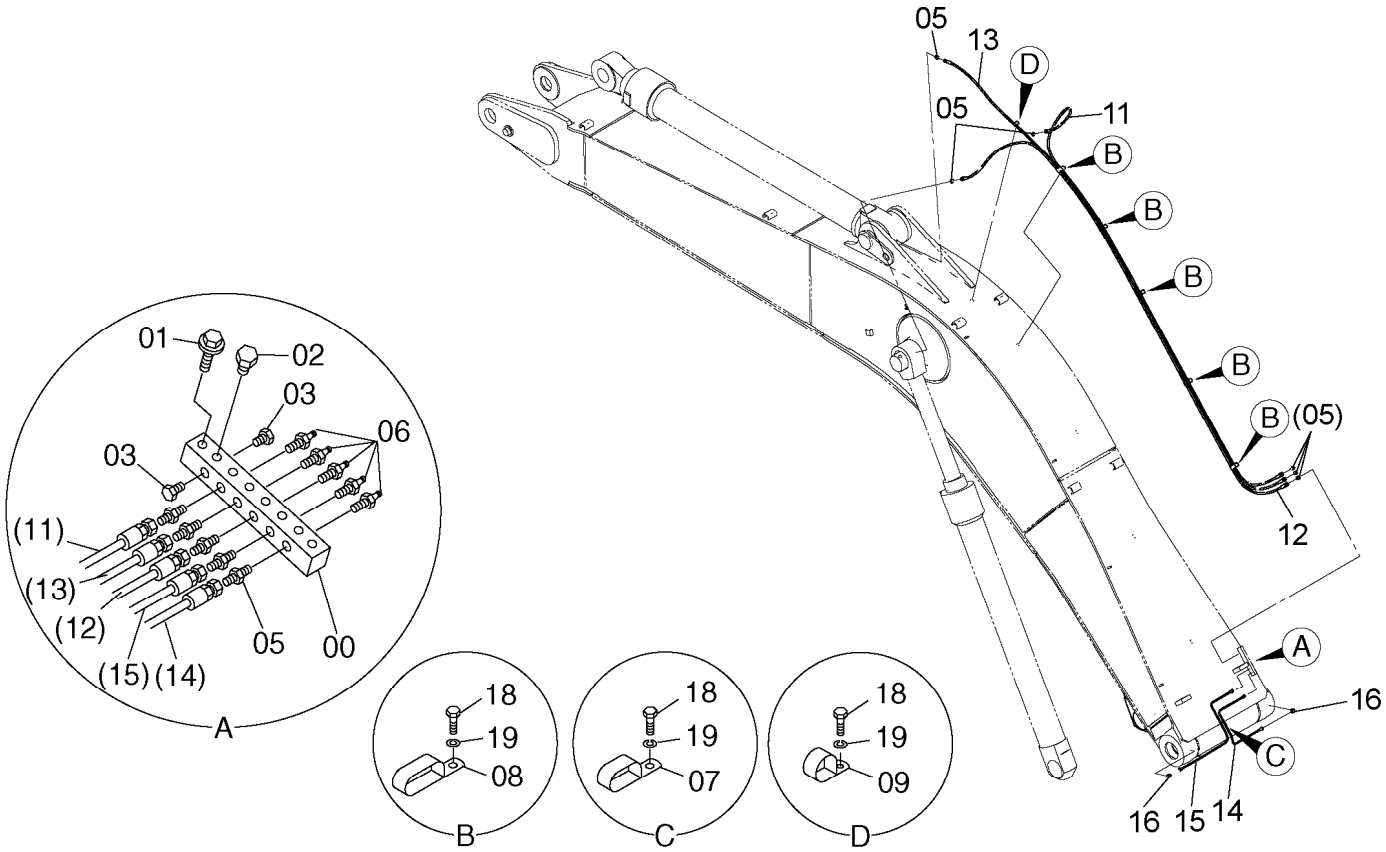


給脂配管（ブーム）<R>
LUBRICATE PIPING (BOOM) <R>

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4466640	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1					
01	J271050	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
01A	J901050	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
01B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
02	94-2022	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	6					
03	94-2023	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2					
05	4154651	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	8					
06	J75482	ﾌｨｯﾃﾝｸﾞ;ｸﾞﾘｰｽ	FITTING;GREASE	5					
07	4192018	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
08	4252877	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	5					
09	4190261	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	1					
11	4289772	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
12	4257291	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
13	4316009	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
14	4205361	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
15	4221203	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
16	4298746	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	2					
18	J901016	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	7					
19	A590910	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	7					

給脂配管（アーム）<R>
LUBRICATE PIPING (ARM) <R>

適用号機　001001-
Serial No.

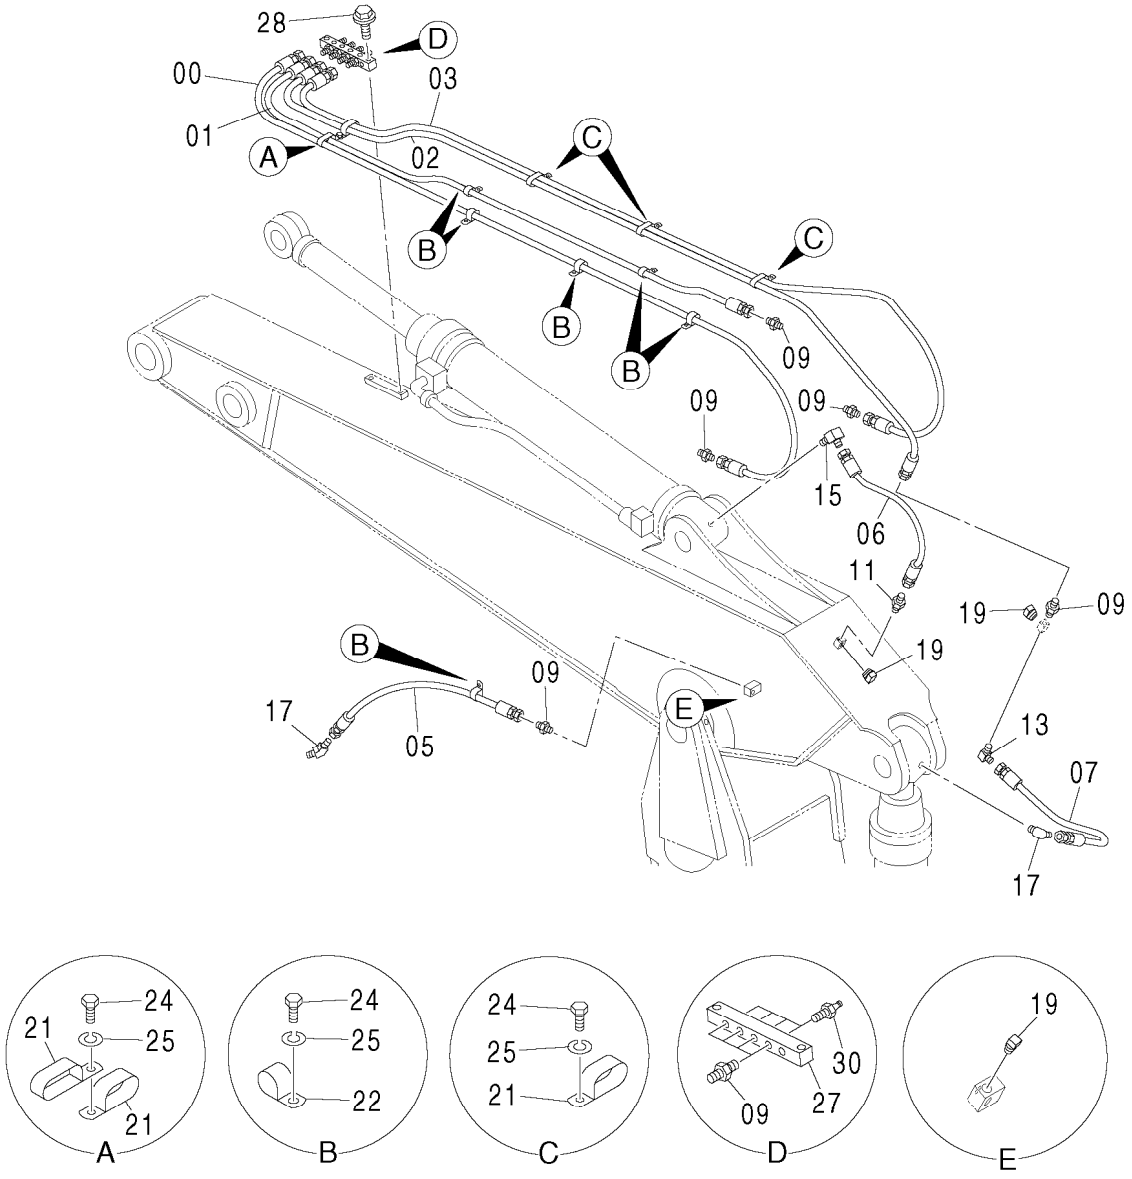


給脂配管（アーム）<R>
LUBRICATE PIPING (ARM) <R>

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4252836	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
01	4262279	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
02	4310110	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
03	4248636	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
05	4205341	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	2					
06	4620742	ﾎｰｽ	HOSE	1					
07	4269796	ﾎｰｽ	HOSE	1					
09	4154651	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	10					
11	4154655	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
13	4154656	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
15	4298746	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
17	4298745	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	3					
19	94-2022	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	4					
21	4192018	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	5					
22	4190261	ｸﾘｯﾌﾟ	CLIP	7					
24	J901016	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	11					
25	A590910	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	11					
27	4274903	ﾌﾞﾛｯｸ	BLOCK	1					
28	J271040	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
28A	J901040	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
28B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
30	J75482	ﾌｲｯﾃﾝｸﾞ;ｸﾞﾘｰｽ	FITTING;GREASE	4					

ロツクバケツト １．６ｍ３（新ＪＩＳ）
ROCK BUCKET 1.6m3 (JIS 94)

適用号機　001001-
Serial No.

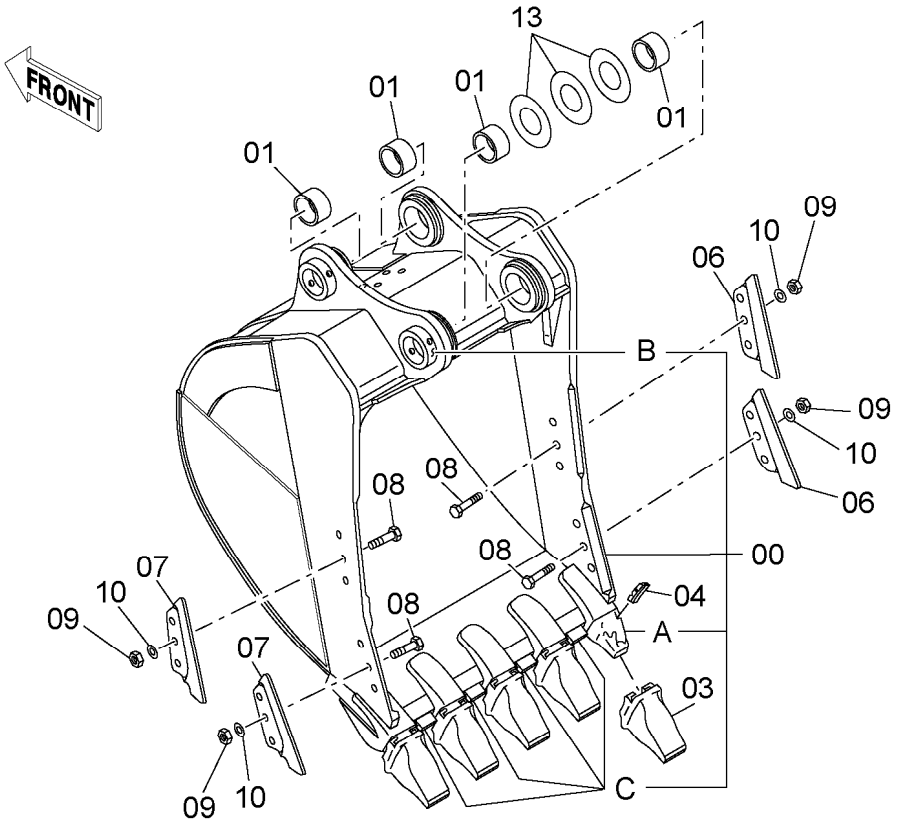

ロツクバケツト １．６ｍ３（新ＪＩＳ）
ROCK BUCKET 1.6m3 (JIS 94)


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9278558	ﾛﾂｸ ﾊﾞｹﾂﾄ 1.6m3	ROCK BUCKET 1.6m3	1					
00	5011389	･ﾊﾞｹﾂﾄ	･BUCKET	1					
00A	4617810	･･ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;ﾂｰｽ	･･ADAPTER;TOOTH	5	W				
00B	4143531	･･ｽﾄｯﾊﾟ	･･STOPPER	2	W				
00C	4209167	･･ｼｭﾗｳﾄﾞ	･･SHROUD	4	W				
01	4669867	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	4					
03	4471407	･ﾎﾟｲﾝﾄ;ﾂｰｽ	･POINT;TOOTH	5					
04	4422932	･ﾋﾟﾝ;ﾛｯｸ	･PIN;LOCK	5					
06	4435856	･ｼｭﾗｳﾄﾞ	･SHROUD	2					
07	4435857	･ｼｭﾗｳﾄﾞ	･SHROUD	2					
08	4218740	･ﾎﾞﾙﾄ;ｼｭｰ	･BOLT;SHOE	12					
09	J953027	･ﾅｯﾄ	･NUT	12					
10	4085857	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	12					
13	4618068	･ｼﾑ 1.0mm	･SHIM 1.0mm	3					

123

ロツクバケツト １．５ｍ３（新ＪＩＳ）
ROCK BUCKET 1.5m3 (JIS 94)

適用号機　001001-
Serial No.

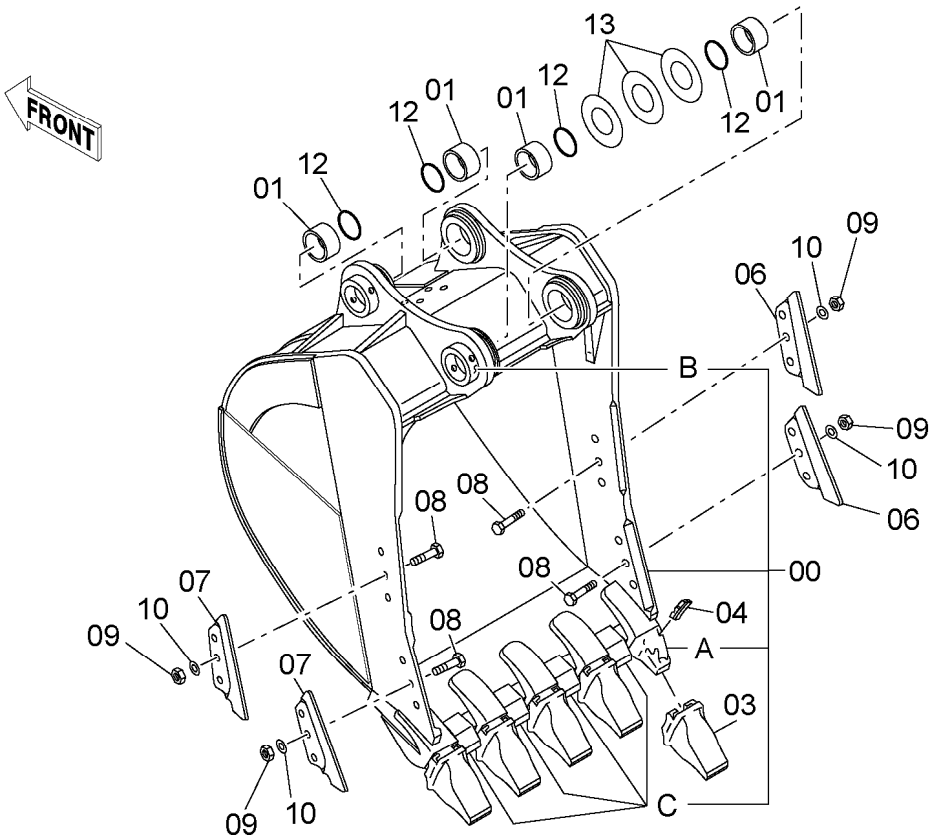

9278557


ロツクバケツト １．５ｍ３（新ＪＩＳ）
ROCK BUCKET 1.5m3 (JIS 94)


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
	9278557	ﾛﾂｸ ﾊﾞｹﾂﾄ 1.5m3	ROCK BUCKET 1.5m3	1					
00	5011367	･ﾊﾞｹﾂﾄ	･BUCKET	1					
00A	4617810	･･ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;ﾂｰｽ	･･ADAPTER;TOOTH	5	W				
00B	4143531	･･ｽﾄｯﾊﾟ	･･STOPPER	2	W				
00C	4670449	･･ｼｭﾗｳﾄﾞ	･･SHROUD	4	W				
01	4617829	･ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	･BUSHING	4					
03	4471407	･ﾎﾟｲﾝﾄ;ﾂｰｽ	･POINT;TOOTH	5					
04	4422932	･ﾋﾟﾝ;ﾛﾂｸ	･PIN;LOCK	5					
06	4435856	･ｼｭﾗｳﾄﾞ	･SHROUD	2					
07	4435857	･ｼｭﾗｳﾄﾞ	･SHROUD	2					
08	4218740	･ﾎﾞﾙﾄ;ｼｭｰ	･BOLT;SHOE	12					
09	J953027	･ﾅｯﾄ	･NUT	12					
10	4085857	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	12					
12	4385200	･ｼｰﾙ;ﾀﾞｽﾄ	･SEAL;DUST	4					
13	4618068	･ｼﾑ 1.0mm	･SHIM 1.0mm	3					

ブレ-カ,クラツシヤ配管（ブ-ム）<R>
BREAKER,CRUSHER PIPING (BOOM)<R>

適用号機 001001-
Serial No.

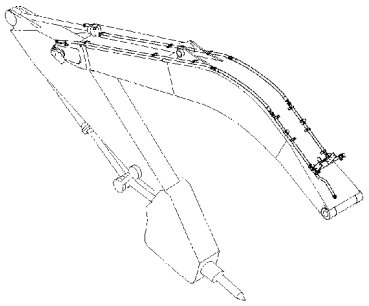

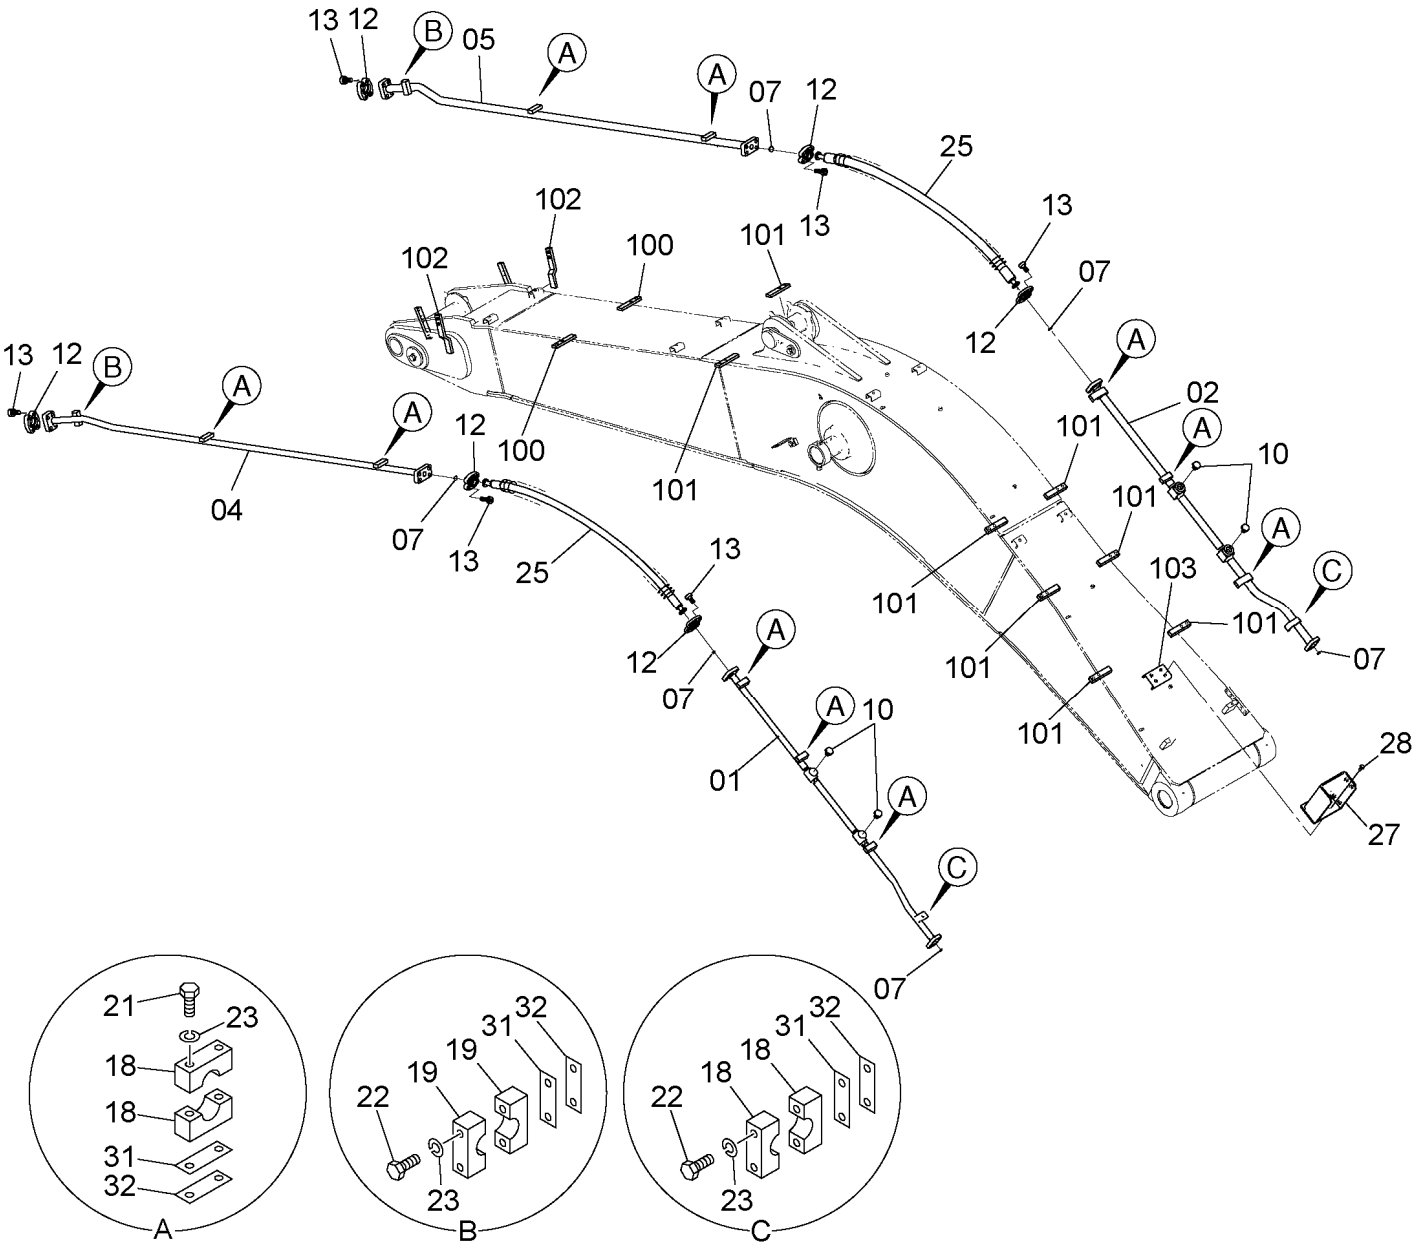

9276771

ブレ-カ,クラツシヤ配管（ブ-ム）<R>
BREAKER,CRUSHER PIPING (BOOM)<R>


適用号機 001001-
Serial No.


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	8109097	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
02	8109096	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
04	8109099	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
05	8109098	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
07	4508805	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	6					
10	A885008	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	4					
10A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
12	4089703	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	FLANGE;SPLIT	12					
13	M341445	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	24					
18	4610222	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	24					
19	4620318	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	4					
21	J901685	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	20					
22	J901695	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	8					
23	A590916	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	28					
25	4604191	ﾎｰｽ	HOSE	2					
27	7050816	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
28	J271240	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	4	D				
28A	J901240	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
28B	J222012	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
31	4617276	ｼﾑ 1.0mm	SHIM 1.0mm	4	R				
32	4617277	ｼﾑ 2.3mm	SHIM 2.3mm	4	R				
100	4669626	ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	SEAT;SCREW	2	W				
101	4610218	ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	SEAT;SCREW	8	W				
102	4610217	ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	SEAT;SCREW	2	W				
103	9766203	ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	SEAT;SCREW	1	W				

127

給脂配管（ブレ-カ,クラッシャ）（ブ-ム）<R>
LUBRICATE PIPING (BREAKER,CRUSHER)(BOOM)<R>

適用号機 001001-
Serial No.

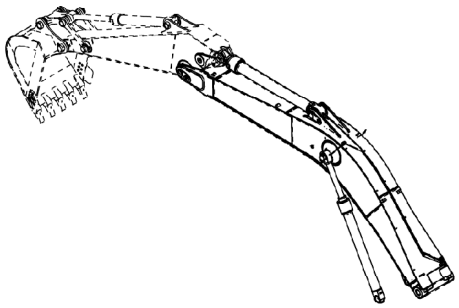

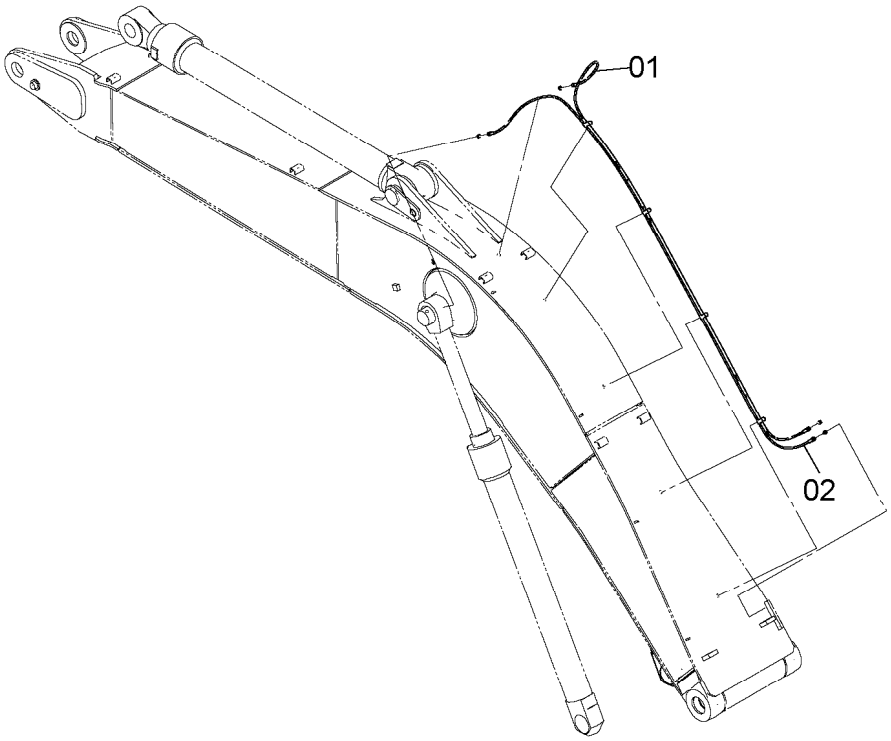

9276771_1


給脂配管（ブレーカ,クラッシャ）（ブーム）<R>
LUBRICATE PIPING (BREAKER,CRUSHER)(BOOM)<R>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	4316009	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					
02	4391322	ﾎｰｽ;ﾅｲﾛﾝ	HOSE;NYLON	1					

ブレ-カ,クラツシヤ配管（３．２ｍアーム）<R>
BREAKER,CRUSHER PIPING (3.2m ARM)<R>

適用号機　001001-
Serial No.

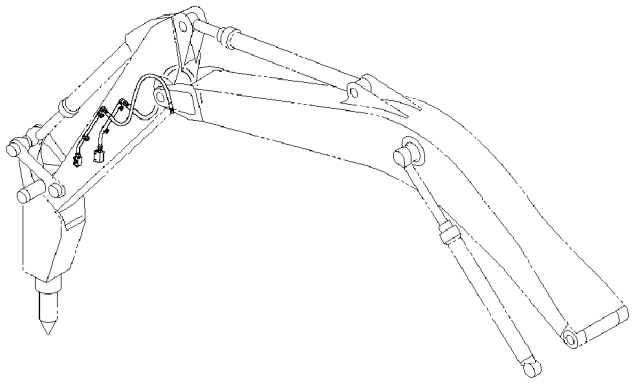

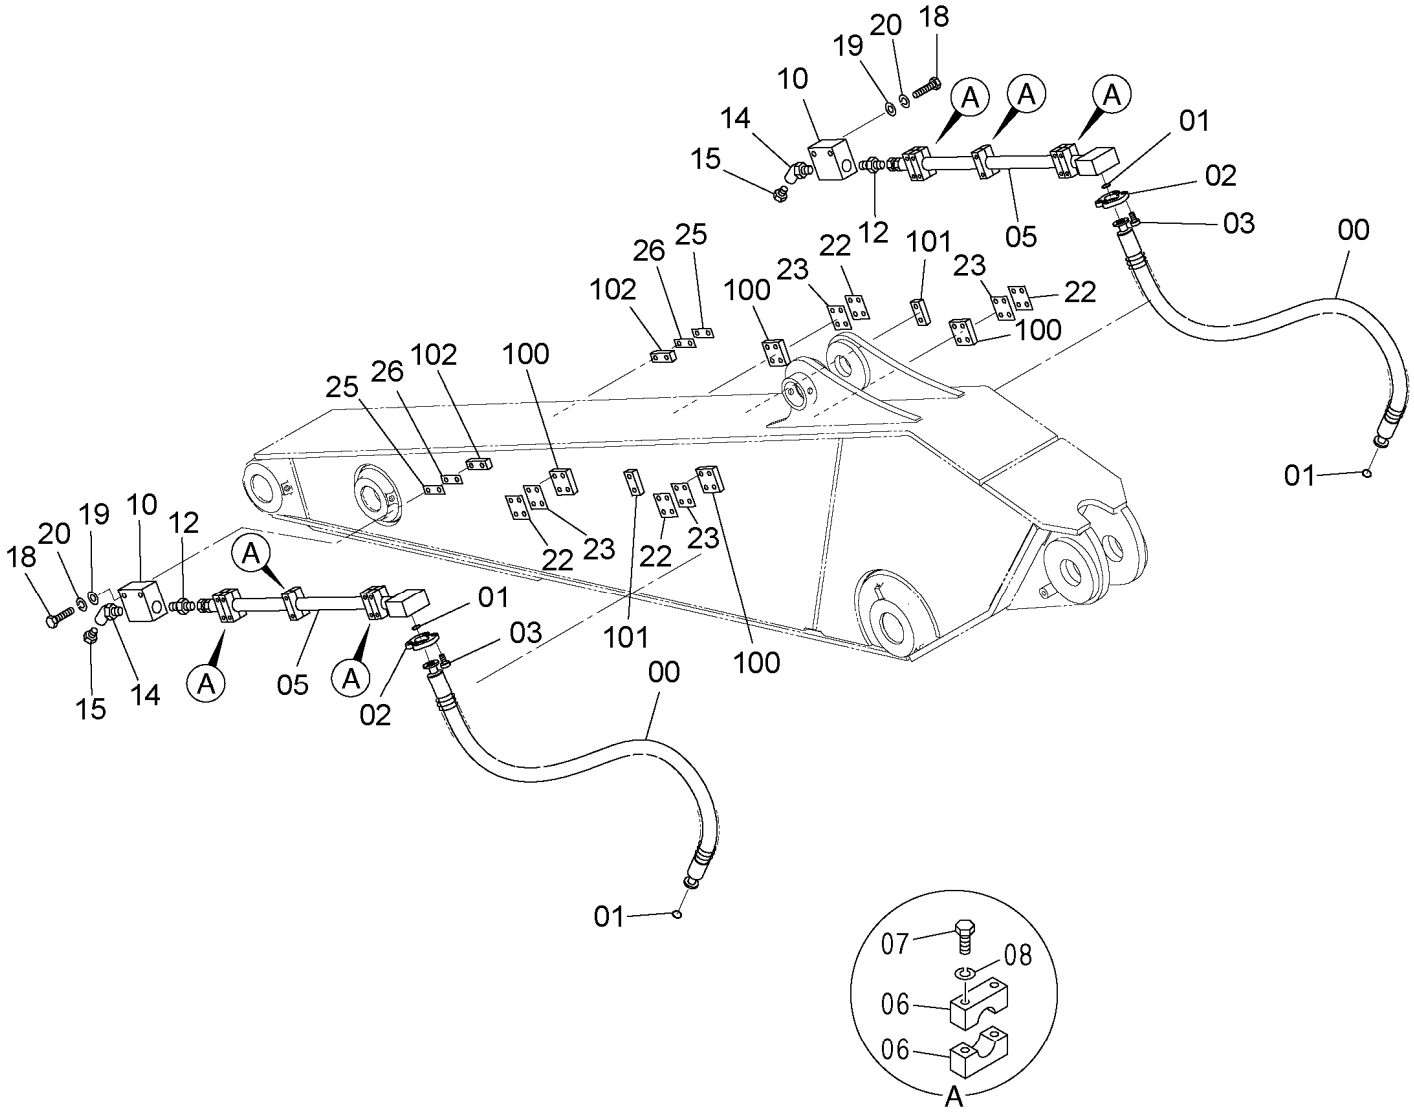

9276772


ブレーカ,クラッシャ配管（３．２ｍアーム）<R>
BREAKER,CRUSHER PIPING (3.2m ARM)<R>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービスコード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4653141	ﾎｰｽ	HOSE	2					
01	4508805	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	4					
02	4089703	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	FLANGE;SPLIT	4					
03	M341445	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	8					
05	9762156	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	2					
06	4610222	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	20					
07	J901690	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	20					
08	A590916	ﾜｯｼｬ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	20					
10	4613489	ﾊﾞﾙﾌﾞ;ｽﾄｯﾌﾟ	VALVE;STOP	2					
12	4042035	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	2					
12A	970860	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
14	4623972	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	2					
14A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
15	4113926	ﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG	2					
15A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
18	J901600	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	4					
19	J222016	ﾜｯｼｬ	WASHER	4					
20	A590916	ﾜｯｼｬ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	4					
22	4613617	ｼﾑ 1.0mm	SHIM 1.0mm	4	R				
23	4613618	ｼﾑ 2.3mm	SHIM 2.3mm	4	R				
25	4620349	ｼﾑ 1.0mm	SHIM 1.0mm	2	R				
26	4620350	ｼﾑ 2.3mm	SHIM 2.3mm	2	R				
100	4610221	ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	SEAT;SCREW	4	W				
101	4610220	ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	SEAT;SCREW	2	W				
102	4613491	ｼｰﾄ;ｽｸﾘｭ	SEAT;SCREW	2	W				

操作ペダル（ブレーカ）[ｱｸｾﾙﾍﾟﾀﾞﾙﾀｲﾌﾟ]
CONTROL PEDAL (BREAKER) [ACCEL. PEDAL TYPE]

適用号機　001001-
Serial No.

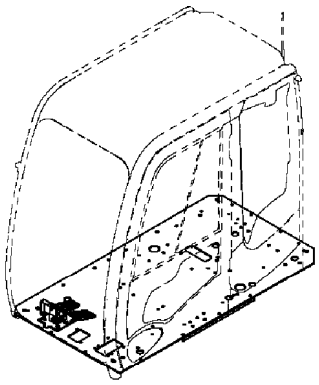

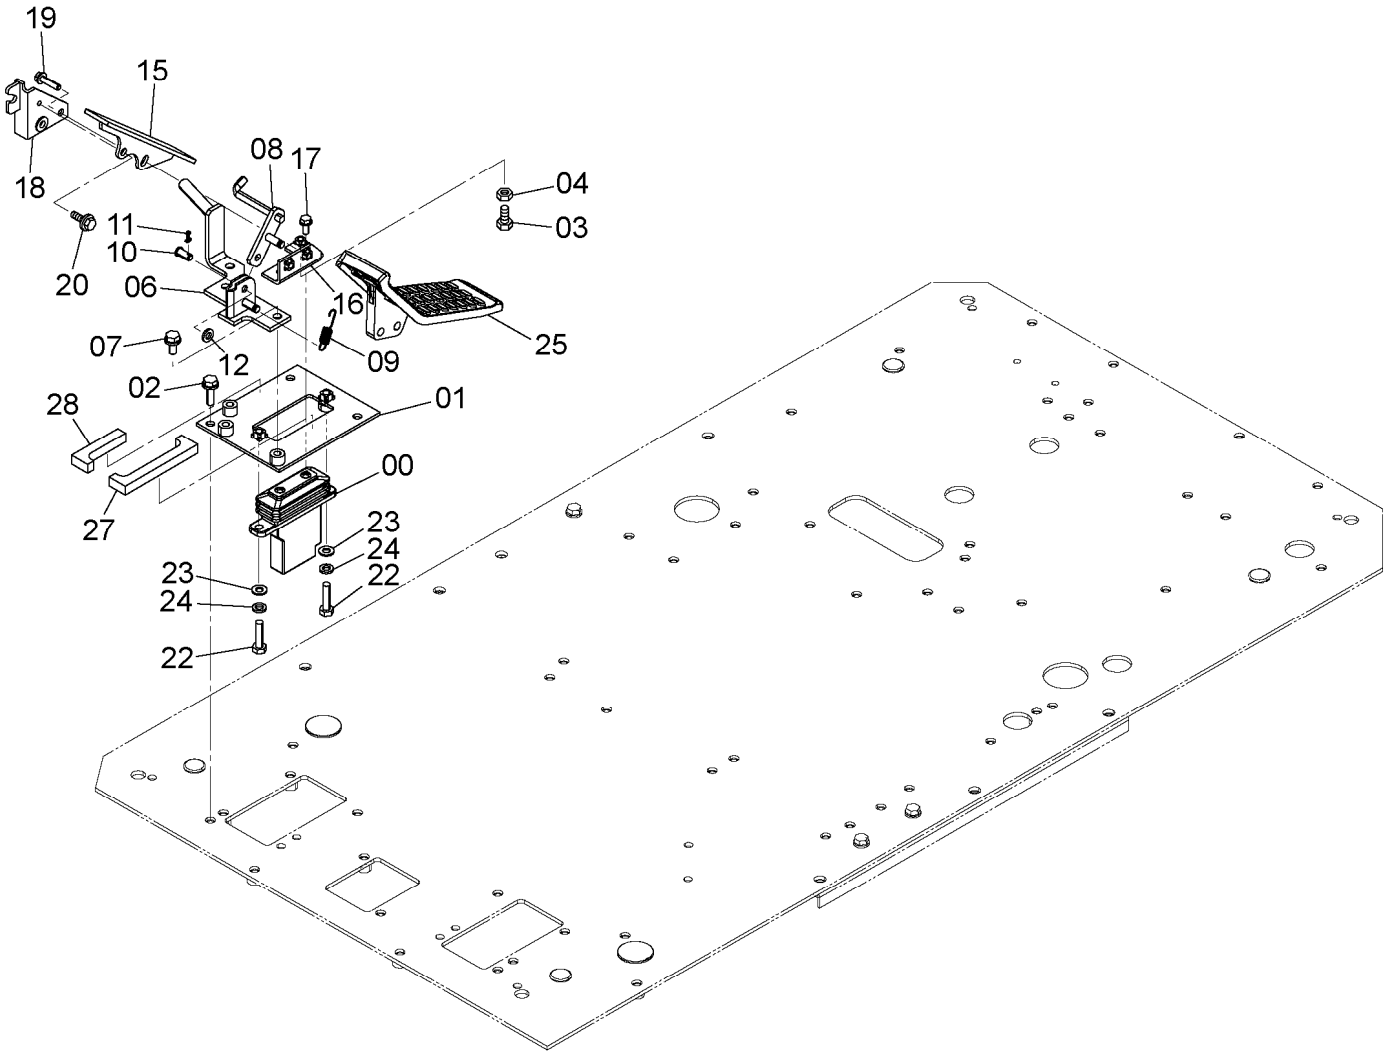

9276942


操作ペダル（ブレーカ）[ｱｸｾﾙﾍﾟﾀﾞﾙﾀｲﾌﾟ]
CONTROL PEDAL (BREAKER) [ACCEL. PEDAL TYPE]


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	9219244	ﾊﾞﾙﾌﾞ;ﾊﾟｲﾛｯﾄ	VALVE;PILOT	1	H				
01	8106187	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
02	J271035	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	3	D				
02A	J901035	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
02B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
03	J900835	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	1					
04	J950008	ﾅｯﾄ	NUT	1					
06	8101451	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
07	J271025	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	3	D				
07A	J901025	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
07B	J222010	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
08	9765444	ｽﾄｯﾊﾟ	STOPPER	1					
09	4279604	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING	1					
10	4287795	ﾋﾟﾝ	PIN	1					
11	A763016	ﾋﾟﾝ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	PIN;SPLIT	1					
12	A590110	ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	WASHER;PLANE	1					
15	9766627	ﾍﾟﾀﾞﾙ	PEDAL	1					
16	9766628	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
17	J260816	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
17A	J900816	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
17B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
18	9766629	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
19	J260825	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	2	D				
19A	J900825	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
19B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
20	J260820	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	1	D				
20A	J900820	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
20B	A590108	･ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	･WASHER;PLANE	1					
22	J901040	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2					
23	A590110	ﾜｯｼﾔ;ﾌﾟﾚｰﾝ	WASHER;PLANE	2					
24	A590910	ﾜｯｼﾔ;ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	WASHER;SPRING	2					
25	3106855	ﾍﾟﾀﾞﾙ;(R)	PEDAL;(R)	1					
27	4658295	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1					
28	4658296	ﾗﾊﾞｰ	RUBBER	1					

電気部品（１）（ブレ-カ ＆ クラツシヤ）
ELECTRIC PARTS (1) (BREAKER & CRUSHER)

適用号機 001001-
Serial No.

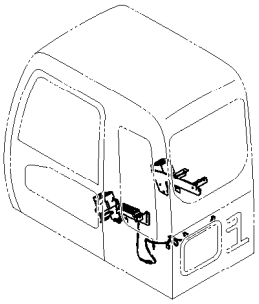

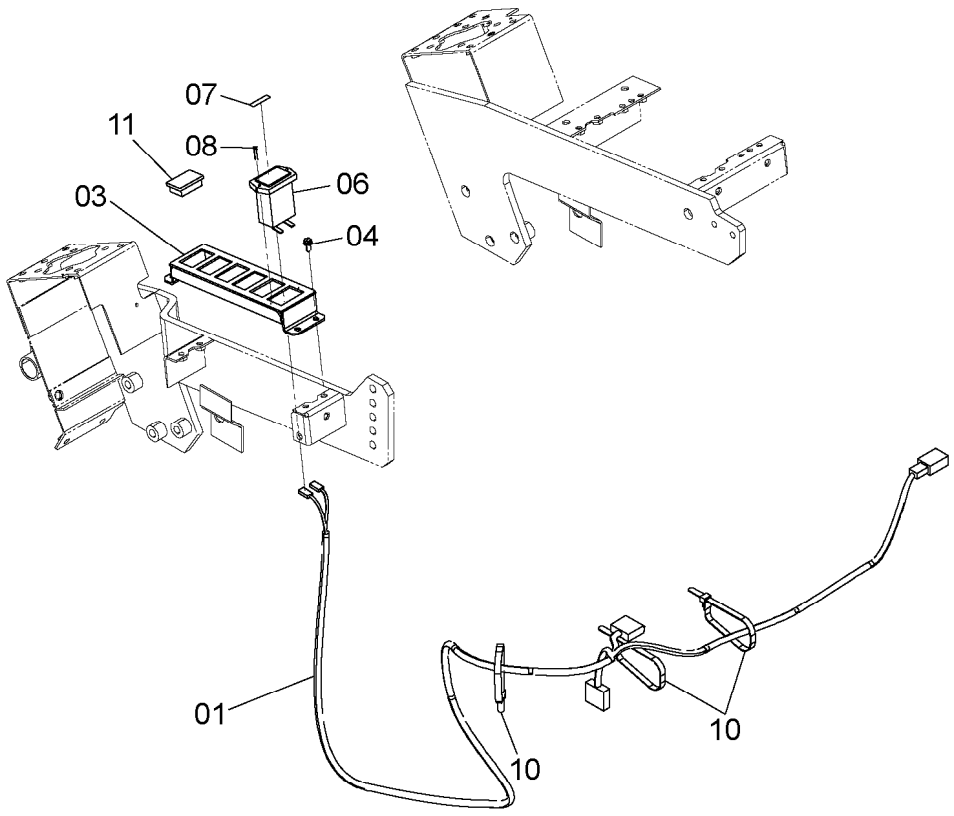


電気部品（１）（ブレ-カ ＆ クラツシヤ）
ELECTRIC PARTS (1) (BREAKER & CRUSHER)


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	3110131	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
03	8106022	ｶﾊﾞｰ	COVER	1					
04	J460512	ｽｸﾘｭ;ｾﾑｽ	SCREW;SEMS	4					
06	4281140	ﾒｰﾀ;ｱﾜｰ	METER;HOUR	1					
07	4658223	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
08	M430316	ｽｸﾘｭ	SCREW	2					
10	4055312	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	6					
11	4620283	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	5					

電気部品（２）（ブレ-カ ＆ クラツシヤ）
ELECTRIC PARTS (2) (BREAKER & CRUSHER)

適用号機 001001-
Serial No.

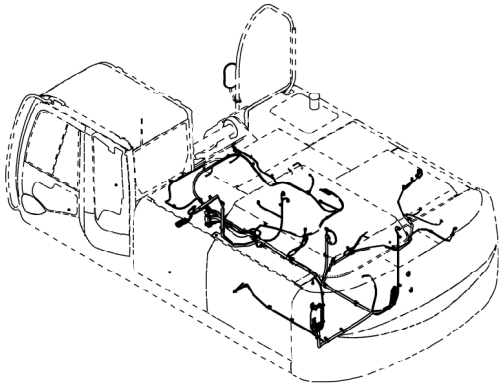

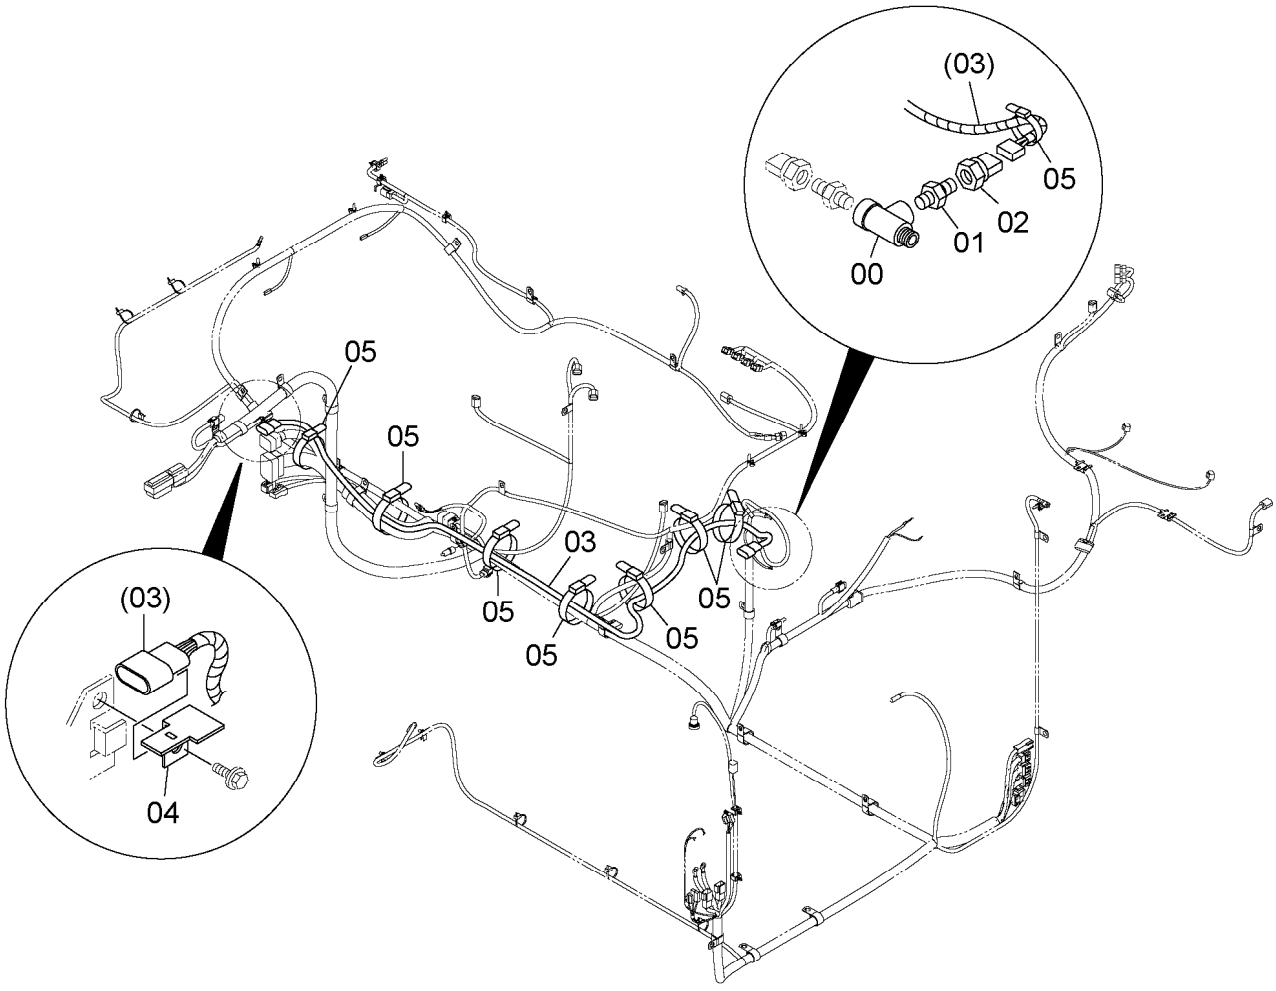


電気部品（２）（ブレ-カ ＆ クラツシヤ）
ELECTRIC PARTS (2) (BREAKER & CRUSHER)


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4454002	ﾁｰ	TEE	1					
00A	957366	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
01	4229247	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	1					
01A	957366	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
02	4261646	ｽｲｯﾁ;ﾌﾟﾚｯｼｬ	SWITCH;PRESSURE	1					
03	4669253	ﾊｰﾈｽ;ﾜｲﾔ	HARNESS;WIRE	1					
04	4257159	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
05	4055312	ｸﾘｯﾌﾟ;ﾊﾞﾝﾄﾞ	CLIP;BAND	8					

ブレーカ,クラッシヤ配管（メイン）（１）<R>
BREAKER,CRUSHER PIPING (MAIN) (1) <R>

適用号機　001001-
Serial No.

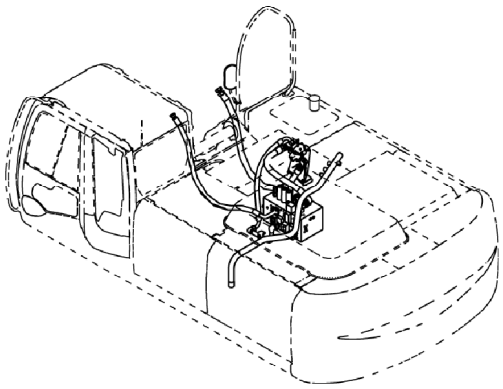

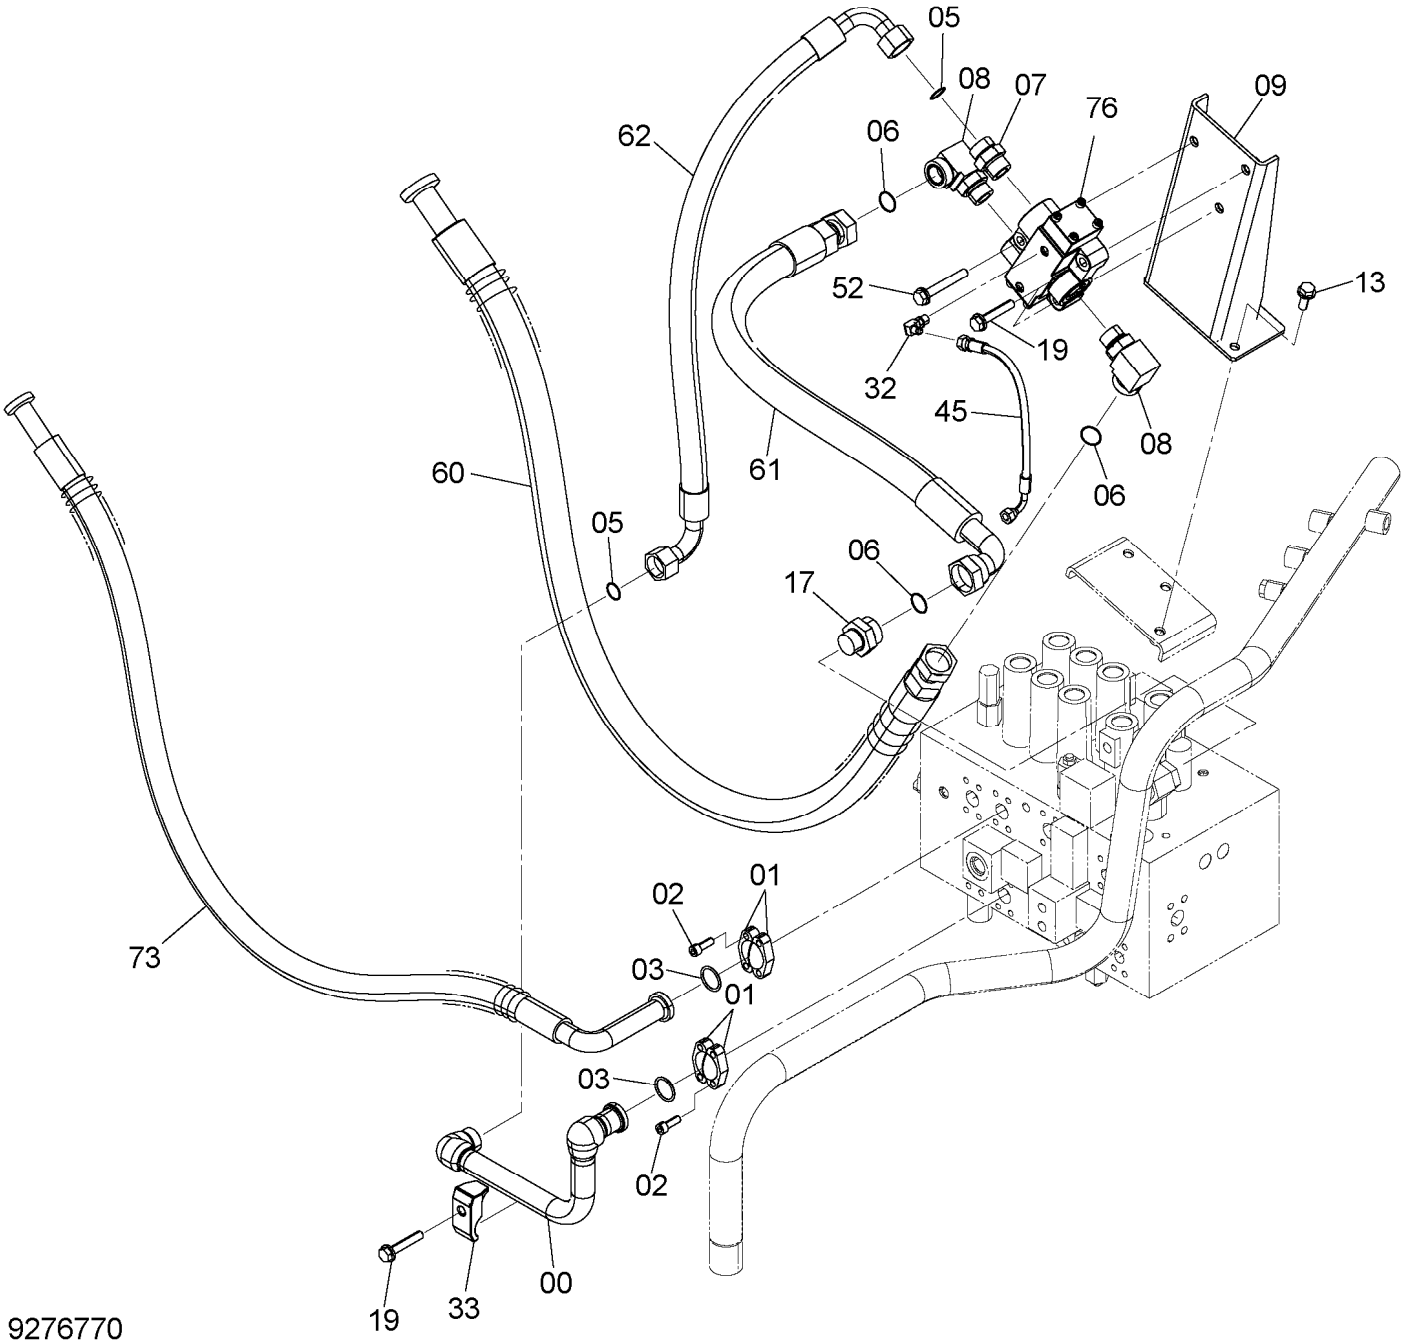

9276770


ブレ-カ,クラツシヤ配管（メイン）（１）<R>
BREAKER,CRUSHER PIPING (MAIN) (1) <R>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	8100955	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
01	962453	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	FLANGE;SPLIT	4					
02	J781030	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	8					
03	966993	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2					
05	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2					
06	4187329	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	3					
07	A853188	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	1					
07A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
08	A853380	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	2					
08A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
09	7050780	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
13	J271235	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	3	D				
13A	J901235	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
13B	J222012	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
17	A853180	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	1					
17A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
19	J271270	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	3	D				
19A	J901270	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
19B	J222012	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
32	A852322	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
32A	957366	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
33	4190127	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	1					
45	4470393	ﾎｰｽ	HOSE	1					
52	J271290	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	1	D				
52A	J901290	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
52B	J222012	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
60	4669422	ﾎｰｽ	HOSE	1					
61	4655142	ﾎｰｽ	HOSE	1					
62	4655143	ﾎｰｽ	HOSE	1					
73	4669421	ﾎｰｽ	HOSE	1					
76	4626057	ﾊﾞﾙﾌﾞ;ｾﾚｸﾀ	VALVE;SELECTOR	1					

ブレ-カ,クラツシヤ配管（メイン）（１）<LCH>
BREAKER,CRUSHER PIPING (MAIN) (1) <LCH>

適用号機 001001-
Serial No.

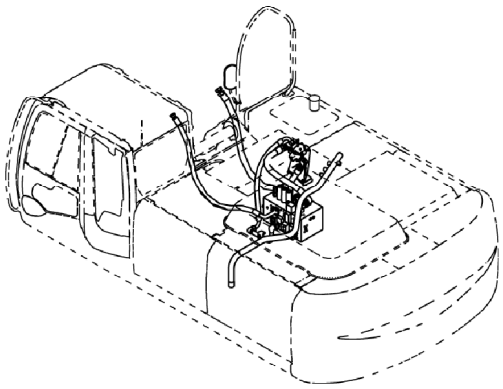

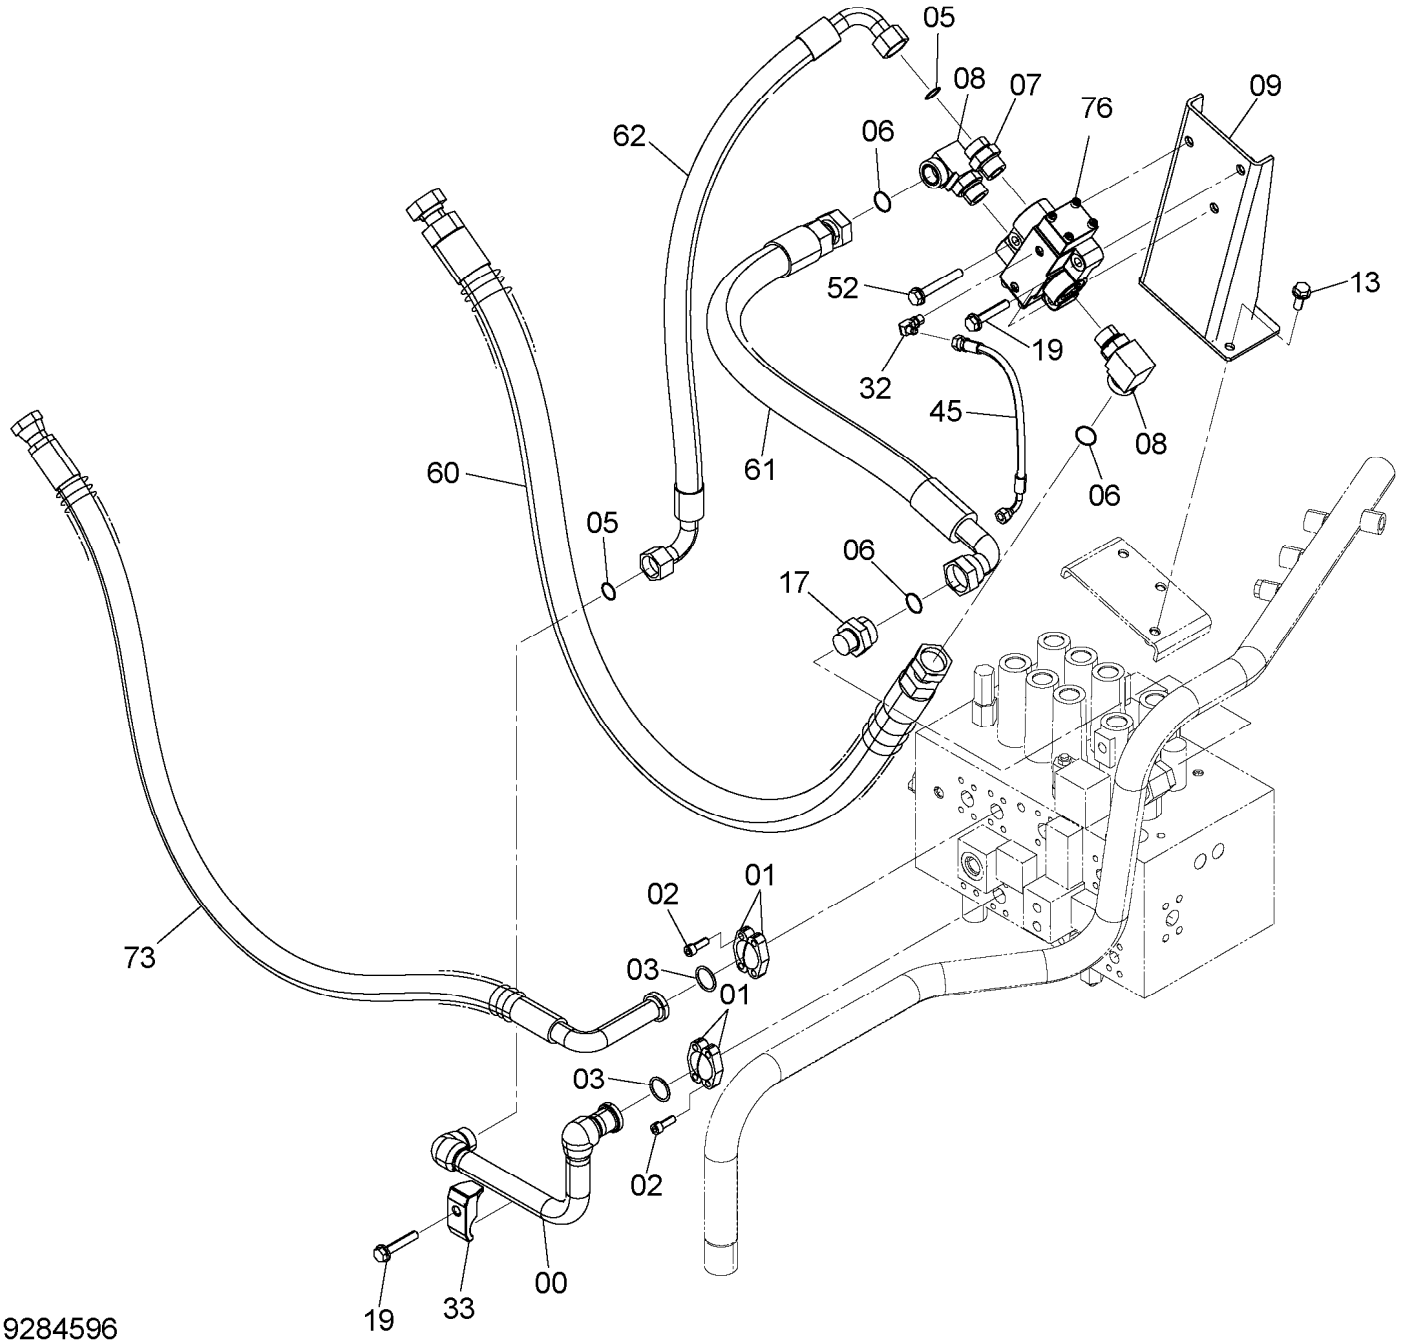

9284596

ブレーカ,クラッシヤ配管（メイン）（１）<LCH>
BREAKER,CRUSHER PIPING (MAIN) (1) <LCH>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	8100955	ﾊﾟｲﾌﾟ	PIPE	1					
01	962453	ﾌﾗﾝｼﾞ;ｽﾌﾟﾘｯﾄ	FLANGE;SPLIT	4					
02	J781030	ﾎﾞﾙﾄ;ｿｹｯﾄ	BOLT;SOCKET	8					
03	966993	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2					
05	4187328	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	2					
06	4187329	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	3					
07	A853188	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	1					
07A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
08	A853380	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	2					
08A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
09	7050780	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	BRACKET	1					
13	J271235	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	3	D				
13A	J901235	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
13B	J222012	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
17	A853180	ｱﾀﾞﾌﾟﾀ;S	ADAPTER;S	1					
17A	4506429	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
19	J271270	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	3	D				
19A	J901270	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
19B	J222012	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
32	A852322	ｴﾙﾎﾞ;S	ELBOW;S	1					
32A	957366	･O-ﾘﾝｸﾞ	･O-RING	1					
33	4190127	ｸﾗﾝﾌﾟ;ﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP;PIPE	1					
45	4470393	ﾎｰｽ	HOSE	1					
52	J271290	ﾎﾞﾙﾄ;ｾﾑｽ	BOLT;SEMS	1	D				
52A	J901290	･ﾎﾞﾙﾄ	･BOLT	1					
52B	J222012	･ﾜｯｼﾔ	･WASHER	1					
60	4678588	ﾎｰｽ	HOSE	1					
61	4655142	ﾎｰｽ	HOSE	1					
62	4655143	ﾎｰｽ	HOSE	1					
73	4678587	ﾎｰｽ	HOSE	1					
76	4626057	ﾊﾞﾙﾌﾞ;ｾﾚｸﾀ	VALVE;SELECTOR	1	H				


ネームプレート（１）<R>
NAME-PLATE (1) <R>

適用号機　001001-
Serial No.


車体右側面
Machine body(Right side)

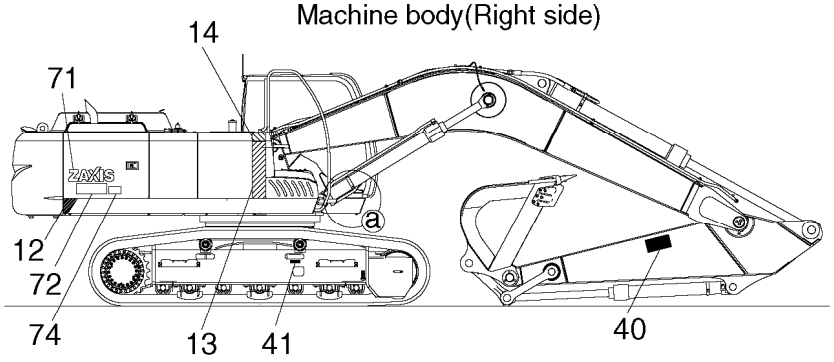


燃料タンク給油口
Fuel tank refueling port

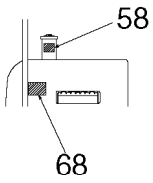


車体上面
Top view machine body

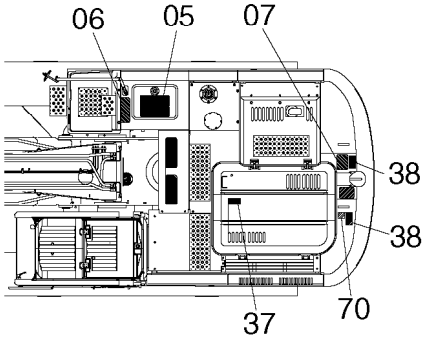


車体後方
Rear of machine body

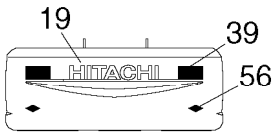


車体左側面
Machine body(Left side)

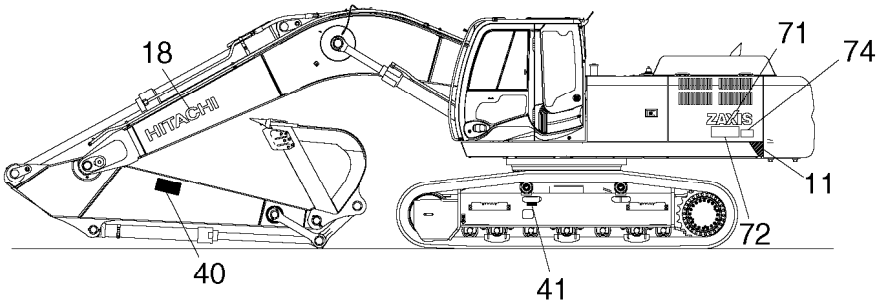

トラックフレーム内側
Track frame (Inside)
(Left/Right common, 2 pcs.)

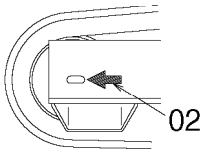



詳細
DETAIL a

点検注意
Cautions on inspection



ネームプレート（１）<R>
NAME-PLATE (1) <R>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
02	4658927	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(矢印)	(AN ARROW)						
05	4073519	ﾃｰﾌﾟ 150X400	TAPE 150X400	4					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
06	4459005	ﾃｰﾌﾟ 120X350	TAPE 120X350	1					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
07	4121128	ﾃｰﾌﾟ 150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
11	4651862	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱｸｾﾝﾄ)	(ACCENT)						
12	4651863	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱｸｾﾝﾄ)	(ACCENT)						
13	4652845	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱｸｾﾝﾄ)	(ACCENT)						
14	4658873	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱｸｾﾝﾄ)	(ACCENT)						
18	2053329	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
19	2053330	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
21	+++++++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
27	3076175	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER:DO NOT OPERATE)						
37	3085239	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
38	3085203	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
39	3085431	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
40	3085908	ｱﾝｾﾞﾝﾋﾖｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(ｱｰﾑ注意)	(CAUTION FOR ARM)						
41	3085574	ｱﾝｾﾞﾝﾋﾖｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告:ﾄﾗｯｸｱｼﾞｬｽﾀ)	(WARNING:TRACK-ADJUSTER)						
56	4040580	ﾘﾌﾚｸﾀ	REFLECTOR	2					
58	4660985	ﾏｰｸ	MARK	1					
		(燃料)	(FUEL)						
64	4666043	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(転売注意)	(CAUTION FOR RESALE)						
68	3111896	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					


ネームプレート（１）<R>
NAME-PLATE (1) <R>

適用号機　001001-
Serial No.


車体右側面
Machine body(Right side)

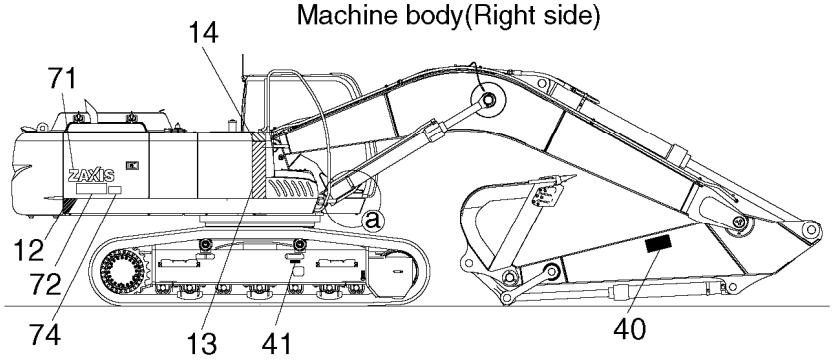


燃料タンク給油口
Fuel tank refueling port

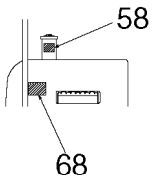


車体上面
Top view machine body

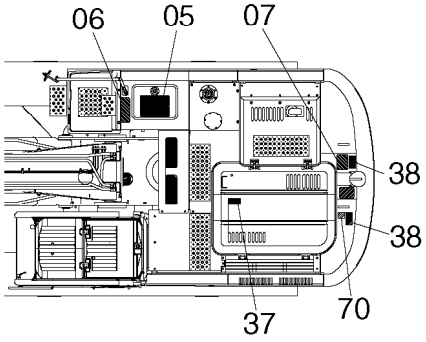


車体後方
Rear of machine body

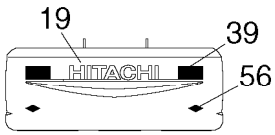


車体左側面
Machine body(Left side)

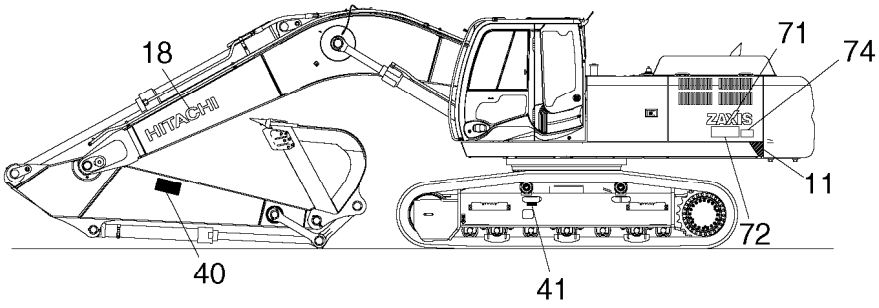

トラックフレーム内側
Track frame (Inside)
(Left/Right common, 2 pcs.)

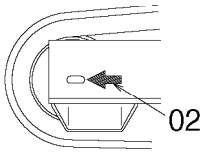



詳細
DETAIL a

点検注意
Cautions on inspection




ネームプレート（１）<R>
NAME-PLATE (1) <R>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
		(軽油以外厳禁)(ﾀﾝｸ側)	(LIGHT OIL ONLY)(TANK SIDE)						
70	4665448	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(吊り禁止)	(DO NOT LIFT-UP)						
71	1033520	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(機種名: ZAXIS)	(NAME OF MACHINE: ZAXIS)						
72	2054536	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 400)	(NAME OF MACHINE: 400)						
74	3109413	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(機種名: R)	(NAME OF MACHINE: R)						


ネームプレート（２）<R>
NAME-PLATE (2) <R>

適用号機　001001-
Serial No.

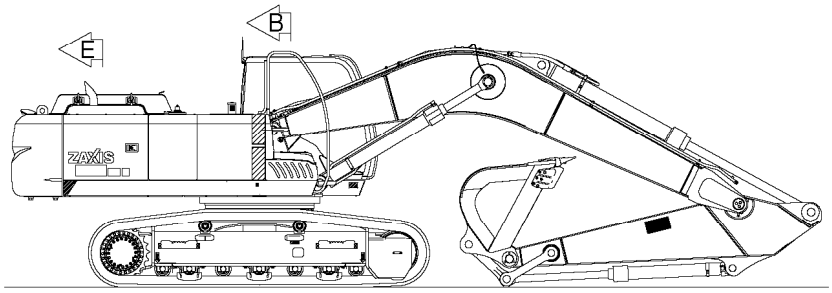


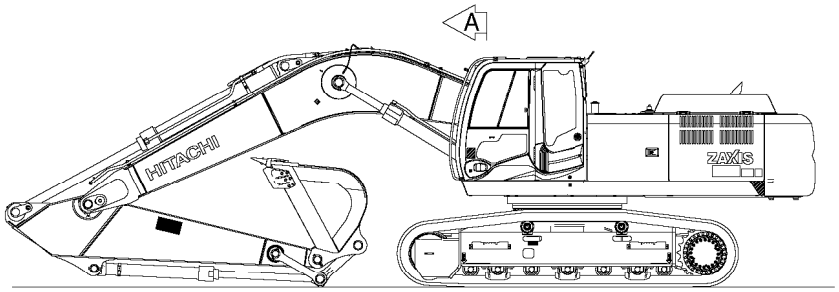


キャブ前窓左上内側ガラス面
Cab front window glass(Inside, Upper left)

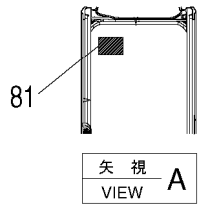


キャブ内後窓ガラス面
Cab rear window glass

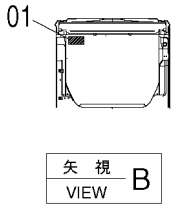


キャブ左側
Cab left side

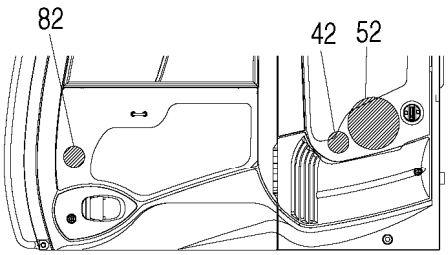


ポンプ後方（C／W側）サポート部
Pump rear (C/W side) support

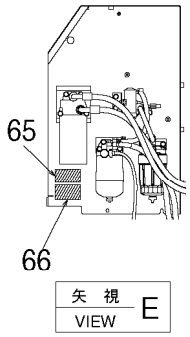

キャブ右内側
Cab inside (Right side)

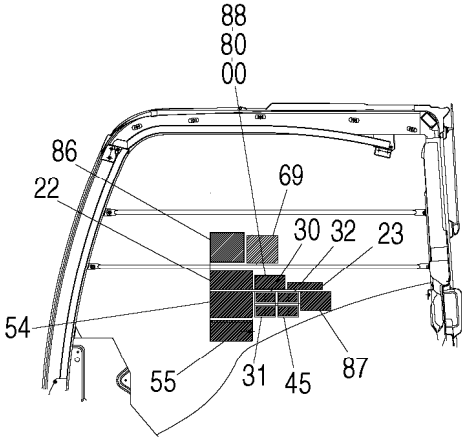

ドア内側
Door inside

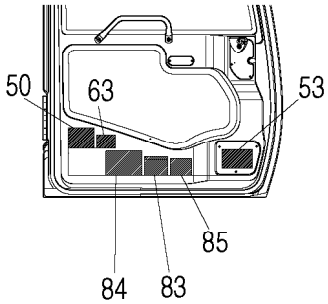

0005890_2


ネームプレート（２）<R>
NAME-PLATE (2) <R>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
00	4369242	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾚﾊﾞｰﾊﾟﾀｰﾝ:Hﾀｲﾌﾟ)	(LEVER PATTERN :H Type)						
01	4359076	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(脱出用ﾊﾝﾏ)	(EMERGENCY HAMMER)						
22	4369377	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
23	4369106	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
30	4418273	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANUAL)						
31	4418275	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(ﾛｯｸ, ｴﾝｼﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ)	(GRAND LOCK AND ENGINE STOP)						
32	4418276	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTRIC SHOCK)						
42	+++++++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(排ｶﾞｽﾜｯﾍﾟﾝ)	(WAPPEN)						
45	4654286	ｱﾝｾﾞﾝﾋﾖｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ)	(SEAT BELT)						
50	4673509	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(仕様)	(SPECIFICATION)						
52	2043414	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(低騒音ﾜｯﾍﾟﾝ)	(LOW NOISE WAPPEN)						
53	3108860	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾍｯﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)	(HEADGUARD)						
54	3107933	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTROLLER)						
55	3105981	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(運転警告)	(WARNING)						
63	4479989	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾌﾛﾝ)	(FREON)						
65	4672517	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ENGｵｲﾙﾌｨﾙﾀ注意)	(ATTENTION TO ENGINE OIL FILTER)						
66	4672518	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(燃料ﾌｨﾙﾀ注意)	(ATTENTION TO FUEL FILTER)						
69	3111897	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(軽油以外厳禁)(ｷｬﾌﾞ内)	(LIGHT OIL ONLY)(CAB INSIDE)						
80	4373205	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾚﾊﾞｰﾊﾟﾀｰﾝ:JISﾀｲﾌﾟ)	(LEVER PATTERN :JIS TYPE)						
81	+++++++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(JISﾚﾊﾞｰ注意)	(CAUTION FOR JIS LEVER)						


ネームプレート（２）<R>
NAME-PLATE (2) <R>

適用号機　001001-
Serial No.

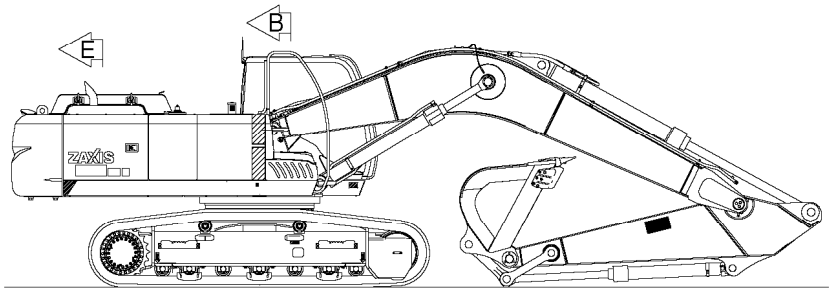


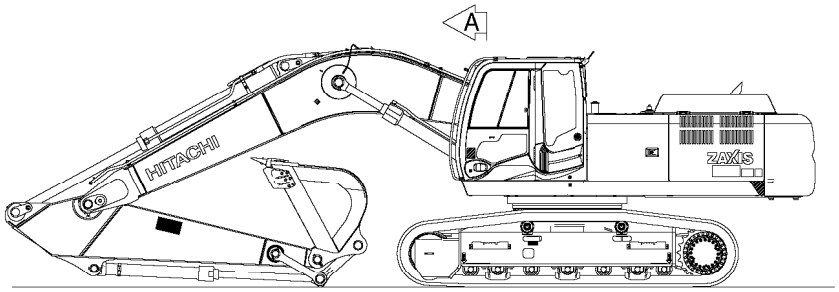


キャブ前窓左上内側ガラス面
Cab front window glass(Inside, Upper left)

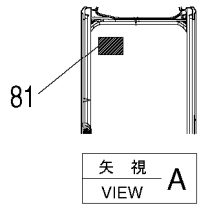


キャブ内後窓ガラス面
Cab rear window glass

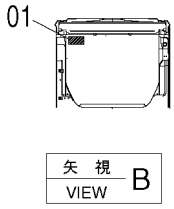


キャブ左側
Cab left side

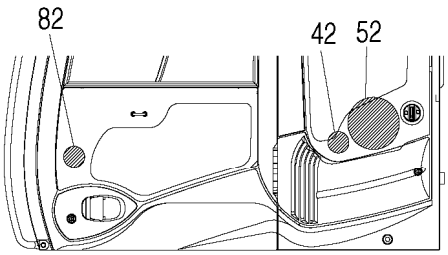


ポンプ後方（C／W側）サポート部
Pump rear (C/W side) support

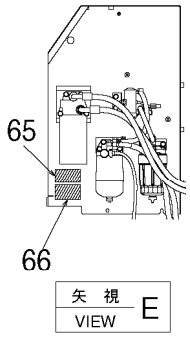

キャブ右内側
Cab inside (Right side)

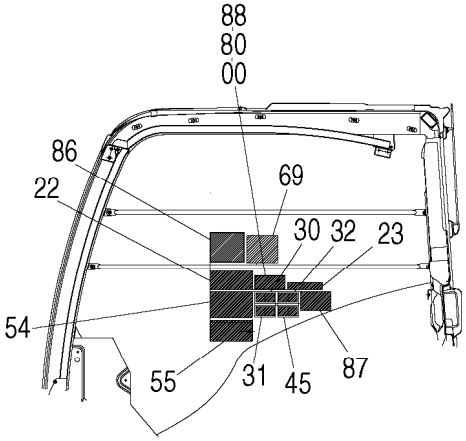

ドア内側
Door inside

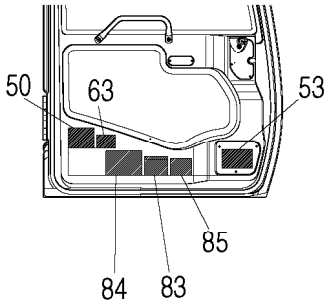

0005890_2

ネームプレート（２）<R>
NAME-PLATE (2) <R>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
82	+++++++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(JISﾚﾊﾞｰﾜｯﾍﾟﾝ)	(JIS LEVER WAPPEN)						
83	4467890	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱｰﾑｼﾘﾝﾀﾞ注意)	(CAUTION FOR ARM CYL.)						
84	4272452	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ注意)	(CAUTION ATT.)						
85	4656079	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ操作)	(OPERATION: STOP VALVE)						
86	3108234	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ATTﾓｰﾄﾞ操作)	(OPERATION: ATT. MODE)						
88	4260602	ｹｰｽ	CASE	1					


ネームプレート（３）<R>
NAME-PLATE (3) <R>

適用号機　001001-
Serial No.

車体左側面
Machine body(Left side)

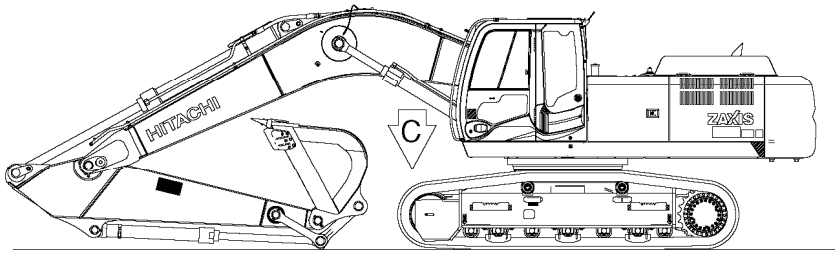


シートスタンド上面
Seat stand(Upper face)

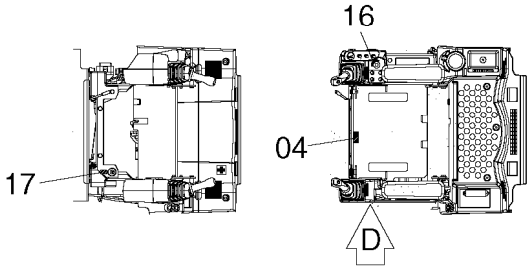


矢視 VIEW C

レバーロック
Lever lock

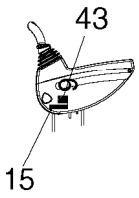


矢視 VIEW D

工具箱カバー裏
Tool box(Inside of cover)

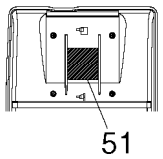


ラジエータ上面
Radiator (Upper face)

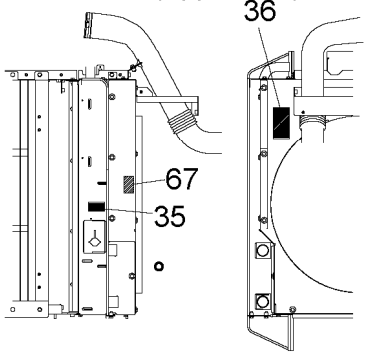


マルチレバー
Malti lever

セレクタバルブ
Valve;selector


キャブ側
（車体前）
Cab side(front)

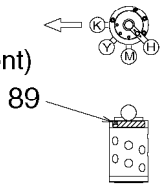


ユーティリティドア
Utility door

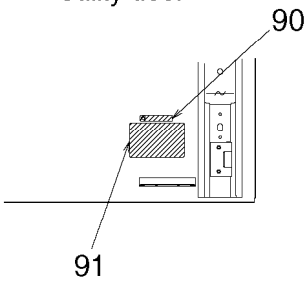

バッテリーカバー上面
Battery Cover (upper face)

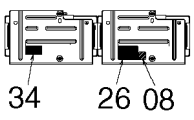

オイルタンク上面
Oil Tank (upper face)

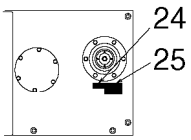

0005890_3

ネームプレート（３）<R>
NAME-PLATE (3) <R>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
04	4371371	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｼｰﾄﾁﾙﾄﾚﾊﾞｰ注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT LEVER)						
08	4465472	ﾏｰｸ	MARK	1					
		(DON'T STEP)	(DON'T STEP)						
15	4299059	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾚﾊﾞｰﾛｯｸ)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1					
16	4264805	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｷｰｽｲｯﾁ)	NAME-PLATE (KEY SWITCH)	1					
17	4650142	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止ｽｲｯﾁ)	(ENGINE STOP SWITCH)						
24	4288181	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｴｱﾇｷ)	(AIR VENT)						
25	3075806	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
26	4369152	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾊﾞｯﾃﾘ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
34	3090253	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANUAL)						
35	3085421	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(ﾗｼﾞｴｰﾀｷｬｯﾌﾟ注意)	(CAUTION FOR RADIATOR CAD)						
36	3089910	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(ﾍﾞﾙﾄ巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED VELT)						
43	+++++++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率)	(ANTIFREEZE)						
51	2054583	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
67	4672519	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ENGｵｲﾙ注意)	(ATTENTION TO ENGINE OIL)						
89	4372969	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾏﾙﾁﾚﾊﾞｰ切替注意)	(MULTI LEVER CAUTION CHANGE PATARN)						
90	4372968	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾏﾙﾁﾚﾊﾞｰ銘板差替)	(MULTI LEVER CHANGE NAME-PLATE)						
91	3059267	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾏﾙﾁﾚﾊﾞｰ操作切替)	(MULTI LEVER PATARN)						


ネームプレート（１）<LCH>
NAME-PLATE (1) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.


車体右側面
Machine body(Right side)

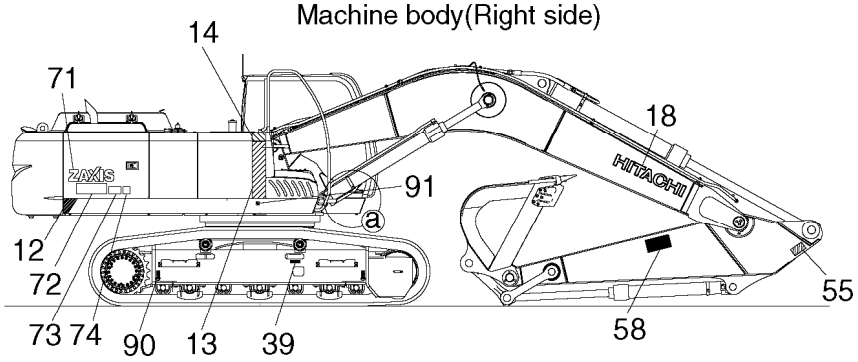


燃料タンク給油口
Fuel tank refueling port

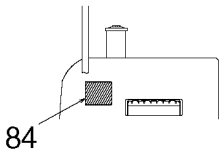


車体上面
Top view machine body

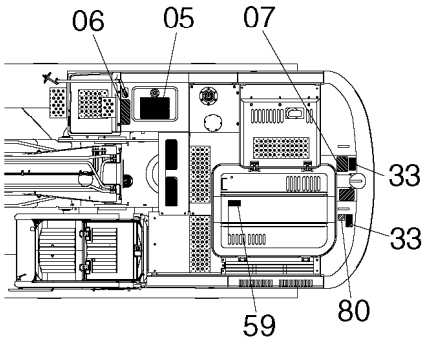


車体後方
Rear of machine body

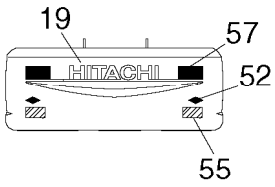


車体左側面
Machine body(Left side)

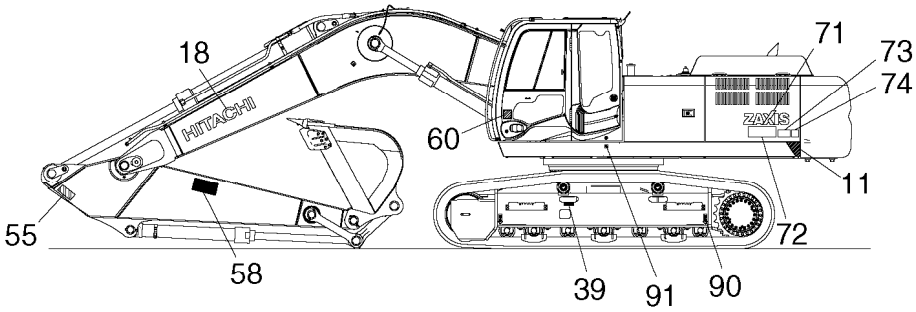



詳細
DETAIL a

トラックフレーム内側
Track frame (Inside)



点検注意
Cautions on inspection



ネームプレート（１）<LCH>
NAME-PLATE (1) <LCH>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
02	4658927	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(矢印)	(AN ARROW)						
05	4073519	ﾃｰﾌﾟ 150X400	TAPE 150X400	4					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
06	4459005	ﾃｰﾌﾟ 120X350	TAPE 120X350	1					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
07	4121128	ﾃｰﾌﾟ 150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
11	4651862	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱｸｾﾝﾄ)	(ACCENT)						
12	4651863	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱｸｾﾝﾄ)	(ACCENT)						
13	4652845	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱｸｾﾝﾄ)	(ACCENT)						
14	4658873	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｱｸｾﾝﾄ)	(ACCENT)						
18	2053329	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
19	2053330	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
25	2045102	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER:DO NOT OPERATE)						
25	3076175	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	NAME-PLATE (NA,OSEANIA)	1					
33	3092125	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
33	3092350	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
39	3086091	ｱﾝｾﾞﾝﾋﾖｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告:ﾄﾗｯｸｱｼﾞｬｽﾀ)	(WARNING:TRACK-ADJUSTER)						
39	3070527	ｱﾝｾﾞﾝﾋﾖｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
45	+++++++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
52	4386712	ﾘﾌﾚｸﾀ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	REFLECTOR (NA,OSEANIA)	2					
52	4040580	ﾘﾌﾚｸﾀ	REFLECTOR	2					
55	3096274	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛｼｱ語)	NAME-PLATE (RUSSIA)	4					
		(ﾄﾗﾏｰｸ)	(STRIPED MARK)						
57	3086090	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
57	2035960	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					


ネームプレート（１）<LCH>
NAME-PLATE (1) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.


車体右側面
Machine body(Right side)

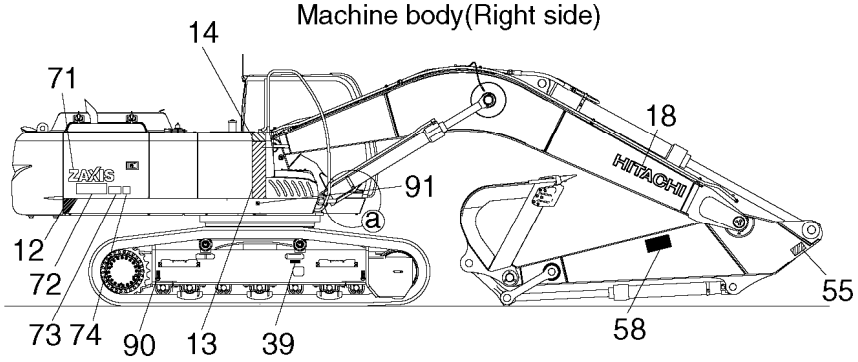


燃料タンク給油口
Fuel tank refueling port

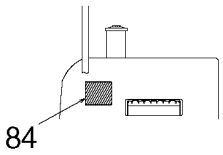


車体上面
Top view machine body

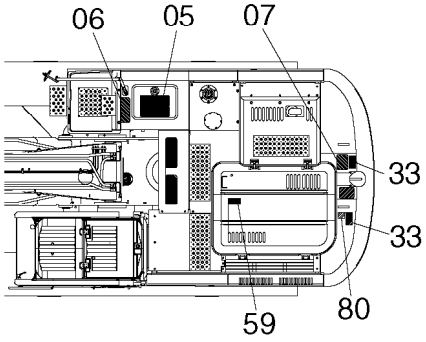


車体後方
Rear of machine body

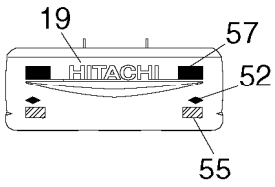


車体左側面
Machine body(Left side)

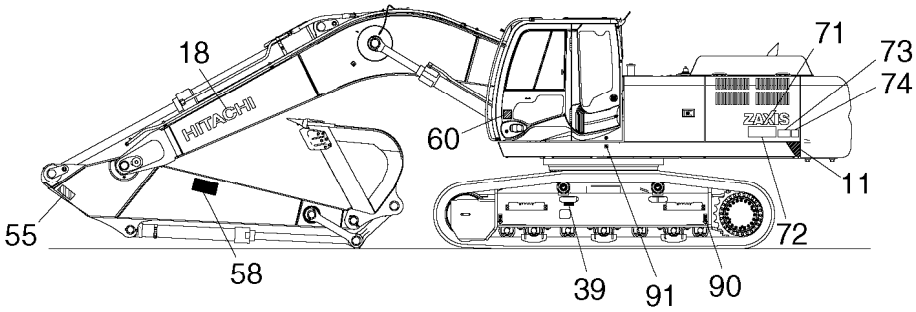



詳細 a
DETAIL

トラックフレーム内側
Track frame (Inside)



点検注意
Cautions on inspection



ネームプレート（１）<LCH>
NAME-PLATE (1) <LCH>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
58	3092124	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(ｱｰﾑ注意)	(CAUTION FOR ARM)						
58	3092349	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	2					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
59	3092126	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
59	3092351	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
60	3076246	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)						
71	1033520	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(機種名: ZAXIS)	(NAME OF MACHINE: ZAXIS)						
72	2054536	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 400)	(NAME OF MACHINE: 400)						
73	3108221	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: LC)						
74	3108643	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	2					
		(機種名: H)	(NAME OF MACHINE: H)						
78	4666044	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
		(転売注意)	(CAUTION FOR RESALE)						
78	4667206	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛｼｱ語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
78	4667871	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (中国語)	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
78	4667872	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (台湾語)	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
78	4667873	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (韓国語)	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
78	4667870	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語)	NAME-PLATE (INDONESIAN	1					
78	4667693	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｵﾗﾝﾀﾞ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
78	4667696	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾞｲﾂ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
78	4667695	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌﾗﾝｽ語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
78	4667698	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾀﾘｱ語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
78	4667701	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾍﾟｲﾝ語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
78	4667692	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
78	4667700	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
78	4667699	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾉﾙｳｪｰ語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
78	4667702	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
78	4667694	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
78	4667124	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾙｺ語)	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
78	4667153	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｴｽﾄﾆｱ語)	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
78	4667158	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (POLISH)	1					


ネームプレート（１）<LCH>
NAME-PLATE (1) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.


車体右側面
Machine body(Right side)

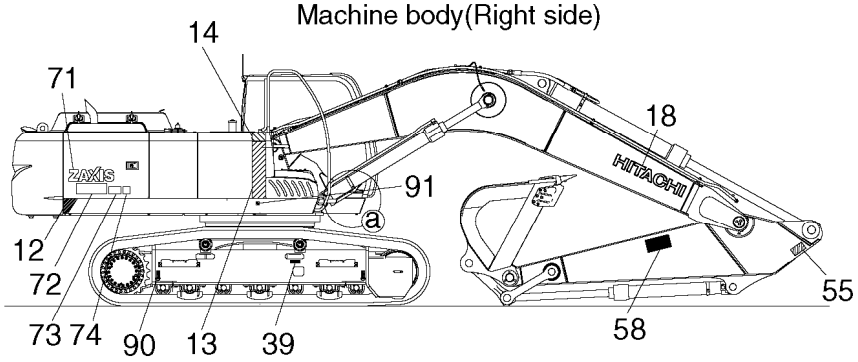


燃料タンク給油口
Fuel tank refueling port

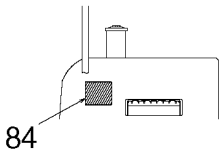


車体上面
Top view machine body

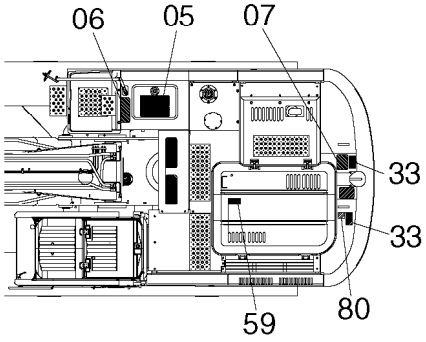


車体後方
Rear of machine body

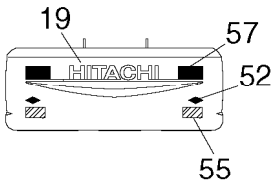


車体左側面
Machine body(Left side)

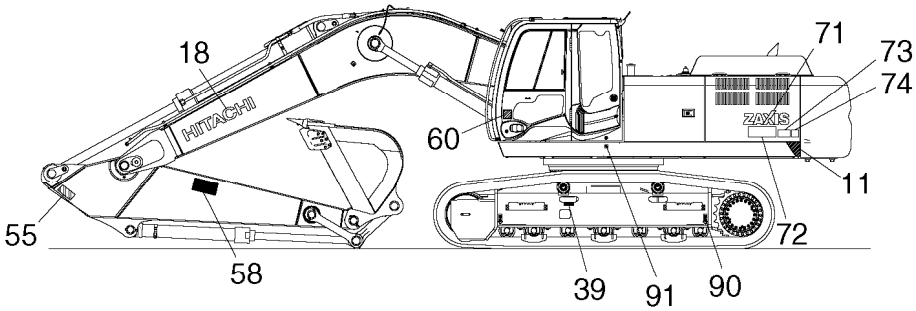



詳細 a
DETAIL

トラックフレーム内側
Track frame (Inside)



点検注意
Cautions on inspection




ネームプレート（１）<LCH>
NAME-PLATE (1) <LCH>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
78	4667697	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｷﾞﾘｼｬ語）	NAME-PLATE (GREEK)	1					
78	4667425	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
78	4678602	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽﾛﾍﾞﾆｱ語）	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
78	4678607	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｸﾛｱﾁｱ語）	NAME-PLATE (CROAT)	1					
80	4665448	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		（吊り禁止）	(DO NOT LIFT-UP)						
84	3111852	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		（NA,ｵｾｱﾆｱ）	(NA,OSEANIA)						
		（軽油以外厳禁）（ﾀﾝｸ側）	(LIGHT OIL ONLY)(TANK SIDE)						
84	3111651	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾛｼｱ語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
84	3111888	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（中国語）	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
84	3111890	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（台湾語）	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
84	3111892	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（韓国語）	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
84	3111894	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語）	NAME-PLATE (INDONESIAN	1					
84	3111854	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｵﾗﾝﾀﾞ語）	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
84	3111856	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾄﾞｲﾂ語）	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
84	3111858	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌﾗﾝｽ語）	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
84	3111860	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｲﾀﾘｱ語）	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
84	3111862	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽﾍﾟｲﾝ語）	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
84	3111864	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾃﾞﾝﾏｰｸ語）	NAME-PLATE (DANISH)	1					
84	3111866	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語）	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
84	3111868	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾉﾙｳｪｰ語）	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
84	3111870	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語）	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
84	3111872	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
84	3111882	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾄﾙｺ語）	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
84	3111874	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｴｽﾄﾆｱ語）	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
84	3111876	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (POLISH)	1					
84	3111878	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｷﾞﾘｼｬ語）	NAME-PLATE (GREEK)	1					
84	3111880	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
84	3111886	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽﾛﾍﾞﾆｱ語）	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
84	3111884	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｸﾛｱﾁｱ語）	NAME-PLATE (CROAT)	1					
90	3089138	ﾏｰｸ	MARK	4					
		（吊りﾜｲﾔ位置）	(LIFTING POINT)						
91	4201787	ﾏｰｸ（1=2ｺ）	MARK (1=2P)	1					
		（重心位置）	(CENTER FOR CRAVITY)						


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

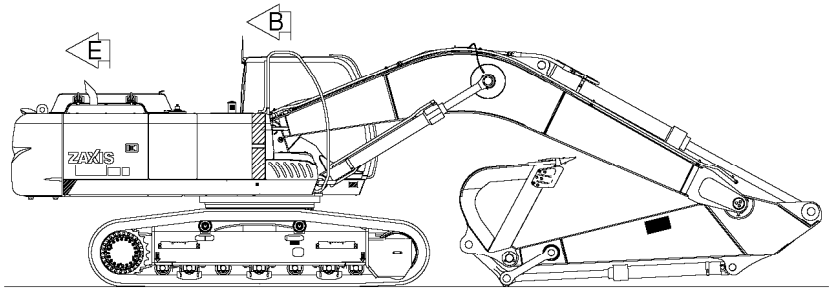


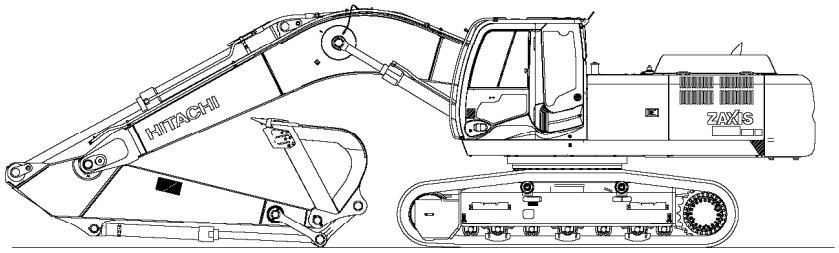


ポンプ後方（C／W側）サポート部
Pump rear (C/W side) support

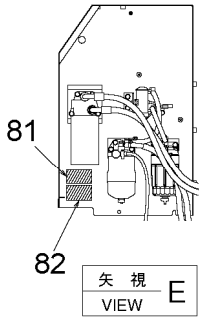


キャブ内後窓ガラス面
Cab rear window glass

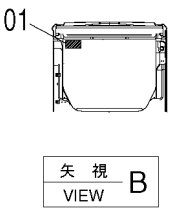

キャブ左内側
Cab inside (Right side)

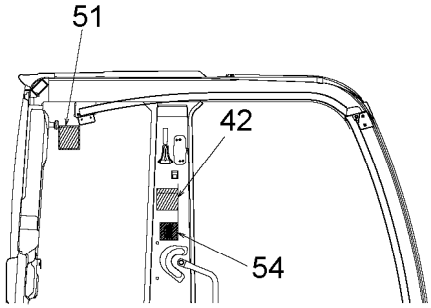


ユーティリティードア
Utility door

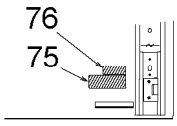


キャブ右内側
Cab inside (Right side)


（北米・オセアニア向）
(To North America, Oceania)

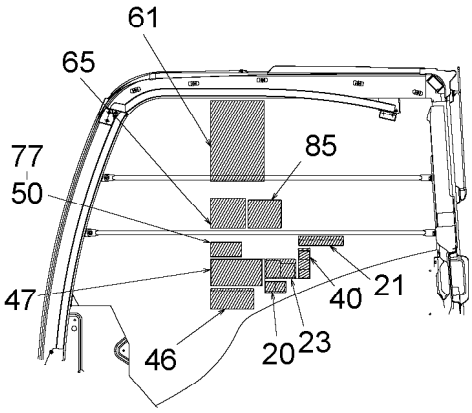

（ＥＵ諸国・一般輸出・中国・台湾・韓国・ロシア向）
(To EU, general export , China, Taiwan, Korea, Russia)

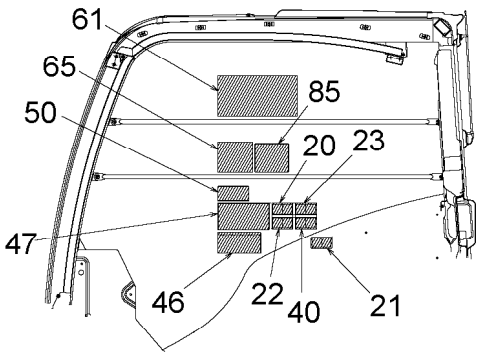

ドア内側
Door inside

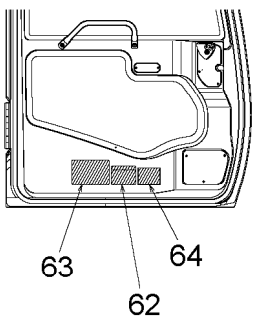

0005891_2


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
01	4359076	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(脱出用ﾊﾝﾏ)	(EMERGENCY HAMMER)						
20	4420332	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANUAL)						
21	4459990	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
21	3076197	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
22	4420333	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(ﾛｯｸ, ｴﾝｼﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ)	(GRAND LOCK AND ENGINE STOP)						
23	4420334	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTRIC SHOCK)						
23	3075802	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
40	4654287	ｱﾝｾﾞﾝﾋﾖｳｼｷ (ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ)	SAFETY-SIGN (SEAT BELT)	1					
40	3088058	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
42	4485649	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	NAME-PLATE (NA,OSEANIA)	1					
		(脱出銘板)	(EVACUATION)						
46	3106039	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
		(運転警告)	(WARNING)						
46	3108927	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛｼｱ語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
46	3109295	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (中国語)	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
46	3109296	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (台湾語)	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
46	3109297	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (韓国語)	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
46	3108690	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語)	NAME-PLATE (INDONESIAN	1					
46	3106078	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｵﾗﾝﾀﾞ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
46	3108154	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾞｲﾂ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
46	3108155	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌﾗﾝｽ語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
46	3108153	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾀﾘｱ語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
46	3108156	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾍﾟｲﾝ語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
46	3108158	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
46	3108157	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
46	3108161	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾉﾙｳｪｰ語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
46	3108160	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
46	3108159	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
46	3108718	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾙｺ語)	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
46	3108688	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｴｽﾄﾆｱ語)	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
46	3108687	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (POLISH)	1					


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

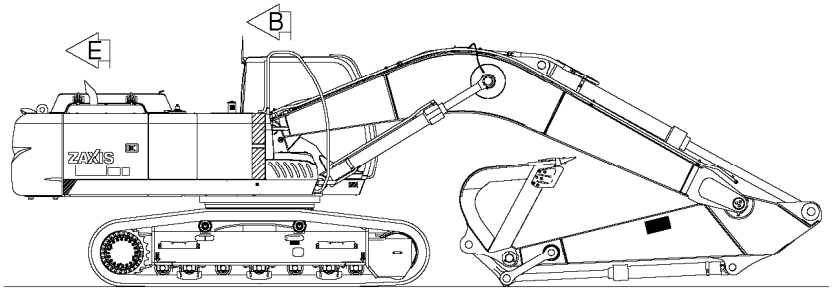


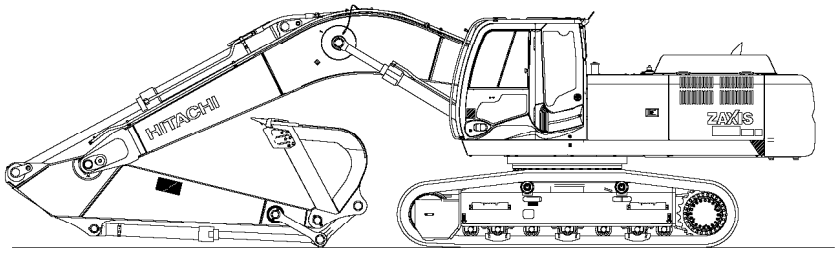


ポンプ後方（C／W側）サポート部
Pump rear (C/W side) support

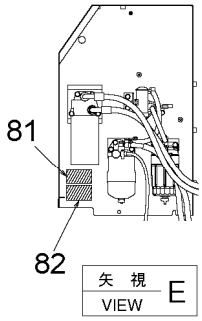


キャブ内後窓ガラス面
Cab rear window glass

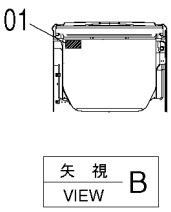

キャブ左内側
Cab inside (Right side)

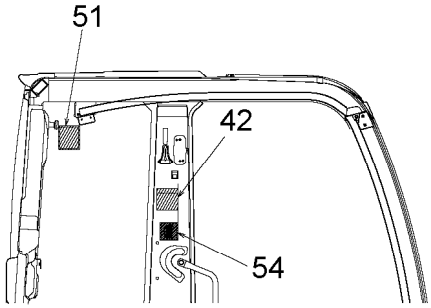


ユーティリティードア
Utility door

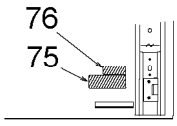


キャブ右内側
Cab inside (Right side)


（北米・オセアニア向）
(To North America, Oceania)

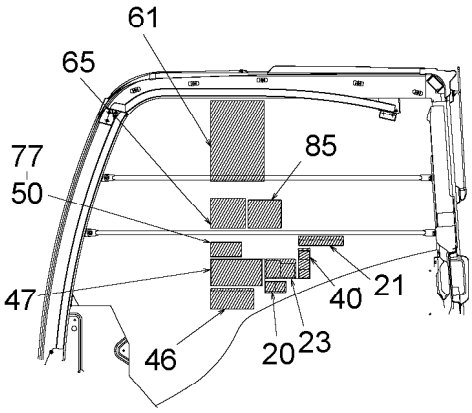

（ＥＵ諸国・一般輸出・中国・台湾・韓国・ロシア向）
(To EU, general export , China, Taiwan, Korea, Russia)

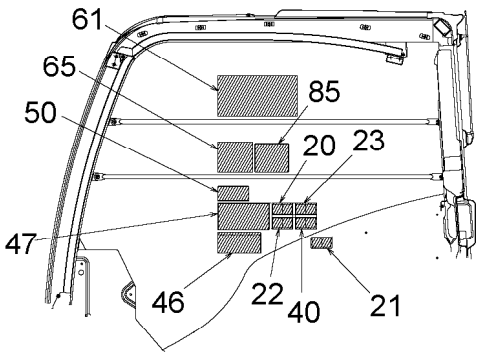

ドア内側
Door inside

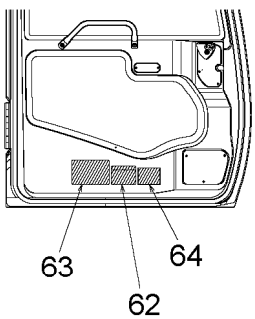

0005891_2


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
46	3109293	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｷﾞﾘｼｬ語）	NAME-PLATE (GREEK)	1					
46	3109294	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
46	3111751	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽﾛﾍﾞﾆｱ語）	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
46	3111754	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｸﾛｱﾁｱ語）	NAME-PLATE (CROAT)	1					
47	3108096	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
		(ｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾄﾛｰﾗ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTROLLER)						
47	3108915	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾛｼｱ語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
47	3109300	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（中国語）	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
47	3109301	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（台湾語）	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
47	3109302	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（韓国語）	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
47	3108699	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語）	NAME-PLATE (INDONESIAN	1					
47	3108097	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｵﾗﾝﾀﾞ語）	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
47	3108099	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾄﾞｲﾂ語）	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
47	3108100	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌﾗﾝｽ語）	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
47	3108098	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｲﾀﾘｱ語）	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
47	3108101	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽﾍﾟｲﾝ語）	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
47	3108103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾃﾞﾝﾏｰｸ語）	NAME-PLATE (DANISH)	1					
47	3108102	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語）	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
47	3108106	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾉﾙｳｪｰ語）	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
47	3108105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語）	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
47	3108104	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
47	3108692	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾄﾙｺ語）	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
47	3108689	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｴｽﾄﾆｱ語）	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
47	3108691	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (POLISH)	1					
47	3109298	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｷﾞﾘｼｬ語）	NAME-PLATE (GREEK)	1					
47	3109299	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
47	3111752	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽﾛﾍﾞﾆｱ語）	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
47	3111755	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｸﾛｱﾁｱ語）	NAME-PLATE (CROAT)	1					
51	4602352	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（EU各国）	NAME-PLATE (EU NATIONS)	1					
		(周囲騒音)	(AMBIENT NOISE)						
54	4436170	ﾏｰｸ（消火器）	MARK (EXTINGUISH)	1					
61	2054970	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（EU各国）	NAME-PLATE (EU NATIONS)	1					
		(ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｷｬﾊﾟｼﾃｨ)	(LIFTING CAPACITY)						
62	4472845	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
		(ｱｰﾑｼﾘﾝﾀﾞ注意)	(CAUTION FOR ARM CYL.)						
62	4671220	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾛｼｱ語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
62	4640568	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（中国語）	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
62	4602422	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｵﾗﾝﾀﾞ語）	NAME-PLATE (DUTCH)	1					


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

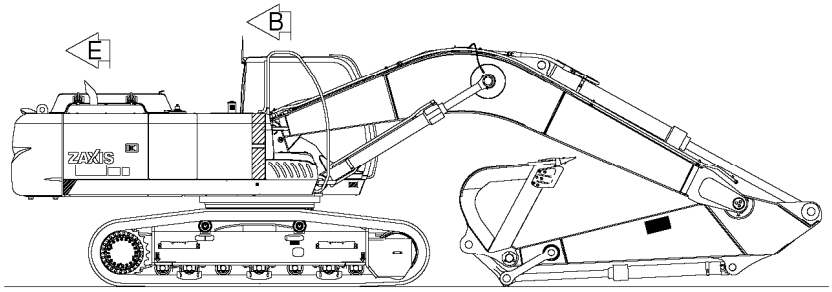


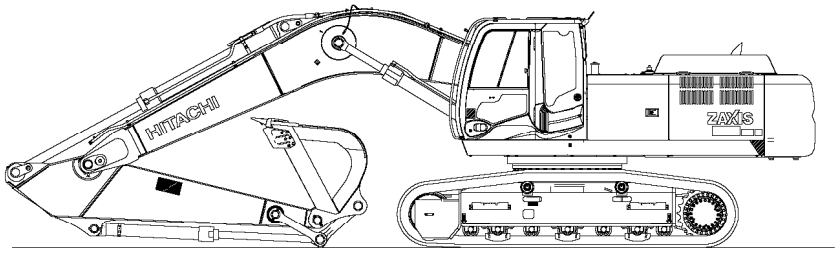


ポンプ後方（C／W側）サポート部
Pump rear (C/W side) support

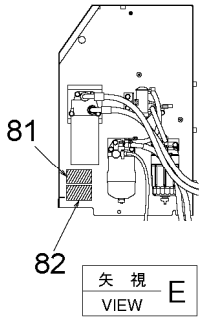


キャブ内後窓ガラス面
Cab rear window glass

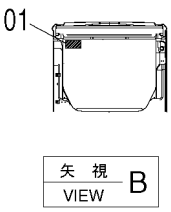

キャブ左内側
Cab inside (Right side)

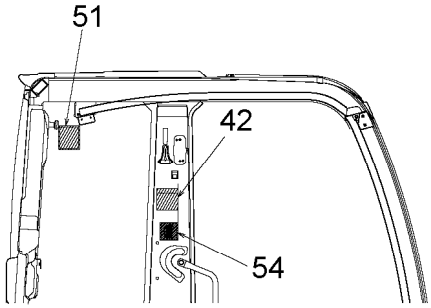


ユーティリティードア
Utility door

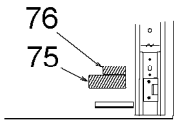


キャブ右内側
Cab inside (Right side)


（北米・オセアニア向）
(To North America, Oceania)

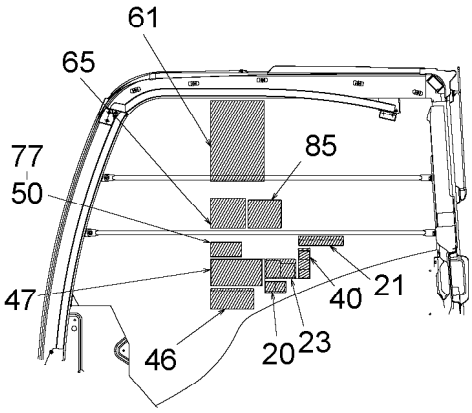

（ＥＵ諸国・一般輸出・中国・台湾・韓国・ロシア向）
(To EU, general export , China, Taiwan, Korea, Russia)

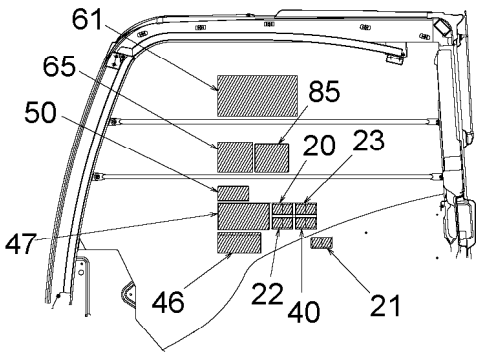

ドア内側
Door inside

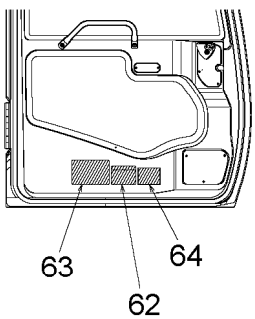

0005891_2


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>


適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
62	4602423	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾞｲﾂ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
62	4602427	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌﾗﾝｽ語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
62	4602421	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾀﾘｱ語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
62	4602420	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾍﾟｲﾝ語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
62	4602426	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
62	4602424	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
62	4602428	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾉﾙｳｪｰ語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
62	4602429	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
62	4602425	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
62	4632950	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾙｺ語)	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
62	4653371	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｴｽﾄﾆｱ語)	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
62	4654106	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (POLISH)	1					
62	4654002	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｷﾞﾘｼｬ語)	NAME-PLATE (GREEK)	1					
62	4662921	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
62	4678704	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾛﾍﾞﾆｱ語)	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
62	4678706	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛｱﾁｱ語)	NAME-PLATE (CROAT)	1					
63	4245758	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	NAME-PLATE (NA,OSEANIA)	1					
		(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ注意)	(CAUTION ATT.)						
63	3110402	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛｼｱ語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
63	3106040	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (中国語)	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
63	3100948	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
63	3098295	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｵﾗﾝﾀﾞ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
63	3098297	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾞｲﾂ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
63	3098305	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌﾗﾝｽ語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
63	3098293	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾀﾘｱ語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
63	3098291	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾍﾟｲﾝ語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
63	3098303	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
63	3098299	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
63	3098307	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾉﾙｳｪｰ語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
63	3098309	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
63	3098301	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
63	3104323	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾙｺ語)	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
63	3107824	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｴｽﾄﾆｱ語)	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
63	3107968	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (POLISH)	1					
63	3107954	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｷﾞﾘｼｬ語)	NAME-PLATE (GREEK)	1					
63	3109303	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
63	3111781	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾛﾍﾞﾆｱ語)	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
63	3111782	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛｱﾁｱ語)	NAME-PLATE (CROAT)	1					
64	4656444	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

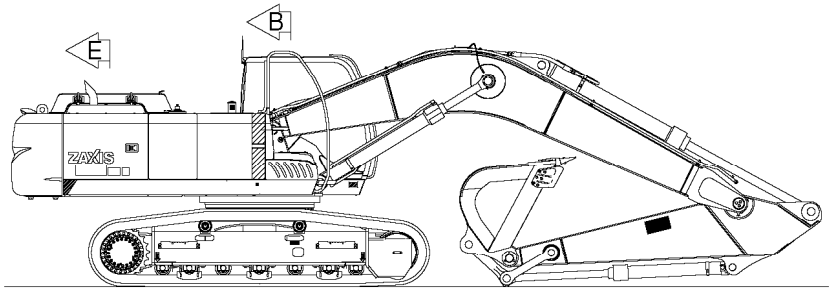


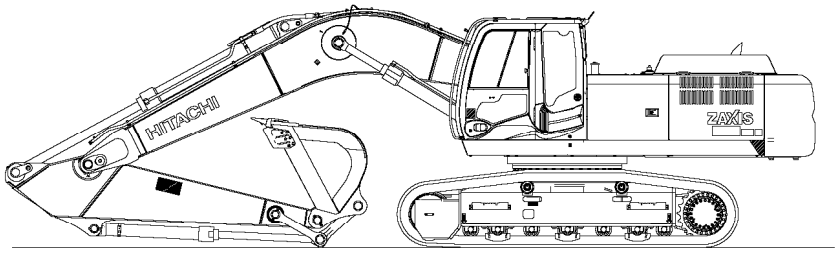


ポンプ後方（C／W側）サポート部
Pump rear (C/W side) support

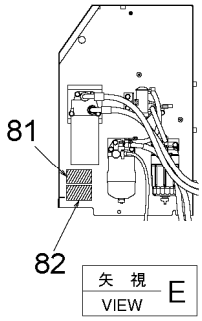


ユーティリティードア
Utility door

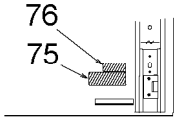

キャブ内後窓ガラス面
Cab rear window glass

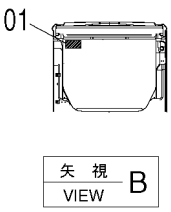


キャブ左内側
Cab inside (Right side)

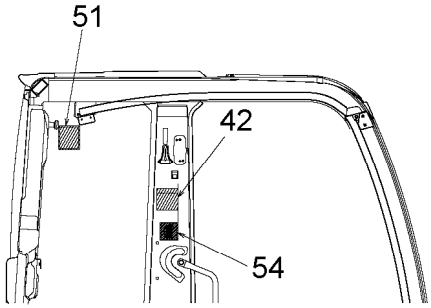


キャブ右内側
Cab inside (Right side)


（北米・オセアニア向）
(To North America, Oceania)

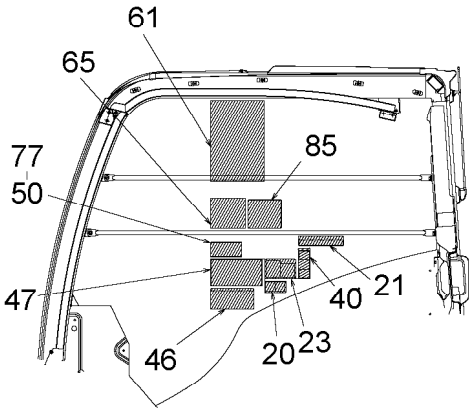

（ＥＵ諸国・一般輸出・中国・台湾・韓国・ロシア向）
(To EU, general export , China, Taiwan, Korea, Russia)

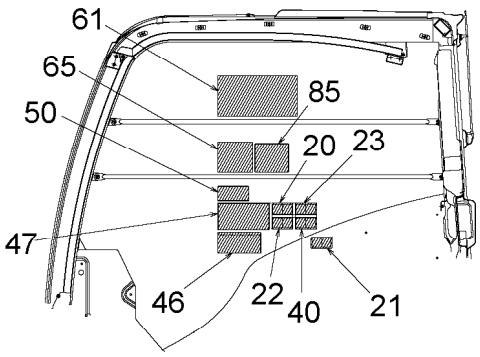

ドア内側
Door inside

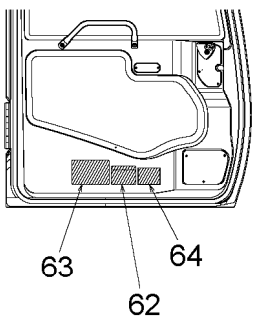

0005891_2


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
		(ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ操作)	(OPERATION: STOP VALVE)						
64	4671221	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛｼｱ語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
64	4656445	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｵﾗﾝﾀﾞ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
64	4656447	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾞｲﾂ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
64	4656448	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌﾗﾝｽ語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
64	4656446	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾀﾘｱ語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
64	4656449	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾍﾟｲﾝ語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
64	4656451	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
64	4656450	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
64	4656454	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾉﾙｳｪｰ語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
64	4656453	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
64	4656452	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
64	4659369	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾙｺ語)	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
64	4659814	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｴｽﾄﾆｱ語)	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
64	4659812	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (POLISH)	1					
64	4662922	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｷﾞﾘｼｬ語)	NAME-PLATE (GREEK)	1					
64	4662923	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
64	4678601	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾛﾍﾞﾆｱ語)	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
64	4678606	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛｱﾁｱ語)	NAME-PLATE (CROAT)	1					
65	3108404	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
		(ATTﾓｰﾄﾞ操作)	(OPERATION: ATT. MODE)						
65	3110403	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛｼｱ語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
65	3108657	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｵﾗﾝﾀﾞ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
65	3108656	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾞｲﾂ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
65	3108655	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌﾗﾝｽ語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
65	3108654	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾀﾘｱ語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
65	3108659	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾍﾟｲﾝ語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
65	3108653	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
65	3108652	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
65	3108651	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾉﾙｳｪｰ語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
65	3108650	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
65	3108647	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
65	3108648	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾙｺ語)	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
65	3108649	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｴｽﾄﾆｱ語)	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
65	3107767	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (POLISH)	1					
65	3109304	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｷﾞﾘｼｬ語)	NAME-PLATE (GREEK)	1					
65	3109305	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
65	3111753	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾛﾍﾞﾆｱ語)	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
65	3111756	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛｱﾁｱ語)	NAME-PLATE (CROAT)	1					


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

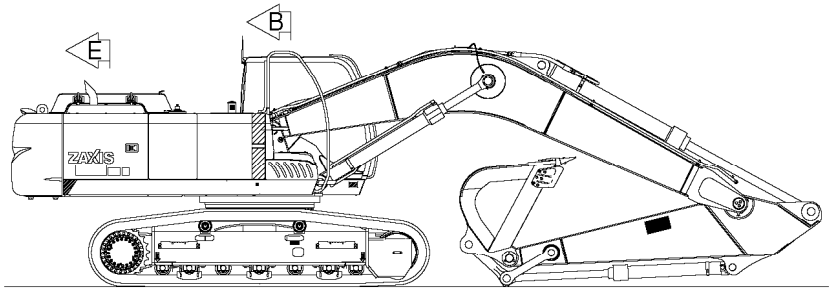


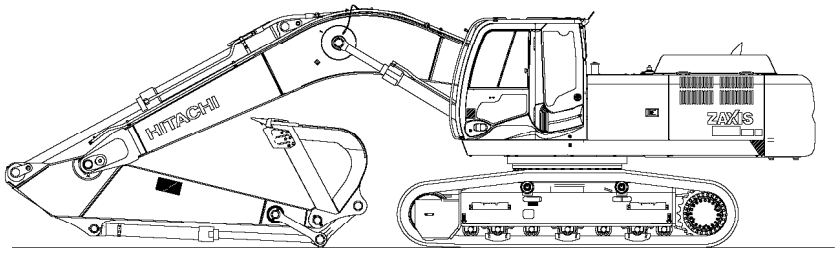


ポンプ後方（C／W側）サポート部
Pump rear (C/W side) support

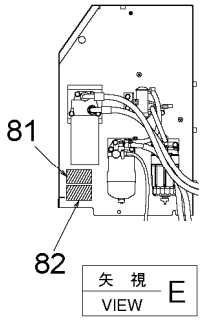


キャブ内後窓ガラス面
Cab rear window glass

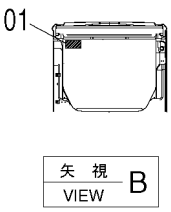

キャブ左内側
Cab inside (Right side)

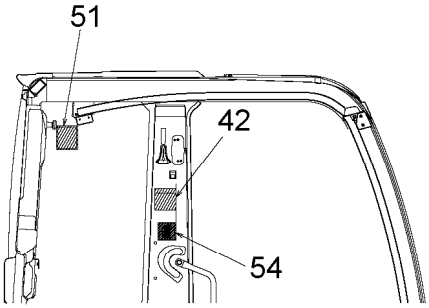


ユーティリティードア
Utility door

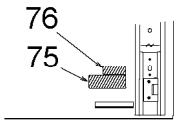


キャブ右内側
Cab inside (Right side)


（北米・オセアニア向）
(To North America, Oceania)

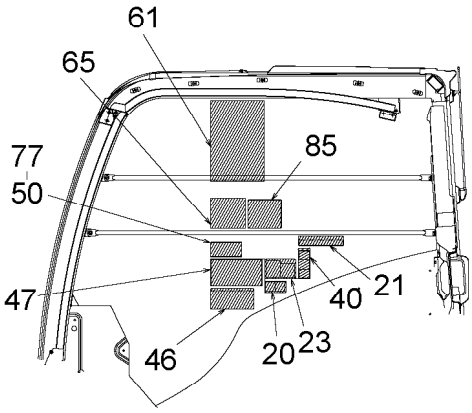

（ＥＵ諸国・一般輸出・中国・台湾・韓国・ロシア向）
(To EU, general export , China, Taiwan, Korea, Russia)

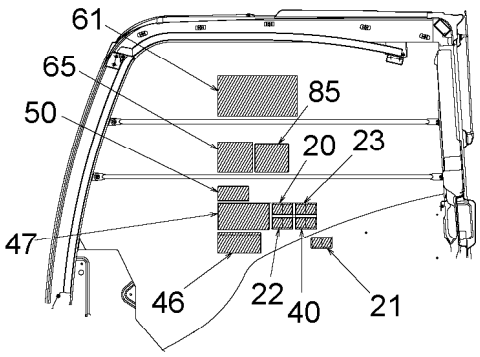

ドア内側
Door inside

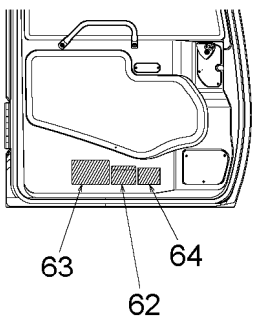

0005891_2


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
75	4630503	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (NA)	NAME-PLATE (NA)	1					
		(ﾏﾙﾁﾚﾊﾞｰ切替注意)	(MULTI LEVER CAUTION CHANGE PATARN)						
76	4666312	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (NA)	NAME-PLATE (NA)	1					
		(ﾏﾙﾁﾚﾊﾞｰ操作切替)	(MULTI LEVER PATARN)						
77	4260602	ｹｰｽ	CASE	1					
81	4672520	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
		(ENGｵｲﾙﾌｨﾙﾀ注意)	(ATTENTION TO ENGINE OIL FILTER)						
81	4674099	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛｼｱ語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
81	4674102	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (中国語)	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
81	4674105	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (台湾語)	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
81	4674108	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (韓国語)	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
81	4672523	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語)	NAME-PLATE (INDONESIAN	1					
81	4673128	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｵﾗﾝﾀﾞ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
81	4673131	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾞｲﾂ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
81	4673134	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌﾗﾝｽ語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
81	4673137	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾀﾘｱ語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
81	4673140	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾍﾟｲﾝ語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
81	4673143	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
81	4673146	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
81	4673149	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾉﾙｳｪｰ語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
81	4673152	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
81	4673155	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
81	4672534	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾙｺ語)	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
81	4673158	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｴｽﾄﾆｱ語)	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
81	4673161	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (POLISH)	1					
81	4674093	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｷﾞﾘｼｬ語)	NAME-PLATE (GREEK)	1					
81	4674096	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
81	4678603	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾛﾍﾞﾆｱ語)	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
81	4678608	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛｱﾁｱ語)	NAME-PLATE (CROAT)	1					
82	4672521	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
		(燃料ﾌｨﾙﾀ注意)	(ATTENTION TO FUEL FILTER)						
82	4674100	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛｼｱ語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
82	4674103	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (中国語)	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
82	4674106	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (台湾語)	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
82	4674109	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (韓国語)	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
82	4672524	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語)	NAME-PLATE (INDONESIAN	1					
82	4673129	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｵﾗﾝﾀﾞ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
82	4673132	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾞｲﾂ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					


ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

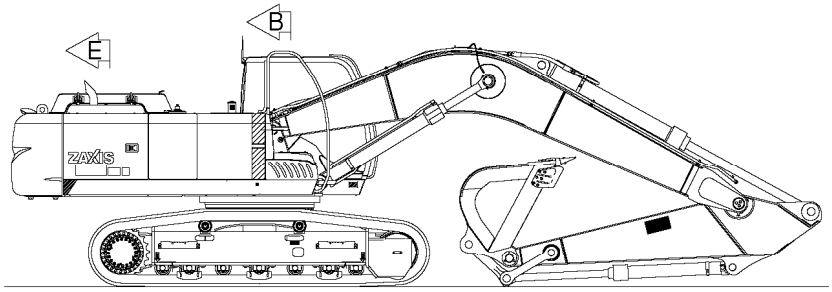


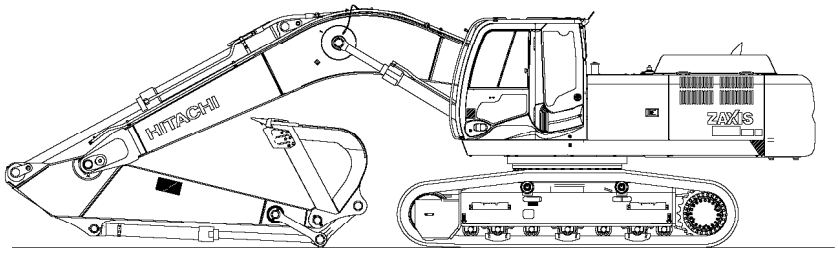


ポンプ後方（C／W側）サポート部
Pump rear (C/W side) support

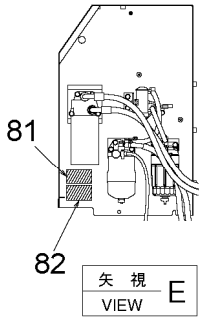


キャブ内後窓ガラス面
Cab rear window glass

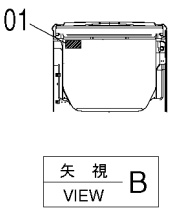

キャブ左内側
Cab inside (Right side)

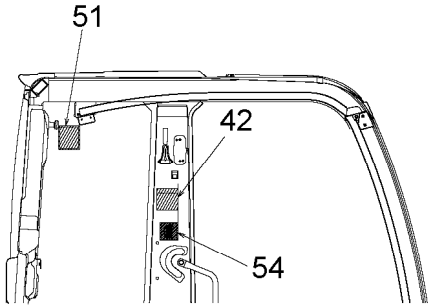


ユーティリティードア
Utility door

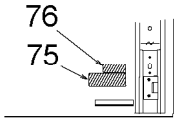


キャブ右内側
Cab inside (Right side)


（北米・オセアニア向）
(To North America, Oceania)

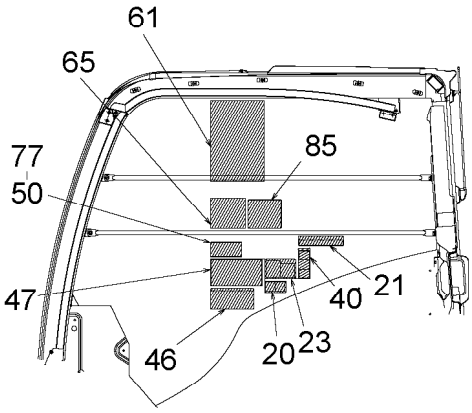

（ＥＵ諸国・一般輸出・中国・台湾・韓国・ロシア向）
(To EU, general export , China, Taiwan, Korea, Russia)

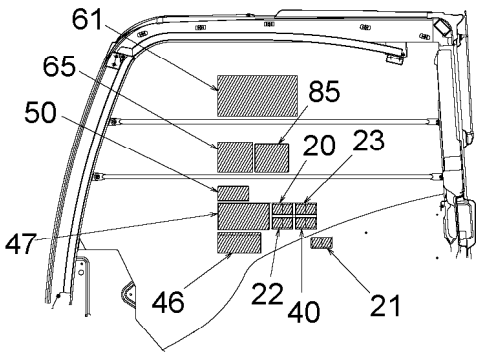

ドア内側
Door inside

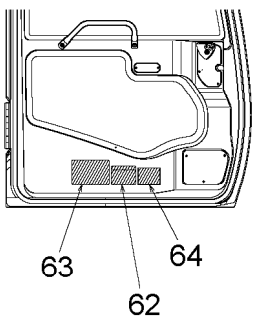

0005891_2

ネームプレート（２）<LCH>
NAME-PLATE (2) <LCH>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
82	4673135	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌﾗﾝｽ語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
82	4673138	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾀﾘｱ語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
82	4673141	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾍﾟｲﾝ語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
82	4673144	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
82	4673147	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
82	4673150	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾉﾙｳｪｰ語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
82	4673153	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
82	4673156	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
82	4672535	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾙｺ語)	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
82	4673159	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｴｽﾄﾆｱ語)	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
82	4673162	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (POLISH)	1					
82	4674094	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｷﾞﾘｼｬ語)	NAME-PLATE (GREEK)	1					
82	4674097	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
82	4678604	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾛﾍﾞﾆｱ語)	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
82	4678609	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛｱﾁｱ語)	NAME-PLATE (CROAT)	1					
85	3111853	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (英語) (NA,ｵｾｱﾆｱ) (軽油以外厳禁)(ｷｬﾌﾞ内)	NAME-PLATE (ENGLISH) (NA,OSEANIA) (LIGHT OIL ONLY)(CAB INSIDE)	1					
85	3111652	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾛｼｱ語)	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
85	3111889	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (中国語)	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
85	3111891	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (台湾語)	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
85	3111893	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (韓国語)	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
85	3111895	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語)	NAME-PLATE (INDONESIAN	1					
85	3111855	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｵﾗﾝﾀﾞ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
85	3111857	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾞｲﾂ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
85	3111859	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌﾗﾝｽ語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
85	3111861	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｲﾀﾘｱ語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
85	3111863	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾍﾟｲﾝ語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
85	3111865	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾃﾞﾝﾏｰｸ語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
85	3111867	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
85	3111869	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾉﾙｳｪｰ語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
85	3111871	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
85	3111873	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
85	3111883	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾄﾙｺ語)	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
85	3111875	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｴｽﾄﾆｱ語)	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
85	3111877	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (POLISH)	1					
85	3111879	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｷﾞﾘｼｬ語)	NAME-PLATE (GREEK)	1					
85	3111881	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語)	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
85	3111887	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｽﾛﾍﾞﾆｱ語)	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
85	3111885	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｸﾛｱﾁｱ語)	NAME-PLATE (CROAT)	1					


ネームプレート（３）<LCH>
NAME-PLATE (3) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

車体左側面
Machine body(Left side)

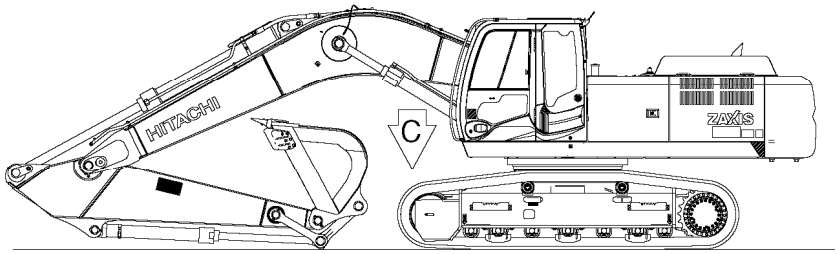


シートスタンド上面
Seat stand(Upper face)

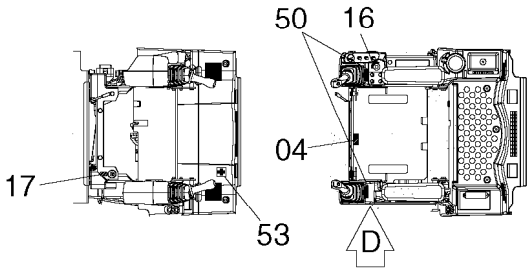


矢視 VIEW C

レバーロック
Lever lock

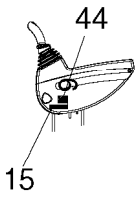


矢視 VIEW D


ラジエータ上面
Radiator (Upper face)

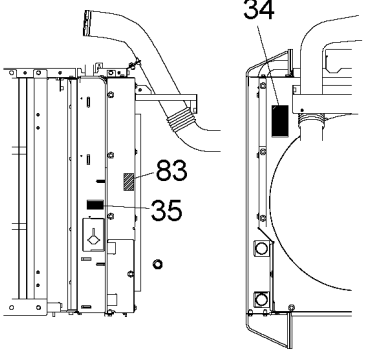


工具箱カバー裏
Tool box(Inside of cover)

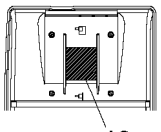


バッテリー上面（ＥＵ諸国）
Battery (upper face)(To EU)

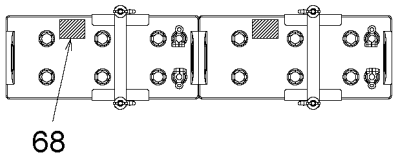


オイルタンク後方サポート部
Oil Tank (Rear supporter)

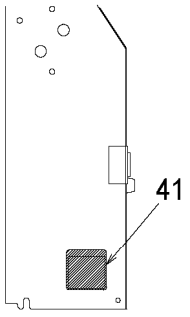

バッテリーカバー上面
Battery Cover (upper face)

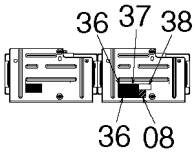

オイルタンク上面
Oil Tank (upper face)

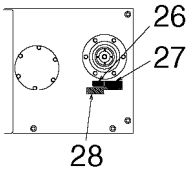

ネームプレート（３）<LCH>
NAME-PLATE (3) <LCH>


適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	代替部品 REPLACEABLE PART 数量 Q'TY
04	4371371	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｼｰﾄﾁﾙﾄﾚﾊﾞｰ注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT LEVER)						
08	4465472	ﾏｰｸ	MARK	1					
		(DON'T STEP)	(DON'T STEP)						
15	4299059	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ﾚﾊﾞｰﾛｯｸ)	NAME-PLATE (LEVER LOCK)	1					
16	4264805	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｷｰｽｲｯﾁ)	NAME-PLATE (KEY SWITCH)	1					
17	4650142	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｴﾝｼﾞﾝ停止ｽｲｯﾁ)	(ENGINE STOP SWITCH)						
26	4459928	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ｴｱﾇｷ)	(AIR VENT)						
26	4371799	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	NAME-PLATE (NA,OSEANIA)	1					
27	4420336	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
27	3077560	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	NAME-PLATE (NA,OSEANIA)	1					
28	4408799	ﾏｰｸ	MARK	1					
		(作動油給油口)	(HYDRAULIC OIL PORT MARK)						
28	4223254	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	NAME-PLATE (NA,OSEANIA)	1					
34	3092127	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(ﾍﾞﾙﾄ巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED VELT)						
34	3092352	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	SAFETY-SIGN (NA,OSEANIA	1					
35	4420336	ｱﾝｾﾞﾝﾋﾖｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
		(ﾗｼﾞｴｰﾀｷｬｯﾌﾟ注意)	(CAUTION FOR RADIATOR CAD)						
36	4460056	ｱﾝｾﾞﾝﾋﾖｳｼｷ	SAFETY-SIGN	1					
36	3068914	ｱﾝｾﾞﾝﾋｮｳｼｷ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	SAFETY-SIGN (NA,OSEANIA	1					
		(ﾊﾞｯﾃﾘ液)	(BATTERY FLUID)						
37	4460067	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾊﾞｯﾃﾘ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
38	4459714	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(ﾊﾞｯﾃﾘ感電)	(BATTERY ELECTREIC SHOCK)						
41	4342227	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (NA,ｵｾｱﾆｱ)	NAME-PLATE (NA,OSEANIA)	1					
		(ｵｲﾙﾚﾍﾞﾙﾁｪｯｸ)	(OIL LEVEL CHECK)						
44	+++++++	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(不凍液混入率)	(ANTIFREEZE)						
48	3108120	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
50	4380816	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (R) (NA)	NAME-PLATE (R) (NA)	1					
50	4380817	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (L) (NA)	NAME-PLATE (L) (NA)	1					
		(操作銘板)	(CONTROL LEVER PATTERN)						
50	4436179	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (ｵｾｱﾆｱ)	NAME-PLATE (OSEANIA)	1					
50	4373205	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ (EU各国)	NAME-PLATE (EU NATIONS)	1					


ネームプレート（３）<LCH>
NAME-PLATE (3) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

車体左側面
Machine body(Left side)

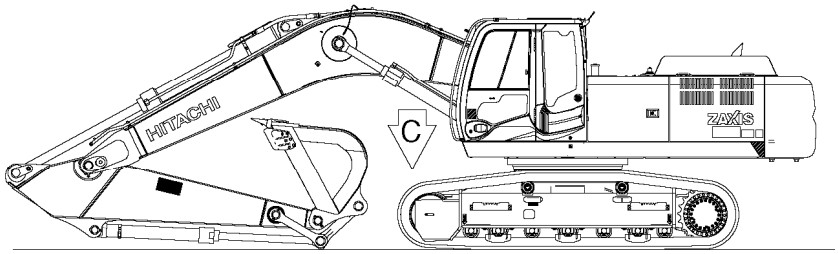


シートスタンド上面
Seat stand(Upper face)

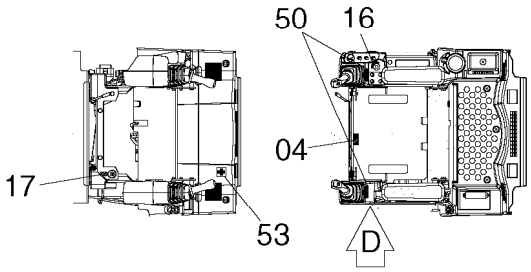


矢視 VIEW C

レバーロック
Lever lock

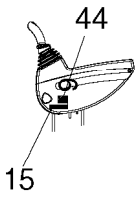


矢視 VIEW D


ラジエータ上面
Radiator (Upper face)

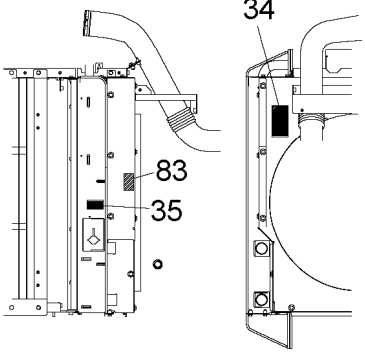


工具箱カバー裏
Tool box(Inside of cover)

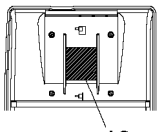


バッテリー上面（ＥＵ諸国）
Battery (upper face)(To EU)

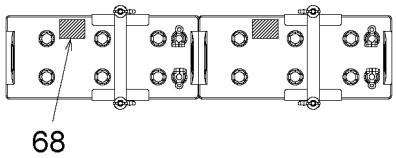


オイルタンク後方サポート部
Oil Tank (Rear supporter)

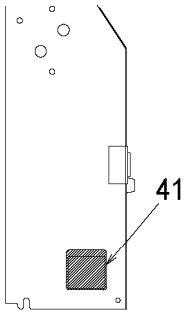

バッテリーカバー上面
Battery Cover (upper face)

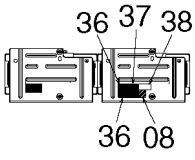

オイルタンク上面
Oil Tank (upper face)

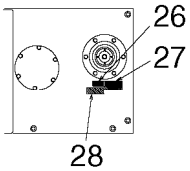

ネームプレート（３）<LCH>
NAME-PLATE (3) <LCH>

適用号機　001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	ｻｰﾋﾞｽｺｰﾄﾞ S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
53	4385224	ﾏｰｸ（ﾛｼｱ語）	MARK (RUSSIAN)	1					
		(十字銘板)	(RED CROSS MARK)						
53	4436154	ﾏｰｸ（EU各国）	MARK (EU NATIONS)	1					
68	4359156	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（EU各国）	NAME-PLATE (EU NATIONS)	2					
		(ﾊﾞｯﾃﾘｰ廃棄)	(SCRAP BATTERY)						
83	4672522	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（英語）	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
		(ENGｵｲﾙ注意)	(ATTENTION TO ENGINE OIL)						
		(NA,ｵｾｱﾆｱ)	(NA,OSEANIA)						
83	4674101	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾛｼｱ語）	NAME-PLATE (RUSSIAN)	1					
83	4674104	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（中国語）	NAME-PLATE (CHINESE)	1					
83	4674107	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（台湾語）	NAME-PLATE (TAIWANESE)	1					
83	4674110	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（韓国語）	NAME-PLATE (KOREAN)	1					
83	4672525	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語）	NAME-PLATE (INDONESIAN	1					
83	4673130	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｵﾗﾝﾀﾞ語）	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
83	4673133	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾄﾞｲﾂ語）	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
83	4673136	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌﾗﾝｽ語）	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
83	4673139	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｲﾀﾘｱ語）	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
83	4673142	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽﾍﾟｲﾝ語）	NAME-PLATE (SPANISH)	1					
83	4673145	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾃﾞﾝﾏｰｸ語）	NAME-PLATE (DANISH)	1					
83	4673148	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語）	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
83	4673151	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾉﾙｳｪｰ語）	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
83	4673154	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ語）	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
83	4673157	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
83	4672536	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾄﾙｺ語）	NAME-PLATE (TURKISH)	1					
83	4673160	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｴｽﾄﾆｱ語）	NAME-PLATE (ESTONIAN)	1					
83	4673163	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (POLISH)	1					
83	4674095	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｷﾞﾘｼｬ語）	NAME-PLATE (GREEK)	1					
83	4674098	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ語）	NAME-PLATE (ICELANDIC)	1					
83	4678605	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｽﾛﾍﾞﾆｱ語）	NAME-PLATE (SLOVENE)	1					
83	4678610	ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ（ｸﾛｱﾁｱ語）	NAME-PLATE (CROAT)	1					

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM
0005458.....	024A	00
0005471.....	022	18
0163601.....	070A	2-3
0168008.....	070B	33
0251319.....	070B	27
0352304.....	070B	2-19
0352305.....	070B	2-20
0352306.....	070B	2-21
0411419.....	068	22
0419806.....	068	24
0419808.....	068	19
0419812.....	068	25
0420002.....	070A	2-4
0436608.....	070B	2-25
0671002.....	070A	2-14
0682706.....	068	10
0682803.....	070B	16
0806502.....	068	17
0806602.....	070A	2-7
0809501.....	068	3
0809503.....	068	12
0809504.....	068	13
0809505.....	068	14
0809506.....	068	15
0809509.....	068	21
0809510.....	068	23
0809511.....	068	31
0809513.....	068	200
0809514.....	068	300
0809601.....	070A	2-5
0809604.....	070B	26
0820103.....	068	100
0820203.....	070A	2-13
0820204.....	070B	2-17
0979001.....	068	18
0979002.....	068	28
0979004.....	068	500
0979101.....	070A	2-6
1010956.....	066A	06
1015505.....	066A	35
1015523.....	066A	27
1015882.....	066A	05
1015883.....	066A	13
1018360.....	066A	23
1023348.....	066B	56
1027942.....	066A	02
1029002.....	104	00
1032763.....	028	15
1033520.....	142B	71
	148B	71
1156201.....	068	9
1161101.....	070B	400
2030997.....	074	01
	076	01
2035960.....	148A	57
2038764.....	034	04B
2040241.....	078	00B
2040242.....	078	00C
2043414.....	144A	52
2044685.....	066A	42
2045102.....	148A	25
2051605.....	074	00
	076	00
2051606.....	074	51
	076	51
2053329.....	142A	18
	148A	18
2053330.....	142A	19
	148A	19
2054267.....	028	10
2054536.....	142B	72
	148B	72
2054583.....	146	51
2054970.....	150B	61
3026076.....	102	00F
3034956.....	080	02B
3035706.....	080	02C
3037259.....	106	00B
3037465.....	082	00B
3037466.....	074	03B
	076	03B
3043140.....	066A	10
3043141.....	066A	11
3053098.....	066A	37
3053194.....	066A	29
3053195.....	066A	14
3053624.....	080	09
3053628.....	078	12
3053785.....	066A	34
3053786.....	066A	19
3059267.....	146	91
3068914.....	152A	36
3070527.....	148A	39
3072291.....	112	22
3075802.....	150A	23
3075806.....	146	25
3076175.....	142A	27
	148A	25
3076197.....	150A	21
3076246.....	148B	60
3077560.....	152A	27
3077626.....	078	17
3079491.....	096	09
	098A	07
3085203.....	142A	38
3085239.....	142A	37
3085421.....	146	35
3085431.....	142A	39
3085574.....	142A	41
3085908.....	142A	40
3086090.....	148A	57
3086091.....	148A	39
3088005.....	094	00
3088058.....	150A	40
3089138.....	148C	90
3089910.....	146	36
3089968.....	100	36
3090253.....	146	34
3090417.....	100	58
	102	58
3090418.....	100	57
3092037.....	100	15
3092124.....	148B	58
3092125.....	148A	33
3092126.....	148B	59
3092127.....	152A	34
3092349.....	148B	58
3092350.....	148A	33
3092351.....	148B	59
3092352.....	152A	34
3095466.....	106	00C
3096274.....	148A	55
3098291.....	150C	63
3098293.....	150C	63
3098295.....	150C	63
3098297.....	150C	63
3098299.....	150C	63
3098301.....	150C	63
3098303.....	150C	63
3098305.....	150C	63
3098307.....	150C	63
3098309.....	150C	63
3100948.....	150C	63
3102214.....	110	01
3102235.....	098A	001
	102	00B
3102237.....	102	15
3102238.....	102	36
3102306.....	102	57
3102467.....	100	13
	102	13
3102854.....	078	05
3103495.....	078	08
3103694.....	002	00C
3104323.....	150C	63
3105981.....	144A	55
3106039.....	150A	46
3106040.....	150C	63
3106078.....	150A	46
3106855.....	132	25
3106886.....	022	28
3106928.....	024B	36
3107767.....	150D	65
3107824.....	150C	63
3107933.....	144A	54
3107954.....	150C	63
3107968.....	150C	63
3108096.....	150B	47
3108097.....	150B	47
3108098.....	150B	47
3108099.....	150B	47
3108100.....	150B	47
3108101.....	150B	47
3108102.....	150B	47
3108103.....	150B	47
3108104.....	150B	47
3108105.....	150B	47
3108106.....	150B	47
3108120.....	152A	48
3108153.....	150A	46
3108154.....	150A	46
3108155.....	150A	46
3108156.....	150A	46
3108157.....	150A	46
3108158.....	150A	46
3108159.....	150A	46
3108160.....	150A	46
3108161.....	150A	46
3108221.....	148B	73
3108234.....	144B	86
3108404.....	150D	65
3108643.....	148B	74
3108647.....	150D	65
3108648.....	150D	65
3108649.....	150D	65
3108650.....	150D	65
3108651.....	150D	65
3108652.....	150D	65
3108653.....	150D	65
3108654.....	150D	65
3108655.....	150D	65
3108656.....	150D	65
3108657.....	150D	65
3108659.....	150D	65
3108687.....	150A	46
3108688.....	150A	46
3108689.....	150B	47
3108690.....	150A	46
3108691.....	150B	47
3108692.....	150B	47

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM
3108699.....	150B	47
3108718.....	150A	46
3108860.....	144A	53
3108915.....	150B	47
3108927.....	150A	46
3109293.....	150B	46
3109294.....	150B	46
3109295.....	150A	46
3109296.....	150A	46
3109297.....	150A	46
3109298.....	150B	47
3109299.....	150B	47
3109300.....	150B	47
3109301.....	150B	47
3109302.....	150B	47
3109303.....	150C	63
3109304.....	150D	65
3109305.....	150D	65
3109413.....	142B	74
3110131.....	134	01
3110402.....	150C	63
3110403.....	150D	65
3111651.....	148C	84
3111652.....	150F	85
3111751.....	150B	46
3111752.....	150B	47
3111753.....	150D	65
3111754.....	150B	46
3111755.....	150B	47
3111756.....	150D	65
3111781.....	150C	63
3111782.....	150C	63
3111852.....	148C	84
3111853.....	150F	85
3111854.....	148C	84
3111855.....	150F	85
3111856.....	148C	84
3111857.....	150F	85
3111858.....	148C	84
3111859.....	150F	85
3111860.....	148C	84
3111861.....	150F	85
3111862.....	148C	84
3111863.....	150F	85
3111864.....	148C	84
3111865.....	150F	85
3111866.....	148C	84
3111867.....	150F	85
3111868.....	148C	84
3111869.....	150F	85
3111870.....	148C	84
3111871.....	150F	85
3111872.....	148C	84
3111873.....	150F	85
3111874.....	148C	84
3111875.....	150F	85
3111876.....	148C	84
3111877.....	150F	85
3111878.....	148C	84
3111879.....	150F	85
3111880.....	148C	84
3111881.....	150F	85
3111882.....	148C	84
3111883.....	150F	85
3111884.....	148C	84
3111885.....	150F	85
3111886.....	148C	84
3111887.....	150F	85
3111888.....	148C	84
3111889.....	150F	85
3111890.....	148C	84
3111891.....	150F	85
3111892.....	148C	84
3111893.....	150F	85
3111894.....	148C	84
3111895.....	150F	85
3111896.....	142A	68
3111897.....	144A	69
4018545.....	074	53
	076	53
4022697.....	048A	00J
	050A	00J
4040580.....	142A	56
	148A	52
4042035.....	130	12
4055311.....	022	15
	024A	24
4055312.....	012	22
	024B	42
	030A	32
	134	10
	136	05
4067720.....	100	00G
	102	00D
4067901.....	100	04
	102	04
4071222.....	080	08
4071223.....	078	13
4073519.....	142A	05
	148A	05
4074008.....	100	03
	104	03
	106	03
4075853.....	016	11
4085479.....	096	00H
	096	02
	100	00D
	100	02
4085560.....	088	21
	090	21
4085857.....	122	10
	124	10
4089703.....	126	12
	130	02
4089822.....	058	07
	060	07
	072	02
4100180.....	100	22
	102	22
4100967.....	010A	13A
4105912.....	102	25
	106	06
4113926.....	130	15
4114406.....	080	51
4121128.....	142A	07
	148A	07
4121497.....	006	09A
	008	00A
4121859.....	024B	35
	088	18
	090	18
4130686.....	102	24
	106	05
4142256.....	010B	32
4143531.....	122	00B
	124	00B
4144018.....	044	02
	048B	10
	050A	10
4150804.....	078	09
4150805.....	078	11
4152609.....	078	10
4153955.....	082	04
4153956.....	074	05
	076	05
4154651.....	116	05
	118	05
	120	09
4154655.....	120	11
4154656.....	120	13
4155607.....	084	05
	086	05
4161735.....	002	02
4168820.....	006	08A
	008	08A
4186691.....	078	07
4187082.....	034	09
4187083.....	034	09A
4187328.....	012	03
	014	14
	018	07
	088	03
	090	03
	100	27
	102	27
	112	15
	114	15
	138	05
	140	05
4187329.....	112	14
	114	14
	138	06
	140	06
4189601.....	018	08
	088	02
4189860.....	014	07
	112	17
4190127.....	112	18
	138	33
	140	33
4190261.....	022	04
	024A	21
	024B	39
	116	09
	118	09
	120	22
4190263.....	022	32
	030A	42
4190264.....	022	06
4190271.....	022	40
	098B	45
4190273.....	022	01
	026	13
	030A	22
4190275.....	022	07
4190277.....	022	05
4190282.....	030A	38
4192018.....	118	07
	120	21
4192034.....	012	30
4192035.....	022	29
	024A	01
4193848.....	022	30
4195689.....	098A	00H
4196826.....	002	13
4198411.....	018	06
4200411.....	066A	07
4201097.....	080	06
4201441.....	044	05
4201749.....	002	16

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM
4201787.....	148C	91
4201968.....	066A	31
4201986.....	002	22
4201995.....	002	25
4202103.....	088	15
	090	15
4203180.....	066A	33
4203187.....	066A	22
4205084.....	046	07
4205341.....	120	05
4205361.....	118	14
4207487.....	084	06
	086	06
4207947.....	066A	18
4209157.....	014	06
4209167.....	122	00C
4209782.....	010B	33
4210412.....	034	06A
4210413.....	034	06B
4218740.....	122	08
	124	08
4219513.....	054	01A
	056	01A
4219595.....	066A	16
4221203.....	118	15
4222030.....	066A	41
4223254.....	152A	28
4224631.....	096	23
	098A	23
4229247.....	136	01
4245758.....	150C	63
4248636.....	120	03
4249777.....	006	09B
	008	00B
4250260.....	010A	20
4250261.....	010A	21
4251212.....	098A	02
	102	02
4252836.....	120	00
4252877.....	116	08
	118	08
4254600.....	022	17
	024A	08
4255055.....	078	15
4255530.....	002	14
4255799.....	002	01
4257128.....	006	01
	008	01
4257159.....	022	13
	024B	38
	136	04
4257291.....	116	12
	118	12
4257968.....	092	03
	094	01
4260602.....	144B	88
	150E	77
4261646.....	136	02
4262279.....	120	01
4263901.....	066A	40
4263902.....	066A	32
4263903.....	066A	17
4263905.....	066A	28
4264805.....	146	16
	152A	16
4267832.....	102	03
4269295.....	066A	39
4269607.....	006	03
	008	03
4269796.....	120	07
4271596.....	066B	55
4271787.....	098A	21
4271788.....	098A	22
4272452.....	144B	84
4274478.....	048A	00L
	050A	00L
4274541.....	066B	50
4274900.....	052	100
4274903.....	120	27
4276215.....	048A	000
	050A	000
4279302.....	088	05
	090	05
4279343.....	066B	44
4279604.....	132	09
4281140.....	134	06
4285646.....	048A	00L1
	050A	00L1
4285647.....	048A	00L2
	050A	00L2
4285648.....	048A	00L3
	050A	00L3
	098A	18C
4287795.....	132	10
4288181.....	146	24
4288342.....	048A	00L4
	050A	00L4
4288445.....	046	06
4288767.....	066B	46
4288929.....	112	21
4289772.....	116	11
	118	11
4297188.....	024A	10
4298745.....	120	17
4298746.....	118	16
	120	15
4299059.....	146	15
	152A	15
4300351.....	024A	07
4304539.....	114	20
4307026.....	098A	18E
4307027.....	098A	18F
4310110.....	120	02
4313444.....	090	06
4314983.....	116	13
4315291.....	090	00
4315292.....	090	01
4315607.....	082	06
431578.....	072	03
4316009.....	118	13
	128	01
4326801.....	098A	18A
4326802.....	098A	18B
4326803.....	098A	18D
4327470.....	088	00
4327471.....	088	01
4328032.....	084	08
	086	08
4328034.....	084	102
	086	102
4328035.....	084	103
	086	103
4334363.....	114	21
4335429.....	048A	00Q
	050A	00Q
4336570.....	098A	18
4336875.....	024A	20
4342227.....	152A	41
4343245.....	058	06
	060	06
4343246.....	058	05
	060	05
4344155.....	066A	03
4344810.....	074	04
	076	04
4345297.....	116	01
4345810.....	002	15
4346770.....	030A	05
4347396.....	028	08
4352457.....	048A	00I
	050A	00I
4353560.....	006	07
	008	07
4355515.....	030A	06
4359076.....	144A	01
	150A	01
4359156.....	152B	68
4360981.....	116	00
4361302.....	034	02
4361638.....	006	08
	008	08
4361800.....	024B	34
4362700.....	034	04A
4369106.....	144A	23
4369152.....	146	26
4369242.....	144A	00
4369377.....	144A	22
4369547.....	034	03
4369817.....	024B	102
4371371.....	146	04
	152A	04
4371799.....	152A	26
4371825.....	010A	07D
4372619.....	006	07A
	008	07A
4372620.....	006	07B
	008	07B
4372968.....	146	90
4372969.....	146	89
4373205.....	144A	80
	152A	50
4373463.....	066B	57
4373798.....	002	28
	098B	54
4373799.....	002	29
	098B	55
4375092.....	058	10
	060	10
4376895.....	048B	13
	050B	13
4377557.....	078	18
4377558.....	078	00A
4380816.....	152A	50
4380817.....	152A	50
4381407.....	004	03
4381855.....	096	00G
	100	00C
4381857.....	104	01
4385200.....	124	12
4385224.....	152B	53
4386712.....	148A	52
4387440.....	098B	52
4387444.....	098B	53
4387447.....	102	46
4387448.....	102	47
4391322.....	128	02
4396013.....	088	13
	090	13
4408799.....	152A	28
4409426.....	084	106

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM
4409426.....	086	106
4410187.....	002	18
4411256.....	026	08
4418273.....	144A	30
4418275.....	144A	31
4418276.....	144A	32
4418301.....	022	12
4418912.....	044	00
	048B	09
	050A	09
4420332.....	150A	20
4420333.....	150A	22
4420334.....	150A	23
4420336.....	152A	27
	152A	35
4422932.....	122	04
	124	04
4423699.....	040	03
4426048.....	028	03
4426128.....	002	05
4427429.....	024A	00H
4428910.....	024A	00B
4428911.....	024A	00C
4430870.....	028	12
4430871.....	028	13
4430872.....	028	06
4430873.....	028	07
4434006.....	054	01C
	056	01C
4434017.....	010A	07
4435126.....	100	19
	102	19
4435127.....	100	18
	102	18
4435128.....	100	41
	102	41
4435584.....	096	12
	098A	10
4435856.....	122	06
	124	06
4435857.....	122	07
	124	07
4436154.....	152B	53
4436170.....	150B	54
4436179.....	152A	50
4436534.....	024A	04
4436736.....	024A	00D
4436737.....	024A	00F
4437833.....	010A	07A
4437836.....	010A	07E
4437837.....	010A	07C
4437838.....	010A	07B
4438594.....	096	00J
	098A	00L
	102	00G
4438597.....	088	14
	090	14
4438771.....	100	00F
4441471.....	096	07
	098A	27
	100	40
	102	40
4443884.....	096	00F
	100	00B
4443885.....	100	00E
	104	02
4444284.....	100	50
4444285.....	100	51
4445635.....	096	27
	100	54
4445636.....	096	28
	100	55
4445637.....	096	29
4449250.....	022	03
4449362.....	006	05
	008	05
4449757.....	026	09
4449758.....	026	10
4450013.....	100	53
4450014.....	100	52
4450015.....	096	30
4450494.....	022	08
4452158.....	022	20
4452480.....	066A	38
4452483.....	066A	30
4452484.....	066A	15
4454002.....	136	00
4456179.....	036	24A
4456427.....	034	01
4456428.....	034	05
	034	08
4456735.....	024A	00A
4459005.....	142A	06
	148A	06
4459714.....	152A	38
4459853.....	088	06
4459854.....	088	11
	090	11
4459928.....	152A	26
4459990.....	150A	21
4460037.....	024B	101
4460056.....	152A	36
4460067.....	152A	37
4460373.....	096	31
4464075.....	024A	16
4464337.....	034	07
4464401.....	036	23
4465472.....	146	08
	152A	08
4466640.....	118	00
4466642.....	098A	00E
4467890.....	144B	83
4470393.....	138	45
	140	45
4471407.....	122	03
	124	03
4472307.....	004	02
4472673.....	010A	12
4472845.....	150B	62
4474064.....	002	24
447483.....	010B	34
4475769.....	028	16
4478378.....	006	06
	008	06
4479425.....	102	00E
4479926.....	080	14
4479989.....	144A	63
4485649.....	150A	42
4486055.....	028	19B
	030A	35B
4488072.....	058	08
	060	12
449558.....	010A	14
4506320.....	068	30
4506418.....	010B	32A
	012	06A
	012	17A
	070B	2-15
	088	07A
	090	07A
4506424.....	012	01A
	018	06A
	018	08A
	068	32
	088	05A
	090	02A
	090	05A
4506429.....	012	02A
	070B	2-22
	126	10A
	130	14A
	130	15A
	138	07A
	138	08A
	138	17A
	140	07A
	140	08A
	140	17A
4508805.....	016	06
	126	07
	130	01
4509180.....	010A	17A
	010A	18A
	010A	24A
	012	07A
	020	05A
4513526.....	074	02
	076	02
4514699.....	028	09
4602034.....	040	00
4602352.....	150B	51
4602420.....	150C	62
4602421.....	150C	62
4602422.....	150B	62
4602423.....	150C	62
4602424.....	150C	62
4602425.....	150C	62
4602426.....	150C	62
4602427.....	150C	62
4602428.....	150C	62
4602429.....	150C	62
4604191.....	126	25
4609630.....	020	00
4610217.....	126	102
4610218.....	126	101
4610220.....	130	101
4610221.....	130	100
4610222.....	126	18
	130	06
4611642.....	096	17
	098B	39
4611648.....	096	16
	098B	38
4611688.....	096	15
	098B	36
4611731.....	096	00I
	098A	00K
4611733.....	096	20
	098B	42
4612331.....	030A	04
4613243.....	048A	00P
	050A	00P
4613489.....	130	10
4613491.....	130	102
4613617.....	130	22
4613618.....	130	23
4617276.....	126	31
4617277.....	126	32
4617810.....	122	00A
	124	00A

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM
4617829.....	124	01
4618068.....	122	13
	124	13
4619474.....	002	00D
4619859.....	114	13
4619878.....	014	21
	114	17
4619887.....	014	19
4619891.....	114	18
4619892.....	114	19
4619893.....	098A	00J
4619895.....	102	00C
4619896.....	096	00K
	098A	00M
4619995.....	102	28
4620188.....	114	12
4620194.....	114	25
4620195.....	114	26
4620203.....	098A	00B
4620283.....	134	11
4620318.....	126	19
4620349.....	130	25
4620350.....	130	26
4620742.....	120	06
4623972.....	130	14
4624799.....	096	00E
4626057.....	138	76
	140	76
4626878.....	010A	11
4627531.....	078	01
4628829.....	002	00A
4628902.....	100	28
4628911.....	012	00
4628956.....	112	13
4628957.....	112	12
4629159.....	002	00B
4629723.....	028	00
4630503.....	150E	75
4630532.....	042	04
4630572.....	024A	19
4630841.....	030A	12
4631128.....	024A	30
4631129.....	024A	13
4631358.....	084	10
	086	10
4631659.....	048A	00E
	050A	00E
4631815.....	042	02
4632950.....	150C	62
4633629.....	082	00-06
4635249.....	020	04
4636094.....	028	18
4636096.....	028	21
4636527.....	048A	00B3
	050A	00B3
4637403.....	082	00A
4637406.....	082	01
4637797.....	084	00
	086	00
4637798.....	084	01
	086	01
4637799.....	084	04
	086	04
4637800.....	084	07
	086	07
4638604.....	024A	23
4639136.....	024A	00E
4639235.....	010A	30
4639385.....	048A	00B2
	050A	00B2
4640158.....	032	00
4640568.....	150B	62
4643444.....	010A	31B
4643446.....	010A	31A
4643580.....	028	00A
4644727.....	096	00D
	098A	00D
4645513.....	082	03
4647561.....	082	02
4647806.....	096	00B
4648087.....	020	03
4648520.....	036	24
4648583.....	024A	00G
4648651.....	010A	11B
4649025.....	004	00A
4649026.....	004	00B
4649732.....	012	16
4649931.....	002	30
4649932.....	002	31
4650142.....	146	17
	152A	17
4650570.....	036	16
4650572.....	036	18
4650573.....	036	10
4651655.....	036	07
4651656.....	036	08
4651657.....	036	09
4651658.....	036	01A
4651659.....	036	01B
4651660.....	036	01C
4651835.....	048A	01B
	050B	21B
4651862.....	142A	11
	148A	11
4651863.....	142A	12
	148A	12
4651943.....	022	31
4651944.....	022	23
4652416.....	030A	11
4652733.....	010A	11A
4652845.....	142A	13
	148A	13
4653141.....	130	00
4653315.....	044	00A
4653371.....	150C	62
4654002.....	150C	62
4654106.....	150C	62
4654286.....	144A	45
4654287.....	150A	40
4654597.....	002	27
4654773.....	116	15
4654774.....	116	16
4655142.....	138	61
	140	61
4655143.....	138	62
	140	62
4655968.....	006	12
	008	12
4656079.....	144B	85
4656444.....	150C	64
4656445.....	150D	64
4656446.....	150D	64
4656447.....	150D	64
4656448.....	150D	64
4656449.....	150D	64
4656450.....	150D	64
4656451.....	150D	64
4656452.....	150D	64
4656453.....	150D	64
4656454.....	150D	64
4656522.....	010A	31
4656602.....	010B	31D
4656605.....	010B	100
4656608.....	010B	101
4656796.....	012	08
4658092.....	034	06
4658093.....	034	10
4658095.....	036	13
4658109.....	036	12
4658110.....	036	15
4658223.....	134	07
4658295.....	132	27
4658296.....	132	28
4658873.....	142A	14
	148A	14
4658927.....	142A	02
	148A	02
4659167.....	082	00
4659369.....	150D	64
4659592.....	036	20
4659593.....	036	21
4659594.....	036	22
4659595.....	036	19
4659812.....	150D	64
4659814.....	150D	64
4660985.....	142A	58
4661444.....	038	00
4661445.....	038	01
4662435.....	096	33
	098A	08
4662921.....	150C	62
4662922.....	150D	64
4662923.....	150D	64
4665448.....	142B	70
	148C	80
4666043.....	142A	64
4666044.....	148B	78
4666312.....	150E	76
4667124.....	148B	78
4667153.....	148B	78
4667158.....	148B	78
4667206.....	148B	78
4667425.....	148C	78
4667692.....	148B	78
4667693.....	148B	78
4667694.....	148B	78
4667695.....	148B	78
4667696.....	148B	78
4667697.....	148C	78
4667698.....	148B	78
4667699.....	148B	78
4667700.....	148B	78
4667701.....	148B	78
4667702.....	148B	78
4667861.....	098B	50
4667863.....	024B	41
4667870.....	148B	78
4667871.....	148B	78
4667872.....	148B	78
4667873.....	148B	78
4667917.....	036	03
4667918.....	036	05
4668620.....	066A	00
	068	
	070A	
4668645.....	036	02
4668647.....	036	04
4668872.....	036	06
4669253.....	136	03
4669421.....	138	73

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM
4669422.....	138	60
4669550.....	098B	56
4669551.....	098B	57
4669606.....	014	15
4669623.....	016	14
4669624.....	016	16
4669625.....	016	10
4669626.....	126	100
4669627.....	018	16
4669628.....	018	13
4669629.....	018	22
4669630.....	018	21
4669867.....	122	01
4670449.....	124	00C
4671220.....	150B	62
4671221.....	150D	64
4671631.....	036	01
4671975.....	036	17
4671978.....	036	14
4671979.....	036	11
4672517.....	144A	65
4672518.....	144A	66
4672519.....	146	67
4672520.....	150E	81
4672521.....	150E	82
4672522.....	152B	83
4672523.....	150E	81
4672524.....	150E	82
4672525.....	152B	83
4672534.....	150E	81
4672535.....	150F	82
4672536.....	152B	83
4673128.....	150E	81
4673129.....	150E	82
4673130.....	152B	83
4673131.....	150E	81
4673132.....	150E	82
4673133.....	152B	83
4673134.....	150E	81
4673135.....	150F	82
4673136.....	152B	83
4673137.....	150E	81
4673138.....	150F	82
4673139.....	152B	83
4673140.....	150E	81
4673141.....	150F	82
4673142.....	152B	83
4673143.....	150E	81
4673144.....	150F	82
4673145.....	152B	83
4673146.....	150E	81
4673147.....	150F	82
4673148.....	152B	83
4673149.....	150E	81
4673150.....	150F	82
4673151.....	152B	83
4673152.....	150E	81
4673153.....	150F	82
4673154.....	152B	83
4673155.....	150E	81
4673156.....	150F	82
4673157.....	152B	83
4673158.....	150E	81
4673159.....	150F	82
4673160.....	152B	83
4673161.....	150E	81
4673162.....	150F	82
4673163.....	152B	83
4673509.....	144A	50
4674093.....	150E	81
4674094.....	150F	82
4674095.....	152B	83
4674096.....	150E	81
4674097.....	150F	82
4674098.....	152B	83
4674099.....	150E	81
4674100.....	150E	82
4674101.....	152B	83
4674102.....	150E	81
4674103.....	150E	82
4674104.....	152B	83
4674105.....	150E	81
4674106.....	150E	82
4674107.....	152B	83
4674108.....	150E	81
4674109.....	150E	82
4674110.....	152B	83
4678587.....	140	73
4678588.....	140	60
4678601.....	150D	64
4678602.....	148C	78
4678603.....	150E	81
4678604.....	150F	82
4678605.....	152B	83
4678606.....	150D	64
4678607.....	148C	78
4678608.....	150E	81
4678609.....	150F	82
4678610.....	152B	83
4678704.....	150C	62
4678706.....	150C	62
5010219.....	096	00A
5010220.....	100	00A
5010290.....	010A	26
5010370.....	006	09
5011292.....	002	00
5011306.....	098A	00A
5011312.....	004	00
5011313.....	102	00A
5011334.....	056	01
5011338.....	054	01
5011367.....	124	00
5011389.....	122	00
5011469.....	008	00
6016356.....	074	03A
	076	03A
6019282.....	058	00
6019283.....	058	01
6019284.....	058	02
6019285.....	058	03
6020369.....	052	00
6020370.....	052	01
6022734.....	060	00
6022735.....	060	01
6022736.....	060	02
6022737.....	060	03
6023787.....	048A	00A
	050A	00A
6023788.....	048A	00B1
	050A	00B1
6025380.....	046	00
7023631.....	080	02A
7046116.....	106	00A
7047608.....	030A	00
7048530.....	048A	01A
7048880.....	100	00A-G
7049302.....	024A	27
7049753.....	048A	03
7049994.....	048B	15
	050B	15
7050780.....	138	09
	140	09
7050816.....	126	27
7052473.....	098A	00
7052479.....	102	00A-G
7052925.....	050B	21A
7052945.....	050B	20
8053499.....	010A	13
8063892.....	062	00
8070028.....	108	01
8070029.....	108	00
8080936.....	002	04
8083063.....	104	
8090271.....	076	54
8090272.....	074	54
8092014.....	096	14
	098B	35
8093733.....	048B	11
	050B	11
8093827.....	044	04
8095978.....	110	00
8096091.....	092	00
8096092.....	092	01
8096195.....	112	09
	114	09
8096196.....	112	08
	114	08
8096435.....	096	04
	098A	06
8096448.....	100	10
	102	10
8098172.....	030A	07
8098389.....	106	00
8098599.....	014	00
8100524.....	048A	00G
	050A	00G
8100809.....	048A	00B
	050A	00B
8100886.....	048A	00M
	050A	00M
8100955.....	138	00
	140	00
8101451.....	132	06
8101535.....	096	00A-K
8103589.....	030A	36
8105121.....	112	26
	114	05
8105122.....	112	25
	114	04
8106022.....	134	03
8106187.....	132	01
8108742.....	052	03
8109096.....	126	02
8109097.....	126	01
8109098.....	126	05
8109099.....	126	04
9099140.....	080	00-14
9133539.....	080	02
9133540.....	080	00
9155800.....	078	00
9165600.....	074	03
	076	03
9184556.....	010A	08
9219244.....	132	00
9244297.....	074	00-07
	076	00-07
9244604.....	106	
9244702.....	078	
9251216.....	084	00-10
9251217.....	084	

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM
9252727.....	048A	00
	050A	00
9260333.....	024B	40
9269502.....	048A	01
9276643.....	064	00
	066A	
9276795.....	074	
9276796.....	076	
9276797.....	086	00-10
9276798.....	086	
9278557.....	124	
9278558.....	122	
9278696.....	050B	21
94-0630.....	006	11
	008	09
94-2011.....	006	15
	074	07
	076	07
	080	11
94-2014.....	006	10
	008	10
94-2022.....	118	02
	120	19
94-2023.....	118	03
957366.....	020	06A
	070B	2･26
	088	10A
	090	10A
	136	00A
	136	01A
	138	32A
	140	32A
962453.....	016	02
	018	02
	138	01
	140	01
966993.....	016	03
	018	03
	088	20
	090	20
	138	03
	140	03
970860.....	130	12A
971489.....	014	03
9736782.....	088	16
	090	16
9762156.....	130	05
9765301.....	096	00C
9765444.....	132	08
9766154.....	112	27
	114	07
9766155.....	112	28
	114	06
9766203.....	126	103
9766627.....	132	15
9766628.....	132	16
9766629.....	132	18
9767564.....	098A	00C
9767565.....	098A	00F
9767566.....	098A	00G
986910.....	014	02
991725.....	066B	51
A590106.....	022	21B
	030A	19B
A590108.....	022	22B
	024A	03B
	024B	31B
	026	11B
	030A	03
	030A	10B
A590108.....	030A	13B
	030A	14B
	030A	21B
	044	06B
	048A	00F2
	048A	00H2
	048B	14B
	050A	00F2
	050A	00H2
	050B	14B
	132	17B
	132	19B
	132	20B
A590110.....	022	25
	048A	00D
	048A	00K
	050A	00D
	050A	00K
	132	12
	132	23
A590112.....	074	56
	076	56
A590114.....	098A	18G
A590906.....	098A	20
A590908.....	030A	18
A590910.....	012	31
	022	41
	030B	43
	098B	47
	118	19
	120	25
	132	24
A590914.....	098A	18H
	098A	25
A590916.....	062	04
	126	23
	130	08
	130	20
A590918.....	066A	43
A590922.....	066A	09
A763016.....	132	11
A810060.....	010A	05
A810080.....	082	05
A810095.....	010A	31C
A810160.....	010A	09
A810190.....	010A	03
A811260.....	068	29
A852122.....	088	10
	090	10
A852123.....	020	06
A852133.....	010A	17
	020	05
A852134.....	012	07
A852144.....	012	17
A852322.....	138	32
	140	32
A852333.....	010A	24
A852344.....	012	06
A852544.....	088	07
	090	07
A853168.....	012	01
	090	02
A853180.....	138	17
	140	17
A853188.....	138	07
	140	07
A853380.....	138	08
	140	08
A853388.....	012	02
A885003.....	010A	18
A885008.....	126	10
J222010.....	002	03B
	010A	04B
	010A	10B
	020	01B
	022	11B
	024A	02B
	024A	17B
	024A	22B
	026	14B
	028	01B
	028	24
	030A	09B
	030A	25B
	030A	34
	038	00A2
	038	01A2
	048A	00N2
	048A	02B
	048B	07B
	050A	00N2
	050A	02B
	050A	07B
	116	10B
	118	01B
	120	28B
	132	02B
	132	07B
J222012.....	014	08B
	014	18B
	014	20B
	040	02
	048B	17
	050B	17
	112	23B
	112	24B
	114	22B
	114	23B
	126	28B
	138	13B
	138	19B
	138	52B
	140	13B
	140	19B
	140	52B
J222014.....	096	25
J222016.....	040	04
	062	05
	092	04
	094	03
	130	19
J222018.....	002	08
	010A	28
	096	06
	100	39
J222022.....	096	21
J257218.....	098A	15
	102	39
J257222.....	098B	43
J260614.....	048A	00F
	050A	00F
J260616.....	022	21
J260625.....	030A	19
J260816.....	022	22
	024A	03
	024B	31
	048A	00H
	050A	00H
	132	17
J260820.....	132	20

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM
J260825.....	026	11
	030A	10
	132	19
J260830.....	030A	13
	030A	21
J260835.....	030A	14
J260845.....	044	06
J260850.....	048B	14
	050B	14
J271016.....	116	10
J271020.....	022	11
	024A	17
	024A	22
	026	14
	030A	25
J271025.....	002	03
	010A	10
	020	01
	048A	00N
	050A	00N
	132	07
J271030.....	024A	02
	030A	09
	048A	02
	048A	07
	050A	02
	050A	07
J271035.....	010A	04
	028	01
	038	00A
	038	01A
	132	02
J271040.....	120	28
J271050.....	118	01
J271230.....	014	18
J271235.....	138	13
	140	13
J271240.....	126	28
J271270.....	014	08
	014	20
	112	23
	114	22
	138	19
	140	19
J271280.....	112	24
J271285.....	114	23
J271290.....	138	52
	140	52
J281030.....	030A	35
J281035.....	028	19
	052	04
J281225.....	052	02
J450510.....	006	02
	008	02
J450520.....	022	27
J460310.....	024A	06
J460512.....	134	04
J460516.....	028	04
J460616.....	028	22
J460620.....	024A	05
	024A	11
	024A	14
J460635.....	024A	28
J600616.....	048A	00L5
	050A	00L5
J75481.....	100	23
	102	23
	104	04
	106	04
J75482.....	116	06
J75482.....	118	06
	120	30
J780545.....	044	01
	048B	12
	050B	12
J780616.....	010A	06
J781030.....	014	04
	016	04
	018	04
	138	02
	140	02
J781240.....	088	22
	090	22
J781245.....	016	12
J900616.....	022	21A
J900625.....	030A	19A
J900814.....	048A	00F1
	050A	00F1
J900816.....	022	22A
	024A	03A
	024B	31A
	048A	00H1
	050A	00H1
	132	17A
J900820.....	132	20A
J900825.....	026	11A
	030A	10A
	132	19A
J900830.....	030A	13A
	030A	21A
J900835.....	030A	14A
	132	03
J900845.....	044	06A
J900850.....	048B	14A
	050B	14A
J901016.....	012	32
	022	42
	030B	44
	098B	46
	116	10A
	118	18
	120	24
J901020.....	022	11A
	024A	17A
	024A	22A
	026	14A
	030A	25A
J901025.....	002	03A
	010A	10A
	020	01A
	048A	00N1
	050A	00N1
	132	07A
J901030.....	024A	02A
	030A	09A
	030A	35A
	048A	02A
	048B	07A
	050A	02A
	050A	07A
J901035.....	010A	04A
	028	01A
	028	19A
	038	00A1
	038	01A1
	132	02A
J901040.....	120	28A
	132	22
J901050.....	118	01A
J901225.....	066A	12
J901230.....	014	18A
	074	55
	076	55
J901235.....	138	13A
	140	13A
J901240.....	126	28A
J901265.....	088	17
	090	17
J901270.....	014	08A
	014	20A
	112	23A
	114	22A
	138	19A
	140	19A
J901280.....	112	24A
J901285.....	114	23A
J901290.....	138	52A
	140	52A
J901425.....	098A	24
J901430.....	096	26
J901600.....	130	18
J901675.....	062	03
J901685.....	126	21
J901690.....	130	07
J901695.....	126	22
J911860.....	066B	49
J912060.....	074	52
	076	52
J921035.....	030A	33
J921230.....	050B	19
J921240.....	048B	16
	050B	16
J921245.....	040	01
J921840.....	096	05
	098A	14
	100	38
	102	38
J921845.....	002	06
J921850.....	010A	27
	096	18
	098B	40
J922204.....	042	06
J922245.....	096	19
	098B	41
J922706.....	002	09
J922713.....	002	23
J931845.....	066A	24
J931860.....	080	50
J932200.....	058	11
	060	11
	072	01
J932202.....	082	50
J932270.....	066A	08
J950008.....	132	04
J950010.....	022	24
	048A	00C
	050A	00C
J950020.....	096	11
	098A	09
	100	20
	102	20
J950022.....	100	42
	102	42
J952014.....	098A	18I
J953027.....	122	09
	124	09
M341020.....	080	07
M341025.....	080	12
M341430.....	078	14
M341445.....	126	13

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
M341445.....	130	03						
M430316.....	134	08						
M430610.....	098A	19						
M492564.....	066B	53						

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
URL:http://www.hitachi-c-m.com

Recycle This book is printed on recycled paper.
再生紙 本書は再生紙を使用しています。

PRINTED IN JAPAN (G) 2007.5