RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO CITRANGULO

CARRARO DRIVETECH

- 395347

Catalogo Parti Di Ricambio

Spare Parts List

395347 B115B

TLB2 4WD 4WS TRANSMISSIONE

TRASMISSIONE TLB2 4WD 4WS

TLB2 4WD 4WS TRANSMISSION

REF. 395347

1.0.0 Assi
Axes

2.0.0 Pompa olio
Oil pump

3.0.0 Semiscatola trasmissione (anteriore)
Transmission half housing (front)

4.0.0 Semiscatola trasmissione (posteriore)
Transmission half housing (rear)

5.0.0 Alberi d'entrata e PTO (asse A)
Input and PTO shafts (axe A)

6.0.0 Albero rinvio e primario (asse D-B)
Reverse and primary shafts (axe D-B)

7.0.0 Albero secondario (asse C)
Secondary shaft (axe C)

7.1.0 Albero secondario (asse C)
Secondary shaft (axe C)


8.0.0 Albero di uscita (asse E)
Output shaft (axe E)


8.1.0 Albero di uscita (asse E)
Output shaft (axe E)

9.0.0 Freno
Brake


10.0.0 Distributore
Control valve

11.0.0 Cablaggio elettrico
Wiring electrical

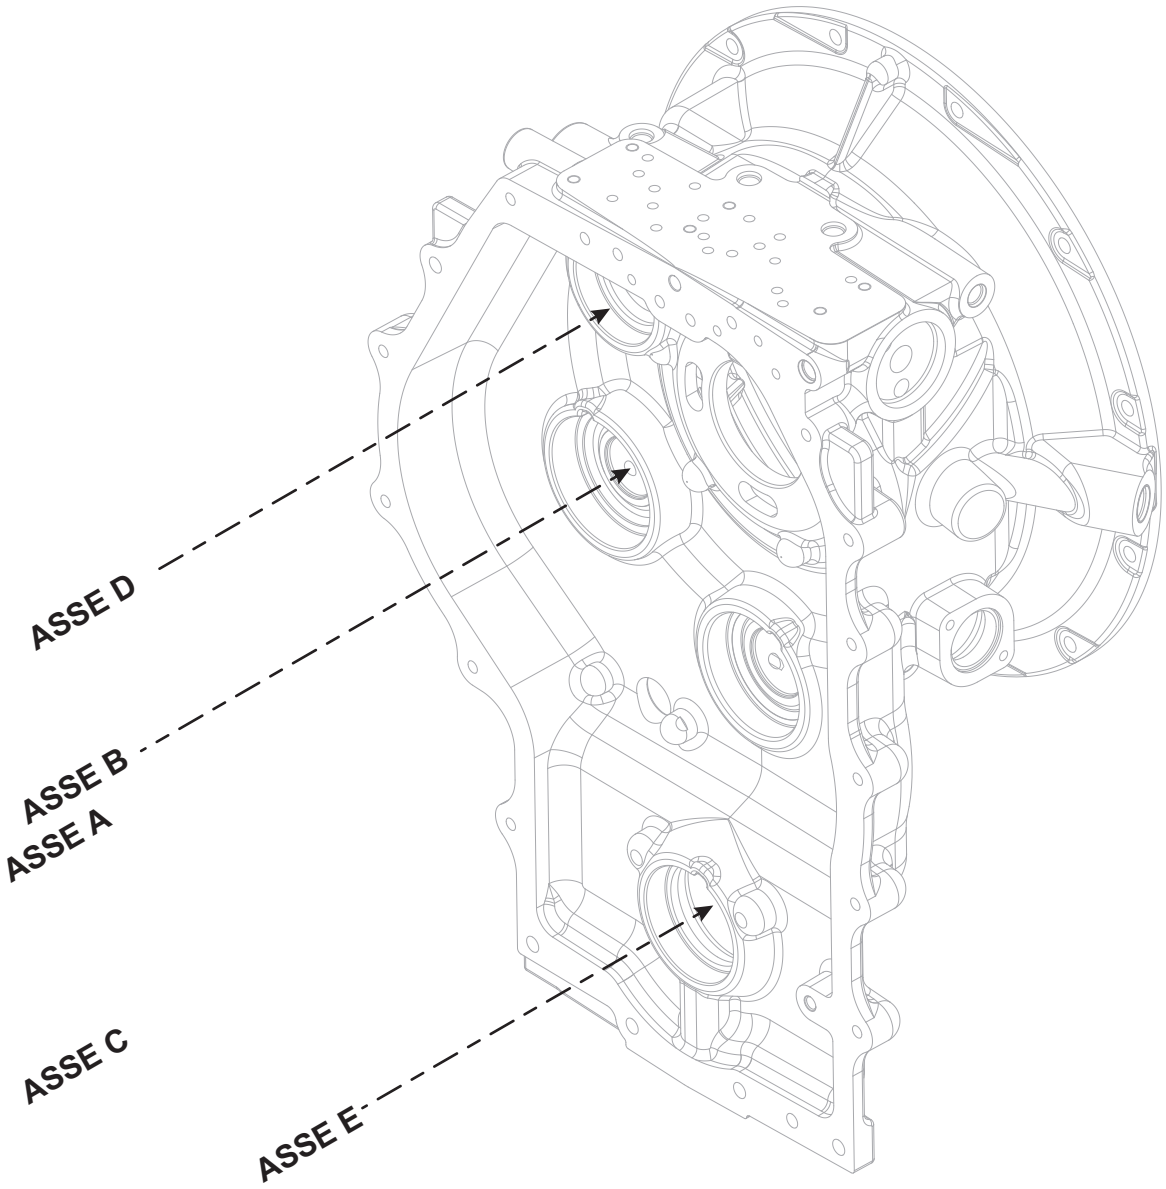

ASSE D
ASSE B
ASSE A
ASSE C
ASSE E

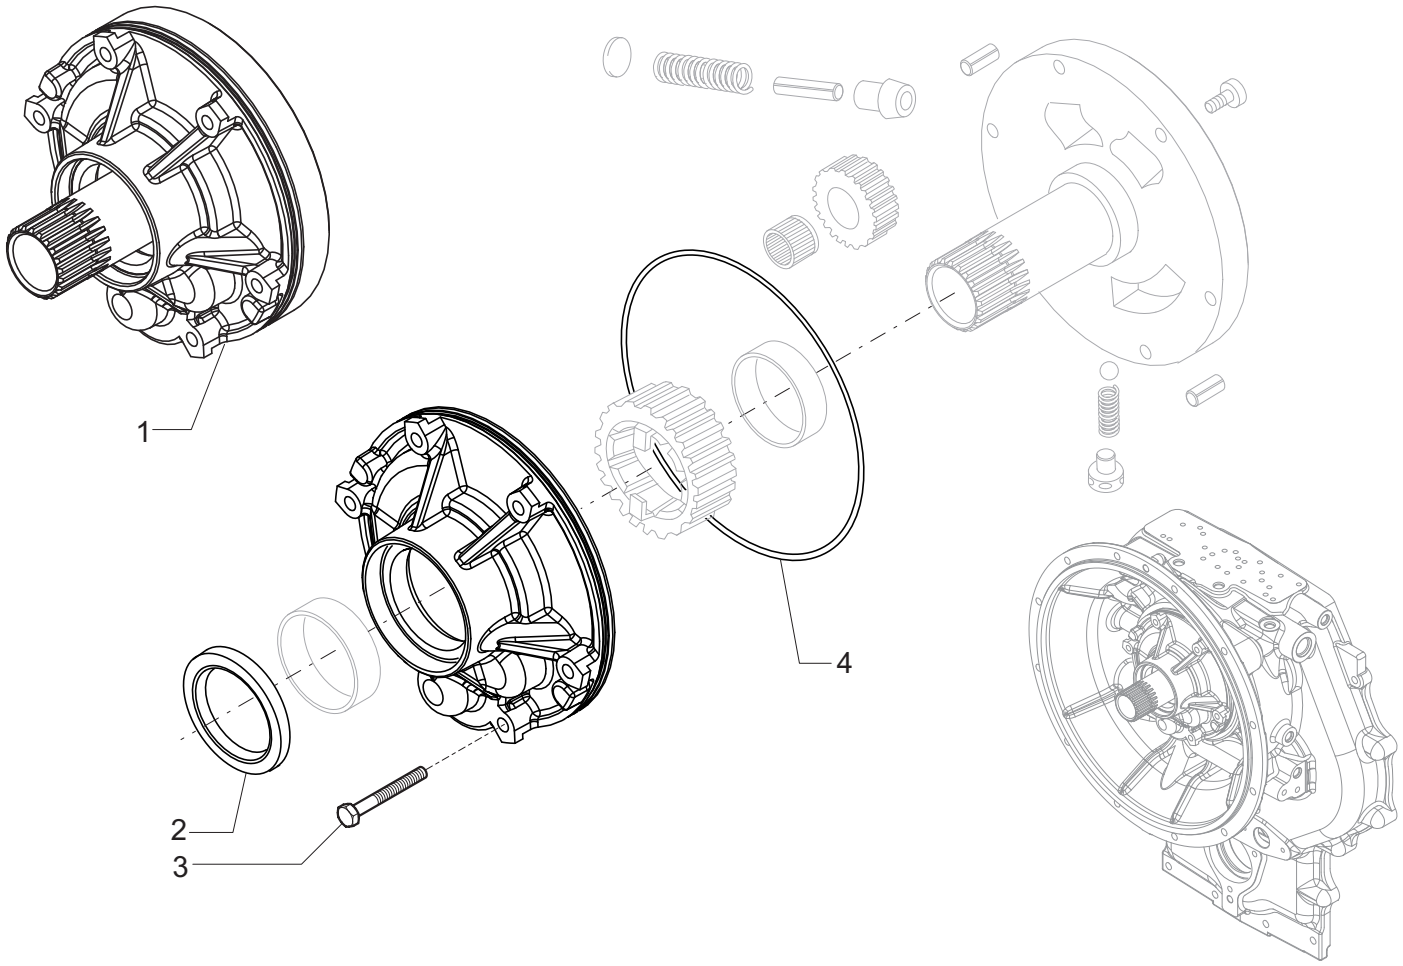


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	146305	1	Assieme pompa	Pump assembly		
2	133566	1	Anello tenuta	Oil seal	146305	
3	020803	6	Vite M8x60	Screw M8x60		
4	028561	1	Anello OR	O.ring	146305	

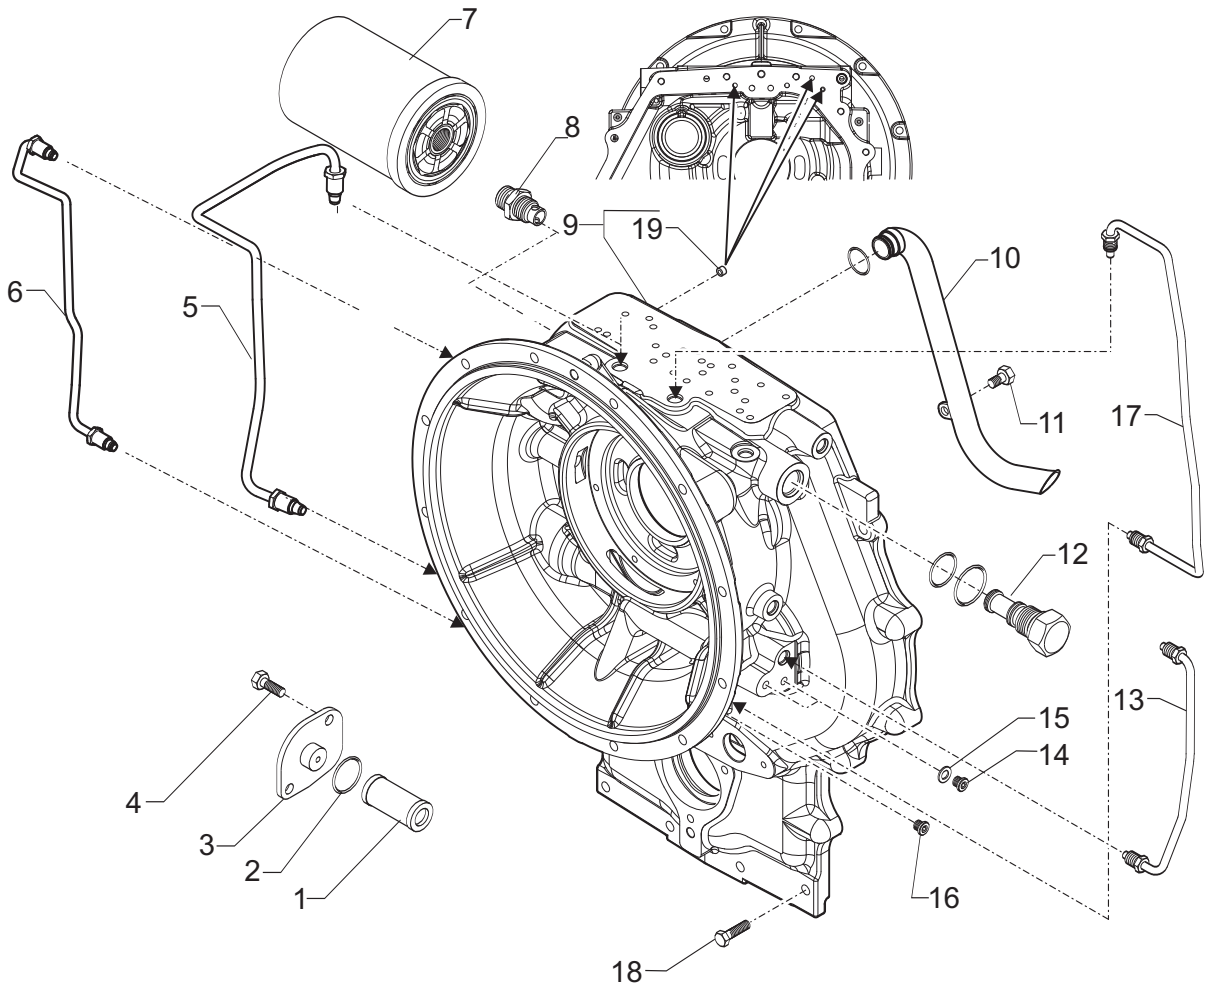


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	135859	1	Filtro olio	Oil filter		
2	028131	1	Anello OR	O.ring		
3	381413	1	Coperchio	Cover		
4	020777	2	Vite M8x18	Bolt M8x18		
5	381851	1	Tubo 1ª marcia	Pipe (1st speed)		
6	381850	1	Tubo 3ª marcia	Pipe (3rd speed)		
7	146569	1	Filtro olio	Oil filter		
8	131217	1	Raccordo	Connection		
9	382137	1	Kit semiscatola anteriore	Front half-housing kit		
10	642505	1	Tubo aspirazione	Pipe		
11	020849	1	Vite M10x20	Bolt M10x20		
12	149284	1	Valvola ripartitrice	Directional valve		
13	642316	1	Tubo 2ª marcia	Pipe (2nd speed)		
14	021322	5	Tappo	Plug		
15	023260	5	Rondella	Washer		
16	021570	3	Tappo	Plug		
17	642315	1	Tubo 4ª marcia	Pipe (4th speed)		
18	020854	5	Vite M10x35	Bolt M10x35		
19	023834	4	Rivetto D7	Rivet D7	382137	

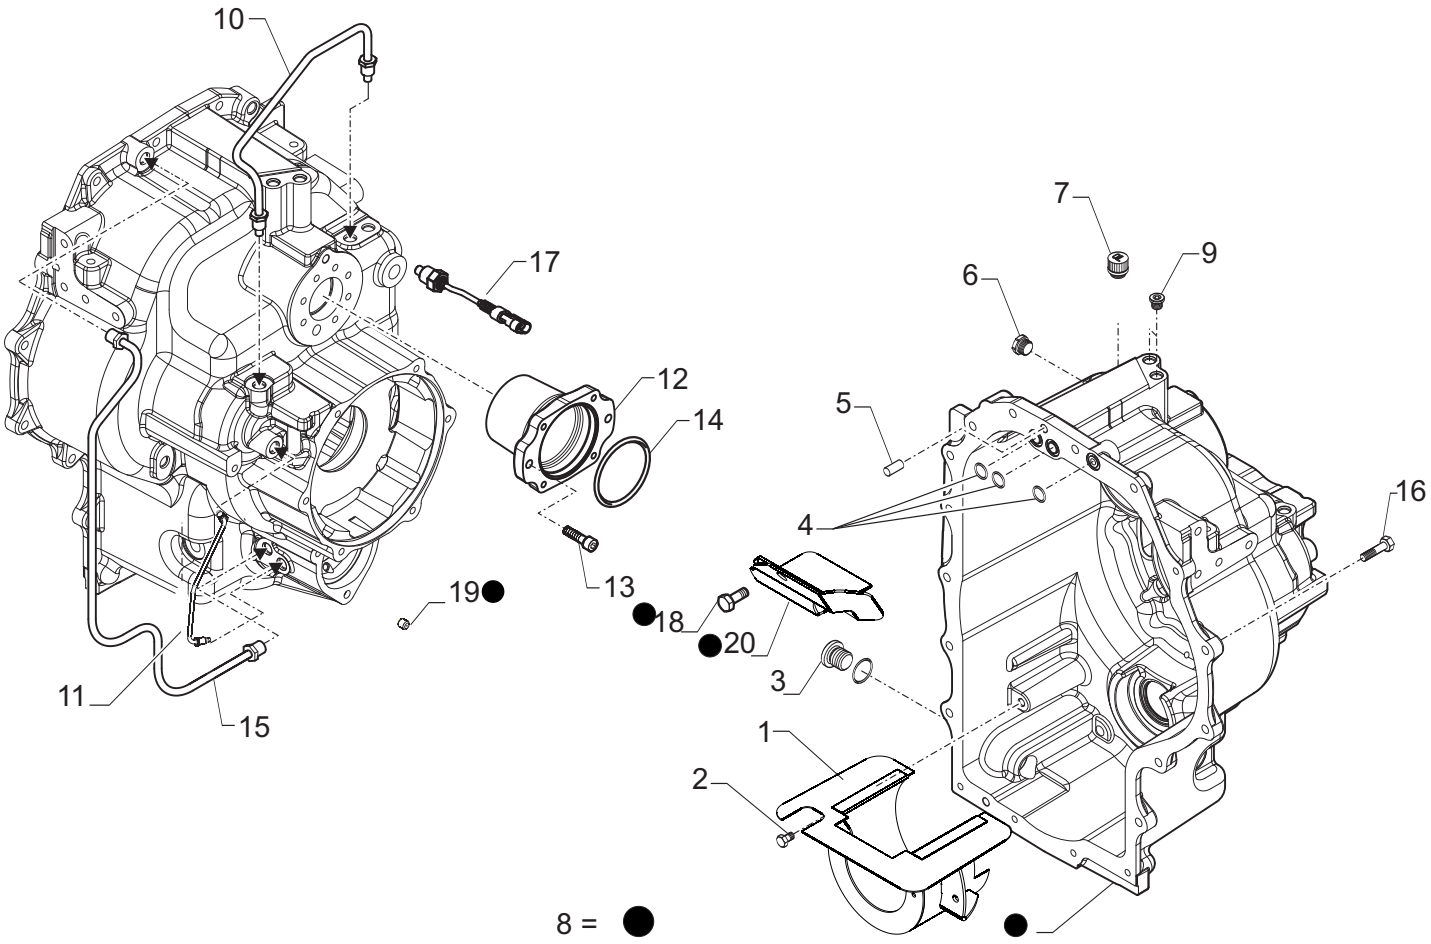


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	373938	1	Protezione	Protection		
2	020849	2	Vite M10x20	Bolt M10x20		
3	125280	1	Tappo	Plug		
4	028560	3	Anello OR	O.ring		
5	072259	2	Spina 10x25	Pin 10x25		
6	030745	1	Tappo	Plug		
7	030368	1	Sfiato	Breather		
8	382138	1	Semiscatola posteriore	Rear half-housing		
9	021570	6	Tappo	Plug		
10	149447	1	Tubo lubrificazione	Pipe (lubrication)		
11	358298	1	Tubo lubrificazione	Pipe (lubrication)		
12	644203	1	Flangia	Flange		
13	021409	7	Vite M10x25	Bolt M10x25		
14	028571	1	Anello OR	O.ring		
15	642317	1	Tubo 4WD	Pipe (4WD)		
16	020854	13	Vite M10x35	Bolt M10x35		
17	635446	1	Termostato olio	Thermostat		
18	020842	1	Vite	Screw	382138	
19	370704	1	Grano	Grub	382138	
20	372388	1	Paratia	Protection	382138	

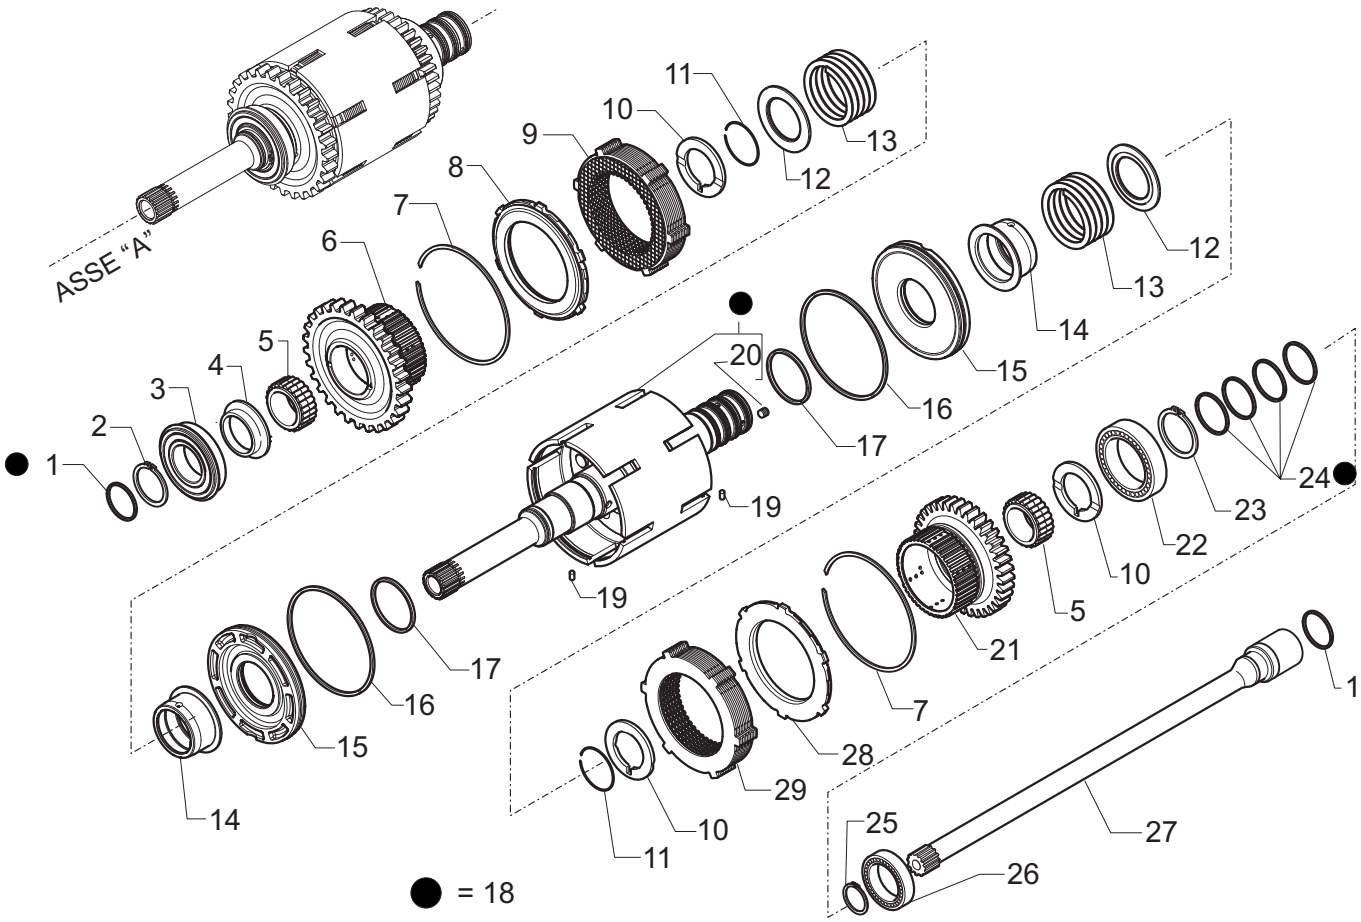


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	139197	2	Anello Ten.Rotante D45	Seal ring D45	068953	
2	024800	1	Anello seeger D45	Snap ring D45		
3	026160	1	Cuscinetto	Bearing		
4	139011	1	Ralla 68x45x105	Spacer 68x45x105		
5	027956	2	Gabbia rulli	Needle bearing bush		
6	341279	1	Ingranaggio Z45 (rvs)	Gear Z45(rvs)		
7	025067	2	Anello arresto	Lockring		
8	135020	1	Anello arresto disco friz.	Clutch plate lockring		
9	149306	1	Gr. dischi frizione	Clutch pack		
10	138986	3	Ralla 50.1X68X4	Thrust washer 50.1X68X4		
11	025031	2	Anello arresto	Lockring		
12	133912	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover		
13	139351	2	Molla	Spring		
14	138984	2	Manicotto frizione	Clutch sleeve		
15	138983	2	Pistone com. frizione	Clutch piston		
16	139199	2	Anello OR + Anello tenuta	O.Ring + Seal ring		
17	139198	2	Anello OR + Anello tenuta	O.Ring + Seal ring		
18	068953	1	Albero entrata (assieme)	Inner shaft (assy)		
19	024321	2	Spina elast.D3x8	Split pin D3x8		
20	023835	4	Rivetto D6x5,84	Rivet D6x5,84	068953	
21	394042	1	Ingranaggio Z37 (fwd)	Gear Z37 (fwd)		
22	025811	1	Cuscinetto	Bearing		
23	024805	1	Anello seeger D50	Snap ring D50		
24	142858	4	Anello Ten.Rotante D50	Seal ring D50	068953	
25	024785	1	Anello seeger D30	Snap ring D30		
26	025735	1	Cuscinetto	Bearing		
27	644199	1	Albero trasmissione PTO	PTO transmission shaft		
28	394043	1	Anello arresto disco friz.	Clutch plate lockring		
29	396308	1	Gr. dischi frizione	Clutch pack		

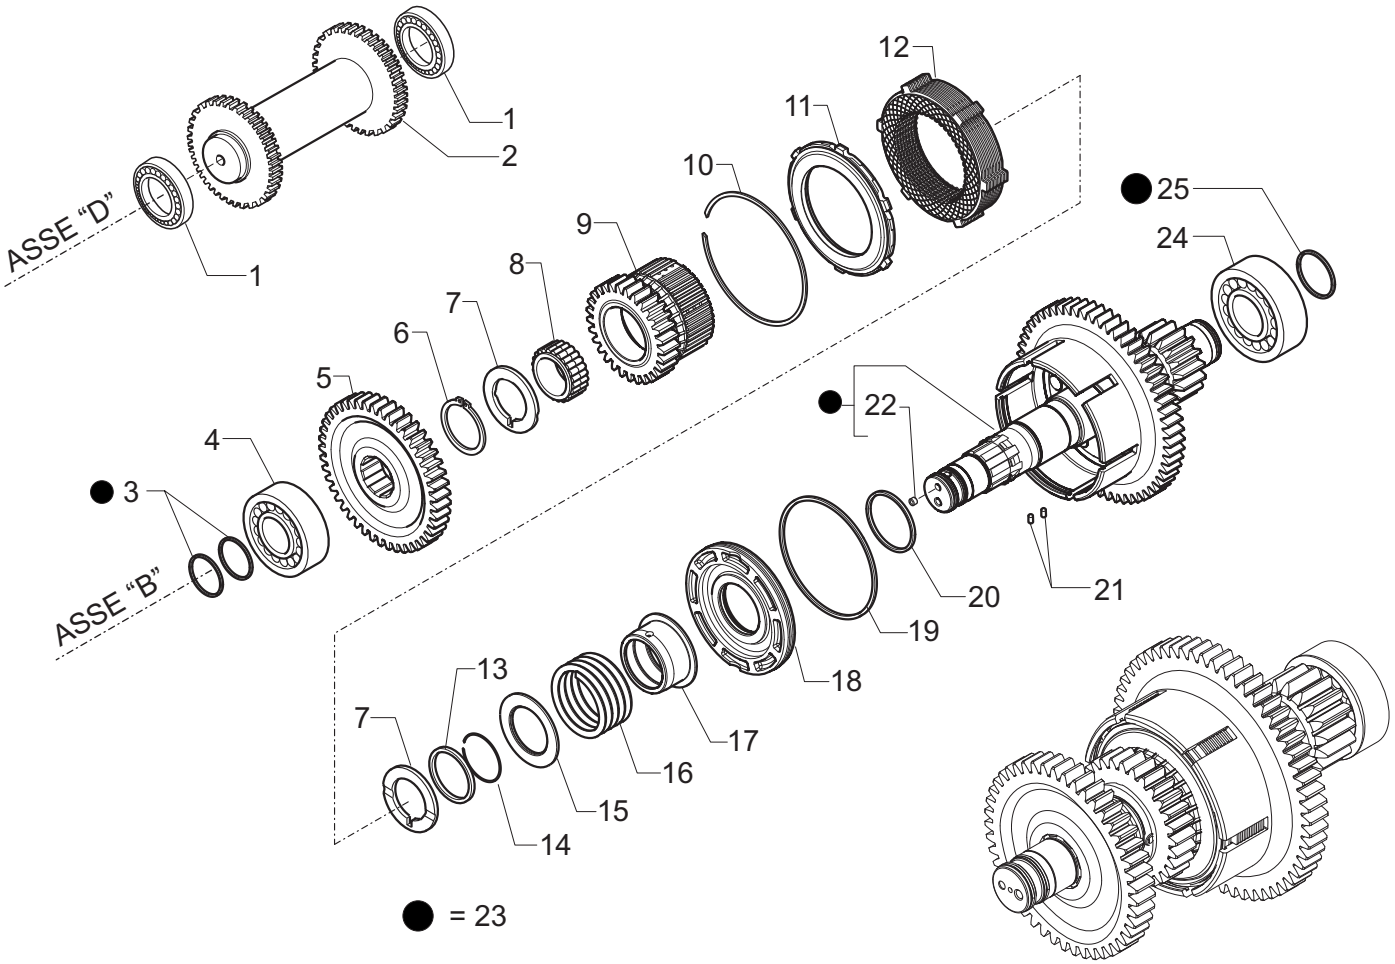


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	025808	2	Cuscinetto	Bearing		
2	137646	1	Albero rinvio	Reverse shaft		
3	148565	2	Anello Ten.Rotante D40	Seal ring D40	068392	
4	025859	1	Cuscinetto	Bearing		
5	133174	1	Ingranaggio Z45	Gear Z45		
6	024805	1	Anello seeger D50	Snap ring D50		
7	138986	2	Ralla	Thrust washer		
8	027956	1	Gabbia rulli	Needle bearing bush		
9	148635	1	Ingranaggio Z28	Gear Z28		
10	025067	1	Anello arresto	Lockring		
11	135020	1	Anello arresto disco friz.	Clutch plate lockring		
12	149303	1	Pacco frizione (2ª - 3ª)	Clutch kit (2nd - 3rd)		
13	148636	1	Ralla	Thrust washer		
14	025031	1	Anello arresto	Lockring		
15	133912	1	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover		
16	139351	1	Molla	Spring		
17	138984	1	Manicotto frizione	Clutch sleeve		
18	138983	1	Pistone com. frizione	Clutch piston		
19	139199	1	Anello OR + Anello tenuta	O.Ring + Seal ring		
20	139198	1	Anello OR + Anello tenuta	O.Ring + Seal ring		
21	024321	2	Spina elast.D3x8	Split pin D3x8		
22	023834	1	Rivetto D7	Rivet D7	068392	
23	068392	1	Kit albero Z58/17	Shaft Z58/17		
24	025860	1	Cuscinetto	Bearing		
25	139197	1	Anello Ten.Rotante D45	Seal ring D45	068392	

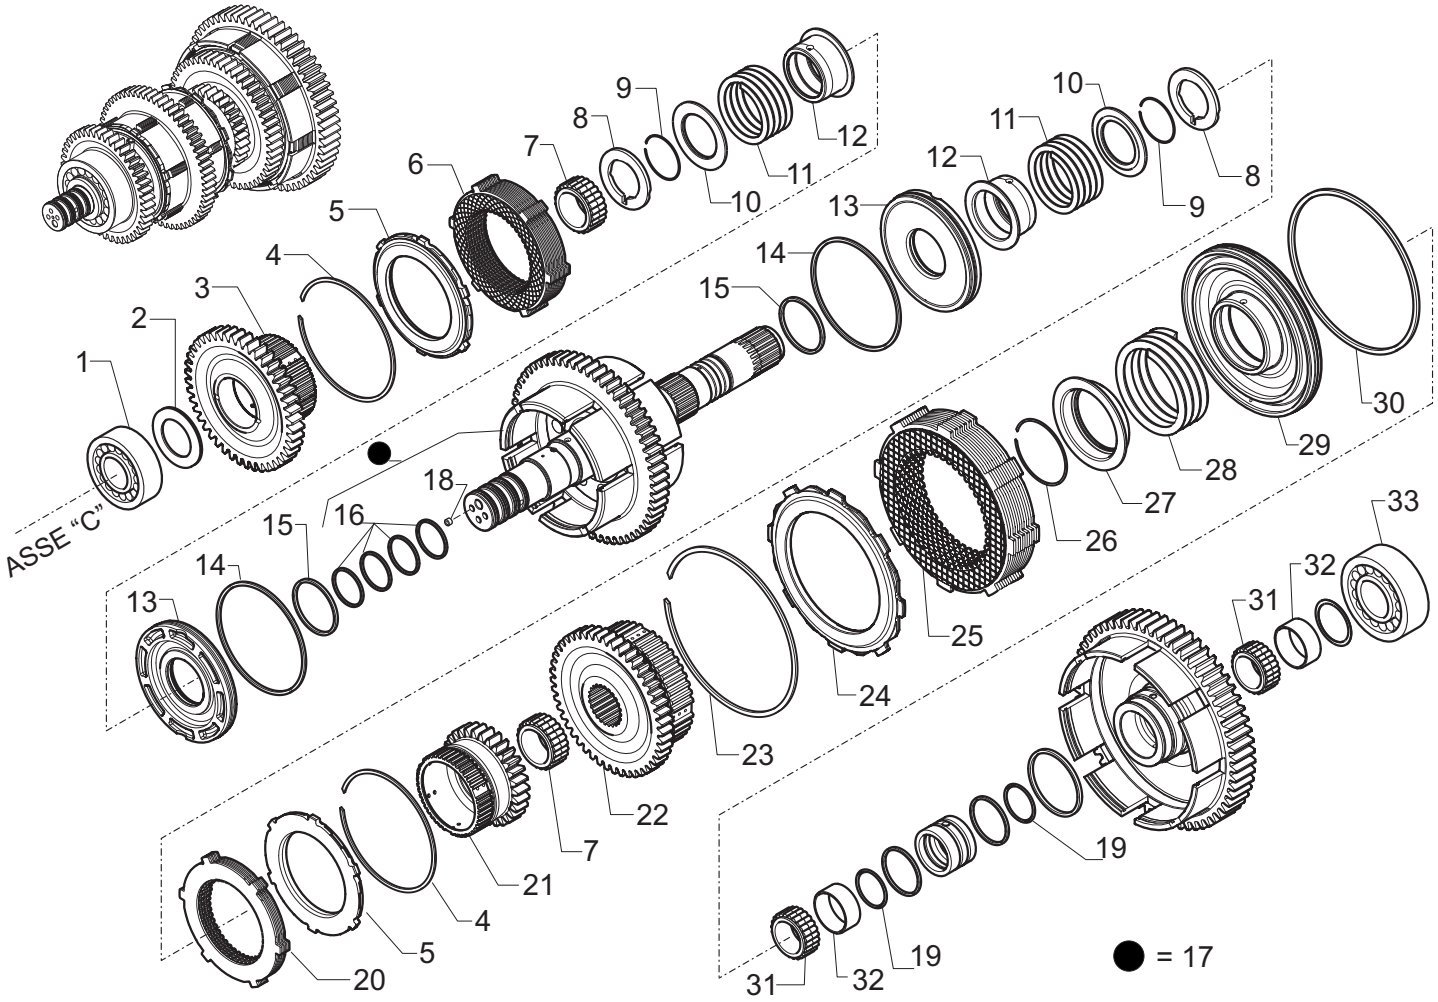


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	025829	1	Cuscinetto	Bearing		
2	138985	1	Ralla	Thrust washer		
3	148642	1	Ingranaggio Z44	Gear Z44		
4	025067	2	Anello arresto	Lockring		
5	135020	2	Anello arresto disco friz.	Clutch plate lockring		
6	149303	1	Pacco frizione (2ª - 3ª)	Clutch kit (2nd - 3rd)		
7	027956	2	Gabbia rulli	Needle bearing bush		
8	138986	2	Ralla	Thrust washer		
9	024733	2	Anello	Ring		
10	391321	2	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover		
11	139351	2	Molla	Spring		
12	138984	2	Manicotto frizione	Clutch sleeve		
13	138983	2	Pistone com. frizione	Clutch piston		
14	139199	2	Anello OR + Anello tenuta	O.Ring + Seal ring		
15	139198	2	Anello OR + Anello tenuta	O.Ring + Seal ring		
16	139197	4	Anello Ten.Rotante D45	Seal ring D45	068800	
17	068800	1	Kit albero secondario	Secondary shaft Kit		
18	023834	3	Rivetto D7	Rivet D7	068800	
19	028648	2	Anello OR	O.ring		
20	149304	1	Pacco frizione (4ª)	Clutch kit (4th)		
21	148640	1	Ingranaggio Z30	Gear Z30		
22	385647	1	Ingranaggio Z45	Gear Z45		
23	025066	1	Anello arresto	Lockring		
24	138381	1	Anello arresto	Lockring		
25	149302	1	Pacco frizione (1ª)	Clutch kit (1st)		
26	025021	1	Anello arresto	Lockring		
27	139347	1	Coperchio fermo molla	Lock-spring cover		
28	139348	1	Molla	Spring		
29	148647	1	Pistone com. frizione	Clutch piston		
30	145899	1	Anello OR + Anello tenuta	O.Ring + Seal ring		
31	028015	2	Gabbia rulli	Needle bearing bush		
32	028350	2	Bussola	Bush		
33	025860	1	Cuscinetto	Bearing		

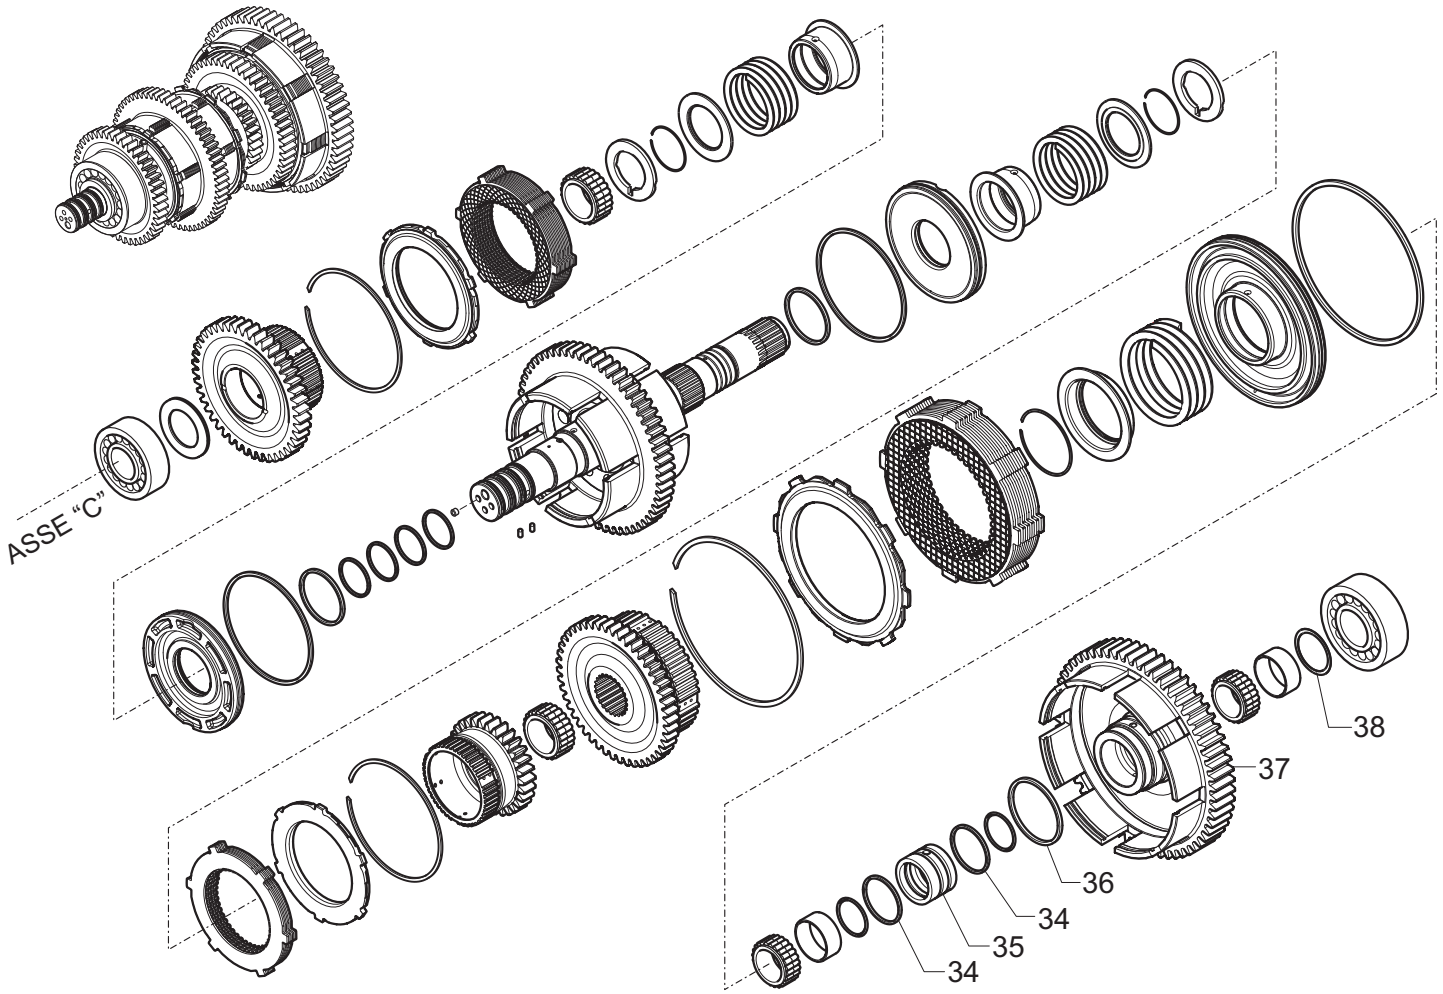


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
34	142923	2	Anello ten.rotante D55	Seal ring D55		
35	148641	1	Distanziale	Spacer		
36	145900	1	Anello OR + Anello tenuta	O.Ring + Seal ring		
37	148637	1	Ingranaggio Z60	Gear Z60		
38	150000	1	Rondella	Washer		

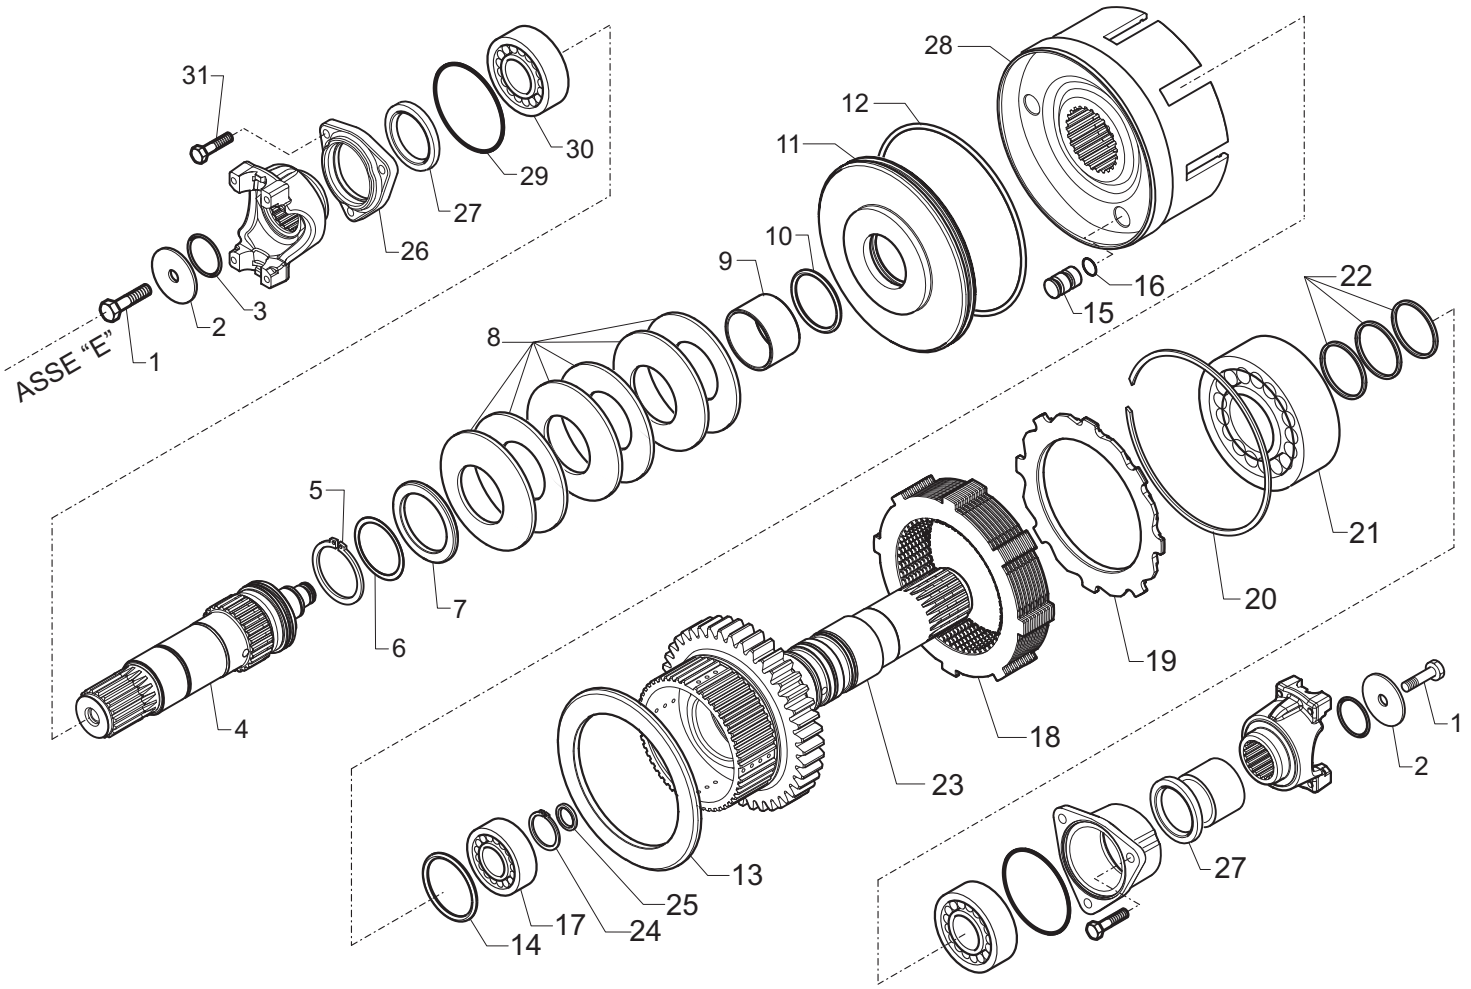


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	123918	2	Vite M12x25	Bolt M12x25		
2	129924	2	Rondella	Washer		
3	028131	1	Anello OR	O.ring		
4	368913	1	Albero 4WD	4WD shaft		
5	024799	1	Anello seeger	Snap ring		
6	106866	-	Spessore 0.1mm	Shim 0.1mm		
6	106867	-	Spessore 0.3mm	Shim 0.3mm		
6	106868	-	Spessore 0.5mm	Shim 0.5mm		
7	138391	1	Ralla	Thrust washer		
8	138399	6	Molla tazza	Belleville washer		
9	138394	1	Distanziale	Spacer		
10	028548	1	Anello OR	O.ring		
11	139341	1	Pistone com. frizione	Clutch piston		
12	028624	1	Anello OR	O.ring		
13	138384	1	Disco attuatore freno	Brake plate		
14	028523	1	Anello OR	O.ring		
15	139342	3	Perno attuzione freno	Brake pin		
16	028534	3	Anello OR	O.ring		
17	025818	1	Cuscinetto	Bearing		
18	149305	1	Pacco frizione 4WD	Clutch kit (4WD)		
19	141114	1	Anello arresto	Lockring		
20	025009	1	Anello arresto	Lockring		
21	027534	1	Cuscinetto	Bearing		
22	142858	3	Anello tenuta	Seal ring		
23	399707	1	Ingranaggio Z36	Gear Z36		
24	024780	1	Anello seeger	Snap ring		
25	386267	1	Anello Ten.Rotante D17	Seal ring D17		
26	139343	1	Flangia	Flange		
27	025485	2	Anello tenuta	Seal ring		
28	368059	1	Campana frizione	Clutch can		
29	028528	1	Anello OR	O.ring		
30	025809	1	Cuscinetto	Bearing		
31	020852	6	Vite M10x30	Bolt M10x30		

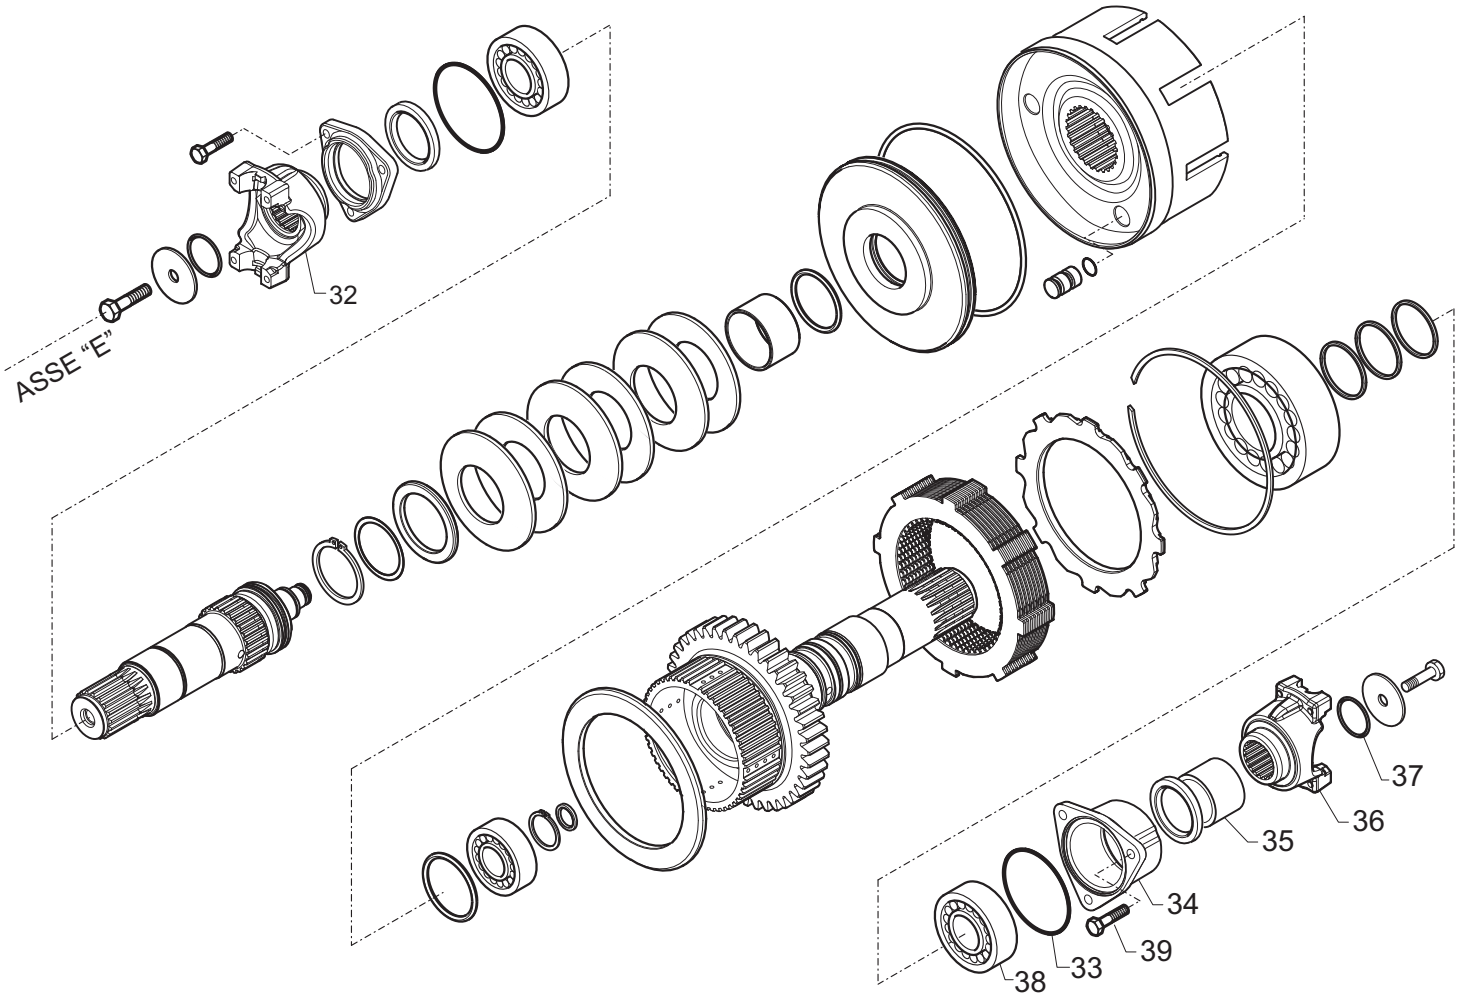


Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
32	144452	1	Flangia	Flange		
33	028107	1	Anello OR	O.ring		
34	370271	1	Coperchio	Cover		
35	370270	1	Distanziale	Spacer		
36	148854	1	Flangia	Flange		
37	028623	1	Anello OR	O.ring		
38	025829	1	Cuscinetto	Bearing		
39	021410	3	Vite	Screw		

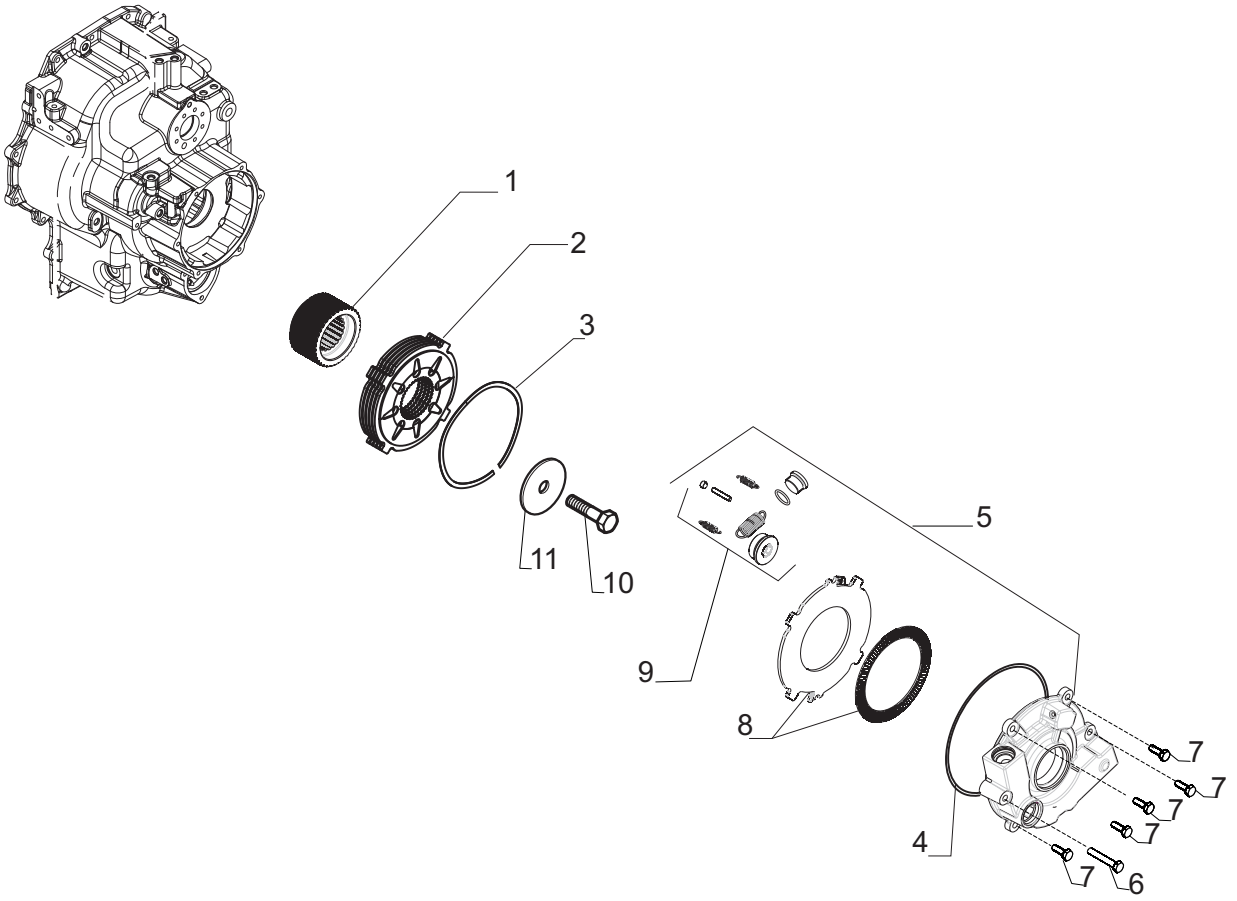

Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	370620	1	Bussola collegamento	Bushing		
2	644197	1	Pacco freno	Brake pack		
3	635588	5	Distanziale	Spacer		
4	028491	1	Anello OR	O-Ring		
5	384535	1	Freno	Brake		
6	020867	1	Vite M10x70	Bolt M10x70		
7	020852	2	Vite M10x30	Bolt M10x30		
8	048874	1	Kit cuscinetto	Bearing kit	384535	
9	048873	1	Kit molla	Spring kit	384535	
10	123918	2	Vite M12x25	Bolt M12x25		
11	129924	2	Rondella	Washer		

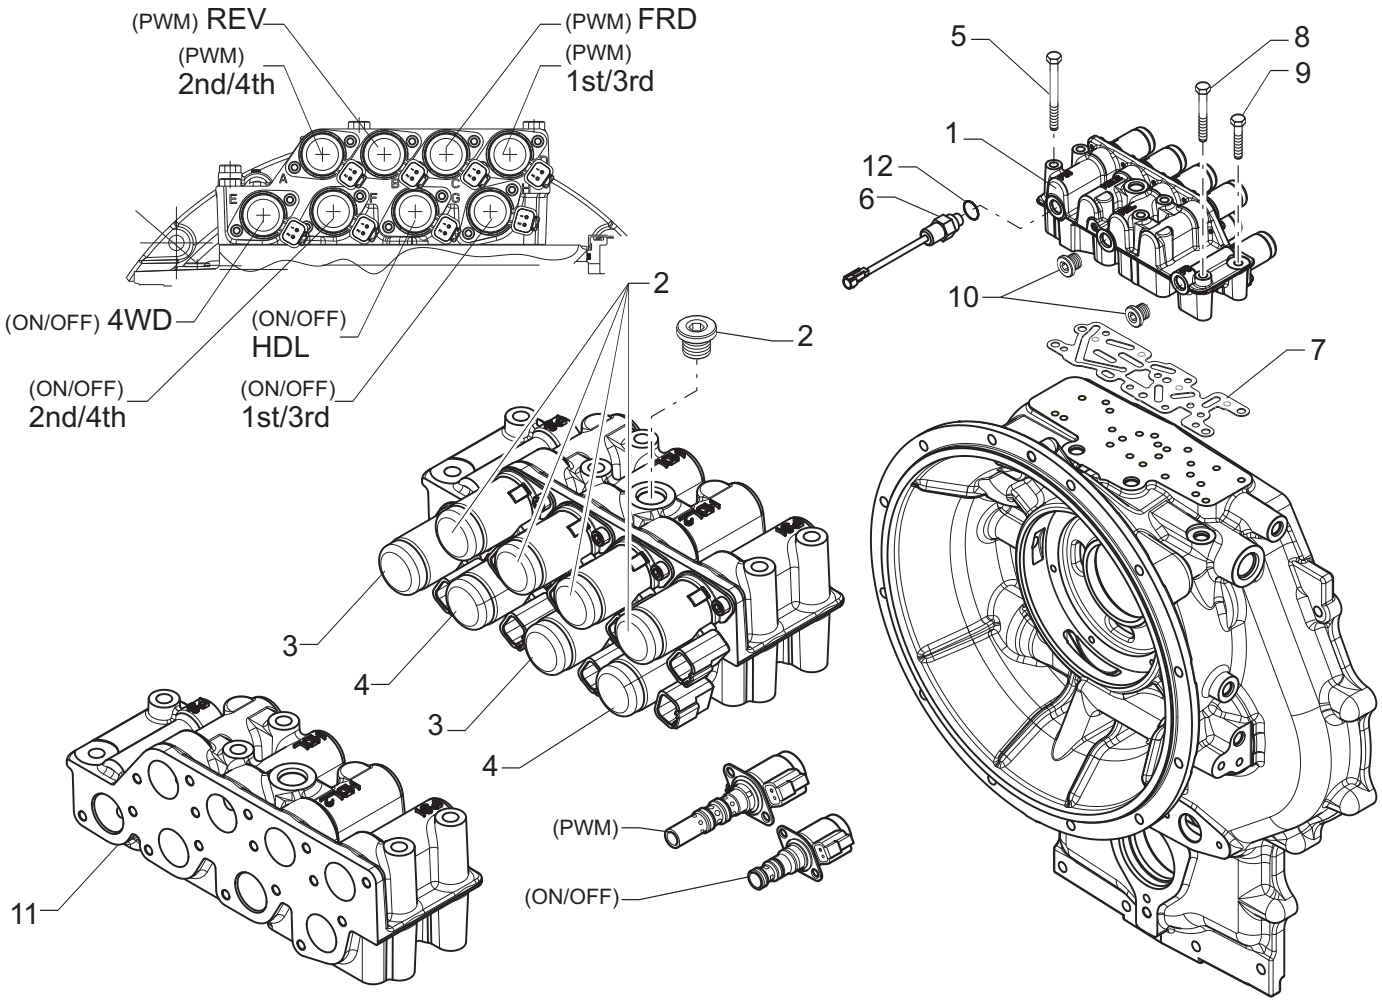

Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	357938	1	Distributore completo	Control valve, assy.		
2	149785	4	Valvola proporzionale (PWM)	Solenoid valve (PWM)	357938	
3	396084	2	Valvola On/Off	On/Off Solenoid valve	357938	
4	359319	2	Valvola On/Off	On/Off Solenoid valve	357938	
5	020811	4	Vite M8x95	Bolt M8x95		
6	339785	1	Sensore pressione	Pressure sensor		
7	357939	1	Guarnizione	Gasket		
8	020804	1	Vite M8x65	Bolt M8x65		
9	020802	1	Vite M8x55	Bolt M8x55		
10	021570	2	Tappo	Plug		
11	359323	1	Blocco valvole	Block	357938	
12	023272	1	Anello OR	O.ring		

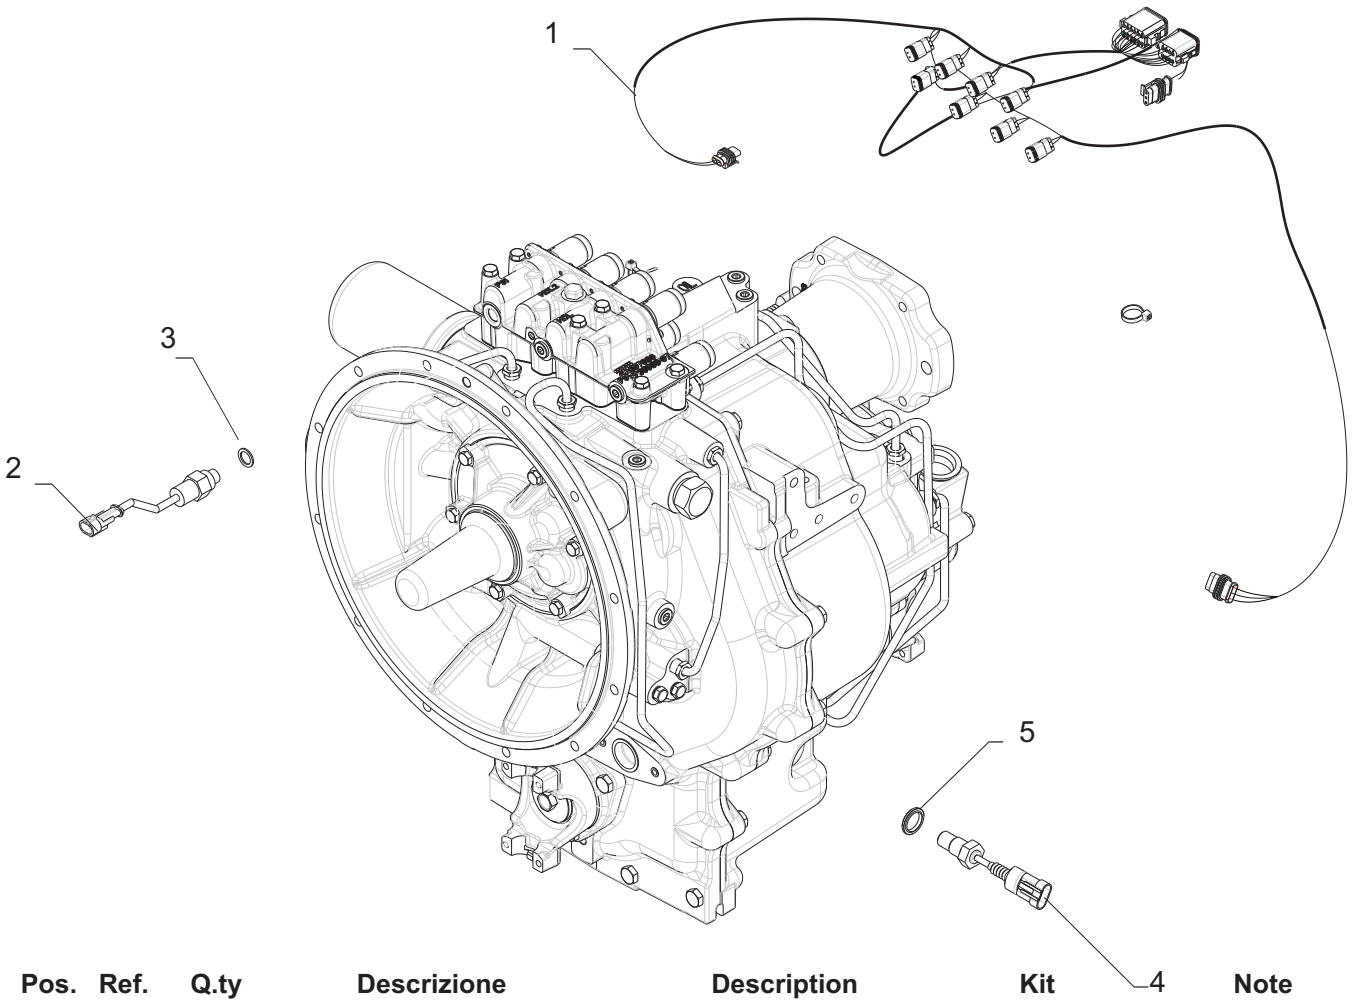

Pos.	Ref.	Q.ty	Descrizione	Description	Kit	Note
1	385929	1	Cablaggio elettrico	Wiring electrical		
2	339785	1	Sensore di pressione	Pressure sensor		
3	023272	1	Rondella	Washer		
4	339307	1	Sensore di velocità	Speed sensor		
5	357823	1	Rondella	Washer		