RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO CITRANGULO

CLG816G 轮式装载机

CLG816G WHEEL LOADER

零 件 图 册

PARTS CATALOG

60F00190001B001

60F00190001B002


60F0013

零件图册使用说明

- 本图册收录的资料为截止印刷时所获得的最新信息，这些信息内容可能会因产品改进而随时变更，柳工保留对零部件持续改进过程中的解释。对于机器设计过后的持续改进有可能会在该手册中无法一一体现。但是会在将来对其进行更新和修订再印刷。任何时候，如果您对该手册或柳工的机器有任何疑问，都可以咨询柳工的经销商，向他们获取最新的信息。
- 本图册编制了装配部件图号索引，如有需要，请查看图册最后的索引。
- 在零件图册中，相同名称但部件号不同的装配部件并列编排，其后紧跟下级部件。如：11E0097 工作液压系统和 11E0250 工作液压系统均属于整机装配部件，在目录中并列编排。另外，构成装配部件的零件仍可能为装配部件，如有需要，请您仔细查看装配部件下所列的零件清单、目录或索引，确认该零件是否仍为装配部件，以获取正确的信息。
- 如何使用零件图册

关于零件图册中装配部件以及表格清单各项内容的描述：

示例：

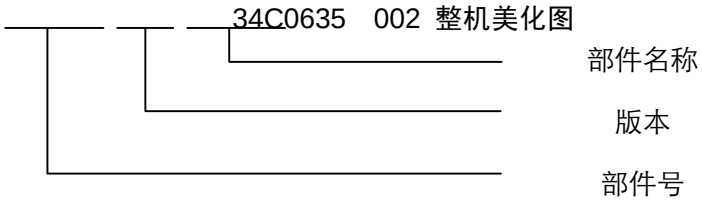

部件名称　　各零件组合成的装配件。

件号　　件号即机器插图中的零件序号。

部件号　　零件图号由英文字母和数字组成或仅由数字构成。

版本　　版本代表了机器零部件持续改进的过程。初始版本为 000，修订后零部件或文档的版次升级（例如，从 000 到 001、从 001 到 002、依次类推）。

零件名称　　组成装配部件的各零件。

数量　　表示单个液压件所用的零件数量，但对于装配部件则表示组装一套该部件的零件数量。

服务代码　　服务代码的含义如下：

W:　表示该零件装机前要进行现场加工。

H:　表示改零件为精密零件，拆卸、修理时请向最近的代理店询问。

D:　表示该零件为装配部件的组成部分，不能单独购买。应购买包含该零件的部件。

K:　表示服务备件箱内有该零件。

R:　表示不同机器中该零件的数量不同，如调整垫片。

S:　表示该零件是服务用的特殊零件，出厂时不装配。

Z:　表示该零件为发动机关联部件。

OP:　可供选装件。

OS: 比标准尺寸大的零件。

US: 比标准尺寸小的零件。

(注:带有“OS”或“US”的零件写在标准尺寸零件的下面一行。)

#: 表示该页部件中新增加的零件。

适用机号 本零件图册中的适用机号采用产品序列号的方式来表示。

当同一装配部件出现不同的版本时，都在“适用机号”栏中注明该装配部件适用的产品序列号。在选用零件时，应确认机器的产品序列号在“适用机号”栏中的产品序列号范围。

互换性 表示原有零件与改进后零件的互换性。此栏中所用符号含义如下:

I: 表示“替换零件”栏中的零件可代替本零件，但反之不行。

J: 表示本零件可代替“替换零件”栏中的零件，但反之不行。

P: 表示禁止使用该零件。应使用“替换零件”栏中的零件。

T: 表示可使用“替换零件”栏中的零件组装成的部件代替该零部件。

Y: 表示该零件和“替换零件”栏所示的零件可互相替换。

替换零件 互换性零件的图号及其所需的数量记录在此栏中。


注: 订购互换性零件时，按“替换零件”栏中的“I”、“J”、“P”、“T”或“Y”供货。

How to Use This Manual

- The information, specification, and illustrations in this manual are on the basis of information available at the time when it was written. Continuing improvement and advancement of product design may cause changes to your machine which may not be included in this publication. Each publication is reviewed and revised as required to update and include these changes in later editions. Whenever a question arises regarding your product or this publication, please consult LiuGong dealer for the latest available information.
- Assembly part number index is provided at the end of this manual for reference purposes. Look up the index if needed.
- In this manual, those assemblies with same description but different number are arranged together, followed by the parts list. For example: assembly 11E0097 Work Hydraulic System and 11E0250 Work Hydraulic System are arranged together in table of contents. Besides, some assemblies could consist of secondary assemblies. Therefore, check the parts list, contents or index carefully to get correct information for the parts.
- Detailed information for the assembly and the part list.

Title explanation

e.g:

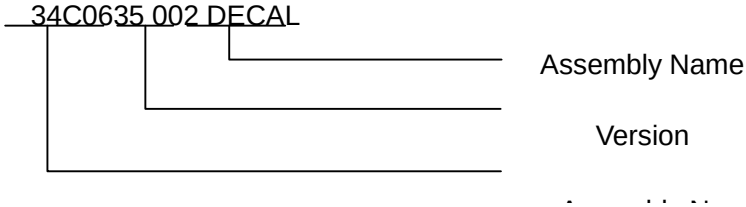

Assembly Name: The name of an assembly. It is shown as a title of the illustration, appears with part number and version.

Item: The sequence number in the illustration.

PART NO: The identifying number of parts, consist of letters and digitals or just digitals.

VER: Start from 000. This figure will be improved to 001,002…if there is any modification to the part.

Part Name: The name of the parts that make up the assembly.

Qty: Indicates the total number of that item used in this illustration.

S.C

W： Machining this part before installing it to the machine.

H： An accurate part. Consult the nearest dealer when removing or repairing it.

D： Can not be purchased separately. It is an assembly.

K： This part is available in the spare parts box.

R： Quantity is different on different machine.

S： Special service part, not assembled at factory.

Z： Engine related parts

OP： Optional parts

OS： Oversize parts

US： Undersize parts

(NOTE: Part with “OS" or "US" is placed below the standard-sized part.)

#： New part in this page.

SERIAL NO: the Production Identification Numbers (PIN) of machine. If more than one version is included for any assembly, this column identifies the specific machine serial numbers to which each version applies.

IA.: Shows the interchangeability between the original and the improved parts. More details are as follows:

I： Part in the “Replaceable part" column can be used instead of this part but not vice versa.

J： This part can be used instead of that in "Replaceable part" column but not vice versa.

P： Not permit to use this part. Use that in “Replaceable part” column instead.

T： Those parts in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.

Y： This part and that part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

REPLACEABLE: Interchangeable part number and the quantity are shown in this column.

Note: The interchangeable parts are ordered by “I”, “J”, “P”, “T” or “Y in replaceable part column.

整机配置及部件清单

本图册为 CLG816G 综合零件图册，其中包含一个 7 位或 15 位代码机型，每一个代码表示一个机型，请您向柳工经销商咨询购买本机器的 7 位或 15 位代码，或者从机器提货单上获得机器的 7 位或 15 位代码和机器配置信息，正确认识您购买机器的 7 位或 15 位代码，今后对您机器的维修保养工作带来方便。

以下列出本图册各 7 位或 15 位代码机型的整机配置及部件清单，请仔细阅读本章节的说明。

Configurations and Main Components

This is an integrated parts manual which is based on CLG 816G wheel loader standard configuration . This manual includes several optional configurations that are available for the basis at the moment. Every model listed in this parts manual is provided with a number of 7 or 15 codes. Please ask Liugong dealer to tick the right configuration from the following table in *Configuration and Manual Contents* section for your machine.

Please see the following table for more details of configurations and main components.

1、 整机配置为 ***CLG816G 装/洋马/山推箱/肥城桥/空调/E 牌/0.8 方快换平斗带刀板（60F00190001B001）***的轮式装载机部件清单如下:

部件号 PART NO.	名称 NAME		部件号 PART NO.	名称 NAME	
45E0532	标牌组件	DECAL GROUP	30E0379	前车架总成	FRONT AXLE AS
45E0589	标牌组件	DECAL GROUP	32E0682	工作装置系统	WORK IMPLEMENT SYSTEM
00E0293	柴油机系统	ENGINE SYSTEM	32E0500	快换装置	QUICK COUPLER
02E0037	变矩器系统	TORQUE CONVERTER AS	22D0556	铲斗	BUCKET
03E0075	合套传动轴系统	DRIVE SHAFT SYSTEM	32E0654	工作装置限位系统	WORK IMPLEMENT LIMIT SYSTEM
04E0039	变速箱安装总成	GEARBOX MOUNTING	30E0385	铰接系统	HINGE SYSTEM
05E0073	双变管路总成	GEARBOX & TORQUE CONVERTER LINES	43C0965	铲斗	BUCKET
03E0074	传动轴系统	DRIVE SHAFT SYSTEM	43C0964	铲斗	BUCKET
01M0004	前桥总成 816	FRONT AXLE AS	41E0259	驾驶室总成	CAB AS
01M0005	后桥总成 816	REAR AXLE AS	47C0371	司机椅	SEAT
41K0003	轮胎轮辋总成	TYRE & RIM AS	48C0656	机罩总成	ENGINE HOOD AS
11E0371	工作液压系统	HYDRAULIC SYSTEM	43E0249	前挡泥板	FRONT FENDER
10E0158	转向液压系统	STEERING HYDRAULIC SYSTEM	43E0180	后挡泥板总成	REAR FENDER AS
15E0401	快换油缸管路	QUKICKER COUPLER CYLINDER LINES	47C0810	扶梯	LADDER
15E0418	制动系统	BRAKE SYSTEM	23E0129	空调系统	AIR CONDITIONING SYSTEM
21E0040	停车制动系统	PARKING BRAKE SYSTEM	22E0472	电器系统	ELECTRICAL SYSTEM
30E0389	后车架	REAR FRAME	50E0272	电气系统原理图	ELECTRICAL SCHEMATIC

2、 整机配置为 ***CLG816G 装/洋马/山推箱/肥城桥/空调/E 牌/0.8 方快换平斗/1370 货叉(60F00190001B002)*** 的轮式装载机部件清单如下:

部件号 PART NO.	名称 NAME		部件号 PART NO.	名称 NAME	
45E0532	标牌组件	DECAL GROUP	32E0682	工作装置系统	WORK IMPLEMENT SYSTEM
45E0589	标牌组件	DECAL GROUP	32E0500	快换装置	QUICK COUPLER
00E0293	柴油机系统	ENGINE SYSTEM	22D0556	铲斗	BUCKET
02E0037	变矩器系统	TORQUE CONVERTER AS	32E0654	工作装置限位系统	WORK IMPLEMENT LIMIT SYSTEM
03E0075	合套传动轴系统	DRIVE SHAFT SYSTEM	30E0385	铰接系统	HINGE SYSTEM
04E0039	变速箱安装总成	GEARBOX MOUNTING	43C0965	铲斗	BUCKET
05E0073	双变管路总成	GEARBOX & TORQUE CONVERTER LINES	43C0964	铲斗	BUCKET
03E0074	传动轴系统	DRIVE SHAFT SYSTEM	32E0689	快换平叉	FORK COUPLER
01M0004	前桥总成 816	FRONT AXLE AS	41E0259	驾驶室总成	CAB AS
01M0005	后桥总成 816	REAR AXLE AS	47C0371	司机椅	SEAT
41K0003	轮胎轮辋总成	TYRE & RIM AS	48C0656	机罩总成	ENGINE HOOD AS
11E0371	工作液压系统	HYDRAULIC SYSTEM	43E0249	前挡泥板	FRONT FENDER
10E0158	转向液压系统	STEERING HYDRAULIC SYSTEM	43E0180	后挡泥板总成	REAR FENDER AS
15E0401	快换油缸管路	QUKICKER COUPLER CYLINDER LINES	47C0810	扶梯	LADDER
15E0418	制动系统	BRAKE SYSTEM	23E0129	空调系统	AIR CONDITIONING SYSTEM
21E0040	停车制动系统	PARKING BRAKE SYSTEM	22E0472	电器系统	ELECTRICAL SYSTEM
30E0389	后车架	REAR FRAME	50E0272	电气系统原理图	ELECTRICAL SCHEMATIC
30E0379	前车架总成	FRONT AXLE AS			

3、 整机配置为 ***CLG816G 装（60F0013）*** 的轮式装载机部件清单如下:

部件号 PART NO.	名称 NAME		部件号 PART NO.	名称 NAME	
45E0532	标牌组件	DECAL GROUP	32E0500	快换装置	QUICK COUPLER
45E0589	标牌组件	DECAL GROUP	22D0556	铲斗	BUCKET
00E0293	柴油机系统	ENGINE SYSTEM	32E0654	工作装置限位系统	WORK IMPLEMENT LIMIT SYSTEM
02E0037	变矩器系统	TORQUE CONVERTER AS	30E0385	铰接系统	HINGE SYSTEM
03E0075	合套传动轴系统	DRIVE SHAFT SYSTEM	43C0965	铲斗	BUCKET
04E0039	变速箱安装总成	GEARBOX MOUNTING	43C0964	铲斗	BUCKET
05E0228	变矩器-变速箱管路	GEARBOX & TORQUE CONVERTER LINES	22D0617	铲斗	BUCKET
03E0074	传动轴系统	DRIVE SHAFT SYSTEM	32E0689	快换平叉	FORK COUPLER
01M0004	前桥总成 816	FRONT AXLE AS	43C1540	铲斗	BUCKET
01M0005	后桥总成 816	REAR AXLE AS	43C1611	铲斗	BUCKET
41K0003	轮胎轮辋总成	TYRE & RIM AS	43C1751	抱叉	LOGGING FORK CLAMP
01E0372	轮胎轮辋系统	TYRE & RIM AS	41E0259	驾驶室总成	CAB AS
11E0371	工作液压系统	HYDRAULIC SYSTEM	47C0371	司机椅	SEAT
10E0158	转向液压系统	STEERING HYDRAULIC SYSTEM	48C0656	机罩总成	ENGINE HOOD AS
15E0401	快换油缸管路	QUKICKER COUPLER CYLINDER LINES	43E0249	前挡泥板	FRONT FENDER

15E0418	制动系统	BRAKE SYSTEM	43E0180	后挡泥板总成	REAR FENDER AS
21E0040	停车制动系统	PARKING BRAKE SYSTEM	47C0810	扶梯	LADDER
30E0389	后车架	REAR FRAME	23E0129	空调系统	AIR CONDITIONING SYSTEM
30E0468	前车架总成	FRONT AXLE AS	22E0472	电器系统	ELECTRICAL SYSTEM
32E0682	工作装置系统	WORK IMPLEMENT SYSTEM	50E0791	电气系统原理图	ELECTRICAL SCHEMATIC

目　　录

CONTENTS

标志牌 DECAL 1

45E0532 004 标牌组件.....1
DECAL GROUP 1
45E0589 004 标贴组件.....5
DECAL GROUP 5

动力系统 POWER SYSTEM.....8

00E0293 009 柴油机系统.....8
ENGINE SYSTEM.....8
20C0945 000 散热系统.....12
COOLING SYSTEM.....12
21C0507 000 柴油箱.....14
FUEL TANK 14
16C0002 000 透气盖总成.....16
BREATHER CAP AS 16
40C0630 005 排烟管总成.....17
EXHAUST PIPE AS.....17

传动系统 POWER TRAIN.....19

01E0372 000 轮胎轮辋系统 19
TYRE&RIM AS 19
41C1081 000 轮辋总成.....21
RIM AS 21
01M0004 002 前桥总成 816.....23
FRONT AXLE AS.....23
41C0395 000 桥上管路.....25
AXLE PIPE 25
13C0280 001 前桥油管.....26
OIL PIPE.....26
13C0281 001 前桥油管.....27
OIL PIPE.....27
01M0005 002 后桥总成 816.....28
REAR AXLE AS.....28
02E0037 004 变矩器系统.....30
TORQUE CONVERTER AS.....30
52C0084 000 变矩器总成.....32
TORQUE CONVERTER 32

03E0074 002 传动轴系统 36
DRIVE SHAFT SYSTEM 36
03E0075 000 合套传动轴系统 38
DRIVE SHAFT SYSTEM 38
04E0039 002 变速箱安装总成 39
GEARBOX MOUNTING 39
42C0473 000 变速控制阀 40
SHIFT CONTROL VALVE 40
00C0579 001 加油管总成 42
FILLER TUBE AS 42
16K0003 002 加油管盖总成 44
FILLER CAP 44
05E0073 000 双变管路总成 45
GEARBOX&TORQUE CONVERTOR LINES 45
00K0012 001 弯管 47
ELBOW 47
05E0228 003 变矩器-变速箱管路 48
GEARBOX&TORQUE CONVERTER LINES 48
41K0003 001 轮胎轮辋总成 51
TYRE&RIM AS 51
41K0004 001 轮辋总成 52
RIM AS 52

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 53

10E0158 003 转向液压系统 53
STEERING HYDRAULIC SYSTEM 53
10C0649 000 左转向油缸总成 55
STEERING CYLINDER-LH AS 55
10K0006 001 转向油缸 56
STEERING CYLINDER 56
10C0650 000 右转向油缸总成 57
STEERING CYLINDER-RH AS 57
11E0371 009 工作液压系统 58
HYDRAULIC SYSTEM 58
10C0753 000 转斗油缸 61
BUCKET TILTING CYLINDER 61
10K0012 002 转斗油缸 62
BUCKET TILTING CYLINDER 62
09C0708 000 管夹总成 63
CLAMP 63
00C0838 005 先导控制油路 64
PILOT CONTROL LINES 64
12C1254 001 先导供油阀总成 66
PILOT OIL SUPPLY VALVE AS 66

12C1266 001 球阀总成.....67
BALL VALVE.....67
32C0362 000 三通接头.....69
TEE.....69
12C1255 004 优先阀安装总成.....70
PRIORITY VALVE AS.....70
30C1104 000 接头.....73
CONNECTOR.....73
31C0351 000 可调接头.....75
CONNECTOR.....75
12C0570 002 单向阀组.....76
CHECK VALVE GP.....76
11C1434 000 油泵总成.....77
PUMP AS.....77
12C1253 002 回油阀块总成.....78
RETURN VALVE AS.....78
31C0031 000 直角接头.....79
CONNECTOR.....79
21C0244 000 液压油箱.....81
HYDRAULIC OIL TANK.....81
12C1327 000 多路阀总成.....82
CONTROL VALVE AS.....82
31C0305 000 直角接头.....83
CONNECTOR.....83
00C0854 000 钢管总成.....85
TUBE AS.....85
10C0646 000 左动臂油缸总成.....86
BOOM CYLINDER AS-LH.....86
10K0013 001 动臂油缸.....87
BOOM CYLINDER.....87
10C0647 000 右动臂油缸总成.....88
BOOM CYLINDER AS-RH.....88
12C1786 005 多路阀总成.....89
CONTROL VALVE AS.....89
15E0401 002 快换油缸管路.....90
QUICKER COUPLE CYLINDER LINES.....90
31C0401 000 接头.....92
CONNECTOR.....92
10C0631 000 快换油缸.....94
QUICK COUPLER CYLINDER.....94
12C0685 010 快换阀.....96
DIVERTER VALVE.....96
30C0721 000 接头.....97
CONNECTOR.....97
32C0335 000 三通接头.....98
TEE.....98

制动系统 BRAKE SYSTEM 100

15E0418 004 制动系统.....100
BRAKE SYSTEM 100
11C0564 002 电机泵安装总成.....102
MOTOR PUMP MOUNTING.....102
12C3394 000 充液阀总成.....104
CHARGE VALVE AS 104
31C1584 000 可调接头.....106
CONNECTOR 106
32C0363 000 可调接头.....108
CONNECTOR 108
12C1320 001 液压总阀安装总成.....110
HYDRAULIC VALVE MOUNTING AS.....110
32C0367 000 可调接头.....112
ADJUSTING CONNECTOR.....112
13C0272 001 蓄能器安装总成.....113
ACCUMULATOR MOUNTING AS 113
31C0454 000 可调接头.....115
ADJUSTING CONNECTOR.....115
21E0040 001 停车制动系统 116
PARKING BRAKE SYSTEM 116

车架和工作装置 SHEET METAL SYSTEM.....118

22D0556 002 铲斗.....118
BUCKET.....118
22D0617 001 铲斗.....120
BUCKET.....120
30E0379 001 前车架总成.....121
FRONT FRAME AS.....121
00C0941 003 油脂管路.....122
GREASE LINES 122
30E0385 003 铰接系统.....124
HINGE SYSTEM 124
30E0389 003 后车架 125
REAR FRAME.....125
00C0504 003 后车架黄油管路.....127
REAR FRAME GREASE LINES 127
00C0587 000 前黄油管路.....129
FRONT GREASE LINES.....129
00C0988 000 油脂管路.....131
GREASE LINES 131
30E0468 001 前车架总成.....133
FRONT FRAME AS.....133

32E0500 002 快换装置.....134
QUICK COUPLER.....134
32E0654 000 工作装置限位系统.....135
WORK IMPLEMENT LIMIT SYSTEM.....135
32E0682 001 工作装置系统.....136
WORK IMPLEMENT SYSTEM.....136
24C0446 000 举升动臂支撑.....139
SUPPORT.....139
32E0689 001 快换平叉.....140
FORK COUPLER.....140
43C0964 002 铲斗.....141
BUCKET.....141
43C0965 001 铲斗.....142
BUCKET.....142
43C1540 000 铲斗.....143
BUCKET.....143
00C1291 001 铲斗油缸管路.....144
BUCKET CYLINDER LINES.....144
10C0134 000 左夹斗油缸.....145
BUCKET CYLINDER.....145
10K0020 000 右夹斗油缸.....146
BUCKET CYLINDER.....146
43C1611 001 铲斗.....148
BUCKET.....148
43C1751 001 抱叉.....149
LOGGING FORK CLAMP.....149
15E0828 000 液压系统.....151
HYDRAULIC SYSTEM.....151
10C0269 001 装卸油缸.....153
LOADING CYLINDER.....153
09K0017 001 管夹总成.....155
CLAMP.....155

驾驶室和覆盖件 CAB AND ACCESSORIE.....156

41E0259 003 驾驶室总成.....156
CAB AS.....156
47C0821 001 驾驶室组件.....159
CAB GP.....159
47C0804 000 仪表前台.....160
DASHBOARD.....160
47C0703 001 左门总成.....162
DOOR AS-LH.....162
48C0657 003 围板总成.....164
PLATE ASSEMBLY.....164

34C1100 000 箱体 165
GEARBOX HOUSING 165
47C0736 001 右门总成 166
DOOR AS-RH 166
34C1111 001 箱体 168
GEARBOX HOUSING 168
22C0360 002 控制面板 169
CONTROL PANEL 169
47C0949 001 灭火器 171
FIRE EXTINGUISHER 171
27C0526 000 灭火器 172
FIRE EXTINGUISHER 172
27C0527 000 灭火器 173
FIRE EXTINGUISHER 173
43E0180 000 后挡泥板总成 175
REAR FENDER AS 175
43E0249 002 前挡泥板 176
FRONT FENDER 176
47C0810 000 扶梯 178
LADDER 178
48C0656 001 机罩总成 180
ENGINE HOOD AS 180
48C0759 001 后罩 183
COVER 183
48K0010 000 锁 184
LOCK 184

空调系统 AIR CONDITIONER ARRANGEMENT（R134A） 185

23E0129 007 空调系统 185
AIR CONDITIONING SYSTEM 185
46C2659 001 蒸发器 188
EVAPORATOR 188
46C6417 000 蒸发器芯体 189
EVAPORATOR CORE 189
46C2663 001 暖风机 190
HEATER 190

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM 191

22E0472 003 电器系统 191
ELECTRICAL SYSTEM 191
46C1586 002 前车架线路总成 193
FRONT FRAME WIRING 193
46C1577 002 驾驶室线路总成 195
CAB WIRING AS 195

46C2233 000 前雨刮器总成 199
FRONT WIPER AS....199
46C2278 003 开关面板总成 201
PLATE....201
46C2234 000 后雨刮器总成 202
REAR WIPER AS 202
46C2279 001 收音机总成....203
RADIO AS....203
46C1595 002 前仪表台总成 205
INSTRUMENT PANEL 205
47C0815 000 方向机总成....206
STEERING WIRING....206
46C1575 005 发动机线路总成....207
ENGINE WIRING AS....207
40C0570 000 发动机 ECU 总成 209
ECU AS 209
40C1334 000 继电器总成....210
RELAY ASSY....210
23C0102 001 油门操纵总成 211
THROTTLE CONTROL SYSTEM....211
46C1576 005 后车架线路总成....212
REAR FRAME WIRING 212
46C2270 000 右后信号灯总成....215
REAR BEACON AS-RH 215
46C2269 000 左后信号灯总成....217
REAR BEACON AS-LH....217


原理图 SCHEMATIC....218

50E0272 000 电气系统原理图....218
ELECTRICAL SCHEMATIC 218
50E0791 001 电气系统原理图....220
ELECTRICAL SCHEMATIC 220

标准件规格表 standard Part table....221

标志牌 DECAL

45E0532 004 标牌组件
DECAL GROUP

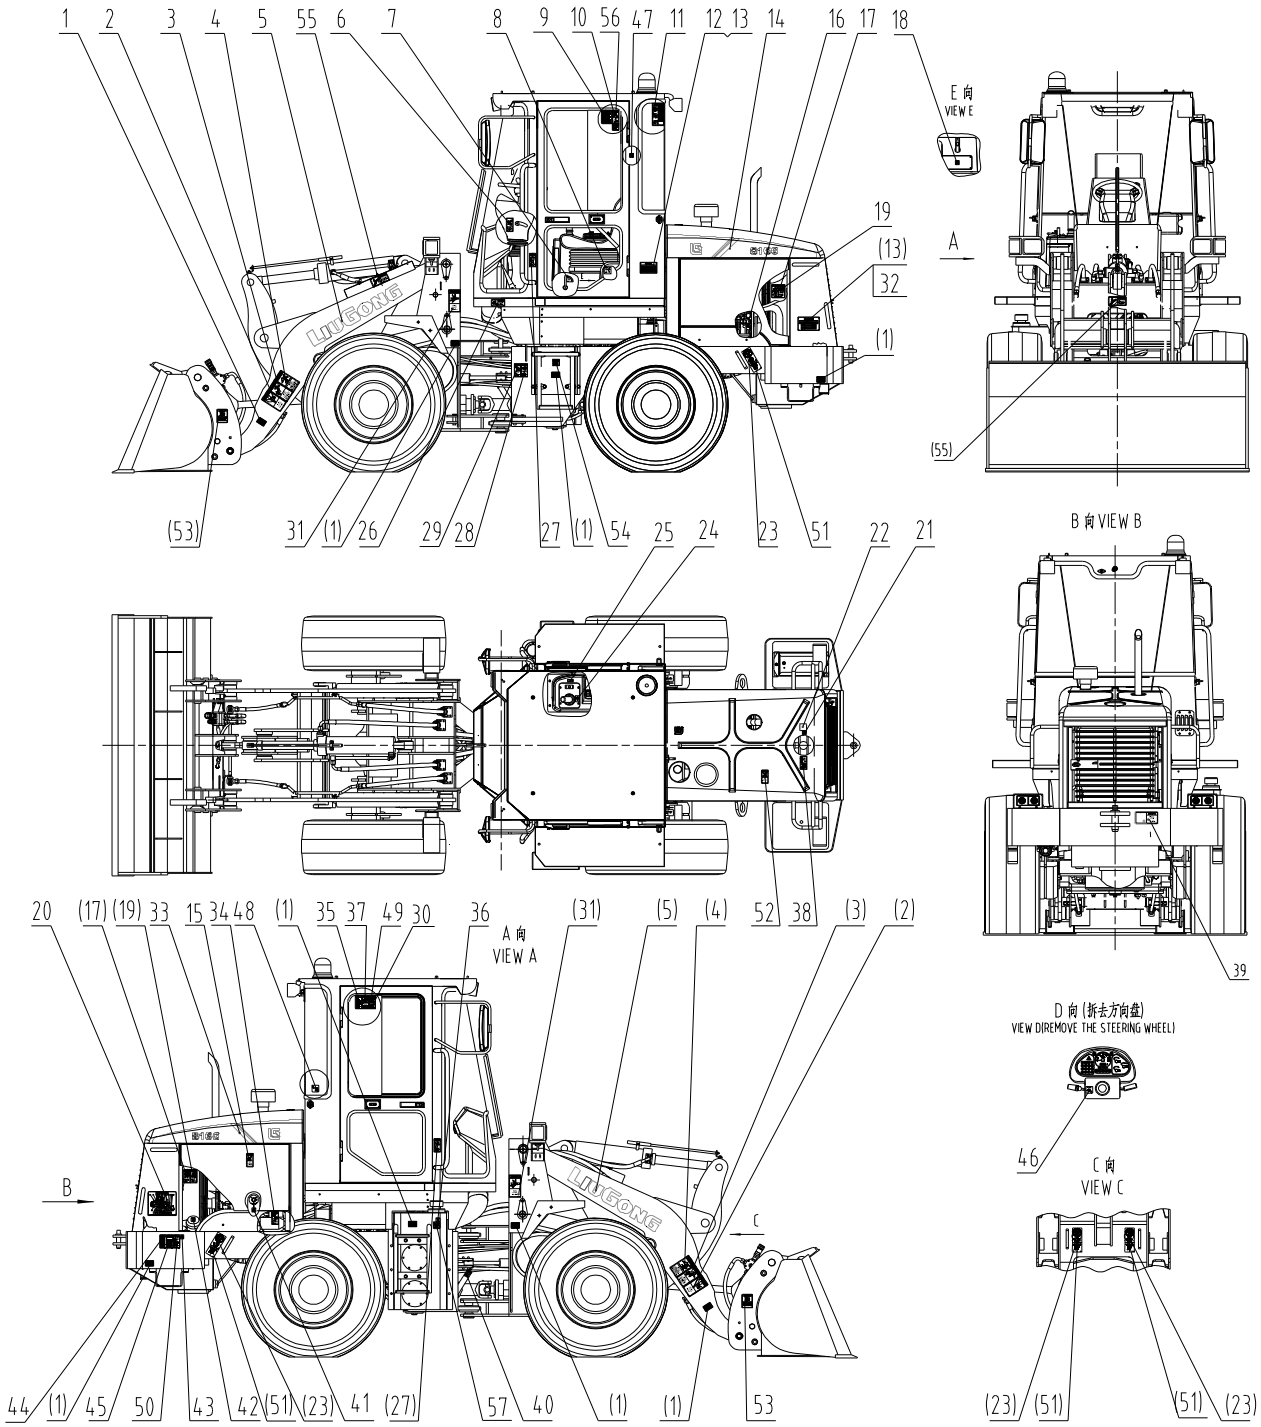


45E0532 004 标牌组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	34C0379	000	黄色反射器	REFLECTOR	8				
2	74A2804	001	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
3	74A2828	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
4	74A2829	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
5	74A2873	000	动臂标贴	DECORATION	2				
6	74A2884	000	标贴	DECAL	1				
7	74A2892	000	标贴	SYMBOL	1				
8	74A2911	000	切断标志	POWER CUT-OFF	1				
9	74A2815	001	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
10	74A2850	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
11	74A3774	000	安全标贴	SAFETY DECAL	1				
12	10A5148	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
13	09B0009	000	铆钉	RIVET	8				
14	74A2876	000	左标贴	SIGN-LH	1				
15	74A2814	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
16	74A2819	000	标贴	DECAL	1				
17	74A2826	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
18	74A2871	000	标贴	DECAL	1				
19	74A2837	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
20	74A2929	001	润滑图	LUBRICATION CHART	1				
21	74A2820	000	标贴	DECAL	1				
22	34C1192	000	标贴组件	DECAL GROUP	1				
23	74A2864	001	起吊点标志	SYMBOL	4				
24	74A2886	000	标贴	DECAL	1				
25	74A2901	000	标贴	SAFETYSIGN	1				
26	74A2856	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
27	74A2809	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
28	74A2854	001	安全标贴	WARNING DECAL	1				
29	74A2852	000	安全标贴	WARNING DECAL	1				
30	74A3235	001	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
31	74A2833	000	安全标贴	SAFETYSIGN	2				
32	10A5173	000	整机铭牌	PIN NAMEPLATE	1				
33	74A2877	000	右标贴	RIGHT SIGN	1				
34	74A2839	001	安全标贴	SAFETYSIGN	1				
35	74A2840	001	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
36	74A2822	000	标贴	DECAL	1				
37	74A2853	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
38	74A2841	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
39	74A2823	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
40	74A2821	000	标贴	DECAL	1				
41	74A2838	000	标贴	DECAL	1				

45E0532 004 标牌组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
42	74A2831	000	标贴	DECAL	1				
43	74A2836	000	标贴	DECAL	1				
44	74A3054	000	警告标志	WARNING DECAL	1				
45	74A2870	000	电瓶危险标志	DANGER DECAL	1				
46	74A2872	000	标牌	SIGN	1				
47	74A2875	002	标贴	DECAL	1				
48	74A2808	001	逃生标志	SYMBOL	1				
49	74A2996	000	警告标志	WARNING DECAL	1				
50	74A2966	000	警告标志	WARNING DECAL	1				
51	74A1658	000	指示牌	SYMBOL	4				
52	74A2807	000	安全标贴	WARNING DECAL	1				
53	74A3775	000	安全标贴	SAFETY DECAL	2				
54	74A2869	000	警告标志	WARNING DECAL	1				
55	74A2887	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
56	74A2993	000	警告标志	WARNING DECAL	1				
57	74A2882	000	液压油防烫伤标志	WARNING DECAL	1				

45E0589 004 标贴组件
DECAL GROUP

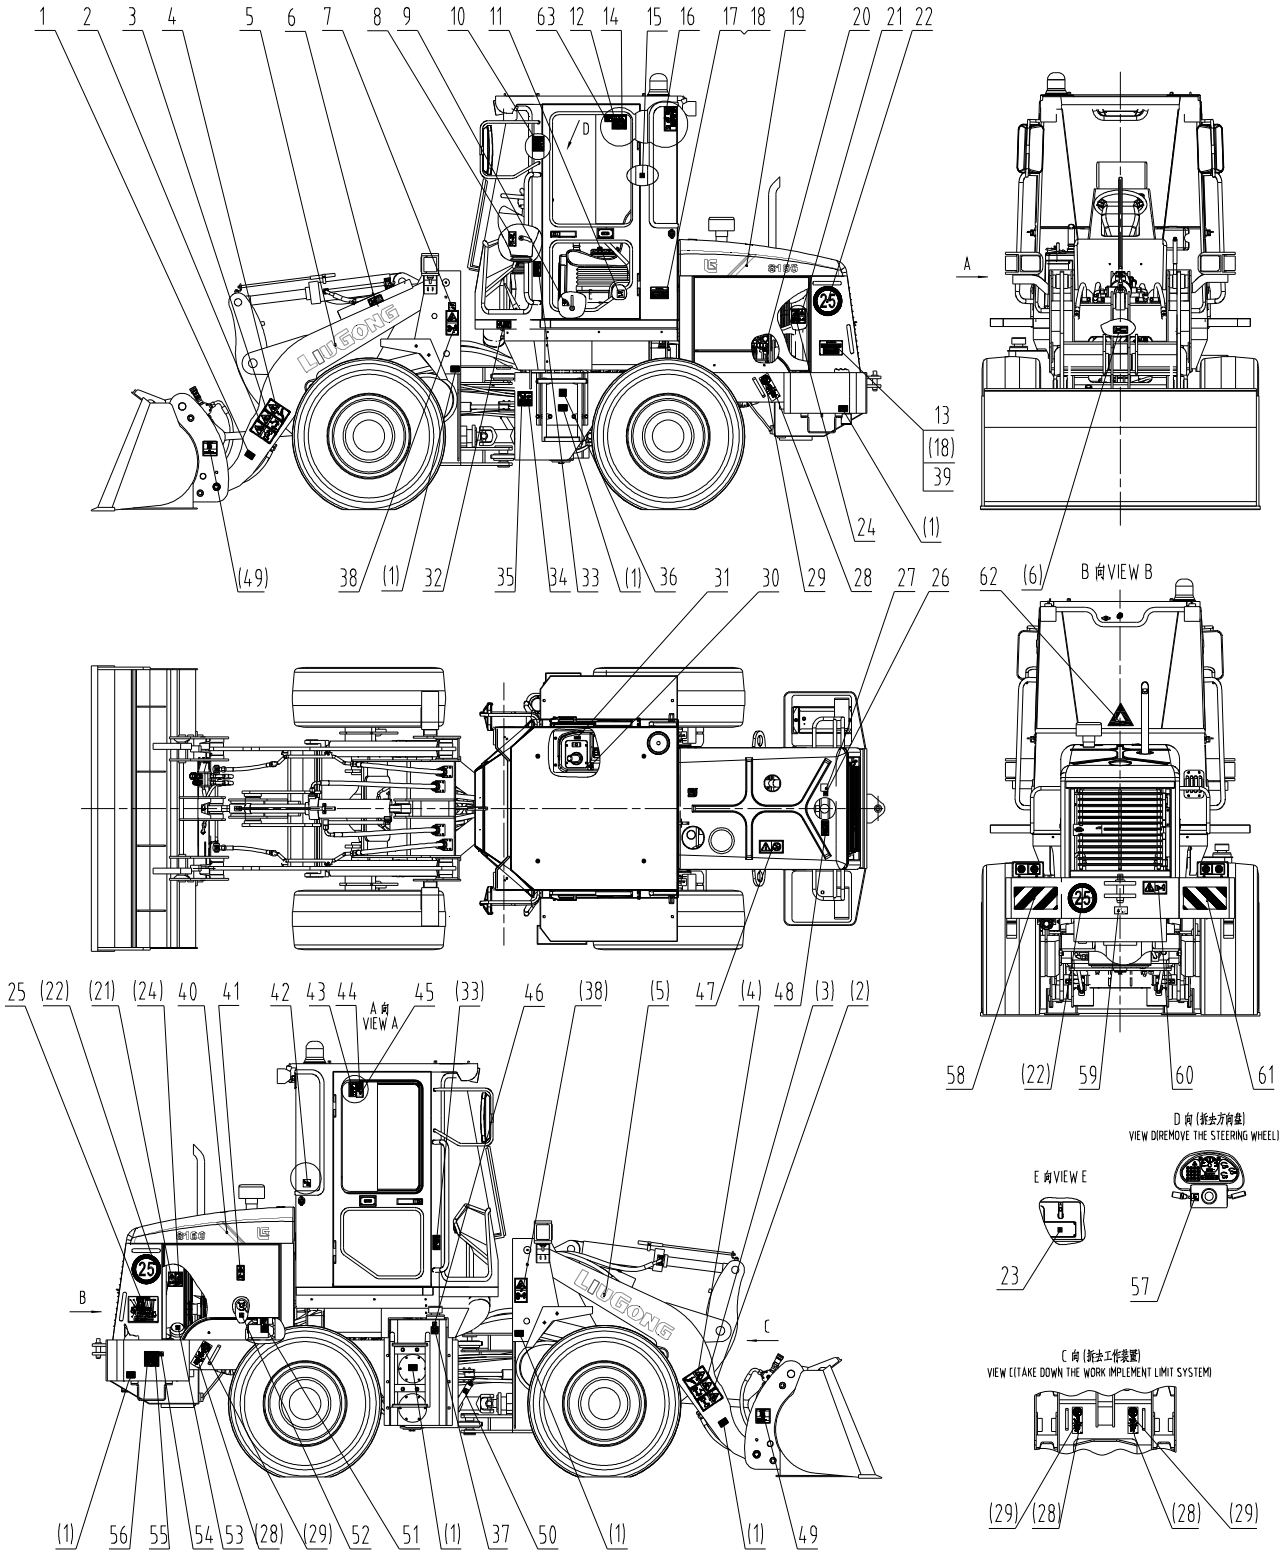

45E0589 004 标贴组件 DECAL GROUP


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	34C0379	000	黄色反射器	REFLECTOR	8				
2	74A3167	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
3	74A3153	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
4	74A3165	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
5	74A2873	000	动臂标贴	DECORATION	2				
6	74A3407	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
7	74A3664	000	噪声标贴	SYMBOL	1				
8	74A2884	000	标贴	DECAL	1				
9	74A2892	000	标贴	SYMBOL	1				
10	74A3160	002	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
11	74A2911	000	切断标志	POWER CUT-OFF	1				
12	74A3175	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
13	10A5172	000	整机铭牌	PIN NAMEPLATE	1				
14	74A3179	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
15	74A2875	002	标贴	DECAL	1				
16	74A3780	000	安全标贴	SAFETY DECAL	1				
17	10A5148	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
18	09B0009	000	铆钉	RIVET	8				
19	74A2876	000	左标贴	SIGN-LH	1				
20	74A2819	000	标贴	DECAL	1				
21	74A3161	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
22	74A2726	000	标贴	DECAL	3				
23	74A2871	000	标贴	DECAL	1				
24	74A3171	001	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
25	74A2929	001	润滑图	LUBRICATION CHART	1				
26	74A2820	000	标贴	DECAL	1				
27	34C1192	000	标贴组件	DECAL GROUP	1				
28	74A1658	000	指示牌	SYMBOL	4				
29	74A2864	001	起吊点标志	SYMBOL	4				
30	74A2957	001	标贴	DECAL	1				
31	74A2901	000	标贴	SAFETYSIGN	1				
32	74A3170	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
33	74A3169	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
34	74A3173	000	安全标贴	WARNING DECAL	1				
35	74A3176	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
36	74A3075	000	蓄能器注意标志	CAUTION DECAL	1				
37	74A3093	001	液压油防烫伤标志	WARNING DECAL	1				
38	74A3163	000	安全标贴	SAFETY SIGN	2				
39	10A5147	000	整机铭牌	PIN NAMEPLATE	1				
40	74A2877	000	右标贴	RIGHT SIGN	1				
41	74A3168	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				

45E0589 004 标贴组件 DECAL GROUP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
42	74A2808	001	逃生标志	SYMBOL	1				
43	74A2840	001	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
44	74A3088	000	警告标志	WARNING DECAL	1				
45	74A3646	000	噪声标贴	SYMBOL	1				
46	74A2822	000	标贴	DECAL	1				
47	74A3192	000	禁踏标志	WARNING DECAL	1				
48	74A3180	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
49	74A3779	000	安全标贴	SAFETY DECAL	2				
50	74A2821	000	标贴	DECAL	1				
51	74A3183	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
52	74A2838	000	标贴	DECAL	1				
53	74A2831	000	标贴	DECAL	1				
54	74A2836	000	标贴	DECAL	1				
55	74A3188	001	电瓶危险标志	DANGER DECAL	1				
56	74A3086	002	警告标志	WARNING DECAL	1				
57	74A2872	000	标牌	SIGN	1				
58	74A2729	000	标贴	DECAL	1				
59	74A2731	001	标贴	DECAL	1				
60	74A3178	000	安全标贴	SAFETY SIGN	1				
61	74A2730	000	标贴	DECAL	1				
62	74A3655	000	安全标贴	SAFETY DECAL	1				
63	74A3235	001	安全标贴	SAFETY SIGN	1				

动力系统 POWER SYSTEM

00E0293 009 柴油机系统
ENGINE SYSTEM

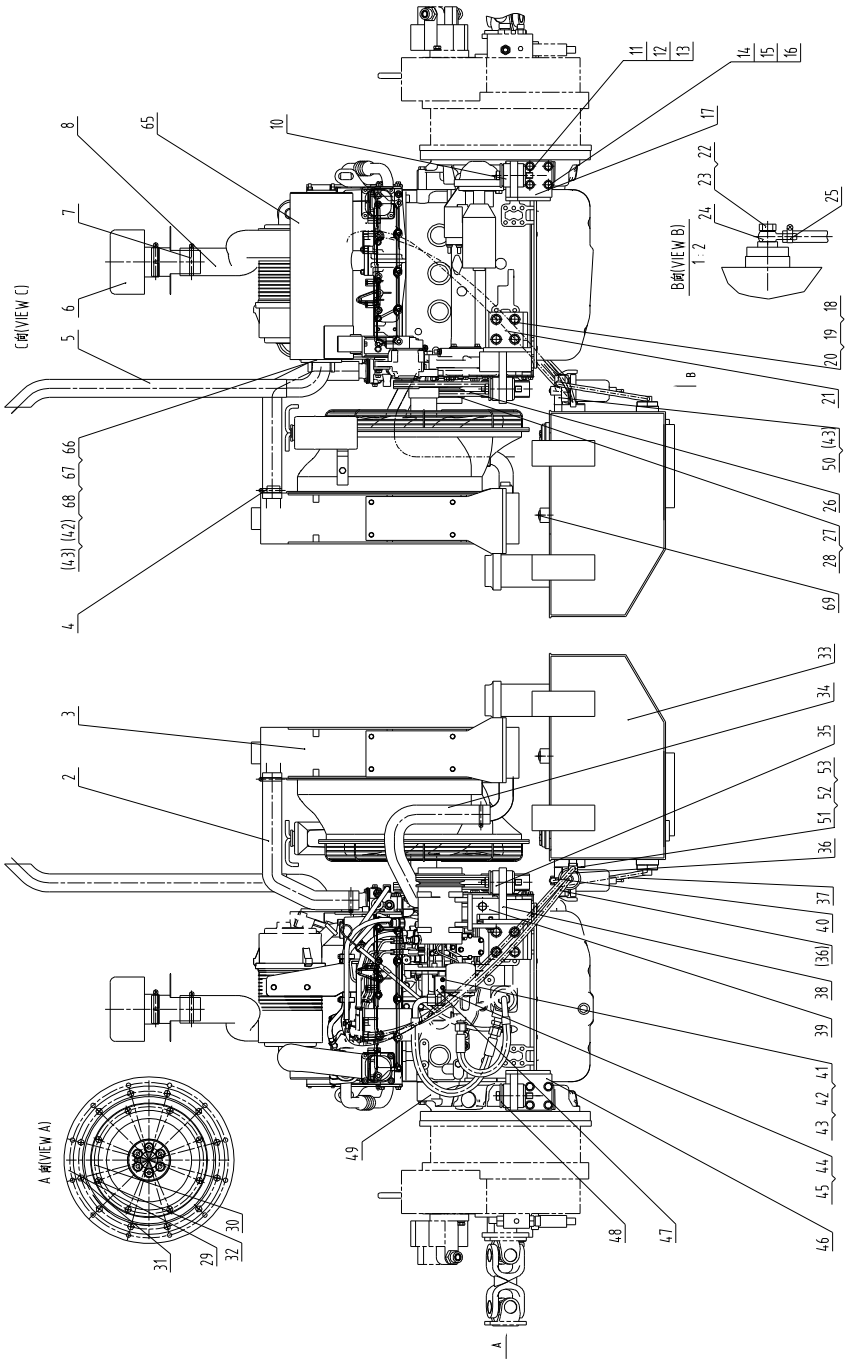


00E0293 009 柴油机系统 ENGINE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
2	83A0569	000	发动机出水管	HOSE	1				
3	20C0945	000	散热系统	COOLING SYSTEM	1				
4	15B0031	000	双钢丝式环箍	CLAMP	4				
5	40C0630	005	排烟管总成	EXHAUST PIPE AS	1				
6	40C0625	001	预滤器	PRE-FILTER	1				
7	09C0030	001	T 型抱箍	T-CLAMP	2				
8	83A0814	000	进气管	INTAKE LINE	1				
10	34K0008	000	后减震器	CUSHION	2				
11	00B0211	000	螺栓	BOLT	4				
12	06B0012	000	垫圈	WASHER	4				
13	06B0351	000	垫圈	WASHER	4				
14	00B0238	000	螺栓	BOLT	8				
15	06B0007	000	垫圈	WASHER	8				
16	06B0349	000	垫圈	WASHER	8				
17	02D1642	000	柴油机支座	SUPPORT	1				
18	00B0331	000	螺栓	BOLT	8				
19	06B0001	000	垫圈	WASHER	13				
20	06B0347	000	垫圈	WASHER	16				
21	02D1644	000	柴油机支座	SUPPORT	1				
22	04B0002	003	螺钉	SCREW	2				
23	57A0006	000	垫圈	WASHER	4				
24	03A0251	001	耙形接头	JOINT	2				
25	15B0084	000	喉箍	CLAMP	8				
26	46C0485	000	冷气三角皮带	V-BELT	1				
27	47A0064	001	皮带轮	PULLEY	1				
28	04B0116	000	螺钉	SCREW	3				
29	04A0657	001	外联接套	SLEEVE	1				
30	04A0658	001	内联接套	SLEEVE	1				
31	00B0012	000	螺栓	BOLT	16				
32	00B0084	000	螺钉	SCREW	8				
33	21C0507	000	柴油箱	FUEL TANK	1				
34	83A0570	000	发动机进水管	HOSE	1				
35	17B0104	001	减震器	SHOCK ABSORBER	2				
36	30A0508	000	燃油管路	FUEL LINES	2				
37	30A0487	001	燃油管路	FUEL LINES	1				
38	02D1647	001	柴油机支座	SUPPORT	1				
39	22C1022	001	空调压缩机支座	SUPPORT	1				
40	30A0485	001	燃油管路	FUEL LINES	1				
41	00B0075	000	螺栓	BOLT	2				

00E0293 009 柴油机系统 ENGINE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
42	06B0005	000	垫圈	WASHER	6				
43	06B0348	000	垫圈	WASHER	7				
44	03B0053	000	螺母	NUT	2				
45	00B0048	000	螺栓	BOLT	2				
46	02D1643	000	柴油机支座	SUPPORT	1				
47	22A2106	000	安装板	MOUNTING PLATE	1				
48	04H0031	000	压板	PLATE	4				
49	40C1667	000	发动机	ENGINE	1				
50	01B0121	000	螺栓	BOLT	1				
51	00B0021	000	螺栓	BOLT	2				
52	06B0024	000	垫圈	WASHER	2				
53	06B0346	000	垫圈	WASHER	2				
56	40C1323	001	空气滤清器主滤芯	MAIN FILTER ELEMENT	1				
57	53C0303	001	燃油过滤器	FUEL FILTER	1				
58	53C0319	001	机油过滤器	ENGINE OIL FILTER	1				
59	53C0349	001	油水分离器	OIL-WATER SEPARATOR	1				
60	40C1308	001	启动马达	START MOTOR	1				
61	40C1309	001	发电机	ALTERNATOR	1				
62	40C1324	001	空气滤清器安全滤芯	SAFETY FILTER ELEMENT	1				
63	40C1325	001	空气滤清器	AIR FILTER	1				
64	84A1076	001	皮带	BELT	1				
65	40C1603	000	隔热罩	HEAT SHIELD	1				
66	10D2169	003	排烟管	EXHAUST PIPE	1				
67	56A0750	000	垫片	GASKET	1				
68	03B0021	000	螺母	NUT	4				
69	84A1866	000	堵头	PLUG	2				


20C0945 000 散热系统
COOLING SYSTEM

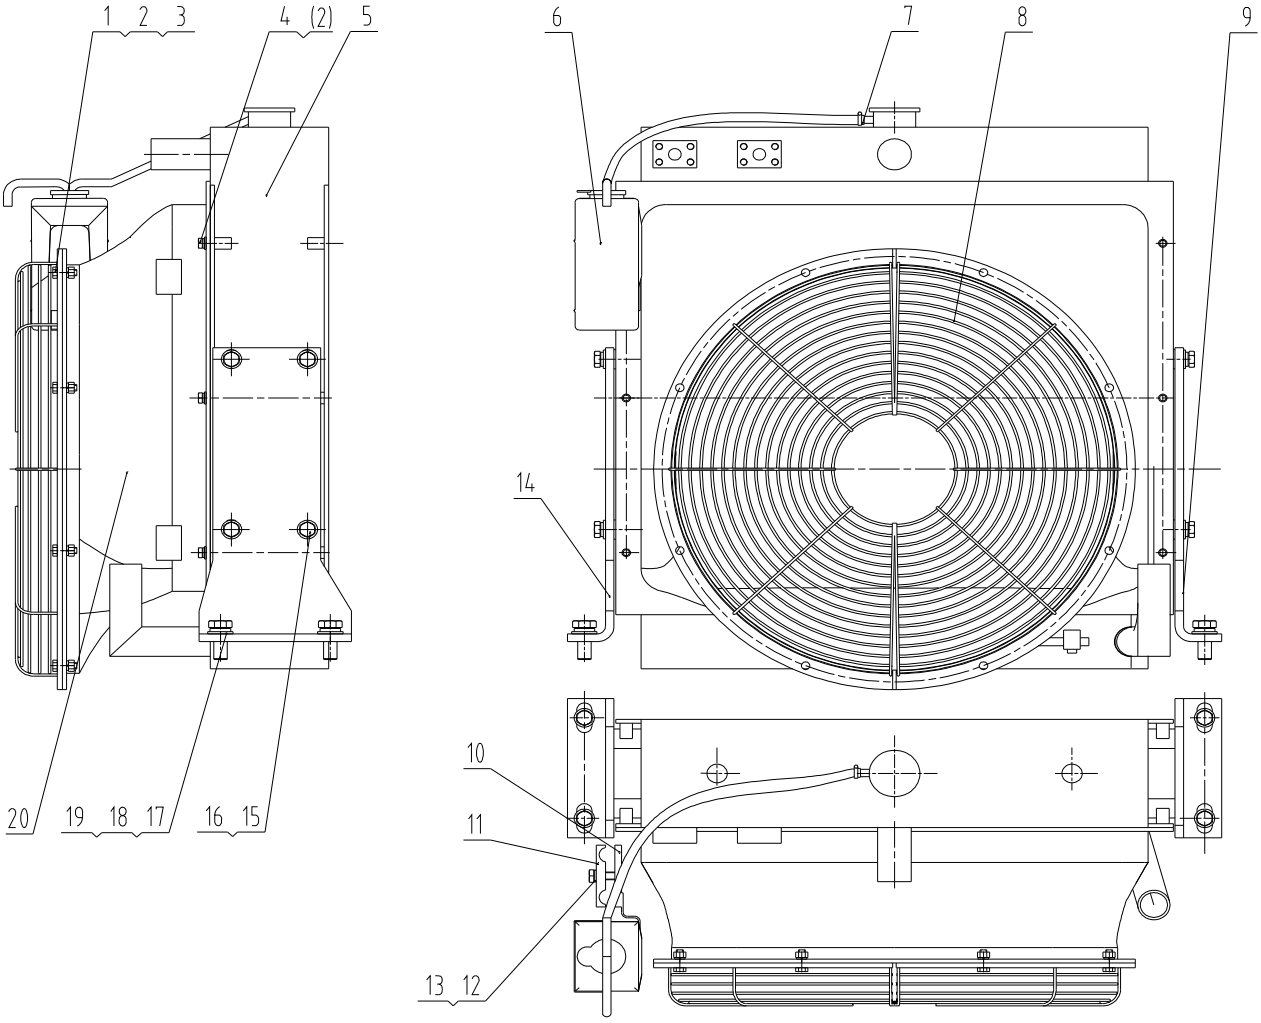

20C0945 000 散热系统 COOLING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00B0085	000	螺栓	BOLT	8				
2	06B0348	000	垫圈	WASHER	14				
3	03B0021	000	螺母	NUT	8				
4	00B0102	000	螺栓	BOLT	6				
5	20C0946	000	散热器	RADIATOR	1				
6	40C1310	001	水壶	WASHER RESERVOIR	1				
7	15B0067	000	双钢丝式环箍	CLAMP	1				
8	45D0579	000	防护罩	PROTECTION SHIELD	2				
9	29A0466	000	左支座	BRACKET-LH	1				
10	00D6769	000	支架	BRACKET	1				
11	15A4972	000	管夹	CLAMP	1				
12	06B0002	000	垫圈	WASHER	1				
13	00B0002	000	螺栓	BOLT	1				
14	29A0467	000	右支座	BRACKET-RH	1				
15	00B0035	000	螺栓	BOLT	8				
16	06B0349	000	垫圈	WASHER	8				
17	00B0094	000	螺栓	BOLT	4				
18	06B0351	000	垫圈	WASHER	4				
19	06B0012	000	垫圈	WASHER	4				
20	45D0858	000	导风罩	SHROUD	1				


21C0507 000 柴油箱
FUEL TANK

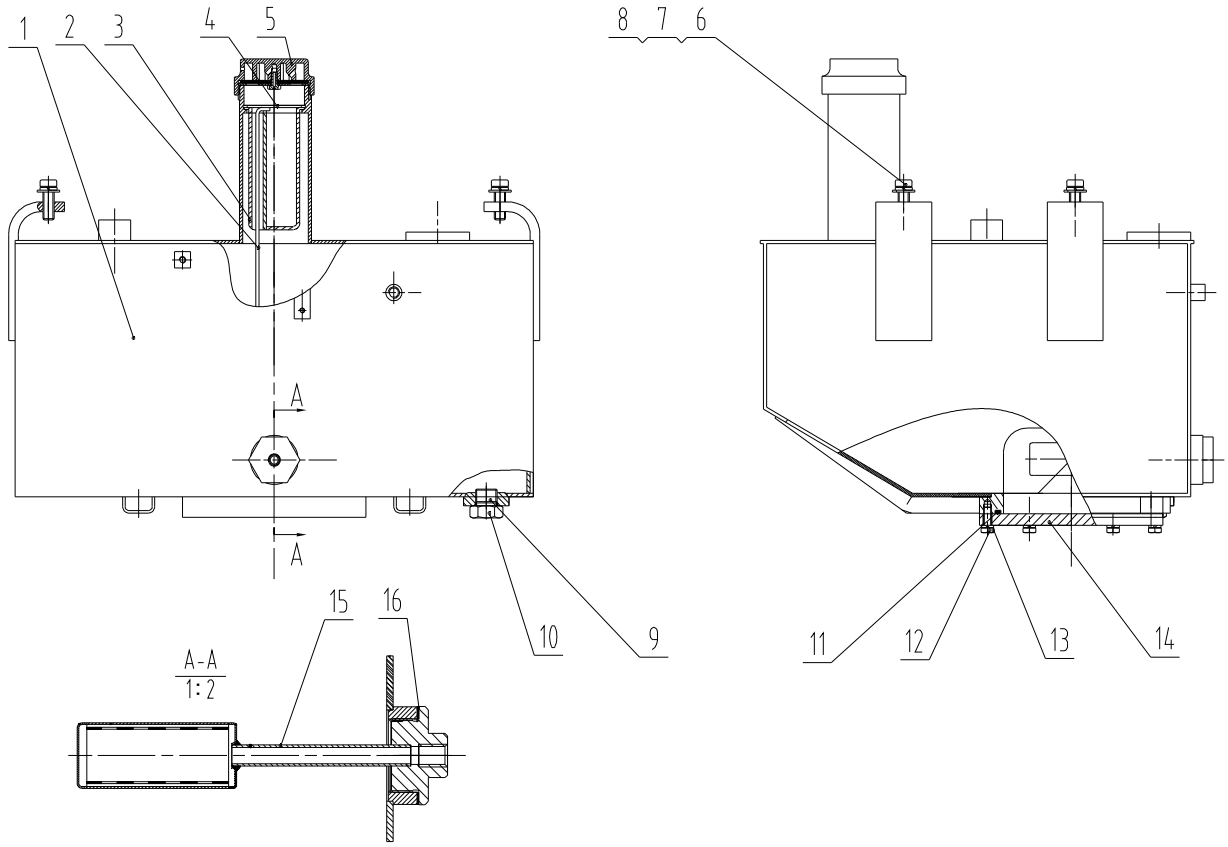


21C0507 000 柴油箱 FUEL TANK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	04D1177	001	箱体	HOUSING	1				
2	19A1274	000	油标尺	DIPSTICK	1				
3	12D0005	000	滤筒	STRAINER	1				
4	07B0003	000	挡圈	SNAP RING	1				
5	16C0002	000	透气盖总成	BREATHER CAP AS	1	Z			
6	06B0009	000	垫圈	WASHER	4				
7	06B0025	000	淬硬垫圈 18	HARD WASHER	4				
8	06B0350	000	垫圈	WASHER	4				
9	12B0299	000	O 形密封圈	O-RING	1				
10	05A0008	001	堵头	PLUG	1				
11	12J0002	000	O 形圈	O-RING	1				
12	06B0347	000	垫圈	WASHER	6				
13	00B0012	000	螺栓	BOLT	6				
14	53H0006	001	法兰盘	FLANGE	1				
15	10D1894	001	螺塞	PLUG	1				
16	06J0001	000	垫圈	WASHER	1				

16C0002 000 透气盖总成
BREATHER CAP AS

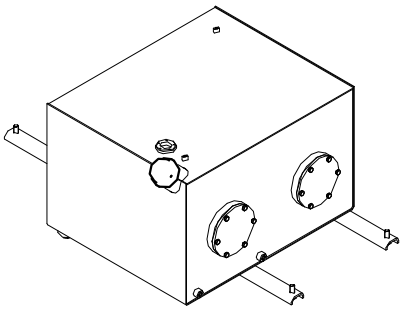


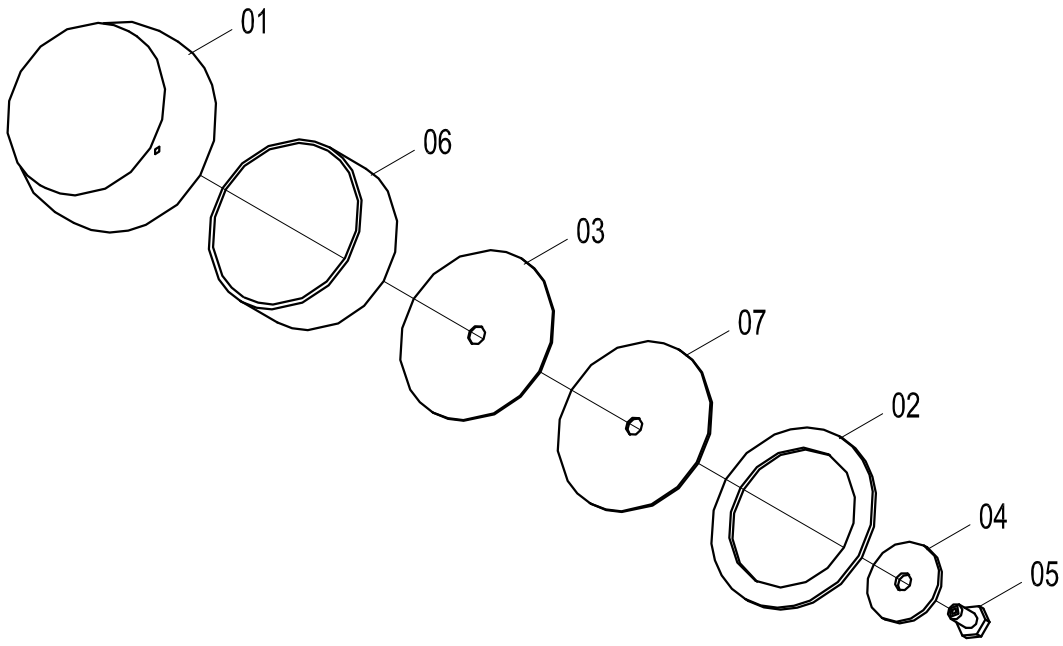

16C0002 000 透气盖总成 BREATHER CAP AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	53A0006	000	透气盖	BREATHER CAP	1				
2	80A0002	000	密封垫	GASKET	1				
3	81A0002	000	衬垫	LINER	1				
4	56A0002	000	垫圈	WASHER	1				
5	00B0001	000	螺栓	BOLT	1				
6	77A0007	000	铜丝	WIRE	1				
7	57A0010	000	隔板	BAFFLE	1				

40C0630 005 排烟管总成
EXHAUST PIPE AS

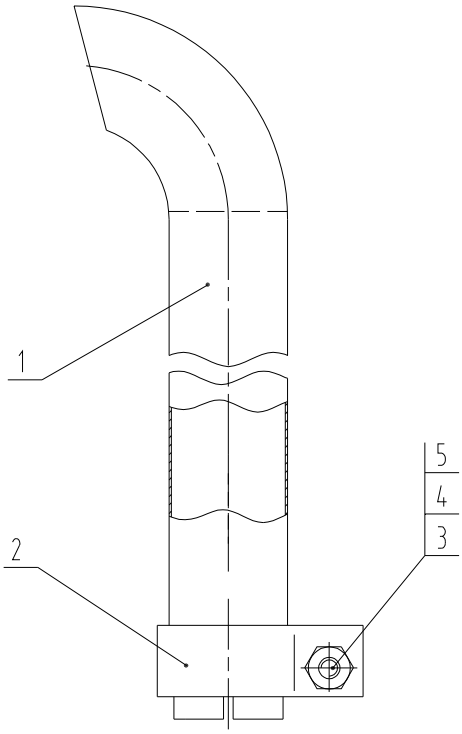


40C0630 005 排烟管总成 EXHAUST PIPE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	38A1968	001	排气尾管	EXHAUST PIPE	1				
2	20A5251	002	抱箍	CLAMP	1				
3	01B0016	000	螺栓	BOLT	1				
4	06B0348	000	垫圈	WASHER	1				
5	03B0021	000	螺母	NUT	1				

传动系统 POWER TRAIN


01E0372 000 轮胎轮辋系统
TYRE&RIM AS

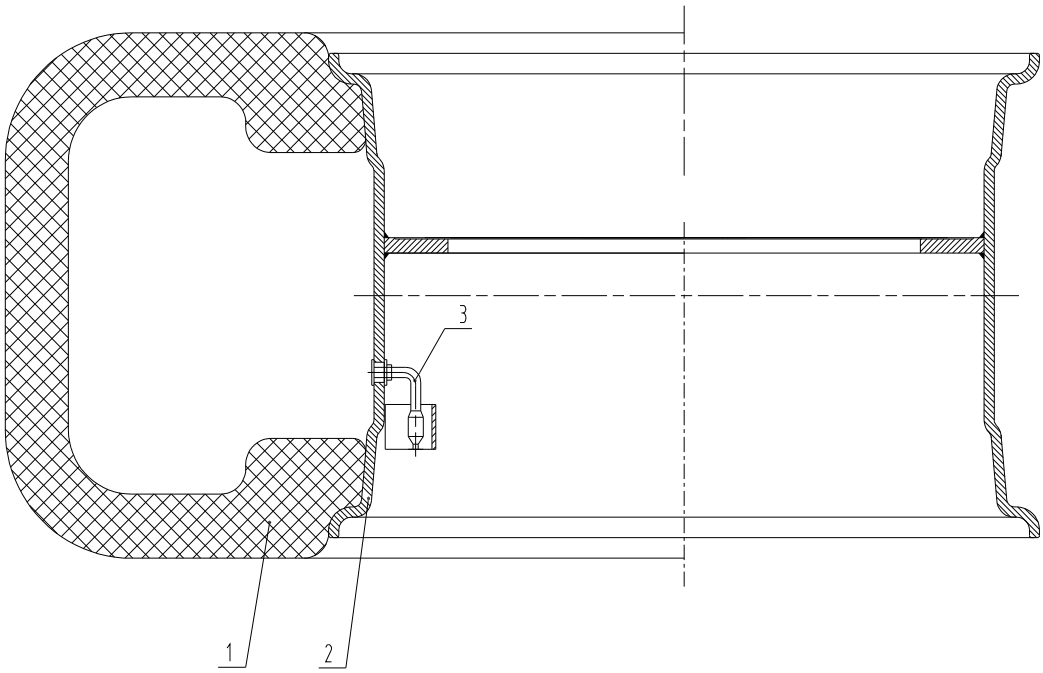

01E0372 000 轮胎轮辋系统 TYRE&RIM AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	35C0940	000	轮胎	TYRE	1				
2	41C1081	000	轮辋总成	RIM AS	1				
3	51C0291	000	气门嘴	DEFLATING VALVE	1				


41C1081 000 轮辋总成
RIM AS

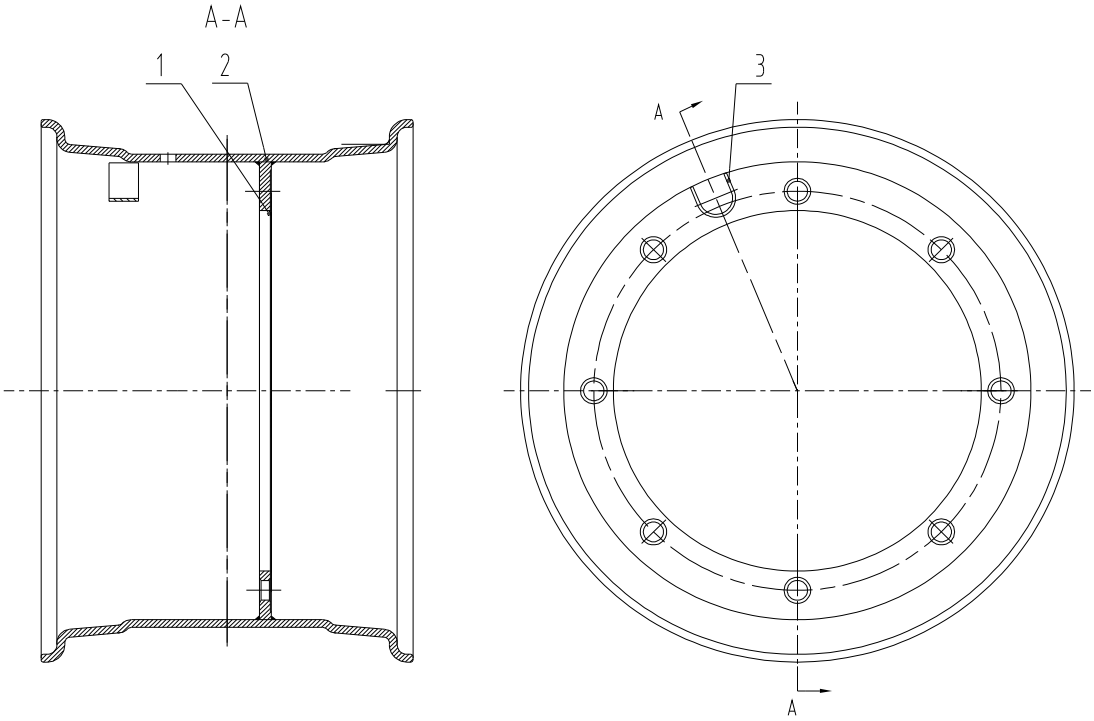

41C1081 000 轮辋总成 RIM AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	09A1357	000	板	PLATE	1				
2	28A4031	000	轮辋体	RIM BASE	1				
3	19A1956	000	弯板	PLATE	1				


01M0004 002 前桥总成 816
FRONT AXLE AS

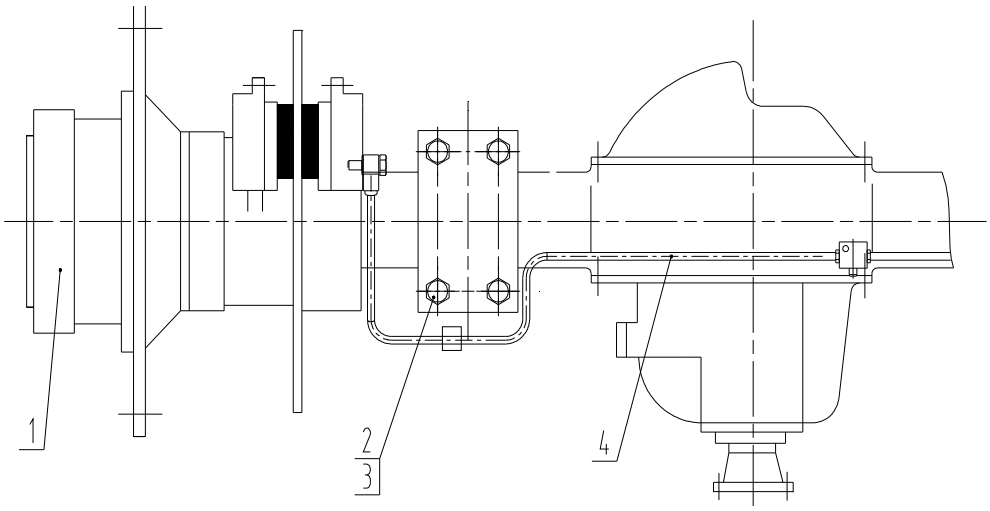

01M0004 002 前桥总成 816 FRONT AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	51K0015	000	前桥	FRONT AXLE	1				
2	01B0163	000	螺栓	BOLT	8				
3	03B0210	002	锁紧螺母	LOCKNUT	8				
4	41C0395	000	桥上管路	AXLE PIPE	1				


41C0395 000 桥上管路
AXLE PIPE

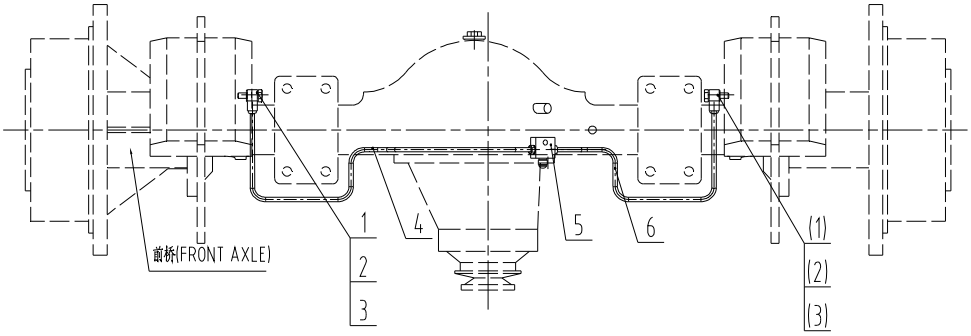

41C0395 000 桥上管路 AXLE PIPE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00A0172	001	管接头	CONNECTOR	2				
2	56A0046	000	垫圈	WASHER	4				
3	00A0090	000	接头螺栓	BOLT	2				
4	13C0280	001	前桥油管	OIL PIPE	1				
5	16A1000	002	三通接头	TEE	1				
6	13C0281	001	前桥油管	OIL PIPE	1				


13C0280 001 前桥油管
OIL PIPE

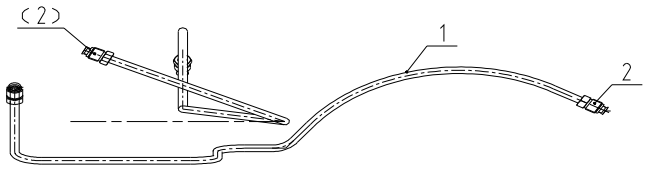

13C0280 001 前桥油管 OIL PIPE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	33A0536	000	钢管	TUBE	1				
2	00A0048	004	止推螺母	LOCKNUT	2				


13C0281 001 前桥油管
OIL PIPE

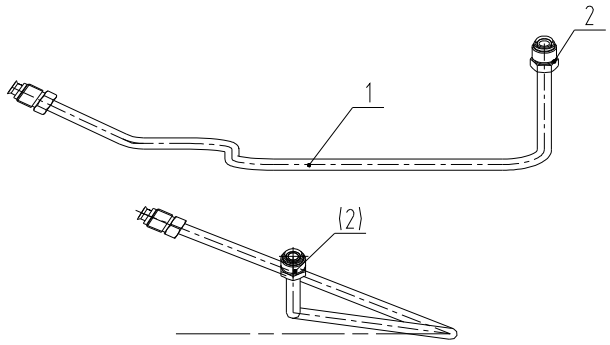

13C0281 001 前桥油管 OIL PIPE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	33A0530	000	钢管	TUBE	1				
2	00A0048	004	止推螺母	LOCKNUT	2				


01M0005 002 后桥总成 816
REAR AXLE AS

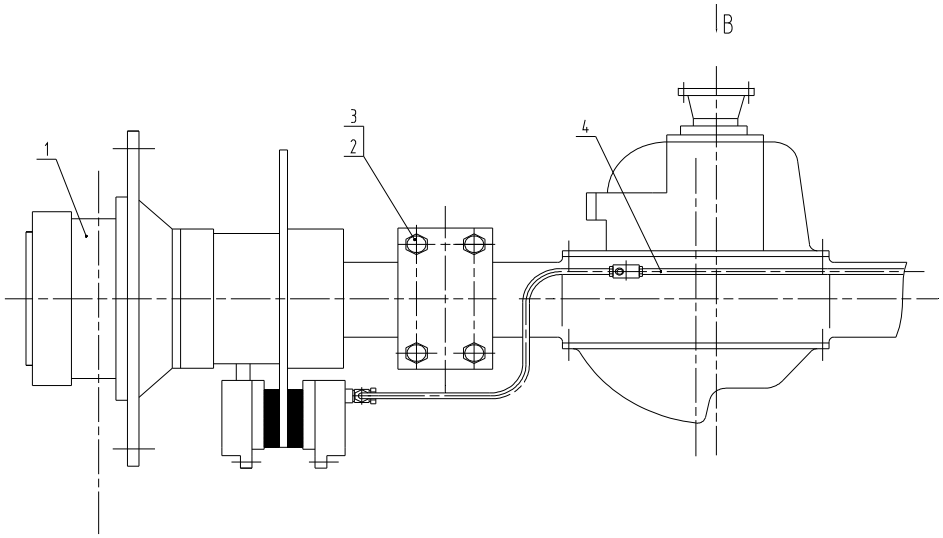

01M0005 002 后桥总成 816 REAR AXLE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	51K0016	000	后桥	REAR AXLE	1				
2	01B0027	000	螺栓	BOLT	8				
3	03B0210	002	锁紧螺母	LOCKNUT	8				
4	00K0017	000	后桥管路	REAR AXLE LINES	1				


02E0037 004 变矩器系统
TORQUE CONVERTER AS

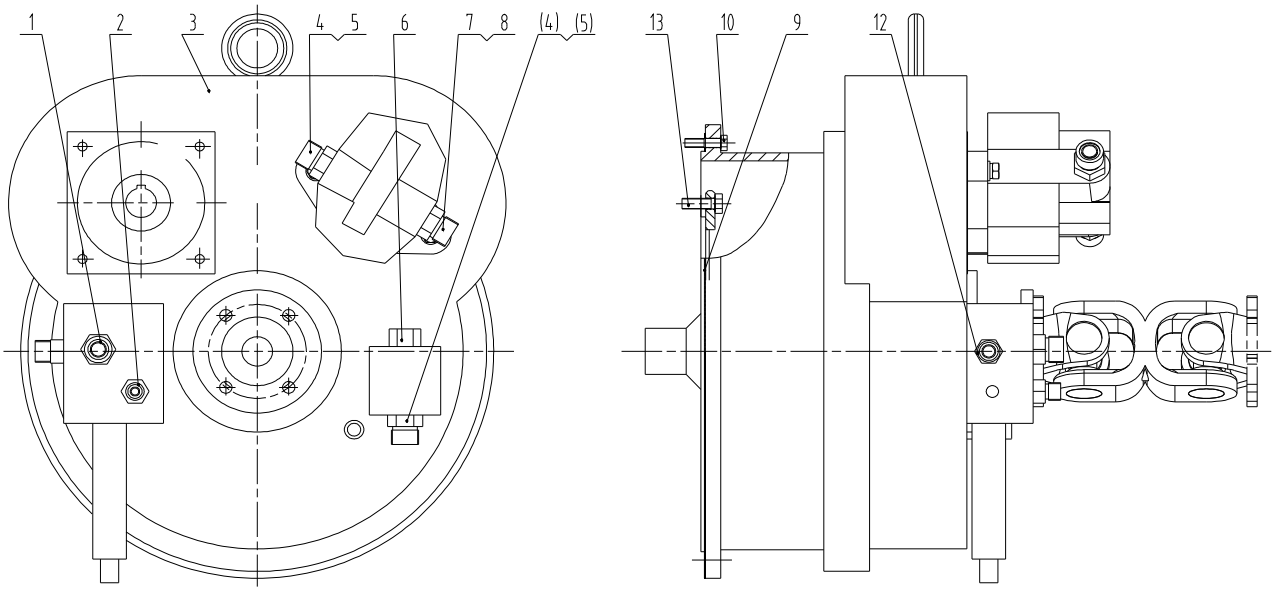

02E0037 004 变矩器系统 TORQUE CONVERTER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00H0033	000	接头	CONNECTOR	1				
2	00H0042	000	接头	CONNECTOR	1				
3	52C0084	000	变矩器总成	TORQUE CONVERTER	1				
4	00H0037	001	接头	CONNECTOR	2				
5	06B0055	000	垫圈	WASHER	2				
6	00H0043	001	接头	CONNECTOR	1				
7	00A5664	000	接头	CONNECTOR	1				
8	06B0054	000	垫圈	WASHER	1				
9	81A0058	000	密封垫	GASKET	1				
10	00B0331	000	螺栓	BOLT	12				
12	00H0034	002	接头	CONNECTOR	1				
13	00B0236	000	螺栓	BOLT	8				

52C0084 000 变矩器总成
TORQUE CONVERTER

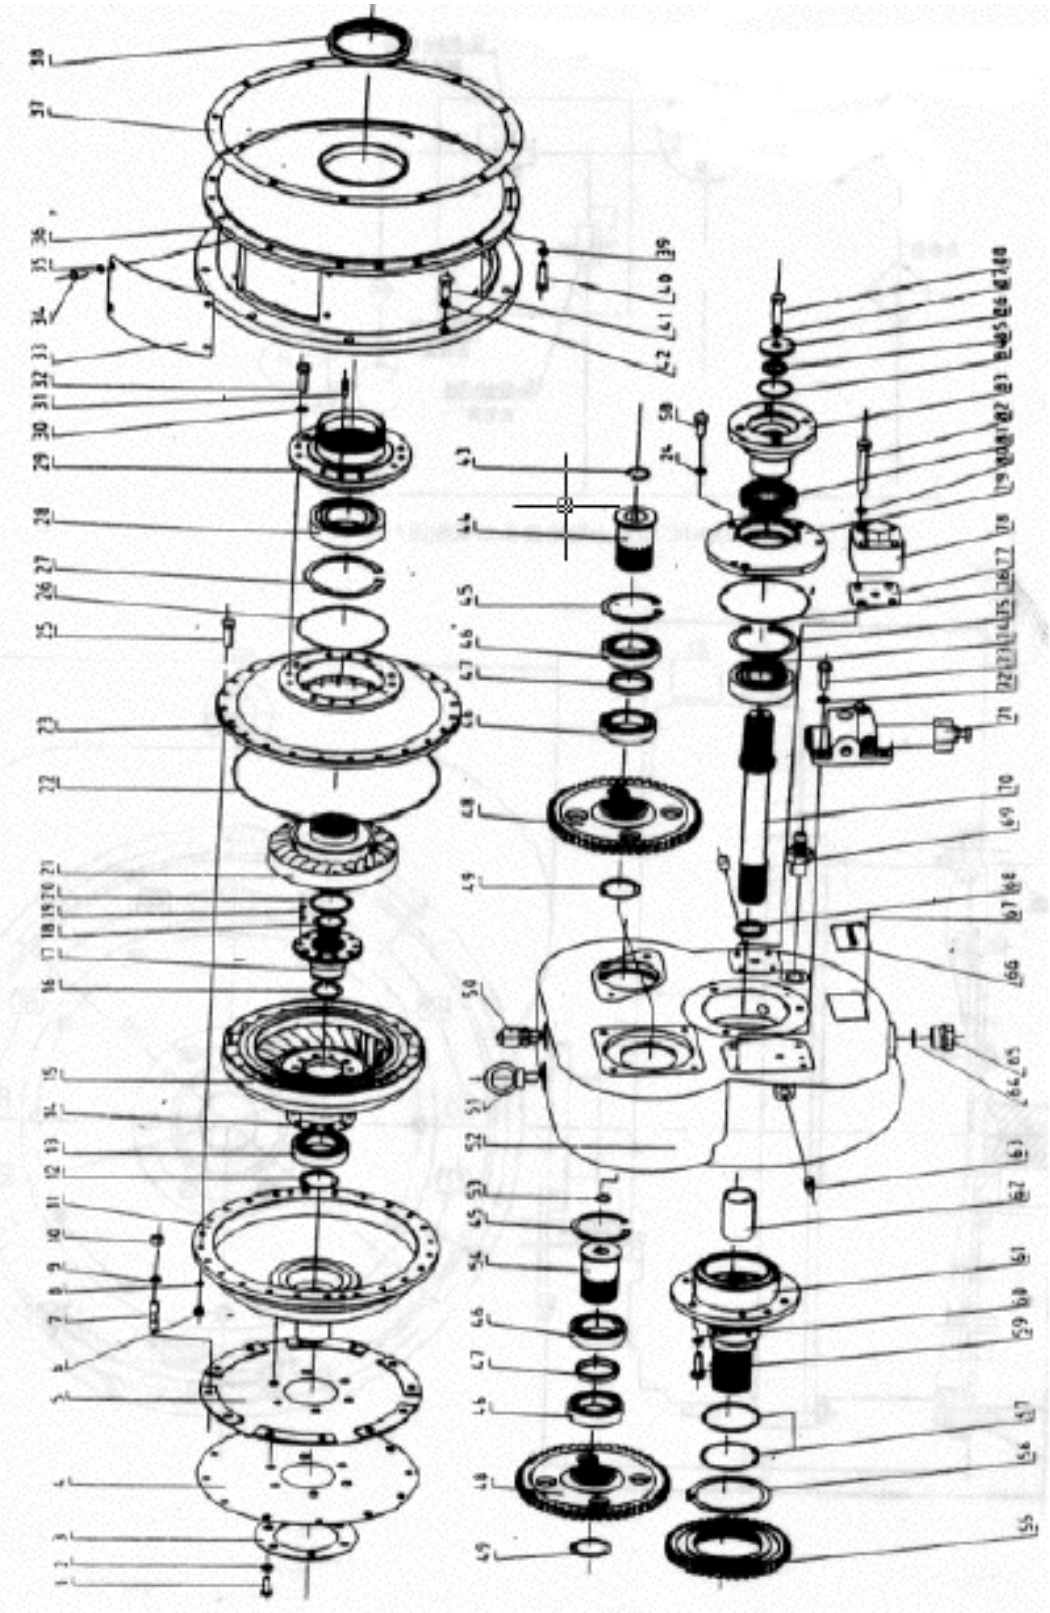

52C0084 000 变矩器总成 TORQUE CONVERTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	01010-51225(1)	000	螺栓 M12×25	BOLT	6				
2	01602-11236(1)	000	垫圈 12	WASHER	6				
3	YB315Z5-04	000	圆垫板	PLATE	1				
4	YJ280-4B-10001	000	弹性板	PLATE	1				
5	YJ280-4B-10000	000	弹性板总成	PLATE AS	1				
6	01580-00806(1)	000	螺母 M8	NUT	18				
7	01010-51025(1)	000	螺栓 M10×25	BOLT	8				
8	01602-10825(1)	000	垫圈 8	WASHER	18				
9	01602-11030(1)	000	垫圈 10	WASHER	8				
10	01580-00806(2)	000	螺母 M8	NUT	8				
11	YJ280-1C-00005	000	罩轮	PUMP IMPELLER	1				
12	04064-05020(1)	000	挡圈 50	SNAP RING	1				
13	GB276-89(1)	000	轴承 110	BALL BEARING	1				
14	YJ280-1A-10002(1)	000	垫板	PLATE	1				
15	YJ280-1A-10003	000	涡轮	TURBINE	1				
16	04064-03818(1)	000	挡圈 38	SNAP RING	1				
17	YJ280-1A-10001	000	涡轮毂	TURBO HUB	1				
18	04064-03818(2)	000	挡圈 38	SNAP RING	1				
19	04400-00820	000	铆钉 8×20	RIVET	10				
20	04064-05520	000	挡圈 55	SNAP RING	1				
21	YJ280-1A-00002(2)	000	导轮	IDLER GEAR	1				
22	GB3452.1-82	000	O 型圈 300×3.55	O-RING	1				
23	YJ280-1A-00001	000	泵轮	IMPELLER	1				
24	01602-11030(2)	000	垫圈 10	WASHER	3				
25	01010-50822(1)	000	螺栓 M8×22	BOLT	24				
26	GB1235-76	000	O 型圈 130×3.1	O-RING	1				
27	GB893-86	000	孔用挡圈 110	SNAP RING	1				
28	GB276-89(2)	000	轴承 212	BALL BEARING	1				
29	YJ280-4A-00015	000	泵轮座	IMPELLER SUPPRT	1				
30	01602-10825(2)	000	垫圈 8	WASHER	8				
31	ZL30D-11-22	000	定位销	LOCKING PIN	4				
32	01010-50822(2)	000	螺栓 M8×22	BOLT	8				
33	YJ280-4A-00007	000	盖板	COVER	2				
34	01010-50816	000	螺栓 M8×16	BOLT	8				
35	01602-10825(3)	000	垫圈 8	WASHER	8				
36	YJ280-4A-00001	000	中节	MEDIAL JOINT	1				
37	YJ280-4A-00016	000	密封垫	GASKET	1				
38	ZL30D-11-54	000	骨架油封	SEAL	1				


52C0084 000 变矩器总成 TORQUE CONVERTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
39	01602-11030(3)	000	垫圈 10	WASHER	12				
40	GB21-76(1)	000	小六角头螺栓 M10×30-10.9	BOLT	12				
41	01010-51225(2)	000	螺栓 M12×25	BOLT	9				
42	01602-11236(2)	000	垫圈 12	WASHER	7				
43	04064-02010	000	挡圈 20	SNAP RING	1				
44	YJ280-4A-00010(1)	000	油泵轴	PUMP SHAFT	1				
45	04064-08025	000	挡圈 80	SNAP RING	1				
46	GB276-89(3)	000	轴承 110	BALL BEARING	4				
47	YJ280-4A-00009	000	轴套	BEARING-BUSHING	2				
48	YJ280-4A-00008	000	齿轮	GEAR	2				
49	04064-05020(2)	000	挡圈 50	SNAP RING	2				
50	YJ320-20000	000	呼吸器	RESPIRATOR	1				
51	04530-11222	000	螺钉 M12×22	SCREW	1				
52	YJ280-1C-00001	000	齿轮箱	GEAR BOX	1				
53	04064-03012	000	挡圈 30	SNAP RING	1				
54	YJ280-4A-00010(2)	000	油泵轴	PUMP SHAFT	1				
55	YJ265-00016	000	主动齿轮	DRIVE GEAR	1				
56	04064-01030	000	挡圈 100	SNAP RING	1				
57	ZL30D-11-19	000	密封环 80	SEAL RING	2				
58	GB21-76(2)	000	小六角头螺栓 M10×30-10.9	BOLT	3				
59	GB21-76(3)	000	小六角头螺栓 M10×30-10.9	BOLT	6				
60	01602-11030(4)	000	垫圈 10	WASHER	6				
61	YJ280-4A-00014	000	导轮座	STATOR SUPPORT	1				
62	YJ280-4A-00011	000	分油套	BUSHING	1				
63	07043-00312	000	螺塞	PLUG	1				
64	07002-02434	000	O 型圈	O-RING	1				
65	07044-12412A	000	螺塞 M24×1.5	PLUG	1				
66	YJ280-1E-BP01	000	标牌	SIGN	1				
67	04418-03060	000	铆钉 3×6	RIVET	4				
68	YJ265-00014	000	密封环	SEAL RING	1				
69	YJ280-4C-00007	000	接头	CONNECTOR	1				
70	YJ280-1C-00002	000	涡轮轴	TURBINE SHAFT	1				
71	YJ320-10000	000	减压阀	PRESSURE REDUCING VALVE	1				
72	01602-11030(5)	000	垫圈 10	WASHER	4				

52C0084 000 变矩器总成 TORQUE CONVERTER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
73	01010-51025(73)	000	螺栓 M10×25	BOLT	4				
74	GB276-89(4)	000	轴承 308	BALL BEARING	1				
75	04065-09030	000	挡圈 90	SNAP RING	1				
76	07000-02125	000	O 型圈	O-RING	1				
77	YJ265-00012	000	纸垫	PAPER GASKET	1				
78	YJ265-40000	000	回油阀	RETURN VALVE	1				
79	YJ280-1C-00003	000	油封座	OIL SEAL SEAT	1				
80	01602-11030(6)	000	垫圈 10	WASHER	4				
81	07012-20055	000	骨架油封	SEAL	1				
82	01010-51095	000	螺栓 M10×95	BOLT	4				
83	YJ315D-00020B	000	输出法兰	OUTPUT FLANGE	1				
84	YJ315D-00021B	000	垫片	GASKET	1				
85	YJ315D-00022B	000	O 型圈	O-RING	1				
86	YJ280-1C-00004	000	垫片	GASKET	1				
87	01602-11236	000	垫圈 12	WASHER	1				
88	01010-51235	000	螺栓 M12×35	BOLT	1				


03E0074 002 传动轴系统
DRIVE SHAFT SYSTEM

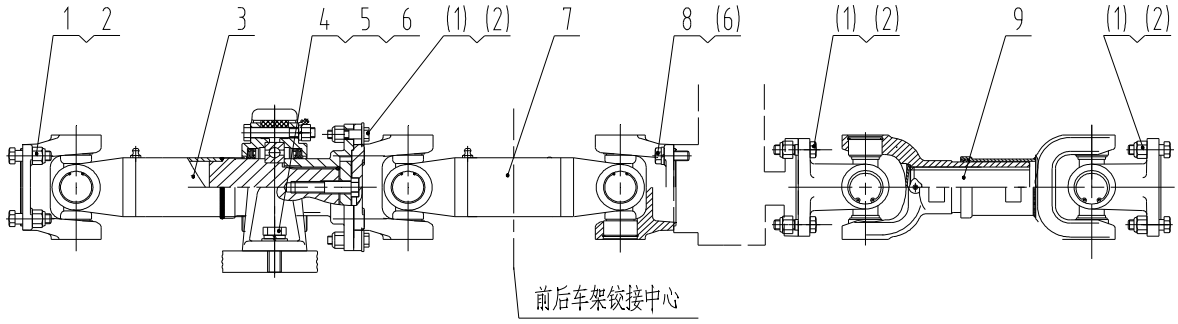

03E0074 002 传动轴系统 DRIVE SHAFT SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	04B0602	000	铰接螺栓	BOLT	16				
2	03B0025	003	锁紧螺母	LOCKNUT	16				
3	41C0535	004	前传动轴	FRONT DRIVE SHAFT	1				
4	00B0057	000	螺栓	BOLT	2				
5	06B0009	000	垫圈	WASHER	2				
6	06B0350	000	垫圈	WASHER	6				
7	51K0012	002	后传动轴	REAR DRIVE SHAFT	1				
8	04B0603	000	铰接螺栓	BOLT	4				
9	41C0252	002	传动轴	DRIVE SHAFT	1				


03E0075 000 合套传动轴系统
DRIVE SHAFT SYSTEM

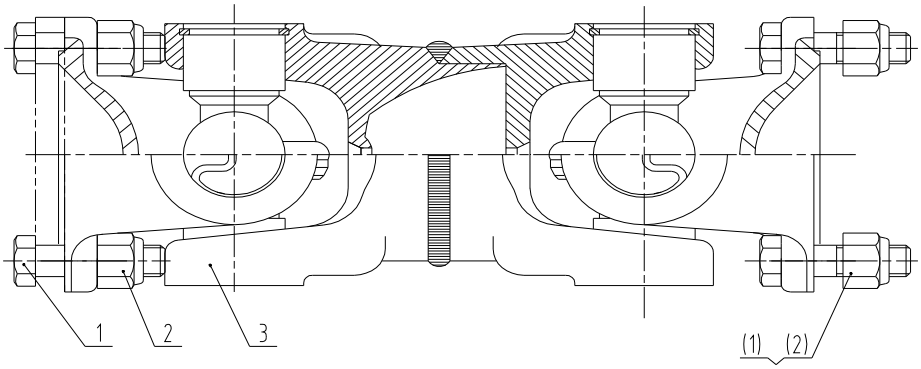

03E0075 000 合套传动轴系统 DRIVE SHAFT SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00B0239	000	螺栓	BOLT	8				
2	03B0025	003	锁紧螺母	LOCKNUT	8				
3	51C0168	001	合套传动轴	DRIVE SHAFT	1				


04E0039 002 变速箱安装总成
GEARBOX MOUNTING

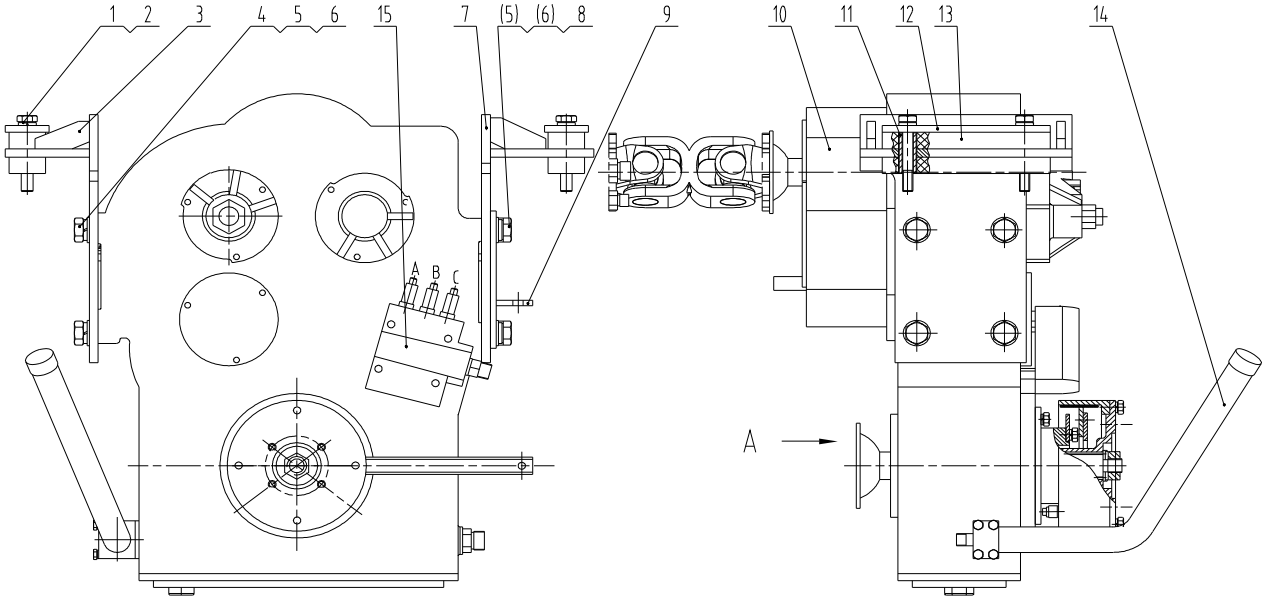

04E0039 002 变速箱安装总成 GEARBOX MOUNTING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	01B0106	000	螺栓	BOLT	4				
2	06B0350	000	垫圈	WASHER	4				
3	02D2299	001	右支座	RIGHT BRACKET	1				
4	00B0055	000	螺栓	BOLT	6				
5	06B0360	000	垫圈	WASHER	8				
6	06B0016	000	垫圈	WASHER	8				
7	02D2300	001	左支座	BRACKET-LH	1				
8	00B0060	000	螺栓	BOLT	2				
9	00D2086	000	手刹支架	BRACKET	1				
10	52C0085	000	变速箱总成	GEARBOX AS	1				
11	34H0014	000	套	BUSHING	4				
12	14H0091	001	压板	PLATE	2				
13	82H0001	000	减震垫	CUSHION	4				
14	00C0579	001	加油管总成	FILLER TUBE AS	1				
15	42C0473	000	变速控制阀	SHIFT CONTROL VALVE	1				


42C0473 000 变速控制阀
SHIFT CONTROL VALVE

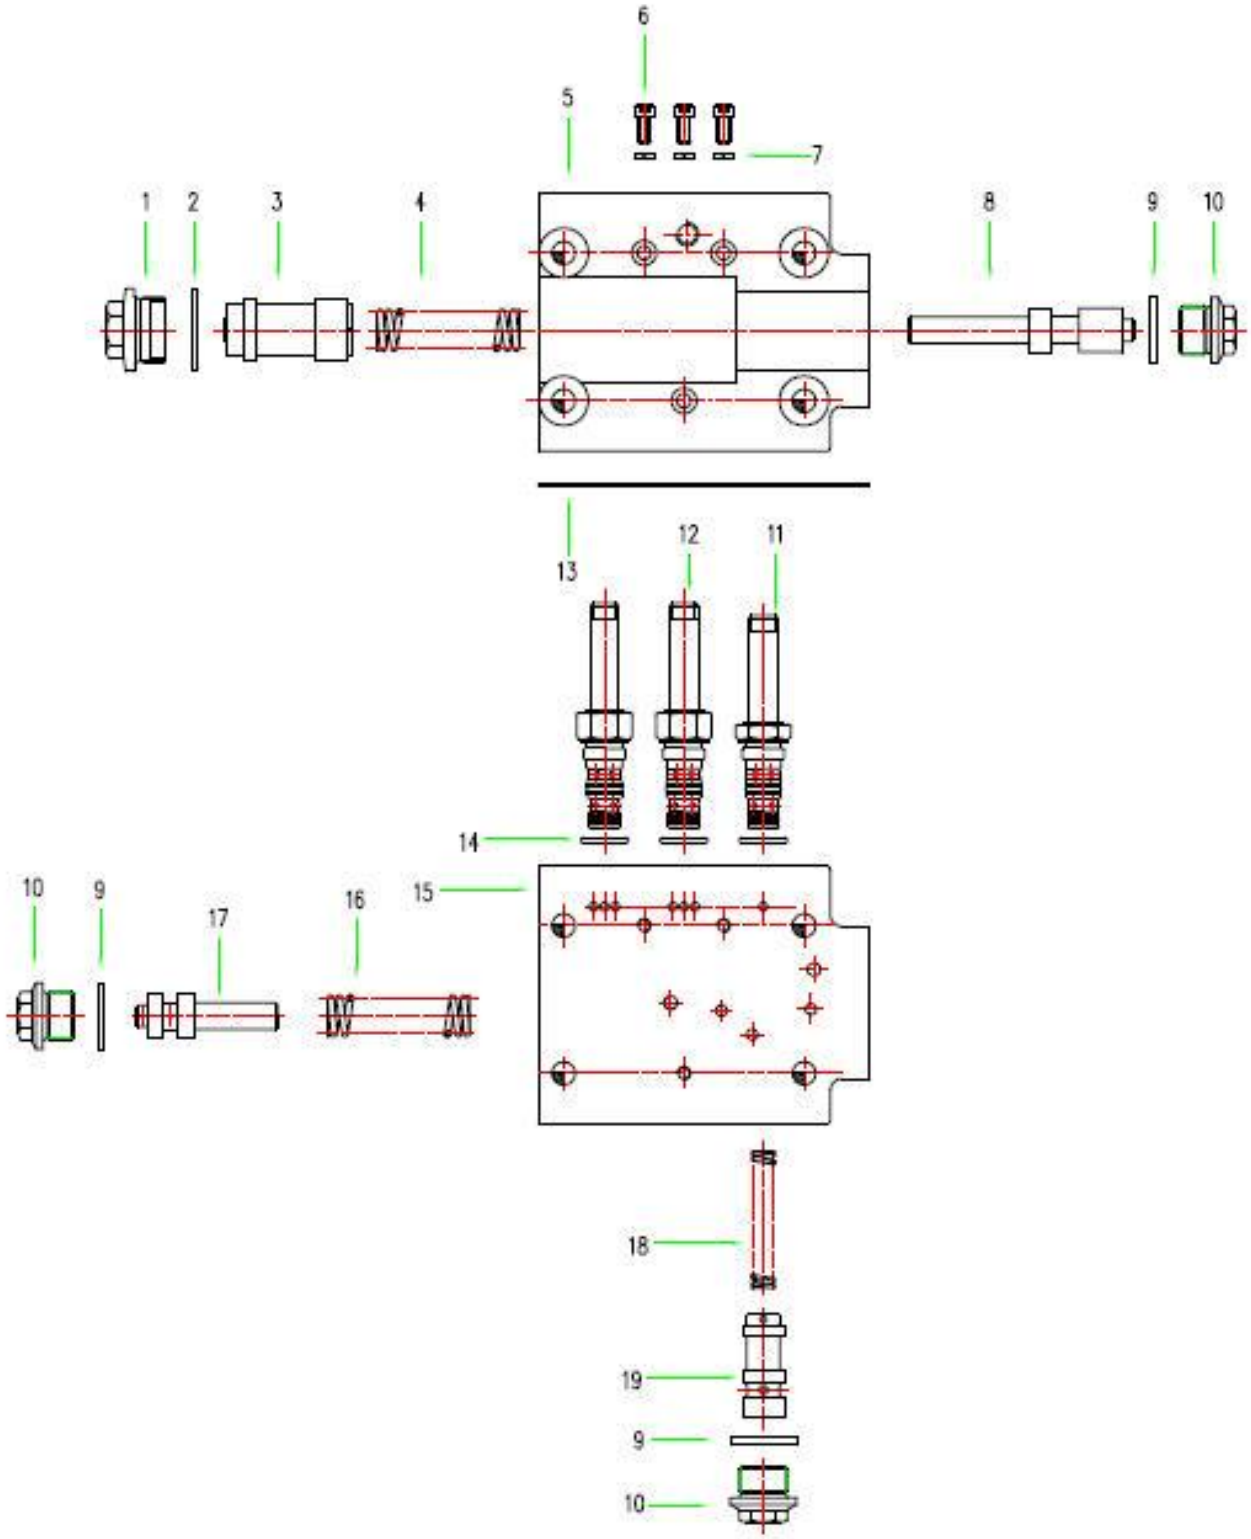

42C0473 000 变速控制阀 SHIFT CONTROL VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	42C0473-2201	000	丝堵 M30×1.5	PLUG					
2	42C0473-2202	000	组合垫圈Φ30	COMBINATION WASHER					
3	42C0473-2203	000	活塞	PISTON					
4	42C0473-2204	000	复位弹簧	RETURN SPRING					
5	42C0473-2205	000	上阀体	UPPER VALVE BODY					
6	42C0473-2206	000	内六角螺钉 M6×25	HEX SCREW					
7	42C0473-2207	000	弹簧垫圈Φ6	SPRING WASHER					
8	42C0473-2208	000	快回阀芯	RETURN SPOOL					
9	42C0473-2209	000	组合垫圈Φ22	COMBINATION WASHER					
10	42C0473-2210	000	丝堵 22×1.5	PLUG					
11	42C0473-2211	000	电磁阀 DHFO8S-231	SOLENOID VALVE					
12	42C0473-2212	000	电磁阀 DHFO8S-232	SOLENOID VALVE					
13	42C0473-2213	000	密封垫	GASKET					
14	42C0473-2214	000	O 型圈Φ22×2.4	O-RING					
15	42C0473-2215	000	下阀体	BOTTOM VALVE BODY					
16	42C0473-2216	000	定压弹簧	CONSTANT PRESSURE SPRING					
17	42C0473-2217	000	压力阀芯	PRESSURE SPOOL					
18	42C0473-2218	000	复位弹簧	RETURN SPRING					
19	42C0473-2219	000	操纵阀芯	CONTROL SPOOL					


00C0579 001 加油管总成
FILLER TUBE AS

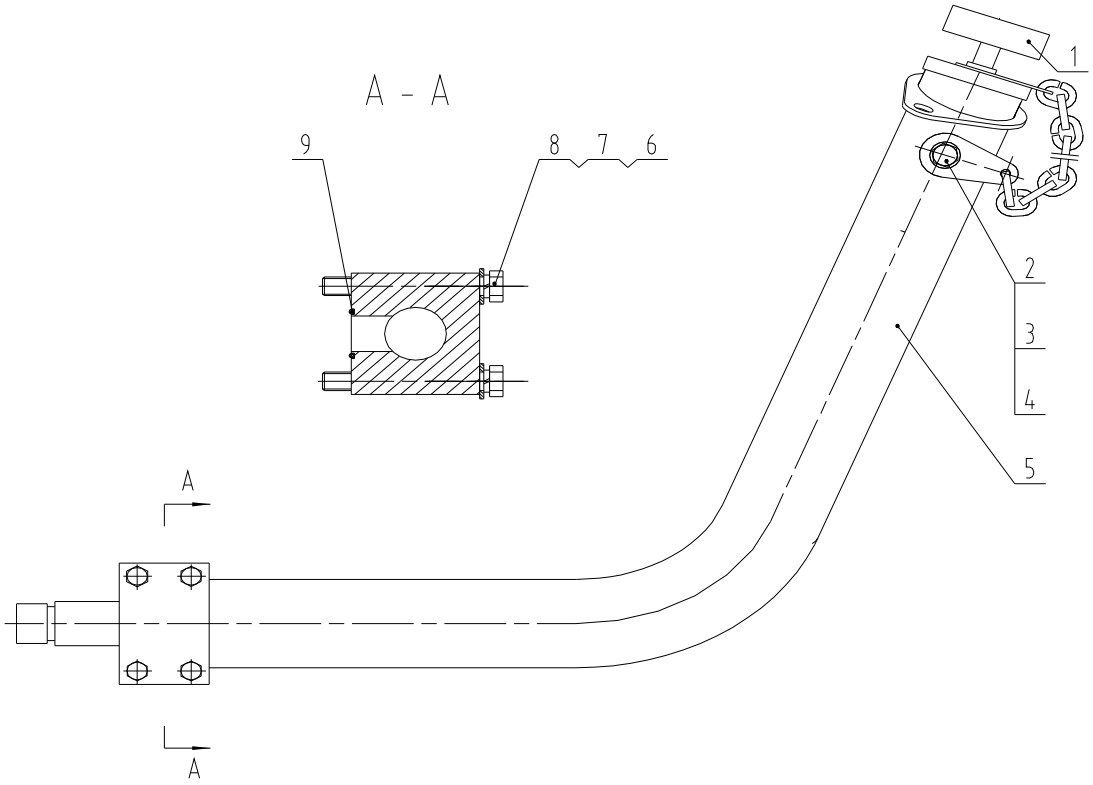

00C0579 001 加油管总成 FILLER TUBE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	16K0003	002	加油管盖总成	FILLER CAP	1				
2	00B0021	000	螺栓	BOLT	1				
3	06B0003	000	垫圈	WASHER	1				
4	06B0024	000	垫圈	WASHER	1				
5	10D2018	001	变速箱加油管	PIPE	1				
6	01B0121	000	螺栓	BOLT	4				
7	06B0006	000	垫圈	WASHER	4				
8	06B0005	000	垫圈	WASHER	4				
9	12B0021	000	O 形圈	O-RING	1				


16K0003 002 加油管盖总成
FILLER CAP

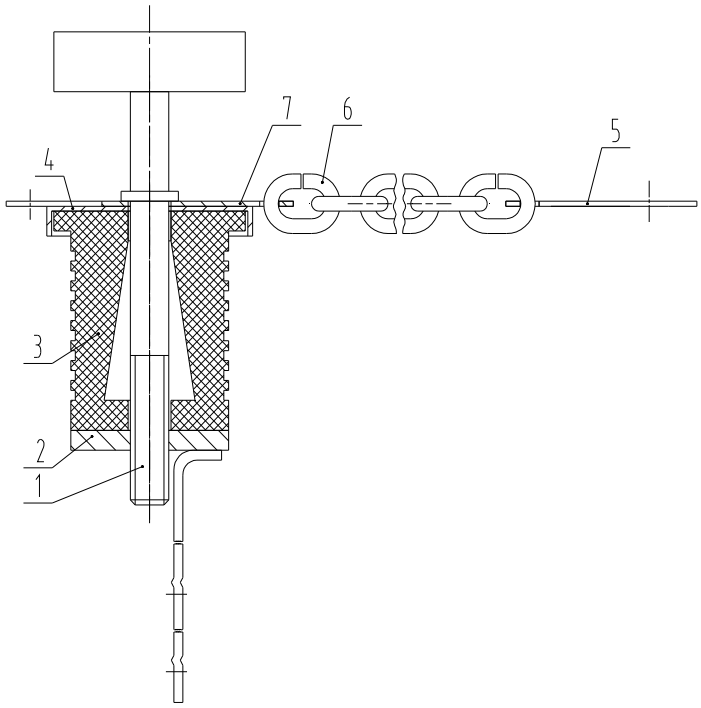

16K0003 002 加油管盖总成 FILLER CAP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	16D0001	001	拉杆	LINKAGE	1				
2	50L0009	001	油尺	DIPSTICK	1				
3	84A0001	001	胶塞	PLUG	1				
4	53A0007	001	管盖	CAP	1				
5	57A0009	001	垫片	GASKET	1				
6	25C0399	002	链条	CHAIN	1				
7	10A2842	001	板	PLATE	1				


05E0073 000 双变管路总成
GEARBOX&TORQUE CONVERTOR LINES

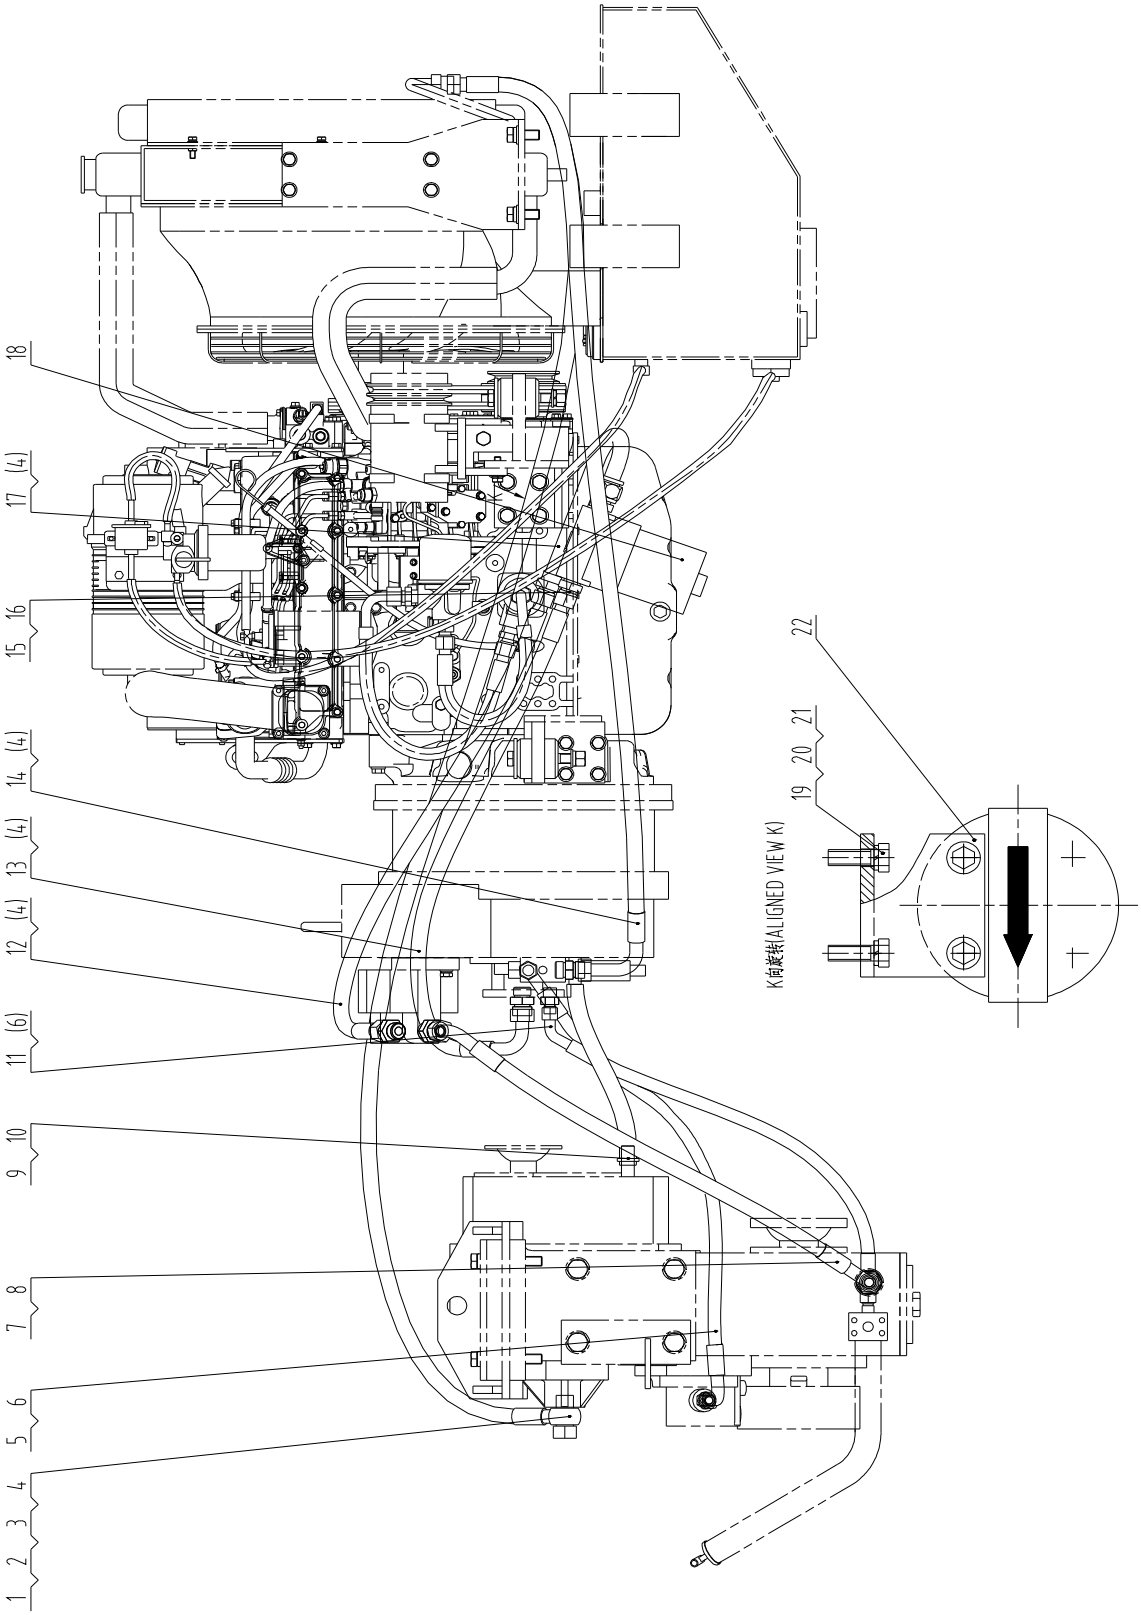

05E0073 000 双变管路总成 GEARBOX&TORQUE CONVERTOR LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	06C3726	000	软管总成	HOSE AS	1				
2	00A1962	000	铰接螺栓	BANJO BOLT	1				
3	06B0055	000	垫圈	WASHER	2				
4	12B0289	000	O 形圈	O-RING	8				
5	06K0046	000	软管总成	HOSE AS	1				
6	12B0285	000	O 形圈	O-RING	4				
7	06C3610	000	软管总成	HOSE AS	1				
8	12B0021	000	O 形圈	O-RING	2				
9	30H0009	000	变矩器回油管	PIPE	1				
10	15B0049	000	喉箍	CLAMP	2				
11	06K0045	000	软管总成	HOSE AS	1				
12	06C2372	000	软管总成	HOSE AS	1				
13	06K0044	000	软管总成	HOSE AS	1				
14	31A0153	000	软管总成	HOSE AS	1				
15	00H0032	000	接头	CONNECTOR	2				
16	12B0198	000	O 形圈	O-RING	2				
17	00K0012	001	弯管	ELBOW	1				
18	53K0002	000	滤油器	OIL FILTER	1				
19	00B0012	000	螺栓	BOLT	4				
20	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
21	06B0001	000	垫圈	WASHER	4				
22	22A1432	000	滤油器安装板	PLATE	1				


00K0012 001 弯管
ELBOW

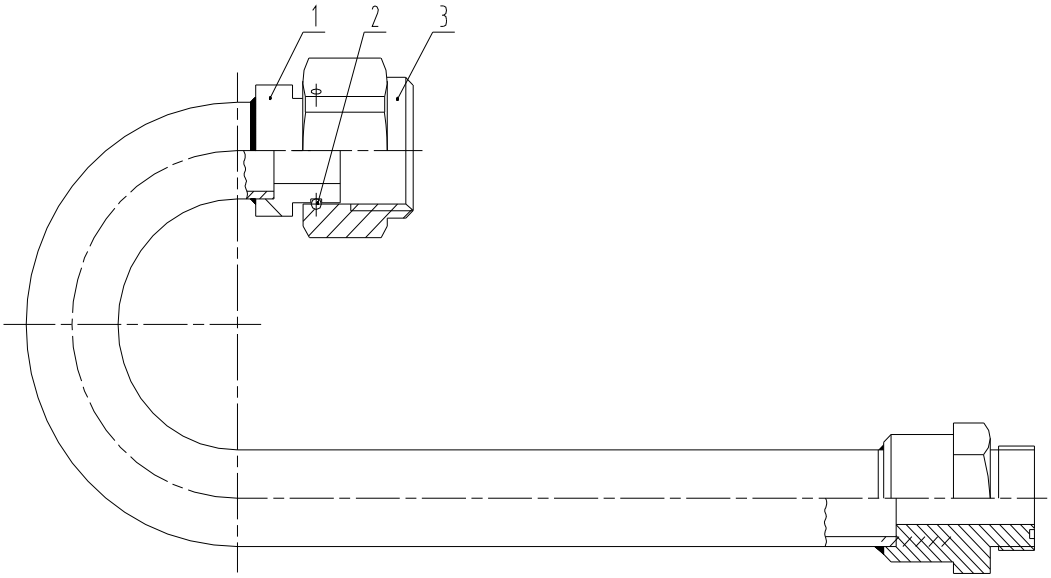

00K0012 001 弯管 ELBOW

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10L0042	000	弯管	ELBOW	1				
2	77A0040	000	钢丝圈	RING	1				
3	03J0003	000	螺母	NUT	1				


05E0228 003 变矩器-变速箱管路
GEARBOX&TORQUE CONVERTER LINES

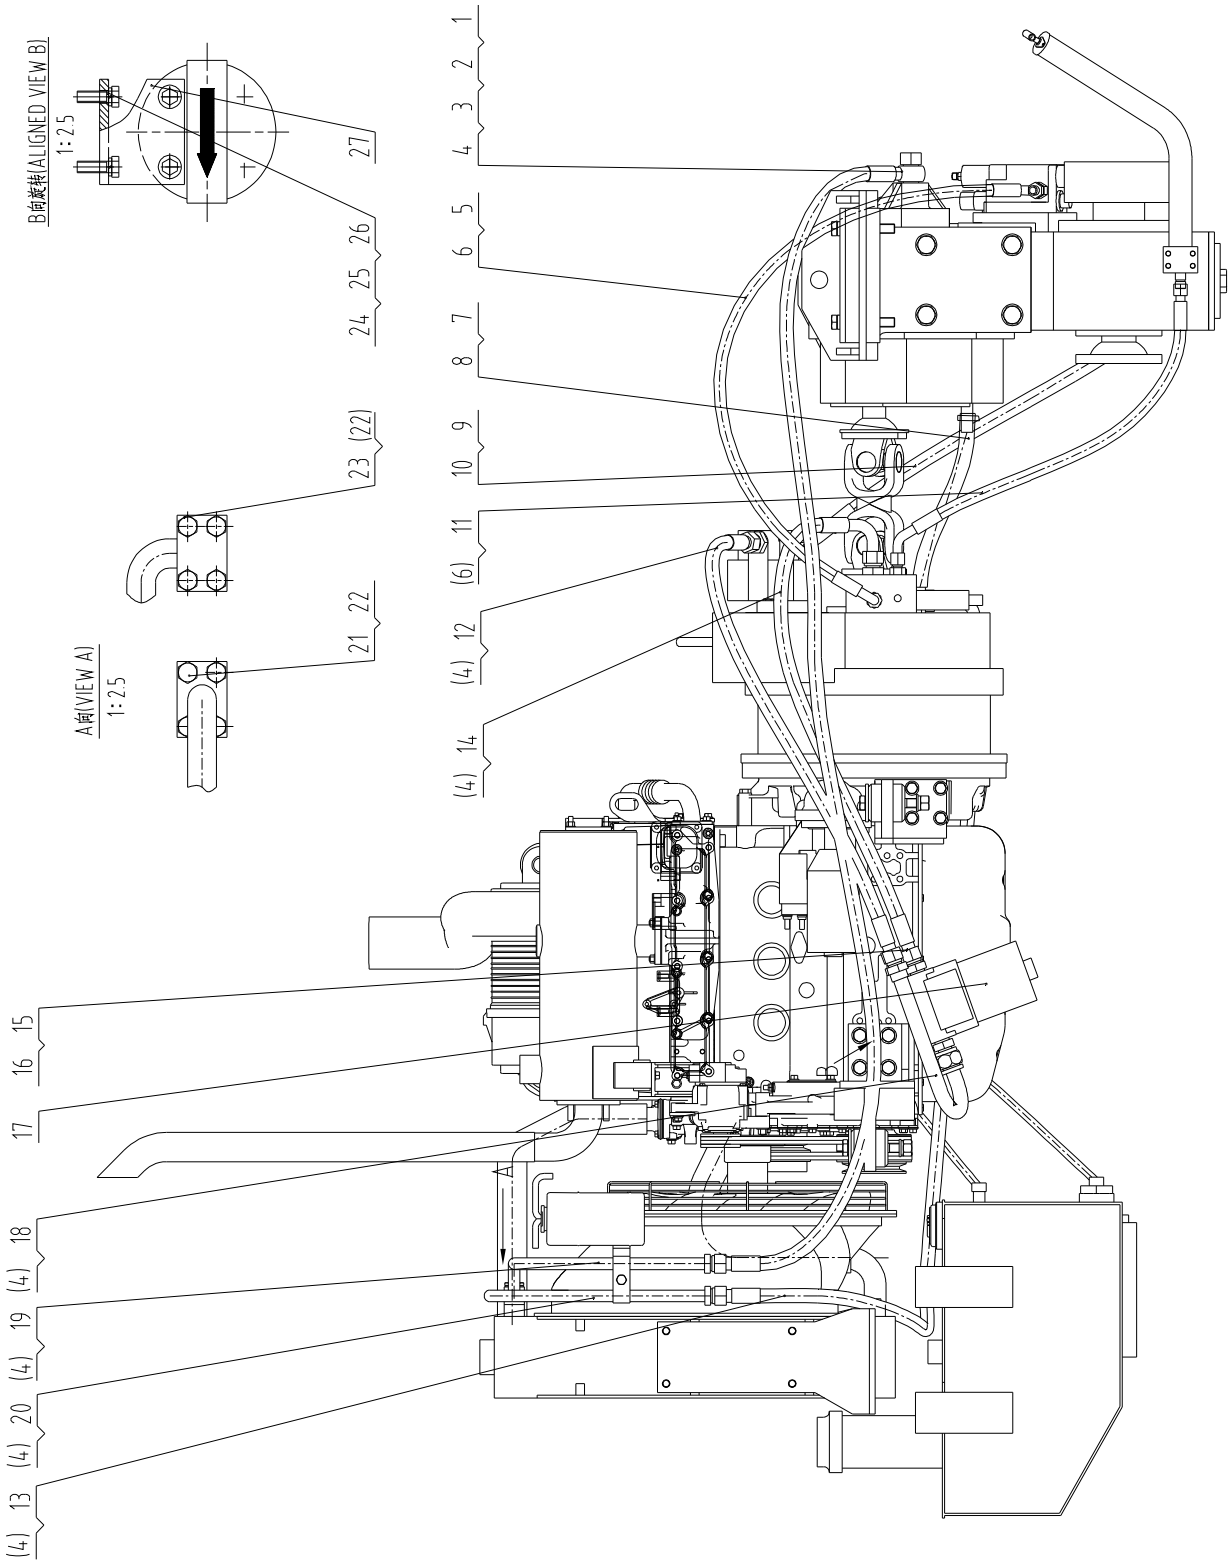

05E0228 003 变矩器-变速箱管路 GEARBOX&TORQUE CONVERTER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00A1962	000	铰接螺栓	BANJO BOLT	1				
2	06B0055	000	垫圈	WASHER	2				
3	06C7441	000	软管总成	HOSE AS	1				
4	12B0289	000	O 形圈	O-RING	1				
5	12B0285	000	O 形圈	O-RING	1				
6	06K0046	000	软管总成	HOSE AS	1				
7	15B0049	000	喉箍	CLAMP	2				
8	30H0009	000	变矩器回油管	PIPE	1				
9	12B0249	000	O 形圈	O-RING	1				
10	07C3572	001	软管总成	HOSE AS	1				
11	06K0045	000	软管总成	HOSE AS	1				
12	06C2372	000	软管总成	HOSE AS	1				
13	06C7442	000	软管总成	HOSE AS	1				
14	06K0044	000	软管总成	HOSE AS	1				
15	00H0032	000	接头	CONNECTOR	2				
16	12B0198	000	O 形圈	O-RING	1				
17	53K0002	000	滤油器	OIL FILTER	1				
18	00K0012	001	弯管	ELBOW	1				
19	10D6531	000	钢管总成	TUBE AS	1				
20	10D6532	000	钢管总成	TUBE AS	1				
21	00B0085	000	螺栓	BOLT	4				
22	06B0006	000	垫圈	WASHER	8				
23	01B0016	000	螺栓	BOLT	4				
24	00B0012	000	螺栓	BOLT	4				
25	06B0001	000	垫圈	WASHER	4				
26	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
27	22A1432	000	滤油器安装板	PLATE	1				


41K0003 001 轮胎轮辋总成
TYRE&RIM AS

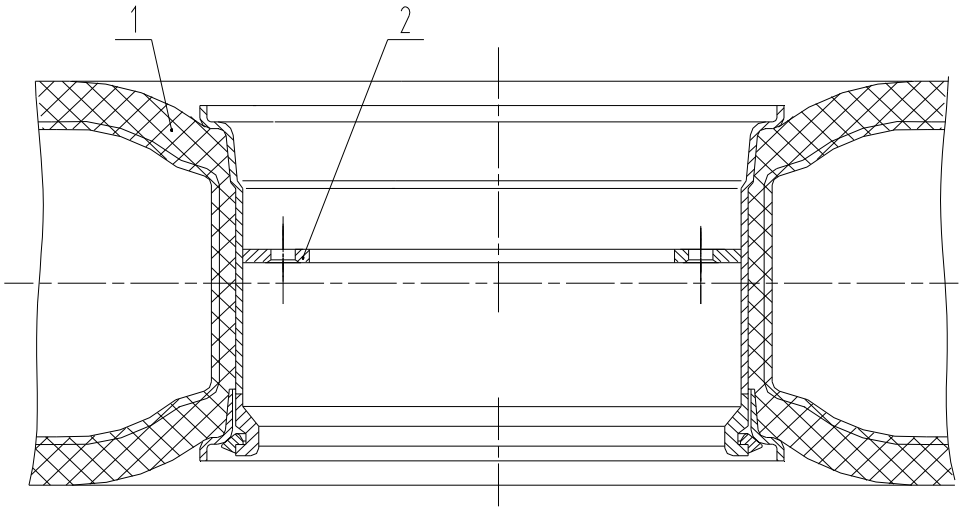

41K0003 001 轮胎轮辋总成 TYRE&RIM AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	41C0148	000	轮胎	TYRE	1				
2	41K0004	001	轮辋总成	RIM AS	1				

41K0004 001 轮辋总成
RIM AS

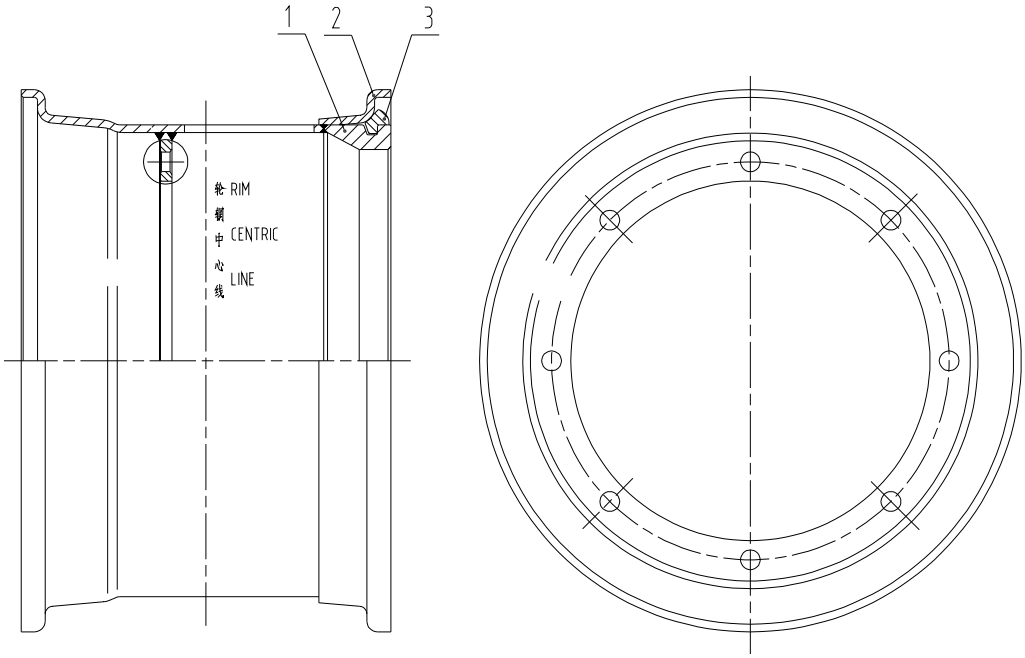


41K0004 001 轮辋总成 RIM AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	12L0004	000	轮辋组件	WHEEL RIM	1				
2	76H0001	000	挡圈座	SUPPORT	1				
3	76H0002	000	锁圈	LOCK RING	1				

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM


10E0158 003 转向液压系统
STEERING HYDRAULIC SYSTEM

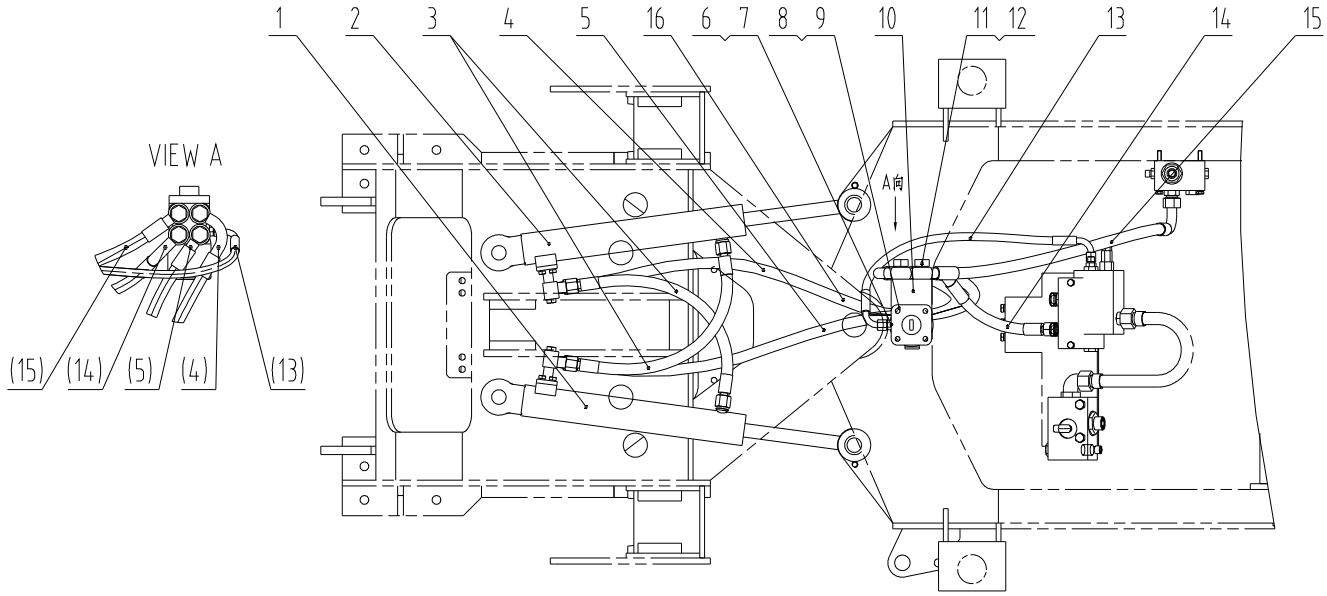

10E0158 003 转向液压系统 STEERING HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10C0649	000	左转向油缸总成	STEERING CYLINDER-LH AS	1				
2	10C0650	000	右转向油缸总成	STEERING CYLINDER-RH AS	1				
3	06K0026	000	软管总成	HOSE AS	2				
4	06C3251	000	软管总成	HOSE AS	1				
5	06C3252	000	软管总成	HOSE AS	1				
6	12B0380	000	O 形密封圈	O-RING	1				
7	00H0065	000	接头	CONNECTOR	1				
8	00B0012	000	螺栓	BOLT	4				
9	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
10	12C2487	000	转向器	METERING PUMP	1				
11	80A0297	000	绞接螺栓	BOLT	4				
12	06B0119	000	垫圈	WASHER	9				
13	05C1473	000	软管总成	HOSE AS	1				
14	06C3249	000	软管总成	HOSE AS	1				
15	06C3250	000	软管总成	HOSE AS	1				


10C0649 000 左转向油缸总成
STEERING CYLINDER-LH AS

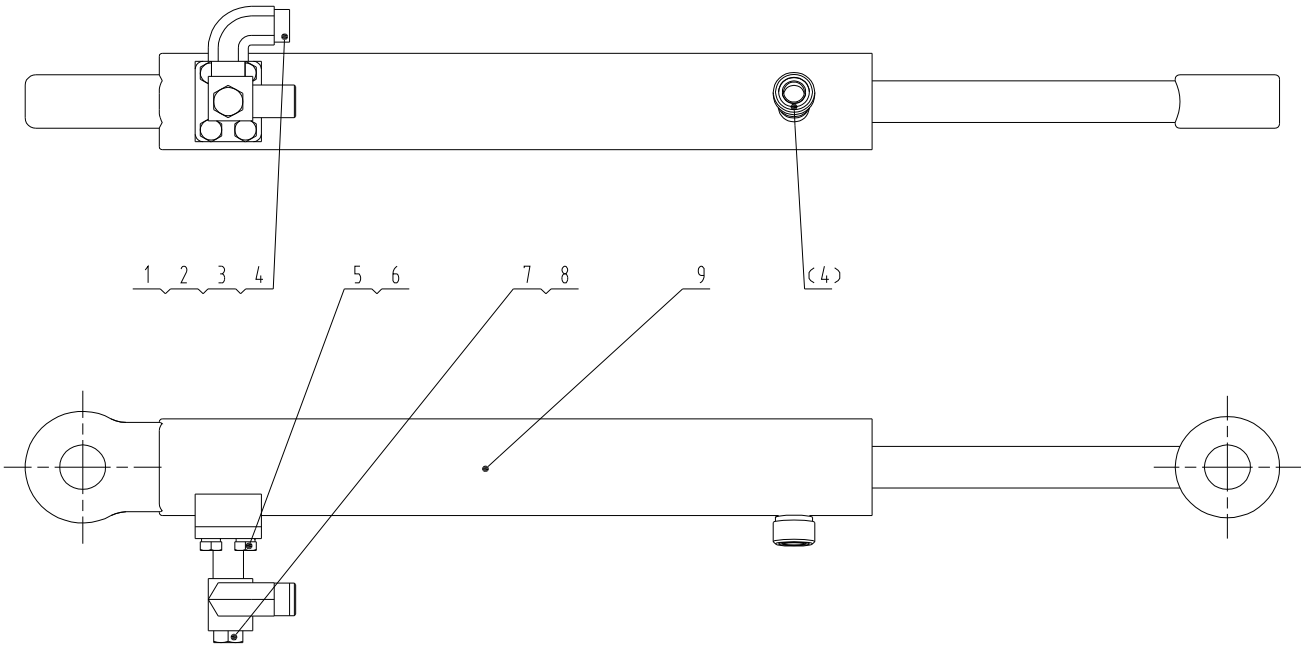

10C0649 000 左转向油缸总成 STEERING CYLINDER-LH AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	15L0006	002	三通接头	TEE	1				
2	12B0051	000	O 形圈	O-RING	1				
3	12B0370	000	O 形圈	O-RING	1				
4	12B0285	000	O 形圈	O-RING	2				
5	00B0075	000	螺栓	BOLT	4				
6	06B0348	000	垫圈	WASHER	4				
7	03B0093	002	螺塞	PLUG	1				
8	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	1				
9	10K0006	001	转向油缸	STEERING CYLINDER	1				


10K0006 001 转向油缸
STEERING CYLINDER

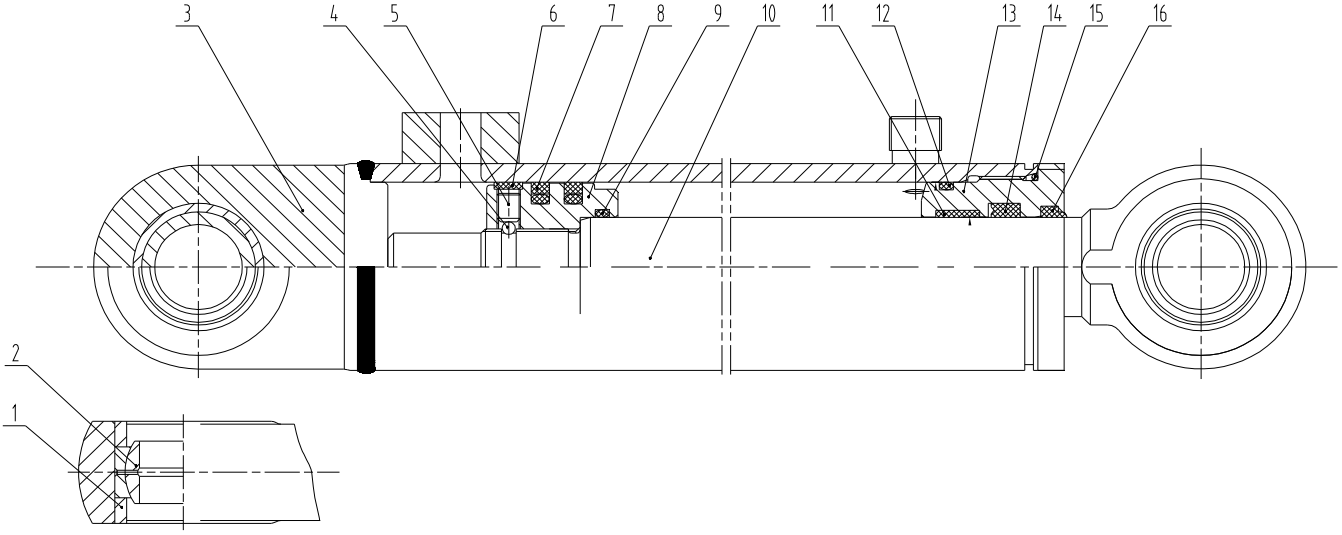

10K0006 001 转向油缸 STEERING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	76H0003	001	挡块	BLOCK	8				
2	25K0004	000	关节轴承 GE30ES	KNUCKLE BEARING	4				
3	13L0009	000	缸体	CYLINDER BODY	2				
4	20J0001	000	钢球	STEEL BALL	2				
5	04B0246	000	螺钉	SCREW	2				
6	80H0014	001	支承环	SUPPORT RING	2				
7	34K0021	001	孔用组合封	SEAL RING	4				
8	50H0005	001	活塞	PISTON	2				
9	12J0012	000	O 形圈	O-RING	2				
10	50A0137	001	活塞杆	PISTON ROD	2				
11	80H0015	001	支承环	SUPPORT RING	2				
12	12B0361	000	O 形圈	O-RING	2				
13	53H0018	001	缸盖	CYLINDER HEAD	2				
14	34K0024	001	Y 形密封圈	Y-SEAL	2				
15	12J0011	000	O 形圈	O-RING	2				
16	34K0022	001	防尘圈	DUST RING	2				


10C0650 000 右转向油缸总成
STEERING CYLINDER-RH AS

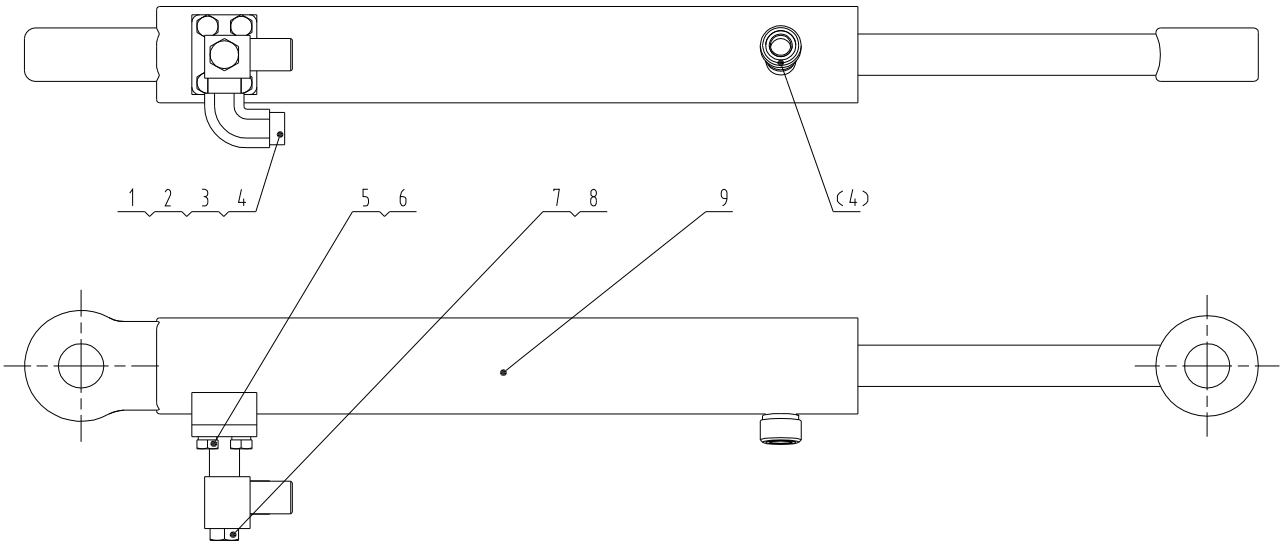

10C0650 000 右转向油缸总成 STEERING CYLINDER-RH AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	15L0005	002	三通接头	TEE	1				
2	12B0051	000	O 形圈	O-RING	1				
3	12B0370	000	O 形圈	O-RING	1				
4	12B0285	000	O 形圈	O-RING	2				
5	00B0075	000	螺栓	BOLT	4				
6	06B0349	000	垫圈	WASHER	4				
7	03B0093	002	螺塞	PLUG	1				
8	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	1				
9	10K0006	001	转向油缸	STEERING CYLINDER	1				

11E0371 009 工作液压系统
HYDRAULIC SYSTEM

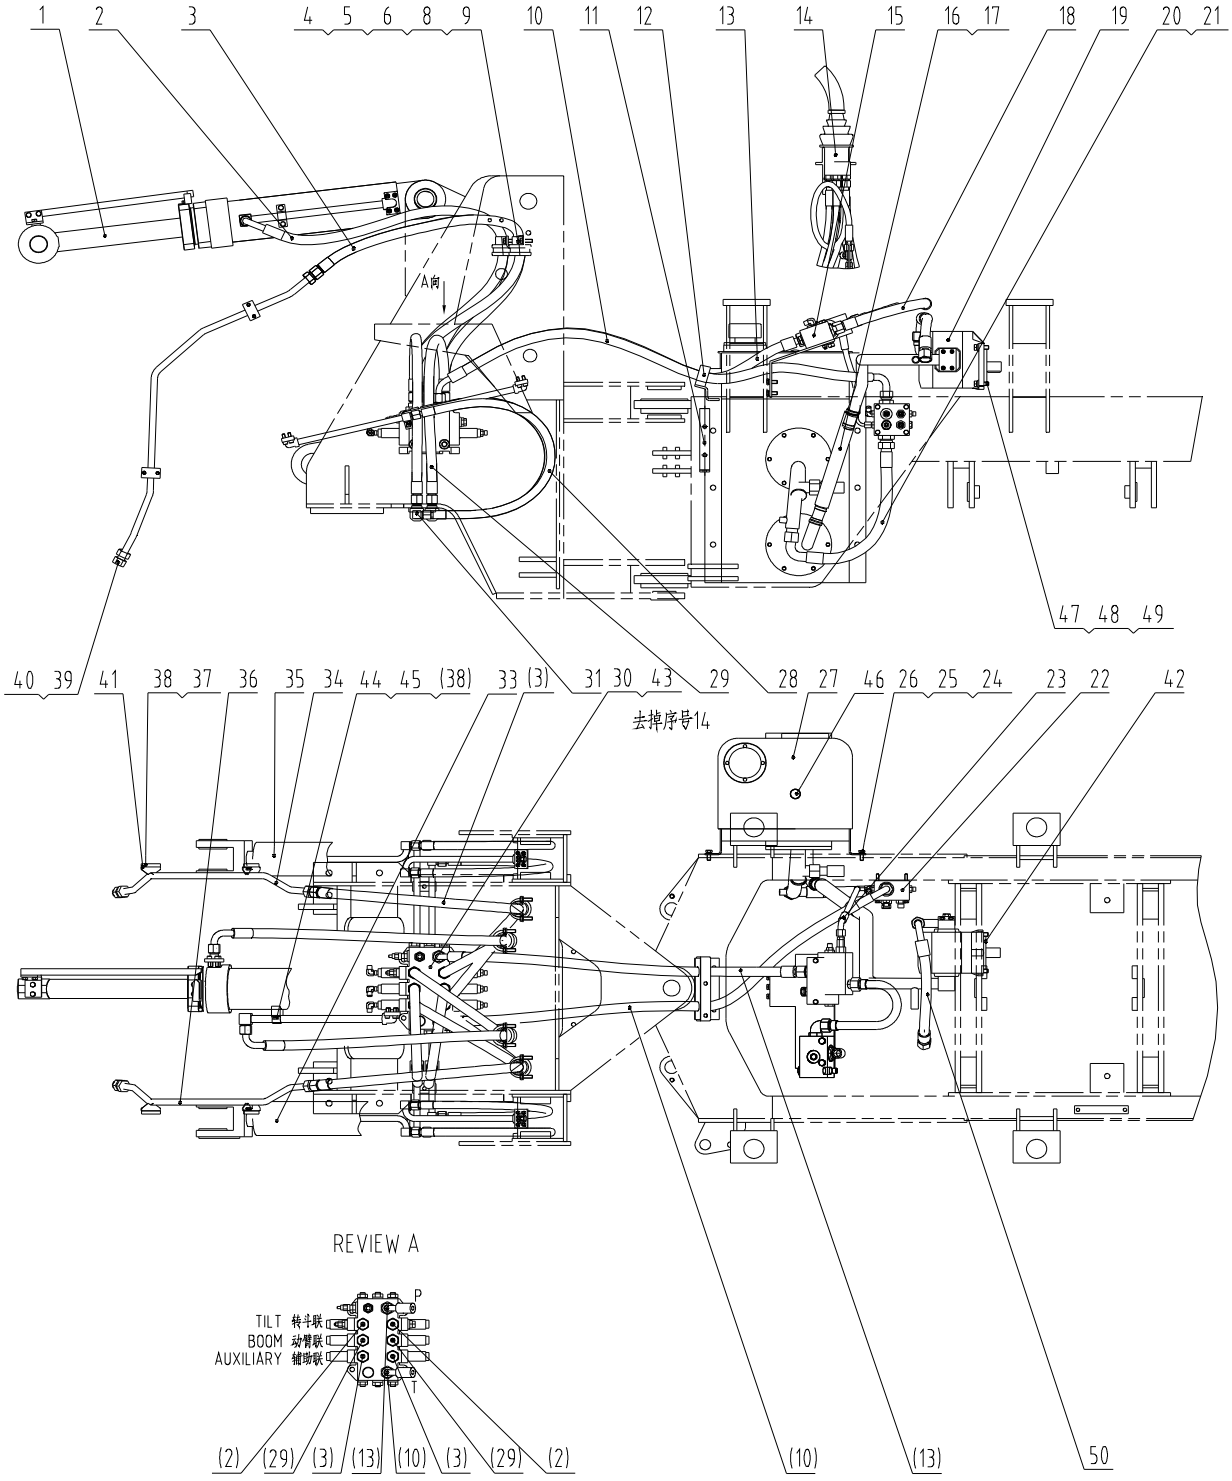


11E0371 009 工作液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10C0753	000	转斗油缸	BUCKET TILTING CYLINDER	1				
2	06C3769	000	软管总成	HOSE AS	2				
3	06C4079	000	软管总成	HOSE AS	2				
4	19A0425	000	管夹	CLAMP	4				
5	00B0005	000	螺栓	BOLT	8				
6	06B0347	000	垫圈	WASHER	8				
8	83H0011	000	垫	SHIM	4				
9	03B0053	000	螺母	NUT	8				
10	06C3244	000	软管总成	HOSE AS	1				
11	09C1160	000	管夹	CLAMP	1				
12	09C0708	000	管夹总成	CLAMP	1				
13	06C2398	000	软管总成	HOSE AS	1				
14	00C0838	005	先导控制油路	PILOT CONTROL LINES	1				
15	12C1255	004	优先阀安装总成	PRIORITY VALVE AS	1				
16	30A0317	000	吸油软管	SUCTION HOSE	1				
17	15B0005	000	双钢丝式环箍	CLAMP	2				
18	06C3716	000	软管总成	HOSE AS	1				
19	11C1434	000	油泵总成	PUMP AS	1				
20	06C3245	000	软管总成	HOSE AS	1				
21	12B0224	000	O 形圈	O-RING	1				
22	12C1253	002	回油阀块总成	RETURN VALVE AS	1				
23	05C1546	000	软管总成	HOSE AS	1				
24	00B0038	000	螺栓	BOLT	6				
25	06B0009	000	垫圈	WASHER	6				
26	06B0350	000	垫圈	WASHER	6				
27	21C0244	000	液压油箱	HYDRAULIC OIL TANK	1				
28	06C2396	000	软管总成	HOSE AS	4				
29	06C2394	000	软管总成	HOSE AS	2				
30	12C1327	000	多路阀总成	CONTROL VALVE AS	1				
31	00C0854	000	钢管总成	TUBE AS	1				
33	10C0646	000	左动臂油缸总成	BOOM CYLINDER AS-LH	1				
34	10D2785	000	钢管总成	TUBE AS	1				
35	10C0647	000	右动臂油缸总成	BOOM CYLINDER AS-RH	1				
36	10D2784	000	钢管总成	TUBE AS	1				
37	00B0026	000	螺栓	BOLT	8				
38	06B0348	000	垫圈	WASHER	10				

11E0371 009 工作液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
39	05A0287	000	堵头	PLUG	2				
40	03B0649	000	螺母	NUT	2				
41	14A1750	000	螺母块	NUT BLOCK	4				
42	82A0765	000	密封垫	GASKET	1				
43	12C1786	005	多路阀总成	CONTROL VALVE AS	1				
44	10A4599	000	管夹	CLAMP	2				
45	00B0075	000	螺栓	BOLT	2				
46	84A1866	000	堵头	PLUG	1				
47	00B0035	000	螺栓	BOLT	4				
48	06B0007	000	垫圈	WASHER	4				
49	06B0349	000	垫圈	WASHER	4				
50	06C9619	000	软管总成	HOSE AS	1				


10C0753 000 转斗油缸
BUCKET TILTING CYLINDER

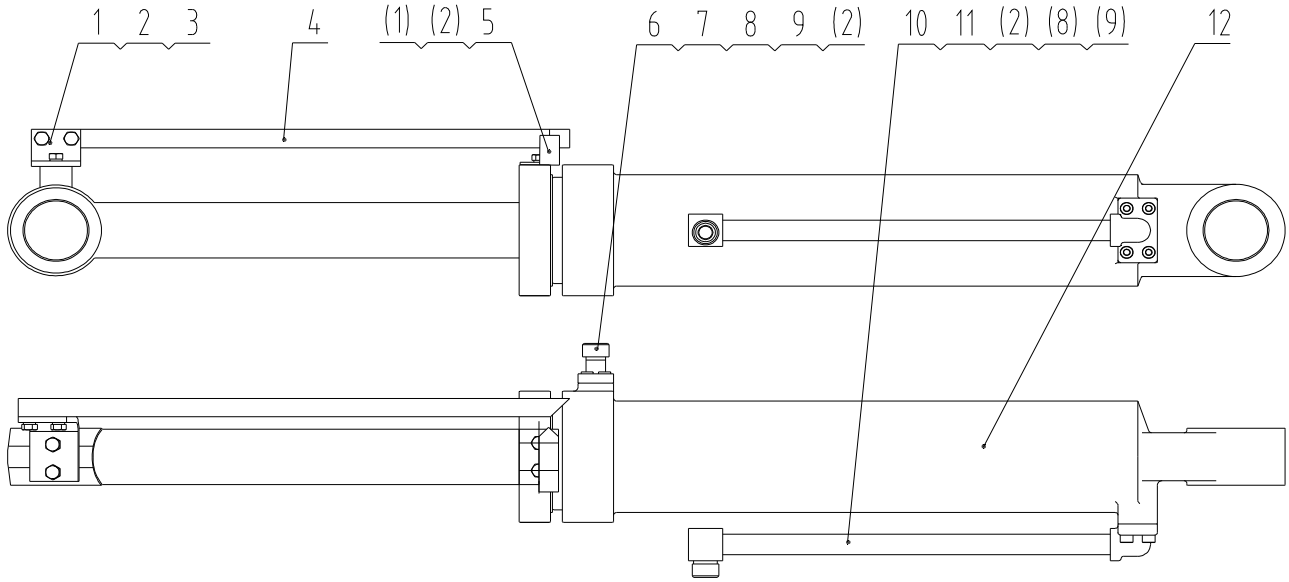

10C0753 000 转斗油缸 BUCKET TILTING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00B0075	000	螺栓	BOLT	5				
2	06B0348	000	垫圈	WASHER	13				
3	27H0010	001	固定座	RETAINER	1				
4	16A0626	001	指示杆	INDICATING ROD	1				
5	20A0154	002	指针	POINTER	1				
6	10L0029	000	接头总成	CONNECTOR	1				
7	12B0051	000	O 形圈	O-RING	1				
8	04B0049	000	螺钉	SCREW	8				
9	12B0289	000	O 形圈	O-RING	2				
10	10L0026	001	钢管总成	TUBE AS	1				
11	12B0114	000	O 形圈	O-RING	1				
12	10K0012	002	转斗油缸	BUCKET TILTING CYLINDER	1				


10K0012 002 转斗油缸
BUCKET TILTING CYLINDER

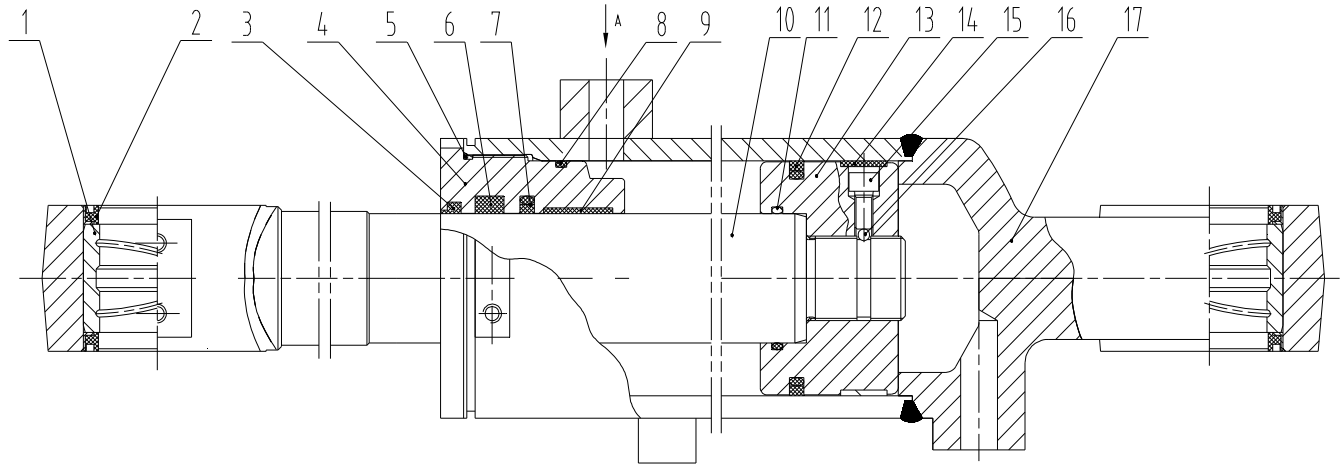

10K0012 002 转斗油缸 BUCKET TILTING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	55A0421	000	衬套	BUSHING	2				
2	34C0034	001	密封圈	SEAL RING	4				
3	34K0023	000	防尘圈	DUST RING	1				
4	53H0019	000	缸盖	CYLINDER HEAD	1				
5	12J0010	000	O 形圈	O-RING	1				
6	34K0025	000	Y 形密封圈	Y-SEAL	1				
7	34K0026	001	轴用组合封	SEAL	1				
8	12B0060	000	O 形圈	O-RING	1				
9	80H0016	000	支承环	SUPPORT RING	1				
10	14L0006	000	活塞杆	PISTON ROD	1				
11	12B0361	000	O 形圈	O-RING	1				
12	34K0027	001	孔用组合封	SEAL RING	1				
13	50H0006	000	活塞	PISTON	1				
14	80H0017	000	支承环	SUPPORT RING	1				
15	04B0263	000	螺钉	SCREW	1				
16	20B0035	000	钢球	STEEL BALL	1				
17	13L0010	001	缸体	CYLINDER BODY	1				


09C0708 000 管夹总成
CLAMP

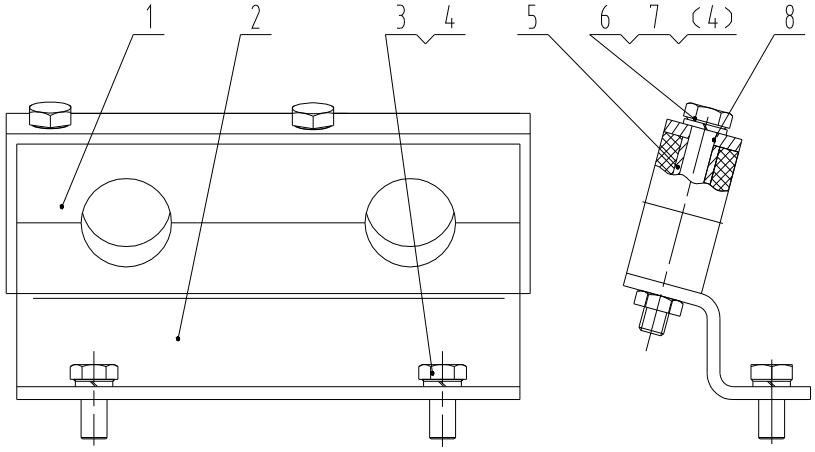

09C0708 000 管夹总成 CLAMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	81H0003	001	管夹	CLAMP	2				
2	22A2977	000	垫板	PLATE	1				
3	00B0005	000	螺栓	BOLT	2				
4	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
5	34H0011	000	套管	BUSHING	2				
6	00B0018	000	螺栓	BOLT	2				
7	03B0053	000	螺母	NUT	2				
8	11H0042	001	板	PLATE	1				

00C0838 005 先导控制油路
PILOT CONTROL LINES

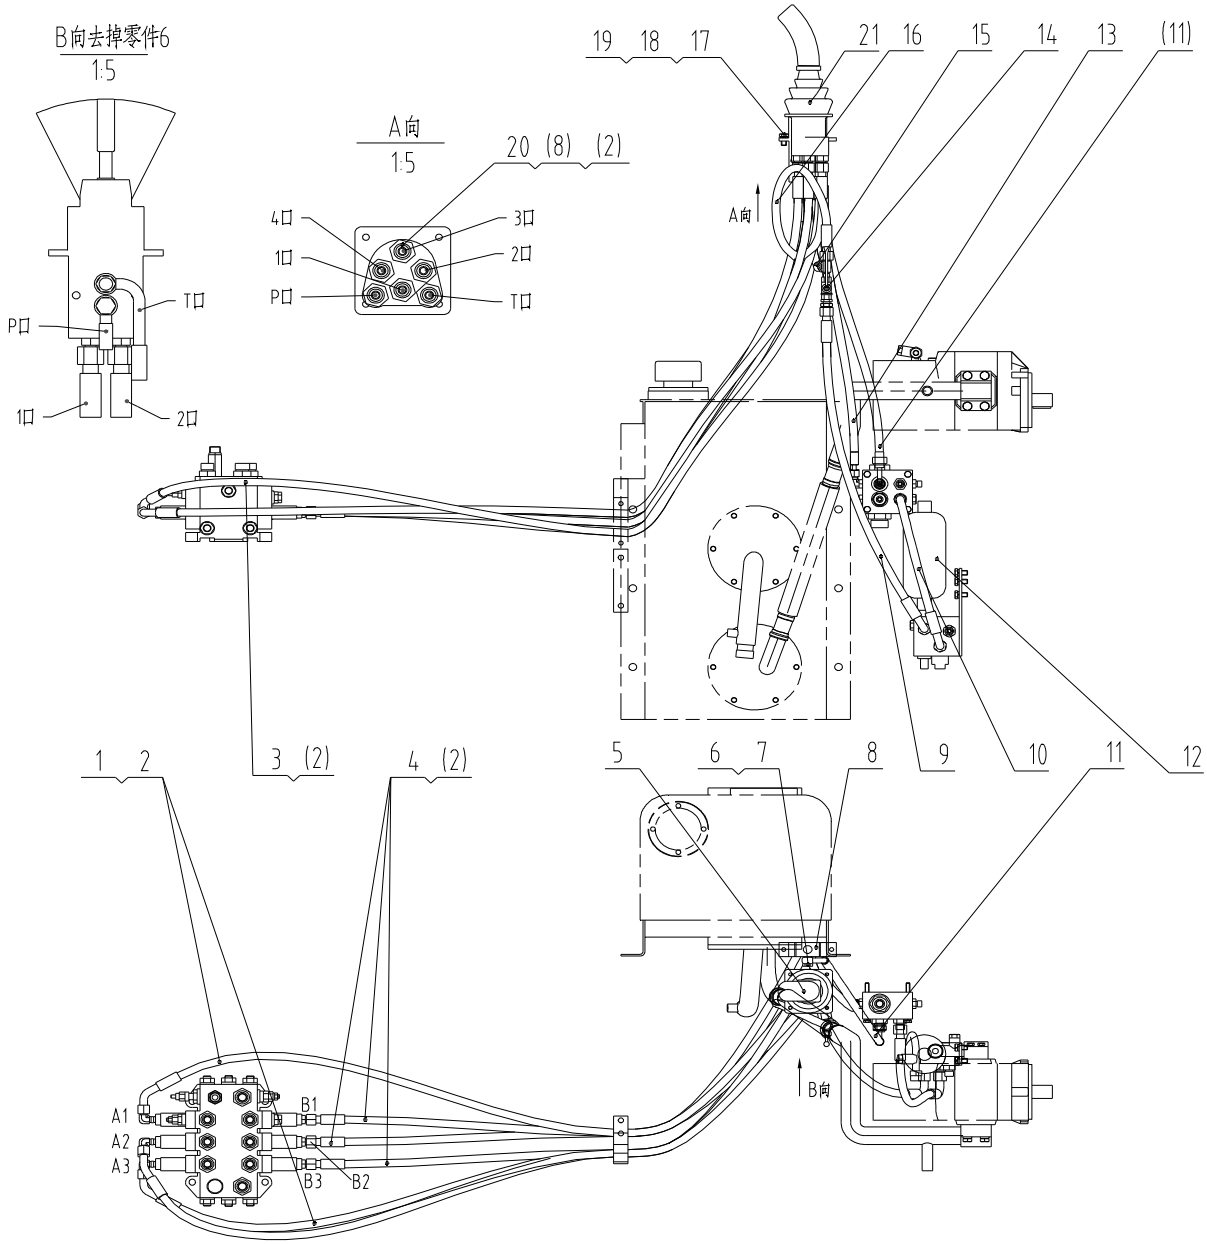


先导油口对应关系

先导阀12C0881控制油口	1口	2口	3口	4口	P口	T口
软管零件号	05C1000	05C1000	05C0998 (直头端)	05C0998 (直头端)	05C1462 (直头端)	05C1461 (直头端)
多路阀控制油口	B1口	B2口	A1口	A2口		
软管零件号	05C1000	05C1000	05C0998 (120°端)	05C0998 (120°端)		
先导阀12C0879控制油口	1口		2口		P口	T口
软管零件号	05C1000		05C0999 (直头端)		05C1660	05C1464
多路阀控制油口	B3口		A3口			
软管零件号	05C1000		05C0999(150°端)			

00C0838 005 先导控制油路 PILOT CONTROL LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	05C0998	000	软管总成	HOSE AS	2				
2	12B0284	000	O 形圈	O-RING	20				
3	05C0999	000	软管总成	HOSE AS	1				
4	05C1000	000	软管总成	HOSE AS	3				
5	12C0881	000	先导阀	PILOT VALVE	1				
6	00A2317	000	铰接螺栓	BANJO BOLT	2				
7	06B0117	000	垫圈	WASHER	12				
8	12C0879	000	先导阀	PILOT VALVE	1				
9	05C1460	001	软管总成	HOSE AS	1				
10	05C1659	000	软管总成	HOSE AS	1				
11	05C1464	001	软管总成	HOSE AS	1				
12	12C1254	001	先导供油阀总成	PILOT OIL SUPPLY VALVE AS	1				
13	05C1461	000	软管总成	HOSE AS	1				
14	12C1266	001	球阀总成	BALL VALVE	1				
15	05C1660	000	软管总成	HOSE AS	1				
16	05C1462	000	软管总成	HOSE AS	1				
17	00B0010	000	螺栓	BOLT	6				
18	06B0346	000	垫圈	WASHER	6				
19	03B0036	000	螺母	NUT	6				
20	00A1728	000	接头	CONNECTOR	8				
21	86A1692	000	橡胶套	BOOT	1				


12C1254 001 先导供油阀总成
PILOT OIL SUPPLY VALVE AS

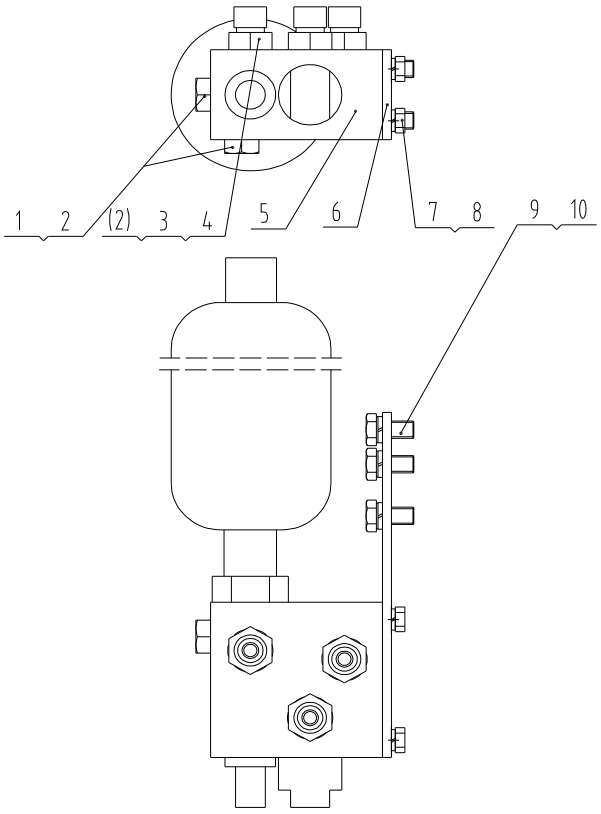

12C1254 001 先导供油阀总成 PILOT OIL SUPPLY VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	05A0669	000	堵头	PLUG	2				
2	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	5				
3	00A0228	000	接头	CONNECTOR	3				
4	12B0284	000	O 形圈	O-RING	3				
5	12C0857	000	先导供油阀	PILOT OIL FEEDING VALVE	1				
6	12A1784	000	板	PLATE	1				
7	00B0075	000	螺栓	BOLT	4				
8	06B0348	000	垫圈	WASHER	4				
9	00B0056	000	螺栓	BOLT	3				
10	06B0347	000	垫圈	WASHER	3				


12C1266 001 球阀总成
BALL VALVE

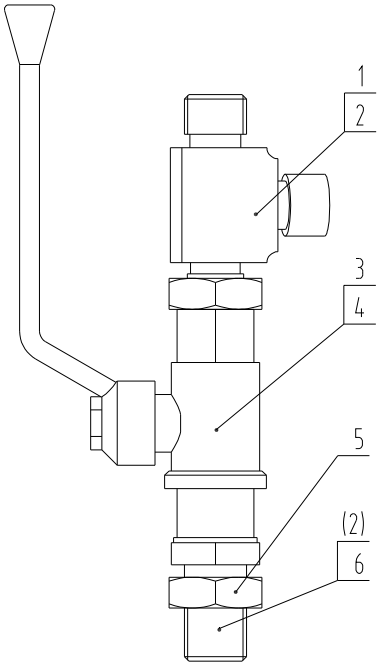

12C1266 001 球阀总成 BALL VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	32C0362	000	三通接头	TEE	1				
2	12B0284	000	O 形圈	O-RING	3				
3	12C1580	001	球阀	BALL VALVE	1				
4	06B0117	000	垫圈	WASHER	2				
5	03B0180	000	螺母	NUT	1				
6	00A0787	000	接头	CONNECTOR	1				


32C0362 000 三通接头
TEE

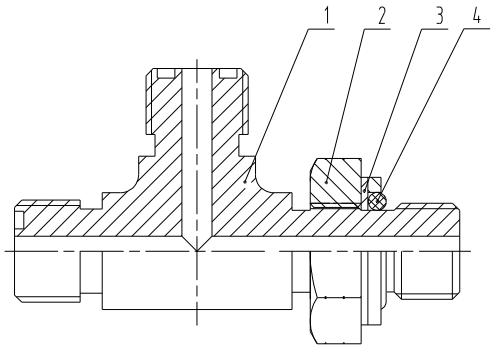

32C0362 000 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	02A0667	000	三通接头	TEE	1				
2	03B0927	000	锁紧螺母	LOCKNUT	1				
3	76A0346	000	垫片	GASKET	1				
4	12B0629	000	O 形圈	O-RING	1				
5	56A0574	000	垫圈	WASHER	1				


12C1255 004 优先阀安装总成
PRIORITY VALVE AS

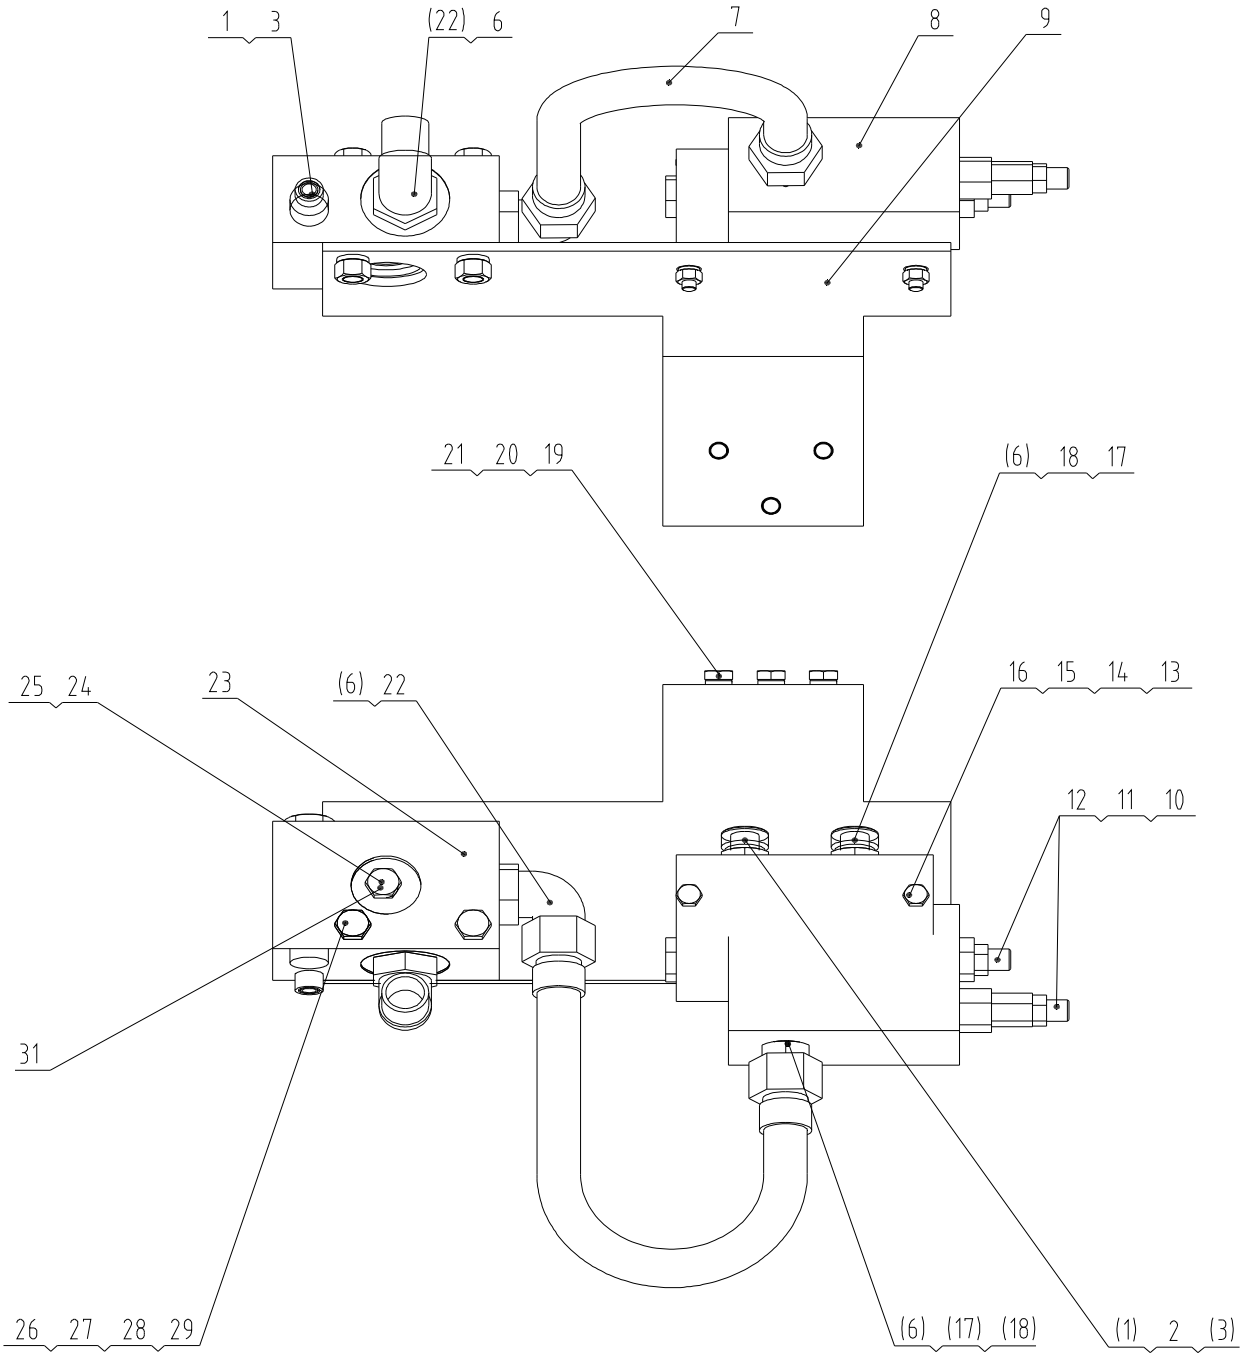

12C1255 004 优先阀安装总成 PRIORITY VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	30C1104	000	接头	CONNECTOR	2				
2	12B0339	000	O 形密封圈	O-RING	1				
3	12B0370	000	O 形圈	O-RING	2				
6	12B0021	000	O 形圈	O-RING	3				
7	10D2537	000	钢管总成	PIPE AS	1				
8	12K0007	000	优先阀	PRIORITY VALVE	1				
9	22A1854	000	弯板	PLATE	1				
10	12B0284	000	O 形圈	O-RING	2				
11	00H0065	000	接头	CONNECTOR	2				
12	12B0380	000	O 形密封圈	O-RING	2				
13	01B0228	000	螺栓	BOLT	2				
14	06B0348	000	垫圈	WASHER	2				
15	06B0086	000	垫圈	WASHER	2				
16	03B0021	000	螺母	NUT	2				
17	12B0379	000	O 形圈	O-RING	2				
18	00H0066	000	接头	CONNECTOR	2				
19	00B0012	000	螺栓	BOLT	3				
20	06B0347	000	垫圈	WASHER	3				
21	06B0001	000	垫圈	WASHER	3				
22	31C0351	000	可调接头	CONNECTOR	2				
23	12C0570	002	单向阀组	CHECK VALVE GP	1				
24	03B0093	002	螺塞	PLUG	1				
25	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	1				
26	01B0142	000	螺栓	BOLT	2				
27	06B0059	000	垫圈	WASHER	2				
28	06B0349	000	垫圈	WASHER	2				
29	03B0003	000	螺母	NUT	2				
31	10A2497	001	垫圈	WASHER	1				


30C1104 000 接头
CONNECTOR

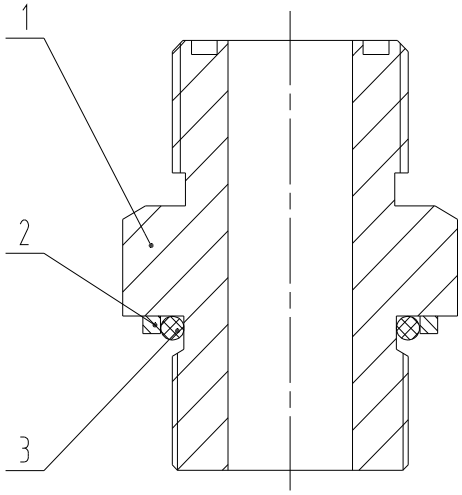

30C1104 000 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00H0067	000	接头	CONNECTOR	2				
2	56A0590	000	垫圈	WASHER	2				
3	12B0339	000	O 形密封圈	O-RING	2				


31C0351 000 可调接头
CONNECTOR

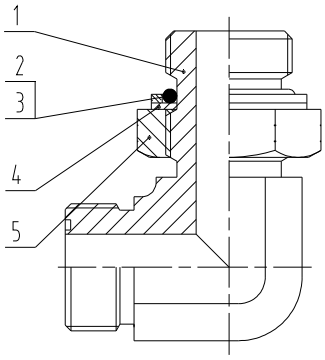

31C0351 000 可调接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	01A0710	001	接头	CONNECTOR	1				
2	56A0745	000	挡圈	RETAINER	1				
3	12B0198	000	O 形圈	O-RING	1				
4	76A0348	001	垫片	GASKET	1				
5	03B0929	000	锁紧螺母	LOCKNUT	1				


12C0570 002 单向阀组
CHECK VALVE GP

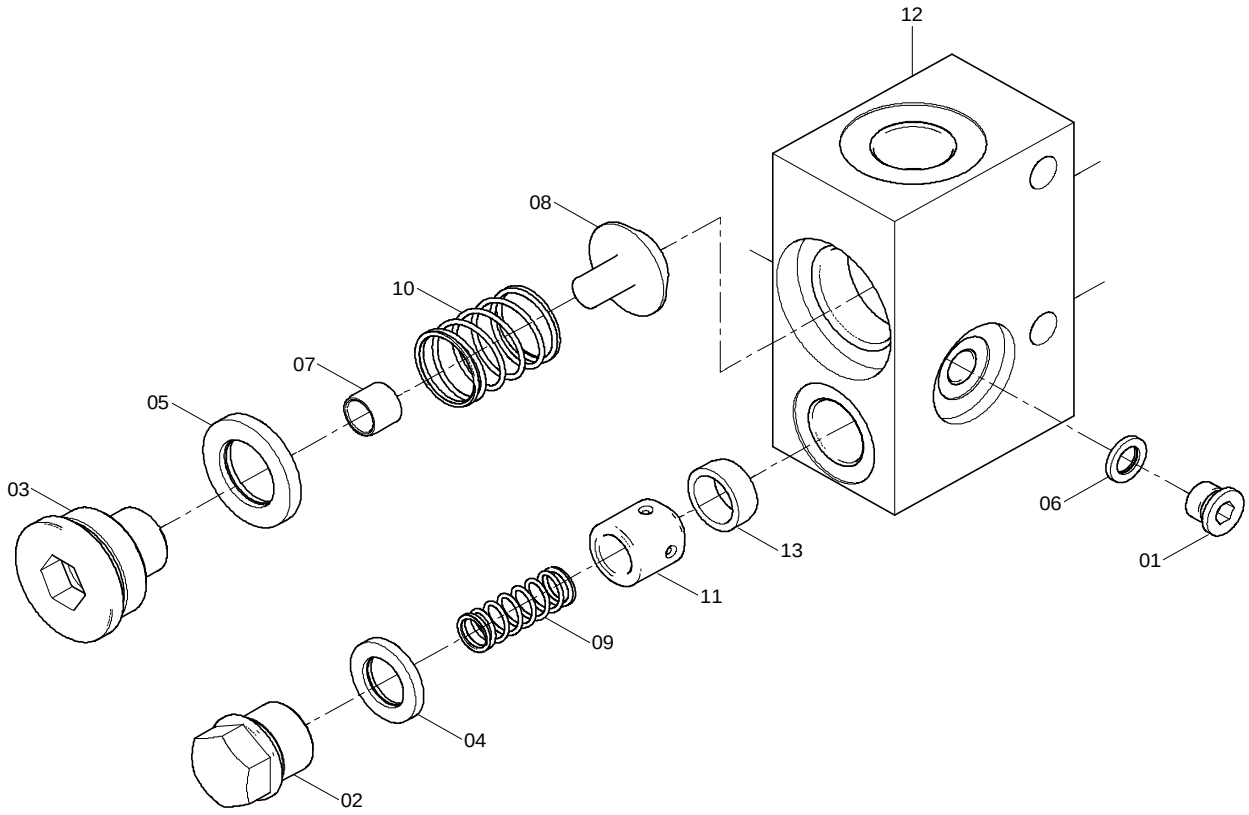

12C0570 002 单向阀组 CHECK VALVE GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
01	03B0064	001	螺塞	PLUG	1				
02	03B0073	003	定位螺塞	PLUG	1				
03	03B0099	000	螺塞	PLUG	1				
04	06B0055	000	垫圈	WASHER	1				
05	06B0116	000	垫圈	WASHER	1				
06	06B0117	000	垫圈	WASHER	1				
07	55A0100	000	衬套	BUSHING	1				
08	65A0029	000	阀芯	SPOOL	1				
09	75A0027	001	弹簧	SPRING	1				
10	75A0046	000	弹簧	SPRING	1				
11	78A0026	001	单向滑阀	SLIDE VALVE	1				
12	78A0080	001	阀体	VALVE BODY	1				
13	88A0136	000	座圈	VALVE SEAT	1				


11C1434 000 油泵总成
PUMP AS

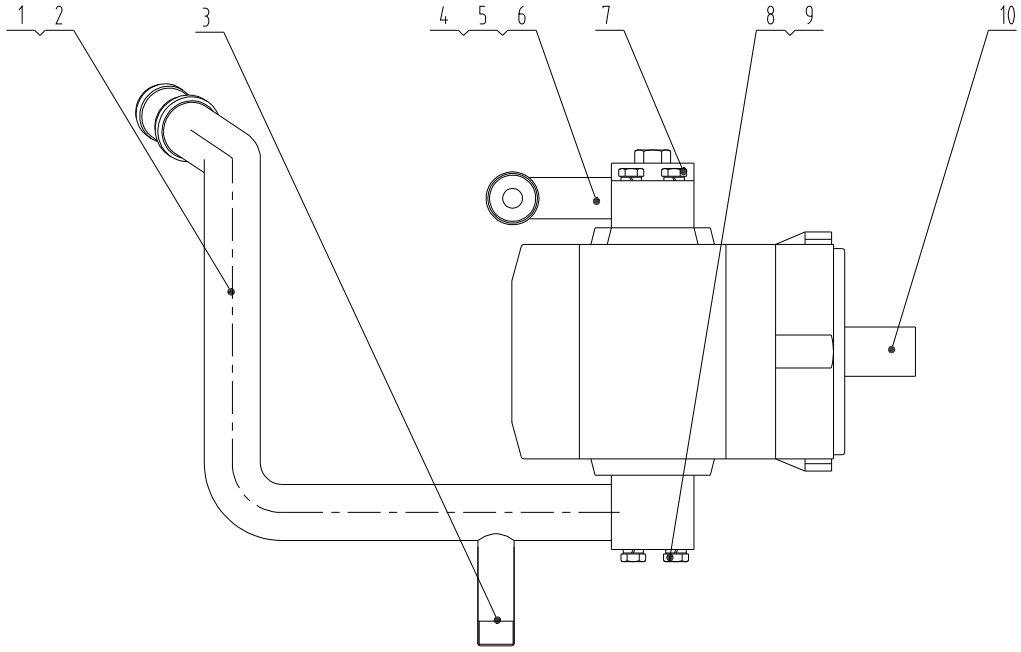

11C1434 000 油泵总成 PUMP AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10D8933	000	钢管总成	TUBE AS	1				
2	12B0013	000	O 形圈	O-RING	1				
3	12B0370	000	O 形圈	O-RING	1				
4	12B0021	000	O 形圈	O-RING	1				
5	12B0251	000	O 形圈	O-RING	1				
6	10D2576	000	钢管总成	TUBE AS	1				
7	01B0016	000	螺栓	BOLT	4				
8	01B0100	000	螺栓	BOLT	4				
9	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
10	11C0041	000	高压齿轮泵	GEAR PUMP	1				


12C1253 002 回油阀块总成
RETURN VALVE AS

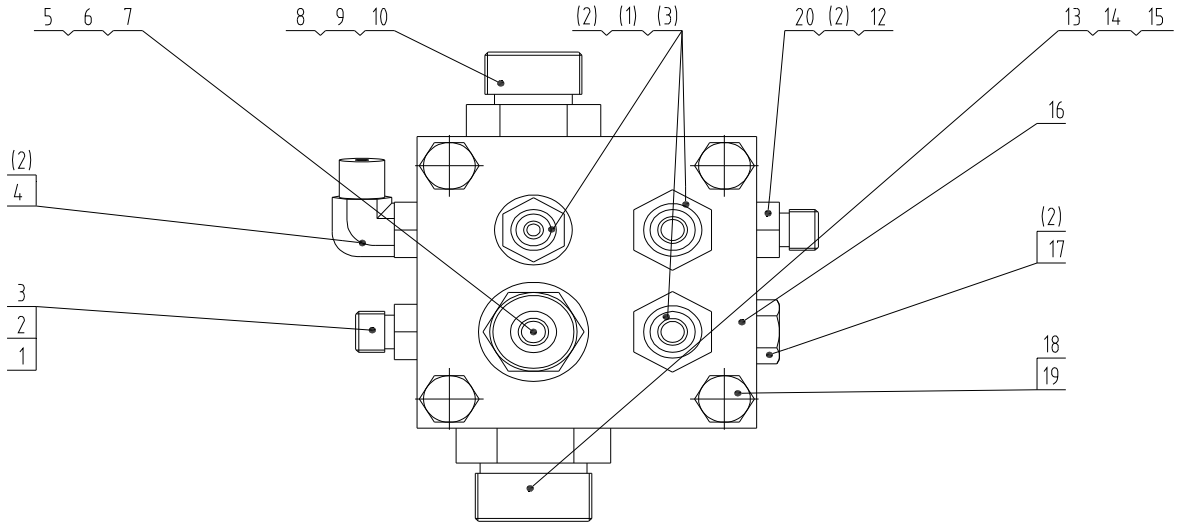

12C1253 002 回油阀块总成 RETURN VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00A0228	000	接头	CONNECTOR	4				
2	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	7				
3	12B0284	000	O 形圈	O-RING	5				
4	31C0031	000	直角接头	CONNECTOR	1	Z			
5	00A0217	001	管接头	CONNECTOR	1				
6	12B0291	000	O 形圈	O-RING	1				
7	12B0370	000	O 形圈	O-RING	1				
8	00H0046	000	接头	CONNECTOR	1				
9	12B0198	000	O 形圈	O-RING	1				
10	12B0021	000	O 形圈	O-RING	1				
12	12B0285	000	O 形圈	O-RING	1				
13	00A1727	000	接头	CONNECTOR	1				
14	12B0299	000	O 形密封圈	O-RING	1				
15	12B0224	000	O 形圈	O-RING	1				
16	78A0230	000	回油阀块	RETURN VALVE	1				
17	03B0093	002	螺塞	PLUG	1				
18	00B0191	000	螺栓	BOLT	4				
19	06B0348	000	垫圈	WASHER	4				
20	00A3164	000	接头	CONNECTOR	1				


31C0031 000 直角接头
CONNECTOR

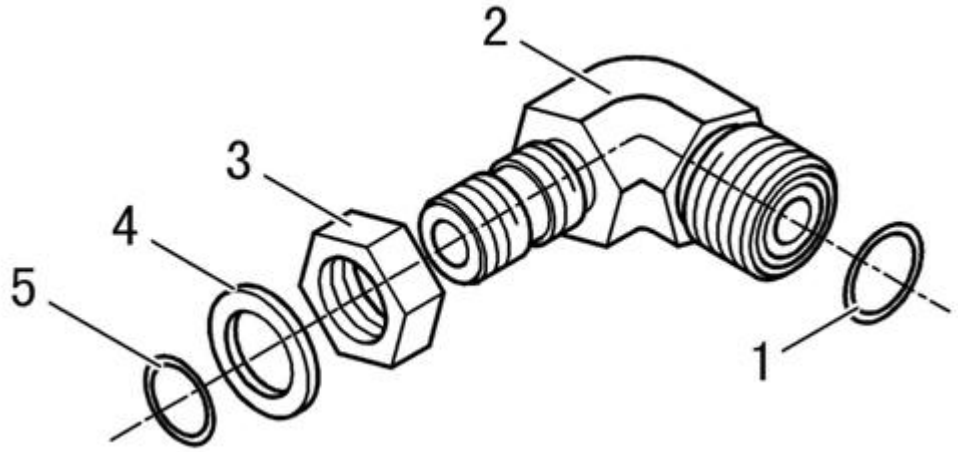

31C0031 000 直角接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	12B0284	000	O 形圈	O-RING	1				
2	01A0181	000	可调接头	CONNECTOR	1				
3	03B0110	000	螺母	NUT	1				
4	06B0138	000	垫圈	WASHER	1				
5	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	1				


21C0244 000 液压油箱
HYDRAULIC OIL TANK

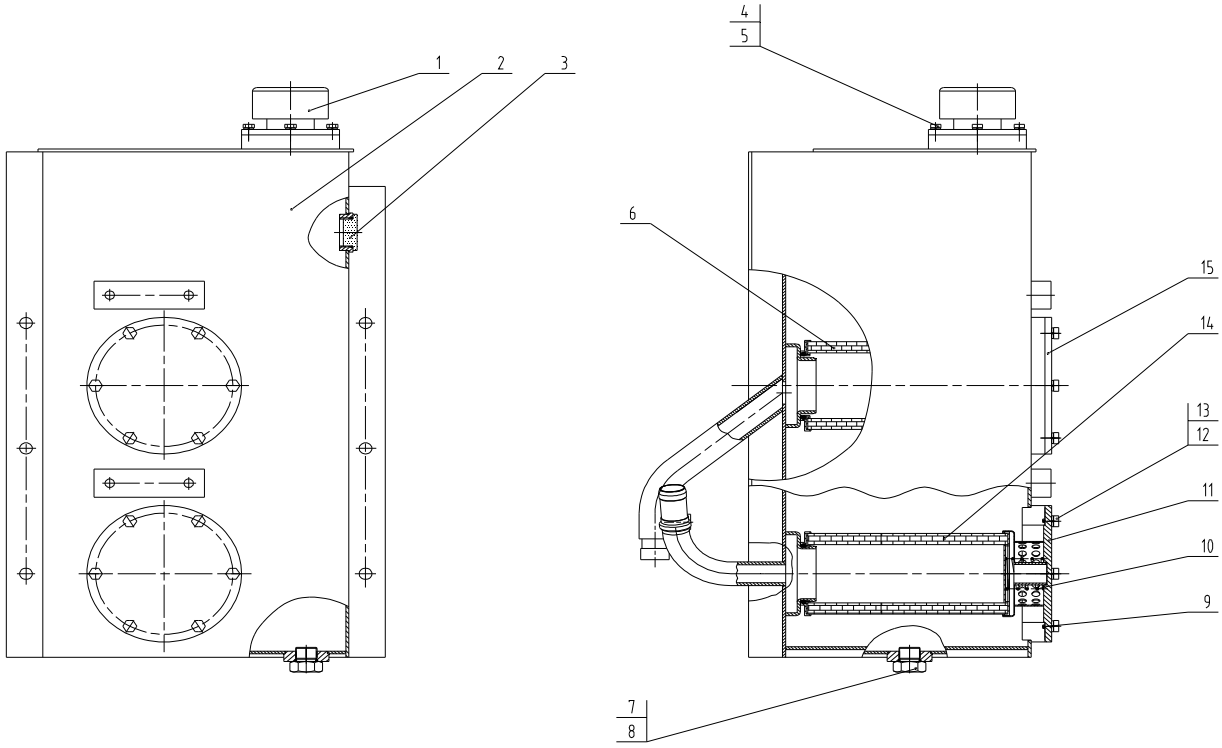

21C0244 000 液压油箱 HYDRAULIC OIL TANK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	16C0003	001	加油透气总成	BREATHER AS	1				
2	04D0645	001	箱体	TANK HOUSING	1				
3	21C0081	000	圆形液位计	DIPSTICK	1				
4	00B0007	000	螺栓	BOLT	4				
5	06B0006	000	垫圈	WASHER	4				
6	53C0089	000	回油滤油器	RETURN OIL FILTER	1				
7	05A0008	001	堵头	PLUG	1				
8	12B0299	000	O 形密封圈	O-RING	1				
9	12B0375	000	O 形圈	O-RING	2				
10	75A0057	000	弹簧	SPRING	1				
11	02D1635	000	吸油法兰支座	FLANGE SUPPORT	1				
12	00B0012	000	螺栓	BOLT	12				
13	06B0347	000	垫圈	WASHER	12				
14	53C0090	000	吸油滤油器	SUCTION STRAINER	1				
15	02D1636	000	回油法兰支座	SUPPORT	1				


12C1327 000 多路阀总成
CONTROL VALVE AS

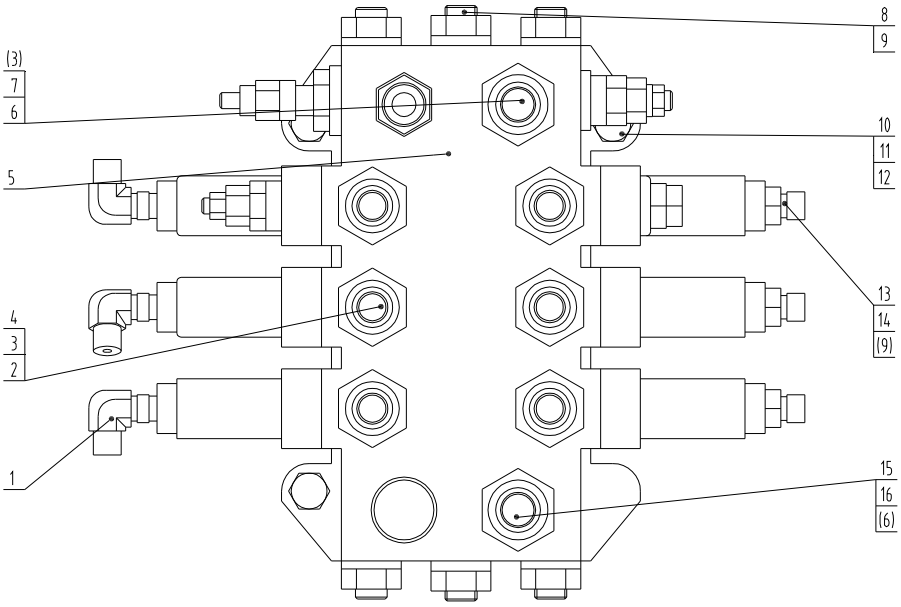

12C1327 000 多路阀总成 CONTROL VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	31C0305	000	直角接头	CONNECTOR	3				
2	00A1934	000	接头	CONNECTOR	6				
3	06B0055	000	垫圈	WASHER	6				
4	12B0289	000	O 形圈	O-RING	6				
5	12C0875	000	多路阀	CONTROL VALVE	1				
6	12B0021	000	O 形圈	O-RING	2				
7	00A2729	000	接头	CONNECTOR	1				
8	05A0320	000	堵头	PLUG	1				
9	06B0117	000	垫圈	WASHER	4				
10	00B0087	000	螺栓	BOLT	3				
11	06B0349	000	垫圈	WASHER	3				
12	03B0003	000	螺母	NUT	3				
13	12B0284	000	O 形圈	O-RING	3				
14	00A1728	000	接头	CONNECTOR	3				
15	00A1935	000	接头	CONNECTOR	1				
16	06B0054	000	垫圈	WASHER	1				


31C0305 000 直角接头
CONNECTOR

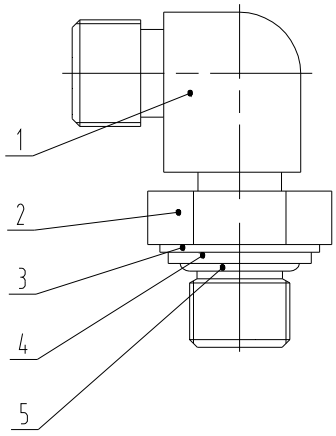

31C0305 000 直角接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	01A0565	000	可调接头	CONNECTOR	1				
2	03B0927	000	锁紧螺母	LOCKNUT	1				
3	76A0346	000	垫片	GASKET	1				
4	56A0574	000	垫圈	WASHER	1				
5	12B0629	000	O 形圈	O-RING	1				


00C0854 000 钢管总成
TUBE AS

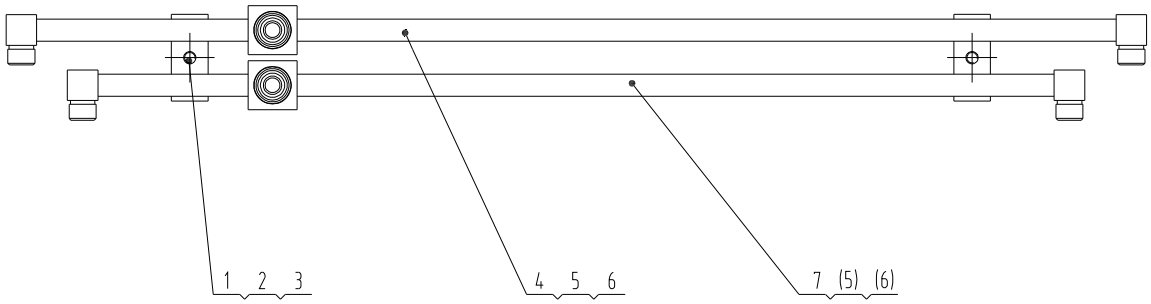

00C0854 000 钢管总成 TUBE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	17A2321	000	管夹	CLAMP	2				
2	00B0005	000	螺栓	BOLT	2				
3	06B0347	000	垫圈	WASHER	2				
4	10D2131	000	钢管总成	TUBE AS	1				
5	12B0370	000	O 形圈	O-RING	4				
6	12B0289	000	O 形圈	O-RING	2				
7	10L0024	001	钢管总成	TUBE AS	1				


10C0646 000 左动臂油缸总成
BOOM CYLINDER AS-LH

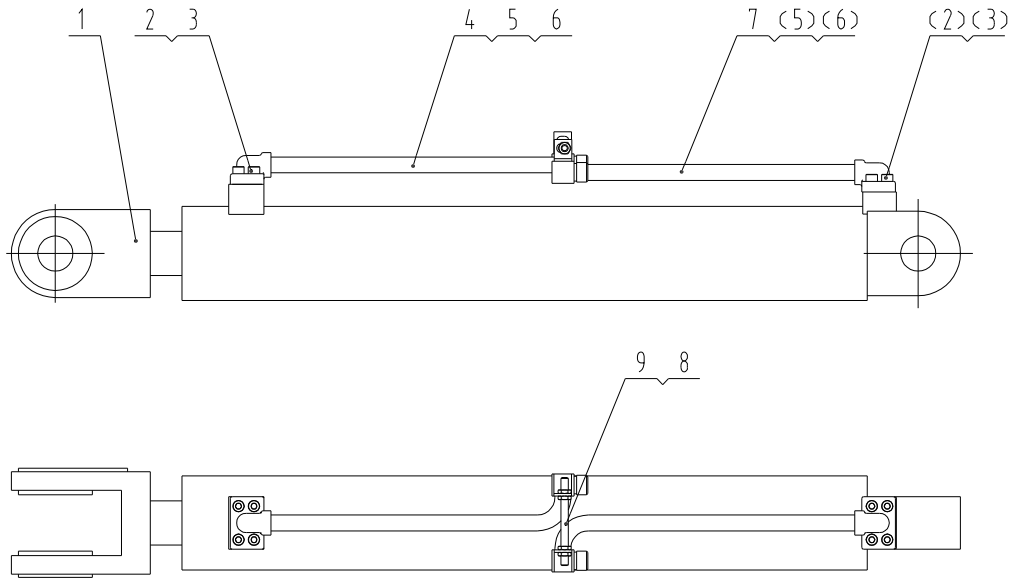

10C0646 000 左动臂油缸总成 BOOM CYLINDER AS-LH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10K0013	001	动臂油缸	BOOM CYLINDER	1				
2	04B0049	000	螺钉	SCREW	8				
3	06B0348	000	垫圈	WASHER	8				
4	10L0038	001	钢管总成	TUBE AS	1				
5	12B0066	000	O 形圈	O-RING	2				
6	12B0370	000	O 形圈	O-RING	2				
7	10L0039	001	钢管总成	TUBE AS	1				
8	05B0018	000	双头螺栓	STUD BOLT	1				
9	03B0379	000	螺母	NUT	4				


10K0013 001 动臂油缸
BOOM CYLINDER

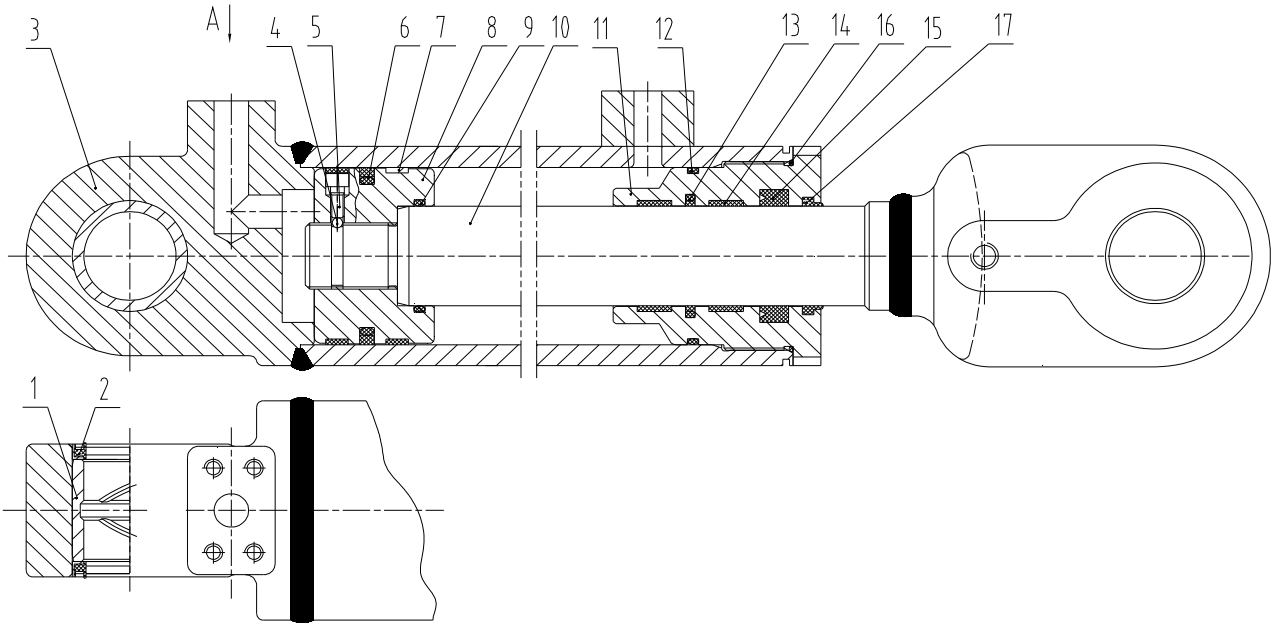

10K0013 001 动臂油缸 BOOM CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	55A0288	000	衬套	BUSHING	2				
2	34C0052	001	防尘圈	DUST RING	4				
3	13L0011	000	缸体	CYLINDER BODY	2				
4	20J0001	000	钢球	STEEL BALL	2				
5	04J0003	000	螺钉	SCREW	2				
6	34K0028	000	孔用组合封	SEAL RING	2				
7	80H0013	000	支承环	SUPPORT RING	4				
8	50H0007	000	活塞	PISTON	2				
9	12B0062	000	O 形圈	O-RING	2				
10	14L0007	000	活塞杆	PISTON ROD	2				
11	53H0020	000	缸盖	CYLINDER HEAD	2				
12	12B0117	000	O 形圈	O-RING	2				
13	34K0029	000	轴用组合封	SEAL	2				
14	80H0018	000	支承环	SUPPORT RING	4				
15	34K0030	000	Y 形密封圈	Y-SEAL	2				
16	12J0009	000	O 形圈	O-RING	2				
17	34K0031	000	防尘圈	DUST RING	2				


10C0647 000 右动臂油缸总成
BOOM CYLINDER AS-RH

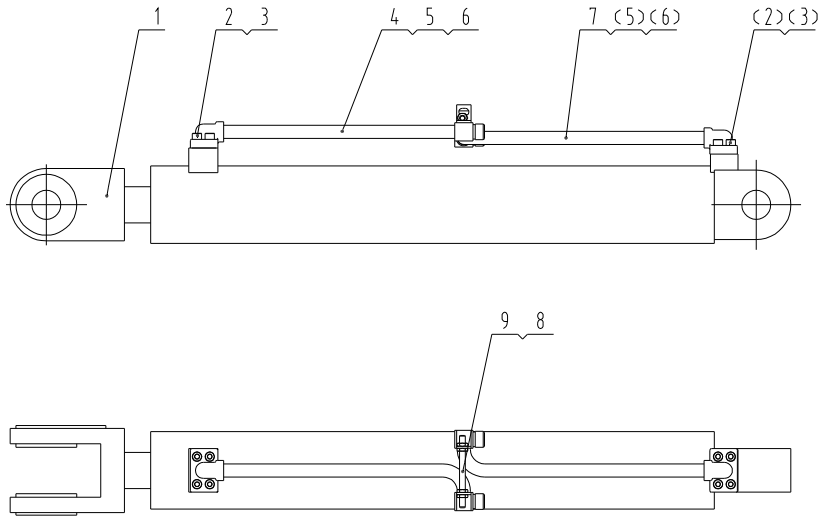

10C0647 000 右动臂油缸总成 BOOM CYLINDER AS-RH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10K0013	001	动臂油缸	BOOM CYLINDER	1				
2	04B0049	000	螺钉	SCREW	8				
3	06B0348	000	垫圈	WASHER	8				
4	10L0040	001	钢管总成	TUBE AS	1				
5	12B0066	000	O 形圈	O-RING	2				
6	12B0370	000	O 形圈	O-RING	2				
7	10L0041	001	钢管总成	TUBE AS	1				
8	05B0018	000	双头螺栓	STUD BOLT	1				
9	03B0379	000	螺母	NUT	4				


12C1786 005 多路阀总成
CONTROL VALVE AS

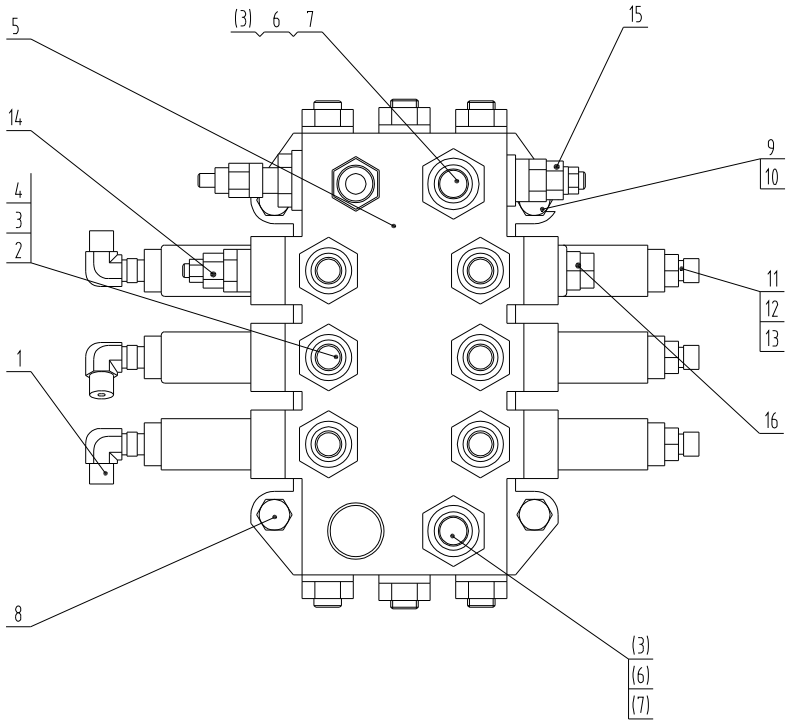

12C1786 005 多路阀总成 CONTROL VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	31C0031	000	直角接头	CONNECTOR	3	Z			
2	00H0047	000	接头	CONNECTOR	6				
3	12B0198	000	O 形圈	O-RING	8				
4	12B0289	000	O 形圈	O-RING	6				
5	12C2477	001	主控阀	MAIN CONTROL VALVE	1				
6	00H0046	000	接头	CONNECTOR	2				
7	12B0021	000	O 形圈	O-RING	2				
8	00B0058	000	螺栓	BOLT	3				
9	00B0013	000	螺栓	BOLT	1				
10	06B0007	000	垫圈	WASHER	1				
11	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	3				
12	00A0228	000	接头	CONNECTOR	3				
13	12B0284	000	O 形圈	O-RING	3				
14	12C2934	000	溢流阀	RELIEF VALVE	1				
15	12C2935	000	溢流阀	RELIEF VALVE	1				
16	12C2326	000	溢流阀	RELIEF VALVE	1				


15E0401 002 快换油缸管路
QUICKER COUPLE CYLINDER LINES

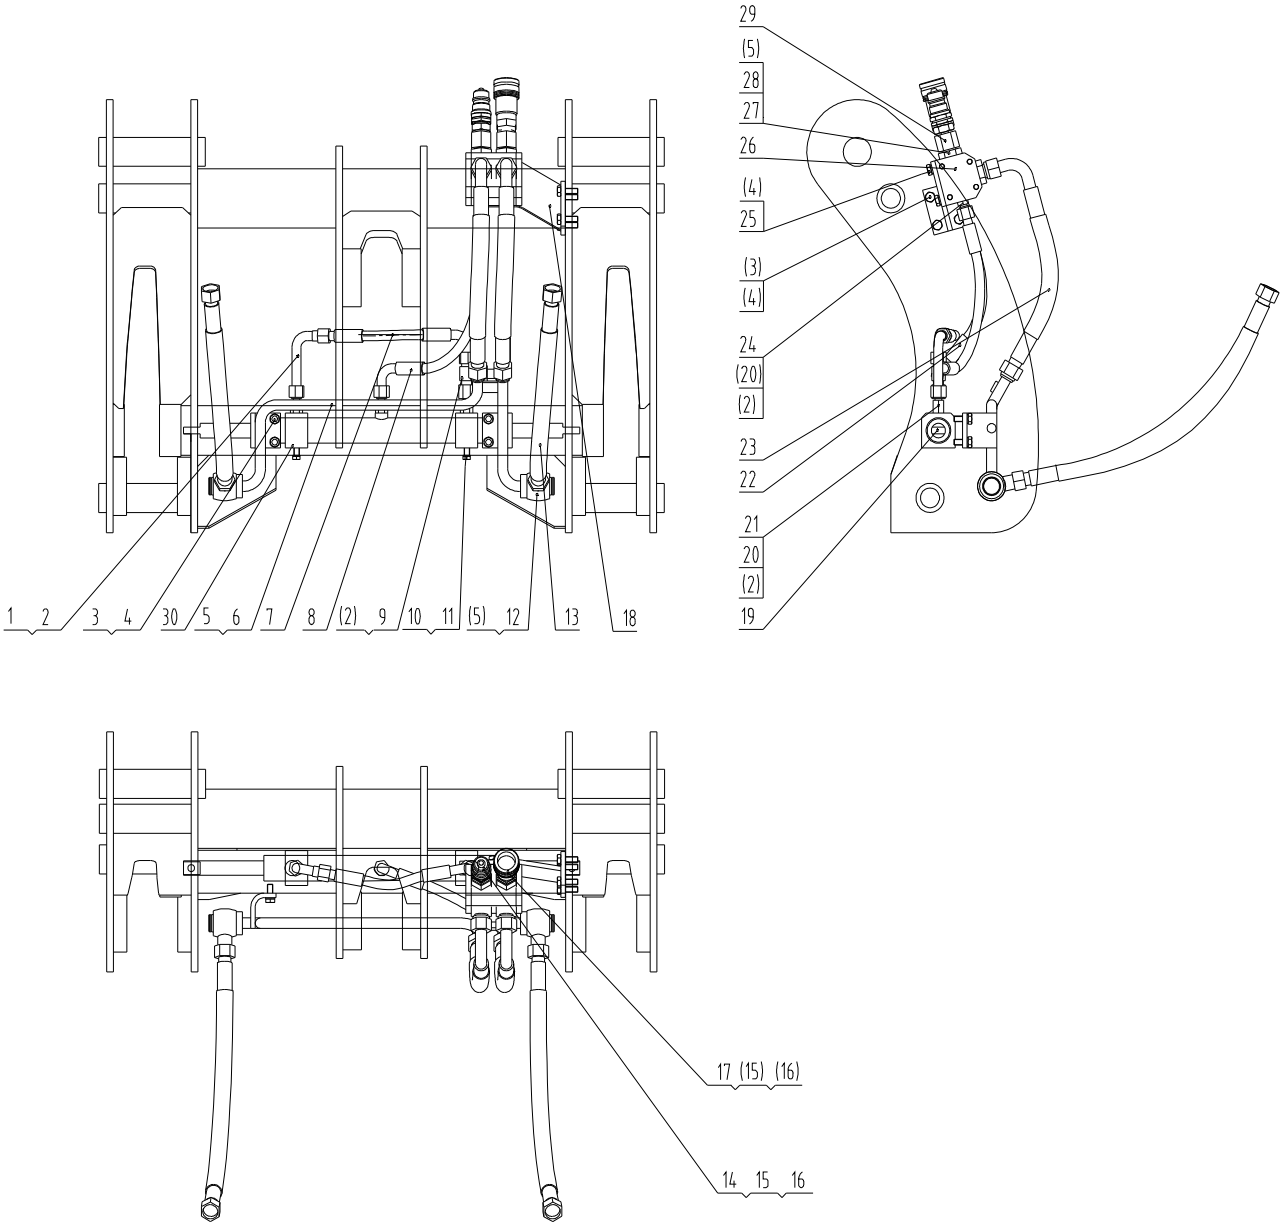

15E0401 002 快换油缸管路 QUICKER COUPLE CYLINDER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10D2727	000	钢管总成	PIPE AS	1				
2	12B0285	000	O 形圈	O-RING	8				
3	00B0012	000	螺栓	BOLT	8				
4	06B0347	000	垫圈	WASHER	10				
5	12B0289	000	O 形圈	O-RING	8				
6	10D2974	000	钢管总成	TUBE AS	1				
7	06C3708	002	软管总成	HOSE AS	1				
8	06C3707	001	软管总成	HOSE AS	1				
9	32C0335	000	三通接头	TEE	1				
10	06B0348	000	垫圈	WASHER	4				
11	00B0085	000	螺栓	BOLT	4				
12	31C0401	000	接头	CONNECTOR	2				
13	06C4135	000	软管总成	HOSE AS	2				
14	30C0063	002	快换接头	COUPLER CONNECTOR	1				
15	07J0002	001	挡圈	SNAP RING	2				
16	12B0491	001	O 形圈	O-RING	2				
17	30C0064	002	快换接头	COUPLER CONNECTOR	1				
18	00D2830	000	安装板	MOUNTING PLATE	1				
19	10C0631	000	快换油缸	QUICK COUPLER CYLINDER	1				
20	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	5				
21	00A2418	000	接头	CONNECTOR	3				
22	06C3706	001	软管总成	HOSE AS	1				
23	06C3709	001	软管总成	HOSE AS	2				
24	00A2322	000	接头	CONNECTOR	2				
25	00B0019	000	螺栓	BOLT	2				
26	12C0685	010	快换阀	DIVERTER VALVE	1	Z			
27	12B0498	001	O 形圈	O-RING	4				
28	00A1582	001	接头	CONNECTOR	4				
29	30C0721	000	接头	CONNECTOR	2				
30	28C0113	000	调整垫片	ADJUSTING GASKET	2				


31C0401 000 接头
CONNECTOR

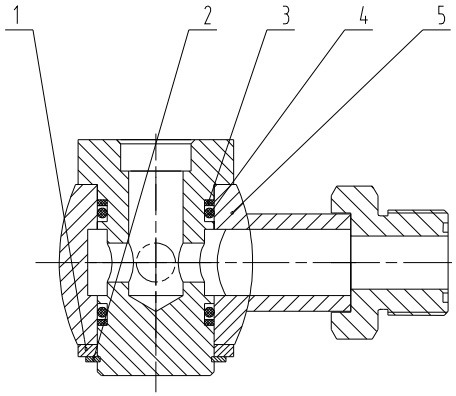

31C0401 000 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	56A0145	000	垫圈	WASEHR	2				
2	07B0027	000	挡圈	SNAP RING	2				
3	76A0048	000	挡圈	SNAP RING	4				
4	12B0379	000	O 形圈	O-RING	4				
5	15D0509	000	接头块	BLOCK	2				


10C0631 000 快换油缸
QUICK COUPLER CYLINDER

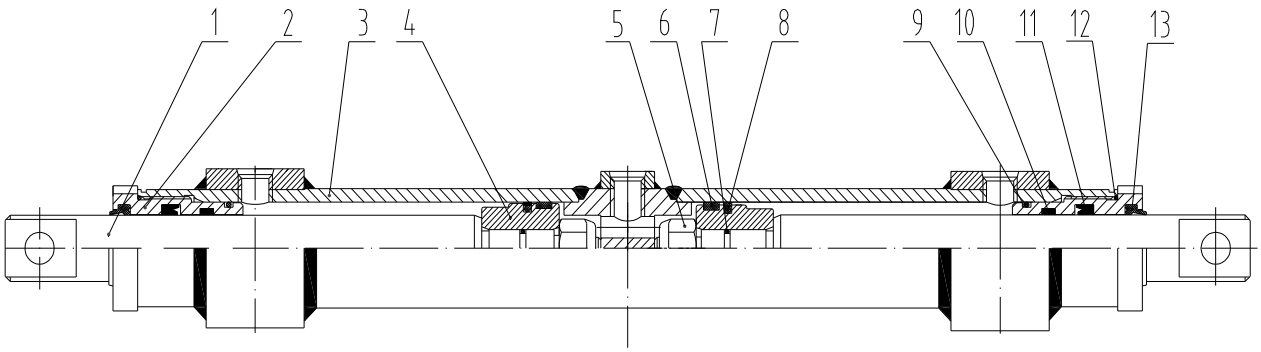

10C0631 000 快换油缸 QUICK COUPLER CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	61A0776	000	活塞杆	PISTON ROD	1				
2	53A0726	000	缸盖	CYLINDER HEAD	1				
3	13D0387	000	缸筒组件	CYLINDER BODY SET	1				
4	50A0256	000	活塞	PISTON	1				
5	03B0025	003	锁紧螺母	LOCKNUT	2				
6	56A0703	000	支承环	SUPPORT RING	2				
7	12B0285	000	O 形圈	O-RING	2				
8	34C1031	000	孔用组合封	SEAL RING	2				
9	12B0373	000	O 形圈	O-RING	2				
10	56A0704	000	支承环	SUPPORT RING	2				
11	34C1036	000	Y 形密封圈	Y-SEAL	2				
12	12B1111	000	O 形圈	O-RING	2				
13	80A0441	000	防尘圈	DUST RING	2				


12C0685 010 快换阀
DIVERTER VALVE

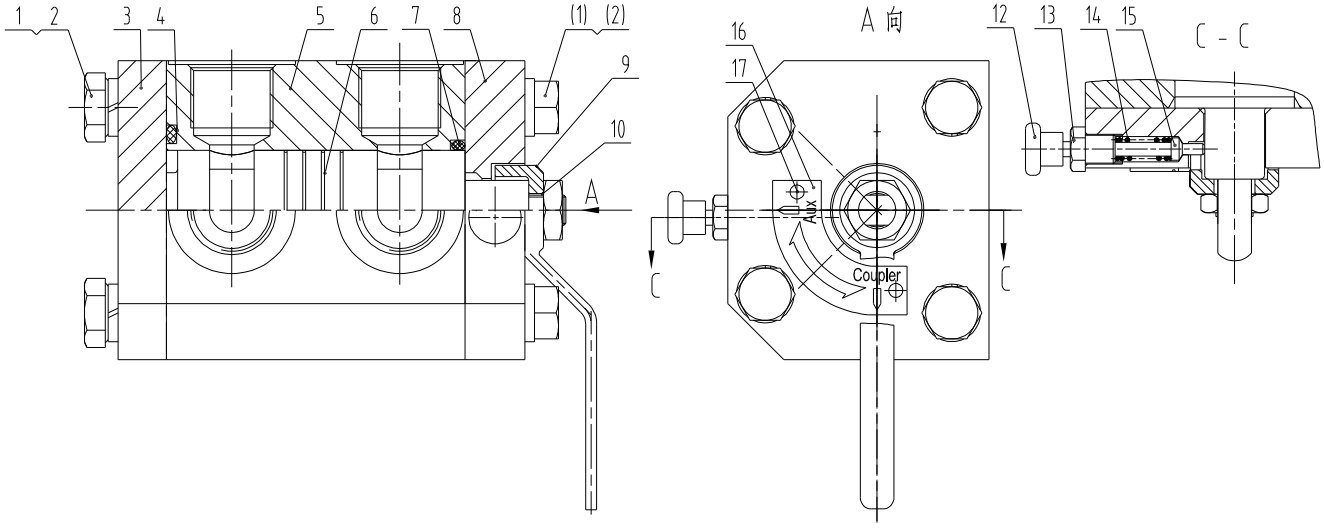

12C0685 010 快换阀 DIVERTER VALVE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	06B0006	000	垫圈	WASHER	8				
2	00B0020	000	螺栓	BOLT	8				
3	14A3289	002	盖板	COVER	1				
4	12B0287	000	O 形圈	O-RING	1				
5	78A0146	004	阀体	VALVE BODY	1				
6	65A0088	005	阀芯	SPOOL	1				
7	12B0300	000	O 形圈	O-RING	1				
8	14A3288	003	盖板	COVER	1				
9	12D0216	001	操纵手柄	CONTROL LEVER	1				
10	03B0151	000	螺母	NUT	1				
12	55A2417	000	手轮	HAND WHEEL	1				
13	05A0497	001	螺塞	PLUG	1				
14	75A0387	000	回位弹簧	RETURN SPRING	1				
15	65A0300	001	阀杆	VALVE ROD	1				
16	74A5667	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
17	09B0002	000	铆钉	RIVET	2				


30C0721 000 接头
CONNECTOR

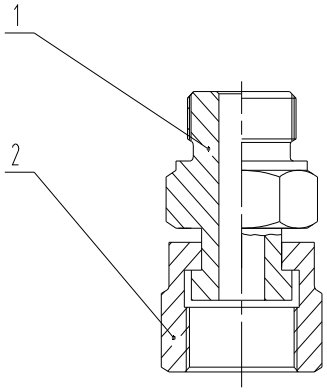

30C0721 000 接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00A2424	000	接头	CONNECTOR	1				
2	03B0839	000	螺母	NUT	1				

32C0335 000 三通接头
TEE

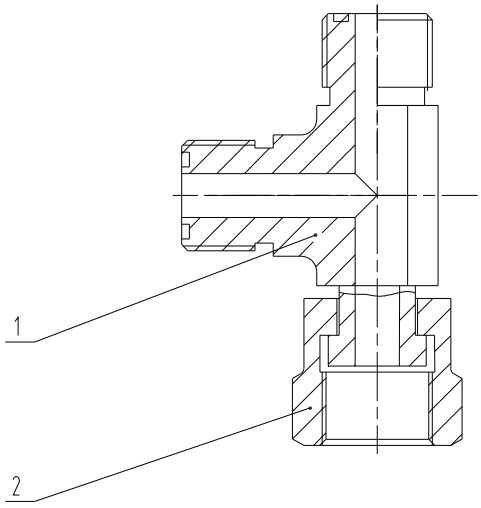


32C0335 000 三通接头 TEE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	02A0642	000	接头	CONNECTOR	1				
2	03B0838	000	螺母	NUT	1				

制动系统 BRAKE SYSTEM


15E0418 004 制动系统
BRAKE SYSTEM

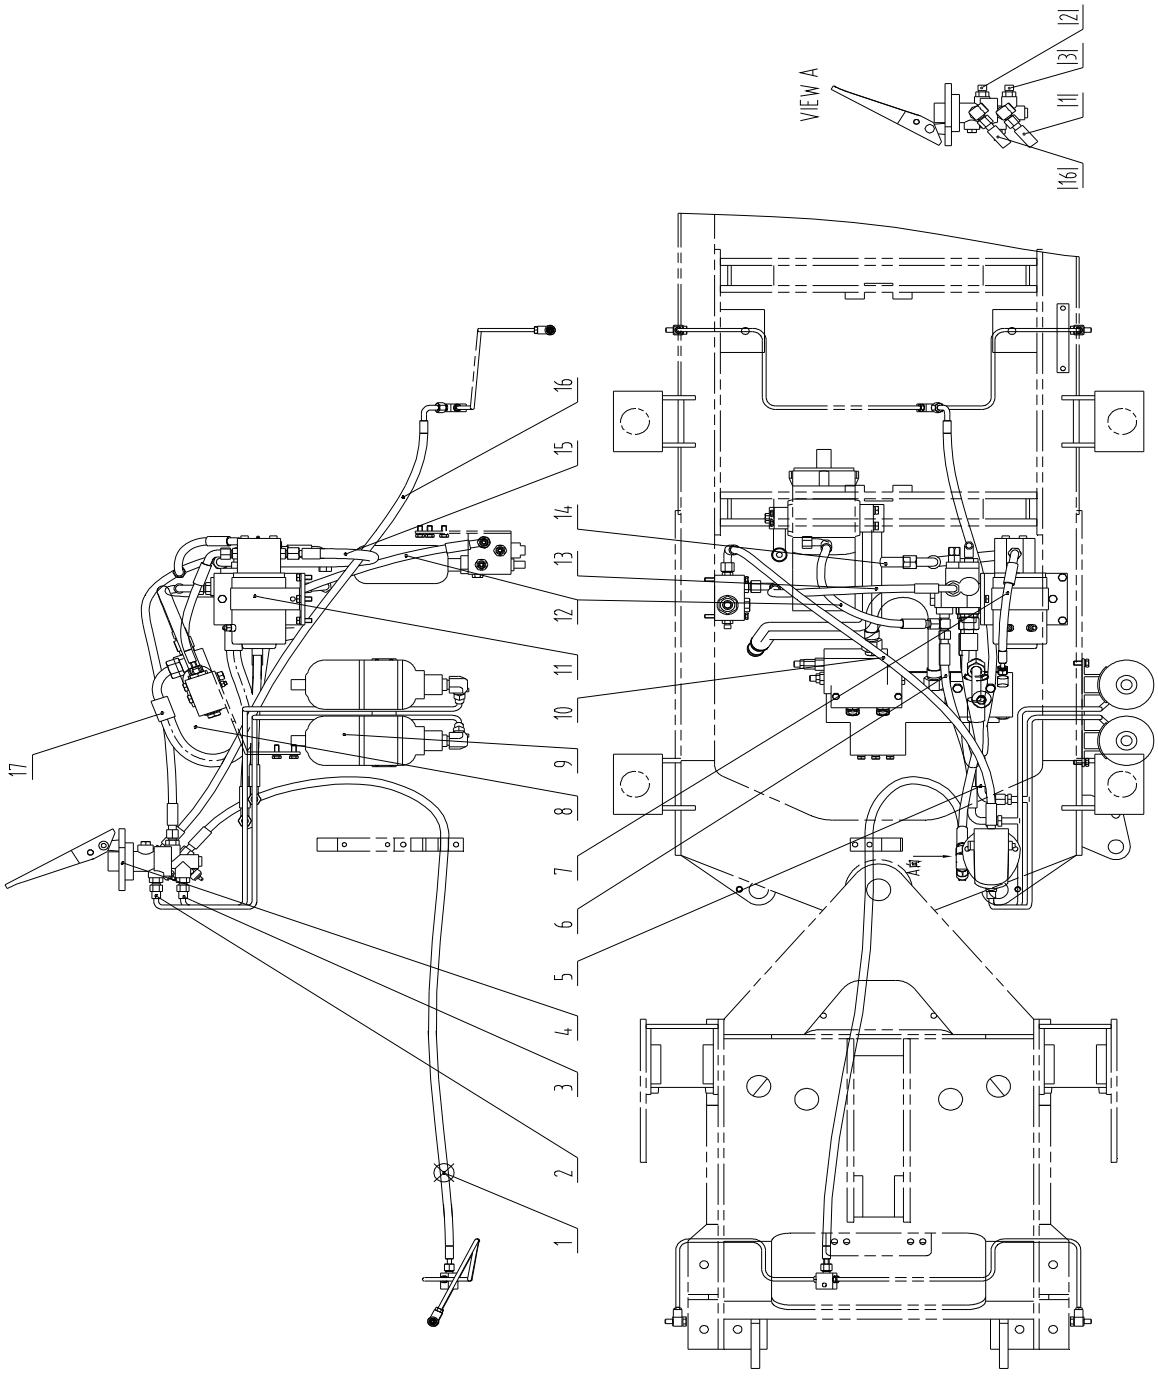

15E0418 004 制动系统 BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	05C3494	000	软管总成	HOSE AS	1				
2	10D2563	000	钢管总成	PIPE AS	1				
3	10D2562	000	钢管总成	PIPE AS	1				
4	12C1320	001	液压总阀安装总成	HYDRAULIC VALVE MOUNTING AS	1				
5	05C1658	000	软管总成	HOSE AS	1				
6	05C1712	000	软管总成	HOSE AS	1				
7	06C3260	000	软管总成	HOSE AS	1				
9	13C0272	001	蓄能器安装总成	ACCUMULATOR MOUNTING AS	1				
10	05C1657	000	软管总成	HOSE AS	1				
11	11C0564	002	电机泵安装总成	MOTOR PUMP MOUNTING	1				
12	05C1656	000	软管总成	HOSE AS	1				
13	05C1655	000	软管总成	HOSE AS	1				
15	06C3248	000	软管总成	HOSE AS	1				
16	05C1678	000	软管总成	HOSE AS	1				
17	06C9633	000	软管总成	HOSE AS	1				


11C0564 002 电机泵安装总成
MOTOR PUMP MOUNTING

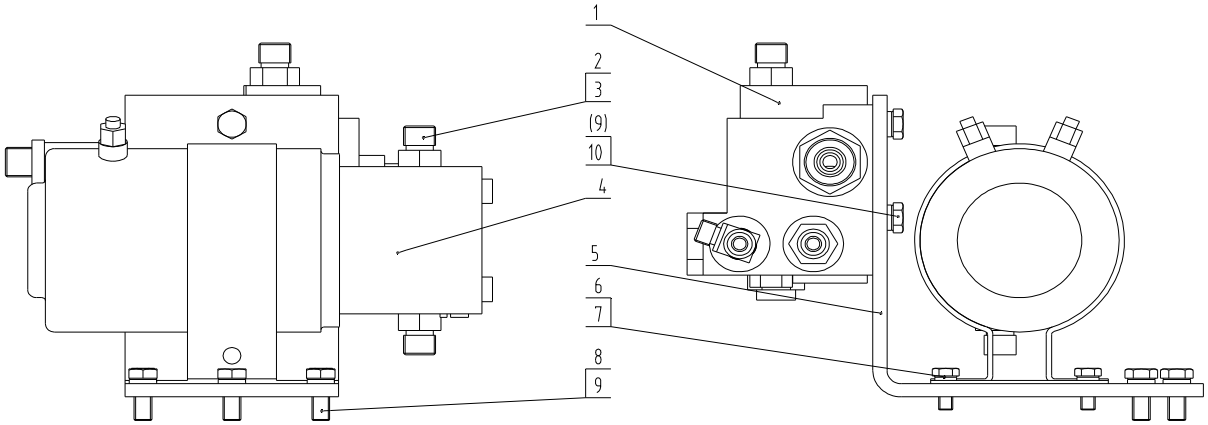

11C0564 002 电机泵安装总成 MOTOR PUMP MOUNTING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	12C3394	000	充液阀总成	CHARGE VALVE AS	1				
2	00A2323	000	接头	CONNECTOR	2				
3	12B0370	000	O 形圈	O-RING	2				
4	11C0555	000	电机泵	MOTOR PUMP	1				
5	23A5779	000	安装板	MOUNTING PLATE	1				
6	00B0075	000	螺栓	BOLT	4				
7	06B0348	000	垫圈	WASHER	4				
8	00B0012	000	螺栓	BOLT	3				
9	06B0347	000	垫圈	WASHER	5				
10	01B0550	000	螺栓	BOLT	2				


12C3394 000 充液阀总成
CHARGE VALVE AS

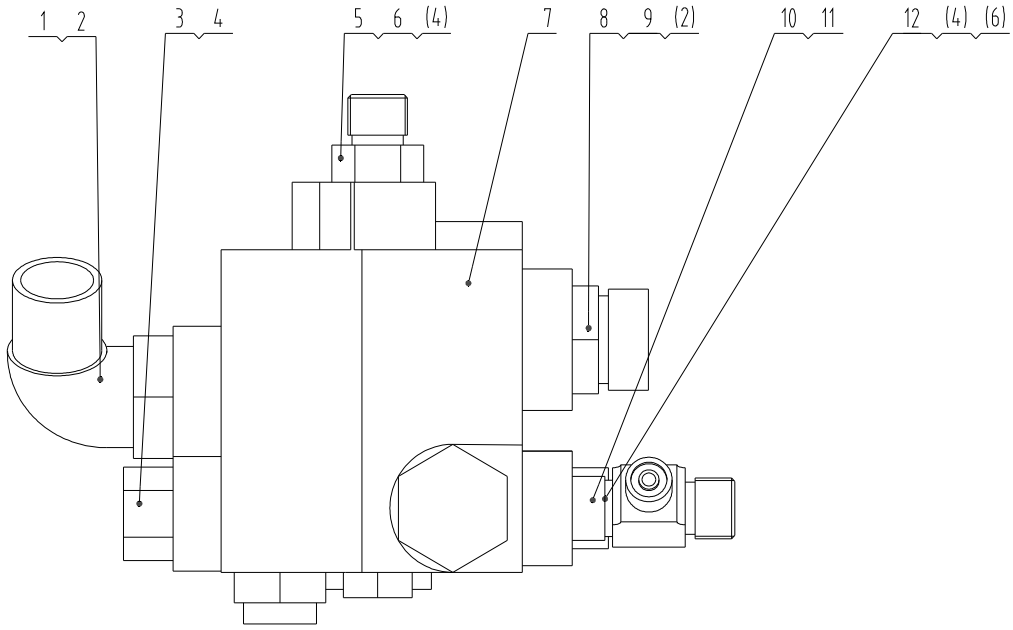

12C3394 000 充液阀总成 CHARGE VALVE AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	31C1584	000	可调接头	CONNECTOR	1				
2	12B0021	000	O 形圈	O-RING	3				
3	00A2640	000	接头	CONNECTOR	1				
4	12B0409	001	O 形圈	O-RING	4				
5	00A2639	000	接头	CONNECTOR	1				
6	12B0284	000	O 形圈	O-RING	2				
7	12C3392	000	充液阀	CHARGE VALVE	1				
8	00A6150	000	接头	CONNECTOR	1				
9	12B0493	002	O 形圈	O-RING	1				
10	00A0318	000	接头	CONNECTOR	1				
11	32C0363	000	可调接头	CONNECTOR	1				
12	12B0285	000	O 形圈	O-RING	2				


31C1584 000 可调接头
CONNECTOR

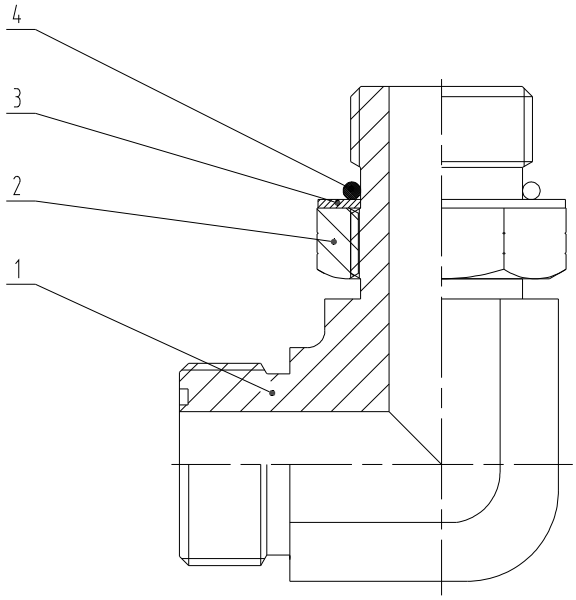

31C1584 000 可调接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	01A2914	000	接头	CONNECTOR	1				
2	52A0360	001	螺母	NUT	1				
3	10A1963	001	垫圈	WASHER	1				
4	12B0493	002	O 形圈	O-RING	1				


32C0363 000 可调接头
CONNECTOR

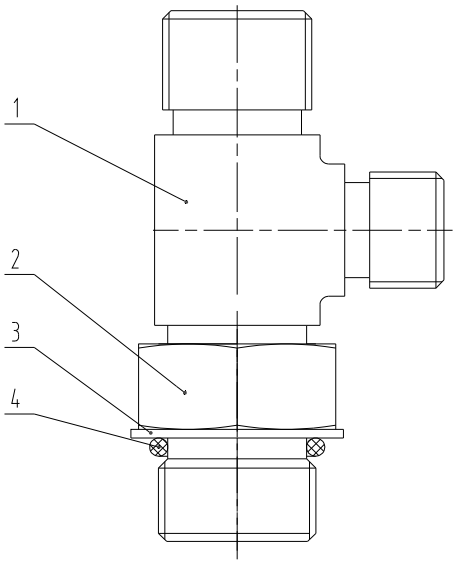

32C0363 000 可调接头 CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	02A0668	000	接头	CONNECTOR	1				
2	03B0315	002	锁紧螺母	LOCKNUT	1				
3	06B0170	001	碟形垫圈	WASHER	1				
4	12B0409	001	O 形圈	O-RING	1				


12C1320 001 液压总阀安装总成
HYDRAULIC VALVE MOUNTING AS

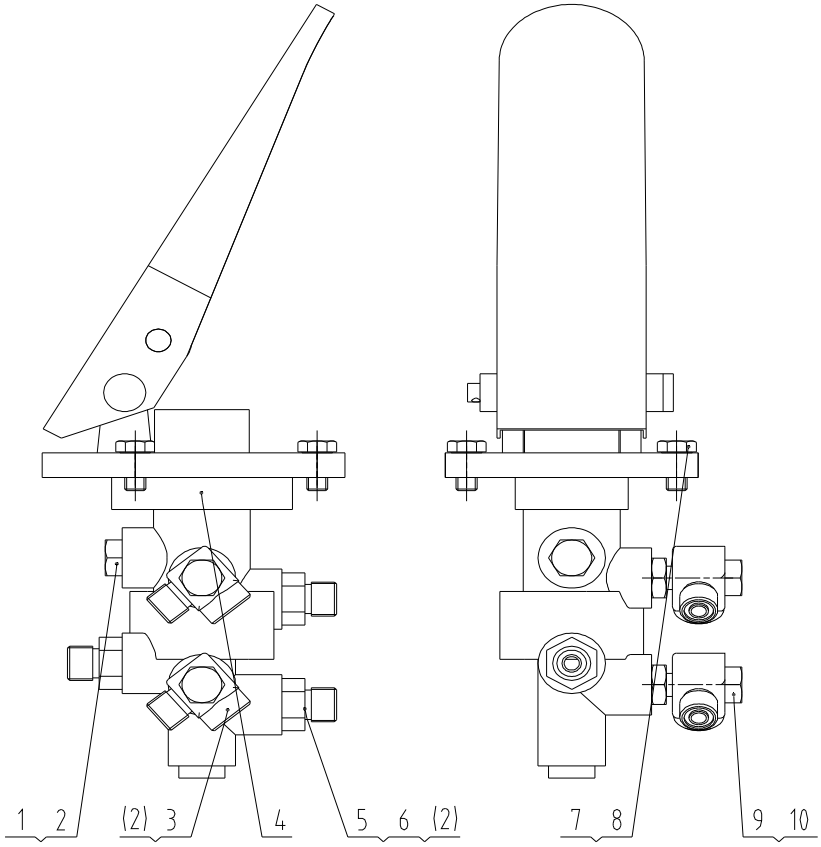

12C1320 001 液压总阀安装总成 HYDRAULIC VALVE MOUNTING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	05A0518	000	堵头	PLUG	1				
2	12B0495	002	O 形圈	O-RING	6				
3	32C0367	000	可调接头	ADJUSTING CONNECTOR	2				
4	13C0274	000	制动阀	BRAKE VALVE	1				
5	12B0285	000	O 形圈	O-RING	6				
6	00A0325	000	接头	CONNECTOR	3				
7	00B0012	000	螺栓	BOLT	3				
8	06B0347	000	垫圈	WASHER	3				
9	03B0093	002	螺塞	PLUG	2				
10	12B0351	000	O 形密封圈	O-RING	2				


32C0367 000 可调接头
ADJUSTING CONNECTOR

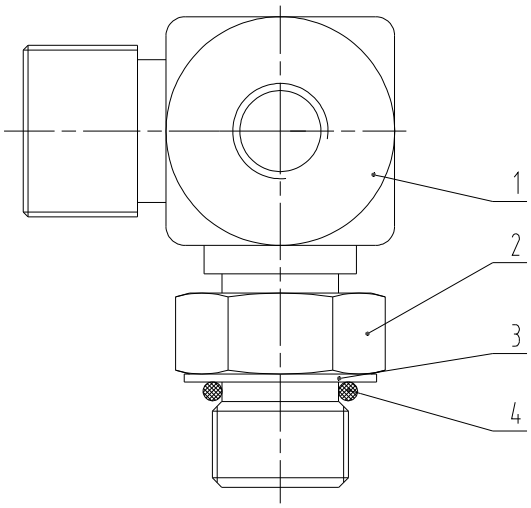

32C0367 000 可调接头 ADJUSTING CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	02A0673	001	接头	CONNECTOR	1				
2	03B0317	001	锁紧螺母	LOCKNUT	1				
3	06B0172	001	碟形垫圈	WASHER	1				
4	12B0495	002	O 形圈	O-RING	1				


13C0272 001 蓄能器安装总成
ACCUMULATOR MOUNTING AS

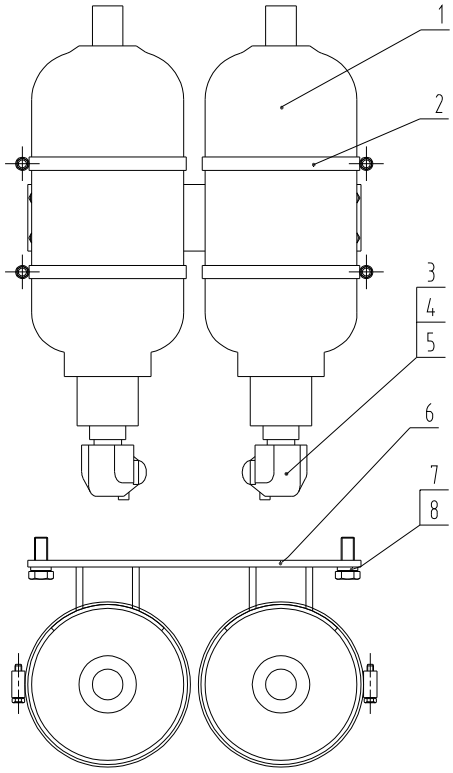

13C0272 001 蓄能器安装总成 ACCUMULATOR MOUNTING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	15C0225	000	蓄能器	ACCUMULATOR	2				
2	09C0030	001	T 型抱箍	T-CLAMP	4				
3	31C0454	000	可调接头	ADJUSTING CONNECTOR	2				
4	12B0379	000	O 形圈	O-RING	1				
5	12B0285	000	O 形圈	O-RING	1				
6	00D3352	000	支架	BRACKET	1				
7	00B0012	000	螺栓	BOLT	4				
8	06B0347	000	垫圈	WASHER	6				


31C0454 000 可调接头
ADJUSTING CONNECTOR

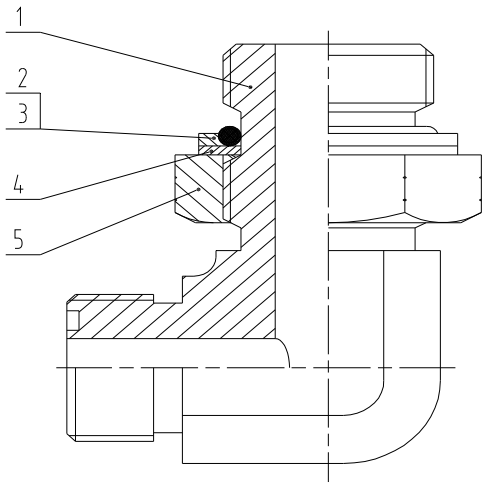

31C0454 000 可调接头 ADJUSTING CONNECTOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	01A0777	000	接头	CONNECTOR	1				
2	12B0379	000	O 形圈	O-RING	1				
3	56A0589	000	垫圈	WASHER	1				
4	76A0349	000	垫片	GASKET	1				
5	03B0184	000	螺母	NUT	1				

21E0040 001 停车制动系统
PARKING BRAKE SYSTEM

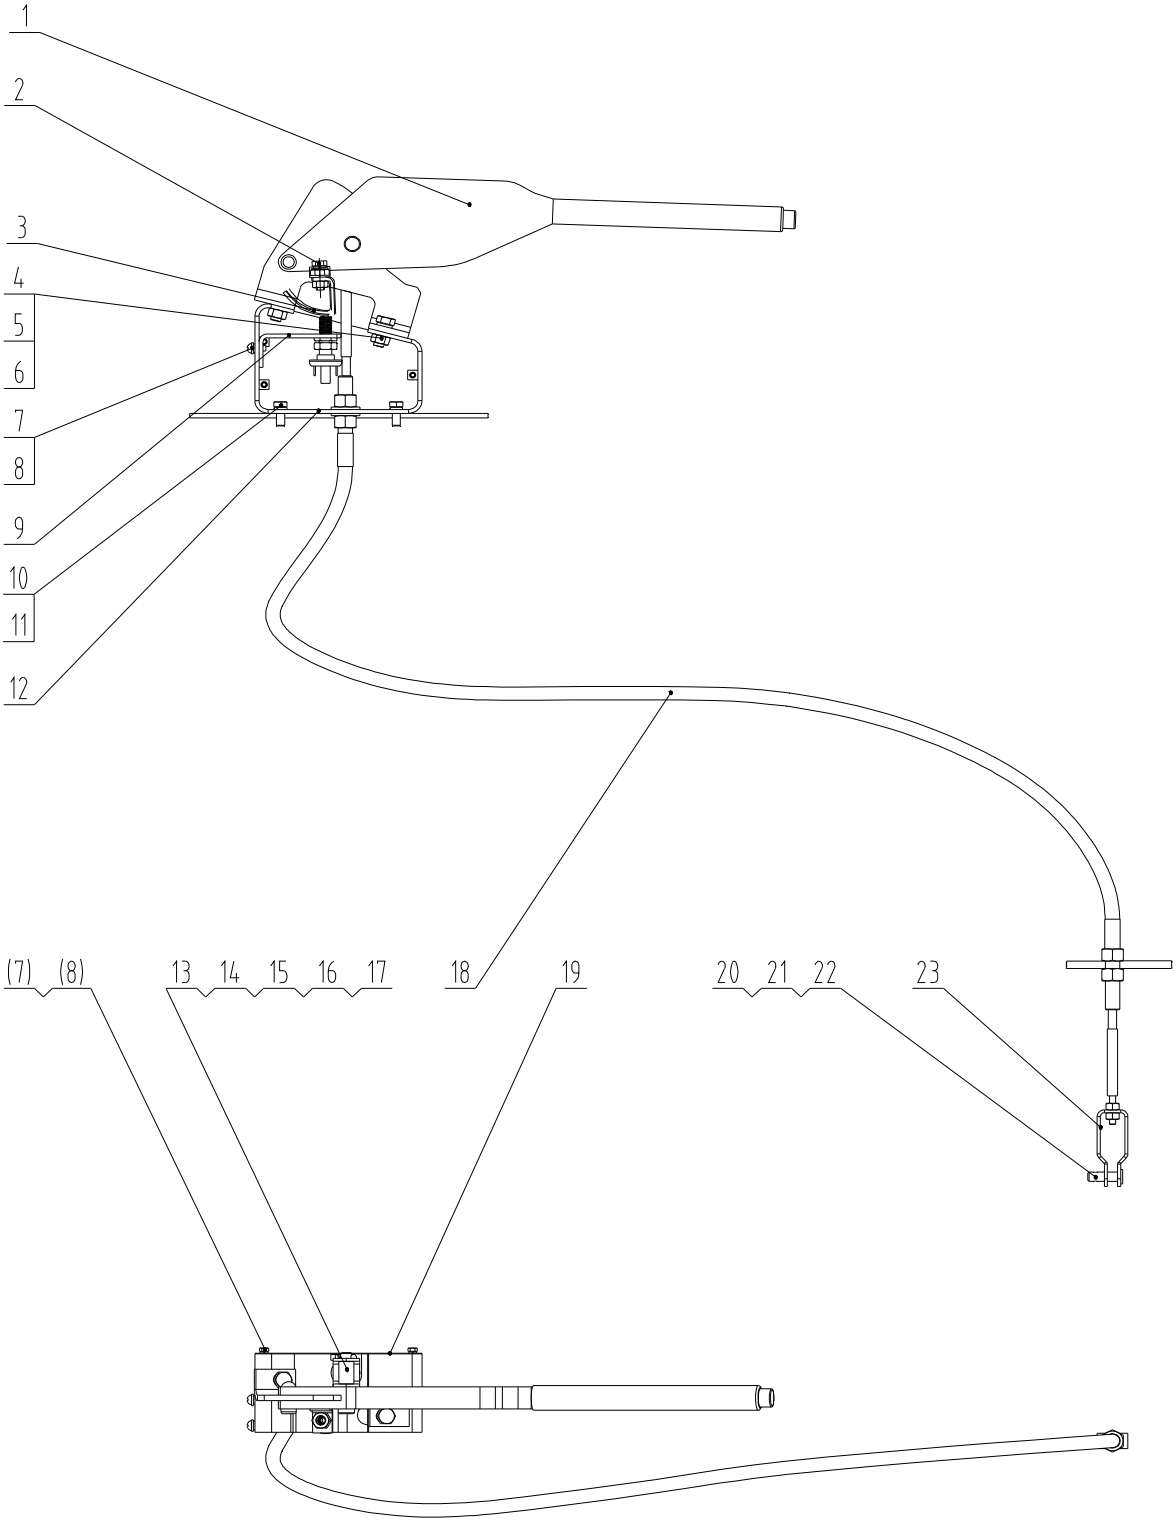


21E0040 001 停车制动系统 PARKING BRAKE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	13C0058	000	手刹总成	BRAKE AS	1				
2	00B0085	000	螺栓	BOLT	1				
3	00D2034	000	手刹压板	PLATE	1				
4	00B0012	000	螺栓	BOLT	2				
5	06B0002	000	垫圈	WASHER	2				
6	03B0053	000	螺母	NUT	2				
7	00B0028	000	螺栓	BOLT	5				
8	06B0017	000	垫圈	WASHER	5				
9	21A2925	000	行程开关支板	PLATE	1				
10	00B0075	000	螺栓	BOLT	4				
11	06B0006	000	垫圈	WASHER	4				
12	00D8296	000	支架	BRACKET	1				
13	20A0996	002	弯板	PLATE	1				
14	08B0085	002	销	PIN	1				
15	08B0005	000	销	PIN	1				
16	55A0369	002	套	BUSHING	1				
17	06B0007	000	垫圈	WASHER	1				
18	54K0004	002	拉伸软轴	FLEXIBLE SHAFT	1				
19	10A0450	003	板	PLATE	1				
20	60A0102	002	销子	PIN	1				
21	06B0001	000	垫圈	WASHER	1				
22	08B0028	000	销	PIN	1				
23	88A0023	002	下拉环	RING	1				

车架和工作装置 SHEET METAL SYSTEM


22D0556 002 铲斗
BUCKET

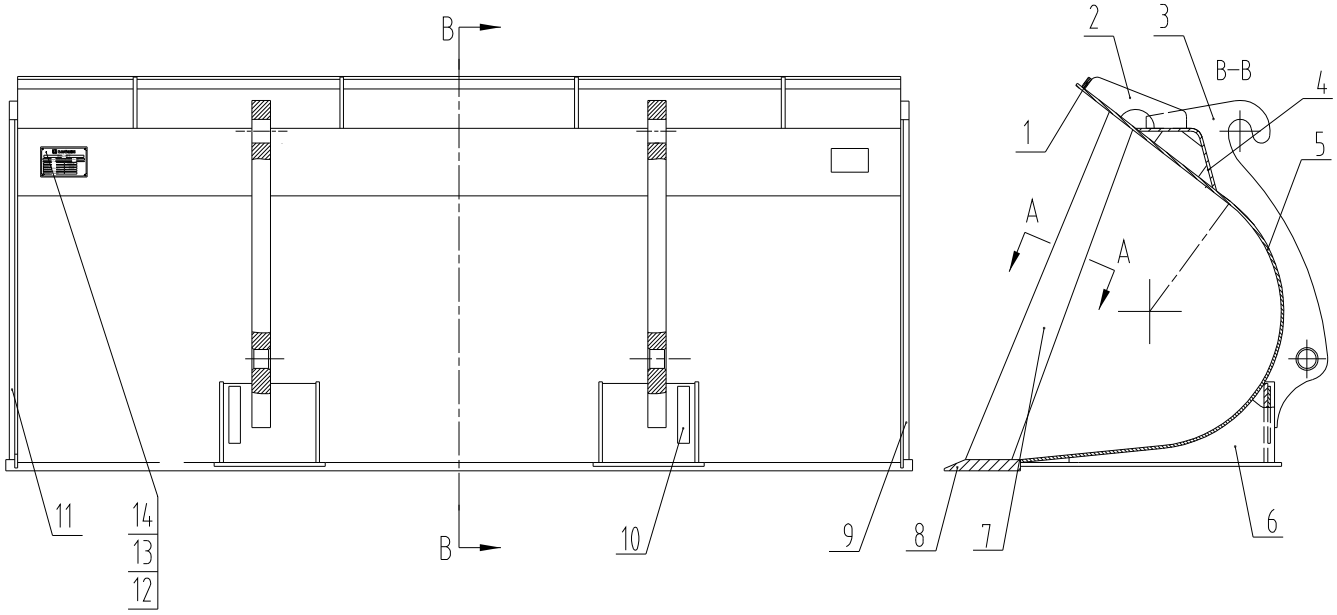

22D0556 002 铲斗 BUCKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	13A2921	000	筋板	PLATE	1				
2	12A1877	000	肋板	PLATE	4				
3	18A1648	001	连动杆	LINKAGE	2				
4	00D3195	000	支架	BRACKET	1				
5	22A2284	000	弯板	PLATE	1				
6	02D2381	000	支座	BRACKET	2				
7	16A4041	000	右切削板	EDGE-RH	1				
8	16A4044	000	主切削板	CUTTING EDGE	1				
9	12A2164	000	侧斗板	SIDE HOPPER PLATE	2				
10	34C1115	000	限位块组件	BLOCK GP	2				
11	16A4042	000	左切削板	EDGE-LH	1				
12	10A4677	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
13	10A4678	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
14	01B0012	000	铆钉	RIVET	4				


22D0617 001 铲斗
BUCKET

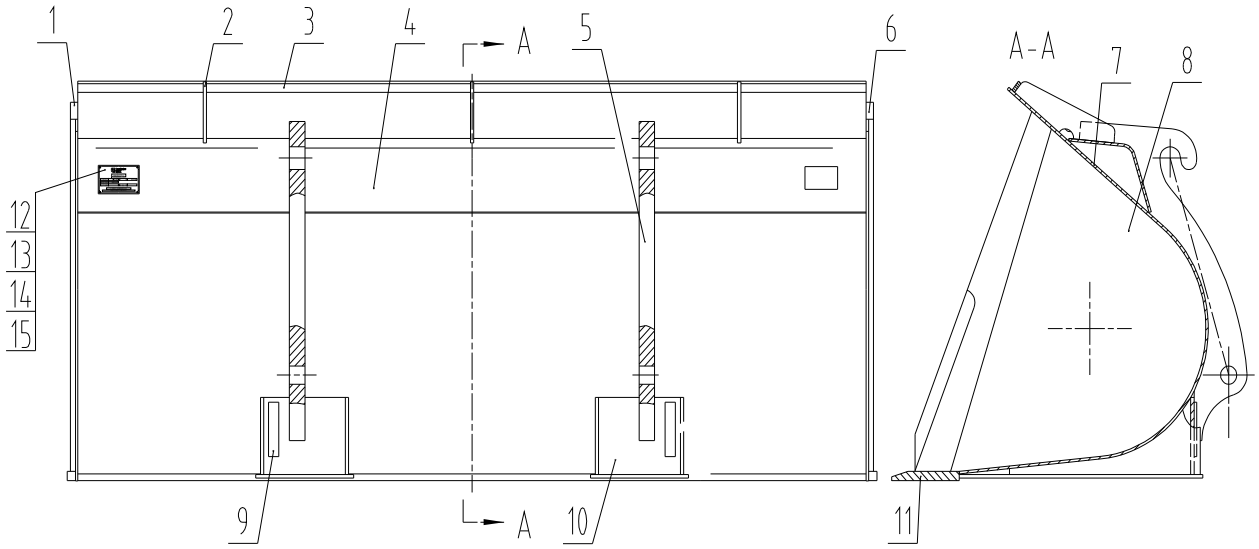

22D0617 001 铲斗 BUCKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	16A5028	000	左切削板	EDGE-LH	1				
2	13A3794	000	加强板	PLATE	3				
3	13A3796	000	加强板	PLATE	1				
4	22A2953	000	弯板	PLATE	1				
5	18A2362	001	安装板	MOUNTING PLATE	2				
6	16A5029	000	右切削板	EDGE-RH	1				
7	22A2952	000	斗壁板	PLATE	1				
8	12A2852	000	侧板	SIDE PLATE	2				
9	34C1115	000	限位块组件	BLOCK GP	2				
10	02D2904	000	底座	BASE	2				
11	16A5032	000	主切削板	CUTTING EDGE	1				
12	74A3805	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
13	74A3806	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
14	74A3807	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
15	01B0012	000	铆钉	RIVET	4				


30E0379 001 前车架总成
FRONT FRAME AS

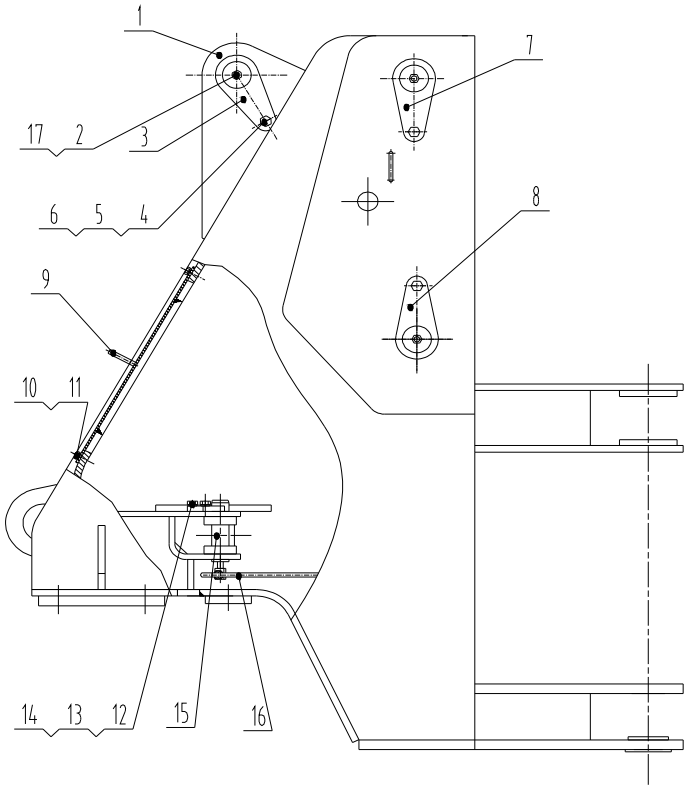

30E0379 001 前车架总成 FRONT FRAME AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	30D0451	001	前车架	FRONT FRAME	1				
2	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	5				
3	11L0019	002	转斗缸销	PIN	1				
4	00B0038	000	螺栓	BOLT	5				
5	06B0350	000	垫圈	WASHER	5				
6	06B0009	000	垫圈	WASHER	5				
7	11L0017	002	动臂销	PIN	2				
8	11L0018	002	动臂缸销	PIN	2				
9	43L0007	001	前罩板	COVER	1				
10	00B0075	000	螺栓	BOLT	4				
11	06B0348	000	垫圈	WASHER	4				
12	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
13	00B0005	000	螺栓	BOLT	4				
14	14A5553	000	板	PLATE	2				
15	60A1313	000	销	PIN	2				
16	00C0941	003	油脂管路	GREASE LINES	1				
17	86A0258	001	油杯护套	BOOT	5				


00C0941 003 油脂管路
GREASE LINES

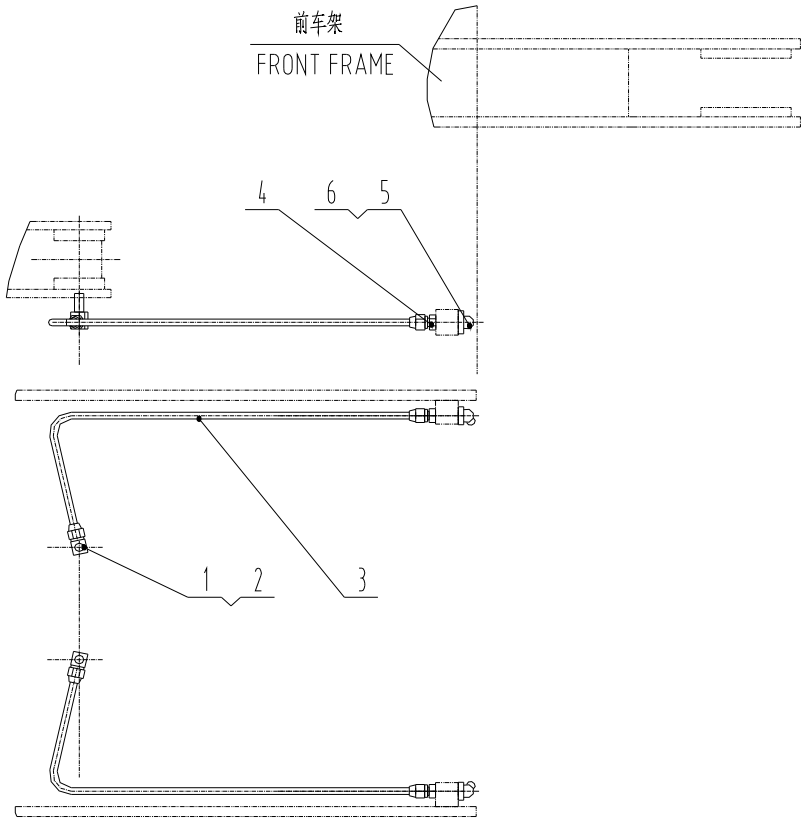

00C0941 003 油脂管路 GREASE LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	01A0137	001	接头	CONNECTOR	1				
2	03B0035	000	螺母	NUT	1				
3	00C1131	000	油脂管路	GREASE LINES	1				
4	00A0224	001	接头	CONNECTOR	1				
5	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	1				
6	86A0258	001	油杯护套	BOOT	1				


30E0385 003 铰接系统
HINGE SYSTEM

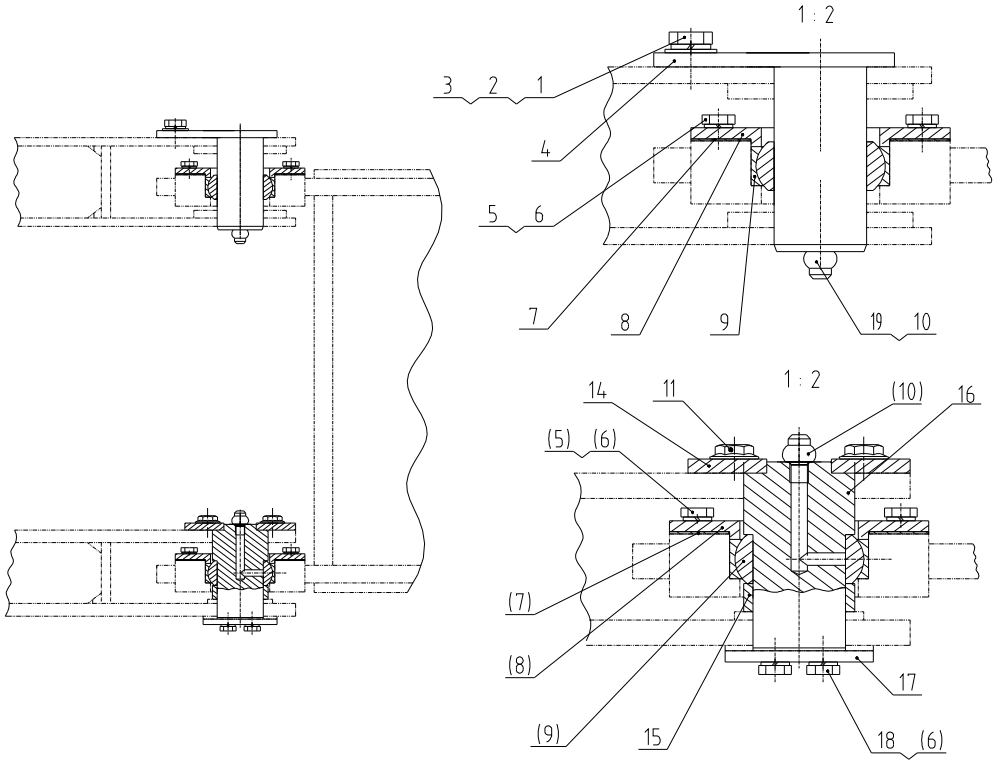

30E0385 003 铰接系统 HINGE SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00B0038	000	螺栓	BOLT	1				
2	06B0350	000	垫圈	WASHER	1				
3	06B0009	000	垫圈	WASHER	1				
4	11D0624	000	销	PIN	1				
5	00B0012	000	螺栓	BOLT	8				
6	06B0347	000	垫圈	WASHER	11				
7	28K0006	000	调整垫片	SHIM	2				
8	53H0010	001	轴承盖	BEARING COVER	2				
9	25B0011	000	关节轴承 GE50ES	KNUCKLE BEARING	2				
10	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2				
11	01B0297	000	螺栓	BOLT	4				
14	09A0247	000	压板	PLATE	1				
15	56H0003	000	垫套	BUSHING	1				
16	60A1311	000	销	PIN	1				
17	13A2883	000	盖板	COVER PLATE	1				
18	00B0164	000	螺栓	BOLT	3				
19	86A0258	001	油杯护套	BOOT	2				


30E0389 003 后车架
REAR FRAME

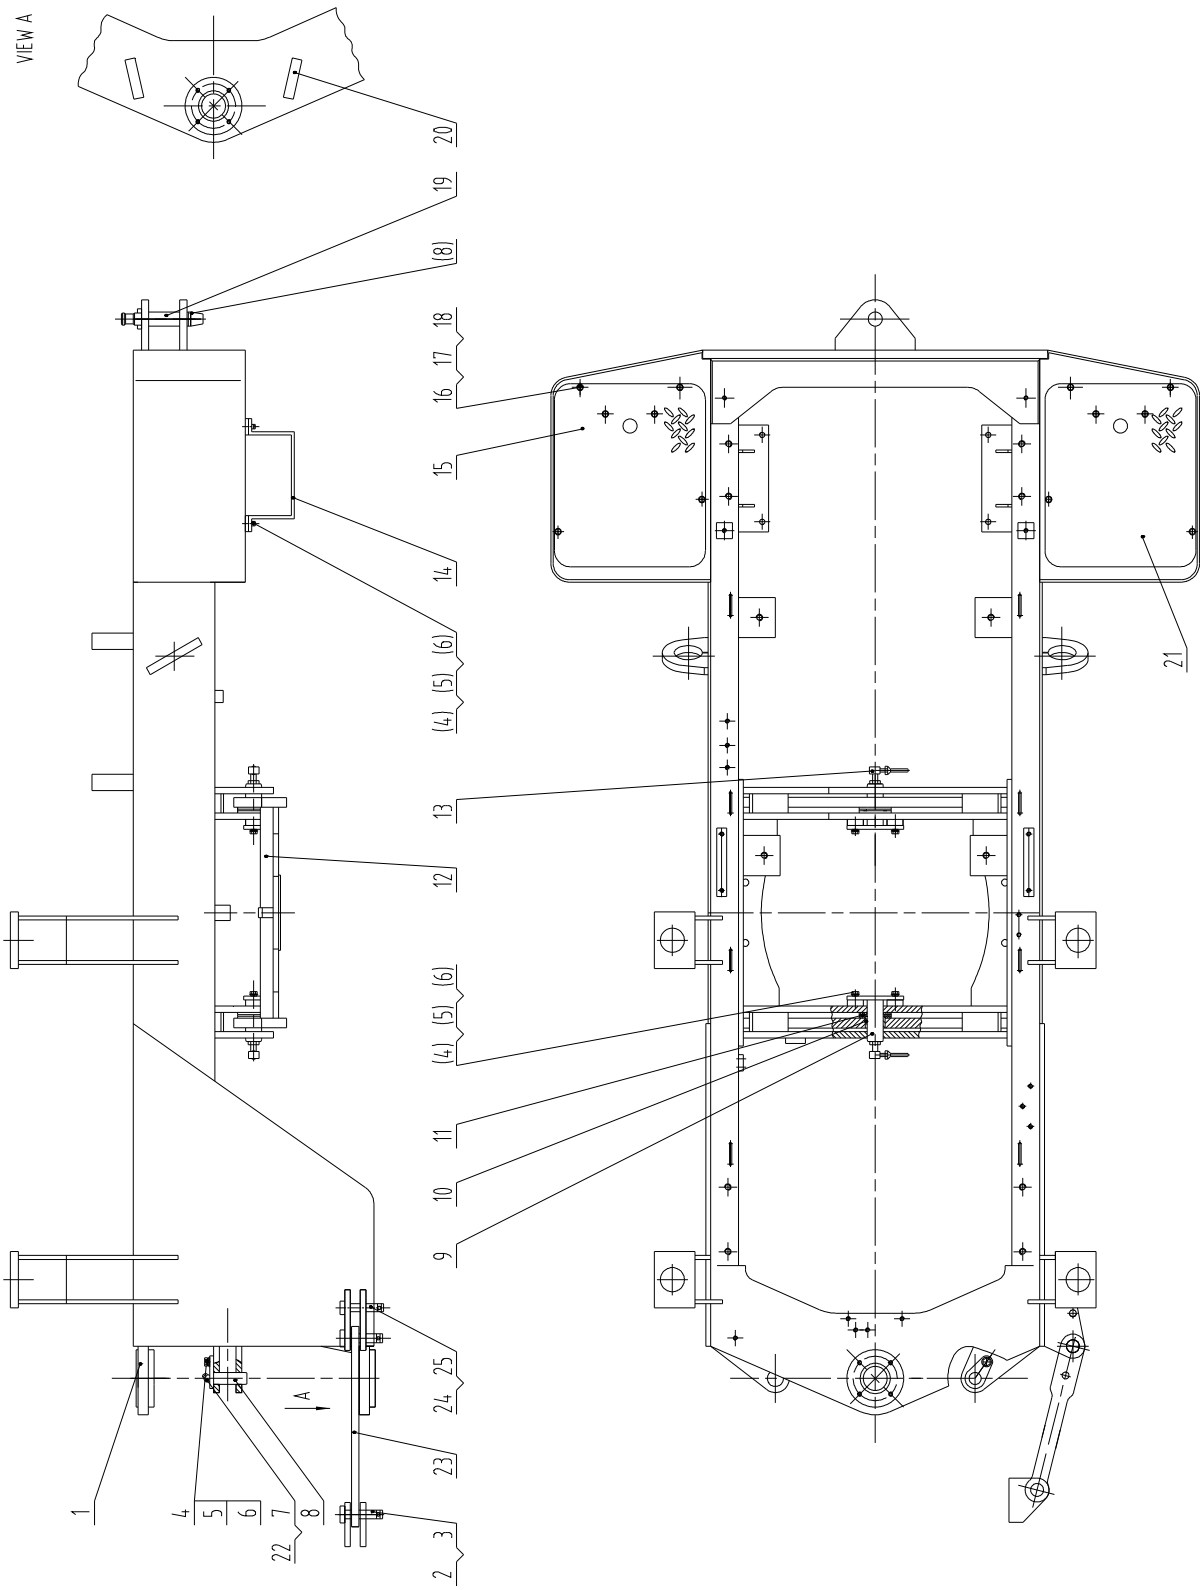

30E0389 003 后车架 REAR FRAME

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	30D0437	004	后车架	REAR FRAME	1				
2	60A0160	000	销	PIN	2				
3	08B0017	000	销	PIN	3				
4	00B0011	000	螺栓	BOLT	10				
5	06B0349	000	垫圈	WASHER	10				
6	06B0007	000	垫圈	WASHER	10				
7	10B0051	000	油杯	GREASE FITTING	2				
8	11L0013	002	后转向销	STEERING PIN	2				
9	11L0012	004	付车架销	PIN	2				
10	55H0001	000	轴套	BUSHING	2				
11	28C0119	000	调整垫片	ADJUSTING SHIM	2				
12	30D0273	002	付车架	SUBSIDIARY FRAME	1				
13	00C0504	003	后车架黄油管路	REAR FRAME GREASE LINES	1				
14	23H0039	002	脚蹬支承	STEP SUPPORT	2				
15	10A3563	000	盖板	COVER PLATE	1				
16	00B0075	000	螺栓	BOLT	8				
17	06B0348	000	垫圈	WASHER	8				
18	06B0005	000	垫圈	WASHER	8				
19	11L0020	000	牵引销	TRACTION PIN	1				
20	17H0019	000	限位块	BLOCK	2				
21	10A3564	000	盖板	COVER PLATE	1				
22	86A0258	001	油杯护套	BOOT	2				
23	16A4694	000	板	PLATE	1				
24	60A0178	000	插销	PIN	1				
25	08B0005	000	销	PIN	1				


00C0504 003 后车架黄油管路
REAR FRAME GREASE LINES

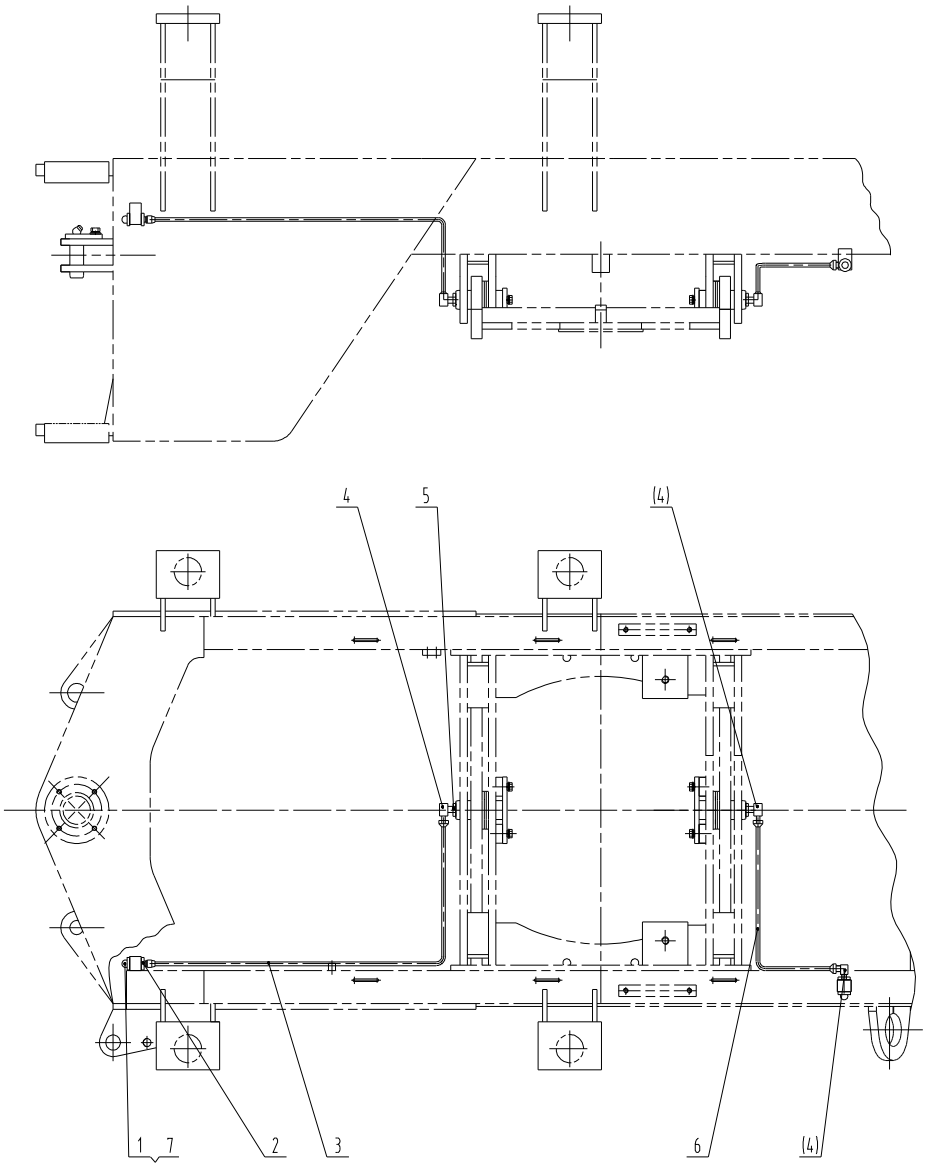

00C0504 003 后车架黄油管路 REAR FRAME GREASE LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2				
2	00A0224	001	接头	CONNECTOR	1				
3	00C0587	000	前黄油管路	FRONT GREASE LINES	1				
4	01A0137	001	接头	CONNECTOR	3				
5	03B0035	000	螺母	NUT	3				
6	00C0988	000	油脂管路	GREASE LINES	1				
7	86A0258	001	油杯护套	BOOT	2				


00C0587 000 前黄油管路
FRONT GREASE LINES

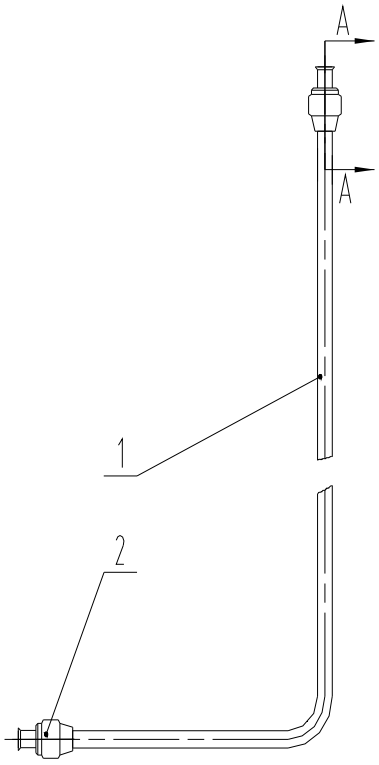

00C0587 000 前黄油管路 FRONT GREASE LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	33A0356	000	油管	OIL PIPE	1				
2	00A0223	002	接头	CONNECTOR	2				


00C0988 000 油脂管路
GREASE LINES

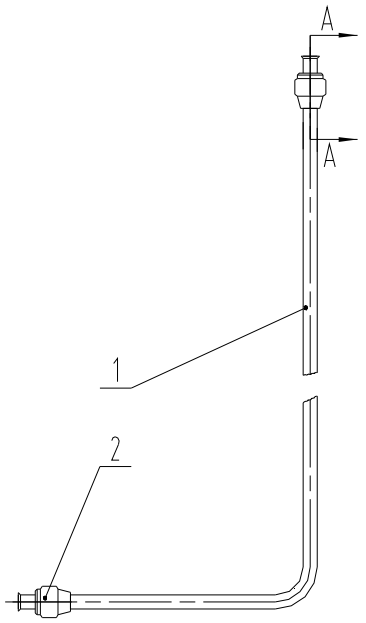

00C0988 000 油脂管路 GREASE LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	33A0617	000	加油管	FIILLER TUBE	1				
2	00A0223	002	接头	CONNECTOR	2				


30E0468 001 前车架总成
FRONT FRAME AS

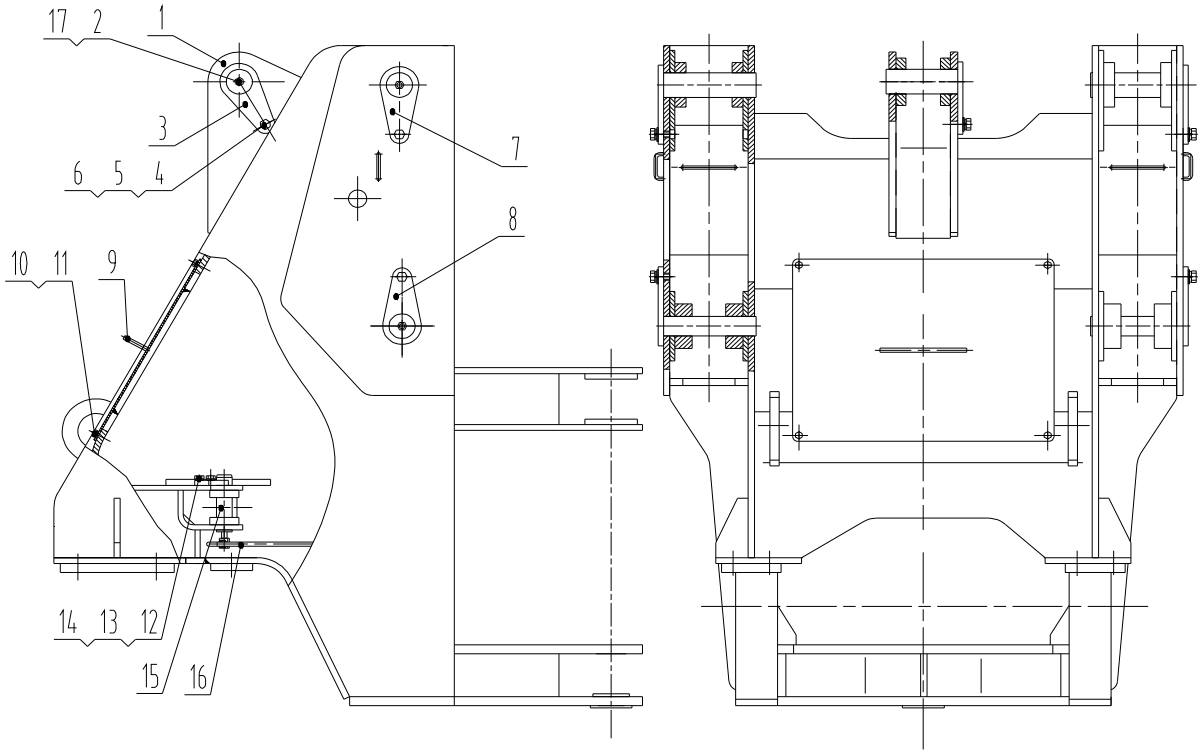

30E0468 001 前车架总成 FRONT FRAME AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	30D0564	004	前车架	FRONT FRAME	1				
2	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	5				
3	11L0019	002	转斗缸销	PIN	1				
4	00B0038	000	螺栓	BOLT	5				
5	06B0350	000	垫圈	WASHER	5				
6	06B0009	000	垫圈	WASHER	5				
7	11L0017	002	动臂销	PIN	2				
8	11L0018	002	动臂缸销	PIN	2				
9	43D0505	000	板	PLATE	1				
10	00B0075	000	螺栓	BOLT	4				
11	06B0348	000	垫圈	WASHER	4				
12	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
13	00B0005	000	螺栓	BOLT	4				
14	14A5553	000	板	PLATE	2				
15	60A1313	000	销	PIN	2				
16	00C2025	001	油脂管路	GREASE LINES	1				
17	86A0258	001	油杯护套	BOOT	5				


32E0500 002 快换装置
QUICK COUPLER

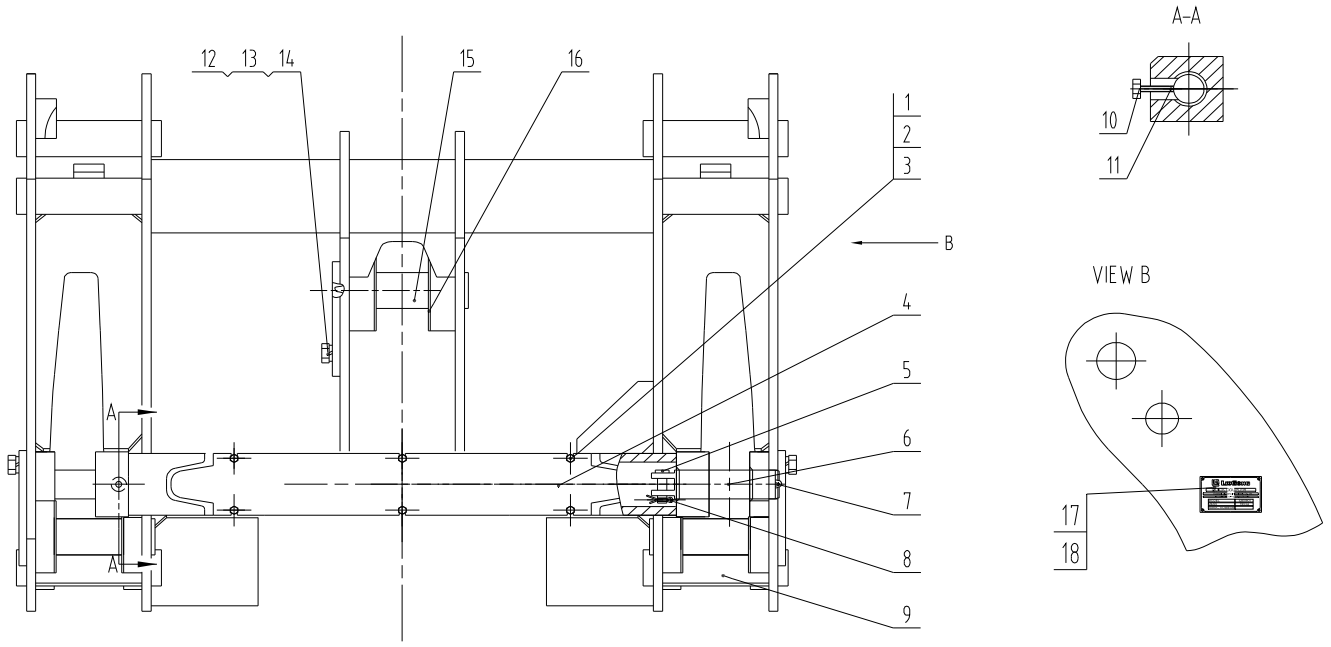

32E0500 002 快换装置 QUICK COUPLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00B0022	000	螺栓	BOLT	6				
2	06B0024	000	垫圈	WASHER	6				
3	06B0346	000	垫圈	WASHER	6				
4	20A5757	000	盖板	COVER	1				
5	66A0152	000	销	PIN	2				
6	60A1198	000	快换销	PIN	2				
7	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2				
8	08B0021	000	销	PIN	2				
9	22D0498	001	快换	QUICK COUPLER	1				
10	00B0030	000	螺栓	BOLT	2				
12	00B0093	000	螺栓	BOLT	3				
13	06B0012	000	垫圈	WASHER	3				
14	06B0351	000	垫圈	WASHER	3				
15	11L0015	003	销	PIN	3				
16	56H0005	001	垫片	SHIM	6				
17	10A4679	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
18	01B0012	000	铆钉	RIVET	4				


32E0654 000 工作装置限位系统
WORK IMPLEMENT LIMIT SYSTEM

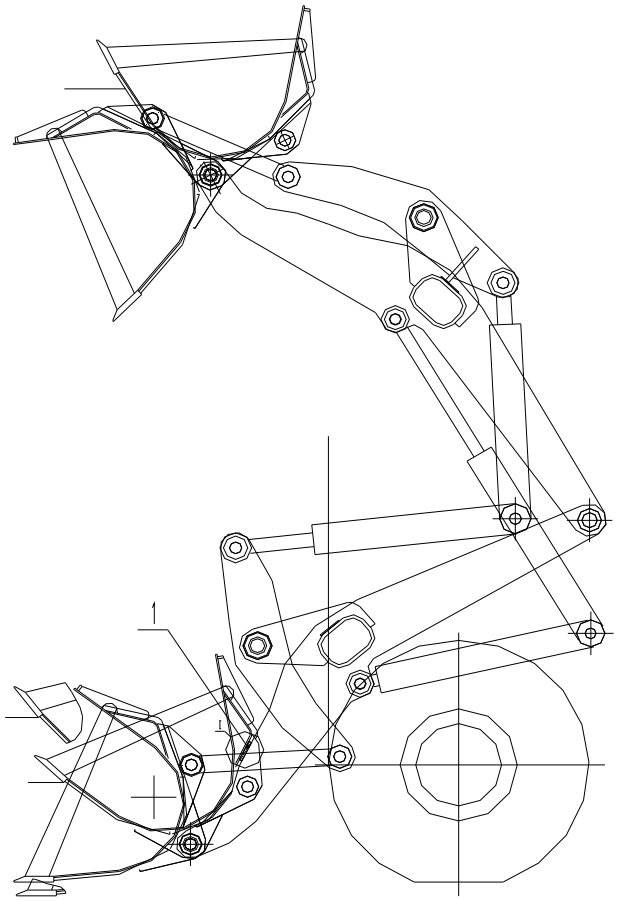



32E0654 000 工作装置限位系统 WORK IMPLEMENT LIMIT SYSTEM


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	14H0154	000	限位块	BLOCK	2				


32E0682 001 工作装置系统
WORK IMPLEMENT SYSTEM

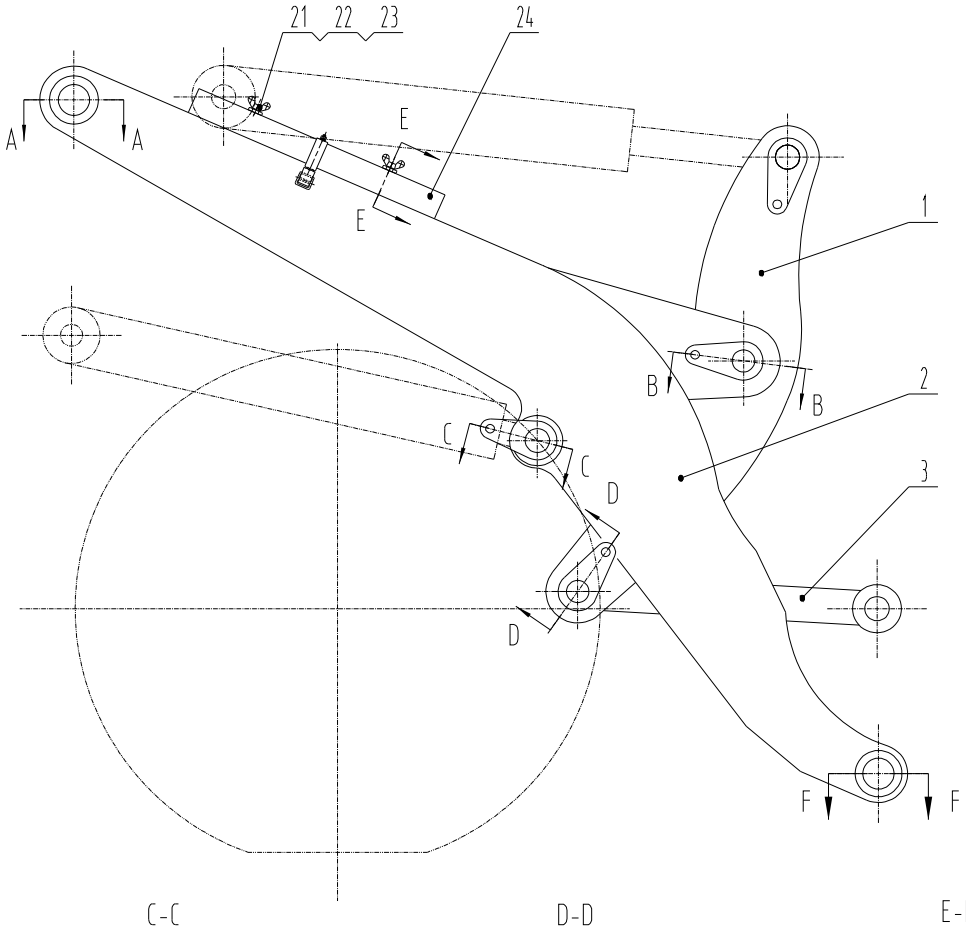


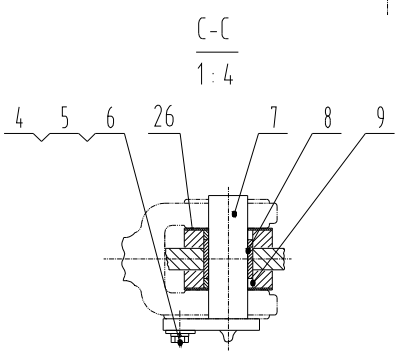


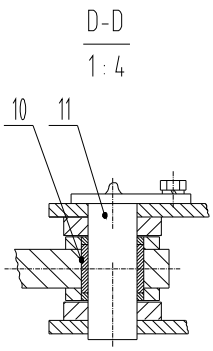

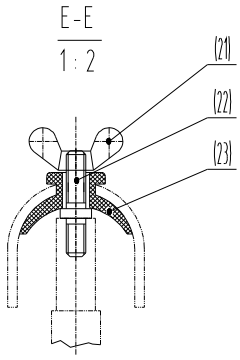

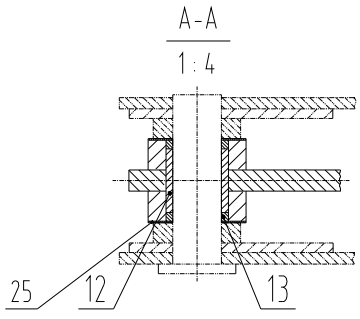

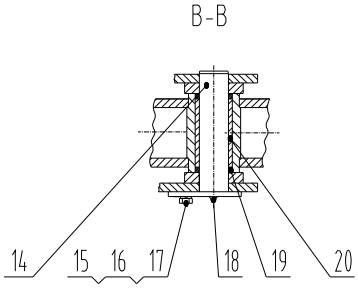


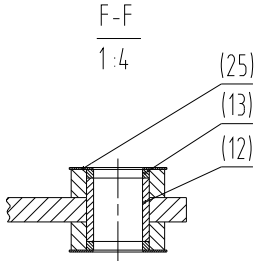

32E0682 001 工作装置系统 WORK IMPLEMENT SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	21L0010	001	摇臂	LEVER	1				
2	21D0371	000	动臂	BOOM	1				
3	16L0007	002	拉杆	LINKAGE	1				
4	00B0017	000	螺栓	BOLT	2				
5	06B0007	000	垫圈	WASHER	2				
6	55H0014	000	垫套	BUSHING	2				
7	11L0016	003	动臂缸销	PIN	2				
8	55A0288	000	衬套	BUSHING	2				
9	34C0052	001	防尘圈	DUST RING	4				
10	55A0286	000	斗杆钢套	BUSHING	2				
11	11L0014	002	摇臂销	PIN	2				
12	55A0287	000	动臂下钢套	SLEEVE	4				
13	34C0034	001	密封圈	SEAL RING	12				
14	11L0009	002	摇臂中销	PIN	1				
15	06B0015	001	垫圈	WASHER	3				
16	06B0012	000	垫圈	WASHER	3				
17	00B0093	000	螺栓	BOLT	3				
18	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	5				
19	80A0092	001	密封圈	SEAL RING	2				
20	55A0285	000	摇臂钢套	BUSHING	1				
21	03B0592	000	碟形螺母	NUT	2				
22	02B0097	000	双头螺柱	STUD BOLT	2				
23	83A0304	001	胶套	BOOT	2				
24	24C0446	000	举升动臂支撑	SUPPORT	1				
25	28C0115	000	调整垫片	SHIM	4				
26	28C0116	000	调整垫片	SHIM	2				


24C0446 000 举升动臂支撑
SUPPORT

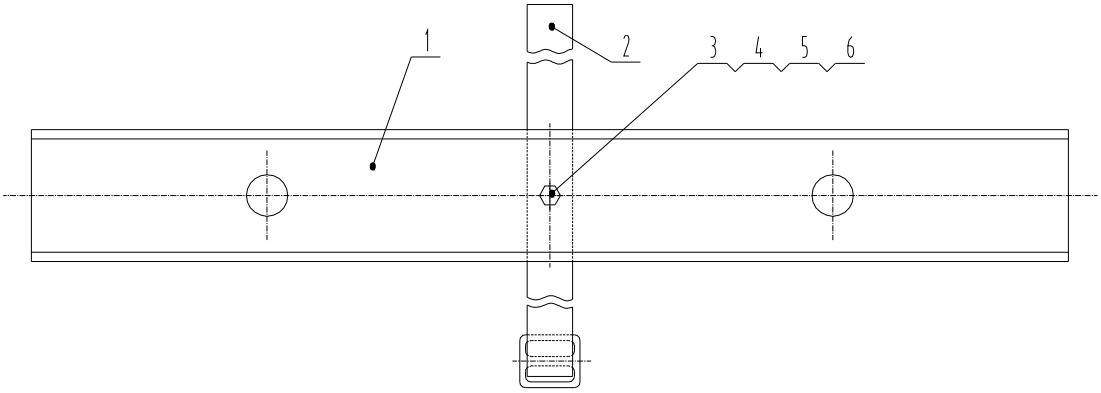

24C0446 000 举升动臂支撑 SUPPORT

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	22A2324	000	弯板	PLATE	1				
2	54K0020	000	绑带	BELT	1				
3	00B0010	000	螺栓	BOLT	1				
4	06B0024	000	垫圈	WASHER	1				
5	06B0346	000	垫圈	WASHER	1				
6	03B0036	000	螺母	NUT	1				


32E0689 001 快换平叉
FORK COUPLER

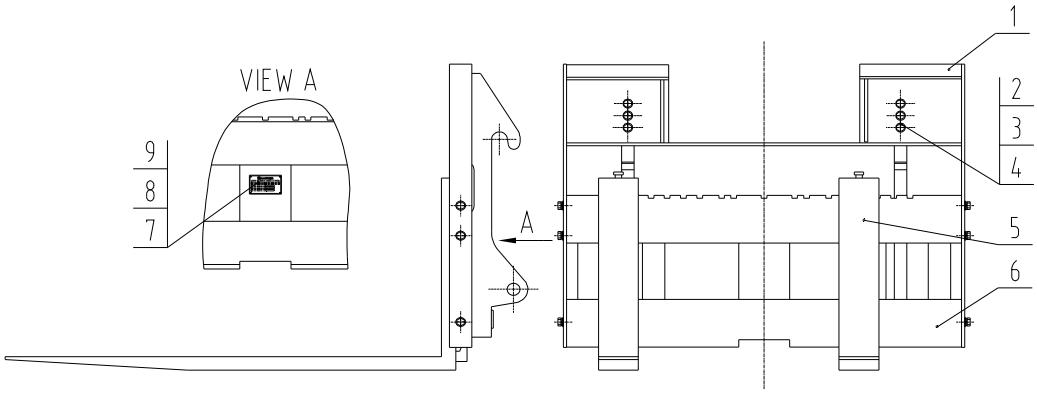

32E0689 001 快换平叉 FORK COUPLER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	25D0129	001	叉体	FORK BODY	1				
2	06B0012	000	垫圈	WASHER	12				
3	06B0351	000	垫圈	WASHER	12				
4	00B0095	000	螺栓	BOLT	12				
5	43C1027	000	货叉 122*45*1370IIIA	FORK	2				
6	25D0131	003	叉体	FORK BODY	1				
7	01B0012	000	铆钉	RIVET	4				
8	10A4932	000	铭牌	NAMEPLATE	1				
9	10A4933	000	铭牌	NAMEPLATE	1				


43C0964 002 铲斗
BUCKET

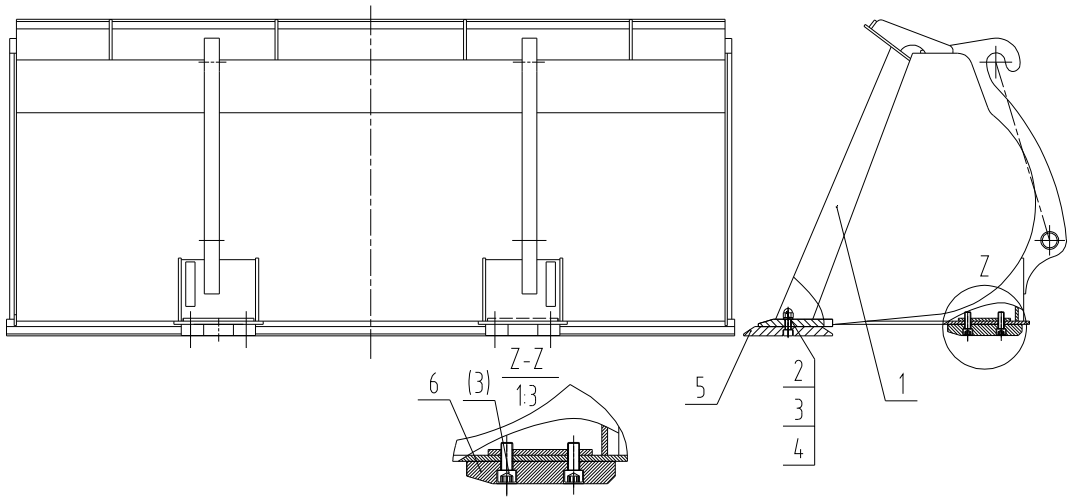

43C0964 002 铲斗 BUCKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	22D0571	001	铲斗	BUCKET	1				
2	06B0351	000	垫圈	WASHER	7				
3	04B0124	000	螺钉	SCREW	15				
4	03B0495	000	螺母	NUT	7				
5	17A2676	000	切削板	CUTTING EDGE	1				
6	17A3271	000	防磨底板	WEAR PLATE	2				


43C0965 001 铲斗
BUCKET

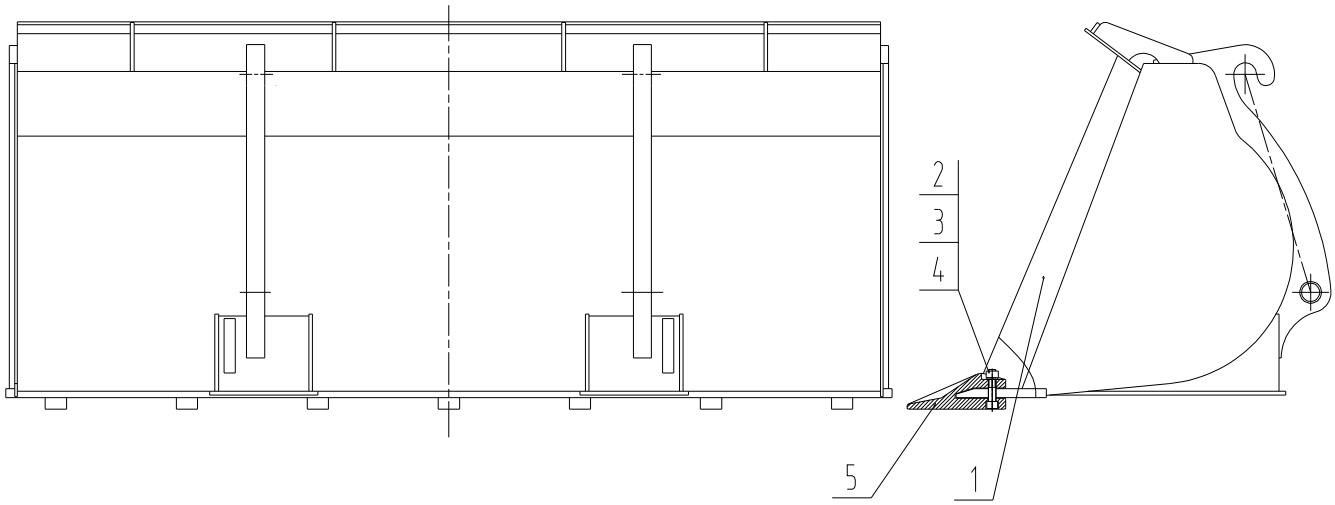

43C0965 001 铲斗 BUCKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	22D0571	001	铲斗	BUCKET	1				
2	03B0095	000	螺母	NUT	7				
3	06B0351	000	垫圈	WASHER	7				
4	04B0254	000	螺钉	SCREW	7				
5	72A0649	001	斗齿	TOOTH	7				


43C1540 000 铲斗
BUCKET

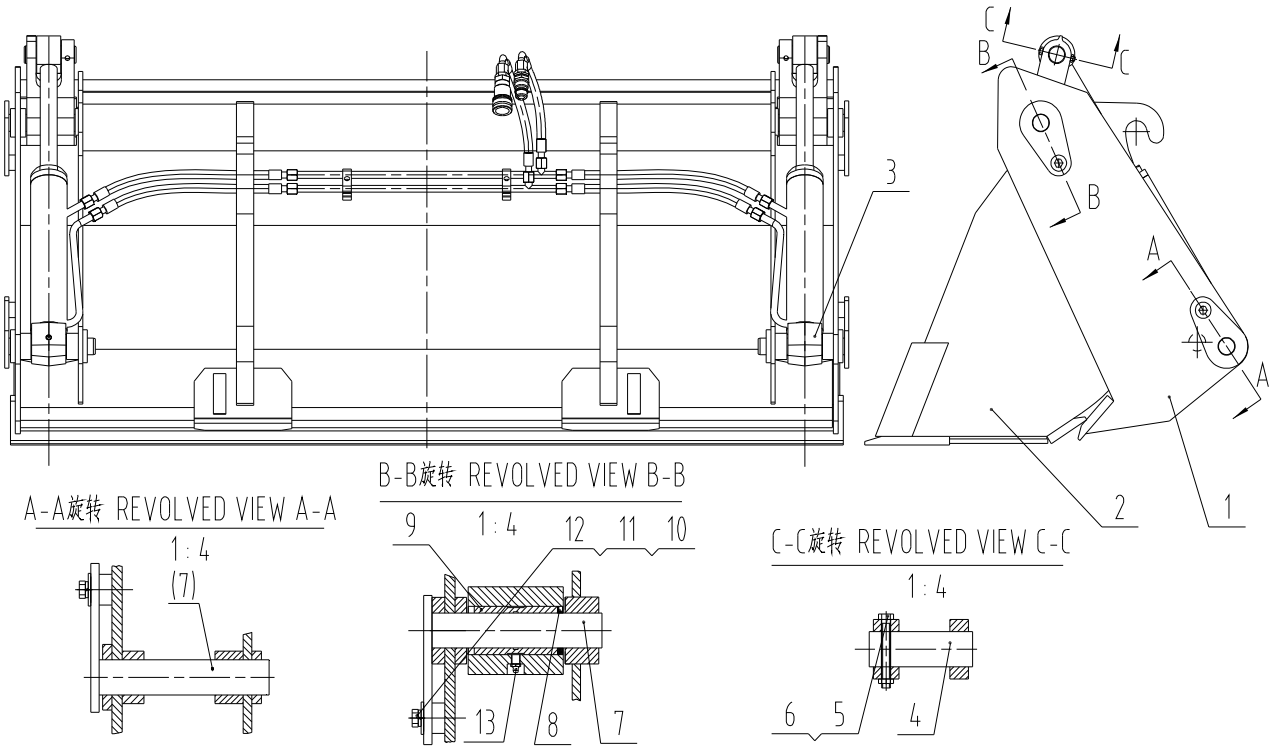

43C1540 000 铲斗 BUCKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	22D0651	002	后斗身	BACK HOPPER BODY	1				
2	22D0652	000	前斗身	FRONT HOPPER BODY	1				
3	00C1291	001	铲斗油缸管路	BUCKET CYLINDER LINES	1				
4	60H0047	000	销	PIN	2				
5	01B0033	000	螺栓	BOLT	2				
6	03B0058	000	螺母	NUT	2				
7	11L0030	000	销	PIN	4				
8	13B0424	000	防尘圈	DUST RING	4				
9	55H0038	000	轴套	BUSHING	2				
10	00B0011	000	螺栓	BOLT	4				
11	06B0028	000	淬硬垫圈 16	HARD WASHER	4				
12	06B0127	000	垫圈	WASHER	4				
13	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2				


00C1291 001 铲斗油缸管路
BUCKET CYLINDER LINES

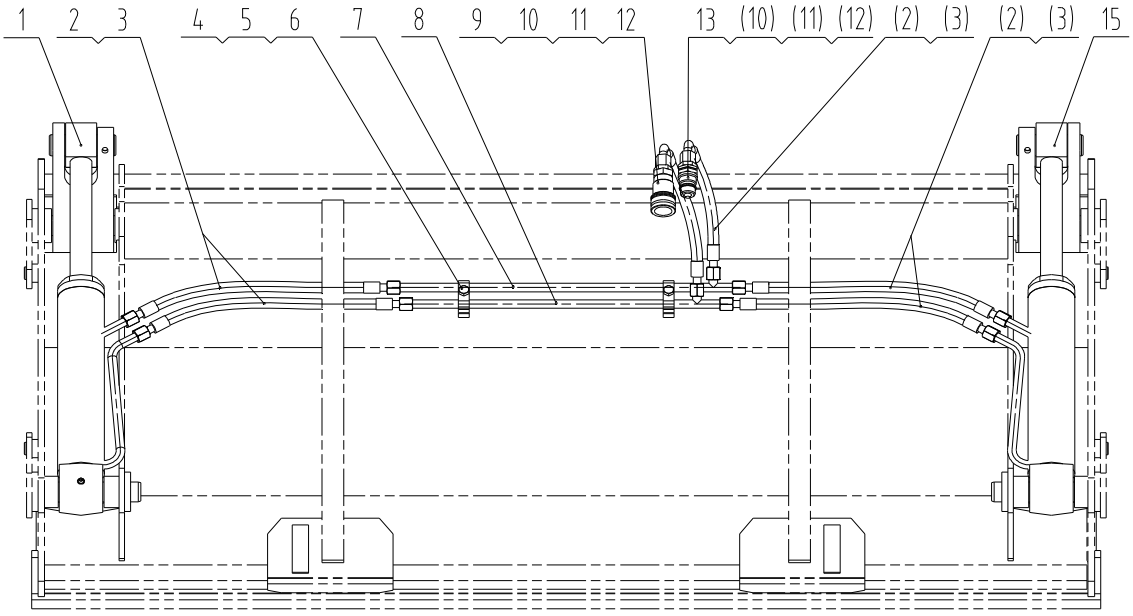

00C1291 001 铲斗油缸管路 BUCKET CYLINDER LINES

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10C0134	000	左夹斗油缸	BUCKET CYLINDER	1				
2	06C5666	001	软管总成	HOSE AS	6				
3	12B0489	002	O 形圈	O-RING	12				
4	15H0060	000	管夹	CLAMP	2				
5	00B0002	000	螺栓	BOLT	2				
6	06B0347	000	垫圈	WASHER	2				
7	10D4621	000	钢管总成	TUBE AS	1				
8	10D4622	000	钢管总成	TUBE AS	1				
9	30C0064	002	快换接头	COUPLER CONNECTOR	1				
10	12B0491	001	O 形圈	O-RING	2				
11	07J0002	001	挡圈	SNAP RING	2				
12	00A4240	000	接头	FITTING	2				
13	30C0063	002	快换接头	COUPLER CONNECTOR	1				
15	10K0020	000	右夹斗油缸	BUCKET CYLINDER	1				


10C0134 000 左夹斗油缸
BUCKET CYLINDER

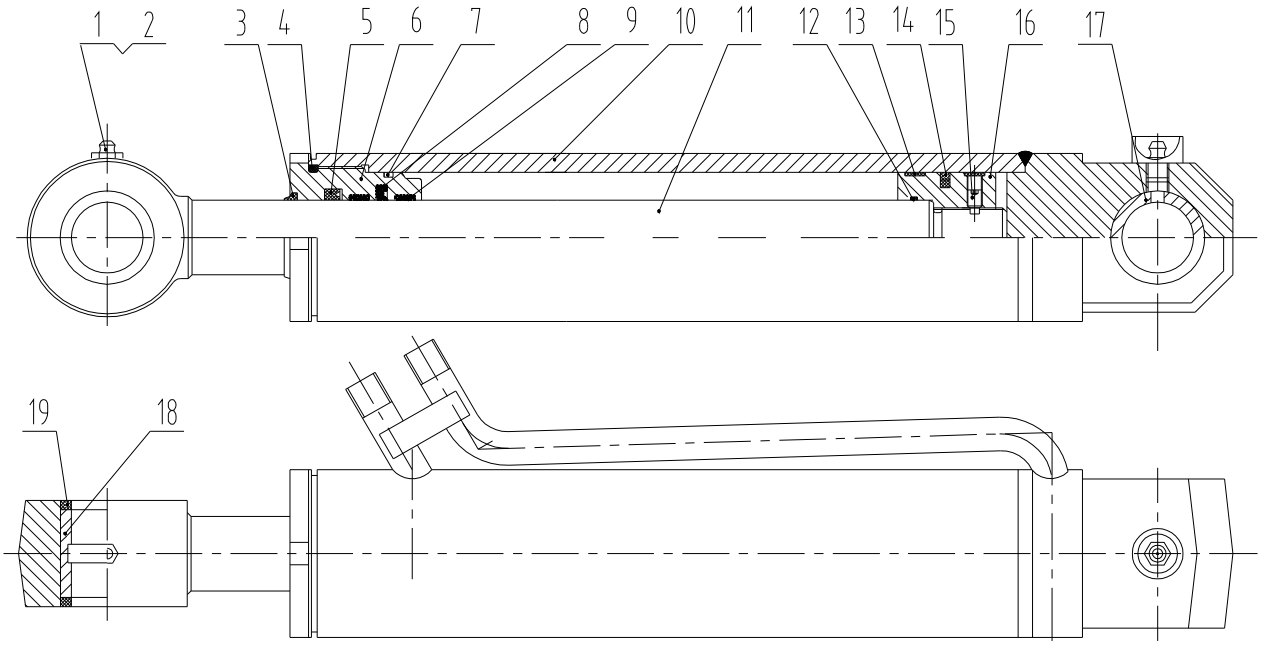

10C0134 000 左夹斗油缸 BUCKET CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2				
2	86A0258	001	油杯护套	BOOT	2				
3	13B0247	000	防尘圈	DUST RING	1				
4	12B0662	000	O 形圈	O-RING	1				
5	13B0286	000	密封圈	SEAL RING	1				
6	55H0026	000	缸盖	CYLINDER HEAD	1				
7	12B0414	000	O 形圈	O-RING	1				
8	13J0010	000	密封圈	SEAL RING	1				
9	13B0287	000	支承环	SUPPORT RING	2				
10	13L0012	000	缸体	CYLINDER BODY	1				
11	61H0016	000	活塞杆	PISTON ROD	1				
12	12B0062	000	O 形圈	O-RING	1				
13	13B0272	000	支承环	SUPPORT RING	2				
14	13B0264	000	密封圈	SEAL RING	1				
15	04B0318	000	螺钉	SCREW	1				
16	50H0008	000	活塞	PISTON	1				
17	55H0027	000	衬套	BUSHING	1				
18	55H0028	000	衬套	BUSHING	1				
19	13B0281	000	防尘圈	DUST RING	4				


10K0020 000 右夹斗油缸
BUCKET CYLINDER

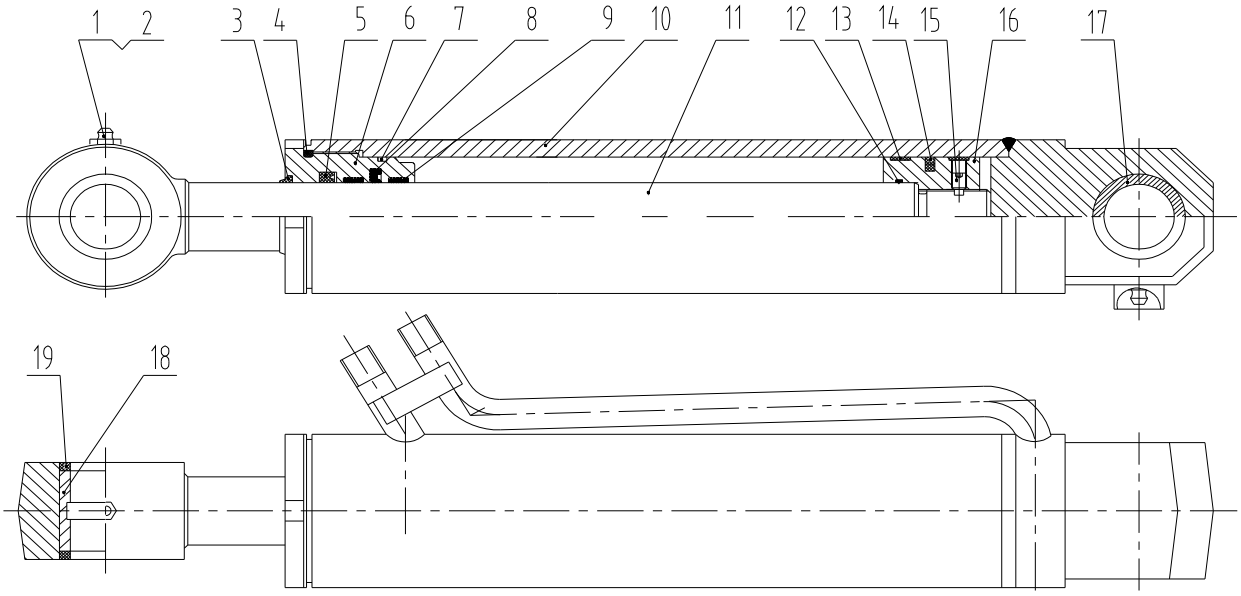


10K0020 000 右夹斗油缸 BUCKET CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2				
2	86A0258	001	油杯护套	BOOT	2				
3	13B0247	000	防尘圈	DUST RING	1				
4	12B0662	000	O 形圈	O-RING	1				
5	13B0286	000	密封圈	SEAL RING	1				
6	55H0026	000	缸盖	CYLINDER HEAD	1				
7	12B0414	000	O 形圈	O-RING	1				
8	13J0010	000	密封圈	SEAL RING	1				
9	13B0287	000	支承环	SUPPORT RING	2				
10	13L0016	000	缸体	CYLINDER BODY	1				
11	61H0016	000	活塞杆	PISTON ROD	1				
12	12B0062	000	O 形圈	O-RING	1				
13	13B0272	000	支承环	SUPPORT RING	2				
14	13B0264	000	密封圈	SEAL RING	1				
15	04B0318	000	螺钉	SCREW	1				
16	50H0008	000	活塞	PISTON	1				
17	55H0027	000	衬套	BUSHING	1				
18	55H0028	000	衬套	BUSHING	1				
19	13B0281	000	防尘圈	DUST RING	1				

43C1611 001 铲斗
BUCKET

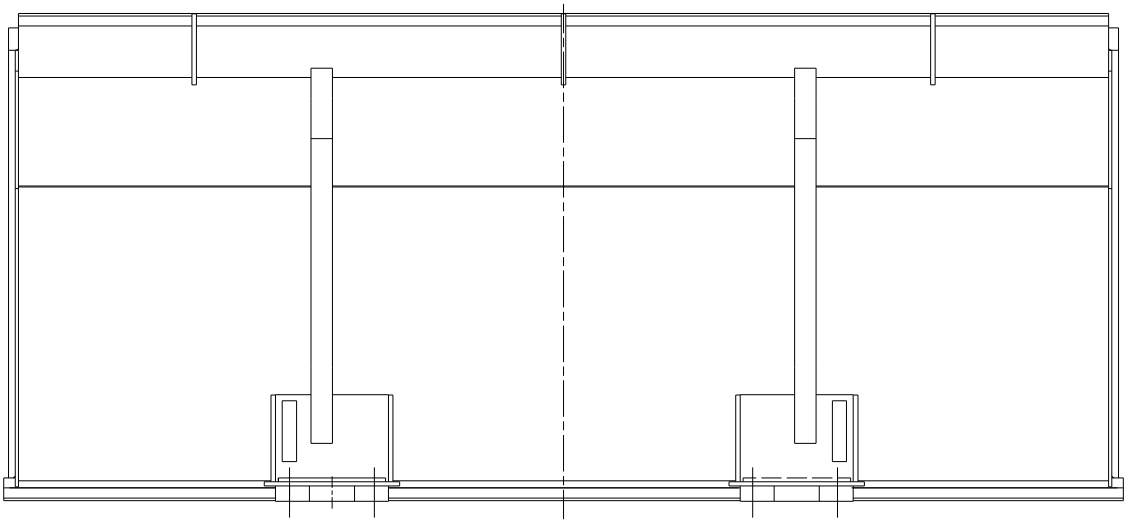


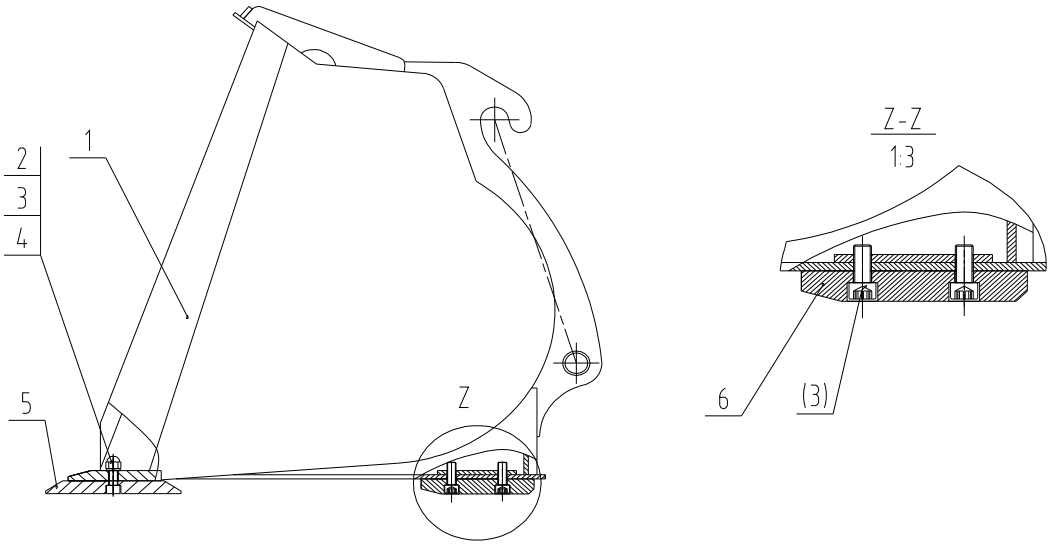

43C1611 001 铲斗 BUCKET

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	22D0659	001	铲斗	BUCKET	1				
2	06B0351	000	垫圈	WASHER	7				
3	04B0124	000	螺钉	SCREW	15				
4	03B0495	000	螺母	NUT	7				
5	17A3464	000	切削板	CUTTING EDGE	1				
6	17A3271	000	防磨底板	WEAR PLATE	2				


43C1751 001 抱叉
LOGGING FORK CLAMP

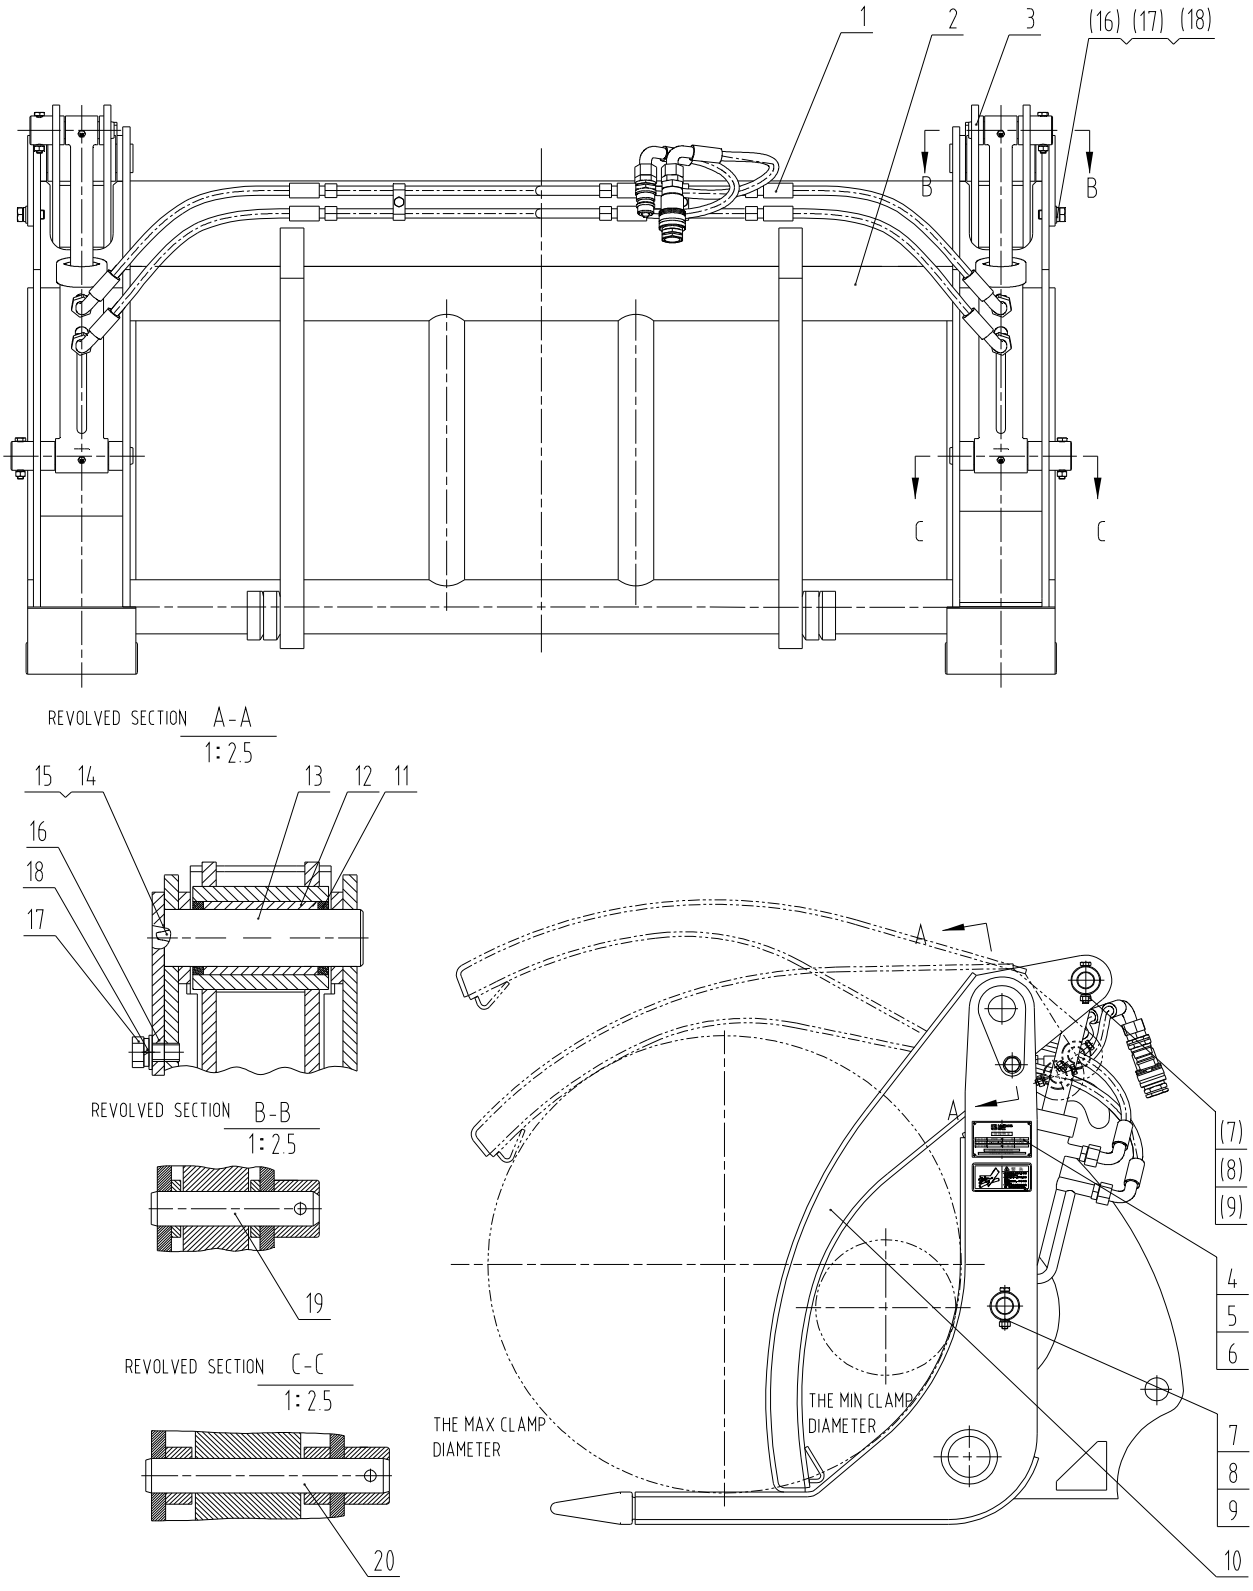

43C1751 001 抱叉 LOGGING FORK CLAMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	15E0828	000	液压系统	HYDRAULIC SYSTEM	1				
2	25D0197	002	叉体	FORK BODY	1				
3	25D0165	001	夹紧叉	FORK	1				
4	34C1789	000	标贴组件	DECAL GROUP	1				
5	34C1787	000	标贴组件	DECAL GROUP	1				
6	34C1788	000	标贴组件	DECAL GROUP	1				
7	03B0053	000	螺母	NUT	4				
8	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
9	01B0100	000	螺栓	BOLT	4				
10	25D0164	000	夹紧叉	FORK	1				
11	34C0034	001	密封圈	SEAL RING	4				
12	55A1263	000	钢套	STEEL SLEEVE	2				
13	11L0015	003	销	PIN	2				
14	86A0258	001	油杯护套	BOOT	2				
15	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	2				
16	06B0349	000	垫圈	WASHER	2				
17	06B0012	000	垫圈	WASHER	2				
18	00B0093	000	螺栓	BOLT	2				
19	60A1546	000	销轴	PIN	2				
20	60A1545	000	销轴	PIN	2				


15E0828 000 液压系统
HYDRAULIC SYSTEM

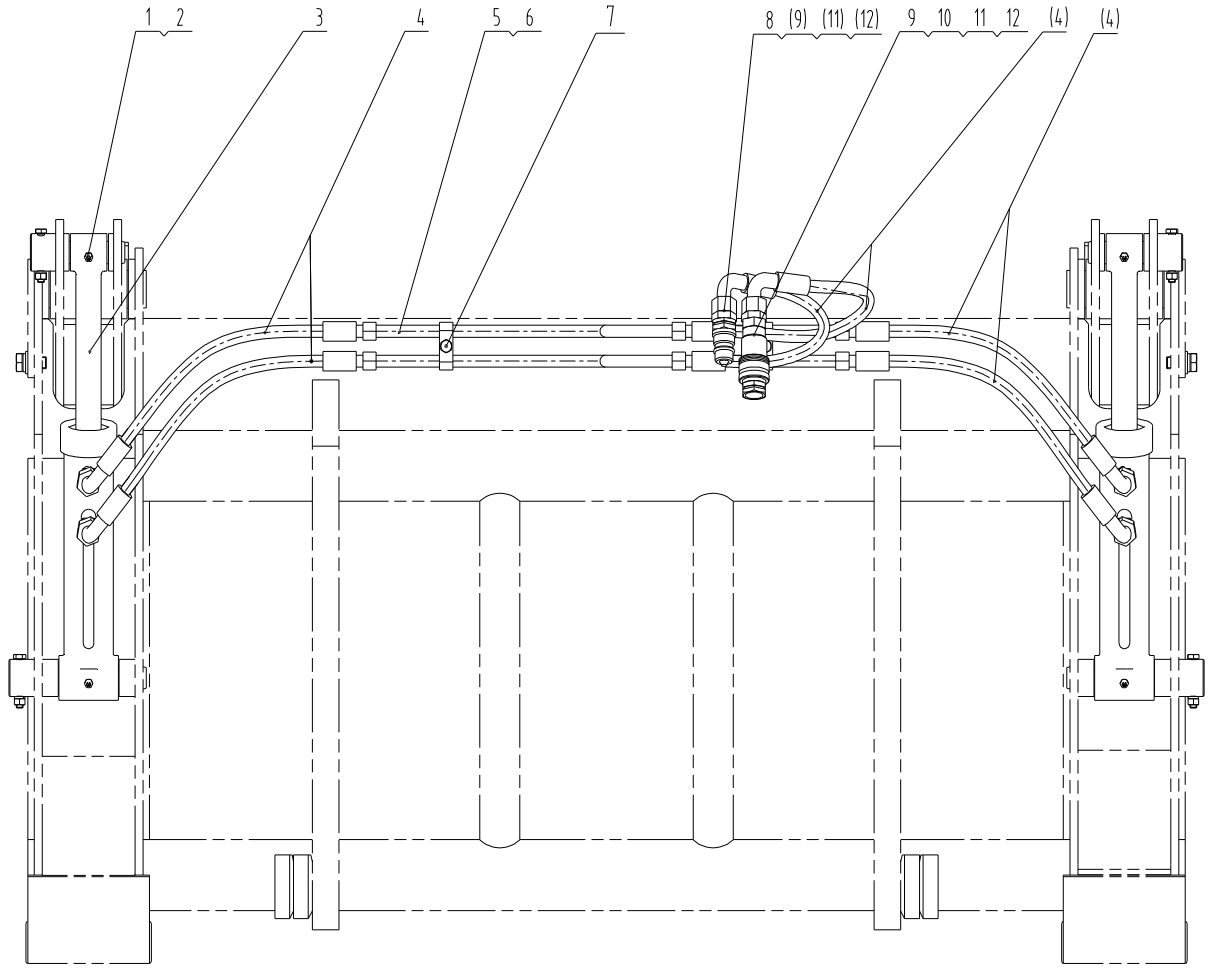

15E0828 000 液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	4				
2	86A0258	001	油杯护套	BOOT	4				
3	10C0269	001	装卸油缸	LOADING CYLINDER	2				
4	06C6192	000	软管总成	HOSE AS	6				
5	10D6390	000	钢管总成	TUBE AS	2				
6	12B0370	000	O 形圈	O-RING	6				
7	09K0017	001	管夹总成	CLAMP	2				
8	30C0063	002	快换接头	COUPLER CONNECTOR	1				
9	00A3613	000	过渡接头	CONNECTOR	2				
10	30C0064	002	快换接头	COUPLER CONNECTOR	1				
11	07J0002	001	挡圈	SNAP RING	2				
12	12B0491	001	O 形圈	O-RING	2				


10C0269 001 装卸油缸
LOADING CYLINDER

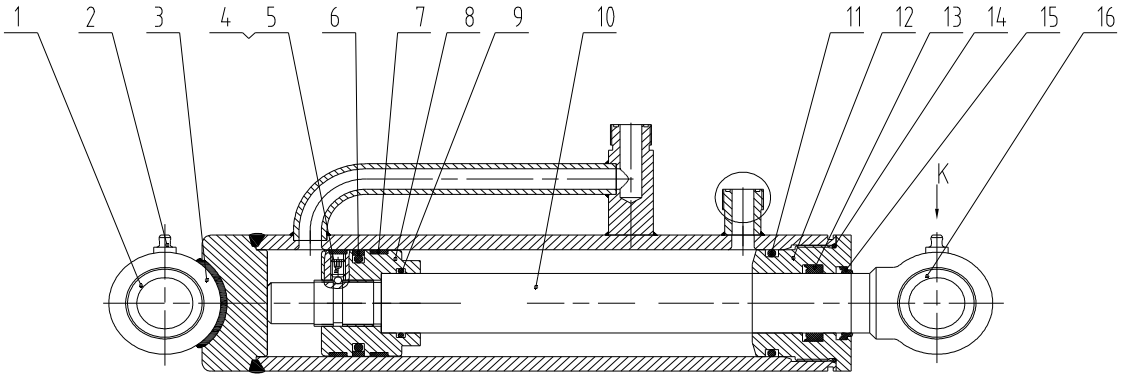

10C0269 001 装卸油缸 LOADING CYLINDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	55A1982	000	衬套	BUSHING	4				
2	10B0014	000	油杯	GREASE FITTING	4				
3	13D0423	000	缸体	CYLINDER BODY	2				
4	20J0001	000	钢球	STEEL BALL	2				
5	04B0246	000	螺钉	SCREW	2				
6	34C0910	000	孔用组合封	SEAL RING	2				
7	80A0414	000	支承环	SUPPORT RING	4				
8	50A0253	000	活塞	PISTON	2				
9	12J0012	000	O 形圈	O-RING	2				
10	63A0159	000	活塞杆	PISTON ROD	2				
11	12B1108	000	O 形圈	O-RING	2				
12	53A0719	000	缸盖	CYLINDER HEAD	2				
13	34K0024	001	Y 形密封圈	Y-SEAL	2				
14	12B0030	000	O 形圈	O-RING	2				
15	34K0022	001	防尘圈	DUST RING	2				
16	55A1984	000	衬套	BUSHING	2				

09K0017 001 管夹总成
CLAMP

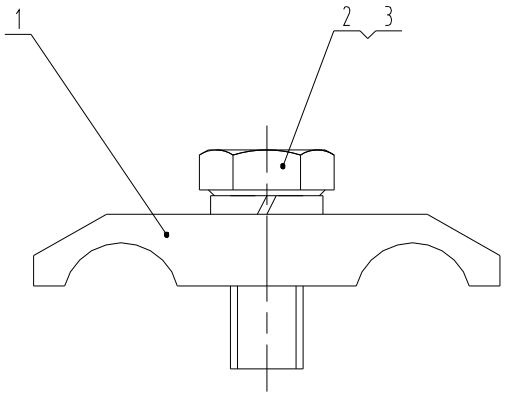


09K0017 001 管夹总成 CLAMP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	15H0060	000	管夹	CLAMP	1				
2	00B0012	000	螺栓	BOLT	1				
3	06B0347	000	垫圈	WASHER	1				

驾驶室和覆盖件 CAB AND ACCESSORIE

41E0259 003 驾驶室总成
CAB AS

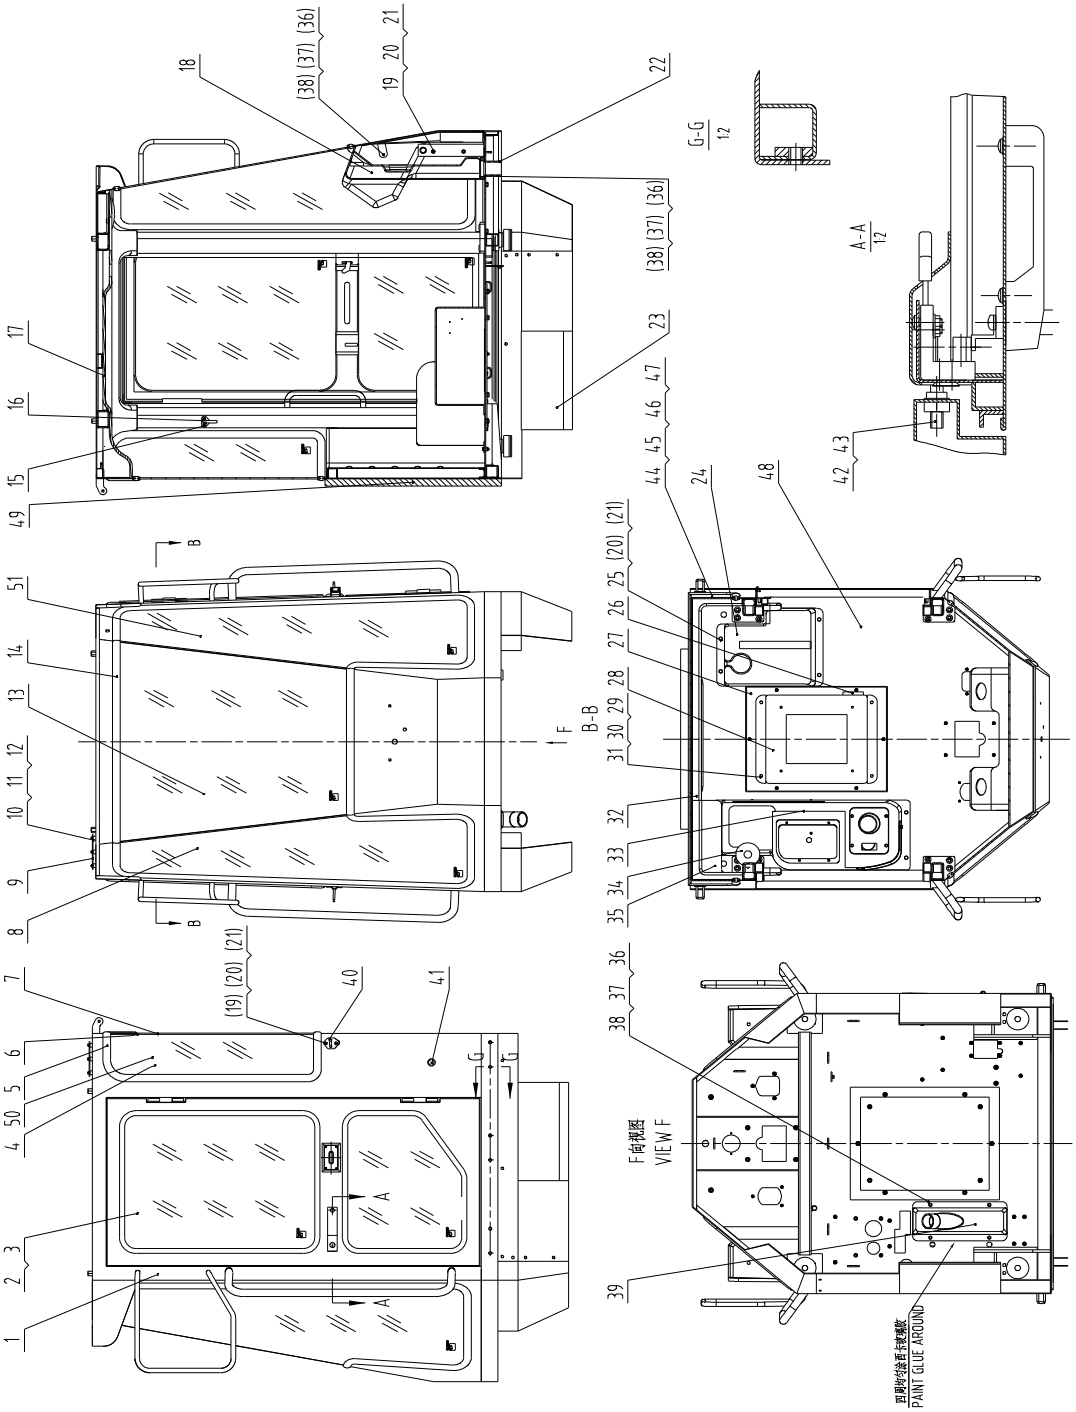


41E0259 003 驾驶室总成 CAB AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	47C0821	001	驾驶室组件	CAB GP	1				
2	47C0703	001	左门总成	DOOR AS-LH	1				
3	47C0736	001	右门总成	DOOR AS-RH	1				
4	87A0557	000	挡风玻璃	WINDSHEILD	1				
5	84A0936	000	后玻璃胶条	SEAL	1				
6	42B0005	000	西卡玻璃胶	SEAL	1				
7	87A0553	001	挡风玻璃	WINDSHEILD	1				
8	87A0575	000	玻璃	GLASS	1				
9	11A1339	000	板	PLATE	1				
10	04B0221	000	螺钉	SCREW	3				
11	06B0361	000	垫圈	WASHER	3				
12	06B0066	000	垫圈	WASHER	3				
13	87A0558	000	挡风玻璃	WINDSHEILD	1				
14	84A0937	000	前玻璃胶条	SEAL	1				
15	85A0046	000	衣钩	HOOK	1				
16	04B0099	000	螺钉	SCREW	2				
17	85A1153	001	顶内饰	DECORATION	1				
18	47C0804	000	仪表前台	DASHBOARD	1				
19	00B0075	000	螺栓	BOLT	8				
20	06B0348	000	垫圈	WASHER	12				
21	06B0005	000	垫圈	WASHER	12				
22	05D0184	001	接头	CONNECTOR	1				
23	48C0657	003	围板总成	PLATE ASSEMBLY	1				
24	34C1100	000	箱体	GEARBOX HOUSING	1				
25	00B0085	000	螺栓	BOLT	4				
26	88A0284	000	安全锤	HAMMER	1				
27	23D1056	000	垫板	PLATE	1				
28	23D1166	001	支撑架	SUPPORT	1				
29	00B0012	000	螺栓	BOLT	10				
30	06B0347	000	垫圈	WASHER	10				
31	06B0001	000	垫圈	WASHER	10				
32	86A0556	000	左围板	PLATE-LH	1				
33	34C1111	001	箱体	GEARBOX HOUSING	1				
34	47C0949	001	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1				
35	86A0557	001	右围板	PLATE-RH	1				
36	06B0062	000	垫圈	WASHER	10				
37	06B0346	000	垫圈	WASHER	10				
38	00B0021	000	螺栓	BOLT	10				

41E0259 003 驾驶室总成 CAB AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
39	86A0558	001	风道	DUCT	1				
40	88A0164	001	定位锁锁扣	BUCKLE	2				
41	35C0035	001	弹性挡块	BLOCK	2				
42	88A0128	001	门锁锁扣	LOCK BUCKLE	2				
43	06B0349	000	垫圈	WASHER	2				
44	17A2332	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	2				
45	17A2333	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1				
46	17A2334	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1				
47	17A2344	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1				
48	14A5676	000	地板垫	FLOOR MAT	1				
49	85A1509	000	吸音板	BAFFLE-BOARD	1				
50	87A0574	000	玻璃	GLASS	1				
51	87A0556	000	挡风玻璃	WINDSHEILD	1				


47C0821 001 驾驶室组件
CAB GP

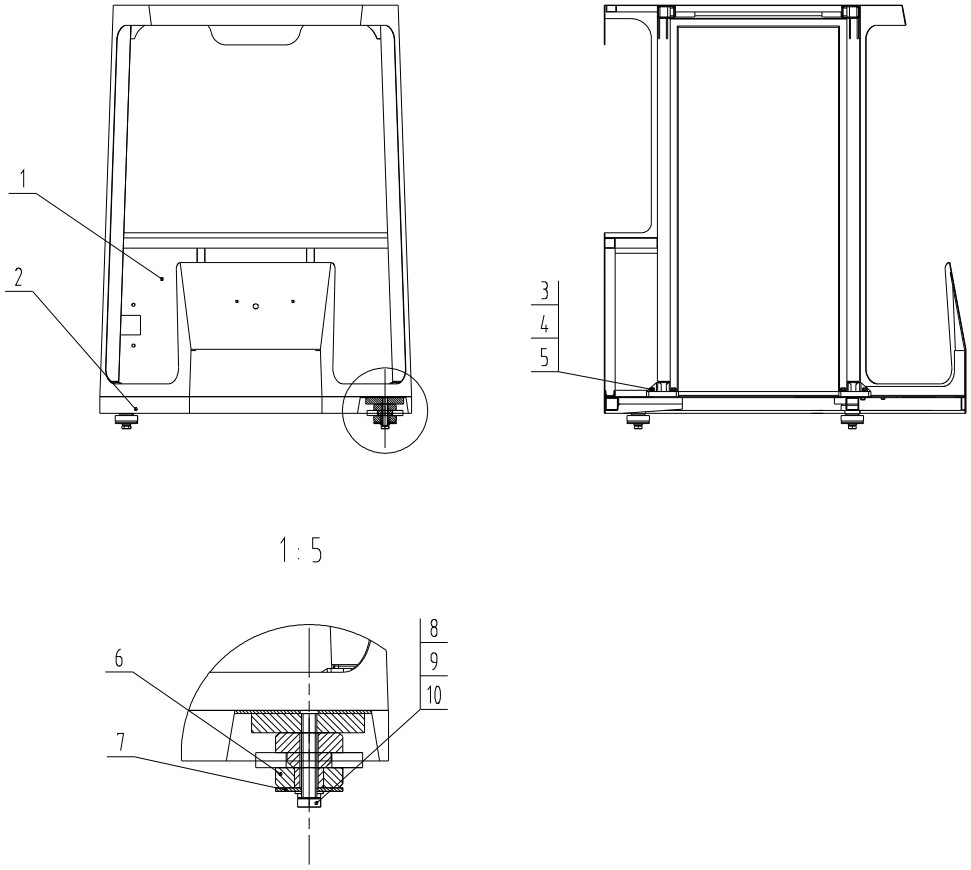

47C0821 001 驾驶室组件 CAB GP

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	23D1161	004	驾驶室	CAB	1				
2	23D1169	001	驾驶室	CAB	1				
3	00B0087	000	螺栓	BOLT	16				
4	00B0007	000	螺栓	BOLT	16				
5	06B0349	000	垫圈	WASHER	16				
6	34K0004	001	减振垫	CUSHION	4				
7	57H0002	001	止动垫圈	LOCKWASHER	4				
8	00B0220	000	螺栓	BOLT	4				
9	06B0360	000	垫圈	WASHER	4				
10	06B0016	000	垫圈	WASHER	4				


47C0804 000 仪表前台
DASHBOARD

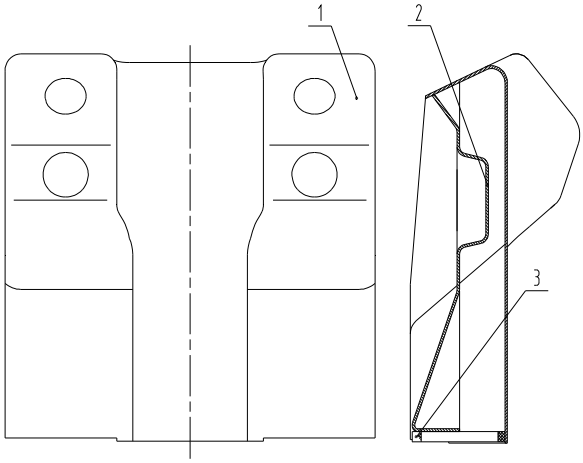

47C0804 000 仪表前台 DASHBOARD

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	86A0552	002	壳体	HOUSING	1				
2	86A0551	000	隔板	BAFFLE	1				
3	84A1029	000	密封垫	SEALER	1				


47C0703 001 左门总成
DOOR AS-LH

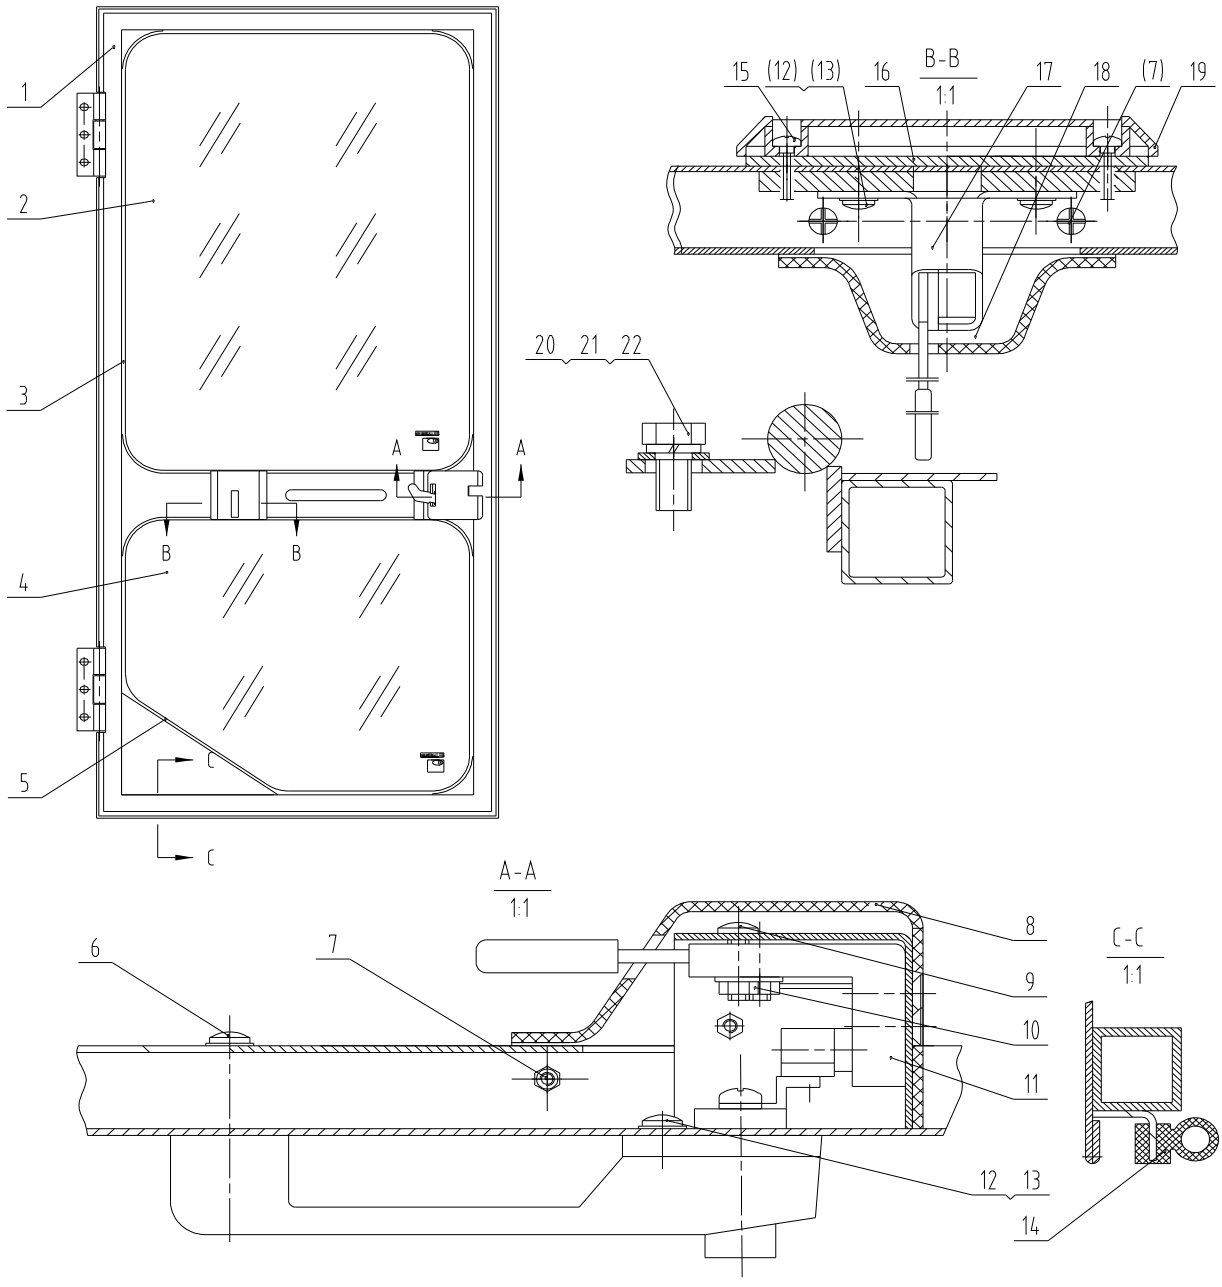

47C0703 001 左门总成 DOOR AS-LH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	23D1009	000	左门	DOOR-LH	1				
2	87A0461	000	门大玻璃	GLASS	1				
3	85A1158	000	门大玻璃胶条 L2602	SEAL	1				
4	87A0462	000	门小玻璃	GLASS	1				
5	85A1159	000	门小玻璃胶条 L1900	SEAL	1				
6	00B0065	000	螺栓	BOLT	1				
7	04B0198	000	螺钉	SCREW	8				
8	85H0008	000	左门锁盖板	DOOR-LH LOCK COVER	1				
9	04B0042	000	螺钉	SCREW	2				
10	03B0036	000	螺母	NUT	4				
11	47C0068	000	左门锁	DOOR-LH LOCK	1				
12	04B0016	000	螺钉	SCREW	6				
13	06B0024	000	垫圈	WASHER	7				
14	85A1160	000	门胶条 L4300	SEAL	1				
15	04B0099	000	螺钉	SCREW	4				
16	82H0007	000	橡胶密封垫	CUSHION	1				
17	47C0191	000	门定位锁	LOCK	1				
18	85H0005	001	扣锁盖板	COVER	1				
19	86H0001	000	定位锁盖	CAP	1				
20	00B0012	000	螺栓	BOLT	6				
21	06B0001	000	垫圈	WASHER	6				
22	06B0347	000	垫圈	WASHER	6				


48C0657 003 围板总成
PLATE ASSEMBLY

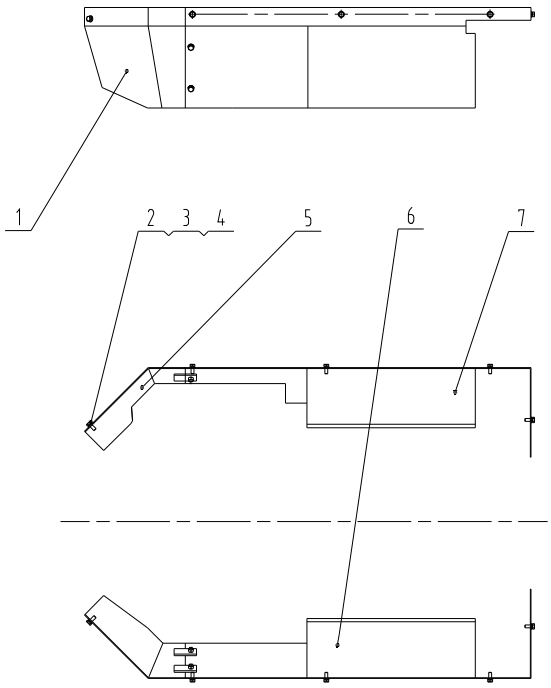

48C0657 003 围板总成 PLATE ASSEMBLY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	23D1168	001	围板总成	PLATE ASSEMBLY	1				
2	06B0005	000	垫圈	WASHER	13				
3	06B0348	000	垫圈	WASHER	13				
4	00B0075	000	螺栓	BOLT	13				
5	23D1170	001	围板总成	PLATE ASSEMBLY	1				
6	23D1448	001	左围板	PLATE-LH	1				
7	23D1449	001	右围板	PLATE-RH	1				


34C1100 000 箱体
GEARBOX HOUSING

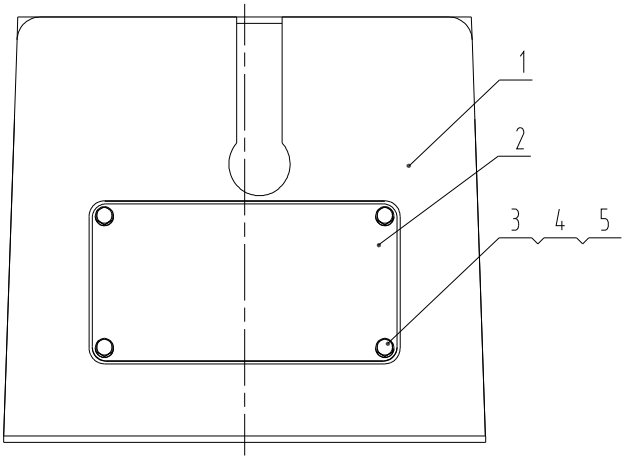

34C1100 000 箱体 GEARBOX HOUSING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	86A0554	001	外壳	HOUSING	1				
2	10A3538	000	盖板	COVER PLATE	1				
3	06B0024	000	垫圈	WASHER	4				
4	06B0346	000	垫圈	WASHER	4				
5	00B0022	000	螺栓	BOLT	4				


47C0736 001 右门总成
DOOR AS-RH

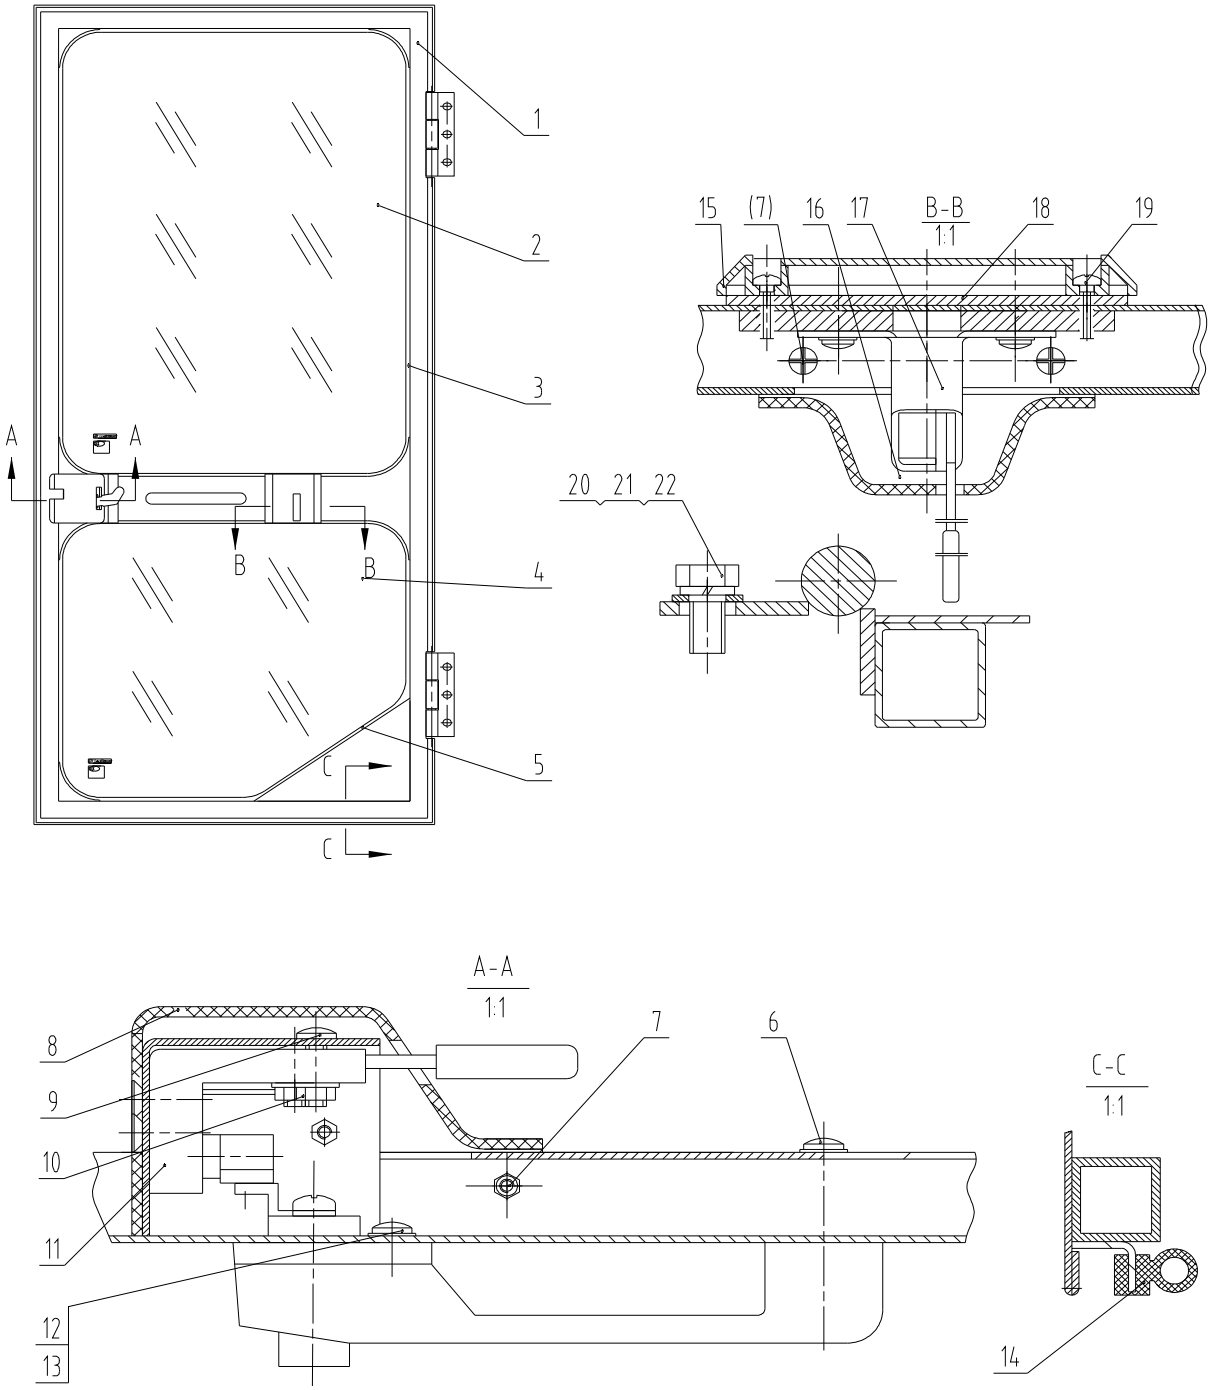

47C0736 001 右门总成 DOOR AS-RH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	23D1159	000	右门	RIGHT DOOR	1				
2	87A0541	000	玻璃	GLASS	1				
3	85A1158	000	门大玻璃胶条 L2602	SEAL	1				
4	87A0542	000	玻璃	GLASS	1				
5	85A1159	000	门小玻璃胶条 L1900	SEAL	1				
6	00B0065	000	螺栓	BOLT	1				
7	04B0198	000	螺钉	SCREW	8				
8	85H0027	000	右门锁盖	CAP	1				
9	04B0042	000	螺钉	SCREW	2				
10	03B0036	000	螺母	NUT	4				
11	47C0065	000	右门锁	DOOR LOCK	1				
12	06B0024	000	垫圈	WASHER	7				
13	04B0016	000	螺钉	SCREW	6				
14	85A1160	000	门胶条 L4300	SEAL	1				
15	86H0001	000	定位锁盖	CAP	1				
16	85H0005	001	扣锁盖板	COVER	1				
17	47C0191	000	门定位锁	LOCK	1				
18	82H0007	000	橡胶密封垫	CUSHION	1				
19	04B0099	000	螺钉	SCREW	4				
20	00B0012	000	螺栓	BOLT	6				
21	06B0001	000	垫圈	WASHER	6				
22	06B0347	000	垫圈	WASHER	6				


34C1111 001 箱体
GEARBOX HOUSING

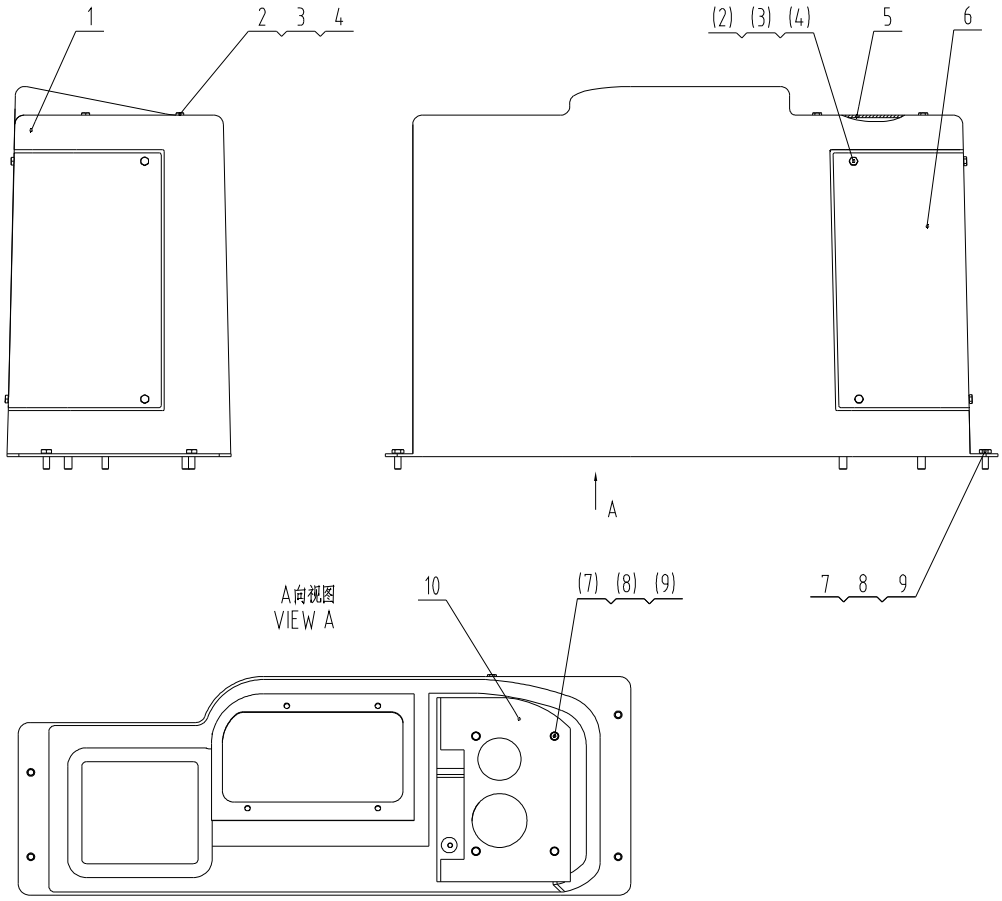

34C1111 001 箱体 GEARBOX HOUSING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	86A0555	004	电器箱	ELECTRICAL BOX	1				
2	06B0024	000	垫圈	WASHER	8				
3	06B0346	000	垫圈	WASHER	8				
4	00B0021	000	螺栓	BOLT	8				
5	22C0360	002	控制面板	CONTROL PANEL	1				
6	87A0457	000	侧板	PLATE	1				
7	06B0005	000	垫圈	WASHER	8				
8	06B0348	000	垫圈	WASHER	8				
9	00B0075	000	螺栓	BOLT	8				
10	00D3105	000	支撑架	SUPPORT	1				


22C0360 002 控制面板
CONTROL PANEL

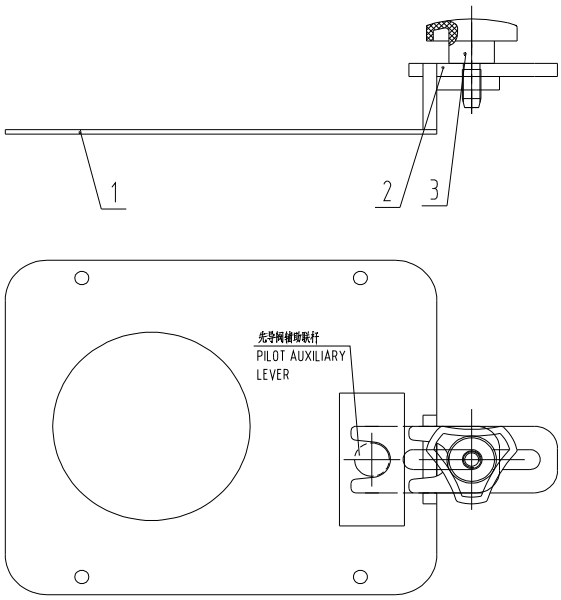

22C0360 002 控制面板 CONTROL PANEL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00D3344	001	面板	PANEL	1				
2	12A2958	000	卡板	STOP PLATE	1				
3	35C0626	000	旋钮	KNOB	1				


47C0949 001 灭火器
FIRE EXTINGUISHER

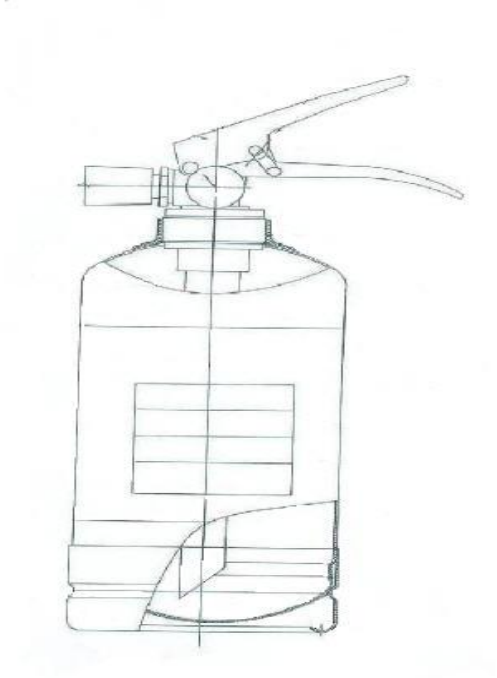

47C0949 001 灭火器 FIRE EXTINGUISHER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	27C0526	000	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1				
2	27C0527	000	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1				


27C0526 000 灭火器
FIRE EXTINGUISHER

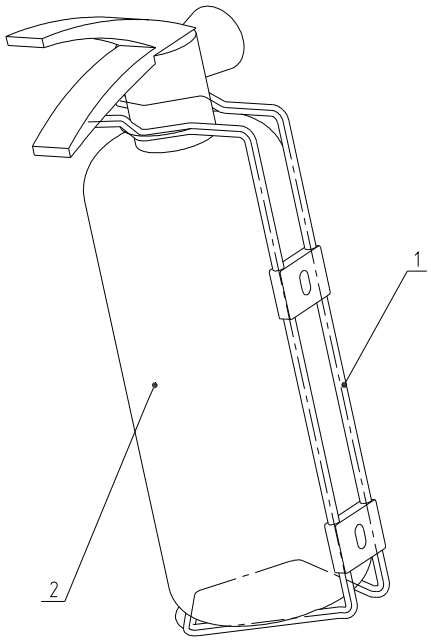

27C0526 000 灭火器 FIRE EXTINGUISHER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	22C1223	000	支架	BRACKET	1				
2	27C0542	000	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1				


27C0527 000 灭火器
FIRE EXTINGUISHER

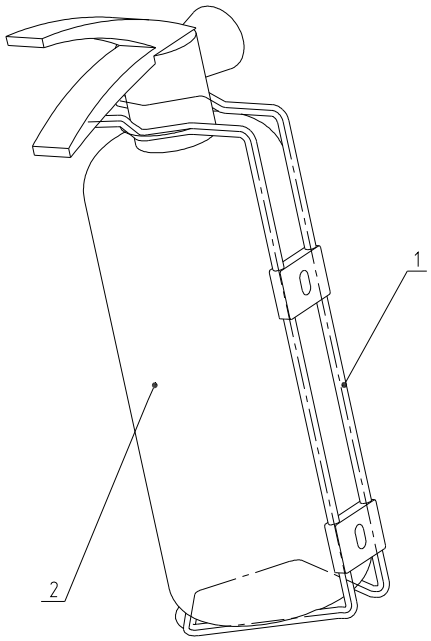

27C0527 000 灭火器 FIRE EXTINGUISHER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	22C1223	000	支架	BRACKET	1				
2	27C0543	000	灭火器	FIRE EXTINGUISHER	1				


43E0180 000 后挡泥板总成
REAR FENDER AS

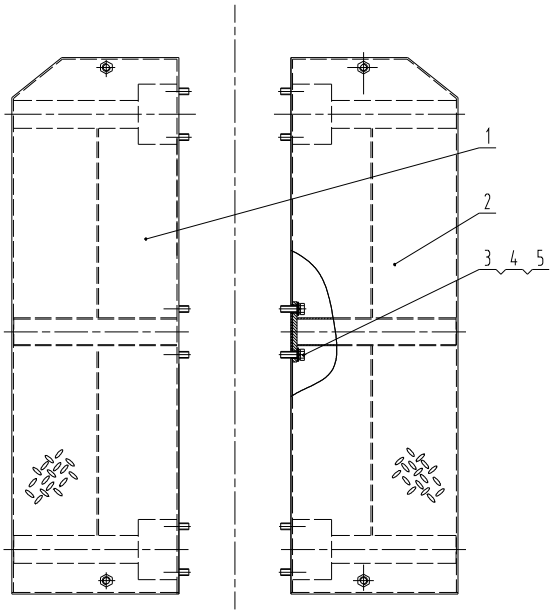

43E0180 000 后挡泥板总成 REAR FENDER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	40D0252	000	左后挡泥板	FENDER-LH	1				
2	40D0253	000	右后挡泥板	FENDER-RH	1				
3	00B0017	000	螺栓	BOLT	12				
4	06B0008	000	垫圈	WASHER	12				
5	06B0007	000	垫圈	WASHER	12				


43E0249 002 前挡泥板
FRONT FENDER

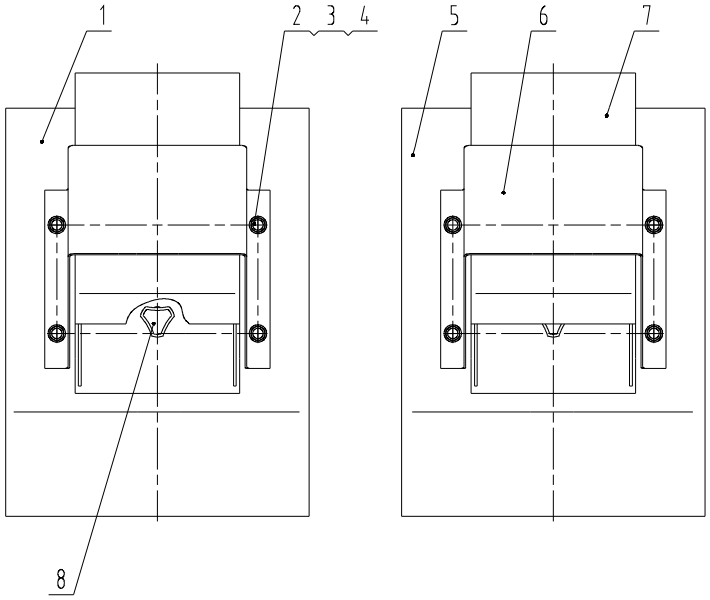

43E0249 002 前挡泥板 FRONT FENDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	40D0355	002	左挡泥板	FENDER-LH	1				
2	06B0347	000	垫圈	WASHER	8				
3	06B0001	000	垫圈	WASHER	8				
4	00B0019	000	螺栓	BOLT	8				
5	40D0356	002	右挡泥板	FENDER-RH	1				
6	20A6385	001	安装架	MOUNTING BRACKET	2				
7	02D2366	001	挡板	RETAINER PLATE	2				
8	35C0626	000	旋钮	KNOB	2				


47C0810 000 扶梯
LADDER

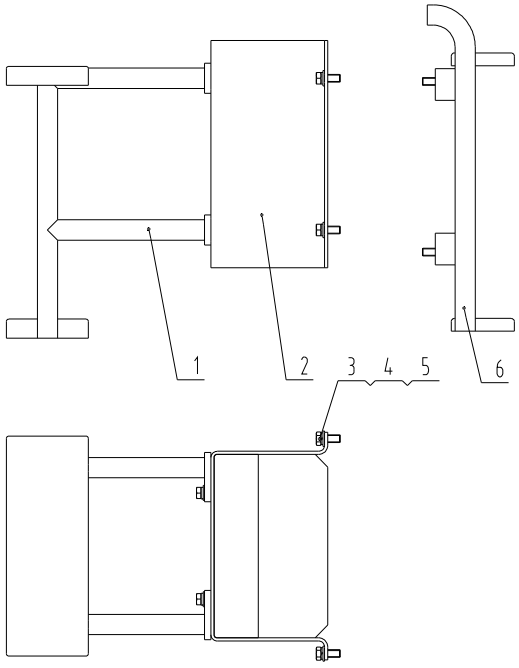

47C0810 000 扶梯 LADDER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	02D2339	001	扶梯	LADDER	1				
2	48D0147	001	防护罩	PROTECTION SHIELD	1				
3	00B0017	000	螺栓	BOLT	12				
4	06B0007	000	垫圈	WASHER	12				
5	06B0349	000	垫圈	WASHER	12				
6	41D0226	001	右扶梯	LADDER-RH	1				


48C0656 001 机罩总成
ENGINE HOOD AS

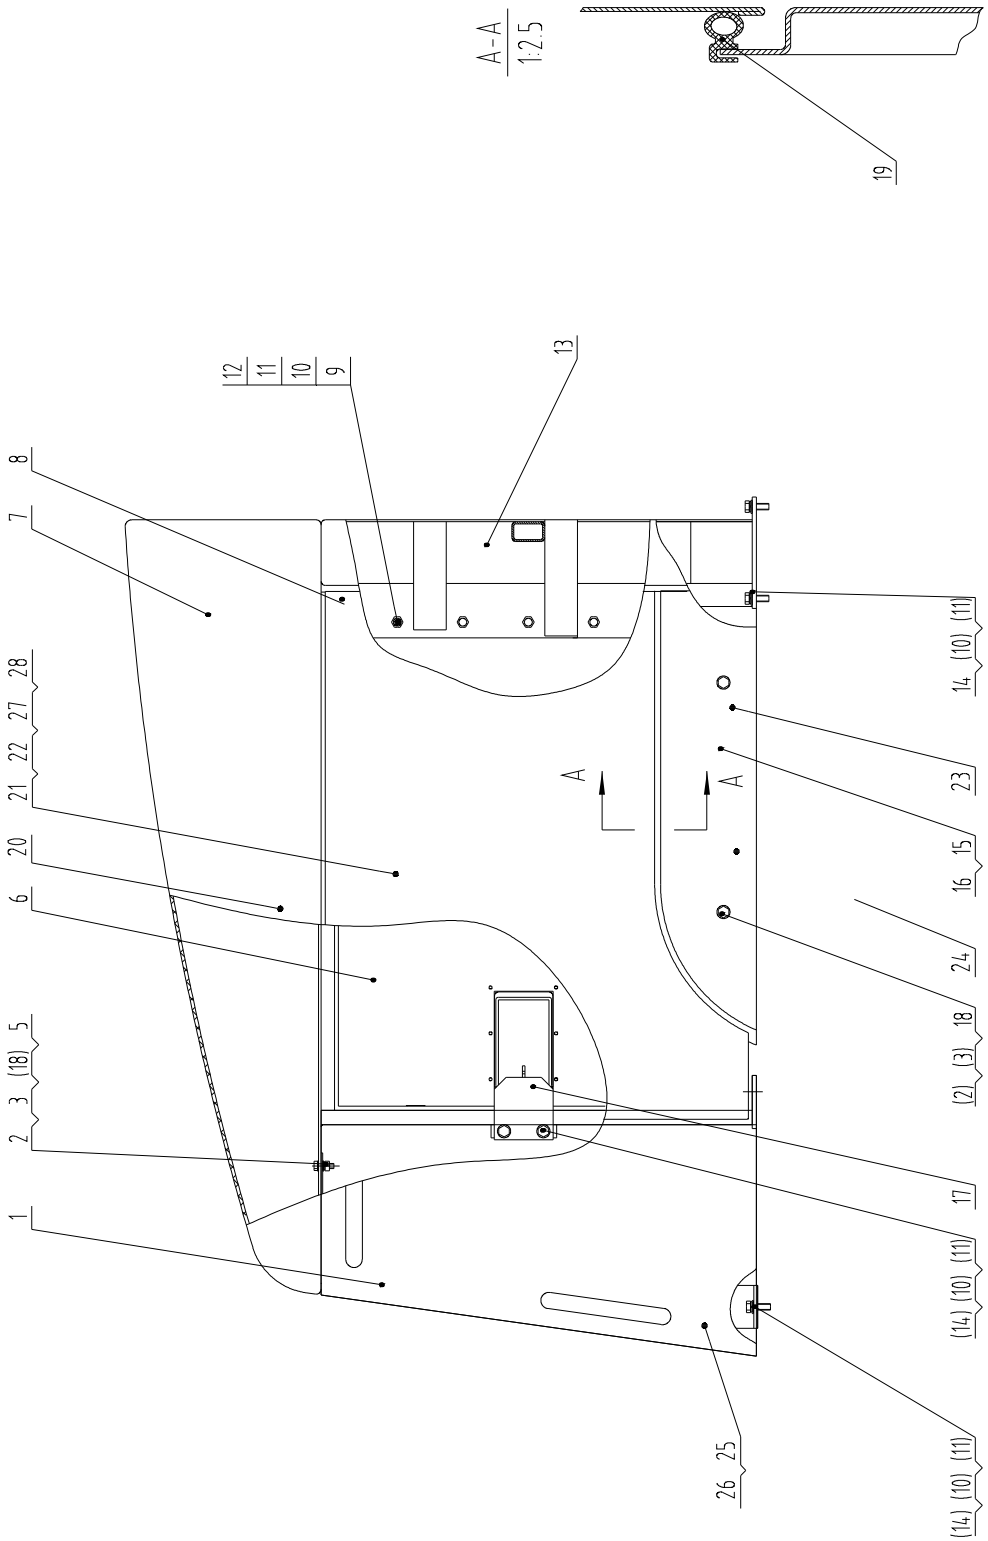

48C0656 001 机罩总成 ENGINE HOOD AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	48C0759	001	后罩	COVER	1				
2	00B0085	000	螺栓	BOLT	8				
3	06B0006	000	垫圈	WASHER	8				
5	03B0021	000	螺母	NUT	4				
6	42L0005	003	左上侧罩	GUARD	1				
7	43D0469	001	上罩	TOP COVER	1				
8	42L0006	003	右上侧罩	GUARD	1				
9	00B0004	000	螺栓	BOLT	8				
10	06B0002	000	垫圈	WASHER	20				
11	06B0001	000	垫圈	WASHER	28				
12	03B0053	000	螺母	NUT	8				
13	00D3138	000	支架	BRACKET	1				
14	00B0005	000	螺栓	BOLT	12				
15	20H0147	004	左侧下罩	HOOD	1				
16	20H0148	004	右侧下罩	GUARD	1				
17	11A0318	001	锁片	LOCK PLATE	2				
18	06B0086	000	垫圈	WASHER	12				
19	84H0019	000	密封胶条	SEAL	2				
20	85A1373	000	吸音板	BAFFLE	1				
21	85A1372	000	吸音板	BAFFLE	1				
22	85A1375	000	吸音板	BAFFLE	1				
23	85A1365	001	吸音板	BAFFLE	1				
24	85A1376	001	吸音板	BAFFLE	1				
25	85A1374	000	吸音板	BAFFLE	1				
26	85A1377	000	吸音板	BAFFLE	1				
27	85A1370	000	吸音板	BAFFLE	1				
28	85A1371	000	吸音板	BAFFLE	1				


48C0759 001 后罩
COVER

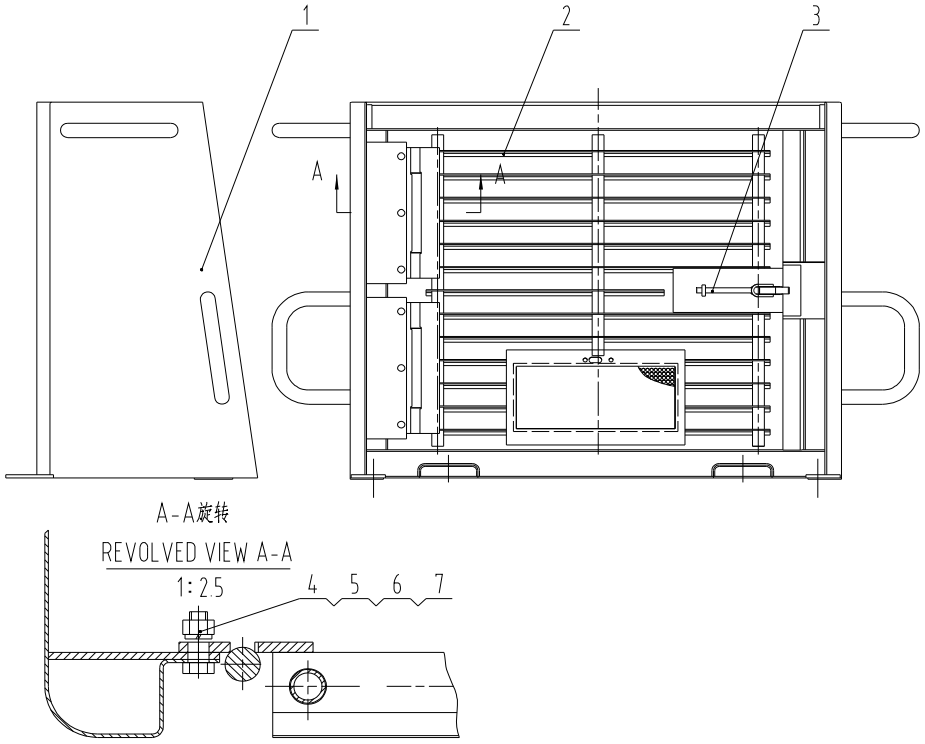

48C0759 001 后罩 COVER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	44D0214	000	后罩	COVER	1				
2	45D0471	001	门	DOOR	1				
3	48K0010	000	锁	LOCK	1				
4	00B0019	000	螺栓	BOLT	6				
5	03B0053	000	螺母	NUT	6				
6	06B0001	000	垫圈	WASHER	6				
7	06B0347	000	垫圈	WASHER	6				

48K0010 000 锁
LOCK

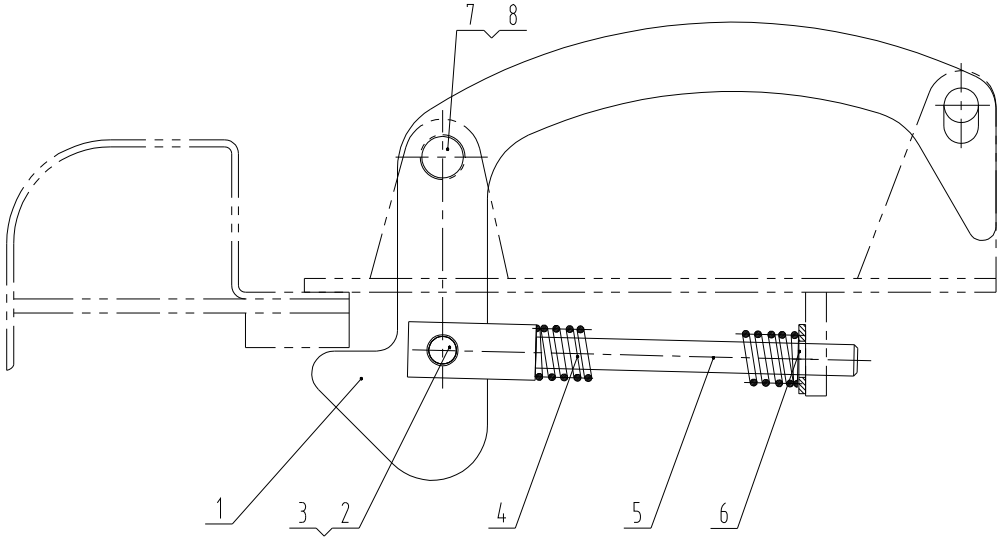


48K0010 000 锁 LOCK

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	14H0172	000	锁钩	LOCK HOOK	1				
2	08B0006	000	销轴	PIN	1				
3	08B0004	000	销	PIN	1				
4	10B0028	000	压簧	COMPRESSION SPRING	1				
5	00L0045	000	导向杆	GUIDE LINK	1				
6	06B0001	000	垫圈	WASHER	1				
7	08B0029	000	销轴	PIN	1				
8	08B0080	000	销	PIN	1				

空调系统 AIR CONDITIONER ARRANGEMENT（R134A）


23E0129 007 空调系统
AIR CONDITIONING SYSTEM

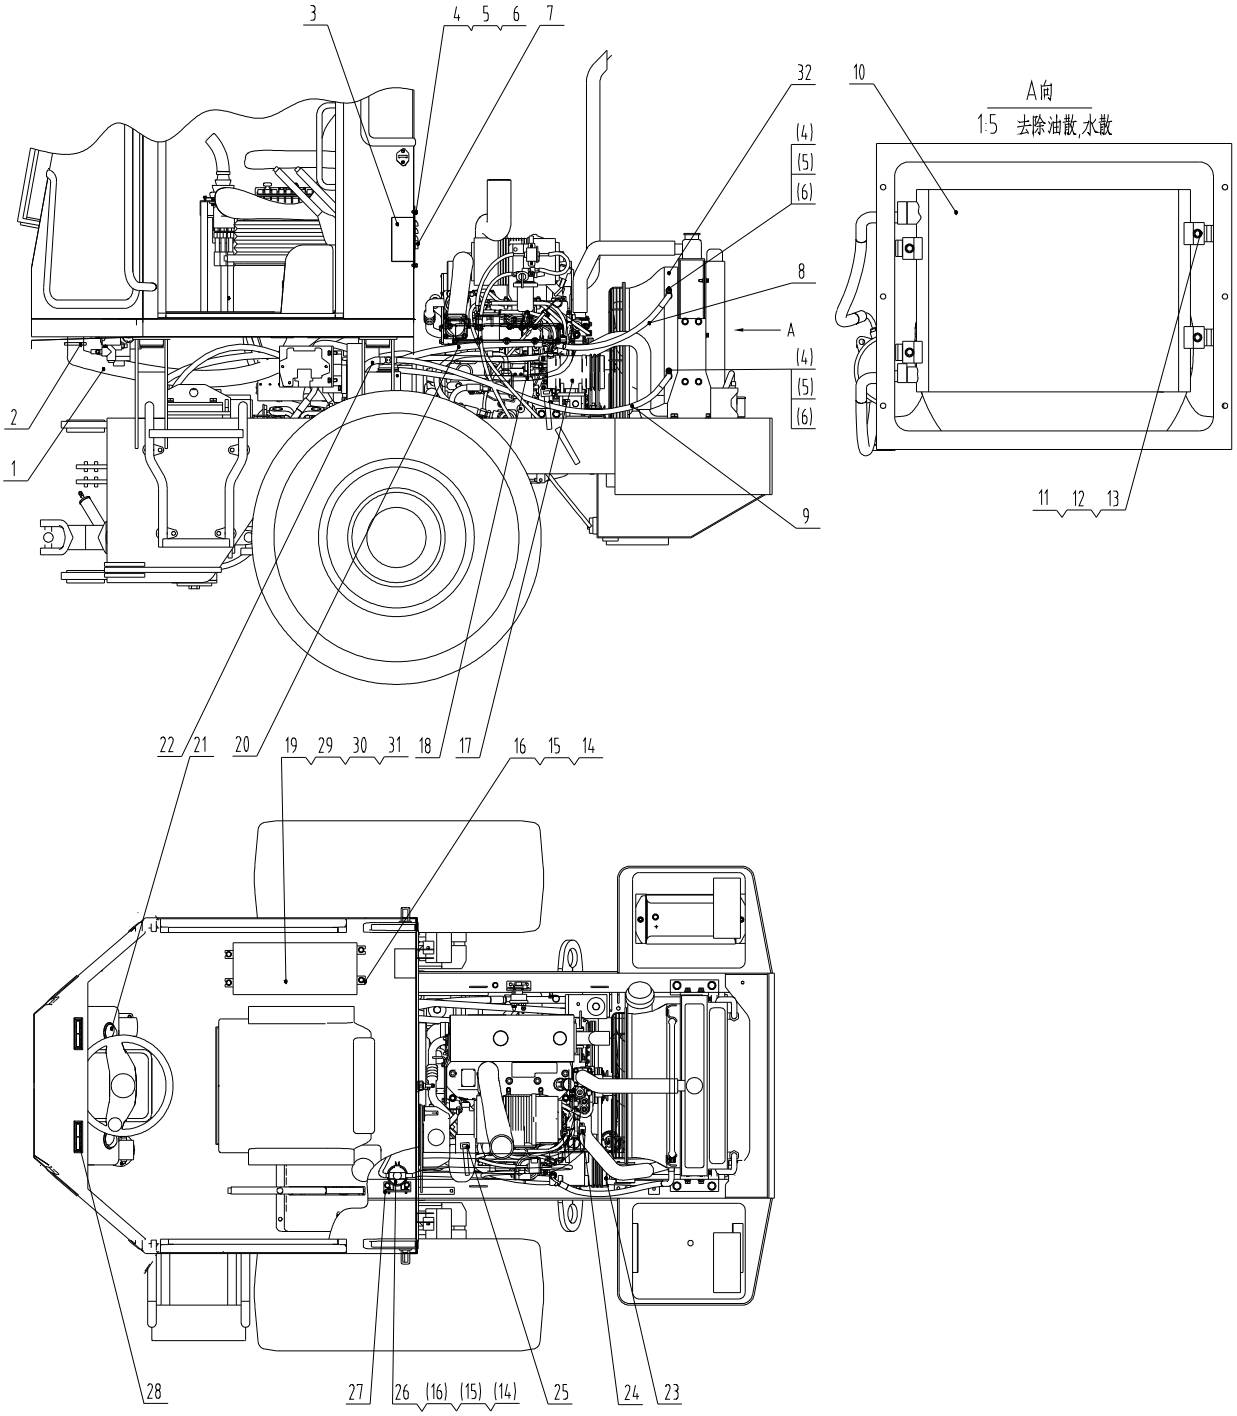

23E0129 007 空调系统 AIR CONDITIONING SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	86A0548	000	风管	AIR DUCT	1				
2	15B0137	000	双钢丝式环箍	CLAMP	2				
3	46C2257	000	新风机构总成	AIR DUCT AS	1				
4	00B0010	000	螺栓	BOLT	6				
5	06B0024	000	垫圈	WASHER	6				
6	06B0346	000	垫圈	WASHER	6				
7	10A5840	000	板	PLATE	1				
8	46C5161	000	压缩机至冷凝器管	HOSE	1				
9	46C2248	001	冷凝器至储液瓶管	HOSE	1				
10	46C2658	000	冷凝器	CONDENSER	1				
11	00B0075	000	螺栓	BOLT	4				
12	06B0005	000	垫圈	WASHER	4				
13	06B0348	000	垫圈	WASHER	4				
14	06B0347	000	垫圈	WASHER	6				
15	06B0001	000	垫圈	WASHER	6				
16	00B0012	000	螺栓	BOLT	6				
17	46C2992	001	空调压缩机	COMPRESSOR	1				
18	46C0335	001	水管 Φ16	HOSE	2				
19	46C2659	001	蒸发器	EVAPORATOR	1				
20	46C2250	000	蒸发器至压缩机	HOSE	1				
21	46C1419	000	可闭风口	VENT	4				
22	46C2249	000	储液瓶至蒸发器管	HOSE	1				
24	46C1663	001	暖风进水阀	WATER INTAKE VALVE	2				
25	37B0004	001	尼龙扎带	NYLON STRAP	5				
26	46C1622	000	储液瓶总成	REFRIGERANT RECEIVER AS	1				
27	21A3664	000	储液瓶安装板	MOUNTING PLATE	1				
28	46K0039	000	小风口	VENT	2				
29	82A0645	000	密封垫	SEALER	1				
30	82A0646	000	密封垫	SEALER	1				
31	46C2663	001	暖风机	HEATER	1				
32	85A1743	000	隔热板	HEAT INSULATION PLATE	1				


46C2659 001 蒸发器
EVAPORATOR

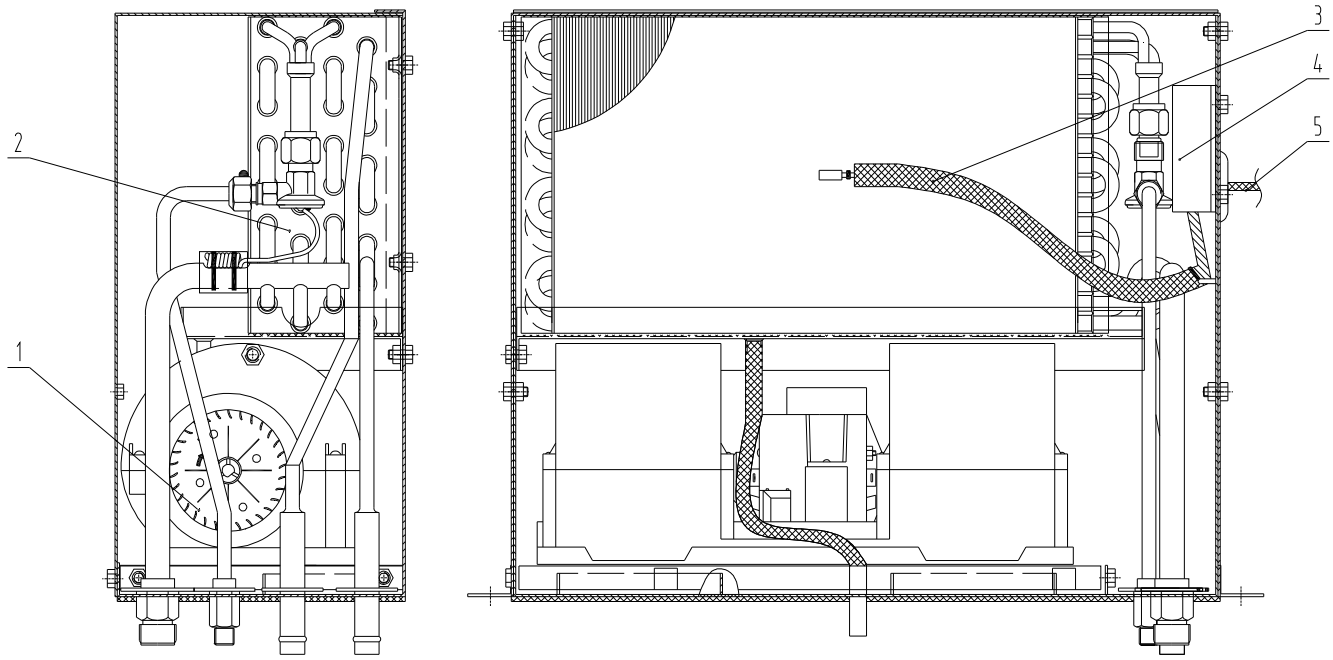

46C2659 001 蒸发器 EVAPORATOR

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	46C5376	000	蒸发风机	BLOWER UNIT	1				
2	46C6417	000	蒸发器芯体	EVAPORATOR CORE	1				
3	46C4846	000	温度传感器	TEMP SENSOR	1				
4	37B1100	000	控制单元	TEMP CONTROLLER	1				
5	08C4976	000	空调线束	A/C HARNESS	1				


46C6417 000 蒸发器芯体
EVAPORATOR CORE

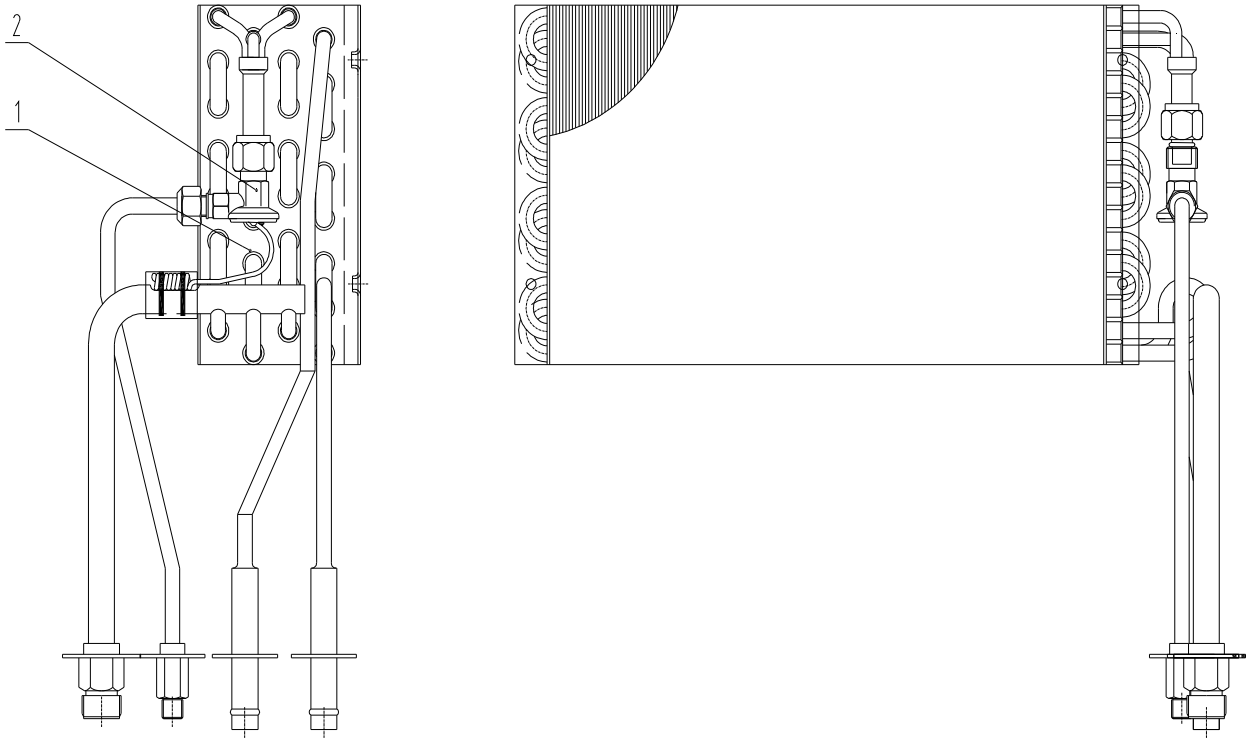

46C6417 000 蒸发器芯体 EVAPORATOR CORE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	37B1246	000	蒸发器芯体	EVAPORATOR CORE	1				
2	46C2265	000	膨胀阀	EXPANSION VALVE	1				

46C2663 001 暖风机
HEATER

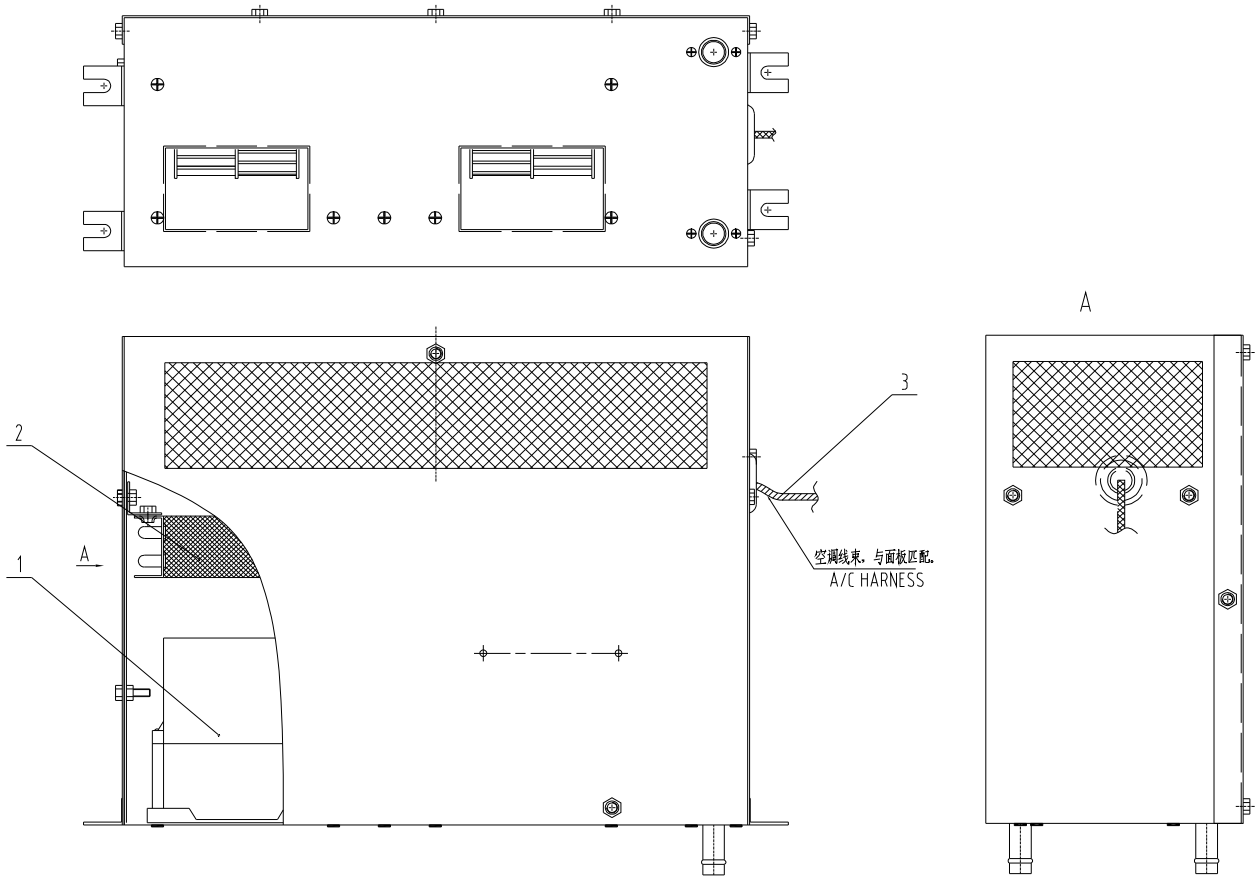


46C2663 001 暖风机 HEATER

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	46C5376	000	蒸发风机	BLOWER UNIT	1				
2	37B1247	000	加热器	HEATER	1				
3	08C4978	000	线束	HARNESS	1				

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM


22E0472 003 电器系统
ELECTRICAL SYSTEM

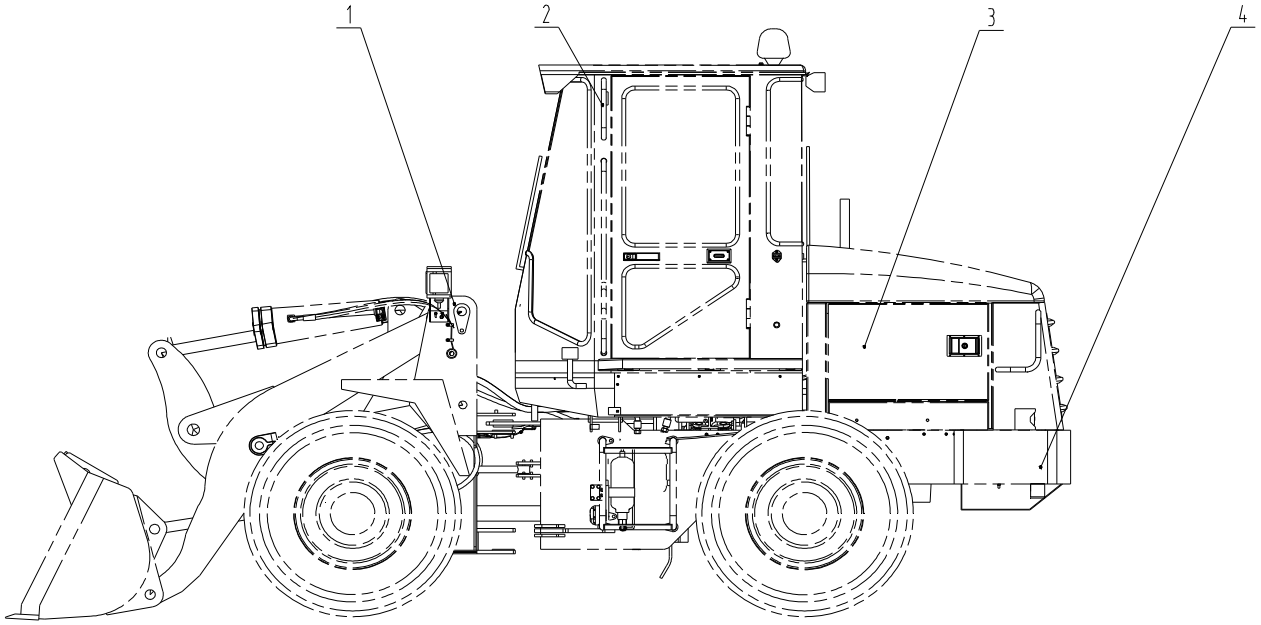

22E0472 003 电器系统 ELECTRICAL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	46C1586	002	前车架线路总成	FRONT FRAME WIRING	1				
2	46C1577	002	驾驶室线路总成	CAB WIRING AS	1				
3	46C1575	005	发动机线路总成	ENGINE WIRING AS	1				
4	46C1576	005	后车架线路总成	REAR FRAME WIRING	1				
5	50E0791	001	电气系统原理图	ELECTRICAL SCHEMATIC	1				


46C1586 002 前车架线路总成
FRONT FRAME WIRING

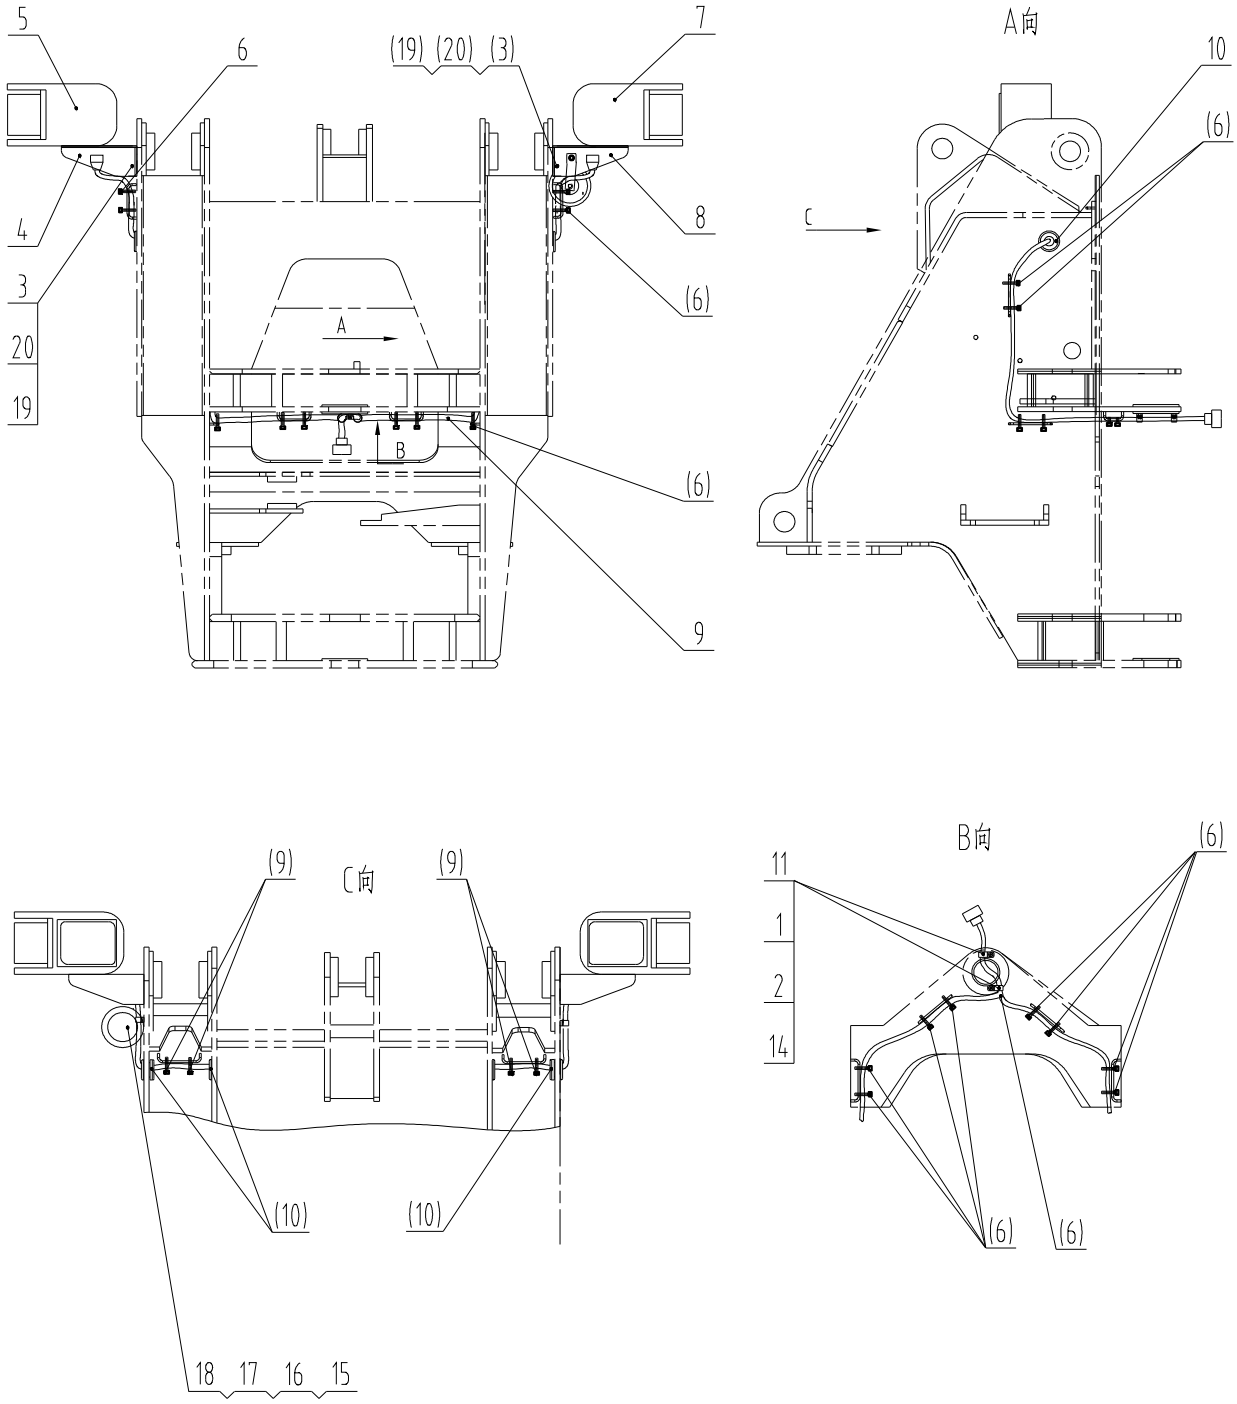

46C1586 002 前车架线路总成 FRONT FRAME WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	06B0024	000	垫圈	WASHER	2				
2	06B0346	000	垫圈	WASHER	2				
3	00B0005	000	螺栓	BOLT	4				
4	02D4092	000	灯座	HOLDER	1				
5	32B0212	000	左前组合灯	LIGHT	1				
6	37B0004	001	尼龙扎带	NYLON STRAP	20				
7	32B0211	000	右前组合灯	LIGHT	1				
8	02D4093	000	灯座	HOLDER	1				
9	08C1488	001	前车架线束	HARNESS	1				
10	83A0308	001	护孔圈	GROMMET	4				
11	00B0010	000	螺栓	BOLT	2				
14	36B0465	000	线卡	CLIP	2				
15	38B0062	000	电喇叭	HORN	1				
16	00B0026	000	螺栓	BOLT	1				
17	06B0005	000	垫圈	WASHER	1				
18	06B0348	000	垫圈	WASHER	1				
19	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
20	06B0001	000	垫圈	WASHER	4				

46C1577 002 驾驶室线路总成
CAB WIRING AS

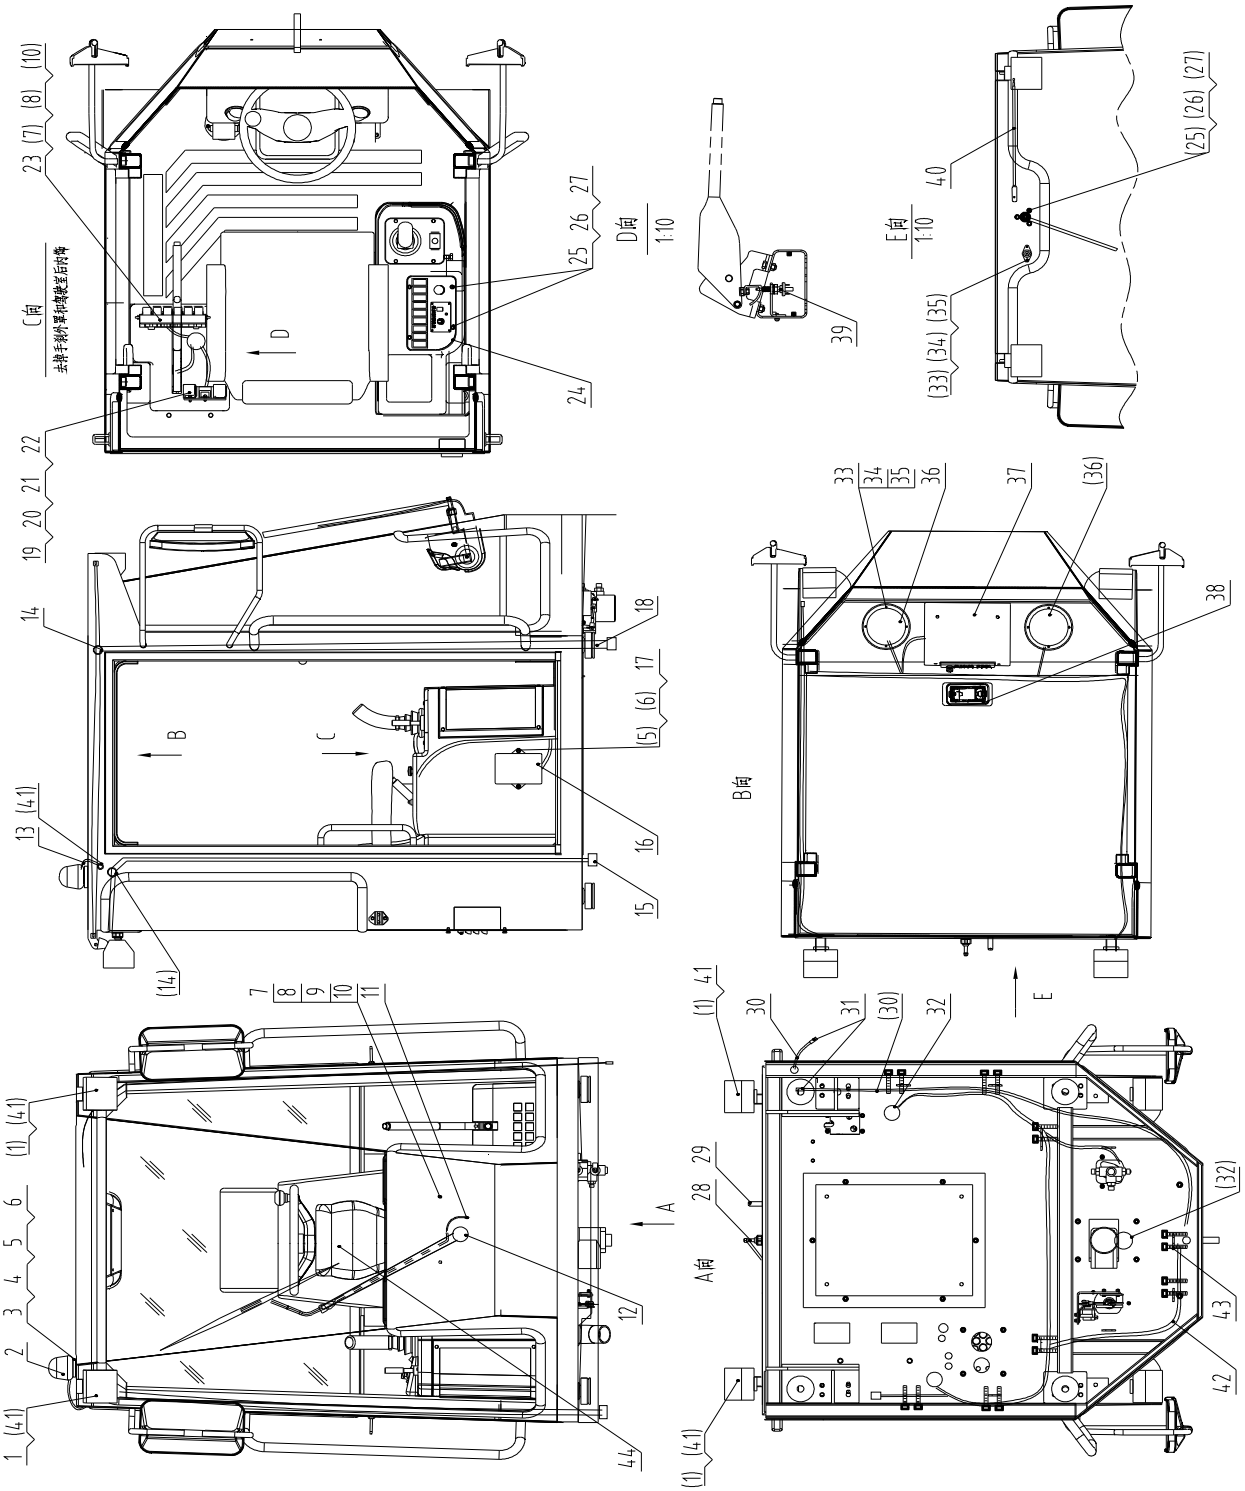


46C1577 002 驾驶室线路总成 CAB WIRING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	32J0003	001	工作灯	WORK LIGHT	4				
2	32B0158	001	旋转信号灯	ROTATING BEACON	1				
3	11A2339	001	旋转灯安装板	MOUNTING PLATE	1				
4	04B0221	000	螺钉	SCREW	3				
5	06B0066	000	垫圈	WASHER	5				
6	06B0361	000	垫圈	WASHER	5				
7	00B0075	000	螺栓	BOLT	4				
8	06B0005	000	垫圈	WASHER	4				
9	03B0021	000	螺母	NUT	2				
10	06B0348	000	垫圈	WASHER	4				
11	37B0314	001	水管接头	CONNECTOR	1				
12	46C2233	000	前雨刮器总成	FRONT WIPER AS	1				
13	08C1380	000	旋转灯线束	HARNESS	1				
14	83A0165	001	护孔圈	GROMMET	3				
15	08C2020	001	雨刮线束	HARNESS	1				
16	37B0442	000	后窗雨刮控制器	WIPER CONTROLLER	1				
17	00B0335	000	螺栓	BOLT	2				
18	08C1487	002	顶灯线束	HARNESS	1				
19	46C6166	000	继电器总成	RELAY AS	1				
20	00B0012	000	螺栓	BOLT	2				
21	06B0001	000	垫圈	WASHER	2				
22	06B0347	000	垫圈	WASHER	2				
23	46C6130	000	电器集中控制盒	CONTROL BOX	1				
24	46C2278	003	开关面板总成	PLATE	1				
25	06B0024	000	垫圈	WASHER	11				
26	00B0022	000	螺栓	BOLT	11				
27	06B0346	000	垫圈	WASHER	11				
28	46C2234	000	后雨刮器总成	REAR WIPER AS	1				
29	37B0335	001	喷头	NOZZLE	1				
30	37J0006	000	前清洗水管	HOSE	2				
31	37B0460	000	两通	CONNECTOR	2				
32	83A0131	000	护孔圈	GROMMET	3				
33	06B0097	000	垫圈	WASHER	10				
34	06B0352	000	垫圈	WASHER	10				
35	04B0099	000	螺钉	SCREW	10				
36	38B0065	001	扬声器	LOUDSPEAKER	2				
37	46C2279	001	收音机总成	RADIO AS	1				
38	32B0151	001	壁灯	DOME LIGHT	1				
39	34J0001	000	制动开关	BRAKE SWITCH	1				

46C1577 002 驾驶室线路总成 CAB WIRING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
40	37B0369	001	天线	ANTENNA	1				
41	83H0001	000	护孔圈	GROMMET	5				
42	08C4870	000	驾驶室线束	HARNESS	1				
43	37B0004	001	尼龙扎带	NYLON STRAP	16				
44	46C1595	002	前仪表台总成	INSTRUMENT PANEL	1				


46C2233 000 前雨刮器总成
FRONT WIPER AS

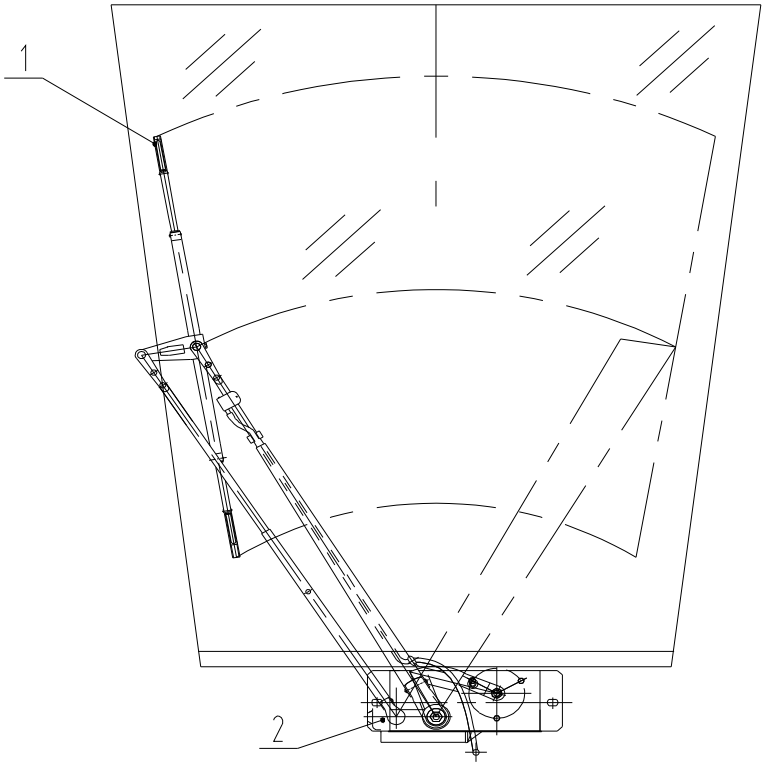

46C2233 000 前雨刮器总成 FRONT WIPER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	37B0488	000	刮刷	BRUSH	1				
2	37B0487	000	雨刮电机总成	WIPER MOTOR AS	1				


46C2278 003 开关面板总成
PLATE

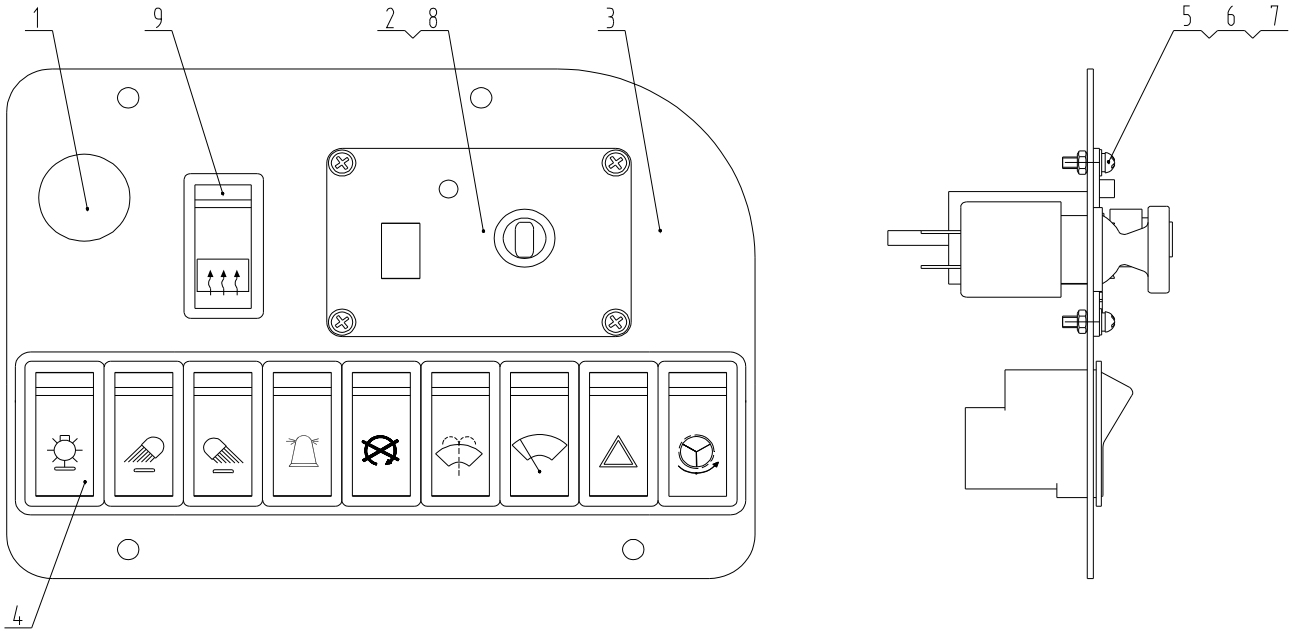

46C2278 003 开关面板总成 PLATE

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	37B0276	000	点烟器	LIGHTER	1				
2	34B0480	000	空调控制面板	A/C PANEL	1				
3	00D3327	000	开关支架	SWITCH HOLDER	1				
4	46C1634	001	组合翘板开关	SWITCH AS	1				
5	04B0099	000	螺钉	SCREW	4				
6	06B0097	000	垫圈	WASHER	4				
7	06B0352	000	垫圈	WASHER	4				
8	34B0536	000	控制面板	CONTROL PANEL	1				
9	34B0570	000	除霜开关	DEFROSTER SWITCH	1				


46C2234 000 后雨刮器总成
REAR WIPER AS

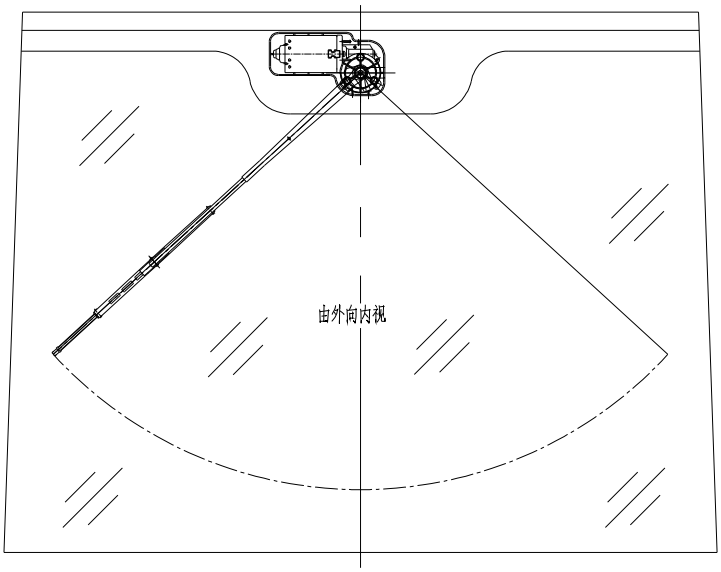

46C2234 000 后雨刮器总成 REAR WIPER AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	37B0491	000	后雨刮刮刷	BRUSH	1				
2	37B0490	000	后雨刮电机	WIPER MOTOR	1				


46C2279 001 收音机总成
RADIO AS

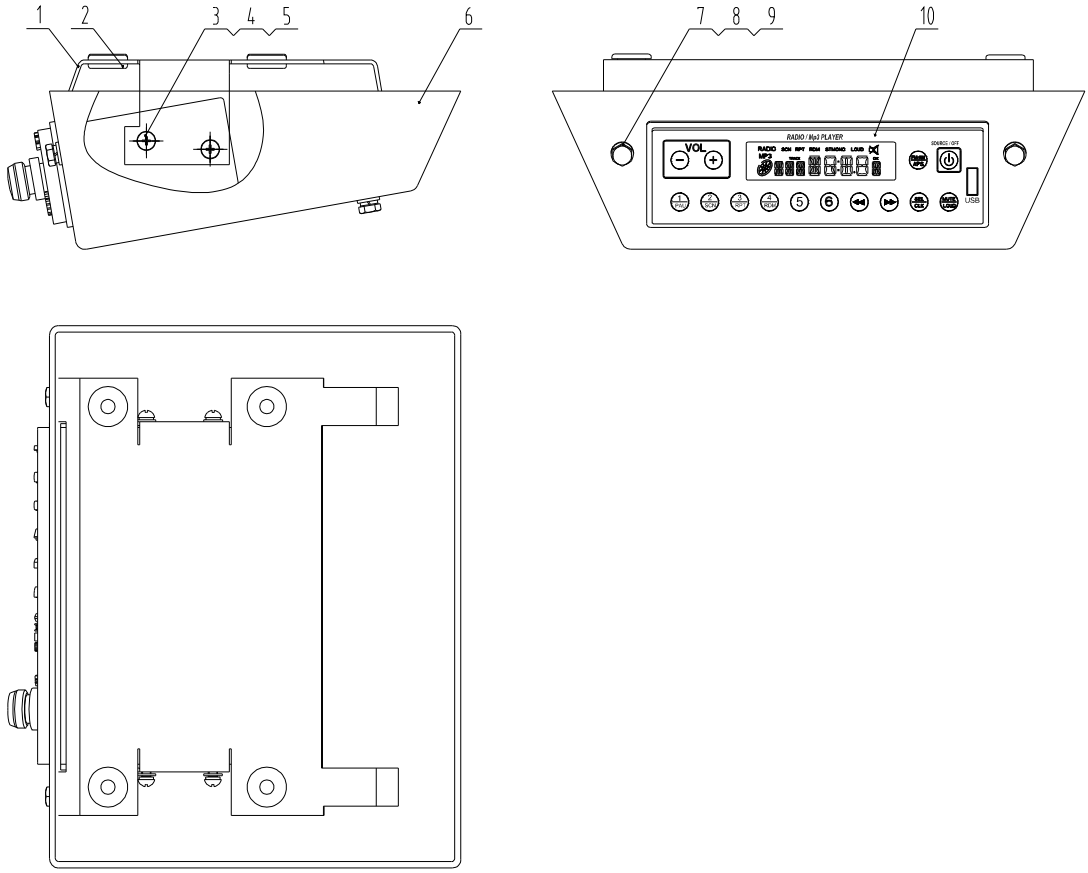

46C2279 001 收音机总成 RADIO AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00D3293	000	支架	BRACKET	1				
2	83A0170	001	胶垫	PAD	4				
3	04B0006	000	螺钉	SCREW	4				
4	06B0066	000	垫圈	WASHER	4				
5	06B0361	000	垫圈	WASHER	4				
6	86A0095	000	外罩	COVER	1				
7	00B0010	000	螺栓	BOLT	4				
8	06B0024	000	垫圈	WASHER	4				
9	06B0346	000	垫圈	WASHER	4				
10	37B0495	001	收音机	RADIO	1				


46C1595 002 前仪表台总成
INSTRUMENT PANEL

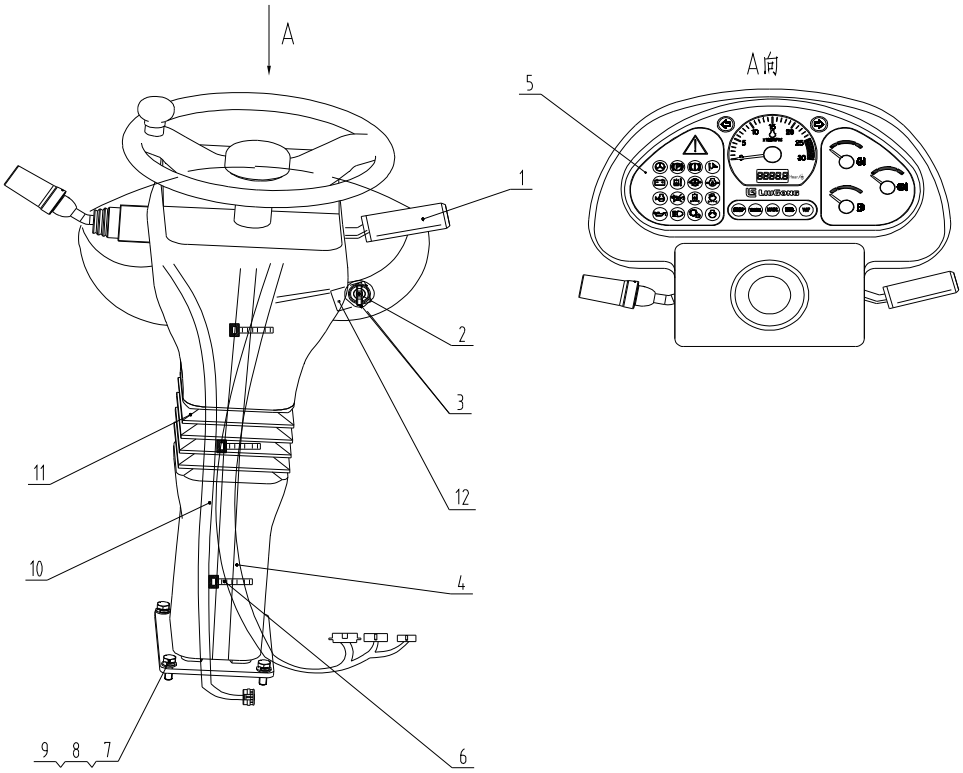

46C1595 002 前仪表台总成 INSTRUMENT PANEL

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	34B0577	000	变速操纵手柄	SHIFT CONTROL LEVER	1				
2	34B0369	002	点火开关	START SWITCH	1				
3	83A0192	001	护套	BOOT	1				
4	08C1515	002	仪表线束	HARNESS	1				
5	46C2150	000	仪表总成	INSTRUMENT AS	1				
6	37B0004	001	尼龙扎带	NYLON STRAP	3				
7	00B0019	000	螺栓	BOLT	4				
8	06B0001	000	垫圈	WASHER	4				
9	06B0347	000	垫圈	WASHER	4				
10	08C2351	001	变速操纵线束	HARNESS	1				
11	47C0815	000	方向机总成	STEERING WIRING	1				
12	10A3793	000	卡板	STOP PLATE	1				


47C0815 000 方向机总成
STEERING WIRING

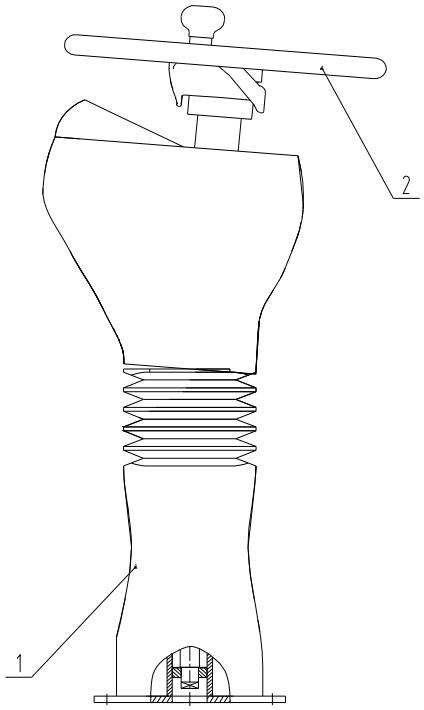

47C0815 000 方向机总成 STEERING WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	46C2707	000	方向机柱	STEERING COLUMN	1				
2	35C0087	001	方向盘	STEERING WHEEL	1				


46C1575 005 发动机线路总成
ENGINE WIRING AS

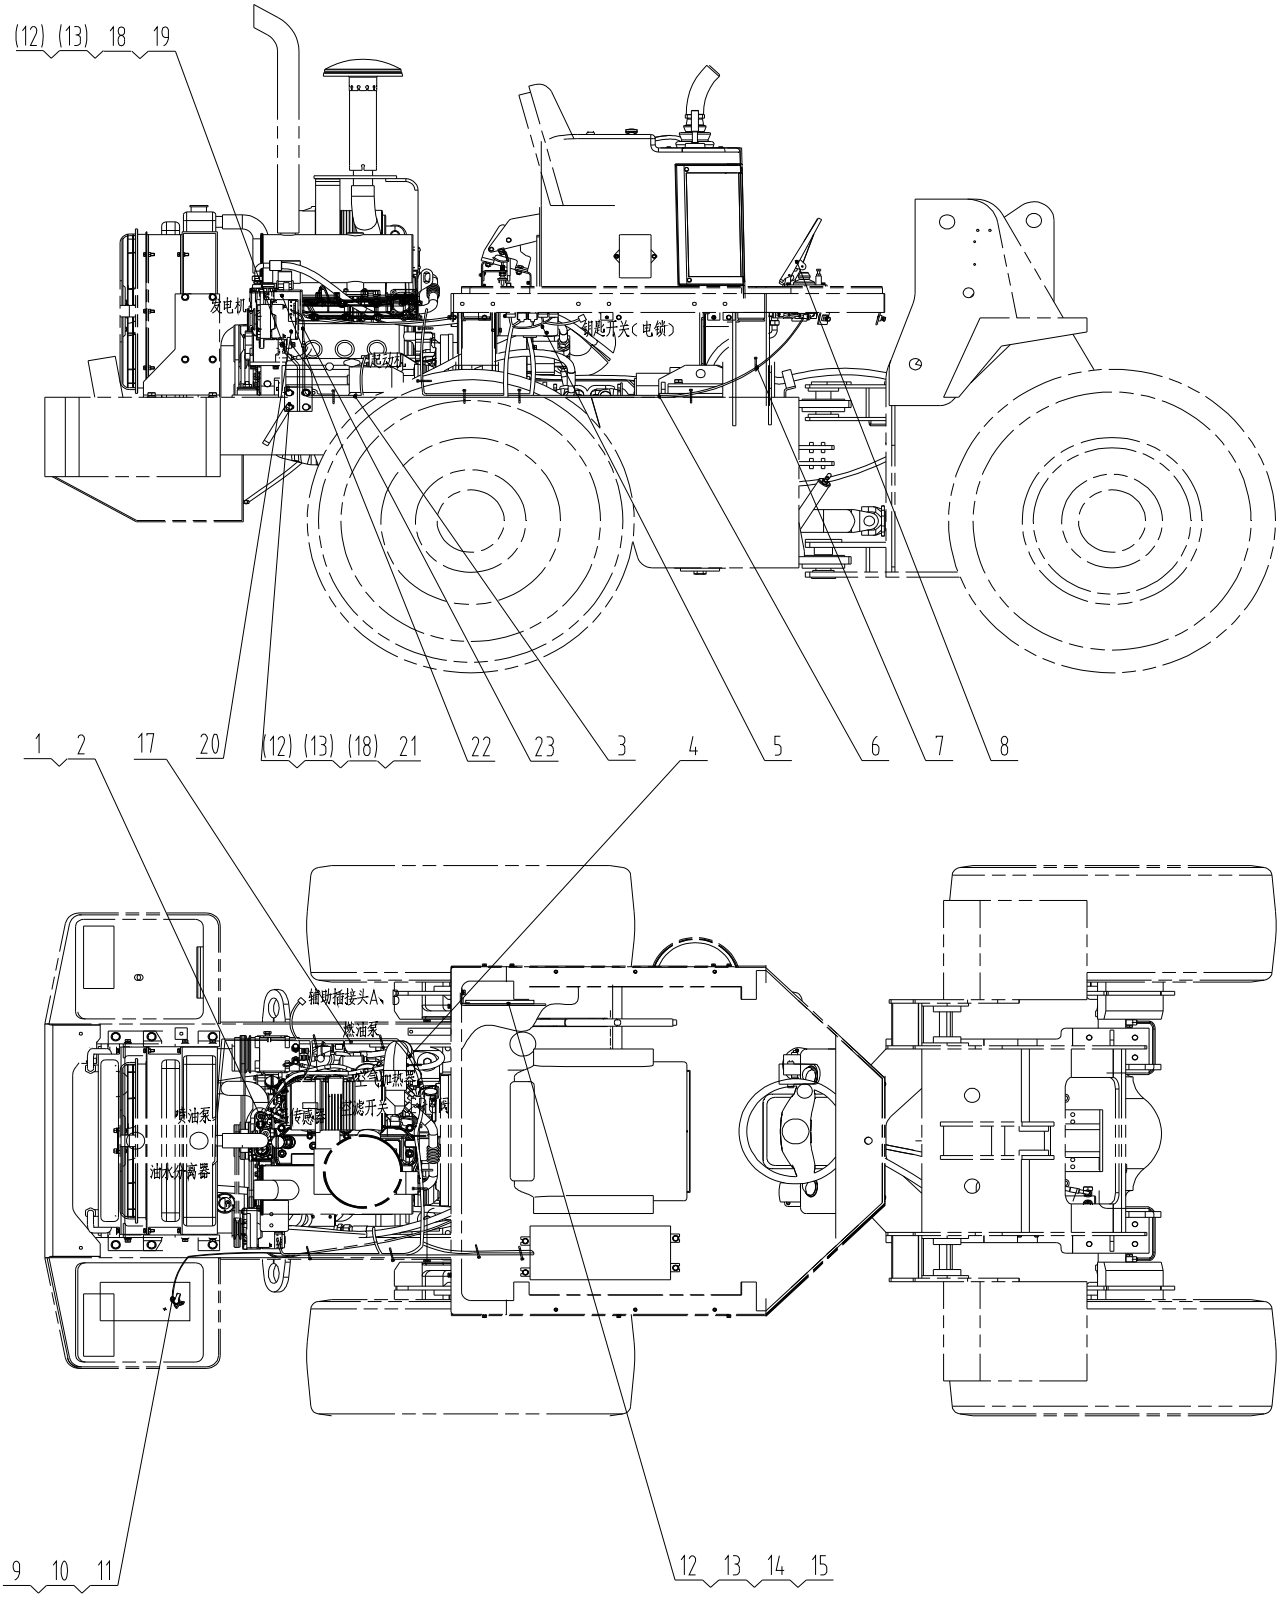

46C1575 005 发动机线路总成 ENGINE WIRING AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	30B0306	000	温度传感器	TEMP SENSOR	1				
2	34C0091	000	垫圈	WASHER	1				
3	08C1477	000	发动机线束 2	HARNESS	1				
4	08C1476	000	发动机线束 1	HARNESS	1				
5	40C1334	000	继电器总成	RELAY ASSY	1				
6	08C2041	001	油门传感器延长线束	HARNESS	1				
7	37B0004	001	尼龙扎带	NYLON STRAP	10				
8	23C0102	001	油门操纵总成	THROTTLE CONTROL SYSTEM	1				
9	00B0335	000	螺栓	BOLT	1				
10	06B0066	000	垫圈	WASHER	1				
11	06B0361	000	垫圈	WASHER	1				
12	06B0001	000	垫圈	WASHER	10				
13	06B0347	000	垫圈	WASHER	9				
14	00B0012	000	螺栓	BOLT	4				
15	40C0570	000	发动机 ECU 总成	ECU AS	1				
16	50E0039	001	4TNV98 发动机电控原理图	ELECTRICAL SCHEMATIC	1				
17	08C3063	000	过渡线束	HARNESS	1				
18	00B0524	000	螺栓	BOLT	5				
19	03B0053	000	螺母	NUT	1				
20	40C3332	000	交流发电机	ALTERNATOR	1				
21	00D7627	000	支架	BRACKET	1				
22	00D8036	000	支架	BRACKET	1				
23	08C4934	000	线束	HARNESS	1				


40C0570 000 发动机 ECU 总成
ECU AS

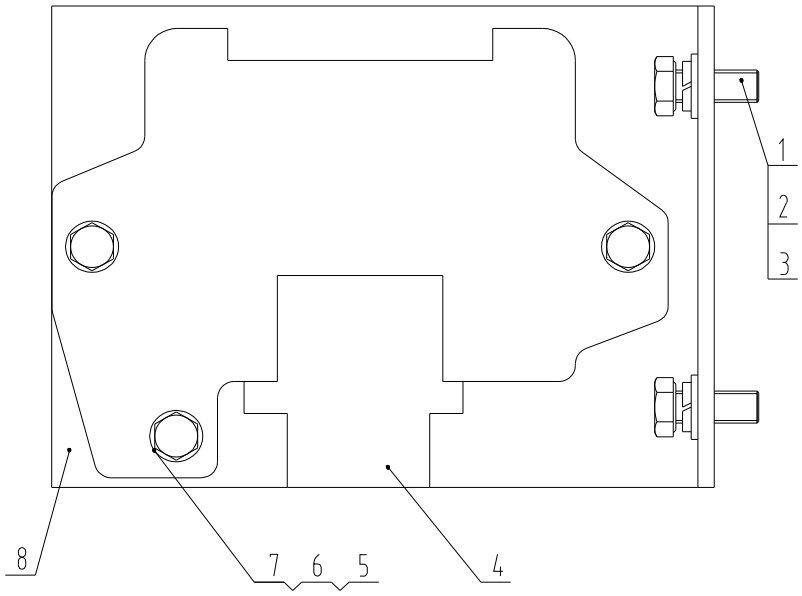

40C0570 000 发动机 ECU 总成 ECU AS

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	06B0001	000	垫圈	WASHER	2				
2	06B0347	000	垫圈	WASHER	2				
3	00B0012	000	螺栓	BOLT	2				
4	37B0373	001	发动机电子控制器	CONTROLLER	1				
5	06B0348	000	垫圈	WASHER	3				
6	06B0005	000	垫圈	WASHER	3				
7	00B0020	000	螺栓	BOLT	3				
8	00D2815	000	ECU 安装板	MOUNTING PLATE	1				


40C1334 000 继电器总成
RELAY ASSY

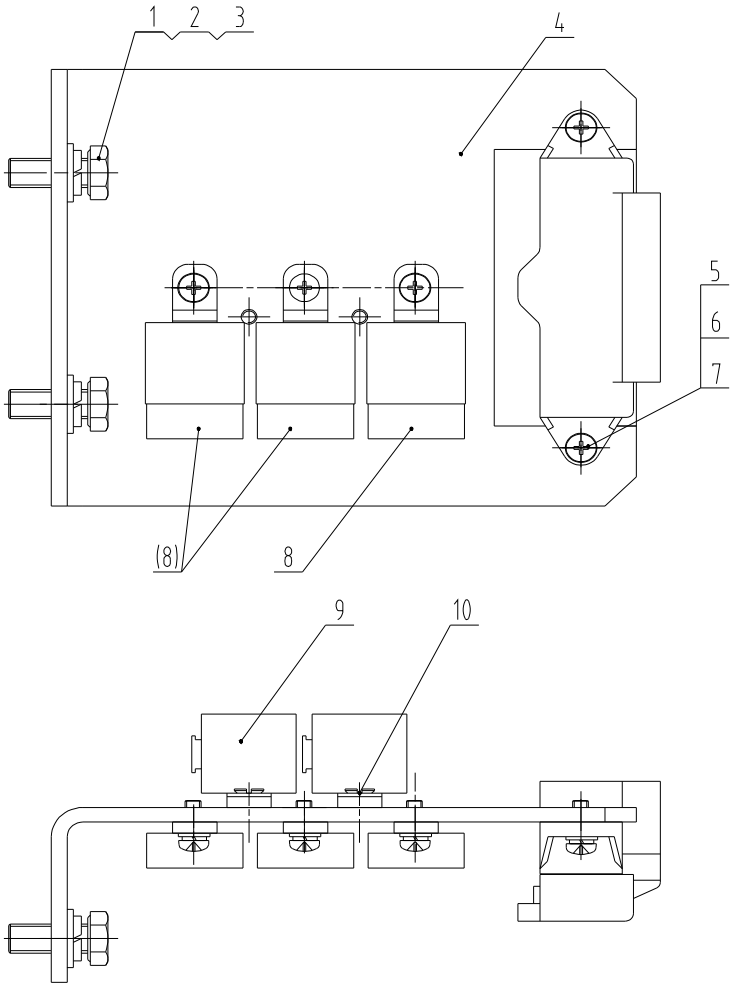

40C1334 000 继电器总成 RELAY ASSY

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	06B0001	000	垫圈	WASHER	2				
2	06B0347	000	垫圈	WASHER	2				
3	00B0012	000	螺栓	BOLT	2				
4	21A4462	000	安装板	MOUNTING PLATE	1				
5	06B0066	000	垫圈	WASHER	5				
6	06B0361	000	垫圈	WASHER	5				
7	04B0221	000	螺钉	SCREW	5				
8	31B0102	000	继电器	RELAY	3				
9	31B0103	000	继电器	RELAY	2				
10	04B0182	000	螺钉	SCREW	2				


23C0102 001 油门操纵总成
THROTTLE CONTROL SYSTEM

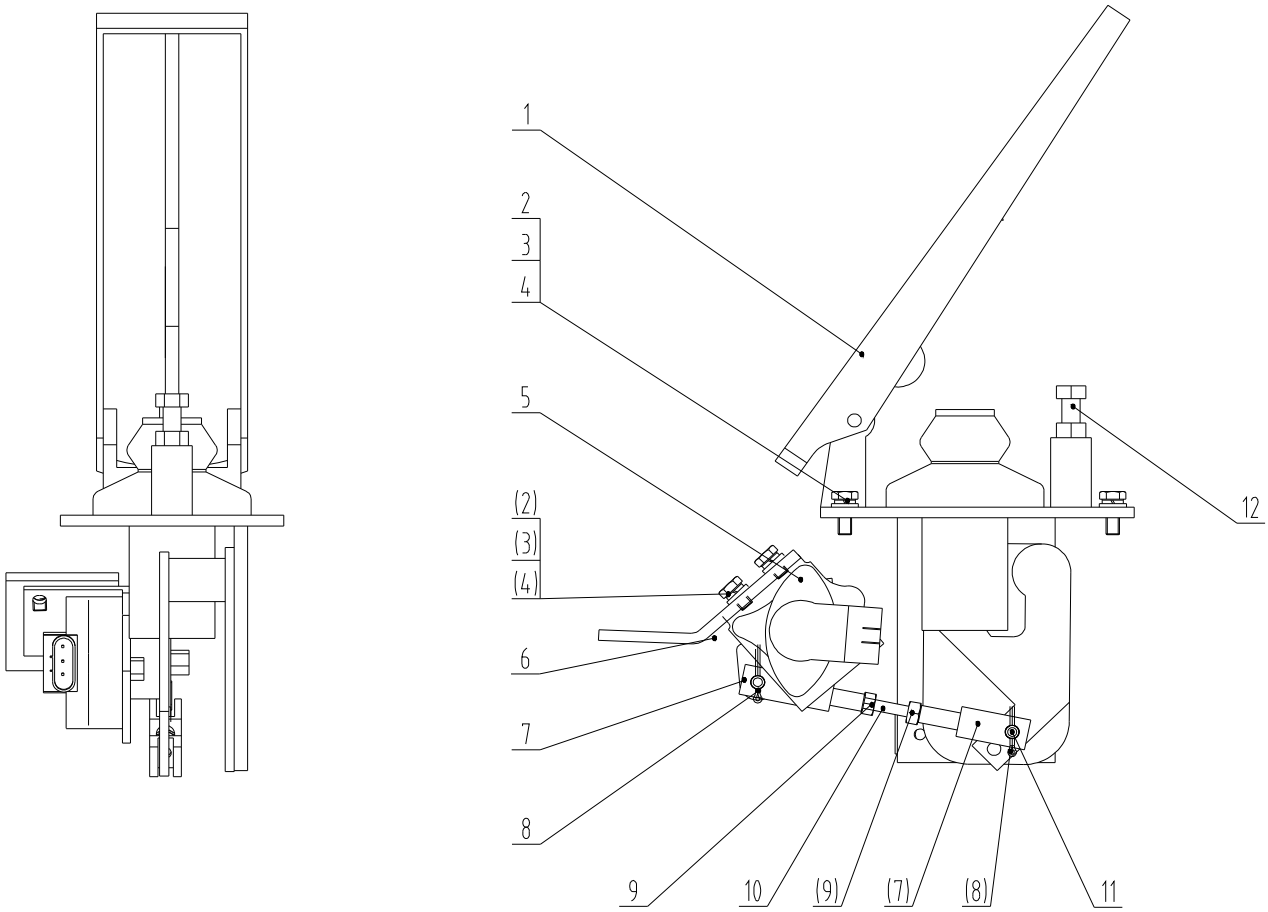

23C0102 001 油门操纵总成 THROTTLE CONTROL SYSTEM

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	50C0028	001	油门踏板	ACCELERATOR PEDAL	1				
2	00B0022	000	螺栓	BOLT	5				
3	06B0346	000	垫圈	WASHER	5				
4	06B0024	000	垫圈	WASHER	5				
5	30B0305	001	油门加速传感器	ACCELERATOR SENSOR	1				
6	21A3779	000	安装弯板	PLATE	1				
7	73A0109	000	活动支座	SUPPORT	2				
8	08B0008	000	开口销	COTTER PIN	2				
9	03B0032	000	螺母	NUT	2				
10	01B0525	000	连接杆	LINKAGE	1				
11	08B0042	000	销轴	PIN	2				
12	00B0191	000	螺栓	BOLT	1				

46C1576 005 后车架线路总成
REAR FRAME WIRING

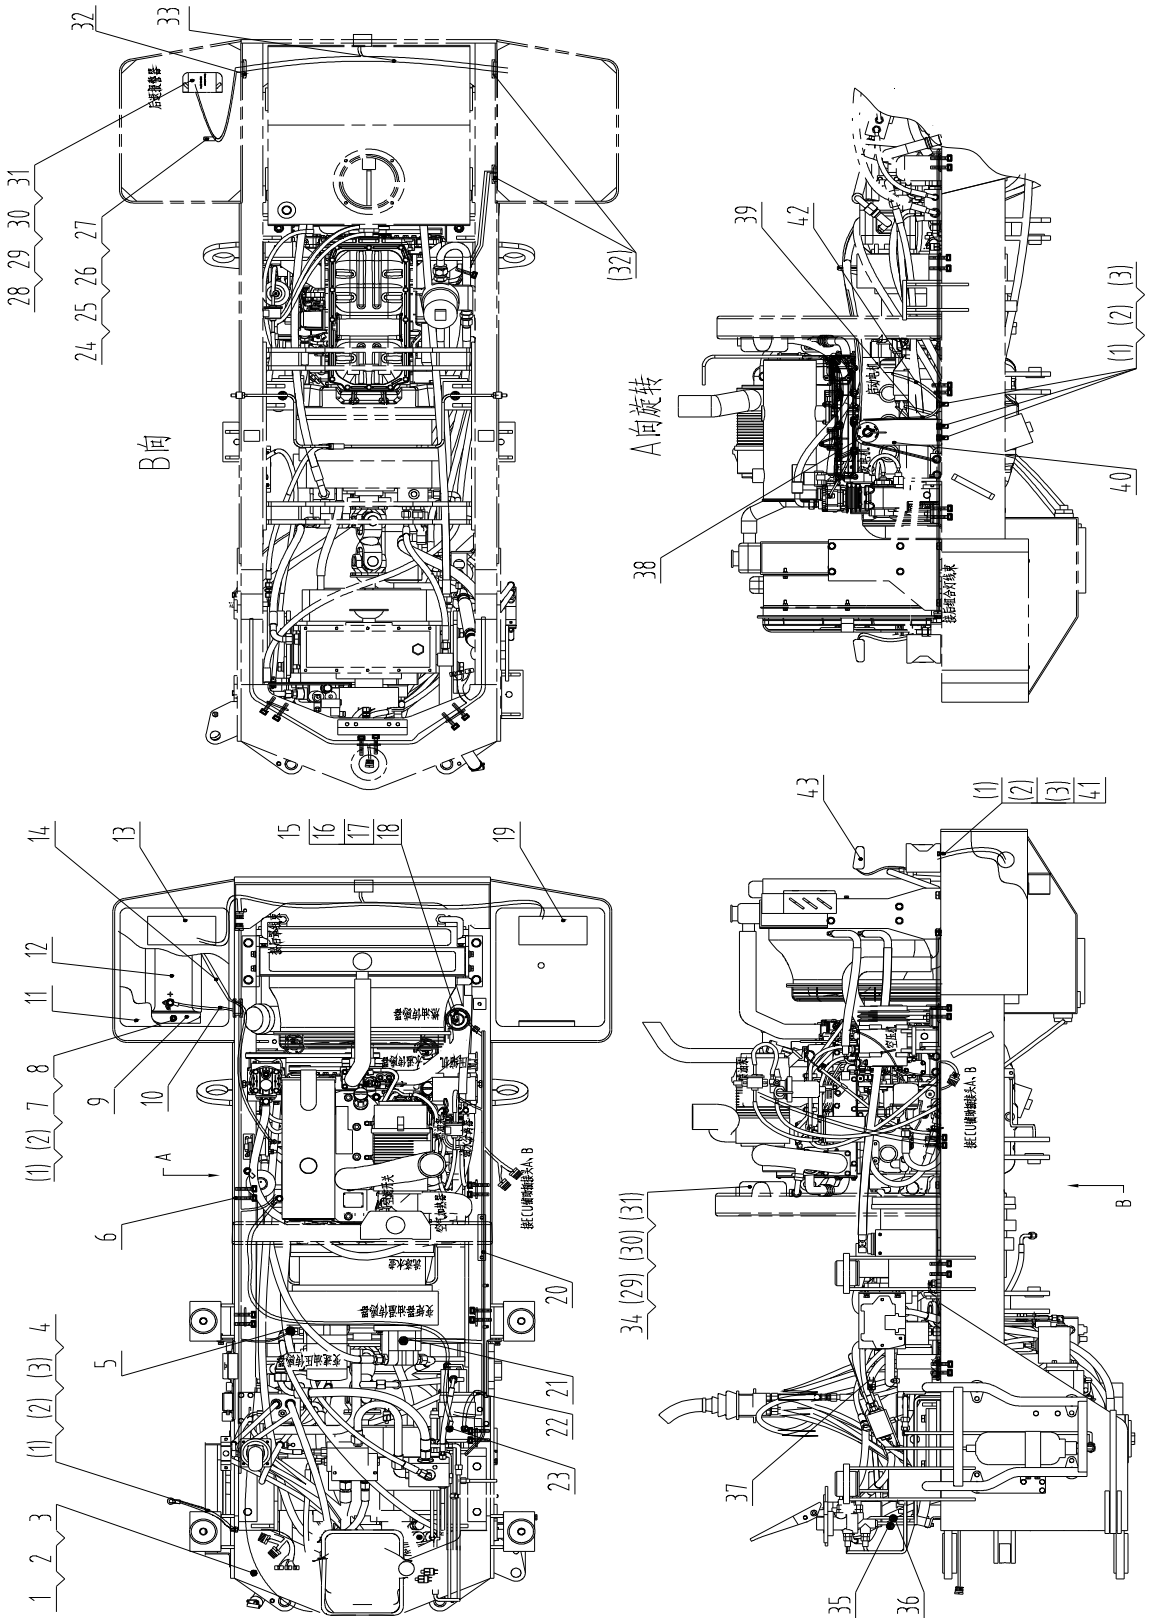


46C1576 005 后车架线路总成 REAR FRAME WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	06B0001	000	垫圈	WASHER	11				
2	06B0347	000	垫圈	WASHER	11				
3	00B0012	000	螺栓	BOLT	9				
4	08K0016	000	车架至驾驶室电缆	CABLE	1				
5	30J0007	000	压力开关	PRESSURE SWITCH	1				
6	37B0004	001	尼龙扎带	NYLON STRAP	20				
7	01B0398	000	螺杆	SCREW ROD	2				
8	03B0053	000	螺母	NUT	2				
9	00D0886	000	蓄电池固定架	BRACKET	1				
10	08C1490	000	蓄电池正极至启动电机电缆	CABLE	1				
11	84A0423	001	蓄电池下垫板	BRACKET	1				
12	37B0077	000	蓄电池	BATTERY	1				
13	46C2270	000	右后信号灯总成	REAR BEACON AS-RH	1				
14	08C1489	000	蓄电池负极至负极开关电缆	CABLE	1				
15	30B0310	000	燃油传感器	FUEL SENSOR	1				
16	06B0066	000	垫圈	WASHER	5				
17	00B0028	000	螺栓	BOLT	5				
18	06B0361	000	垫圈	WASHER	5				
19	46C2269	000	左后信号灯总成	REAR BEACON AS-LH	1				
20	08C4823	000	后车架线束	HARNESS	1				
21	30B0033	000	温度传感器	TEMP SENSOR	1				
22	08C2032	000	应急转向负极电缆	CABLE	1				
23	08C1998	000	启动电机至应急转向电机电缆	CABLE	1				
24	00B0010	000	螺栓	BOLT	1				
25	06B0024	000	垫圈	WASHER	1				
26	06B0346	000	垫圈	WASHER	1				
27	36B0465	000	线卡	CLIP	1				
28	38B0059	001	后退报警器	BACKUP ALARM	1				
29	06B0348	000	垫圈	WASHER	2				
30	06B0005	000	垫圈	WASHER	2				
31	00B0007	000	螺栓	BOLT	2				
32	83A0216	001	护孔圈	GROMMET	3				
33	08C2607	001	线束	HARNESS	1				
34	37B0182	000	清洗器	WASHER	1				
35	34B0538	000	压力开关	PRESSURE SWITCH	1				
36	34B0540	000	制动灯开关	BRAKE LIGHT SWITCH	1				

46C1576 005 后车架线路总成 REAR FRAME WIRING

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
37	34B0539	000	油压报警开关	OIL PRESSURE ALERT SWITCH	1				
38	34B0087	000	负极开关	DISCONNECT SWITCH	1				
39	08K0006	000	车架至发动机连接电缆	CABLE	1				
40	22A1430	000	负极开关安装板	MOUNTING PLATE	1				
41	08C0718	001	组合信号灯线束	HARNESS	2				
42	08C1520	000	启动机至车架电缆	CABLE	1				
43	32B0182	000	牌照灯	LICENSE LIGHT	1				


46C2270 000 右后信号灯总成
REAR BEACON AS-RH

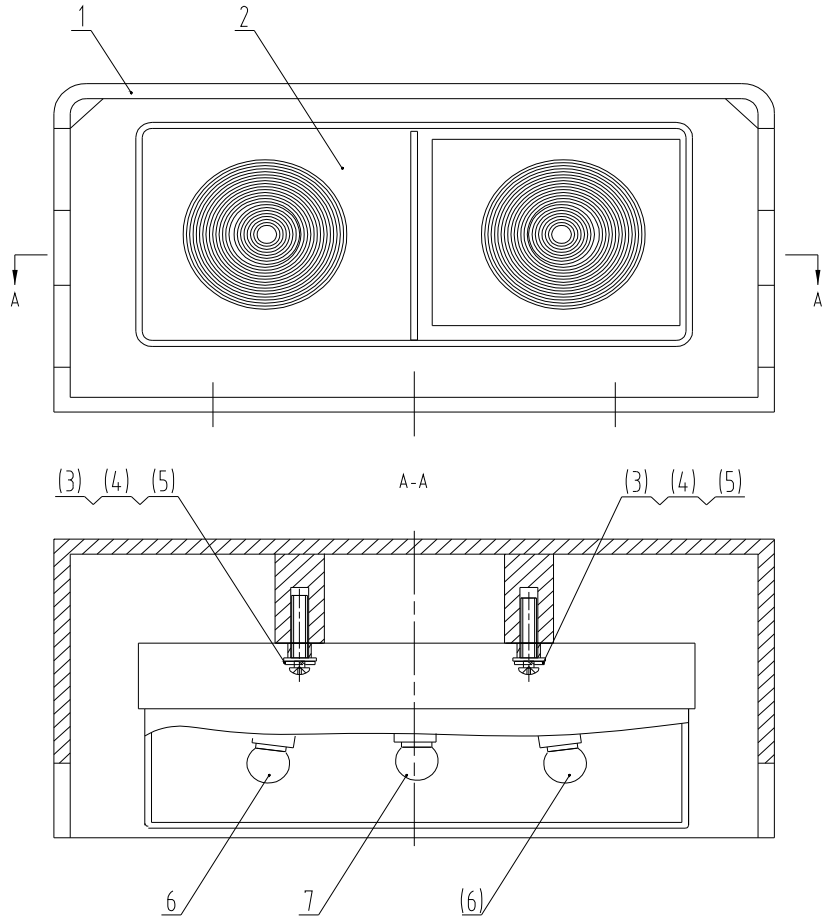

46C2270 000 右后信号灯总成 REAR BEACON AS-RH

件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00D2759	000	组合信号灯架	BRACKET	1				
2	32B0186	000	右后组合灯	COMBINATION LIGHT	1				
3	04B0066	000	螺钉	SCREW	2				
4	06B0066	000	垫圈	WASHER	2				
5	06B0361	000	垫圈	WASHER	2				
6	32B0184	001	灯泡	BULB	2				
7	32B0183	001	灯泡	BULB	1				

46C2269 000 左后信号灯总成
REAR BEACON AS-LH

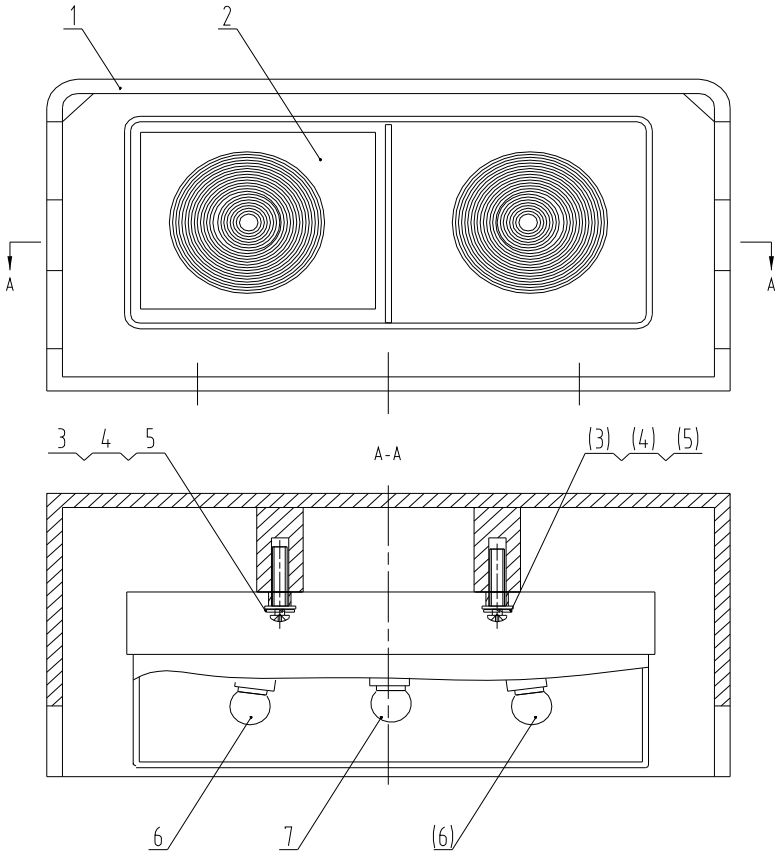


46C2269 000 左后信号灯总成 REAR BEACON AS-LH


件号 ITEM	部件号 PART NO.	版本 VER	零件名称	PART NAME	数量 Q'TY	服务代码 S.C	适用机号 SERIAL NO.	互换性 IA	可替换零件号 REPLACEABLE
1	00D2759	000	组合信号灯架	BRACKET	1				
2	32B0185	000	左后组合灯	REAR COMBINATION LIGHT	1				
3	04B0066	000	螺钉	SCREW	2				
4	06B0066	000	垫圈	WASHER	2				
5	06B0361	000	垫圈	WASHER	2				
6	32B0184	001	灯泡	BULB	2				
7	32B0183	001	灯泡	BULB	1				

原理图 SCHEMATIC

50E0272 000 电气系统原理图
ELECTRICAL SCHEMATIC

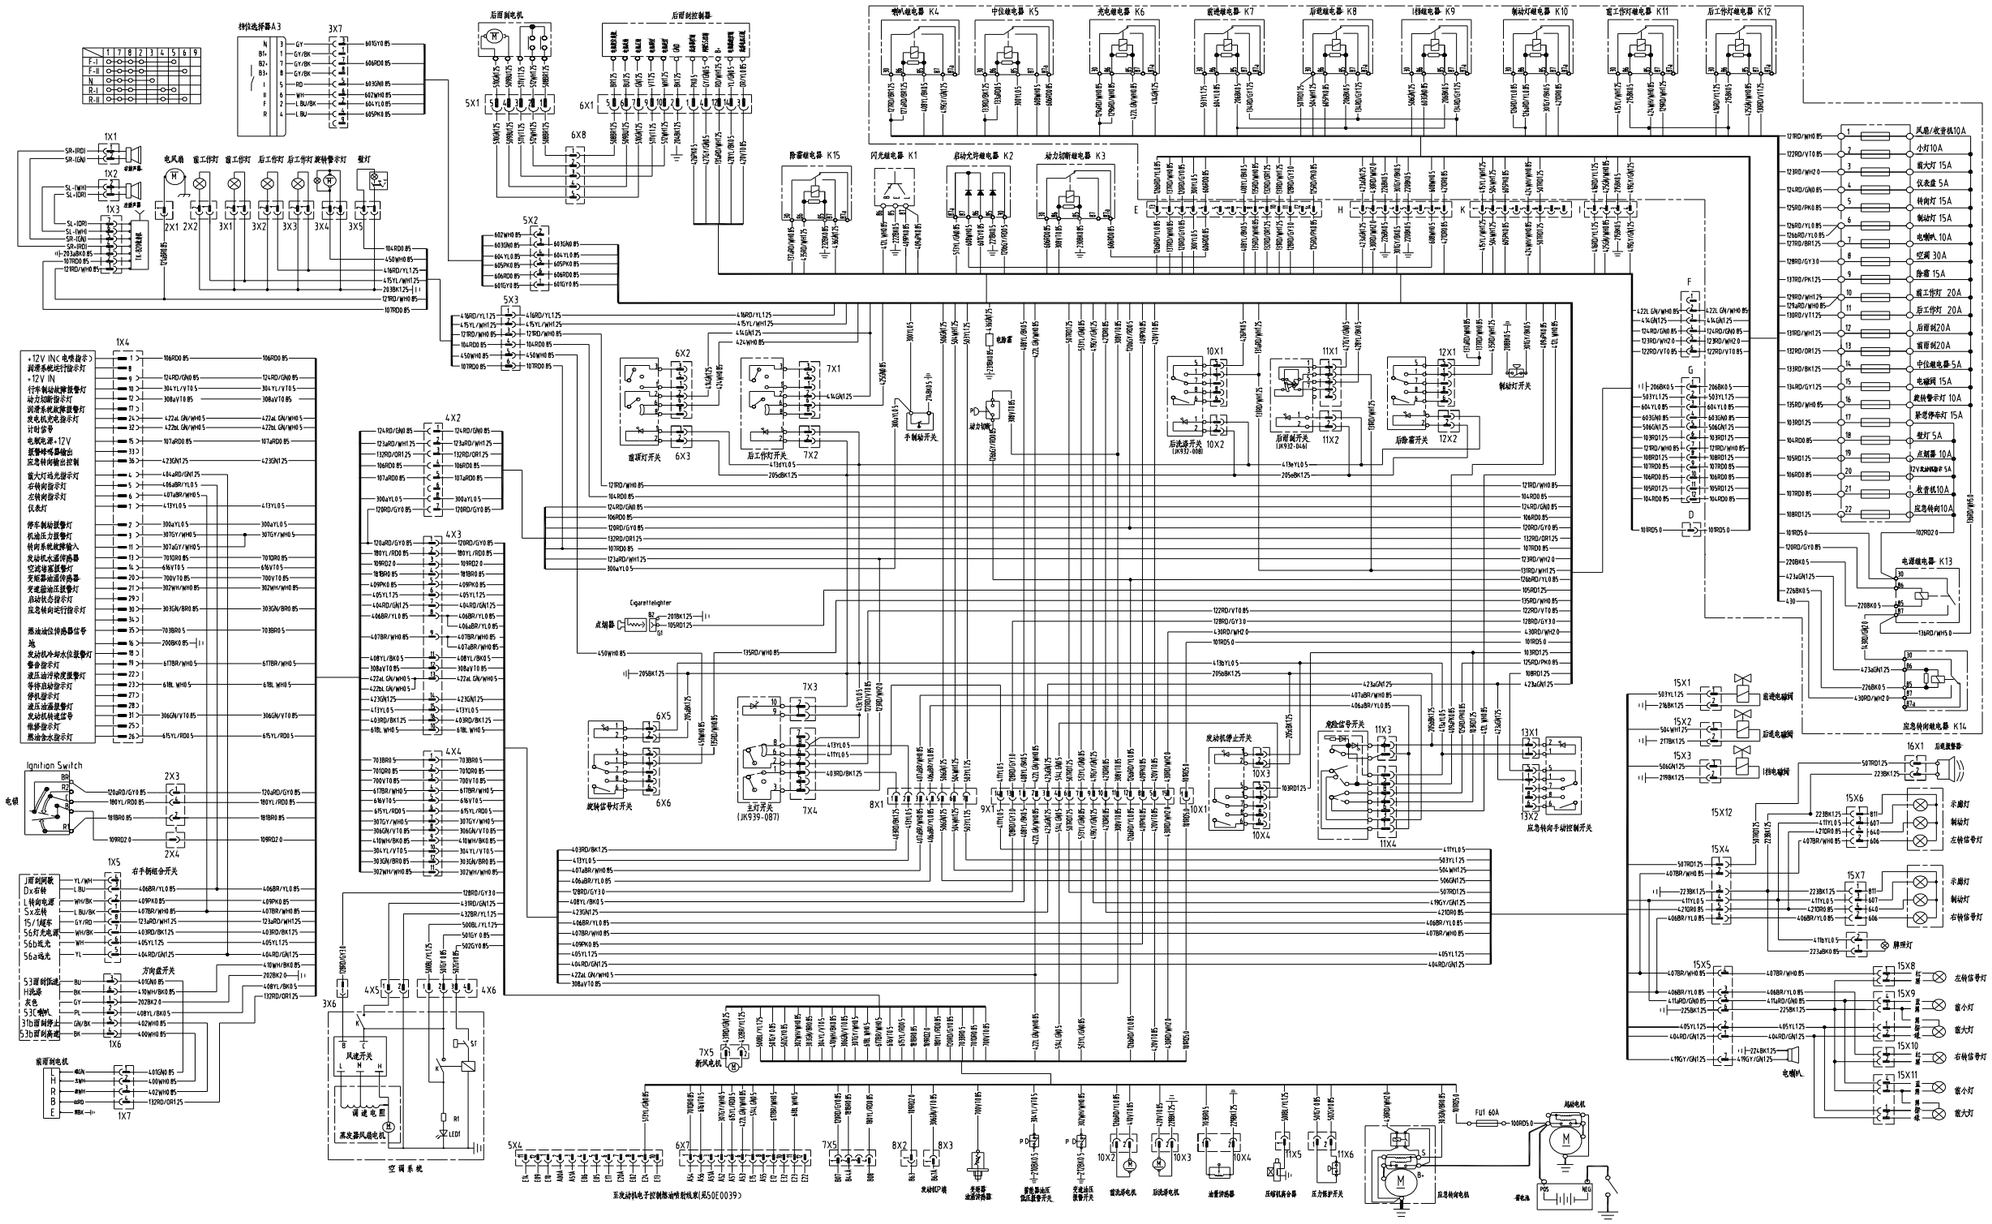

50E0791 001 电气系统原理图
ELECTRICAL SCHEMATIC

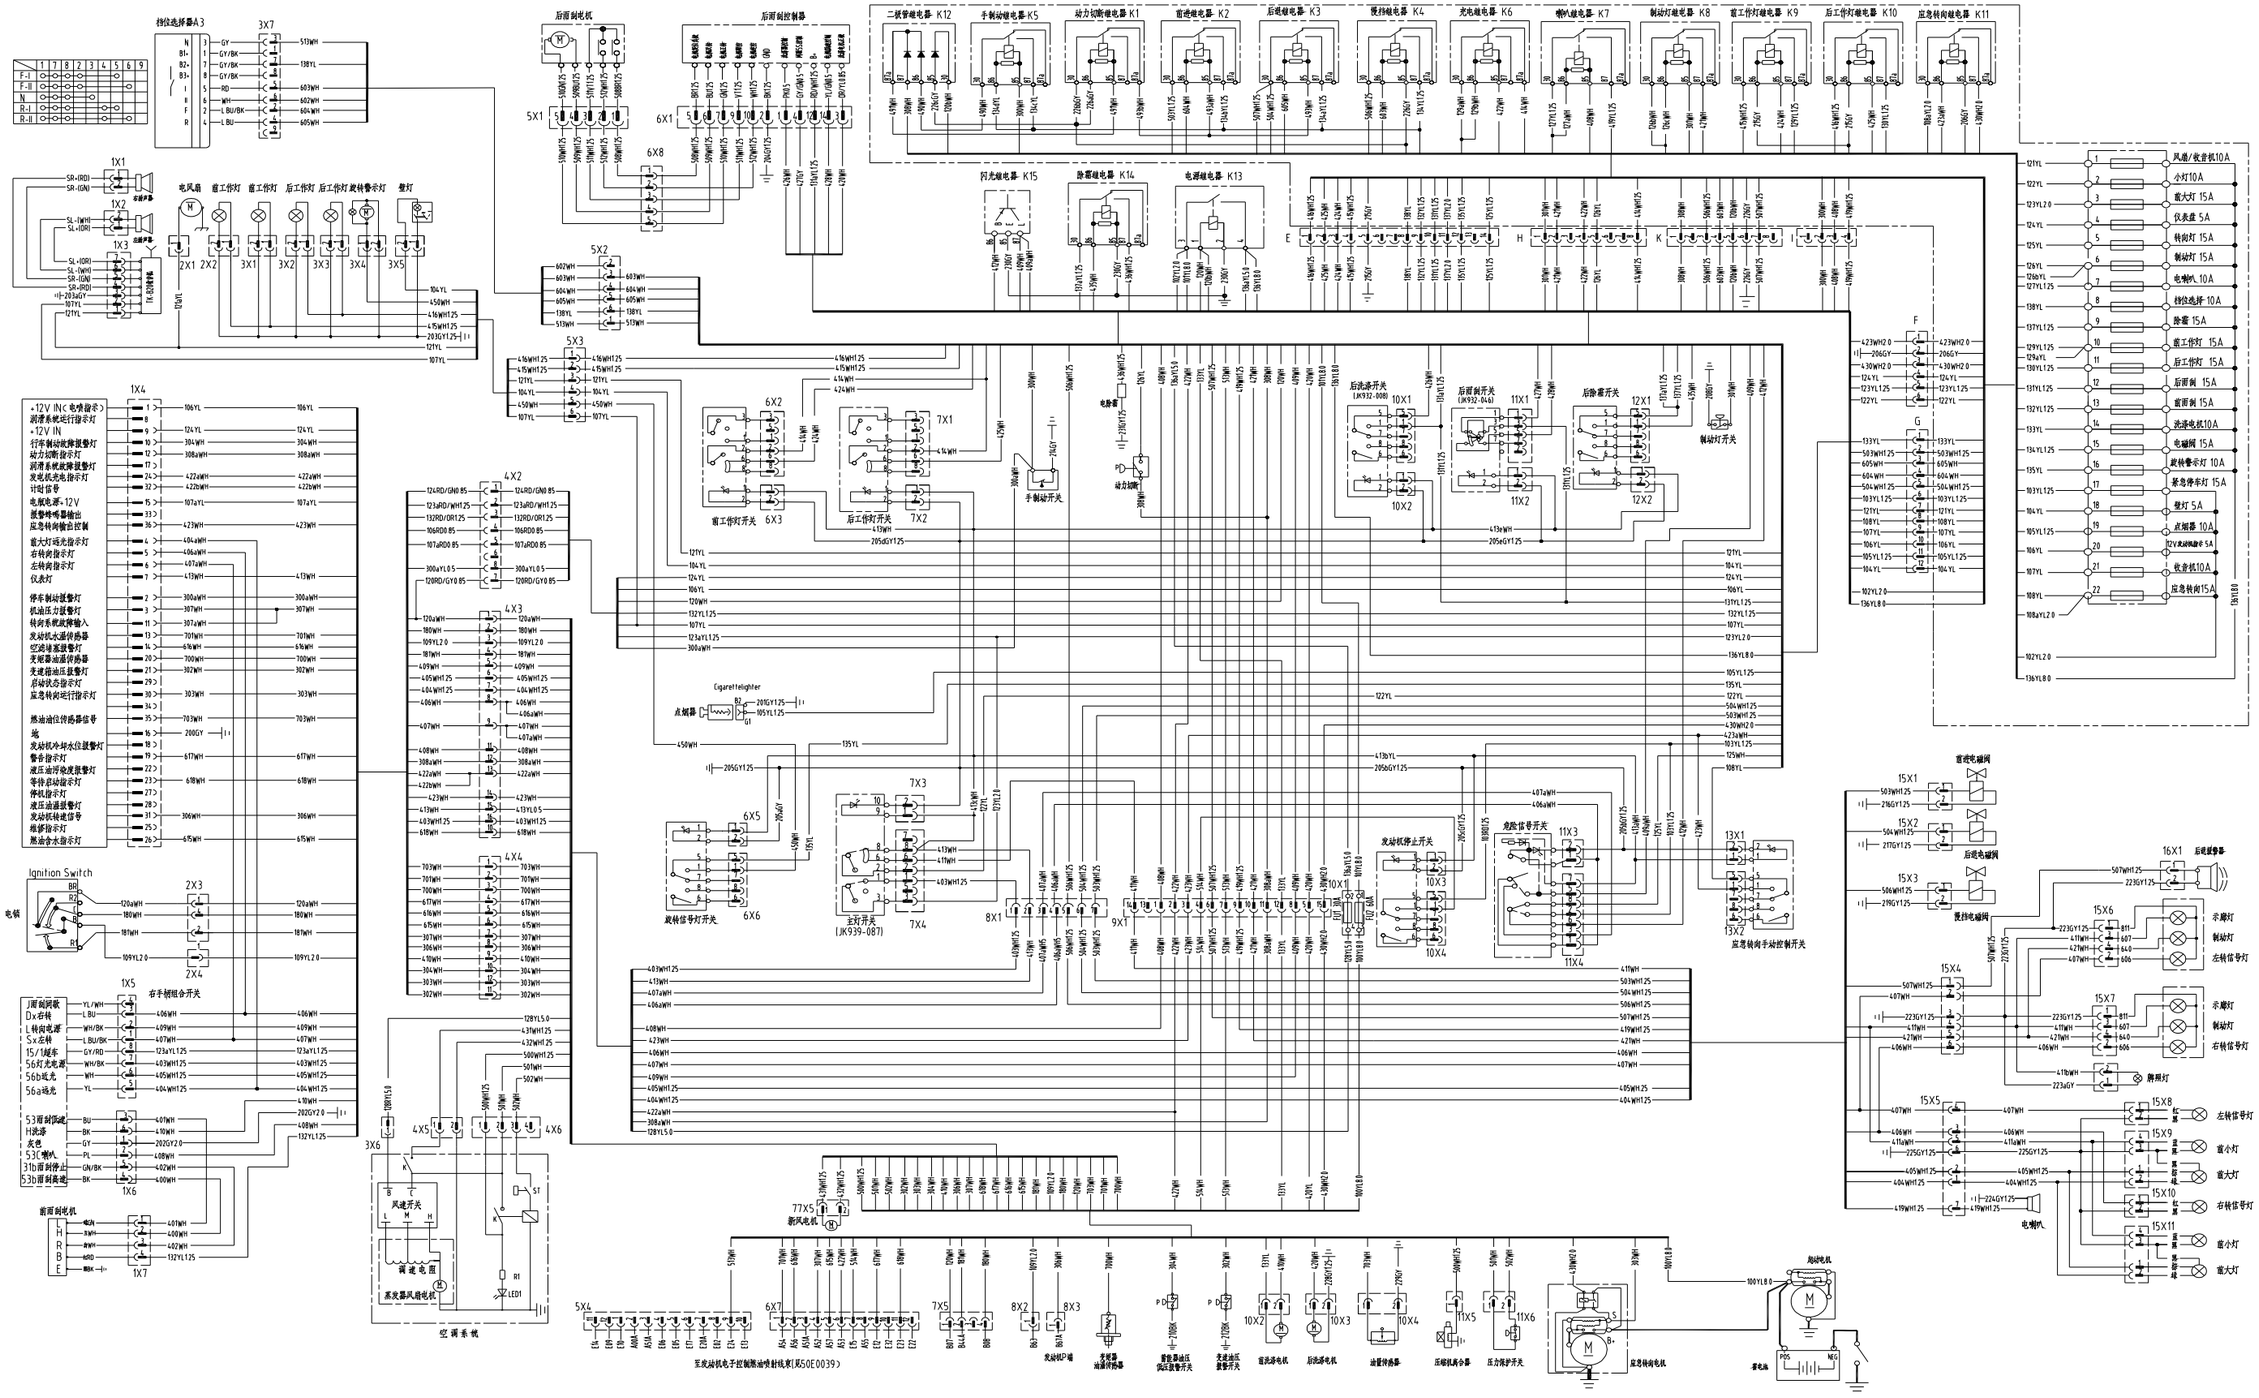

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
1	00B0002	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×35-8.8-Zn.D
2	00B0004	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×50-8.8-Zn.D
3	00B0005	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-8.8-Zn.D
4	00B0007	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×16-8.8-Zn.D
5	00B0010	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×20-8.8-Zn.D
6	00B0011	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×25-8.8-Zn.D
7	00B0012	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×25-8.8-Zn.D
8	00B0013	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×40-8.8-Zn.D
9	00B0014	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×40-8.8-Zn.D
10	00B0016	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×40-8.8-Zn.D
11	00B0017	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×30-8.8-Zn.D
12	00B0018	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×70-8.8-Zn.D
13	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-Zn.D
14	00B0020	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×30-8.8-Zn.D
15	00B0021	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×12-8.8-Zn.D
16	00B0022	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×16-8.8-Zn.D
17	00B0023	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×25-8.8-Zn.D
18	00B0024	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×35-8.8-Zn.D
19	00B0025	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×35-8.8-Zn.D
20	00B0026	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×12-8.8-Zn.D
21	00B0027	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×90-8.8-Zn.D
22	00B0028	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×12-8.8-Zn.D
23	00B0029	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×40-8.8-Zn.D
24	00B0030	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×55-8.8-Zn.D
25	00B0031	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×20-8.8-Zn.D
26	00B0033	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×70-8.8-Zn.D
27	00B0034	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×65-8.8-Zn.D
28	00B0035	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×35-8.8-Zn.D
29	00B0036	GB5783-86	螺栓	BOLT	M4×12-8.8-Zn.D
30	00B0038	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×30-8.8-Zn.D
31	00B0042	GB93-87	垫圈	WASHER	22
32	00B0045	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×50-8.8-Zn.D
33	00B0046	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×45-8.8-Zn.D
34	00B0048	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×45-8.8-Zn.D
35	00B0052	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×22-8.8-Zn.D
36	00B0054	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×10-8.8-Zn.D
37	00B0055	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×40-8.8-Zn.D
38	00B0056	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×16-8.8-Zn.D
39	00B0057	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×45-8.8-Zn.D
40	00B0058	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×45-8.8-Zn.D
41	00B0059	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×35-8.8-Zn.D
42	00B0060	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×50-8.8-Zn.D
43	00B0064	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×55-8.8-Zn.D
44	00B0065	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×35-8.8-Zn.D
45	00B0070	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×45-8.8-Zn.D
46	00B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×20-8.8-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
47	00B0083	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×40-10.9-Zn.D
48	00B0084	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×35-10.9-Zn.D
49	00B0085	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×25-8.8-Zn.D
50	00B0087	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×50-10.9-Zn.D
51	00B0090	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×130-8.8-Zn.D
52	00B0093	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×30-8.8-Zn.D
53	00B0094	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×45-8.8-Zn.D
54	00B0095	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×45-10.9-Zn.D
55	00B0097	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×60-10.9-Zn.D
56	00B0098	GB5783-86	螺栓	BOLT	M4×10-8.8-Zn.D
57	00B0100	GB5786-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×35-8.8-Zn.D
58	00B0101	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×40-8.8-Zn.D
59	00B0102	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×35-8.8-Zn.D
60	00B0103	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×50-10.9-Zn.D
61	00B0104	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×60-8.8-Zn.D
62	00B0105	GB5783-86	螺栓	BOLT	M22×55-8.8-Zn.D
63	00B0106	GB5786-86	螺栓	BOLT	M20×1.5×50-12.9-Zn
64	00B0109	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×35-8.8-Zn.D
65	00B0115	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×140-8.8-Zn.D
66	00B0118	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×70-8.8-Zn.D
67	00B0120	GB5786-86	螺栓	BOLT	M14×1.5×30-8.8-Zn.D
68	00B0121	GB5786-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×35-10.9-Zn.D
69	00B0122	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×40-8.8-Zn.D
70	00B0123	GB5783-86	螺栓	BOLT	M24×50-8.8-Zn.D
71	00B0128	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×50-8.8-Zn.D
72	00B0152	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×10-8.8-Zn.D
73	00B0153	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×16-8.8-Zn.D
74	00B0159	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×55-10.9-Zn.D
75	00B0160	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×45-10.9-Zn.D
76	00B0162	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×10-8.8-Zn.D
77	00B0163	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×45-8.8-Zn.D
78	00B0164	GB5786-86	螺栓	BOLT	M10×1×35-10.9-Zn.D
79	00B0165	GB5786-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×90-10.9-Zn.D
80	00B0168	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×50-12.9-Zn.D
81	00B0169	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×30-8.8-Zn.D
82	00B0174	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×130-8.8-Zn.D
83	00B0175	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×50-8.8-Zn.D
84	00B0178	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10×40-8.8-Zn.D
85	00B0179	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10×45-8.8-Zn.D
86	00B0180	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10×50-8.8-Zn.D
87	00B0181	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10×60-8.8-Zn.D
88	00B0182	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M12×60-8.8-Zn.D
89	00B0183	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×45-8.8-Zn.D
90	00B0185	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×60-8.8-Zn.D
91	00B0188	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×40-10.9-Zn.D
92	00B0189	GB5786-86	螺栓	BOLT	M20×1.5×50-10.9-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
93	00B0190	GB5786-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×40-10.9-Zn.D
94	00B0191	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8×75-8.8-Zn.D
95	00B0198	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8×70-8.8-Zn.D
96	00B0199	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8×80-8.8-Zn.D
97	00B0202	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×55-10.9-Zn.D
98	00B0203	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×60-10.9-Zn.D
99	00B0204	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×70-10.9-Zn.D
100	00B0205	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×80-10.9-Zn.D
101	00B0206	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×90-10.9-Zn.D
102	00B0207	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×100-10.9-Zn.D
103	00B0208	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×120-10.9-Zn.D
104	00B0209	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×65-10.9-Zn.D
105	00B0210	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×70-10.9-Zn.D
106	00B0211	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×90-10.9-Zn.D
107	00B0212	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×100-10.9-Zn.D
108	00B0213	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×120-10.9-Zn.D
109	00B0214	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×130-10.9-Zn.D
110	00B0215	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×140-10.9-Zn.D
111	00B0216	GB5782-86	螺栓	BOLT	M18×60-10.9-Zn.D
112	00B0217	GB5782-86	螺栓	BOLT	M18×70-10.9-Zn.D
113	00B0218	GB5782-86	螺栓	BOLT	M18×90-10.9-Zn.D
114	00B0219	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×90-10.9-Zn.D
115	00B0220	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×110-10.9-Zn.D
116	00B0221	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×120-10.9-Zn.D
117	00B0222	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×130-10.9-Zn.D
118	00B0223	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×140-10.9-Zn.D
119	00B0224	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×180-10.9-Zn.D
120	00B0225	GB5783-86	螺栓	BOLT	M4×16-8.8-Zn.D
121	00B0227	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×55-8.8-Zn.D
122	00B0228	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×65-8.8-Zn.D
123	00B0230	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×65-8.8-Zn.D
124	00B0231	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×35-8.8-Zn.D
125	00B0232	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×50-8.8-Zn.D
126	00B0234	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×50-10.9-Zn.D
127	00B0236	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-10.9-Zn.D
128	00B0237	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×35-10.9-Zn.D
129	00B0238	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×30-10.9-Zn.D
130	00B0239	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×40-10.9-Zn.D
131	00B0241	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×20-8.8-Zn.D
132	00B0242	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×80-8.8-Zn.D
133	00B0243	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×35-10.9-Zn.D
134	00B0244	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×40-10.9-Zn.D
135	00B0245	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×50-10.9-Zn.D
136	00B0246	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×55-10.9-Zn.D
137	00B0247	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×55-8.8-Zn.D
138	00B0249	GB5783-86	螺栓	BOLT	M24×120-12.9-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
139	00B0250	GB5783-86	螺栓	BOLT	M24×120-8.8-Zn.D
140	00B0251	GB5783-86	螺栓	BOLT	M4×20-10.9-Zn.D
141	00B0252	GB5783-86	螺栓	BOLT	M4×20-8.8-Zn.D
142	00B0253	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×35-10.9-Zn.D
143	00B0254	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×16-10.9-Zn.D
144	00B0255	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×25-10.9-Zn.D
145	00B0256	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×16-10.9-Zn.D
146	00B0257	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×20-10.9-Zn.D
147	00B0259	GB5786-86	螺栓	BOLT	M14×1.5×30-10.9-Zn.D
148	00B0260	GB5786-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×45-10.9-Zn.D
149	00B0266	GB5783-86	螺栓	BOLT	M3×12-8.8-Zn.D
150	00B0272	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×100-8.8-Zn.D
151	00B0273	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×40-8.8-Zn.D
152	00B0274	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×65-8.8-Zn.D
153	00B0275	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×55-8.8-Zn.D
154	00B0283	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×40-8.8-Zn.D
155	00B0297	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×50-8.8-Zn.D
156	00B0301	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×12-8.8-Zn.D
157	00B0305	GB5783-86	螺栓	BOLT	M25×50-8.8-Zn.D
158	00B0317	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×15-8.8-Zn.D
159	00B0319	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×60-8.8-Zn.D
160	00B0321	GB5785-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×90-8.8-Zn.D
161	00B0322	GB5786-86	螺栓	BOLT	M10×1×30-8.8-Zn.D
162	00B0323	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×25-8.8-Zn.D
163	00B0328	GB5782-86	螺栓	BOLT	M33×220-10.9-Zn.D
164	00B0331	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-10.9-Zn.D
165	00B0333	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×50-8.8-Zn.D
166	00B0335	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×20-8.8-Zn.D
167	00B0336	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×25-8.8-Zn.D(黑色)
168	00B0337	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-8.8-Zn.D(黑色)
169	00B0338	GB5786-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×90-10.9-Zn.D
170	00B0341	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×25-10.9-Zn.D
171	00B0342	GB5786-86	螺栓	BOLT	M14×1.5×35-8.8-Zn.D
172	00B0348	GB5783-86	螺栓	BOLT	M22×55-10.9-Zn.D
173	00B0349	GB5786-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×25-8.8-Zn.D
174	00B0350	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×70-8.8-Zn.D
175	00B0352	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×70-10.9-Zn.D
176	00B0353	GB5786-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×55-10.9-Zn.D
177	00B0356	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×40-10.9-Zn.D
178	00B0357	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×180-10.9-Zn.D
179	00B0359	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×16-8.8-Zn.D（黑色）
180	00B0360	GB5786-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×50-10.9-Zn.D
181	00B0361	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×110-8.8-Zn.D
182	00B0363	GB5783-86	螺栓	BOLT	M36×80-8.8-Zn.D
183	00B0364	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×70-8.8-Zn.D
184	00B0365	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×100-8.8-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
185	00B0366	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×35-10.9-Zn.D
186	00B0371	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×180-10.9-Zn.D
187	00B0375	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×45-10.9-Zn.D
188	00B0377	GB5786-86	螺栓	BOLT	M10×1×20-10.9-Zn.D
189	00B0379	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×80-8.8-Zn.D
190	00B0381	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×20-10.9-Zn.D
191	00B0382	GB5783-86	螺栓	BOLT	M30×80-8.8-Zn.D
192	00B0386	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×35-10.9-Zn.D
193	00B0401	GB5789-86	螺栓	BOLT	M20×40-8.8-Zn.D
194	00B0402	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×45-10.9-Zn.D
195	00B0403	GB27-88	螺栓	BOLT	M24×120-8.8-Zn.D
196	00B0405	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×80-10.9-Zn.D
197	00B0426	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-10.9-DK
198	00B0427	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×30-10.9-DK
199	00B0428	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×35-10.9-DK
200	00B0429	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×40-10.9-DK
201	00B0430	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×50-10.9-DK
202	00B0431	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×40-10.9-DK
203	00B0432	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×50-10.9-DK
204	00B0433	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×35-10.9-DK
205	00B0434	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×40-10.9-DK
206	00B0435	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×45-10.9-DK
207	00B0436	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×50-10.9-DK
208	00B0437	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×55-10.9-DK
209	00B0438	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×70-10.9-DK
210	00B0439	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×55-10.9-DK
211	00B0440	GB5783-86	螺栓	BOLT	M22×55-10.9-DK
212	00B0441	GB5786-86	螺栓	BOLT	M20×1.5×50-12.9-DK
213	00B0442	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×60-8.8-Zn.D
214	00B0443	GB5783-86	螺栓	BOLT	M24×100-8.8-Zn.D
215	00B0444	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×65-8.8-Zn.D
216	00B0445	GB5786-86	螺栓	BOLT	M30×2×180-8.8-Zn.D
217	00B0446	GB5786-86	螺栓	BOLT	M30×2×150-8.8-Zn.D
218	00B0447	GB5786-86	螺栓	BOLT	M8×1×35-8.8-Zn.D
219	00B0448	GB5786-86	螺栓	BOLT	M20×1.5×130-10.9-O
220	00B0449	GB5786-86	螺栓	BOLT	M12×1.25×40-8.8-Zn.D
221	00B0450	GB5783-86	螺栓	BOLT	M24×70-10.9-DK
222	01B0001	GB5785-86	螺栓	BOLT	M30×2×160-8.8-Zn.D
223	01B0009	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×75-8.8-Zn.D
224	01B0010	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×60-8.8-Zn.D
225	01B0014	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×260-10.9-Zn.D
226	01B0016	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×40-8.8-Zn.D
227	01B0018	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10×65-8.8-Zn.D
228	01B0020	GB5782-86	螺栓	BOLT	M18×90-8.8-Zn.D
229	01B0021	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×160-8.8-Zn.D
230	01B0023	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×70-10.9-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
231	01B0026	GB5782-86	螺栓	BOLT	M18×80-10.9-Zn.D
232	01B0027	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×60-8.8-Zn.D
233	01B0028	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×75-8.8-Zn.D
234	01B0033	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×80-8.8-Zn.D
235	01B0036	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×55-8.8-Zn.D
236	01B0050	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×165-8.8-Zn.D
237	01B0051	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×145-8.8-Zn.D
238	01B0053	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×90-8.8-Zn.D
239	01B0057	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×90-10.9-Zn.D
240	01B0058	GB5785-86	螺栓	BOLT	M22×2×80-10.9-Zn.D
241	01B0059	GB5785-86	螺栓	BOLT	M22×2×120-10.9-Zn.D
242	01B0083	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×60-8.8-Zn.D
243	01B0084	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×65-8.8-Zn.D
244	01B0085	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×110-8.8-Zn.D
245	01B0086	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×240-8.8-Zn.D
246	01B0088	GB5785-86	螺栓	BOLT	M14×1.5×90-10.9-Zn.D
247	01B0090	GB5785-86	螺栓	BOLT	M30×2×150-8.8-Zn.D
248	01B0093	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×90-8.8-Zn.D
249	01B0095	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×120-8.8-Zn.D
250	01B0096	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×120-10.9-Zn.D
251	01B0097	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×160-8.8-Zn.D
252	01B0100	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×65-8.8-Zn.D
253	01B0102	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×65-8.8-Zn.D
254	01B0103	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×80-8.8-Zn.D
255	01B0104	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×110-8.8-Zn.D
256	01B0106	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×95-8.8-Zn.D
257	01B0107	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×110-8.8-Zn.D
258	01B0108	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×140-8.8-Zn.D
259	01B0110	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×140-8.8-Zn.D
260	01B0111	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×130-8.8-Zn.D
261	01B0119	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×140-8.8-Zn.D
262	01B0121	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8×65-8.8-Zn.D
263	01B0122	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×160-8.8-Zn.D
264	01B0123	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×110-10.9-Zn.D
265	01B0124	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×160-10.9-Zn.D
266	01B0127	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×120-8.8-Zn.D
267	01B0128	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×80-10.9-Zn.D
268	01B0129	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×80-8.8-Zn.D
269	01B0141	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×110-8.8-Zn.D
270	01B0142	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×90-8.8-Zn.D
271	01B0143	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×70-8.8-Zn.D
272	01B0144	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×80-8.8-Zn.D
273	01B0145	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×90-8.8-Zn.D
274	01B0146	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×100-8.8-Zn.D
275	01B0147	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×80-8.8-Zn.D
276	01B0148	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×90-8.8-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
277	01B0149	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×130-8.8-Zn.D
278	01B0150	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×120-8.8-Zn.D
279	01B0151	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×220-10.9-Zn.D
280	01B0152	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×280-8.8-Zn.D
281	01B0158	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×100-8.8-Zn.D
282	01B0160	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×100-8.8-Zn.D
283	01B0163	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×75-8.8-Zn.D
284	01B0164	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×110-8.8-Zn.D
285	01B0165	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×65-10.9-Zn.D
286	01B0166	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×90-10.9-Zn.D
287	01B0167	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×130-10.9-Zn.D
288	01B0170	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×150-10.9-Zn.D
289	01B0172	GB5785-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×90-10.9-Zn.D
290	01B0175	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×150-8.8-Zn.D
291	01B0177	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×130-10.9-Zn.D
292	01B0179	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×65-10.9-Zn.D
293	01B0186	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×90-10.9-Zn.D
294	01B0187	GB5782-86	螺栓	BOLT	M18×100-8.8-Zn.D
295	01B0188	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×80-10.9-Zn.D
296	01B0191	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×180-12.9-Zn.D
297	01B0194	GB5785-86	螺栓	BOLT	M22×2×110-10.9-Zn.D
298	01B0195	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×80-10.9-Zn.D
299	01B0198	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×100-10.9-Zn.D
300	01B0203	GB5782-86	螺栓	BOLT	M36×130-8.8-Zn.D
301	01B0205	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×120-8.8-Zn.D
302	01B0206	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×130-8.8-Zn.D
303	01B0207	GB5786-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×55-8.8-Zn.D
304	01B0208	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×120-10.9-Zn.D
305	01B0210	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8×90-8.8-Zn.D
306	01B0212	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×70-8.8-Zn.D
307	01B0213	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×130-10.9-Zn.D
308	01B0215	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×60-10.9-Zn.D
309	01B0217	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×110-8.8-Zn.D
310	01B0218	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×100-8.8-Zn.D
311	01B0220	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×150-8.8-Zn.D
312	01B0221	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×130-8.8-Zn.D
313	01B0222	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×240-8.8-Zn.D
314	01B0223	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×130-8.8-Zn.D
315	01B0224	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×90-8.8-Zn.D
316	01B0225	GB5782-86	螺栓	BOLT	M33×450-10.9-Zn.D
317	01B0228	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8×85-8.8-Zn.D
318	01B0230	GB5785-86	螺栓	BOLT	M14×1.5×70-10.9-Zn.D
319	01B0231	GB5785-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×100-10.9-Zn.D
320	01B0232	GB5785-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×130-10.9-Zn.D
321	01B0233	GB5785-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×70-10.9-Zn.D
322	01B0234	GB5785-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×90-10.9-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
323	01B0235	GB5785-86	螺栓	BOLT	M20×1.5×90-10.9-Zn.D
324	01B0237	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×120-10.9-Zn.D
325	01B0238	GB5785-86	螺栓	BOLT	M30×2×150-10.9-Zn.D
326	01B0239	GB5785-86	螺栓	BOLT	M30×2×280-10.9-Zn.D
327	01B0240	GB5785-86	螺栓	BOLT	M36×3×110-10.9-Zn.D
328	01B0242	GB5782-86	螺栓	BOLT	M36×150-8.8-Zn.D
329	01B0249	GB5782-86	螺栓	BOLT	M36×250-8.8-Zn.D
330	01B0250	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×130-10.9-Zn.D
331	01B0251	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×180-10.9-Zn.D
332	01B0266	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×70-8.8-Zn.D
333	01B0267	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×120-8.8-Zn.D
334	01B0268	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8×60-8.8-Zn.D
335	01B0271	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×200-12.9-Zn.D
336	01B0272	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×90-10.9-Zn.D
337	01B0273	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×115-8.8-Zn.D
338	01B0276	GB5782-86	螺栓	BOLT	M33×430-10.9-Zn.D
339	01B0279	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8×110-8.8-Zn.D
340	01B0280	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×70-12.9-Zn.D
341	01B0281	GB5785-86	螺栓	BOLT	M30×2×130-8.8-Zn.D
342	01B0283	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×120-8.8-Zn.D
343	01B0284	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×160-8.8-Zn.D
344	01B0285	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×95-8.8-Zn.D
345	01B0286	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×110-8.8-Zn.D
346	01B0287	GB5785-86	螺栓	BOLT	M14×1.5×30-10.9-Zn.D
347	01B0297	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×85-8.8-Zn.D
348	01B0298	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×170-8.8-Zn.D
349	01B0302	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×160-8.8-Zn.D
350	01B0306	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×100-8.8-Zn.D
351	01B0307	GB5785-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×80-10.9-Zn.D
352	01B0308	GB5785-86	螺栓	BOLT	M20×1.5×80-10.9-Zn.D
353	01B0309	GB5785-86	螺栓	BOLT	M20×1.5×100-10.9-Zn.D
354	01B0311	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×140-8.8-Zn.D
355	01B0313	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×140-10.9-Zn.D
356	01B0315	GB5785-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×65-10.9-Zn.D
357	01B0316	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×160-10.9-Zn.D
358	01B0319	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×150-10.9-Zn.D
359	01B0321	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×55-10.9-Zn.D
360	01B0325	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×80-10.9-Zn.D
361	01B0326	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×40-10.9-Zn.D
362	01B0327	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×65-10.9-Zn.D
363	01B0338	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×95-8.8-Zn.D
364	01B0339	GB5782-86	螺栓	BOLT	M33×180-10.9-Zn.D
365	01B0340	GB5785-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×80-10.9
366	01B0343	GB5782-86	螺栓	BOLT	M6×80-8.8-Zn.D
367	01B0344	GB5782-86	螺栓	BOLT	M36×320-8.8-Zn.D
368	01B0346	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×200-10.9-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
369	01B0350	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×80-10.9-Zn.D
370	01B0351	GB5782-86	螺栓	BOLT	M33×300-10.9-Zn.D
371	01B0352	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×100-10.9-Zn.D
372	01B0353	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×270-10.9-Zn.D
373	01B0355	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×60-10.9-Zn.D
374	01B0356	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×30-8.8-Zn.D
375	01B0357	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×130-10.9-Zn.D
376	01B0358	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×280-10.9-Zn.D
377	01B0360	GB31.3-88	螺栓	BOLT	M12×1.5×50-8.8-Zn.D
378	01B0361	GB5785-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×70-8.8-Zn.D
379	01B0368	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×150-8.8-Zn.D
380	01B0369	GB5785-86	螺栓	BOLT	M30×2×260-10.9-Zn.D
381	01B0371	GB5782-86	螺栓	BOLT	M33×100-8.8-Zn.D
382	01B0372	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×220-10.9-Zn.D
383	01B0375	GB5782-86	螺栓	BOLT	M36×360-8.8-Zn.D
384	01B0376	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×260-10.9-Zn.D
385	01B0377	GB5782-86	螺栓	BOLT	M6×60-8.8-Zn.D
386	01B0380	GB5785-86	螺栓	BOLT	M27×2×290-10.9-Zn.D
387	01B0381	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×180-8.8-Zn.D
388	01B0382	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×100-10.9-Zn.D
389	01B0384	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×110-10.9-Zn.D
390	01B0385	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×140-10.9-Zn.D
391	01B0386	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×80-10.9-Zn.D
392	01B0395	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×70-10.9-Zn.D
393	01B0397	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×190-8.8-Zn.D
394	01B0400	GB5787-86	螺栓	BOLT	M10×100-10.9-Zn.D
395	01B0401	GB5787-86	螺栓	BOLT	M8×25-10.9-Zn.D
396	01B0405	GB5785-86	螺栓	BOLT	M22×1.5×80-10.9-Zn.D
397	01B0411	GB27-88	螺栓	BOLT	M24×140-8.8-Zn.D
398	01B0412	GB27-88	螺栓	BOLT	M24×90-8.8-Zn.D
399	01B0413	GB5785-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×150-Zn.D
400	01B0415	GB5782-86	螺栓	BOLT	M18×120-10.9-Zn.D
401	01B0418	GB5787-86	螺栓	BOLT	M8×16-10.9-Zn.D
402	01B0419	GB5785-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×120-8.8-Zn.D
403	01B0420	GB5785-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×100-10.9-Zn.D
404	01B0425	GB5785-86	螺栓	BOLT	M27×2×180-10.9-Zn.D
405	01B0426	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×80-10.9-Zn.D
406	01B0427	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×100-10.9-Zn.D
407	01B0428	GB5785-86	螺栓	BOLT	M27×2×90-10.9-Zn.D
408	01B0429	GB5785-86	螺栓	BOLT	M27×2×120-10.9-Zn.D
409	01B0432	GB5782-86	螺栓	BOLT	M33×150-10.9-Zn.D
410	01B0433	GB5782-86	螺栓	BOLT	M36×220-10.9-Zn.D
411	01B0439	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M12×70-10.9-Zn.D
412	01B0440	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M16×70-10.9-Zn.D
413	01B0442	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×110-10.9-Zn.D
414	01B0447	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×60-10.9-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
415	01B0451	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×130-8.8-Zn.D
416	01B0462	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×220-8.8-Zn.D
417	01B0464	GB5787-86	螺栓	BOLT	M8×35-10.9-Zn.D
418	01B0465	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×130-8.8-Zn.D
419	01B0467	GB5782-86	螺栓	BOLT	M42×260-10.9-Zn.D
420	01B0469	GB5785-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×60-10.9-Zn.D
421	01B0470	GB5785-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×60-10.9-Zn.D
422	01B0471	GB27-88	螺栓	BOLT	M12×35-8.8-Zn.D
423	01B0473	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×110-10.9-Zn.D
424	01B0474	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×240-8.8-Zn.D
425	01B0476	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M12×45-10.9-Zn.D
426	01B0477	GB5787-86	螺栓	BOLT	M6×20-8.8-Zn.D
427	01B0479	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M22×100-10.9-DK
428	01B0480	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×120-10.9-DK
429	01B0481	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×70-10.9-DK
430	01B0482	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×90-10.9-DK
431	01B0483	GB5782-86	螺栓	BOLT	M14×40-10.9-DK
432	01B0484	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×100-10.9-DK
433	01B0485	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×110-10.9-DK
434	01B0486	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×130-10.9-DK
435	01B0487	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×140-10.9-DK
436	01B0488	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×150-10.9-DK
437	01B0489	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×60-10.9-DK
438	01B0490	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×70-10.9-DK
439	01B0491	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×80-10.9-DK
440	01B0492	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×90-10.9-DK
441	01B0493	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×100-10.9-DK
442	01B0494	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×110-10.9-DK
443	01B0495	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×120-10.9-DK
444	01B0496	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×160-10.9-DK
445	01B0497	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×180-10.9-DK
446	01B0498	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×180-12.9-DK
447	01B0499	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×200-10.9-DK
448	01B0500	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×65-10.9-DK
449	01B0501	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×80-10.9-DK
450	01B0502	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×90-10.9-DK
451	01B0503	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×95-10.9-DK
452	01B0504	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×100-10.9-DK
453	01B0505	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×130-10.9-DK
454	01B0506	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×135-10.9-DK
455	01B0507	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×160-10.9-DK
456	01B0508	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×65-10.9-DK
457	01B0509	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×70-10.9-DK
458	01B0510	GB5782-86	螺栓	BOLT	M22×80-10.9-DK
459	01B0511	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×100-10.9-DK
460	01B0512	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×130-10.9-DK

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
461	01B0513	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×90-10.9-DK
462	01B0514	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×260-10.9-DK
463	01B0515	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×75-10.9-DK
464	01B0516	GB5782-86	螺栓	BOLT	M27×80-10.9-DK
465	01B0517	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×200-12.9-DK
466	01B0518	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×260-10.9-DK
467	01B0519	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×280-10.9-DK
468	01B0520	GB5782-86	螺栓	BOLT	M30×90-12.9-DK
469	01B0521	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×150-10.9-DK
470	01B0522	GB5785-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×35-8.8-Zn.D
471	01B0523	GB5785-86	螺栓	BOLT	M30×2×70-8.8-Zn.D
472	01B0524	GB5785-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×45-8.8-Zn.D
473	01B0526	GB5785-86	螺栓	BOLT	M16×1.5×40-8.8-Zn.D
474	01B0527	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×140-10.9-DK
475	01B0528	GB5782-86	螺栓	BOLT	M24×120-10.9-DK
476	01B0531	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×130-10.9-DK
477	01B0532	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16×120-10.9-DK
478	01B0533	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×100-10.9-DK
479	02B0002	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M12×100-8.8-Zn.D
480	02B0003	GB27-88	螺栓	BOLT	M10×70-8.8-Zn.D
481	02B0004	GB6173-86	螺母	NUT	M18×1.5-05-Zn.D
482	02B0012	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10×20-8.8-Zn.D
483	02B0014	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M22×90-8.8-Zn.D
484	02B0015	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M22×100-10.9-Zn.D
485	02B0026	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10×35-8.8-Zn.D
486	02B0029	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M12×110-8.8-Zn.D
487	02B0030	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M20×85-10.9-Zn.D
488	02B0032	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M22×90-10.9-Zn.D
489	02B0047	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10×55-8.8-Zn.D
490	02B0071	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M12×25-8.8-Zn.D
491	02B0072	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M27×130-8.8-Zn.D
492	02B0101	GB10-88	螺栓	BOLT	M16×70-4.8
493	02B0108	GB10-88	螺栓	BOLT	M16×55-8.8-Zn.D
494	02B0118	GB798-88	螺栓	BOLT	M12×50-4.6-Zn.D
495	02B0119	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M24×90-8.8-Zn.D
496	02B0129	GB/T31.1-1988	螺栓	BOLT	M12×110-8.8-Zn.D
497	02B0130	GB/T31.1-1988	螺栓	BOLT	M12×80-8.8-Zn.D
498	02B0141	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M20×80-10.9-Zn.D
499	02B0145	GB/T31.1-1988	螺栓	BOLT	M20×120-8.8-Zn.D
500	02B0146	GB798-88	螺栓	BOLT	M30×110-4.6-Zn.D
501	02B0147	GB5787-86	螺栓	BOLT	M6×12-8.8-Zn.D
502	02B0148	GB5787-86	螺栓	BOLT	M6×16-8.8-Zn.D
503	02B0155	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M12×40-10.9-Zn.D
504	02B0156	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M16×35-10.9-Zn.D
505	03B0003	GB6170-86	螺母	NUT	M12-8-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
506	03B0011	GB889-86	螺母	NUT	M14-8-Zn.D
507	03B0014	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×16-4.8-Zn.D
508	03B0019	GB6171-86	螺母	NUT	M12×1.25-8-Zn.D
509	03B0021	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-Zn.D
510	03B0027	GB6173-86	螺母	NUT	M12×1.5-04-Zn.D
511	03B0029	GB6171-86	螺母	NUT	M6×0.75-8-Zn.D
512	03B0032	GB6170-86	螺母	NUT	M5-8-Zn.D
513	03B0035	GB6171-86	螺母	NUT	M10×1-8-Zn.D
514	03B0036	GB6170-86	螺母	NUT	M6-8-Zn.D
515	03B0047	GB6170-86	螺母	NUT	M20-8-Zn.D
516	03B0048	GB6170-86	螺母	NUT	M22-10-Zn.D
517	03B0053	GB6170-86	螺母	NUT	M10-8-Zn.D
518	03B0058	GB889-86	螺母	NUT	M10-8-Zn.D
519	03B0059	GB6172-86	螺母	NUT	M14-05-Zn.D
520	03B0087	GB6170-86	螺母	NUT	M8-10-Zn.D
521	03B0088	GB6173-86	螺母	NUT	M12×1.25-05-Zn.D
522	03B0095	GB6170-86	螺母	NUT	M16-8-Zn.D
523	03B0103	GB6171-86	螺母	NUT	M16×1.5-8-Zn.D
524	03B0110	GB6173-86	螺母	NUT	M14×1.5-04-Zn.D
525	03B0111	GB6170-86	螺母	NUT	M14-8-Zn.D
526	03B0112	GB6173-86	螺母	NUT	M22×1.5-05-Zn.D
527	03B0120	GB6173-86	螺母	NUT	M16×1.5-04-Zn.D
528	03B0134	GB6171-86	螺母	NUT	M14×1.5-8-Zn.D
529	03B0137	GB808-88	螺母	NUT	M12×1.25-Zn.D
530	03B0139	GB6171-86	螺母	NUT	M22×1.5-10-Zn.D
531	03B0140	GB6172-86	螺母	NUT	M10-04-Zn.D
532	03B0141	GB6172-86	螺母	NUT	M12-04-Zn.D
533	03B0145	GB808-88	螺母	NUT	M10×1-Zn.D
534	03B0147	GB6170-86	螺母	NUT	M18-8-Zn.D
535	03B0148	GB6170-86	螺母	NUT	M24-8-Zn.D
536	03B0149	GB6171-86	螺母	NUT	M18×1.5-8-Zn.D
537	03B0150	GB6171-86	螺母	NUT	M20×1.5-8-Zn.D
538	03B0151	GB6172-86	螺母	NUT	M10-05-Zn.D
539	03B0152	GB6172-86	螺母	NUT	M20-04-Zn.D
540	03B0154	GB6173-86	螺母	NUT	M27×2-04-Zn.D
541	03B0156	GB9457-88	螺母	NUT	M14×1.5-8-Zn.D
542	03B0158	GB6171-86	螺母	NUT	M10×1.25-8-Zn.D
543	03B0159	GB923-88	螺母	NUT	M4-5-Zn.D
544	03B0161	GB6173-86	螺母	NUT	M18×1.5-04-Zn.D
545	03B0162	GB6173-86	螺母	NUT	M22×1.5-04-Zn.D
546	03B0163	GB9457-88	螺母	NUT	M10×1-8-Zn.D
547	03B0173	GB6172-86	螺母	NUT	M12-05-Zn.D
548	03B0175	GB6170-86	螺母	NUT	M24-10-Zn.D
549	03B0176	GB6170-86	螺母	NUT	M30-10-Zn.D
550	03B0180	GB6173-86	螺母	NUT	M14×1.5-05-Zn.D
551	03B0181	GB6173-86	螺母	NUT	M16×1.5-05-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
552	03B0182	GB6173-86	螺母	NUT	M20×1.5-05-Zn.D
553	03B0184	GB6173-86	螺母	NUT	M27×2-05-Zn.D
554	03B0193	GB889-86	螺母	NUT	M16-8-Zn.D
555	03B0207	GB6172-86	螺母	NUT	M30-04-Zn.D
556	03B0216	GB6173-86	螺母	NUT	M24×2-05-Zn.D
557	03B0221	GB6172-86	螺母	NUT	M16-04-Zn.D
558	03B0223	GB6170-86	螺母	NUT	M20-12-Zn.D
559	03B0227	GB6171-86	螺母	NUT	M12×1.5-8-Zn.D
560	03B0233	GB62-88	螺母	NUT	M8×1.25-Zn.D
561	03B0238	GB6173-86	螺母	NUT	M10×1-04-Zn.D
562	03B0243	GB6170-86	螺母	NUT	M3-8-Zn.D
563	03B0287	GB/T13681-92	螺母	NUT	M6
564	03B0288	GB6170-86	螺母	NUT	M22-12-Zn.D
565	03B0289	GB6170-86	螺母	NUT	M10-10-Zn.D
566	03B0290	GB6170-86	螺母	NUT	M12-10-Zn.D
567	03B0291	GB6170-86	螺母	NUT	M14-10-Zn.D
568	03B0292	GB6170-86	螺母	NUT	M16-10-Zn.D
569	03B0293	GB6170-86	螺母	NUT	M18-10-Zn.D
570	03B0294	GB6170-86	螺母	NUT	M20-10-Zn.D
571	03B0295	GB6170-86	螺母	NUT	M33-10-Zn.D
572	03B0296	GB6170-86	螺母	NUT	M4-8-Zn.D
573	03B0297	GB6171-86	螺母	NUT	M30×2-10-Zn.D
574	03B0298	GB6171-86	螺母	NUT	M33×2-10-Zn.D
575	03B0300	GB6173-86	螺母	NUT	M8×1-04-Zn.D
576	03B0303	GB9457-88	螺母	NUT	M12×1.5-8-Zn.D
577	03B0305	GB9457-88	螺母	NUT	M8×1-8-Zn.D
578	03B0309	GB6170-86	螺母	NUT	M36-8-Zn.D
579	03B0314	GB6173-86	螺母	NUT	M33×2-04-Zn.D
580	03B0319	GB6170-86	螺母	NUT	M30-12-Zn.D
581	03B0321	GB6170-86	螺母	NUT	M27-8-Zn.D
582	03B0322	GB6172-86	螺母	NUT	M33-05-Zn.D
583	03B0334	GB6173-86	螺母	NUT	M10×1-05-Zn.D
584	03B0340	GB41-86	螺母	NUT	M5-4.5-Zn.D
585	03B0346	GB6173-86	螺母	NUT	M12×1.25-04-Zn.D
586	03B0351	GB41-86	螺母	NUT	M4-4.5-Zn.D
587	03B0355	GB6170-86	螺母	NUT	M30-8-Zn.D
588	03B0370	GB6170-86	螺母	NUT	M5-10-Zn.D
589	03B0375	GB6172-86	螺母	NUT	M8-05-Zn.D
590	03B0379	GB6172-86	螺母	NUT	M8-04-Zn.D
591	03B0402	GB9457-88	螺母	NUT	M16×1.5-8-Zn.D
592	03B0405	GB6170-86	螺母	NUT	M27-10-Zn.D
593	03B0414	GB810-88	螺母	NUT	M60×2
594	03B0415	GB6180-86	螺母	NUT	M36-9-Zn.D
595	03B0435	GB/T13681-92	螺母	NUT	M8
596	03B0436	GB/T13681-92	螺母	NUT	M10
597	03B0437	GB/T13681-92	螺母	NUT	M12

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
598	03B0451	GB/T13681-92	螺母	NUT	M4
599	03B0454	GB6171-86	螺母	NUT	M24×2-10-Zn.D
600	03B0461	GB9457-86	螺母	NUT	M24×2-8-Zn.D
601	03B0472	GB889-86	螺母	NUT	M12-8-Zn.D
602	03B0474	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-Zn.D-LH
603	03B0481	GB923-88	螺母	NUT	M20-5-Zn.D
604	03B0487	GB9457-88	螺母	NUT	M30×2-8-Zn.D
605	03B0488	GB6172-86	螺母	NUT	M36-04-Zn.D
606	03B0489	GB/T13681-92	螺母	NUT	M5
607	03B0493	GB9457-88	螺母	NUT	M36×3-8-Zn.D
608	03B0494	GB6178-86	螺母	NUT	M30-8-Zn.D
609	03B0495	GB923-88	螺母	NUT	M16-5-Zn.D
610	03B0499	GB809-88	螺母	NUT	M5×16
611	03B0515	GB923-88	螺母	NUT	M20-8-Zn.D
612	03B0518	GB812-88	圆螺母	NUT	M115×2
613	03B0519	GB6178-86	螺母	NUT	M24-8-Zn.D
614	03B0538	GB62-88	螺母	NUT	M12×1.75-Zn.D
615	03B0541	GB9457-88	螺母	NUT	M20×1.5-8-Zn.D
616	03B0542	GB6172-86	螺母	NUT	M24
617	03B0582	GB6173-86	螺母	NUT	M8×1-04-Zn.D-LH
618	03B0591	GB923-88	螺母	NUT	M6×5-Zn.D
619	03B0593	GB4664	锁紧螺母	LOCKNUT	KMW10
620	03B0615	GB812-88	螺母	NUT	M39×1.5
621	03B0654	GB6170-86	螺母	NUT	M14-10-DK
622	03B0655	GB6170-86	螺母	NUT	M16-10-DK
623	03B0656	GB6170-86	螺母	NUT	M20-10-DK
624	03B0657	GB6170-86	螺母	NUT	M22-10-DK
625	03B0658	GB6170-86	螺母	NUT	M27-10-DK
626	03B0659	GB6170-86	螺母	NUT	M30-10-DK
627	03B0660	GB6170-86	螺母	NUT	M30-12-DK
628	03B0661	GB6170-86	螺母	NUT	M8-10-DK
629	03B0662	GB6172	螺母	NUT	M10-8-Zn.D
630	03B0663	GB6172-86	螺母	NUT	M20×1.5-10-Zn.D
631	03B0668	GB6170-86	螺母	NUT	M24-10-DK
632	04B0005	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×20-4.8-Zn.D
633	04B0006	GB818-85	螺钉	SCREW	M5×10-4.8-Zn.D
634	04B0011	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×70-10.9-Zn.D
635	04B0012	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×60-10.9-Zn.D
636	04B0014	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×40-12.9-Zn.D
637	04B0015	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×40-12.9-Zn.D
638	04B0016	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×35-8.8-Zn.D
639	04B0017	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×70-8.8-Zn.D
640	04B0021	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×20-12.9-Zn.D
641	04B0022	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×25-8.8-Zn.D
642	04B0025	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×80-12.9-Zn.D
643	04B0026	GB70-85	螺钉	SCREW	M18×80-12.9-Zn.D

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
644	04B0029	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×100-8.8-Zn.D
645	04B0031	GB818-85	螺钉	SCREW	M3×12-4.8-Zn.D
646	04B0036	GB100-86	螺钉	SCREW	3×20
647	04B0037	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×45-12.9-Zn.D
648	04B0039	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×65-8.8-Zn.D
649	04B0040	GB77-85	螺钉	SCREW	M12×12-45H-Zn.D
650	04B0042	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×30-4.8-Zn.D
651	04B0044	GB845-85	螺钉	SCREW	ST4.8×16-C-H-Zn.D
652	04B0045	GB6560-86	螺钉	SCREW	M4×12
653	04B0047	GB70-85	螺钉	SCREW	M6×20-8.8-Zn.D
654	04B0048	GB70-85	螺钉	SCREW	M6×55-8.8-Zn.D
655	04B0049	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×25-8.8-Zn.D
656	04B0050	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×45-8.8-Zn.D
657	04B0051	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×50-10.9-Zn.D
658	04B0055	GB818-85	螺钉	SCREW	M5×20-4.8-Zn.D
659	04B0056	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×12-4.8-Zn.D
660	04B0057	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×25-4.8-Zn.D
661	04B0058	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×45-4.8-Zn.D
662	04B0059	GB818-85	螺钉	SCREW	M8×20-4.8-Zn.D
663	04B0060	GB847-85	螺钉	SCREW	ST3.5×9.5-F-H
664	04B0066	GB818-85	螺钉	SCREW	M5×16-4.8-Zn.D
665	04B0070	GB818-85	螺钉	SCREW	M10×20-4.8-Zn.D
666	04B0073	GB819-85	螺钉	SCREW	M5×12-4.8-Zn.D
667	04B0074	GB819-85	螺钉	SCREW	M6×12-4.8-Zn.D
668	04B0075	GB819-85	螺钉	SCREW	M6×16-4.8-Zn.D
669	04B0076	GB819-85	螺钉	SCREW	M8×16-4.8-Zn.D
670	04B0077	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×110-8.8-Zn.D
671	04B0078	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×20-8.8-Zn.D
672	04B0080	GB73-85	螺钉	SCREW	M10×35-14H-Zn.D
673	04B0081	GB73-85	螺钉	SCREW	M12×45-14H-Zn.D
674	04B0082	GB100-86	螺钉	SCREW	3.5×20
675	04B0083	GB100-86	螺钉	SCREW	3×16
676	04B0084	GB100-86	螺钉	SCREW	4×30
677	04B0085	GB100-86	螺钉	SCREW	4×25
678	04B0087	GB825-88	螺钉	SCREW	M20
679	04B0088	GB845-85	螺钉	SCREW	ST4.8×10-C-H-Zn.D
680	04B0090	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×10-4.8-Zn.D
681	04B0091	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×60-4.8-Zn.D
682	04B0093	GB77-85	螺钉	SCREW	M12×16-45H-Zn.D
683	04B0099	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×16-4.8-Zn.D
684	04B0100	GB818-85	螺钉	SCREW	M8×30-4.8-Zn.D
685	04B0106	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×10-4.8-Zn.D
686	04B0108	GB819-85	螺钉	SCREW	M4×10-4.8-Zn.D
687	04B0109	GB819-85	螺钉	SCREW	M6×30-4.8-Zn.D
688	04B0110	GB845-85	螺钉	SCREW	ST2.9×9.5-C-H-Zn.D
689	04B0112	GB845-85	螺钉	SCREW	ST4.8×32-C-H-Zn.D

标准件规格表 standard Part table

序号 No.	零件号 Part No	代号 Code	零件名称 Description		规格 Size
690	04B0114	GB845-85	螺钉	SCREW	ST4.8×19-C-H-Zn.D
691	04B0116	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×30-8.8-Zn.D
692	04B0117	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×35-8.8-Zn.D
693	04B0119	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×70-8.8-Zn.D
694	04B0120	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×45-8.8-Zn.D
695	04B0121	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×60-8.8-Zn.D
696	04B0122	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×40-8.8-Zn.D
697	04B0123	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×50-8.8-Zn.D
698	04B0124	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×45-8.8-Zn.D
699	04B0125	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×100-8.8-Zn.D
700	04B0127	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×70-8.8-Zn.D
701	04B0128	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×70-12.9-Zn.D
702	04B0129	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×100-12.9-Zn.D
703	04B0134	GB100-86	螺钉	SCREW	4×20
704	04B0142	GB77-85	螺钉	SCREW	M12×25-45H-Zn.D
705	04B0143	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×40-10.9-Zn.D
706	04B0146	GB818-85	螺钉	SCREW	M8×40-4.8-Zn.D
707	04B0147	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×90-12.9-Zn.D
708	04B0148	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×90-8.8-Zn.D
709	04B0151	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×45-10.9-Zn.D
710	04B0153	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×60-10.9-Zn.D
711	04B0154	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×75-12.9-Zn.D
712	04B0155	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×65-12.9-Zn.D
713	04B0156	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×55-12.9-Zn.D
714	04B0157	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×160-12.9-Zn.D
715	04B0159	GB845-85	螺钉	SCREW	ST4.2×16-C-H-Zn.D
716	04B0163	GB70-85	螺钉	SCREW	M4×8-8.8-Zn.D
717	04B0164	GB73-85	螺钉	SCREW	M6×8-14H-Zn.D
718	04B0165	GB78-85	螺钉	SCREW	M6×5-33H-Zn.D
719	04B0166	GB78-85	螺钉	SCREW	M6×10-33H-Zn.D
720	04B0169	GB818-85	螺钉	SCREW	M3×30-4.8-Zn.D
721	04B0170	GB70-85	螺钉	SCREW	M6×10-8.8-Zn.D
722	04B0171	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×200-8.8-Zn.D
723	04B0173	GB845-85	螺钉	SCREW	ST3.5×9.5-F-H-Zn.D
724	04B0174	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×30-8.8-Zn.D
725	04B0177	GB819-85	螺钉	SCREW	M6×25-4.8-Zn.D
726	04B0182	GB819-85	螺钉	SCREW	M4×16-4.8-Zn.D
727	04B0183	GB947-88	螺钉	SCREW	M5×14
728	04B0185	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×45-8.8-Zn.D
729	04B0186	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×30-10.9-Zn.D
730	04B0187	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×50-12.9-Zn.D
731	04B0194	GB70-85	螺钉	SCREW	M6×25-10.9-Zn.D
732	04B0195	GB70-85	螺钉	SCREW	M6×25-8.8-Zn.D
733	04B0196	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×40-8.8-Zn.D
734	04B0198	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×12-4.8-Zn.D
735	04B0200	GB845-85	螺钉	SCREW	ST5.5×13-C-H-Zn.D

标准件规格表 standard Part table

序号 No.	零件号 Part No	代号 Code	零件名称 Description		规格 Size
736	04B0203	GB73-85	螺钉	SCREW	M6×12-14H-Zn.D
737	04B0204	GB818-85	螺钉	SCREW	M3×10-4.8-Zn.D
738	04B0205	GB5282-85	螺钉	SCREW	ST4.2×13-C
739	04B0206	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×8-4.8-Zn.D
740	04B0210	GB845-85	螺钉	SCREW	ST3.5×16-C-H-Zn.D
741	04B0211	GB818-85	螺钉	SCREW	M8×25-4.8-Zn.D
742	04B0214	GB823-88	螺钉	SCREW	M5×25-4.8-Zn.D
743	04B0216	GB823-88	螺钉	SCREW	M6×12-4.8-Zn.D
744	04B0218	GB818-85	螺钉	SCREW	M8×16-4.8-Zn.D
745	04B0219	GB825-88	螺钉	SCREW	M16
746	04B0220	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×30-8.8-Zn.D
747	04B0221	GB818-85	螺钉	SCREW	M5×12-4.8-Zn.D
748	04B0223	GB818-85	螺钉	SCREW	M5×25-4.8-Zn.D
749	04B0226	GB5282-85	螺钉	SCREW	ST3.5×25-C
750	04B0228	GB99-86	螺钉	SCREW	5×20-Zn.D
751	04B0230	GB845-85	螺钉	SCREW	ST5×20-C-H-Zn.D
752	04B0231	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×5-4.8-Zn.D
753	04B0232	GB845-85	螺钉	SCREW	ST2.9×13-C-H-Zn.D
754	04B0234	GB818-85	螺钉	SCREW	M3×16-4.8-Zn.D
755	04B0240	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×50-8.8-Zn.D
756	04B0246	GB77-85	螺钉	SCREW	M8×10-45H-Zn.D
757	04B0247	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×70-12.9-Zn.D
758	04B0248	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×70-12.9-Zn.D
759	04B0249	GB846-85	螺钉	SCREW	ST4.2×13-C-H-Zn.D
760	04B0251	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×35-10.9-Zn.D
761	04B0252	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×90-8.8-Zn.D
762	04B0254	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×70-8.8-Zn.D
763	04B0255	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×150-12.9-Zn.D
764	04B0256	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×16-4.8-Zn.D(黑色)
765	04B0257	GB818-85	螺钉	SCREW	M8×25-4.8-Zn.D(黑色)
766	04B0258	GB845-85	自攻螺钉	SCREW-PAN HEAD	ST2.9×6.5-C-H-Zn.D
767	04B0259	GB846-85	螺钉	SCREW	ST3.5×16-C-H-Zn.D
768	04B0260	GB70-85	螺钉	SCREW	M6×30-8.8-Zn.D
769	04B0262	GB830-88	螺钉	SCREW	M6×12-4.8-Zn.D
770	04B0263	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×16-8.8-Zn.D
771	04B0264	GB825-88	螺钉	SCREW	M12
772	04B0265	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×100-12.9-Zn.D
773	04B0266	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×45-12.9-Zn.D
774	04B0269	GB845-85	螺钉	SCREW	ST4.2×25-C-H-Zn.D
775	04B0271	GB819-85	螺钉	SCREW	M5×20-4.8-Zn.D
776	04B0272	GB818-85	螺钉	SCREW	M8×50-4.8-Zn.D
777	04B0273	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×90-8.8-Zn.D
778	04B0275	GB825-88	螺钉	SCREW	M8
779	04B0278	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×50-10.9-Zn.D
780	04B0279	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×55-12.9-Zn.D
781	04B0281	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×20-4.8-Zn.D

标准件规格表 standard Part table

序号 No.	零件号 Part No	代号 Code	零件名称 Description		规格 Size
782	04B0283	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×80-10.9-Zn.D
783	04B0289	GB819-85	螺钉	SCREW	M10×25-4.8-Zn.D
784	04B0290	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×12-4.8-Zn.D（黑色）
785	04B0292	GB819-85	螺钉	SCREW	M4×10-4.8-Zn.D（黑色）
786	04B0293	GB819-85	螺钉	SCREW	M4×16-4.8-Zn.D（黑色）
787	04B0294	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×25-4.8-Zn.D（黑色）
788	04B0296	GB/T70.3-2000	螺钉	SCREW	M8×20-8.8-Zn.D
789	04B0297	GB70.3-2000	内六角沉头螺钉	SCREW	M16×45-10.9-Zn.D
790	04B0298	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×40-10.9-Zn.D
791	04B0299		螺钉	SCREW	M8×12-8.8-Zn.D
792	04B0300	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×35-12.9-Zn.D
793	04B0301	GB70-85	螺钉	SCREW	M4×20-8.8-Zn.D
794	04B0302	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×20-8.8-Zn.D
795	04B0303	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×35-8.8-Zn.D
796	04B0304	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×60-8.8-Zn.D
797	04B0314	GB818-85	螺钉	SCREW	M10×25-4.8-Zn.D（黑色）
798	04B0315	GB71-85	螺钉	SCREW	M10×30-14H-Zn.D
799	04B0316	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×110-8.8-Zn.D
800	04B0318	GB79-85	螺钉	SCREW	M8×16
801	04B0322	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×60-10.9-Zn.D
802	04B0323	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×35-10.9-Zn.D
803	04B0324	GB70-85	螺钉	SCREW	M4×20-12.9-Zn.D
804	04B0327	GB78-85	螺钉	SCREW	M8×12-33H-Zn.D
805	04B0328	GB819-85	螺钉	SCREW	M8×20-4.8-Zn.D
806	04B0329	GB70-85	螺钉	SCREW	M6×60-8.8-Zn.D
807	04B0330	GB70-85	螺钉	SCREW	M5×50-8.8-Zn.D
808	04B0333	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×35-8.8-Zn.D
809	04B0334	GB819-85	螺钉	SCREW	M8×30-4.8-Zn.D
810	04B0339	GB/T70.3-2000	螺钉	SCREW	M16×35-10.9-Zn.D
811	04B0340	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×6-4.8-Zn.D
812	04B0341	GB819-85	螺钉	SCREW	M4×30-4.8-Zn.D(黑色)
813	04B0345	GB77-85	螺钉	SCREW	M6×8-45H-Zn.D
814	04B0353	GB/T70.3-2000	螺钉	SCREW	M16×25-10.9-Zn.D
815	04B0357	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×40-4.8-Zn.D
816	04B0360	GB70-85	螺钉	SCREW	M6×70-8.8-Zn.D
817	04B0361	GB71-85	螺钉	SCREW	M10×16-14H-Zn.D
818	04B0362	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×55-8.8-Zn.D
819	04B0363	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×65-8.8-Zn.D
820	04B0364	GB78-85	螺钉	SCREW	M12×30-45H-Zn.D
821	04B0365	GB/T70.3-2000	螺钉	SCREW	M10×30-8.8-Zn.D
822	04B0366	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×60-8.8-Zn.D
823	04B0369	GB819-85	螺钉	SCREW	M10×35-4.8-Zn.D
824	04B0370	GB70-85	螺钉	SCREW	M5×35-8.8-Zn.D
825	04B0371	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×180-8.8-Zn.D
826	04B0372	GB/T70.3-2000	螺钉	SCREW	M12×20-8.8-Zn.D
827	04B0379	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×55-12.9-Zn.D

标准件规格表 standard Part table

序号 No.	零件号 Part No	代号 Code	零件名称 Description		规格 Size
828	04B0390	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×40-10.9-Zn.D
829	04B0391	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×45-10.9-Zn.D
830	04B0393	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×80-8.8-Zn.D
831	04B0405	GB70-85	螺钉	SCREW	M18×45-8.8-Zn.D
832	04B0406	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×120-8.8-Zn.D
833	04B0407	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×130-8.8-Zn.D
834	04B0411	GB819-85	螺钉	SCREW	M10×16-4.8-Zn.D
835	04B0412	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×20-12.9-DK
836	04B0413	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×30-10.9-DK
837	04B0414	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×30-12.9-DK
838	04B0415	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×35-10.9-DK
839	04B0416	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×35-12.9-DK
840	04B0417	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×45-12.9-DK
841	04B0418	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×50-10.9-DK
842	04B0419	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×50-12.9-DK
843	04B0420	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×55-12.9-DK
844	04B0421	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×65-12.9-DK
845	04B0422	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×70-10.9-DK
846	04B0423	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×70-12.9-DK
847	04B0424	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×35-10.9-DK
848	04B0426	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×35-12.9-DK
849	04B0427	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×40-12.9-DK
850	04B0428	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×55-12.9-DK
851	04B0429	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×60-10.9-DK
852	04B0430	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×60-12.9-DK
853	04B0431	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×75-12.9-DK
854	04B0432	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×40-12.9-DK
855	04B0433	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×45-12.9-DK
856	04B0434	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×50-12.9-DK
857	04B0435	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×80-10.9-DK
858	04B0436	GB70-85	螺钉	SCREW	M14×80-12.9-DK
859	04B0437	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×80-12.9-DK
860	04B0438	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×100-12.9-DK
861	04B0439	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×150-12.9-DK
862	04B0440	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×160-12.9-DK
863	04B0441	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×60-10.9-DK
864	04B0442	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×60-12.9-DK
865	04B0443	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×70-12.9-DK
866	04B0444	GB70-85	螺钉	SCREW	M20×90-12.9-DK
867	04B0445	GB70-85	螺钉	SCREW	M8×70-10.9-DK
868	04B0446	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×20-8.8-O
869	04B0447	GB78-85	螺钉	SCREW	M12×40-45H-Zn.D
870	04B0450	GB70-85	螺钉	SCREW	M16×60-12.9-DK
871	04B0451	GB70-85	螺钉	SCREW	M12×30-12.9-DK
872	04B0452	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×120-8.8-Zn.D
873	05B0006	GB898-88	螺柱	STUD	AM12×35-8.8-Zn.D

标准件规格表 standard Part table

序号 No.	零件号 Part No	代号 Code	零件名称 Description		规格 Size
874	05B0007	GB901-88	螺柱	STUD	M8×35-8.8-Zn.D
875	05B0008	GB898-88	螺柱	STUD	M14×35-8.8-Zn.D
876	05B0010	GB898-88	螺柱	STUD	AM8×85-8.8-Zn.D
877	05B0024	GB898-88	螺柱	STUD	AM12×32-8.8-Zn.D
878	05B0026	GB898-88	螺柱	STUD	AM14×35-8.8-Zn.D
879	05B0029	GB899-88	双头螺柱	STUD	M12×32-8.8-Zn.D
880	05B0030	GB898-88	螺柱	STUD	AM16×40-8.8-Zn.D
881	05B0031	GB898-88	螺柱	STUD	M24×100-8.8-Zn.D
882	05B0033	GB897-88	螺柱	STUD	M12×32-8.8-Zn.D
883	05B0034	GB898-88	螺柱	STUD	AM10×45-8.8-Zn.D
884	05B0035	GB898-88	螺柱	STUD	AM12×30-8.8-Zn.D
885	05B0036	GB898-88	螺柱	STUD	AM12×60-8.8-Zn.D
886	05B0038	GB898-88	螺柱	STUD	AM8×20-8.8-Zn.D
887	05B0040	GB901-88	螺柱	STUD	M8×120-8.8-Zn.D
888	05B0041	GB901-88	螺柱	STUD	M8×35-10.9-Zn.D
889	05B0047	GB900-88	螺柱	STUD	M12×35-8.8-Zn.D
890	05B0052	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×12-10.9-Zn.D
891	05B0054	GB898-88	螺柱	STUD	AM14×40-8.8-Zn.D
892	05B0058	GB900-88	螺柱	STUD	AM20×70-10.9-Zn.D
893	05B0067	GB898-88	螺柱	STUD	AM10×85-8.8-Zn.D
894	05B0068	GB900-88	螺柱	STUD	M12×60-8.8-Zn.D
895	05B0083	GB898-88	螺柱	STUD	AM16×40-10.9-Zn.D
896	05B0084	GB900-88	螺柱	STUD	M16×40-10.9-Zn.D
897	05B0088	GB897-88	螺柱	STUD	AM14×35-8.8-Zn.D
898	05B0091	GB899-88	螺栓	BOLT	AYM12-M12×80-8.8-Zn.D
899	05B0098	GB899-88	螺柱	STUD	AYM12-M12×55-8.8-Zn.D
900	05B0099	GB899-88	螺柱	STUD	AYM12-M12×45-8.8-Zn.D
901	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-Zn.D
902	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10
903	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6
904	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-Zn.D
905	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8
906	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-Zn.D
907	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12
908	06B0009	GB97.1-85	垫圈	WASHER	14-140HV-Zn.D
909	06B0012	GB97.1-85	垫圈	WASHER	16-140HV-Zn.D
910	06B0013	GB93-87	垫圈	WASHER	14
911	06B0014	GB93-87	垫圈	WASHER	18
912	06B0015	GB93-87	垫圈	WASHER	16
913	06B0016	GB97.1-85	垫圈	WASHER	20-140HV-Zn.D
914	06B0017	GB93-87	垫圈	WASHER	5
915	06B0019	GB93-87	垫圈	WASHER	20
916	06B0020	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-200HV-Zn.D
917	06B0021	GB7244-87	垫圈	WASHER	20
918	06B0022	GB93-87	垫圈	WASHER	4
919	06B0023	JB982-77	垫圈	WASHER	48

标准件规格表 standard Part table

序号 No.	零件号 Part No	代号 Code	零件名称 Description		规格 Size
920	06B0024	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-Zn.D
921	06B0030	GB96-85	垫圈	WASHER	10-140HV-Zn.D
922	06B0037	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-200HV-Zn.D
923	06B0038	GB93-87	垫圈	WASHER	36
924	06B0039	GB853-88	垫圈	WASHER	36-Zn.D
925	06B0052	GB93-87	垫圈	WASHER	24
926	06B0053	JB982-77	垫圈	WASHER	22
927	06B0054	JB982-77	垫圈	WASHER	33
928	06B0055	JB982-77	垫圈	WASHER	27
929	06B0057	GB93-87	垫圈	WASHER	27
930	06B0058	GB93-87	垫圈	WASHER	30
931	06B0059	GB96-85	垫圈	WASHER	12-140HV-Zn.D
932	06B0060	GB96-85	垫圈	WASHER	14-140HV-Zn.D
933	06B0061	GB96-85	垫圈	WASHER	5-140HV-Zn.D
934	06B0062	GB96-85	垫圈	WASHER	6-140HV-Zn.D
935	06B0064	GB97.1-85	垫圈	WASHER	30-140HV-Zn.D
936	06B0065	JB982-77	垫圈	WASHER	18
937	06B0066	GB97.1-85	垫圈	WASHER	5-140HV-Zn.D
938	06B0067	GB97.1-85	垫圈	WASHER	22-140HV-Zn.D
939	06B0068	GB97.1-85	垫圈	WASHER	24-140HV-Zn.D
940	06B0070	GB96-85	垫圈	WASHER	4-140HV-Zn.D
941	06B0077	GB97.1-85	垫圈	WASHER	18-140HV-Zn.D
942	06B0081	GB861.1-87	垫圈	WASHER	12
943	06B0083	JB982-77	垫圈	WASHER	12
944	06B0086	GB96-85	垫圈	WASHER	8-140HV-Zn.D
945	06B0087	GB96-85	垫圈	WASHER	16-140HV-Zn.D
946	06B0097	GB97.1-85	垫圈	WASHER	4-140HV-Zn.D
947	06B0098	GB97.1-85	垫圈	WASHER	16-200HV-Zn.D
948	06B0099	GB97.1-85	垫圈	WASHER	24-200HV-Zn.D
949	06B0101	GB93-87	垫圈	WASHER	3
950	06B0115	GB97.1-85	垫圈	WASHER	14-300HV-Zn.D
951	06B0116	JB982-77	垫圈	WASHER	42
952	06B0117	JB982-77	垫圈	WASHER	14
953	06B0118	GB97.1-85	垫圈	WASHER	20-300HV-Zn.D
954	06B0119	JB982-77	垫圈	WASHER	20
955	06B0127	GB5287-85	垫圈	WASHER	12-140HV-Zn.D
956	06B0128	GB97.1-85	垫圈	WASHER	36-140HV-Zn.D
957	06B0133	GB97.1-85	垫圈	WASHER	3-140HV-Zn.D
958	06B0139	GB5287-85	垫圈	WASHER	6-100HV-Zn.D(黑）
959	06B0140	GB853-88	垫圈	WASHER	24-Zn.D
960	06B0142	GB854-88	垫圈	WASHER	12-Zn.D
961	06B0143	GB854-88	垫圈	WASHER	18-Zn.D
962	06B0144	GB861.1-87	垫圈	WASHER	14
963	06B0145	GB861.2-87	垫圈	WASHER	12
964	06B0146	GB862.1-87	垫圈	WASHER	10
965	06B0147	GB862.1-87	垫圈	WASHER	5

标准件规格表 standard Part table

序号 No.	零件号 Part No	代号 Code	零件名称 Description		规格 Size
966	06B0150	GB93-87	垫圈	WASHER	33
967	06B0152	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-200HV-Zn.D
968	06B0154	GB97.1-85	垫圈	WASHER	18-200HV-Zn.D
969	06B0156	GB97.1-85	垫圈	WASHER	22-200HV-Zn.D
970	06B0157	GB97.1-85	垫圈	WASHER	30-200HV-Zn.D
971	06B0161	GB5287-85	垫圈	WASHER	16-100HV-Zn.D
972	06B0189	JB982-77	垫圈	WASHER	24
973	06B0204	GB97.1-85	垫圈	WASHER	2-140HV-Zn.D
974	06B0205	GB93-87	垫圈	WASHER	2
975	06B0218	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-Zn.D(黑色)
976	06B0219	GB93-87	垫圈	WASHER	8-Zn.D(黑色)
977	06B0220	GB/T1230-91	垫圈	WASHER	22
978	06B0221	GB/T1230-91	垫圈	WASHER	16
979	06B0223	GB/T1230-91	垫圈	WASHER	18
980	06B0224	GB5287-85	垫圈	WASHER	8-100HV-Zn.D
981	06B0225	GB/T1230-91	垫圈	WASHER	20
982	06B0226	GB/T1230-91	垫圈	WASHER	24
983	06B0231	GB858-88	垫圈	WASHER	60
984	06B0232	GB7244-87	垫圈	WASHER	8
985	06B0237	GB/T1230-91	垫圈	WASHER	12
986	06B0241	GB96-85	垫圈	WASHER	20-140HV-Zn.D
987	06B0245	GB7244-87	垫圈	WASHER	16
988	06B0247	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-Zn.D（黑色）
989	06B0249	JB982-77	垫圈	WASHER	30
990	06B0250	GB96-85	垫圈	WASHER	8-140HV-Zn.D（黑色）
991	06B0251	GB856-88	垫圈	WASHER	20
992	06B0253	GB850-88	垫圈	WASHER	30
993	06B0254	GB849-88	垫圈	WASHER	30
994	06B0265	GB7245-87	垫圈	WASHER	16
995	06B0268	GB858-88	垫圈	WASHER	115
996	06B0269	GB854-88	垫圈	WASHER	16-Zn.D
997	06B0277	GB96-85	垫圈	WASHER	24-140HV-Zn.D
998	06B0278	GB/T1230-91	垫圈	WASHER	30
999	06B0289	GB850-88	垫圈	WASHER	12
1000	06B0290	GB849-88	垫圈	WASHER	12
1001	06B0292	GB4664	锁紧垫圈	LOCK WASHER	MBB10
1002	06B0293	JB982-77	垫圈	WASHER	39
1003	06B0297	GB858-88	垫圈	WASHER	39
1004	06B0300	NSK AW13	垫圈	WASHER	65
1005	06B0312	GB95-85	垫圈	WASHER	8-140HV-Zn.D
1006	06B0313	GB95-85	垫圈	WASHER	30-140HV-Zn.D
1007	06B0315	JB982-77	垫圈	WASHER	8
1008	12B0005	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	109×3.55
1009	12B0013	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	28×3.55
1010	12B0018	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	9×1.8
1011	12B0020	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	65×3.55

标准件规格表 standard Part table

序号 No.	零件号 Part No	代号 Code	零件名称 Description		规格 Size
1012	12B0021	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	19×1.8
1013	12B0023	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	14×2.65
1014	12B0024	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	60×3.55
1015	12B0026	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	125×5.3
1016	12B0027	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	6.7×1.8
1017	12B0028	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	58×3.55
1018	12B0029	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	33.5×2.65
1019	12B0030	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	65×2.65
1020	12B0031	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	45×2.65
1021	12B0032	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	69×3.55
1022	12B0034	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	122×3.55
1023	12B0035	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	15×2.65
1024	12B0036	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	5.3×1.8
1025	12B0037	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	118×3.55
1026	12B0040	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	18×2.65
1027	12B0046	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	9×1.9
1028	12B0048	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	43.7×3.55
1029	12B0050	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	12.5×1.8
1030	12B0051	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	21.2×3.55
1031	12B0055	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	35×3.1
1032	12B0058	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	45×3.55
1033	12B0059	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	53×3.55
1034	12B0060	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	92.5×3.55
1035	12B0061	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	82.5×5.3
1036	12B0062	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	40×3.55
1037	12B0064	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	19×3.55
1038	12B0065	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	145×7
1039	12B0066	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	22.4×2.65
1040	12B0071	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	18×1.8
1041	12B0073	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	43.7×2.65
1042	12B0076	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	38.7×3.55
1043	12B0085	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	175×7
1044	12B0088	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	48.7×3.55
1045	12B0089	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	150×7
1046	12B0091	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	7.1×1.8
1047	12B0094	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	48×3.1
1048	12B0095	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	10×1.8
1049	12B0105	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	42.5×5.3
1050	12B0107	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	115×5.3
1051	12B0108	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	128×7
1052	12B0114	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	26.5×3.55
1053	12B0117	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	73×3.55
1054	12B0126	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	11.8×2.65
1055	12B0138	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	165×3.55
1056	12B0139	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	530×7
1057	12B0141	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	13×1.9

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
1058	12B0142	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	28×3.1
1059	12B0144	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	32×3.1
1060	12B0145	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	45×3.5
1061	12B0146	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	50×3.1
1062	12B0147	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	65×3.1
1063	12B0148	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	70×3.1
1064	12B0149	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	75×3.1
1065	12B0150	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	80×3.1
1066	12B0151	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	85×3.1
1067	12B0152	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	125×3.1
1068	12B0153	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	140×3.1
1069	12B0154	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	190×5.7
1070	12B0156	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	128×5.3
1071	12B0158	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	50×3.55
1072	12B0165	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	170×5.7
1073	12B0166	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	100×3.55
1074	12B0172	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	462×7
1075	12B0173	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	73×5.3
1076	12B0174	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	82.5×3.55
1077	12B0175	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	9.5×1.8
1078	12B0176	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	115×3.55
1079	12B0181	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	25×3.55
1080	12B0189	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	75×3.55
1081	12B0190	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	87.5×3.55
1082	12B0192	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	155×5.3
1083	12B0195	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	140×5.3
1084	12B0197	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	26×2.4
1085	12B0198	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	33×3.1
1086	12B0199	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	11.2×2.65
1087	12B0200	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	160×3.55
1088	12B0202	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	80×5.3
1089	12B0203	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	170×5.3
1090	12B0205	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	150×5.3
1091	12B0206	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	475×7
1092	12B0212	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	30×3
1093	12B0216	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	97.5×3.55
1094	12B0221	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	128×3.55
1095	12B0222	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	140×3.55
1096	12B0223	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	33.5×3.55
1097	12B0224	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	23.6×1.8
1098	12B0230	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	90×5.3
1099	12B0234	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	6.3×1.8
1100	12B0235	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	180×7
1101	12B0238	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	145×3.55
1102	12B0239	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	48×3.5
1103	12B0241	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	25×2.65

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
1104	12B0242	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	25×2.4
1105	12B0245	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	20×1.8
1106	12B0246	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	200×5.3
1107	12B0249	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	30×1.8
1108	12B0250	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	37.5×3.55
1109	12B0251	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	30×3.55
1110	12B0252	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	132×3.55
1111	12B0255	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	335×5.30
1112	12B0256	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	16×2.4
1113	12B0257	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	37.5×2.65
1114	12B0258	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	16×1.8
1115	12B0259	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	46.2×3.55
1116	12B0260	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	37.5×2.65
1117	12B0268	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	47.5×3.55
1118	12B0270	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	51.5×5.3
1119	12B0271	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	25.8×3.55
1120	12B0277	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	10×1.9
1121	12B0280	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	71×3.55
1122	12B0282	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	21.2×2.65
1123	12B0283	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	9×1.8
1124	12B0284	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	7.5×1.8
1125	12B0285	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	10.6×1.8
1126	12B0286	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	23.6×2.65
1127	12B0287	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	36.5×3.55
1128	12B0288	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	103×3.55
1129	12B0289	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	17×1.8
1130	12B0291	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	22×2.4
1131	12B0292	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	21.2×1.8
1132	12B0293	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	212×5.3
1133	12B0294	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	32.5×3.55
1134	12B0296	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	6×1.8
1135	12B0297	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	42.5×3.55
1136	12B0298	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	11.2×1.8
1137	12B0299	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	36×3.1
1138	12B0300	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	31.5×3.55
1139	12B0302	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	46.2×3.55
1140	12B0303	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	56×3.55
1141	12B0306	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	190×5.3
1142	12B0307	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	125×2.65
1143	12B0309	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	17×2.65
1144	12B0310	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	8.75×1.8
1145	12B0317	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	26.5×1.8
1146	12B0319	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	38×3.1
1147	12B0320	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	14×1.9
1148	12B0321	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	18×3.55
1149	12B0323	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	92.5×5.3

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
1150	12B0328	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	103×5.3
1151	12B0330	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	345×7
1152	12B0331	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	11×1.9
1153	12B0332	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	38.7×2.65
1154	12B0333	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	31.5×2.65
1155	12B0334	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	100×3.1
1156	12B0336	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	60×3.1
1157	12B0339	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	24×2.4
1158	12B0341	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	40×4.6
1159	12B0342	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	20×2.4
1160	12B0343	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	18×2.4
1161	12B0344	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	11.8×1.8
1162	12B0345	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	160×5.3
1163	12B0347	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	95×5.3
1164	12B0351	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	16×2.4
1165	12B0353	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	19×2.65
1166	12B0355	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	23.6×3.55
1167	12B0356	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	16×1.8
1168	12B0358	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	500×7
1169	12B0361	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	54.5×3.55
1170	12B0364	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	125×3.55
1171	12B0365	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	355×5.3
1172	12B0366	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	206×5.3
1173	12B0367	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	160×7
1174	12B0370	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	15×1.8
1175	12B0371	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	14×1.8
1176	12B0372	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	63×5.3
1177	12B0373	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	30×2.65
1178	12B0375	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	150×3.55
1179	12B0376	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	85×3.55
1180	12B0379	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	30×3.1
1181	12B0380	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	14×2.4
1182	12B0381	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	40×3.1
1183	12B0385	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	34.5×2.65
1184	12B0406	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	45×3.1
1185	12B0412	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	100×5.3
1186	12B0414	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	63×3.55
1187	12B0418	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	132×5.3
1188	12B0419	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	85×5.3
1189	12B0423	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	106×3.55
1190	12B0424	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	387×7
1191	12B0426	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	365×7
1192	12B0481	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	70×3.1
1193	12B0544	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	315×7
1194	12B0545	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	95×3.55
1195	12B0595	GB1235-76	O 形密封圈	O-RING	90×3.1

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
1196	12B0599	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	109×7
1197	12B0600	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	122×7
1198	12B0601	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	136×7
1199	12B0640	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	450×7
1200	12B0641	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	265×7
1201	12B0662	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	71×2.65
1202	12B0666	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	180×3.55
1203	12B0691	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	50×5.3
1204	12B0693	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	600×7
1205	12B0694	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	243×5.3
1206	12B0697	GB/T3452.1-19	O 形密封圈	O-RING	140×2.65G
1207	12B0698	GB/T3452.1-19	O 形密封圈	O-RING	85×2.65G
1208	12B0719	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	69×2.65
1209	12B0777	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	132×2.65
1210	12B0780	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	60×1.8
1211	12B0781	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	87.5×2.65
1212	12B0784	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	75×2.65
1213	12B0785	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	67×3.55
1214	12B0803	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	272×7
1215	12B0822	GB3452.1-92	O 形密封圈	O-RING	128×2.65
1216	13B0003	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB70×95×12D
1217	13B0004	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	PG45×62×12
1218	13B0005	JB2600-80	骨架油封	SEAL-LIP TYPE	W60×80×7
1219	13B0007	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB140×170×15D
1220	13B0010	Q/ZB336-77	防尘圈	RETAINER	40
1221	13B0027	HG4-692-67	油封环	SEAL-QUAD RING	SD70×95×12
1222	13B0028	GB10708.1-89	Y 形密封圈	Y-RING	40×50×8
1223	13B0030	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	PG32×52×12
1224	13B0031	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SG38×58×12
1225	13B0032	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SD25×40×10
1226	13B0033	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SD140×170×16
1227	13B0035	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	PD150×180×16
1228	13B0036	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SC85×115×12
1229	13B0037	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SD25×45×10
1230	13B0038	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SD150×180×16
1231	13B0039	HG4-335-66	Y 形密封圈	Y-RING	130×160×15
1232	13B0041	GB10708.1-89	Y 形密封圈	Y-RING	50×60×8
1233	13B0042	GB10708.3-89	防尘圈	RETAINER	FB50×60×7
1234	13B0043	GB10708.1-89	Y 形密封圈	Y-RING	80×95×12.5
1235	13B0044	GB10708.3-89	防尘圈	RETAINER	FB80×90×7
1236	13B0045	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB70×95×10D
1237	13B0049	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB150×180×15D
1238	13B0052	Q/ZB336-77	防尘圈	RETAINER	75
1239	13B0056	Q/ZB336-77	防尘圈	RETAINER	50
1240	13B0062	HG-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SD140×170×16
1241	13B0082	GB10708.1-89	Y 形密封圈	Y-RING	45×55×8

标准件规格表 STANDARD PART TABLE

序号 NO.	零件号 PART NO	代号 CODE	零件名称 DESCRIPTION		规格 SIZE
1242	13B0083	GB10708.3-89	防尘圈	RETAINER	FC45×53×5
1243	13B0085	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B80×100×10D
1244	13B0086	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B60×80×8D
1245	13B0087	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB85×110×12D
1246	13B0093	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB12×30×7D
1247	13B0110	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB85×110×12F
1248	13B0111	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SG70×95×12
1249	13B0122	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	60×85×12
1250	13B0123	GB10708.3-89	防尘圈	RETAINER	FB40×50×7
1251	13B0124	GB10708.1-89	Y 形密封圈	Y-RING	70×85×12.5
1252	13B0130	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B18×30×10D
1253	13B0133	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B90×120×12D
1254	13B0134	GB10708.3-89	防尘圈	RETAINER	FB45×55×7
1255	13B0142	GB10708.3-89	防尘圈	RETAINER	FB60×70×7
1256	13B0147	GB9877.2-88	密封圈	SEAL	W170×200×15D
1257	13B0148	GB9877.2-88	密封圈	SEAL	W130×160×12D
1258	13B0150	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SG60×85×12
1259	13B0151	HG4-692-67	油封	SEAL-QUAD RING	SG115×140×14
1260	13B0155	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB240×270×15D
1261	13B0170	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB120×150×12D
1262	13B0175	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB45×62×8D
1263	13B0176	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB38×55×8D
1264	13B0177	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B40×62×8D
1265	13B0179	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B190×220×15D
1266	13B0293	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB75×95×10D
1267	13B0306	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B55×72×8D
1268	13B0307	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB95×130×12D
1269	13B0366	GB9877.2-88	密封圈	SEAL	W190×220×15D
1270	13B0369	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B80×110×10D
1271	13B0370	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B120×150×12D
1272	13B0371	JB/T8547-1997	密封环	SEAL RING	YH×40
1273	13B0379	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB65×90×10
1274	13B0408	JB/T8547-1997	密封环	SEAL RING	YH×80
1275	13B0409	JB/T8547-1997	密封环	SEAL RING	YH×110
1276	13B0417	JB/T8547-1997	密封环	SEAL RING	YH×65
1277	13B0419	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	FB110×140×12
1278	13B0420	GB9877.1-88	密封圈	SEAL	B220×250×15
1279	13B0438	JB/T8547-1997	密封环	SEAL RING	YH×50
1280	13B0457	JB/T8547-1997	密封环	SEAL RING	YH×30
1281	13B0458	JB/T8547-1997	密封环	SEAL RING	YH×78
1282	13B0504	JB/T8547-1997	密封环	SEAL RING	YH×68

索引

PARTS INDEXS

图号 PART NO.	页码 PAGE	图号 PART NO.	页码 PAGE	图号 PART NO.	页码 PAGE
00C0504	99	11E0371	46	30E0389	97
00C0579	33	12C0570	61	30E0468	102
00C0587	100	12C0685	77	31C0031	64
00C0838	52	12C1253	63	31C0305	67
00C0854	68	12C1254	54	31C0351	60
00C0941	95	12C1255	57	31C0401	75
00C0988	101	12C1266	55	31C0454	89
00C1291	112	12C1320	86	31C1584	84
00E0293	8	12C1327	66	32C0335	79
00K0012	37	12C1786	72	32C0362	56
01E0372	16	12C3394	83	32C0363	85
01M0004	18	13C0272	88	32C0367	87
01M0005	22	13C0280	20	32E0500	103
02E0037	23	13C0281	21	32E0654	104
03E0074	28	15E0401	73	32E0682	105
03E0075	29	15E0418	80	32E0689	108
04E0039	30	15E0828	118	34C1100	129
05E0073	35	16C0002	14	34C1111	132
05E0228	38	16K0003	34	40C0570	163
09C0708	51	20C0945	11	40C0630	15
09K0017	120	21C0244	65	40C1334	164
10C0134	113	21C0507	13	41C0395	19
10C0269	119	21E0040	90	41C1081	17
10C0631	76	22C0360	133	41E0259	121
10C0646	69	22D0556	92	41K0003	40
10C0647	71	22D0617	93	41K0004	41
10C0649	43	22E0472	149	42C0473	31
10C0650	45	23C0102	165	43C0964	109
10C0753	49	23E0129	144	43C0965	110
10E0158	42	24C0446	107	43C1540	111
10K0006	44	27C0526	135	43C1611	115
10K0012	50	27C0527	136	43C1751	116
10K0013	70	30C0721	78	43E0180	137
10K0020	114	30C1104	59	43E0249	138
11C0564	82	30E0379	94	45E0532	1
11C1434	62	30E0385	96	45E0589	5

46C1575 161
46C1576 166
46C1577 152
46C1586 150
46C1595 159
46C2233 155
46C2234 157
46C2269 170
46C2270 169
46C2278 156
46C2279 158
46C2659 146
46C2663 148
46C6417 147
47C0703 126
47C0736 130
47C0804 125
47C0810 139
47C0815 160
47C0821 124
47C0949 134
48C0656 140
48C0657 128
48C0759 142
48K0010 143
50E0272 171
50E0791 172
52C0084 24

车型 60F0013 增加的部件有：

01E0372 轮胎轮辋系统 TYRE&RIM AS,41C1081 ,

05E0228 变矩器-变速箱管路 GEARBOX&TORQUE CONVERTER LINES,

22D0617 铲斗 BUCKET,

30E0468 前车架总成 FRONT FRAME AS,

43C1540 铲斗 BUCKET,00C1291 ,10C0134 ,10K0020 ,

43C1611 铲斗 BUCKET,

43C1751 抱叉 LOGGING FORK CLAMP,15E0828 ,10C0269 ,09K0017 ,

50E0791 电气系统原理图 ELECTRICAL SCHEMATIC。