RUTHZIL TRATOR COMERCIAL DE PEÇAS LTDA 11 97083-6812 ROLANDO CITRANGULO

LiuGong 柳工

CLG835II
WHEEL LOADER

PARTS CATALOGUE

2007

TABLE OF CONTENTS

动力系统 POWER SYSTEM 8

00E0184 柴油机系统 8
ENGINE SYSTEM 8
00E0185 进排气系统 10
INTAKE AND EXHAUST SYSTEM 10
00E0186 散热系统 13
RADIATOR COOLING SYSTEM 13
34C0484 液压驱动风扇装置 15
FAN DEVICE 15
00E0187 柴油箱总成 17
OIL TANK 17
16C0004 透气盖 19
CAP 19

传动系统 POWER TRAIN 21

01E0110 前桥总成 21
FRONT AXLE ASSEMBLY 21
41C0163 前桥壳轮边支承 26
AXLE HOUSING SUPPORT 26
41C0086 前桥主传动总成 28
PRIMARY REDUCTION ASSEMBLY 28
41C0087 差速器 30
DIFFERENTIAL 30
01E00111 后桥总成 32
REAR AXLE ASSEMBLY 32
41C0088 后桥主传动总成 37
PRIMARY REDUCTION ASSEMBLY 37
41C0164 后桥壳轮边支承 40
AXLE HOUSING SUPPORT 40
01E0162 轮胎轮辋总成（无内胎） 42
TIRE RIM ASSEMBLY 42
03E0063 传动轴系统 43
DRIVE SHAFT ASSEMBLY 43
01E0112 桥上管路 44
BRAKE TUBE ON THE AXLES 44
01E0053 润滑脂管路 45
GREASE PIPE ASSEMBLY 45
02E0031 中间支承套总成 46
CONNECTING HOUSING ASSEMBLY 46
05E0049 变速箱变矩器系统 48
TRANSMISSION & CONVERTER SYSTEM 48

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM 51

15E0088 工作液压系统 51
HYDRAULIC SYSTEM 51
44C0046 自动复位系统 52

AUTOMATIC RESET SYSTEM 52
00C0306 工作液压系统管路 53
HYDRAULIC SYSTEM 53
10C0071 转斗油缸 57
TILT CYLINDER 57
00C0323 转斗油缸管路 60
TILT CYLINDER LINE 60
10C0203 动臂油缸 63
LIFT CYLINDER 63
00C0322 动臂油缸管路 66
LIFT CYLINDER LINE 66
00C0324 多功能管路 70
MULTIFUNCTIONAL LINE 70
12C0435 分配阀安装总成 73
DISTRIBUTE VALVE ASSE 73
00C0326 分配阀管路 75
DISTRIBUTE VALVE LINE 75
21C0119 液压油箱 77
OIL TANK 77
00C0325 工作泵管路 79
PUMP LINE 79
00C0305 转向液压系统管路 80
STEERING SYSTEM 80
10C0055 转向油缸 82
STEERING CYLINDER 82
00C0318 转向油缸管路 85
STEERING CYLINDER LINE 85
00C0321 转向控制管路 88
STEERING CYLINDER LINE 88
00C0320 流量放大阀管路 90
STEERING CONTROL VALVE LINES 90
12C0423 流量放大阀安装总成 93
STEERING CONTROL VALVE ASSEM 93
44C0135 方向机安装总成 96
STEERING CONTROL GROUP 96
00C0316 先导液压系统管路 98
PILOT SYSTEM 98
12C0434 组合阀安装总成 99
COMBINATIVE VALVE ASSEMBLY 99
44C0137 先导切换开关 100
PILOT VALVE SWITCH ASSEMBLY 100
12C0391 先导阀安装总成 103
PILOT VALVE ASSEMBLY 103
00C0317 散热系统管路 105
COOLING SYSTEM 105
15E0122 工作液压系统 107
HYDRAULIC SYSTEM 107
00C0423 流量放大阀管路 110

STEERING CONTROL VALVE LINE 110
00C0424 转向液压系统管路 113
HYDRAULIC SYSTEM 113
00C0425 转向控制管路 114
STEERING CYLINDER LINE 114
00C0381 应急转向管路 115
EMERGENCY STEERING SYSTEM 115
11C0260 应急泵安装总成 117
EMERGENCY PUMP ASSEMBLY 117
12C0640 单向阀安装总成 119
CHECK VALVE ASSEMBLY 119
制动系统 BRAKE SYSTEM 121
20E0106 制动系统 121
SERVICE BRAKE SYSTEM 121
45C0057 制动阀安装总成 124
BRAKE VALVE ASSEM 124
45C0056 蓄能器总成 125
ACCUMULATOR ASSEM 125
车架和工作装置 SHEET METAL SYSTEM 126
30E0102 前车架总成 126
FRONT FRAME 126
30E0103 后车架总成 128
REAR FRAME 128
30E0104 铰接总成 132
CONNECTING ASSEMBLY 132
45E0114 配重 134
COUNTERWEIGHT 134
32E0051 工作装置 135
WORKING IMPLEMENT 135
43E0008 脚蹬总成 138
FOOT STEP ASSEMBLY 138
驾驶室和覆盖件 CAB AND ACCESSORIE 140
41E0071 驾驶室总成 140
CAB AS. 140
43E0088 扶梯总成 145
LADDER AS. 145
43E0090 后挡泥板总成 146
FENDER AS. 146
44E0120 驾驶室围板总成 147
PLATFORM GROUP 147
43E0094 前挡泥板总成 149
FENDER AS. 149
41E0012 驾驶室护盖 150
CAB COVER 150
46E0010 座椅总成 151
CHAIR GROUP 151


41E0030 后视镜总成 152
MIRROR AS. 152
44E0118 发动机罩总成 154
ENGINE HOOD ASSEMBLY 154
电器系统 ELECTRICAL SYSTEM 158
46C0933 压缩机支架 158
REFRIGERANT COMPRESSOR BRACKET 158
23E0089 空调系统 161
AIR CONDITIONER ARRANGEMENT 161
22E0356 电瓶线路总成 110
BATTERY AND WIRING 110
22E0355 后车架线路 111
REAR FRAME WIRING 111
22E0394 前车架线路 114
FRONT LIGHTING WIRING 114
22E0236 顶灯线路 117
TOP LIGHTING WIRING 117
22E0353 驾驶室线路总成 119
CAB WIRING 119
46C1173 控制板总成 122
RELAY ASSEMBLY 122
46C1609 灯组件 125
LIGHTING GROUP 125
46C1092 右前灯总成 126
FRONT LIGHTING-R.H. 126
46C1091 左前灯总成 127
FRONT LIGHTING-L.H. 127
46C1611 左后灯总成 129
REAR LIGHTING-L.H. 129
46C1610 右后灯总成 130
REAR LIGHTING-R.H. 130
46C0707 刮水器与清洗器系统 131
WASHER AND WIPER GROUP 131
22E0378 倒车警报系统 132
BACK UP WARNING GROUP 132
22E0122 仪表板总成 134
MOUNTING SUPPORT 134
22E0407 音响系统 136
RADIO SYSTEM 136
46C1044 收放机总成 137
RADIO ASSEM. 137
22E0265 电动举升系统 139
ACTUATOR-CONTROLLER 139
46C0744 举升控制箱 140
CONTROL BOX 140
22E0349 电子燃油喷射线路 141
ELECTRONIC JET FUEL 141

46C1105 电喷控制箱总成 145
CONTROL BOX 145
22E0354 变速操纵线路 146
SHIFT CONTROL WIRING 146

动力系统 POWER SYSTEM

00E0184 柴油机系统

ENGINE SYSTEM

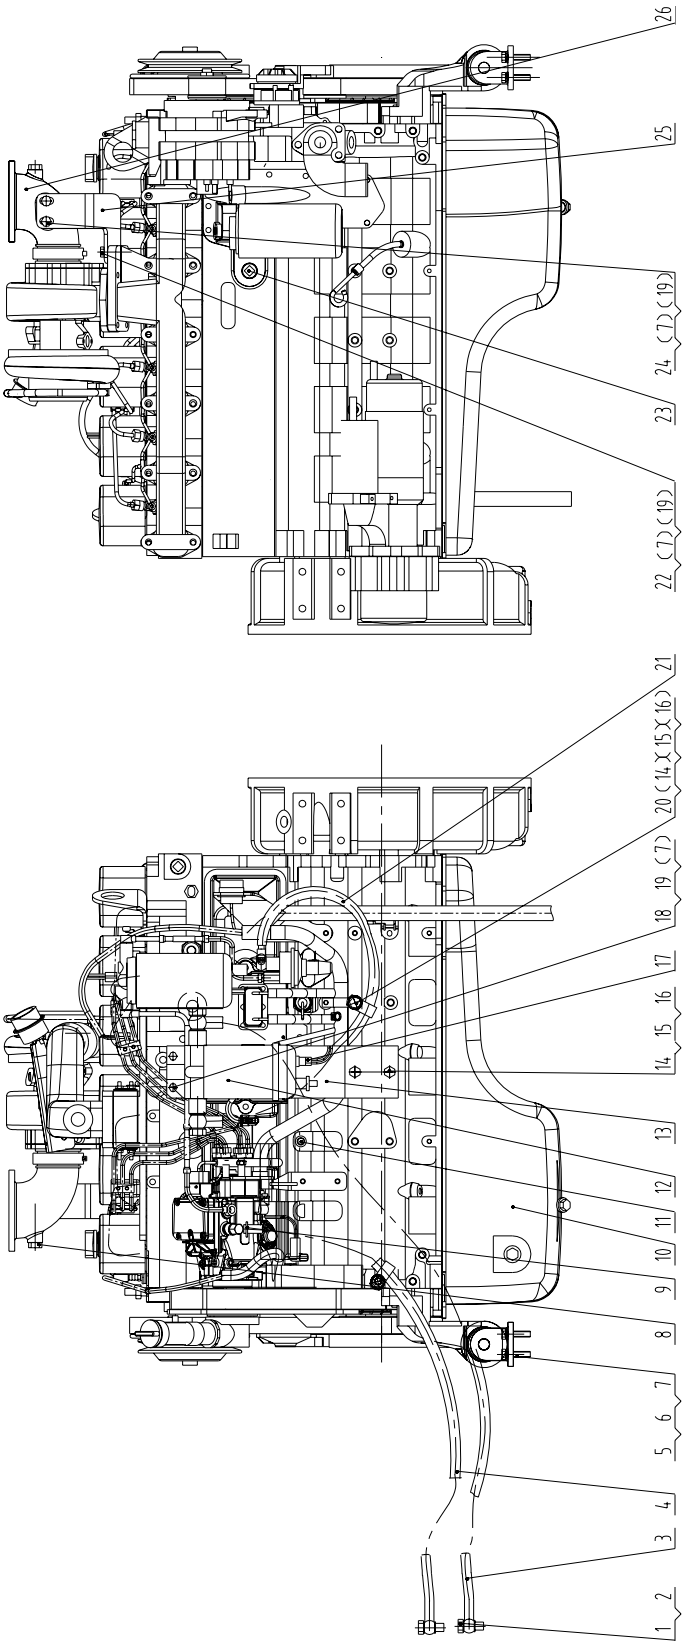


00E0184 柴油机系统 ENGINE SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	04B0002	ZL50C.1.7-3	螺钉	BOLT		4
2	06B0117	JB982-77	垫圈	WASHER		8
3	06C0985		柴油管	HOSE		1
4	06C1332		柴油管	HOSE		1
5	00B0331	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-10.9-ZN.D	4
6	06B0030	GB96-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	4
7	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	10
8	05A0139		堵头	BOLT		1
9	09C0232		卡箍	CLAMP	φ 11～φ 20	2
10	40C0225	QSB5.9-C130	柴油机	ENGINE ASSEMBLY		1
11	00A1021		接头	TIE-IN		1
12	53C0112	660RP	油水分离器	FUEL FILTER/WATER SEPARATORS		1
13	23A2719		板	SUPPORT		1
14	00B0011	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×25-8.8-ZN.D	4
15	06B0059	GB96-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	4
16	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	4
17	08C0932	RK30964	传感器插接件	CONNECT		1
18	00B0012	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×25-8.8-ZN.D	2
19	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	6
20	20A1853		线夹	CLAMP	22	1
21	06C1333		柴油管	HOSE		1
22	00B0005	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-8.8-ZN.D	2
24	00B0002	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×35-8.8-ZN.D	2
25	22A0707		排气管支架	SUPPORT		1
26	01A0388		排气管	HOSE		1

00E0185 进排气系统

INTAKE AND EXHAUST SYSTEM

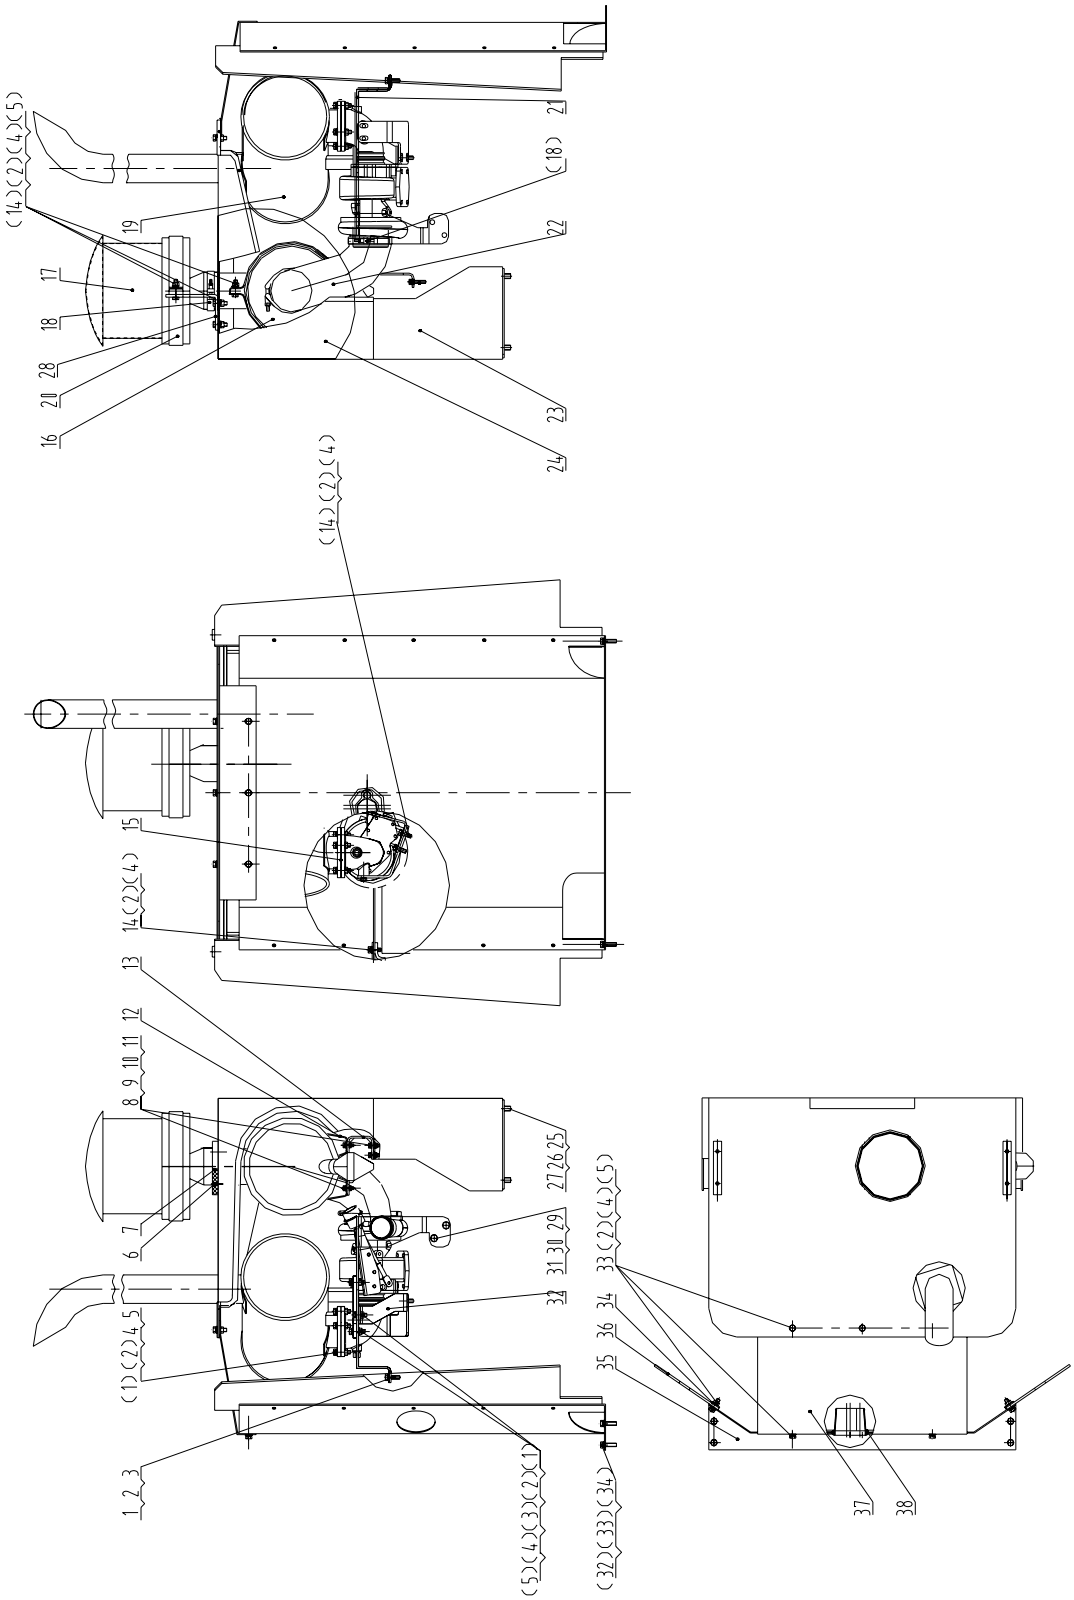


00E0185 进排气系统 INTAKE AND EXHAUST SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	00B0002	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×35-8.8-ZN.D	9
2	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	30
3	06B0030	GB96-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	5
4	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	31
5	03B0053	GB6170-86	螺母	NUT	M10-8-ZN.D	22
6	04B0075	GB819-85	螺钉	BOLT	M6×16-4.8-ZN.D	4
7	17B0046		橡胶垫	RUBBER		2
8	00B0085	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×25-8.8-ZN.D	14
9	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	14
10	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	14
11	03B0021	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-ZN.D	12
12	00D1340		空滤器支架	SUPPORT		2
13	00D1163		支架	SUPPORT		1
14	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	11
15	57A0328		垫片	WASHER		1
16	40C0228		空滤器总成	AIR CLEANER		1
17	40C0293		空气预滤器	PRO-CLEANER		1
18	09C0233		卡箍	CLAMP	φ 115-φ120	3
19	40C0227		消音器总成	MUFFLER		1
20	20A3253		环箍	CLAMP		1
21	00D1482		消音器支架	SUPPORT		1
22	32A0246		胶管	HOSE		1
23	00D1341		下支架	SUPPORT		1
24	00D1165		上支架	SUPPORT		1
25	00B0025	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×35-8.8-ZN.D	4
26	06B0009	GB97.1-85	垫圈	WASHER	14-140HV-ZN.D	4
27	06B0013	GB93-87	垫圈	WASHER	14	4
28	23A2812		支架	SUPPORT		1
29	00B0349	GB5786-86	螺栓	BOLT	M12×1.5×25-8.8-ZN.D	2
30	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	2
31	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	2
32	21A1864		支板	SUPPORT		1
33	00B0012	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×25-8.8-ZN.D	10

34	10A1686		压条	PLATE		2
35	20A3170		弯板	BOARD		1
36	82A0339		胶板	RUBBER		2
37	00D1301		隔热板	BOARD		1
38	83A0369		护孔圈	RUBBER		1

00E0186 散热系统

RADIATOR COOLING SYSTEM

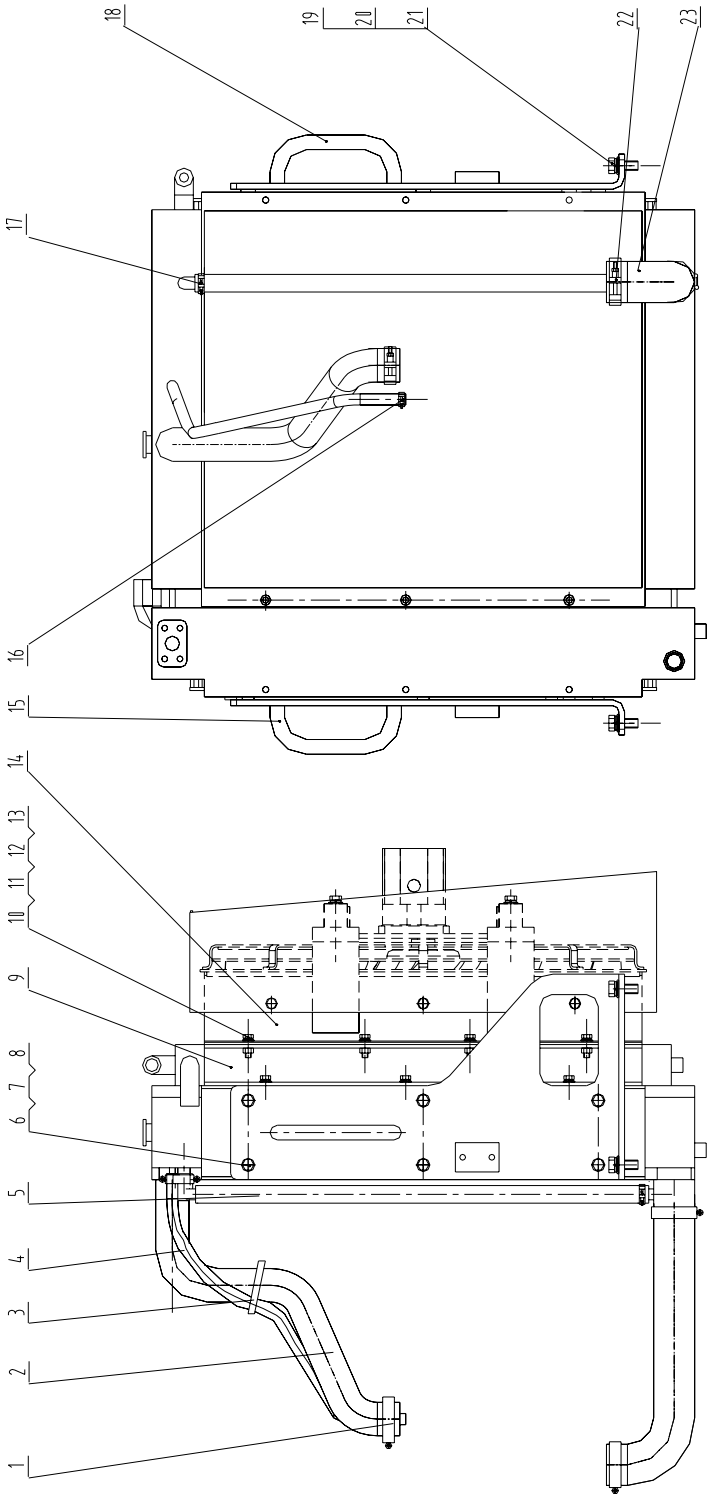


00E0186 散热系统 RADIATOR COOLING SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	09C0244		卡箍φ 60-φ 65	CLAMP	φ60-φ65	2
2	32A0281		上水软管	HOSE		1
3	37B0010		扎带	LOCKING CABLE TIES		5
4	30A0226		蒸汽胶管	HOSE		1
5	30A0246		补水管	HOSE		1
6	00B0035		螺栓	BOLT	M12×35-8.8-ZN.D	12
7	06B0007		垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	12
8	06B0008		垫圈	WASHER	12	12
9	20C0216		散热器总成	COOLER		1
10	00B0019		螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	8
11	06B0001		垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	8
12	06B0002		垫圈	WASHER	10	8
13	03B0053		螺母	NUT	M10-8-ZN.D	8
14	34C0484		液压驱动风扇装置	FAN DEVICE		1
15	00D1156		右支撑	SUPPORT		1
16	09C0235		卡箍	CLAMP	φ16-φ25	2
17	09C0236		卡箍	CLAMP	φ20-φ32	2
18	00D1155		左支撑	SUPPORT		1
19	00B0014		螺栓	BOLT	M16×40-8.8-ZN.D	4
20	06B0012		垫圈	WASHER	16-140HV-ZN.D	4
21	06B0015		垫圈	WASHER	16	4
22	09C0245		卡箍	CLAMP	φ70-φ75	2
23	32A0280		下水软管	HOSE		1

34C0484 液压驱动风扇装置

FAN DEVICE

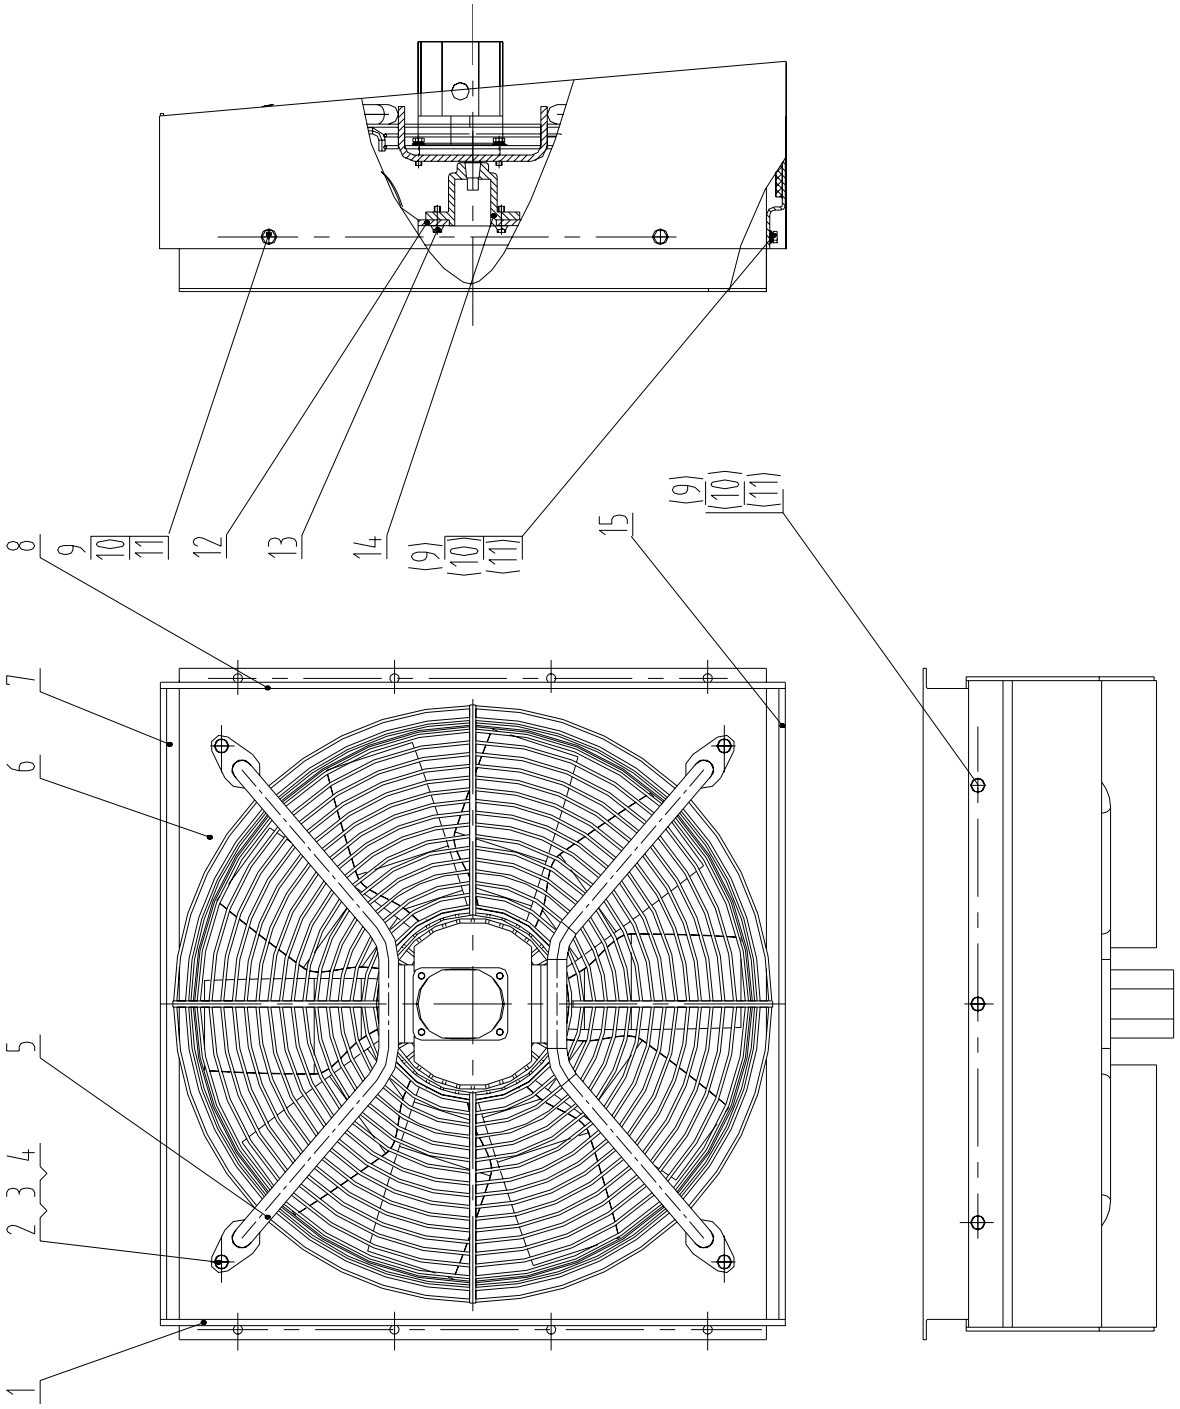


34C0484 液压驱动风扇装置 FAN DEVICE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	34C0395		右排风板	BOARD		1
2	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	4
3	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	4
4	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	4
5	00D1587		马达支架	SUPPORT		1
6	45D0220		导风罩	FAN HOOD		1
7	34C0392		上排风板	BOARD		1
8	34C0394		左排风板	BOARD		1
9	00B0085	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×25-8.8-ZN.D	12
10	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	12
11	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	12
12	40C0294	685/7-7/40/PAG/2ZR/60	风扇	FAN		1
13	01B0401	GB5787-86	螺栓	BOLT	M8×25-10.9-ZN.D	5
14	53A0392		连接法兰	BASE		1
15	34C0393		下排风板	BOARD		1

00E0187 柴油箱总成


OIL TANK

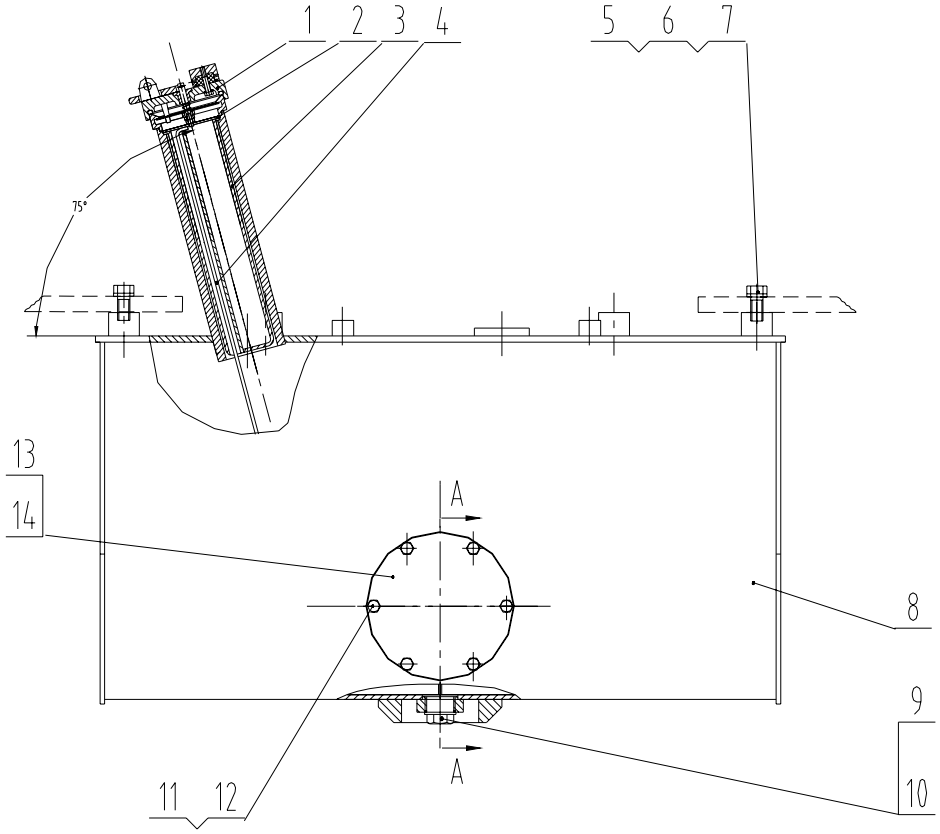

00E0187 柴油箱总成 OIL TANK

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	16C0004		透气盖	CAP		1
2	07B0003	GB893.1-86	挡圈	SNAP SEAT	75	1
3	12D0072		滤筒	FILTER		1
4	20A2452		油尺	PLUNGER		1
5	06B0012	GB97.1-85	垫圈	WASHER	16-140HV-ZN.D	4
6	06B0015	GB93-87	垫圈	WASHER	16	4
7	00B0045	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×50-8.8-ZN.D	4
8	04D0234		燃油箱	TANK		1
9	03B0024	BF25-24	螺塞	BOLT		1
10	12B0381	GB1235-76	O 形密封圈	“O”RING	40×3.1	1
11	00B0005	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-8.8-ZN.D	6
12	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	6
13	53A0140	ZL50CIII.10.3.4-1	法兰盖	FLANGE COVER		1
14	12B0238	GB3452.1-92	O 形圈	“O”RING	145×3.55	1

16C0004 透气盖

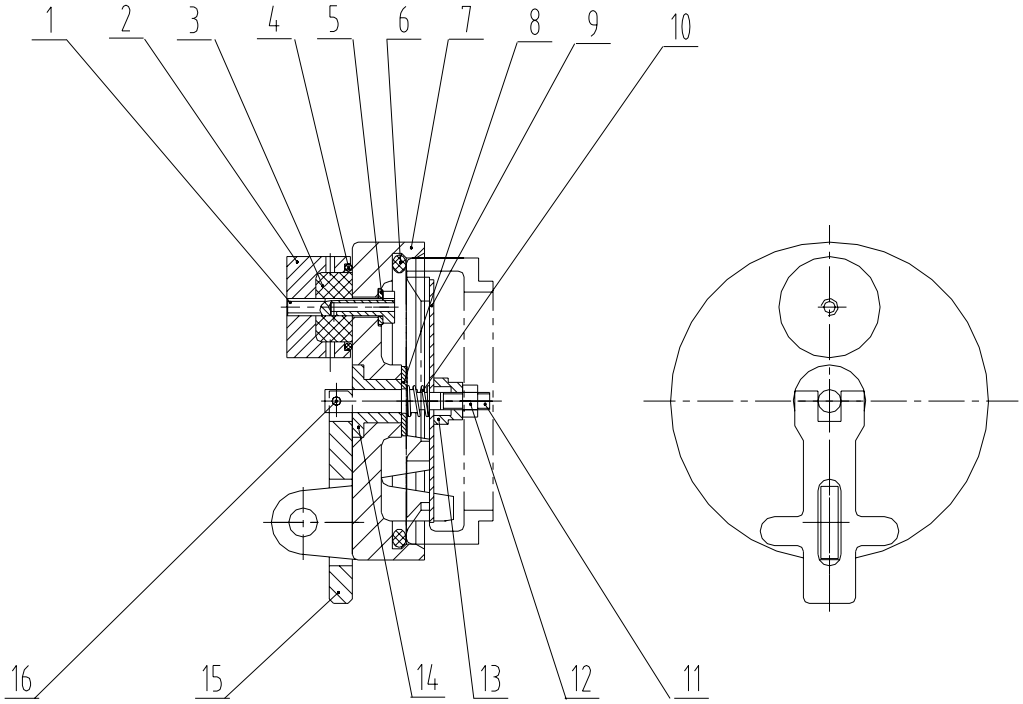


CAP

16C0004 透气盖 CAP

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	02B0028		螺栓	BOLT	M6	1
2	53A0122		盖	CAP		1
3	88A0111		海绵垫	SPONGE WASHER		1
4	12B0241	GB3452.1-92	O形圈	“ O” RING	25X2.65	1
5	06B0004	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	1
6	12B0240	GB3452.1-92	O形圈	“ O” RING	90X5.3	1
7	53A0120		盖	CAP		1
8	06B0086	GB96-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	1
9	10A0240		弹性板	板		1
10	75A0094	外购	弹簧	SPRING	φ0.8X10X14	1
11	01B0197		螺杆	BOLT		1
12	03B0036	GB6170-86	螺母	NUT	M6-8-ZN.D	1
13	03B0232		螺母	NUT	M6	1
14	55A0290		套	SLEEVE		1
15	13A0208		手柄	LEVER		1
16	08B0061	GB119-86	销	PIN	B3X24	1

01E0110 前桥总成

FRONT AXLE ASSEMBLY

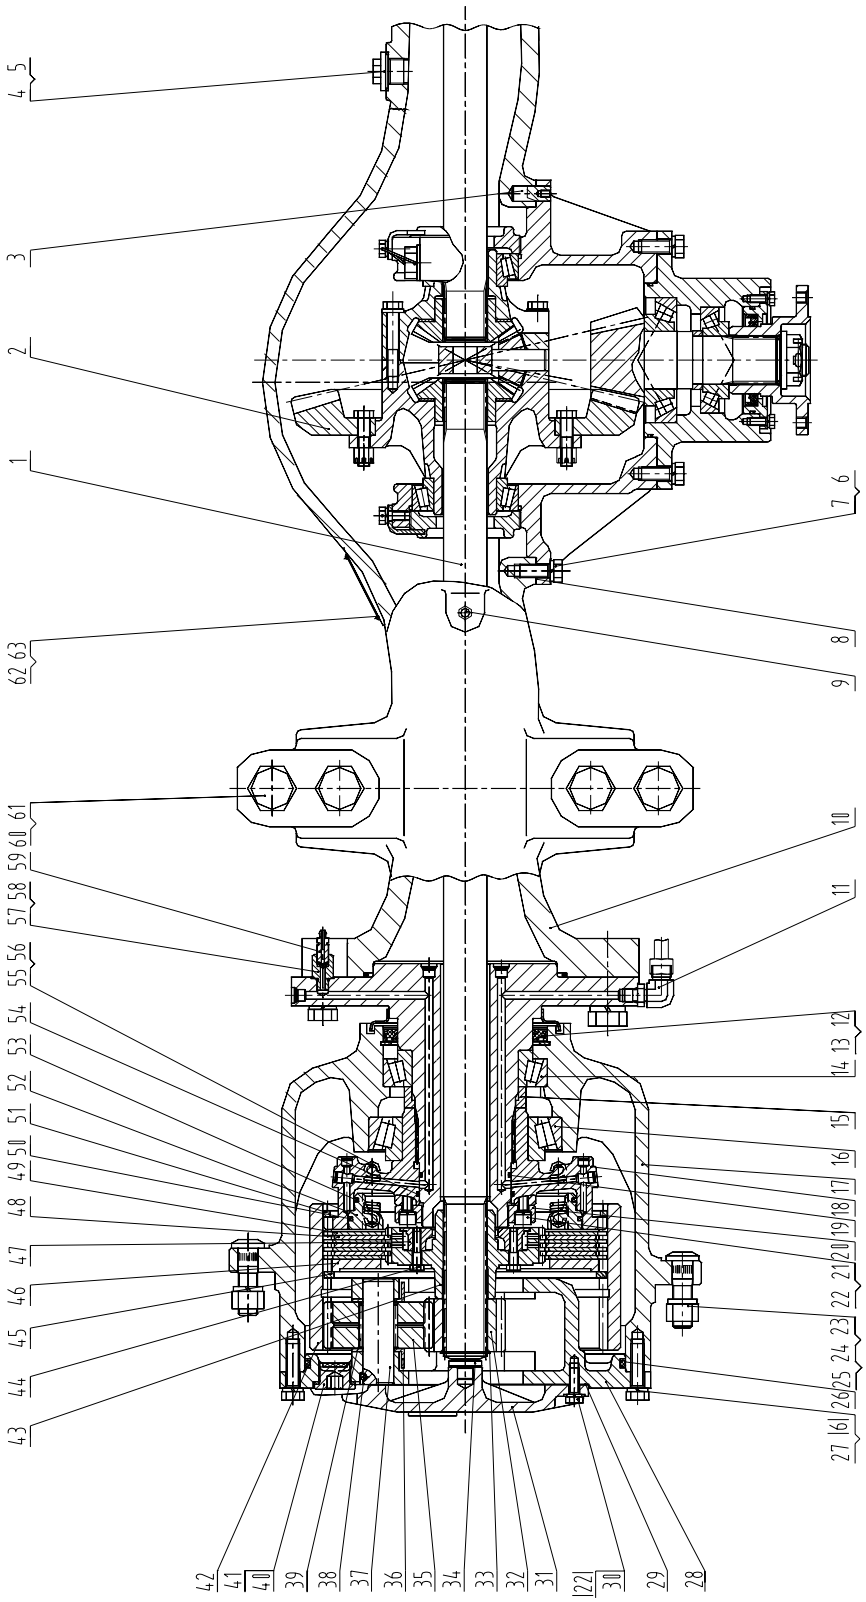


01E0110 前桥总成 FRONT AXLE ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	62A0087		半轴	AXLE SHAFT		2
2	41C0086		主传动总成	PRIMARY REDUCTION		1
3	60A0011	ZL50C.2-26	定位销	PIN		1
4	03B0212		螺塞	OIL NUT		2
5	06B0055	JB982-77	垫圈	WAHSER	27	2
6	00B0366	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×35-10.9-ZN.D	12
7	06B0103	ZL50F.3-2	淬硬垫圈	WAHSER		52
9	03B0406	Q9001	通气塞	BREATHER	Z1/8"-27	1
10	41C0163		桥壳轮边支承	AXLE HOUSING SUPPORT		1
11	31C0038	ZL50CIII.12.12A	直角接头	FITTING		2
12	13B0213	BAUSL 9491	密封圈	SEAL	140X170X15	2
13	07B0118	GB893.1-86	挡圈170	SNAP	170	2
14	23B0049	HR32022XJ	NSK圆锥滚子轴承	NSK TAPERED ROLLER BEARING	110×170×38×38	2
15	51C0118		轴套	BUSHING		2
16	23B0057	HR32026XJ	NSK圆锥滚子轴承	NSK TAPERED ROLLER BEARING	130X200X45X45X34	2
17	70A0106		轮毂	WHEEL HUB		2
18	24D0041		内齿轮支承焊接件	RING GEAR SUPPORT ASSEMBLY		2
19	12B0190	GB3452.1-92	O形圈	“O” RING	87.5×3.55	2
20	03B0010	ZL50C.2-22	圆螺母	ROUND NUT		2
21	04B0022	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×25-8.8-ZN.D	4
22	06B0002	GB93-87	垫圈	WAHSER	10	16
23	01B0379		螺栓	BOLT		24
24	03B0150	GB6171-86	螺母	NUT	M20×1.5-8-ZN.D	24
25	06B0019	GB93-87	垫圈	WAHSER	20	24

26	12B0544	GB3452.1-92	O形圈	“ O” RING	315×7	2
27	00B0103	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×50-10.9-ZN.D	40
28	70A0107		行星轮架	PLANNER CARRIER		2
29	81A0075		密封垫	GASKET		2
30	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	12
31	53A0314		端盖	COVER		2
32	41A0077		太阳轮	SUN GEAR		2
33	07B0049	GB894.1-86	挡圈	SNAP	45	2
34	61A0019	ZL50C.2-20	轴	SPINDLE		2
35	41A0078		行星齿轮	PLANETARY GEAR		6
36	20A2273		垫片	GASKET		12
37	61A0364		行星齿轮轴	PLANNER SHAFT		6
38	20B0037	GB308-89	钢球	STEEL BALL		6

01E0110 前桥总成

FRONT AXLE ASSEMBLY

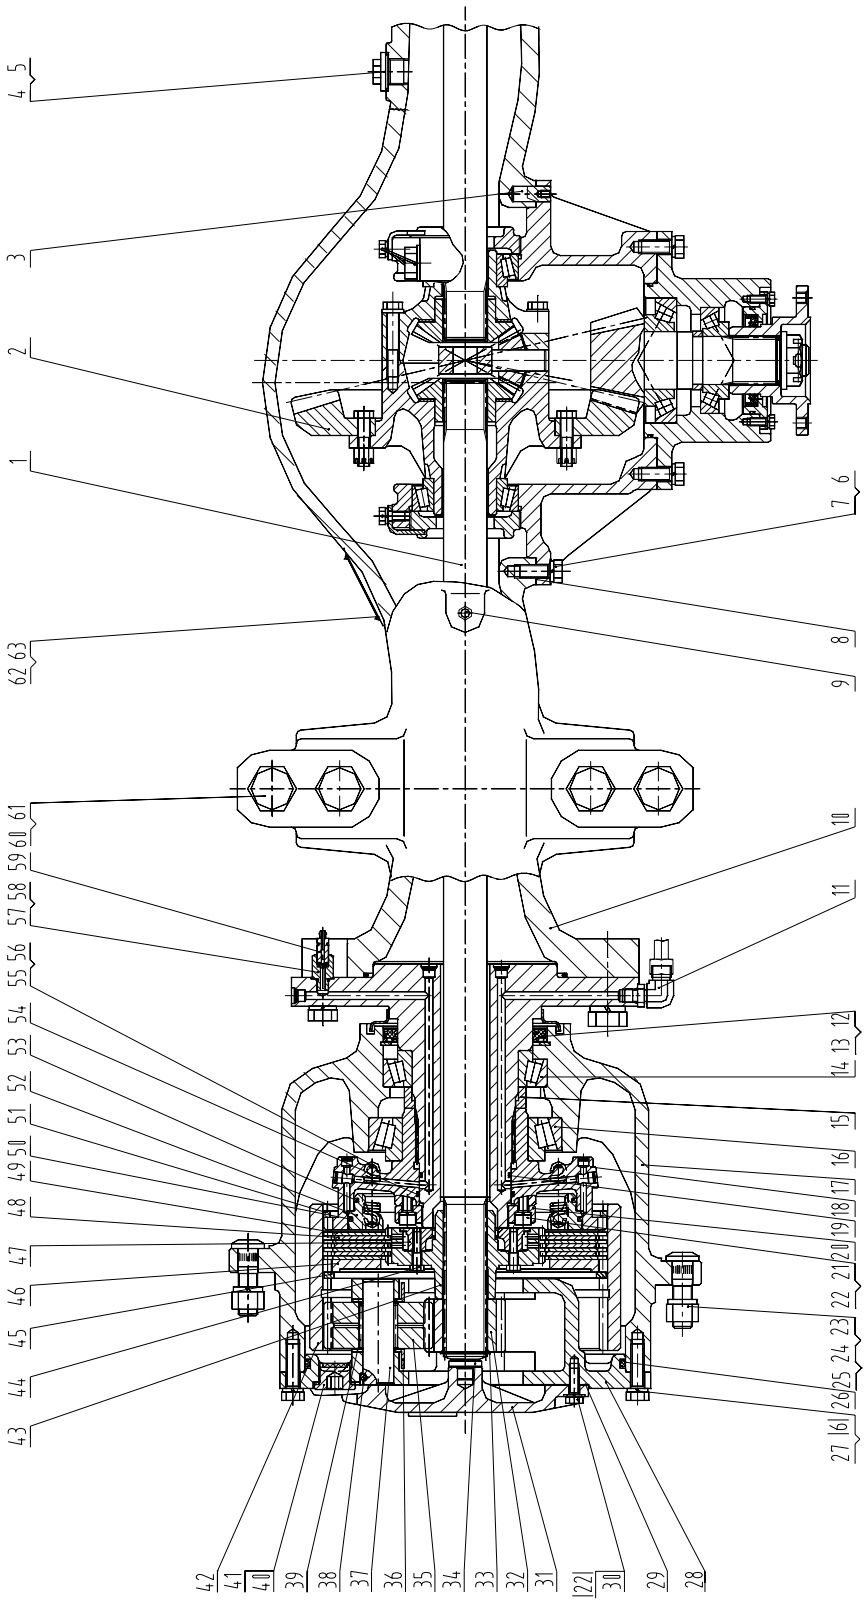


01E0110 前桥总成 FRONT AXLE ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
39	20B0042		滚针	NEEDLE ROLLER		168
40	03B0432		螺塞	OIL NUT		2
41	06B0054	JB982-77	垫圈	WAHSER	33	2
42	46A0026		内齿轮	RING GEAR		2
43	72A0393		摩擦片支承	DISC SUPPORT		2
44	00B0102	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×35-8.8-ZN.D	8
45	07B0112		挡圈	SNAP		2
46	52A0175		承压盘	HOLDING PLATE		2
47	72A0394		圆盘	PLATE		2
48	37C0085		摩擦片	DISC		6
49	51C0119		对偶钢片	PLATE		8
50	12B0542		密封圈	SEAL		2
51	07B0113		挡圈	SNAP		2
52	50A0094		活塞	PISTON		2
53	12B0543		密封圈	SEAL		2
54	12B0545	GB3452.1-92	O形圈	“O” RING	95×3.55	2
55	10B0077		弹簧	SPRING		16
56	75A0156		钢丝挡圈	STEEL WIRE		4
57	00A0963		放气嘴座	HUB		2
58	12B0380	GB1235-76	O形密封圈	“O” RING	14×2.4	2
59	00A0044	ZL50C.2.2-4	放气嘴	BLEEDER VALVE		2
60	01B0211	ZL30.2-1	前桥安装螺栓	BOLT		8
61	03B0195	CB083033-3	锁紧螺母	LOCK NUT	M30×2-8-ZN.D	8
62	74A1191		桥铭牌	NAME PLATE		1
63	09B0002	GB827-86	铆钉	RIVET	2×5	4

41C0163 前桥壳轮边支承

AXLE HOUSING SUPPORT

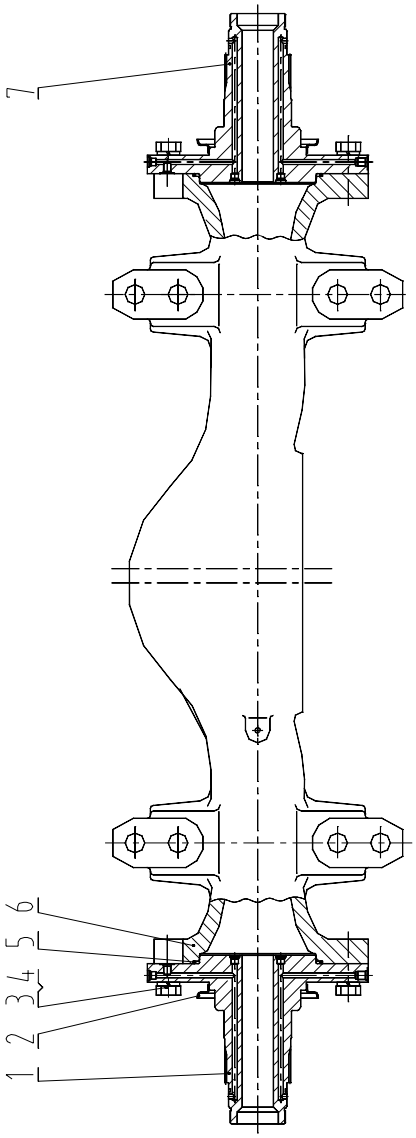


41C0163 前桥壳轮边支承 AXLE HOUSING SUPPORT

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	24D0039		轮边支承轴	SUPPORT SHAFT		1
2	53A0313		防尘盖	DUST COWL		2
3	01B0402		螺栓	BOLT	M24×70-10.9-ZN.D	32
4	06B0052	GB93-87	垫圈	WASHER	24	32
5	12B0246	GB3452.1-92	O形圈	"O" RING	200×5.3	2
6	70A0105		桥壳	HOUSING-AXLE FIXED		1
7	24D0040		轮边支承轴	SUPPORT SHAFT		1

41C0086 前桥主传动总成

PRIMARY REDUCTION ASSEMBLY

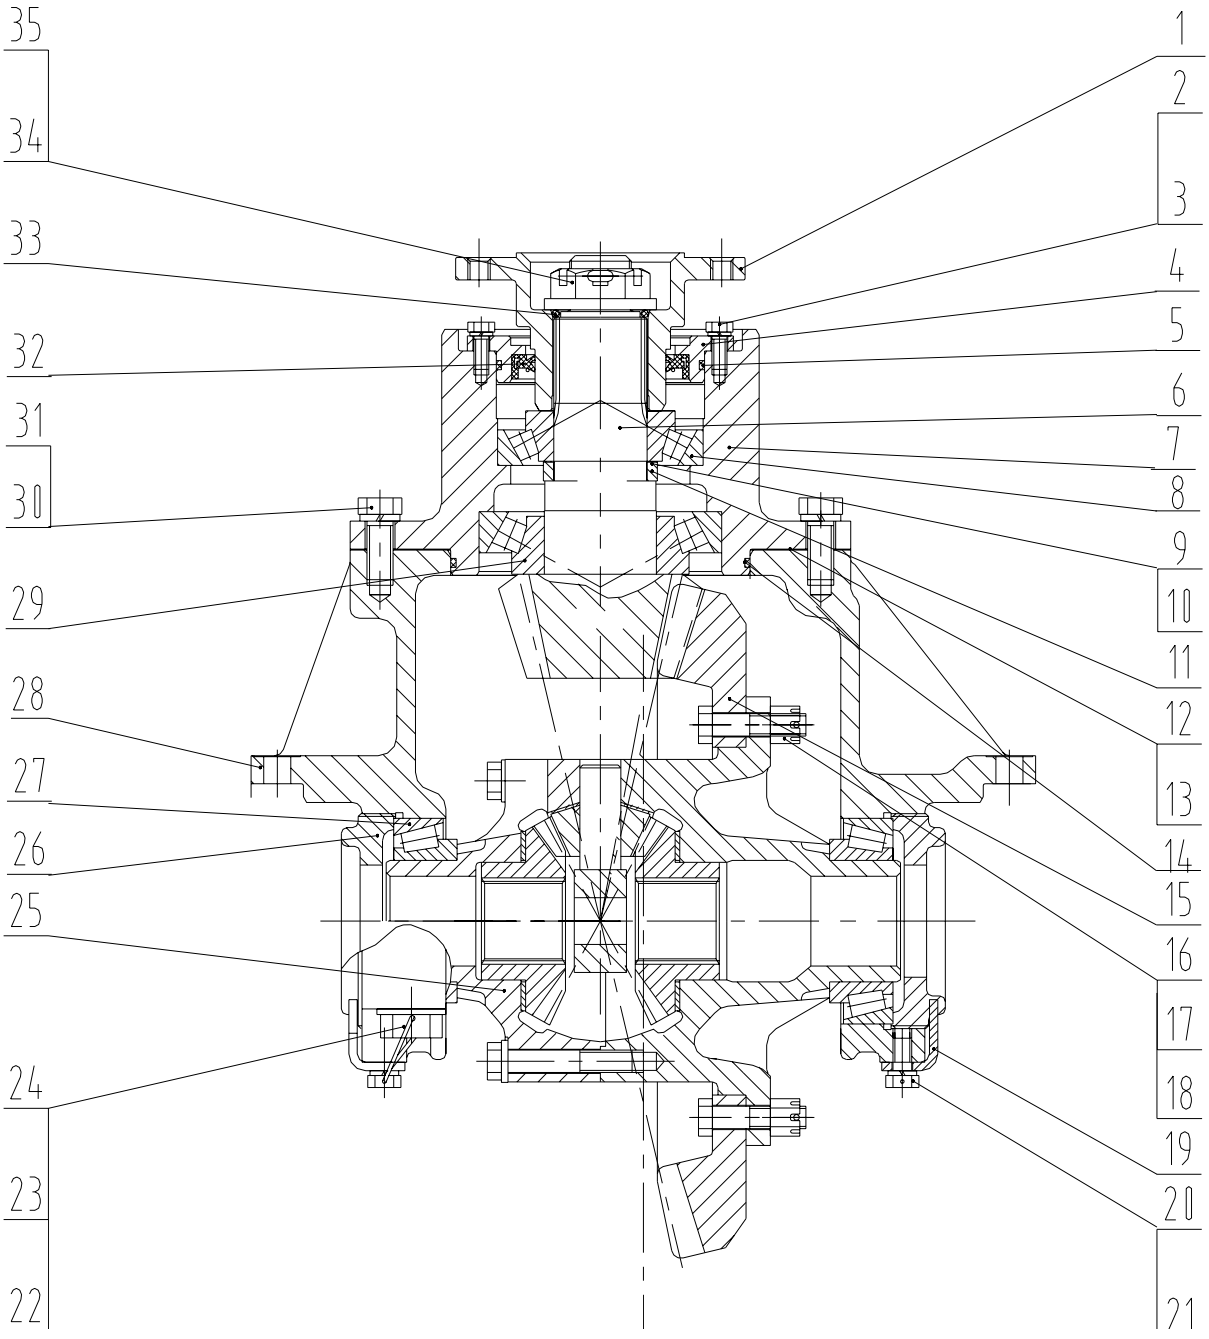


41C0086 前桥主传动总成 PRIMARY REDUCTION ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	04A0212		法兰	FLANGE		1
2	00B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8 × 20-8.8-ZN.D	4
3	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	4
4	53A0243		油封座	SEAL RETAINER		1
5	12B0288	GB3452.1-92	O形圈	" O" RING	103X3.55	1
6	43A0043		主动螺旋锥齿轮(左旋)	SPIRAL BEVEL PINION(LEFT)		1
7	71A0094		轴承座	SEAL RETAINER		1
8	23B0044	GB/T297-94	圆锥滚子轴承31310	TAPERED ROLLER BEARING	50X110X29.25	1
9	57A0171		调整垫0.05	SHIM0.05		2
10	57A0172		调整垫0.10	SHIM0.10		1
11	55A0491		轴套	SPACER		1
12	57A0173		调整垫0.20	SHIM0.20		2
13	81A0074		垫片	GASKET		1
14	12B0375	GB3452.1-92	O形圈	" O" RING	150X3.55	1
15	43A0044		大螺旋锥齿轮(右旋)	SPIRAL BEVEL RING EAR(RIGHT)		1
16	01B0360	GB31.3-88	螺栓	BOLT	M12X1.5X50-8.8-ZN.D	12
17	03B0303	GB9457-88	螺母	NUT	M12X1.5-8-ZN.D	12
18	08B0040	GB91-86	销	COTTER PIN	3.2X30	12
19	21A0040	ZL50C.2.1-14	锁紧片	THRUST PLATE		2

20	02B0012	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10X20-8.8-Z N.D	2
21	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	2
22	01B0141	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M20X80-10.9-Z N.D	4
23	06B0271		淬硬垫圈	WASHER		4
24	40B0006		铁丝 φ1.5×450	WIRE φ 1.5 × 450		2
25	41C0087		差速器	DIFFERENTIAL		1
26	03B0429		调整螺母	ADJUSTING NUT		2
27	23B0043	GB/T297-1994	圆锥滚子轴承33113	BEARING	65X110X34	2
28	51C0090		托架总成	CARRIER ASSEMBLY		1
29	23B0019	GB/T297-94	圆锥滚子轴承31312	TAPERED ROLLER BEARING	60X130X33.5	1
30	00B0025	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14X35-8.8-Z N.D	10
31	06B0013	GB93-87	垫圈	WAHSER	14	10
32	13B0169	B1SL	密封圈	SEAL	70X95X13	1
33	12B0105	GB3452.1-92	O形圈	“ O” RING	42.5X5.3	1
34	03B0050	BS305-31	带槽螺母	SLOTTED PUT		1
35	08B0032	GB91-86	销	COTTER PIN	6.3X60	1

41C0087 差速器

DIFFERENTIAL

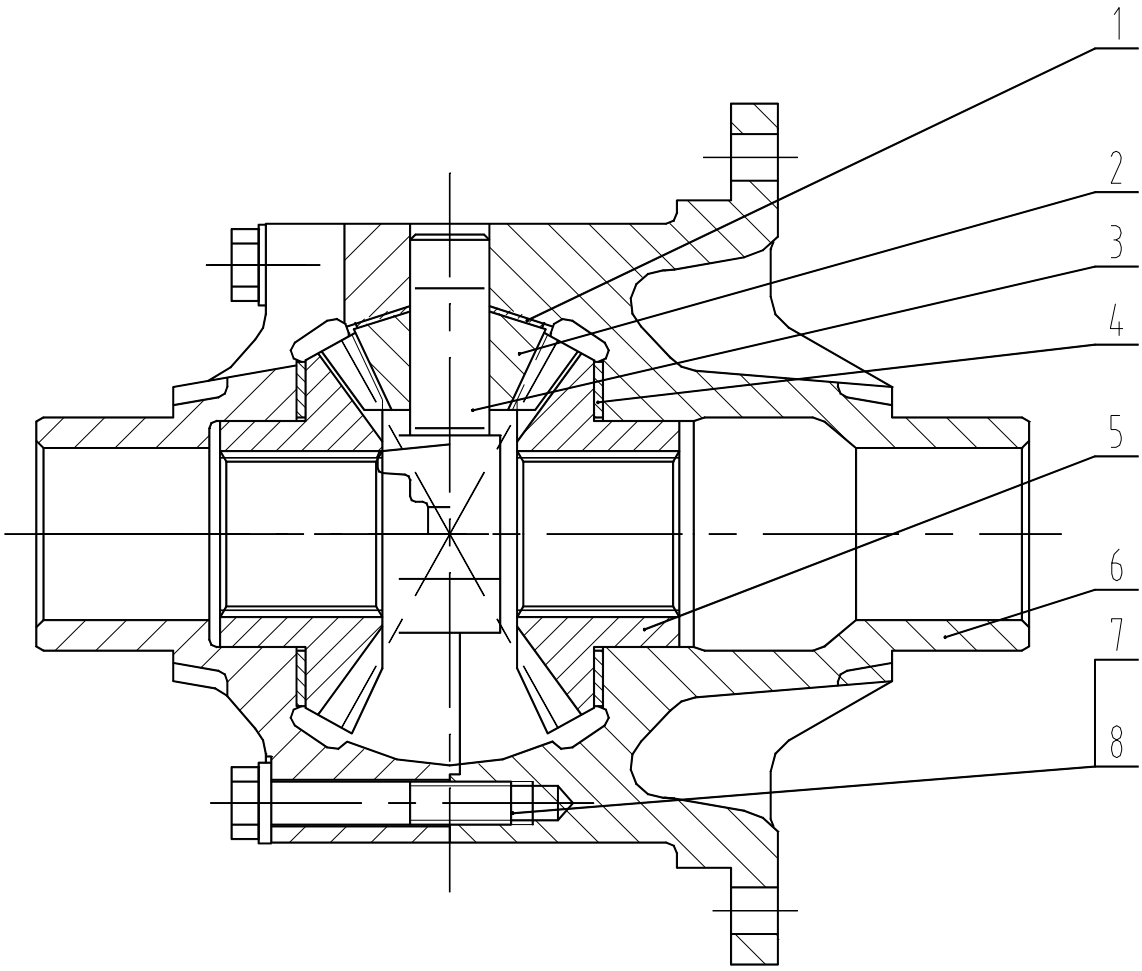


41C0087 差速器 DIFFERENTIAL

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	56A0177		锥齿轮垫片	GASKET		4
2	43A0041		锥齿轮	BEVEL GEAR		4
3	63A0049	404321(小)	十字轴	SPIDER		1
4	56A0176		半轴齿轮垫片	GASKET		2
5	43A0042		半轴齿轮	SIDE GEAR		2
6	51C0091		差速器壳组件	DIFFERENTIAL HOUSING		1
7	01B0361	GB5785-86	螺栓	BOLT	M12X1.5X70-8.8-ZN.D	8
8	06B0176	5P8245	垫圈	WASHER		8

01E00111 后桥总成

REAR AXLE ASSEMBLY

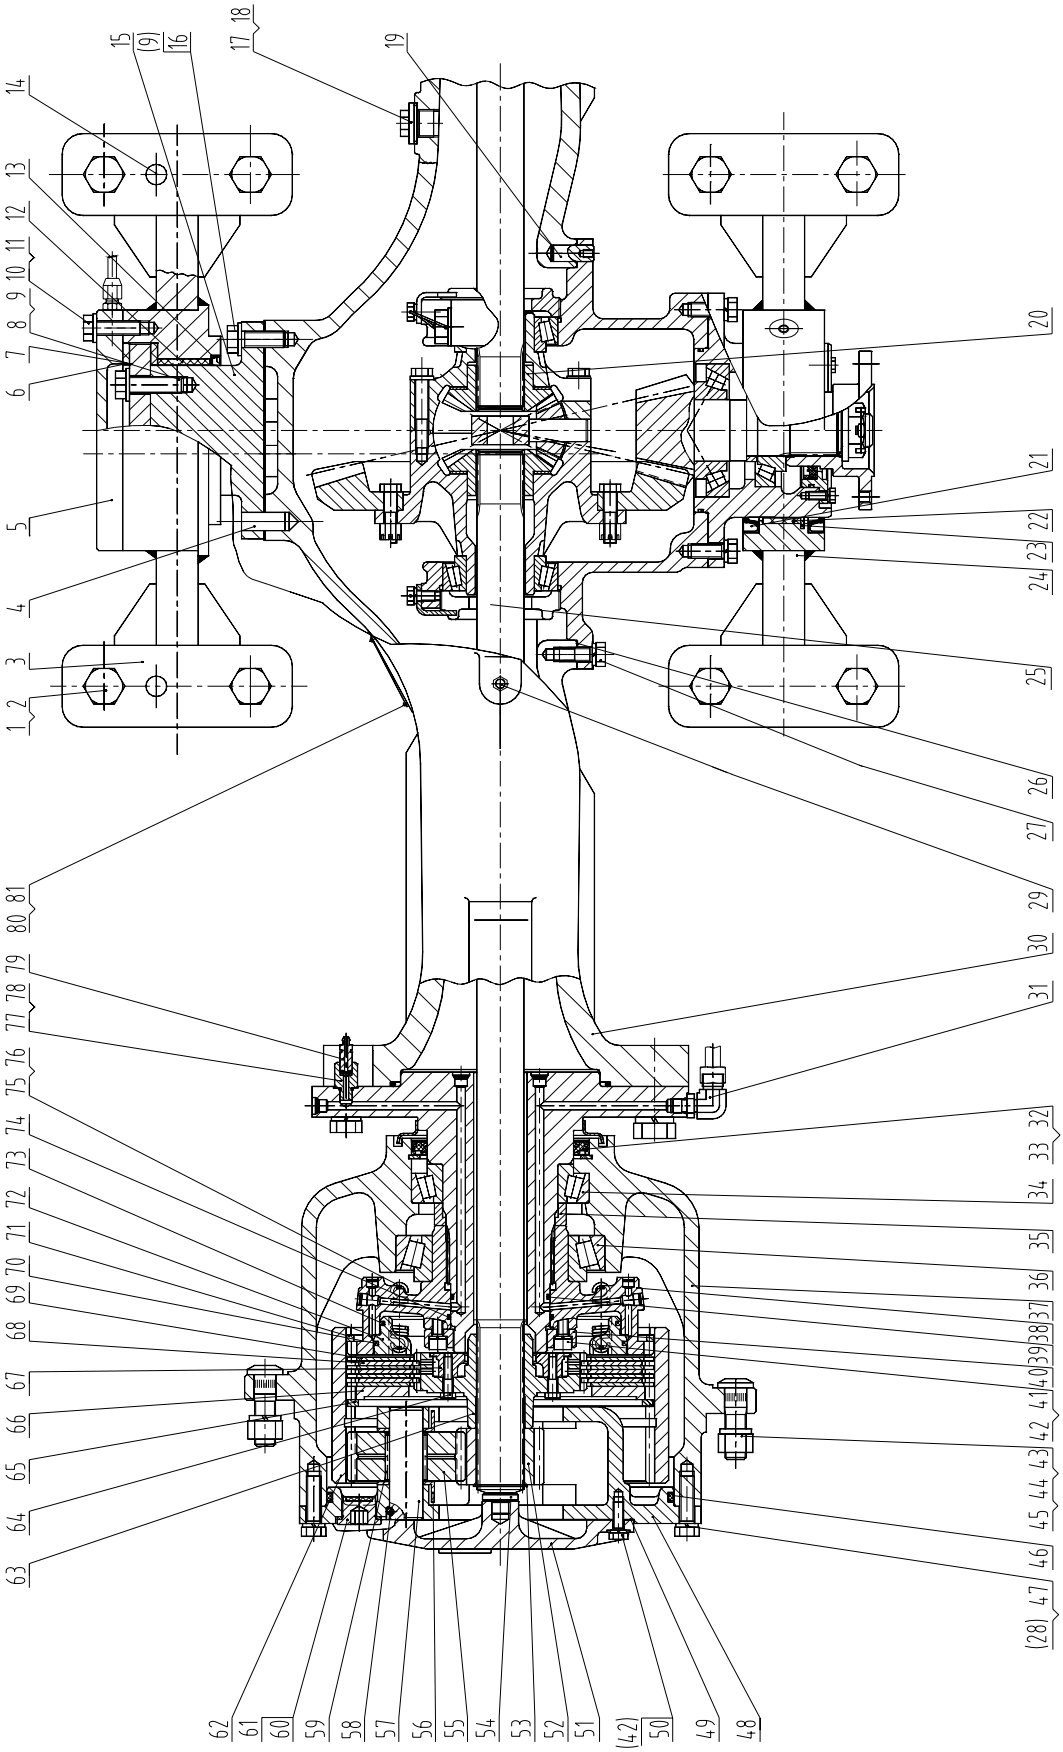


01E00111 后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	01B0167	GB5785-86	螺栓	BOLT	M24×2×130-10.9-ZN.D	8
2	03B0200	CB082428-3	锁紧螺母	LOCK NUT	M24×2	8
3	00D0425		后摆动支架	REAR PENDULUM BRACKET		1
4	66A0013	ZL50F.3-8	销	PIN		2
5	53A0073	ZL50G.3.1-1	盖	COVER		1
6	88A0157	ZL50F.3-6	止推垫片	THRUST GASKET		2
7	56A0155		压紧板	COMPACTION COVER		1
8	00B0246	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×55-10.9-ZN.D	4
9	06B0177	5P8247	垫圈	WASHER		12
10	00B0057	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×45-8.8-ZN.D	6
11	06B0103	ZL50F.3-2	淬硬垫圈	QUENCH HARDENING		6
12	83A0113		衬套	BUSHING		1
13	35C0047	ZL50F.3.2	密封圈	SEAL		1
14	00A0260	ZL50CIII.3-2	销	PIN		2
15	61A0368		后支承轴	REAR SUPPORT SPINDLE		1
16	00B0095	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×45-10.9-ZN.D	8
17	03B0212		螺塞	OIL NUT		2
18	06B0055	JB982-77	垫圈	WAHSER	27	2
19	60A0011	ZL50C.2-26	定位销	PIN		1
20	41C0088		主传动总成	PRIMARY REDUCTION		1
21	13B0147	GB9877.2-88	密封圈	SEAL	170×200×15D	2
22	83A0108		衬套	BUSHING		1
23	07B0055		挡圈	SNAP		1
24	00D0424		前摆动支架	FRONT PENDULUM BRACKET		1
25	62A0087		半轴	AXLE SHAFT		2
27	00B0366	GB5783-86	螺栓	BOLT		12

28	06B0103	ZL50F.3-2	淬硬垫圈	WASHER		52
29	03B0406	Q9001	通气塞	BREATHER	Z1/8"-27	1
30	41C0164		桥壳轮边支承	AXLE HOUSING SUPPORT		1
31	31C0038	ZL50CIII.12.12A	直角接头	FITTING		2
32	13B0213	BAUSL 9491	密封圈	SEAL	140X170X15	2
33	07B0118	GB893.1-86	挡圈	SNAP	170	2
34	23B0049	HR32022XJ	NSK 圆锥滚子轴承	NSK TAPERED ROLLER BEARING	110×170×38×38	2
35	51C0118		轴套	BUSHING		2
36	23B0057	HR32026XJ	NSK 圆锥滚子轴承	NSK TAPERED ROLLER BEARING	130X200X45X45	2
37	70A0106		轮毂	WHEEL HUB		2
38	24D0041		内齿轮支承焊接件	RING GEAR SUPPORT		2

01E00111 后桥总成

REAR AXLE ASSEMBLY

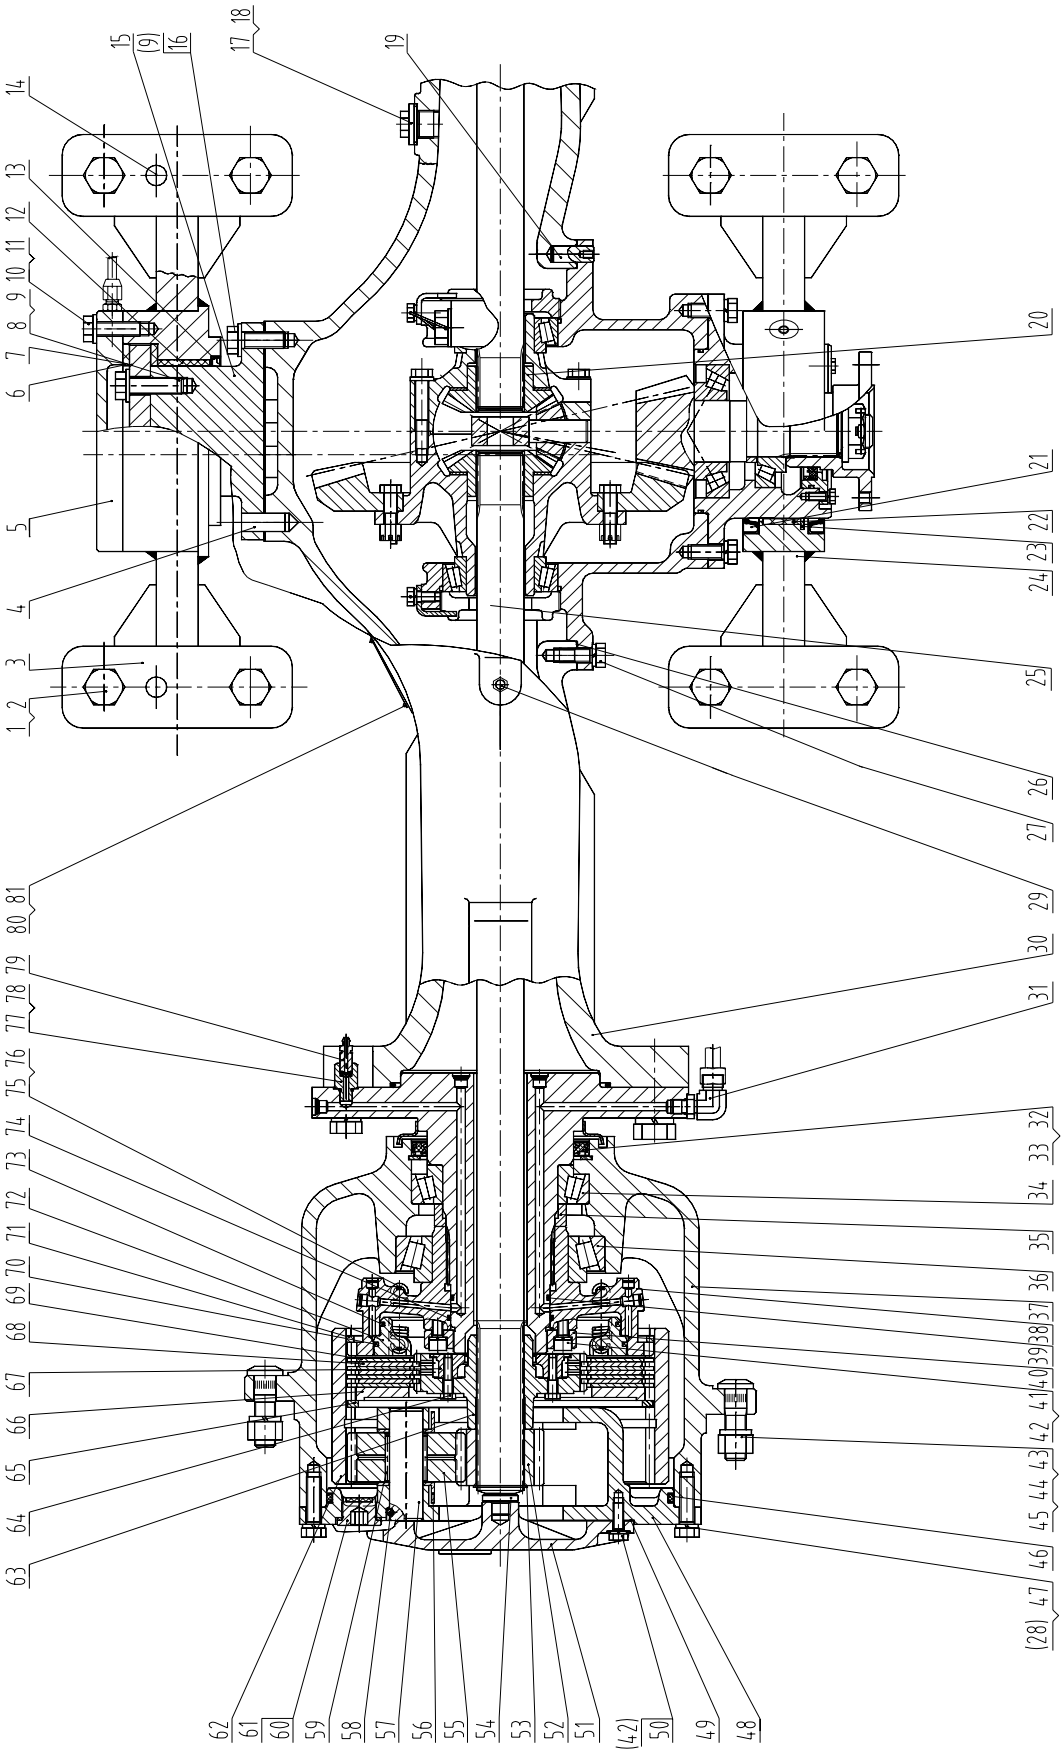


01E00111 后桥总成 REAR AXLE ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
39	12B0190	GB3452.1-92	O形圈	“O” RING	87.5×3.55	2
40	03B0010	ZL50C.2-22	圆螺母	ROUND NUT		2
41	04B0022	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×25-8.8-ZN.D	4
42	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	16
43	01B0379		螺栓	BOLT		24
44	03B0150	GB6171-86	螺母	NUT	M20×1.5-8-ZN.D	24
45	06B0019	GB93-87	垫圈	WASHER	20	24
46	12B0544	GB3452.1-92	O形圈	“O”RING	315×7	2
47	00B0103	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×50-10.9-ZN.D	40
48	70A0107		行星轮架	PLANNER CARRIER		2
49	81A0075		密封垫	SEAL GASKET		2
50	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	12
51	53A0314		端盖	COVER		2
52	41A0077		太阳轮	SUN GEAR		2
53	07B0049	GB894.1-86	挡圈	SNAP	45	2
54	61A0019	ZL50C.2-20	轴	SPINDLE		2
55	41A0078		行星齿轮	PLANETARY GEAR		6
56	20A2273		垫片	GASKET		12
57	61A0364		行星齿轮轴	PLANNER SHAFT		6
58	20B0037	GB308-89	钢球	STEEL BALL	6	6
59	20B0042		滚针	NEEDLE ROLLER		168
60	03B0432		螺塞	OIL NUT		2
61	06B0054	JB982-77	垫圈	WASHER	33	2
62	46A0026		内齿轮	RING GEAR		2
63	72A0393		摩擦片支承	DISC SUPPORT		2
64	00B0102	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×35-8.8-ZN.D	8
65	07B0112		挡圈	SNAP		2
66	52A0175		承压盘	HOLDING PLATE		2
67	72A0394		圆盘	PLATE		2
68	37C0085		摩擦片	DISC		6
69	51C0119		对偶钢片	PLATE		8
70	12B0542		密封圈	SEAL		2
71	07B0113		挡圈	SNAP		2

72	50A0094		活塞	PISTON		2
73	12B0543		密封圈	SEAL		2
74	12B0545	GB3452.1-92	O形圈	“ O” RING	95×3.55	2
75	10B0077		弹簧	SPRING		16
76	75A0156		钢丝挡圈	STEEL WIRE		4
77	00A0963		放气嘴座	HUB		2
78	12B0380	GB1235-76	O形密封圈	“ O” RING	14×2.4	2
79	00A0044	ZL50C.2.2-4	放气嘴	BLEEDER VALVE		2
80	74A1192		桥铭牌	NAME PLATE		1
81	09B0002	GB827-86	铆钉	RIVET	2×5	4

41C0088 后桥主传动总成

PRIMARY REDUCTION ASSEMBLY

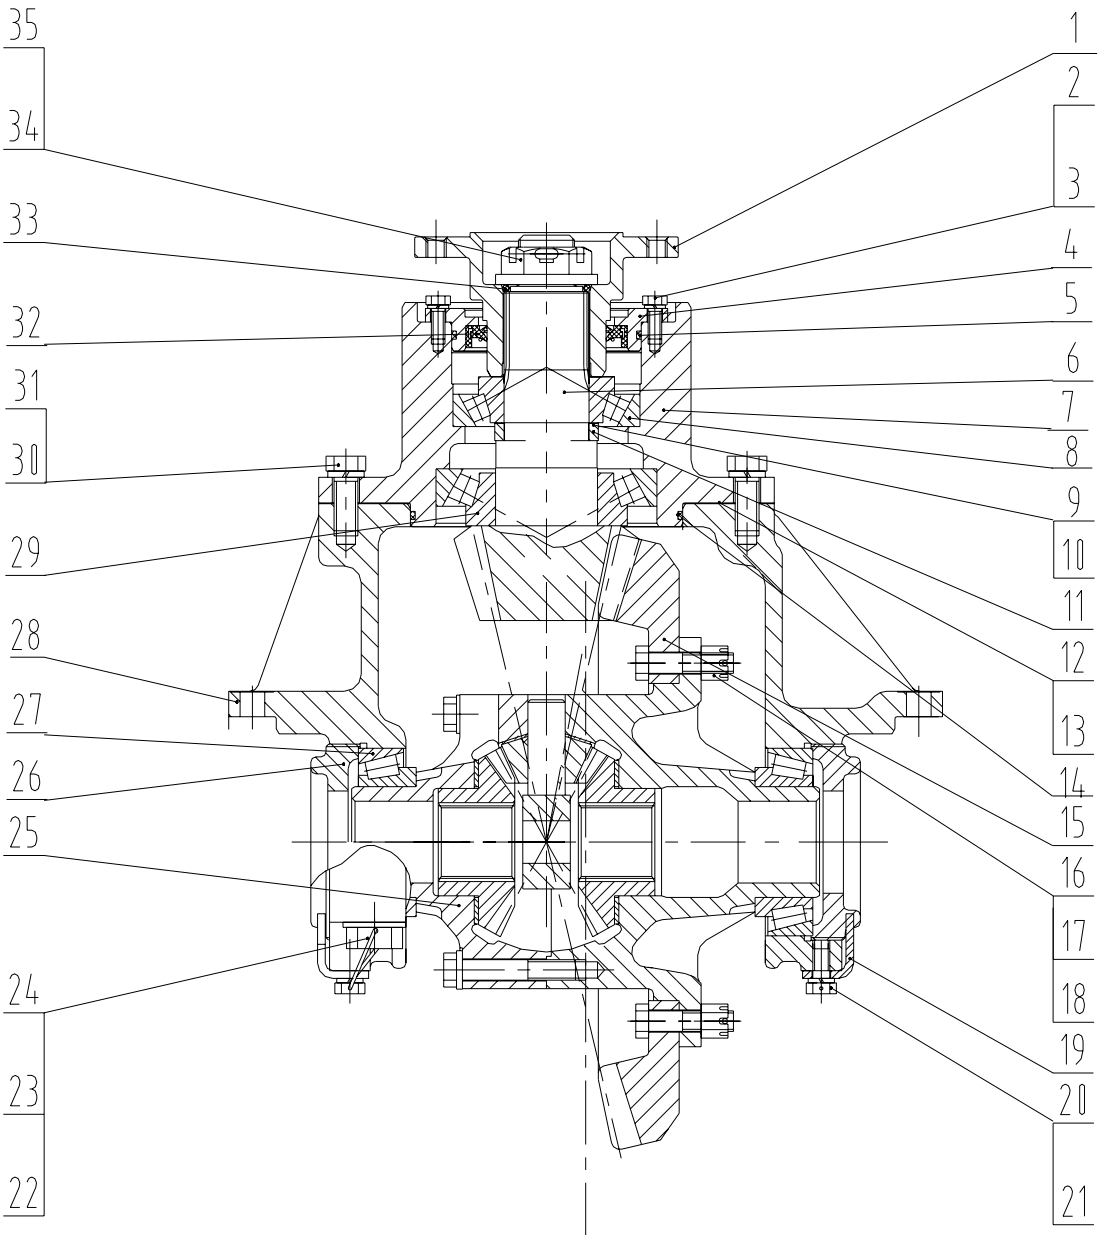


41C0088 后桥主传动总成 PRIMARY REDUCTION ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	04A0212		法兰	FLANGE		1
2	00B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×20-8.8-ZN.D	4
3	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	4
4	53A0243		油封座	SEAL RETAINER		1
5	12B0288	GB3452.1-92	O形圈	“O” RING	103X3.55	1
6	43A0045		主动螺旋锥齿轮(右旋)	SPIRAL BEVEL PINION(LEFT)		1
7	71A0094		轴承座	SEAL RETAINER		1
8	23B0044	GB/T297-94	圆锥滚子轴承31310	TAPERED ROLLER BEARING	50X110X29.25	1
9	57A0171		调整垫0.05	SHIM0.05		2
10	57A0172		调整垫0.10	SHIM0.10		1
11	55A0491		轴套	SPACER		1
12	57A0173		调整垫0.20	SHIM0.20		2
13	81A0074		垫片	GASKET		1
14	12B0375	GB3452.1-92	O形圈	“O” RING	150X3.55	1
15	43A0046		大螺旋锥齿轮(左旋)	SPIRAL BEVEL RING GEAR(LEFT)		1
16	01B0360	GB31.3-88	螺栓	BOLT		12
17	03B0303	GB9457-88	螺母	NUT	M12X1.5-8-ZN.D	12
18	08B0040	GB91-86	销	COTTER PIN	3.2X30	12
19	21A0040	ZL50C.2.1-14	锁紧片	THRUST PLATE		2
20	02B0012	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M10X20-8.8-ZN.D	2
21	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	2
22	01B0141	GB32.1-88	螺栓	BOLT	M20X80-10.9-ZN.D	4
23	06B0271		淬硬垫圈	WASHER		4
24	40B0006		铁丝 φ 1.5 × 450	WIRE φ 1.5 × 450		2
25	41C0087		差速器	DIFFERENTIA		1

				L		
26	03B0429		调整螺母	ADJUSTING NUT		2
27	23B0043	GB/T297-1994	圆锥滚子轴承33113	BEARING	65X110X34	2
28	51C0090		托架总成	CARRIER ASSEMBLY		1
29	23B0019	GB/T297-94	圆锥滚子轴承31312	TAPERED ROLLER BEARING	60X130X33.5	1
30	00B0025	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14X35-8.8-ZN.D	10
31	06B0013	GB93-87	垫圈	WAHSER	14	10
32	13B0169	B1SL	密封圈	SEAL	70X95X13	1
33	12B0105	GB3452.1-92	O形圈	“ O” RING	42.5X5.3	1
34	03B0050	BS305-31	带槽螺母	SLOTTED PUT		1
35	08B0032	GB91-86	销	COTTER PIN	6.3X60	1

41C0164 后桥壳轮边支承

AXLE HOUSING SUPPORT

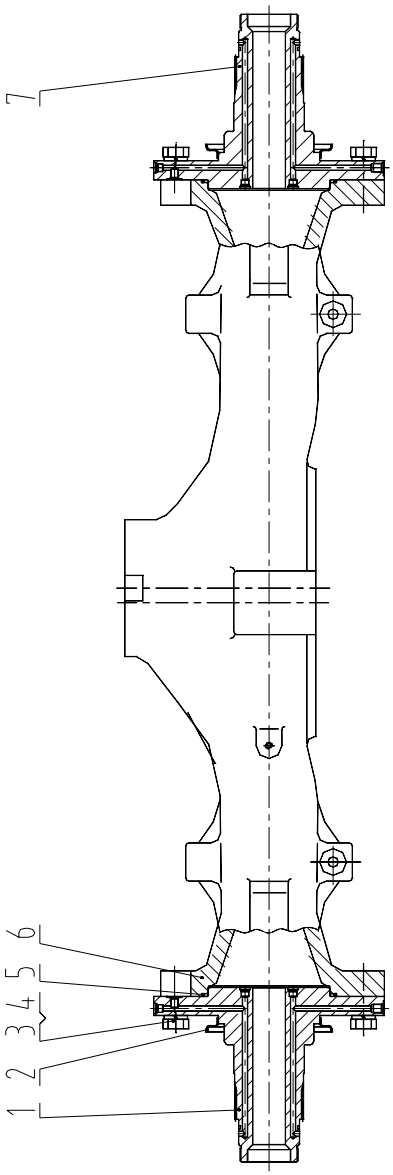


41C0164 后桥壳轮边支承 AXLE HOUSING SUPPORT

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	24D0039		轮边支承轴	SUPPORT SHAFT		1
2	53A0313		防尘盖	DUST COWL		2
3	01B0402		螺栓	BOLT	M24×70-10.9-ZN.D	32
4	06B0052	GB93-87	垫圈	WASHER	24	32
5	12B0246	GB3452.1-92	O形圈	O RING	200×5.3	2
6	70A0108		桥壳	HOUSING-AXLE FIXED		1

7	24D0040		轮边支承轴	SUPPORT SHAFT		1

01E0162 轮胎轮辋总成（无内胎）

TIRE RIM ASSEMBLY

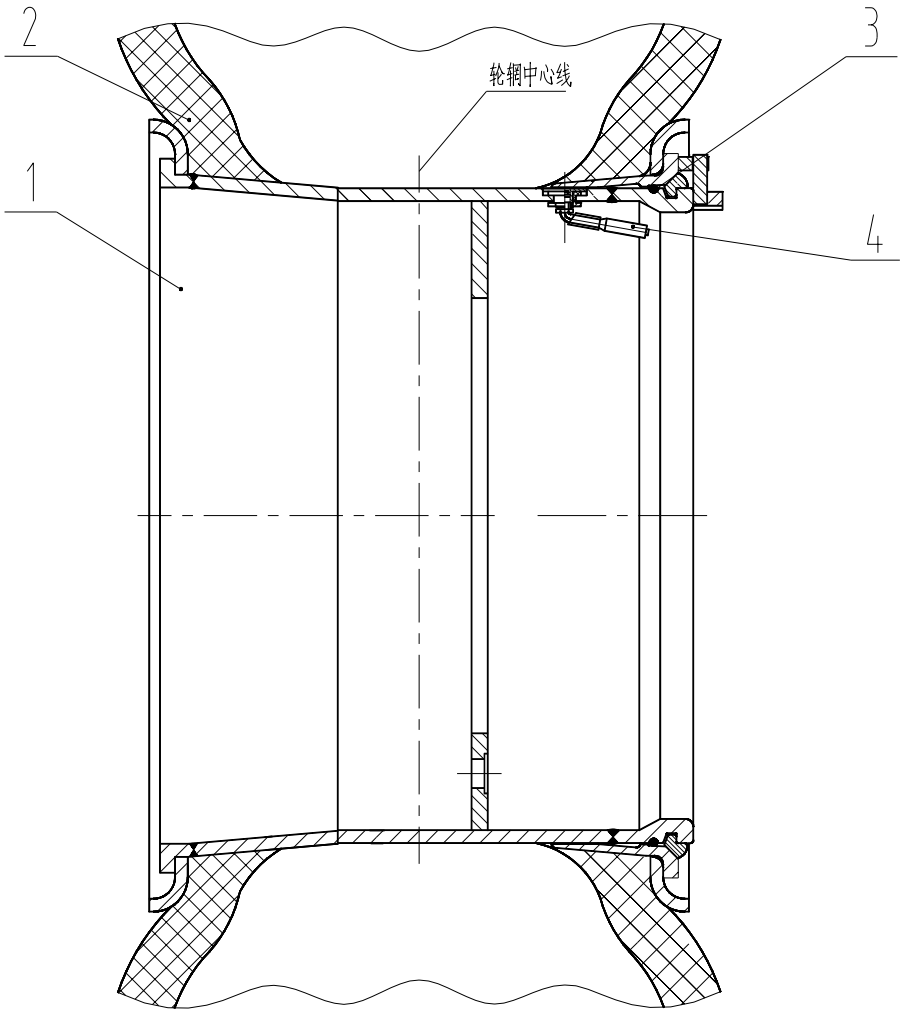


01E0162 轮胎轮辋总成（无内胎） TIRE RIM ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE	规格 SIZE	数量 Q’ TY
1	41C0231		轮辋总成（无内胎） RIM ASSEMBLY		1

2	16B0028	17.5-25 PR16/L3	轮胎总成（无内胎）	TYRE ASSEMBLY		1
3	12B0778	OR225	O 形密封圈	“ O” RING		1
4	41C0235	GB/T3900-1997	气门嘴	VALVE	Z4-02-1	1

03E0063 传动轴系统

DRIVE SHAFT ASSEMBLY

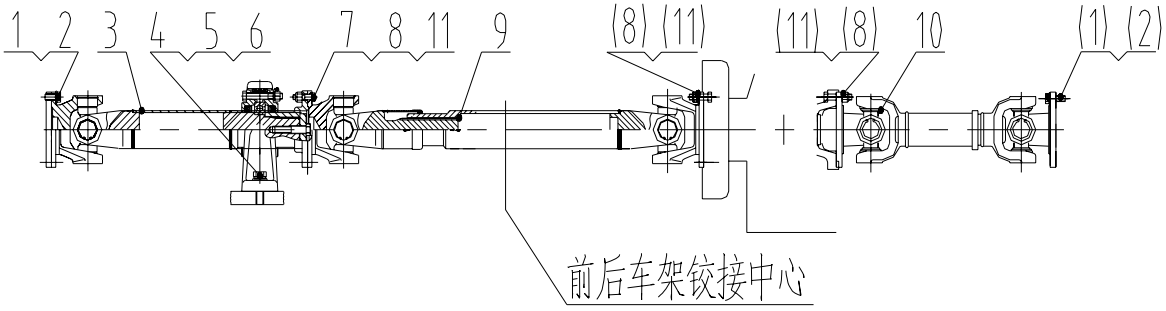


03E0063 传动轴系统 DRIVE SHAFT ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q’TY
1	00B0011	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×25-8.8-ZN.D	16
2	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	16
3	41C0199		前传动轴及支承总成	SHAFT & BRACKET AS.		1
4	00B0246	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×55-10.9-ZN.D	2
5	06B0015	GB93-87	垫圈	WASHER	16	2
6	06B0098	GB97.1-85	垫圈	WASHER	16-200HV-ZN.D	2
7	04B0007	ZL50C.4-1	铰孔螺栓	BOLT		8
8	03B0003	GB6170-86	螺母	LOCK NUT	M12-8-ZN.D	24
9	41C0200		中间传动轴总成	SHAFT ASSEMBLY		1
10	51C0123		后传动轴	SHAFT ASSEMBLY		1

11	06B0020	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-200HV-ZN.D	24

01E0112 桥上管路

BRAKE TUBE ON THE AXLES

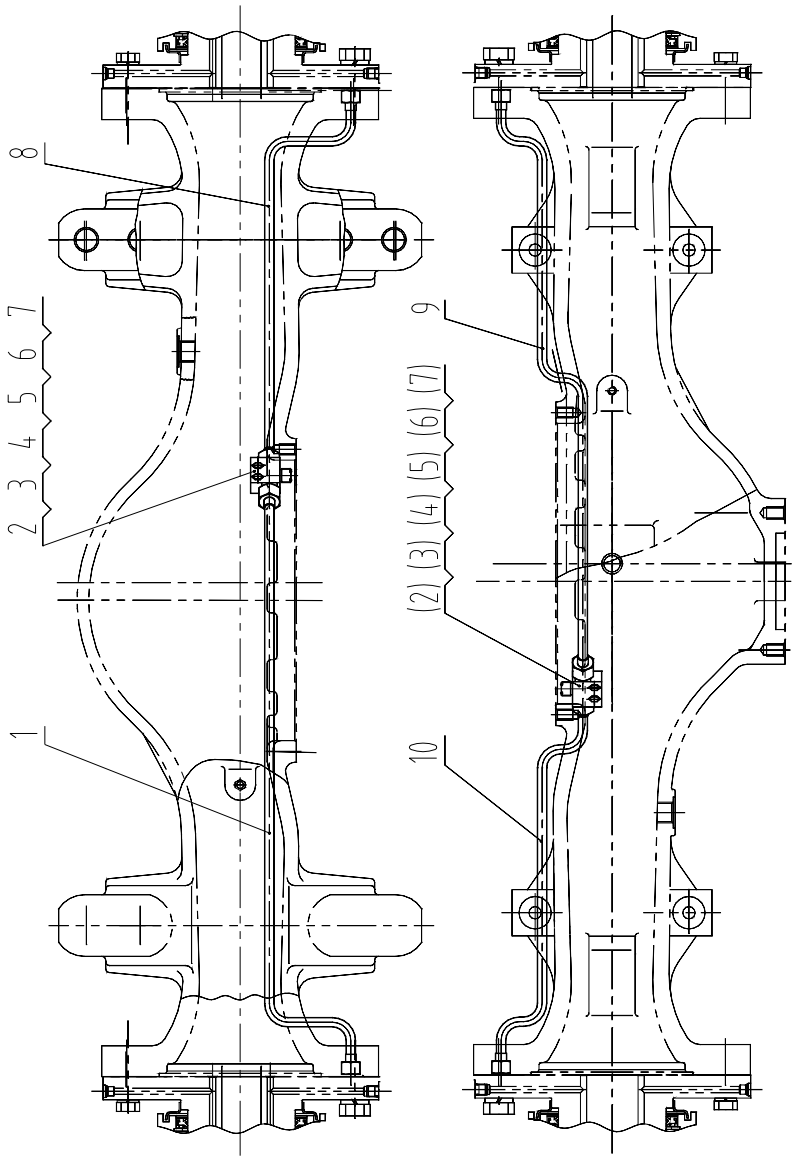


01E0112 桥上管路 BRAKE TUBE ON THE AXLES

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	10D1142		前桥左端油管	TUBE ASSEMBLY		1
2	02A0184		三通接头	JOINT		2
3	00B0102	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×35-8.8-ZN.D	4
4	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	4

5	12B0285	GB3452.1-92	O形圈	“ O” RING	10.6×1.8	2
6	12B0344	GB3452.1-92	O形圈	“ O” RING	11.8×1.8	4
7	15A0712		固定块	PLATE		2
8	10D1143		前桥右端油管	TUBE ASSEMBLY		1
9	10D1144		后桥左端油管	TUBE ASSEMBLY		1
10	10D1145		后桥右端油管	TUBE ASSEMBLY		1

01E0053 润滑脂管路

GREASE PIPE ASSEMBLY

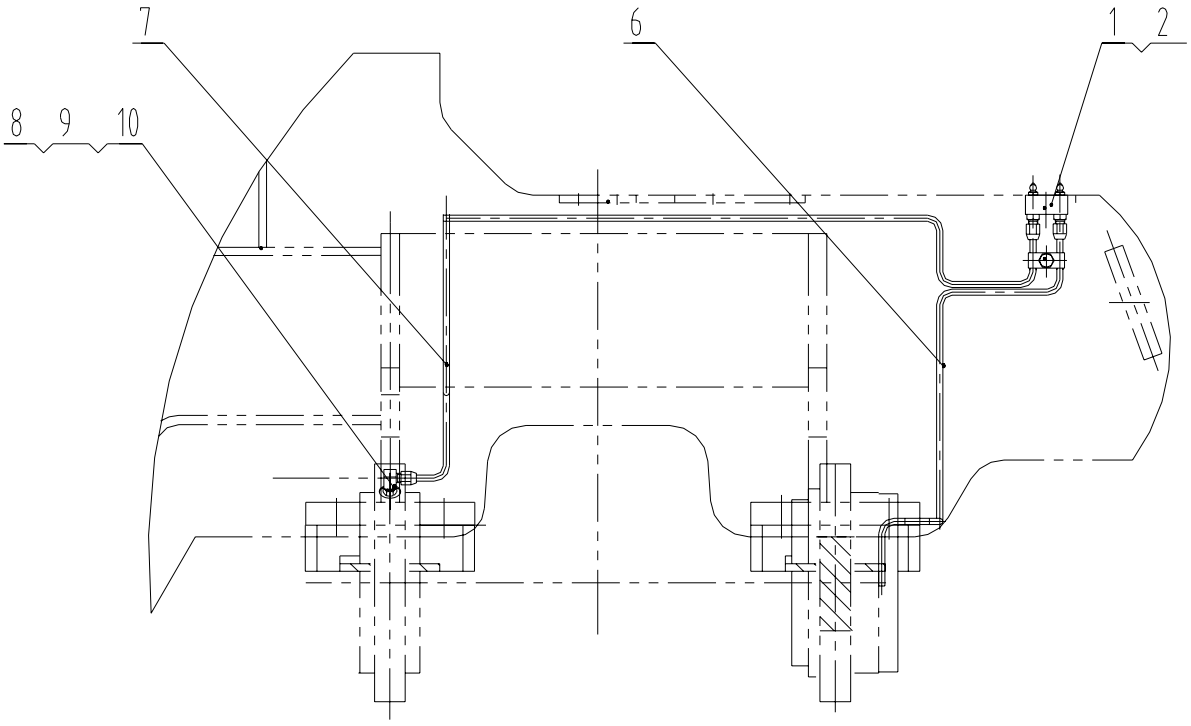


01E0053 润滑脂管路 GREASE PIPE ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART	原零件号 OLD PART	名称 NOMENCLATURE	规格 SIZE	数量 Q’TY

	NO.	NO.				
1	10B0014	GB1152-89	油杯	OIL CUP	M10×1	2
2	17A0221	ZL50F.8.7-4	后支座	MOUNTING		1
6	01C0080		后油管	OIL PIPE		1
7	01C0079		前油管	OIL PIPE		1
8	03B0035	GB6171-86	螺母	NUT	M10×1-8-ZN.D	1
9	01A0137	ZL50F.8.2-4	接头	CONNECTOR		1
10	00A0224	ZL50F.8.2-1	接头	CONNECTOR		1

02E0031 中间支承套总成

CONNECTING HOUSING ASSEMBLY

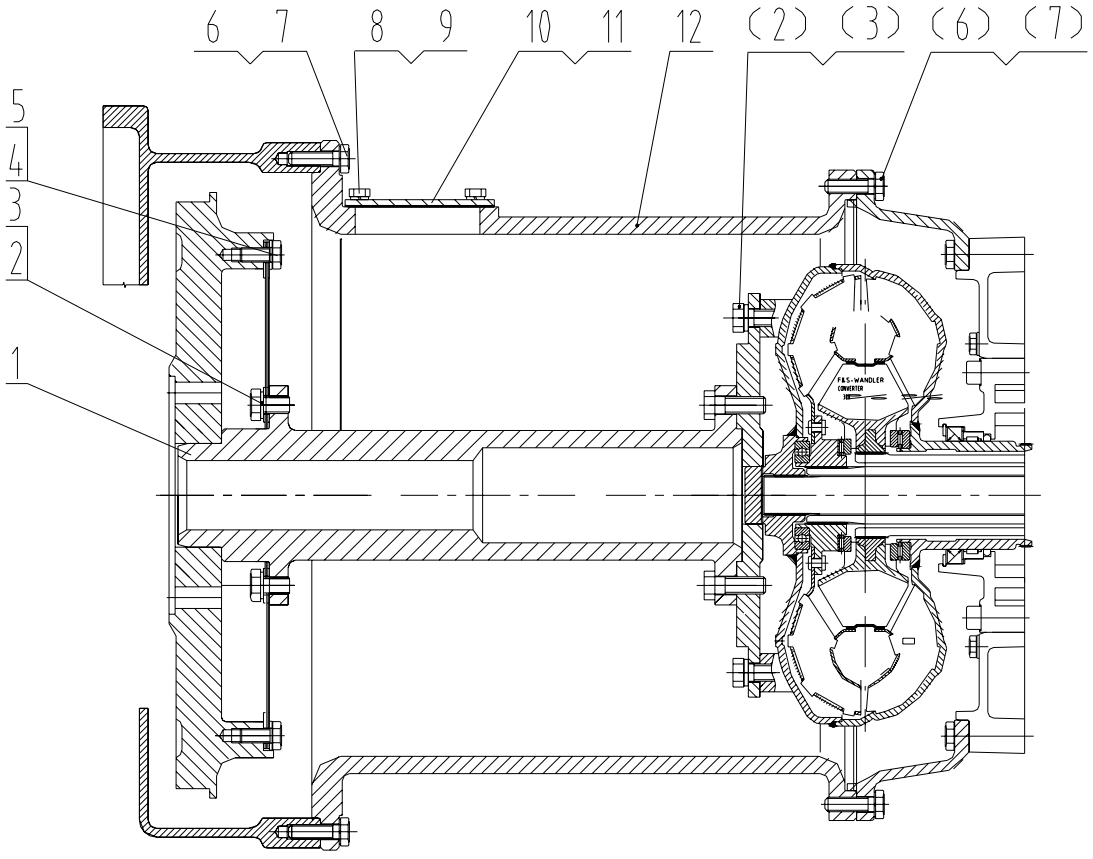


02E0031 中间支承套总成 CONNECTING HOUSING ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	42C0128		过渡套	SHAFT		1
2	00B0381	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×20×10.9-ZN.D	12
3	06B0176	5P8245	垫圈	WASHER		12
4	00B0380	0L1351	螺栓	BOLT	3/8"-16	8
5	06B0181	5M2894	淬硬垫圈	WASHER		8
6	00B0002	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×35-8.8-ZN.D	24
7	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	24
8	00B0007	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×16-8.8-ZN.D	4
9	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	4
10	82A0004	ZL50C.3.3-7	衬垫	GASKET		1
11	11A0011	ZL50C.3.3-6	垫板	PAD		1
12	70A0117		连接套	HOUSING		1

05E0049 变速箱变矩器系统

TRANSMISSION & CONVERTER SYSTEM

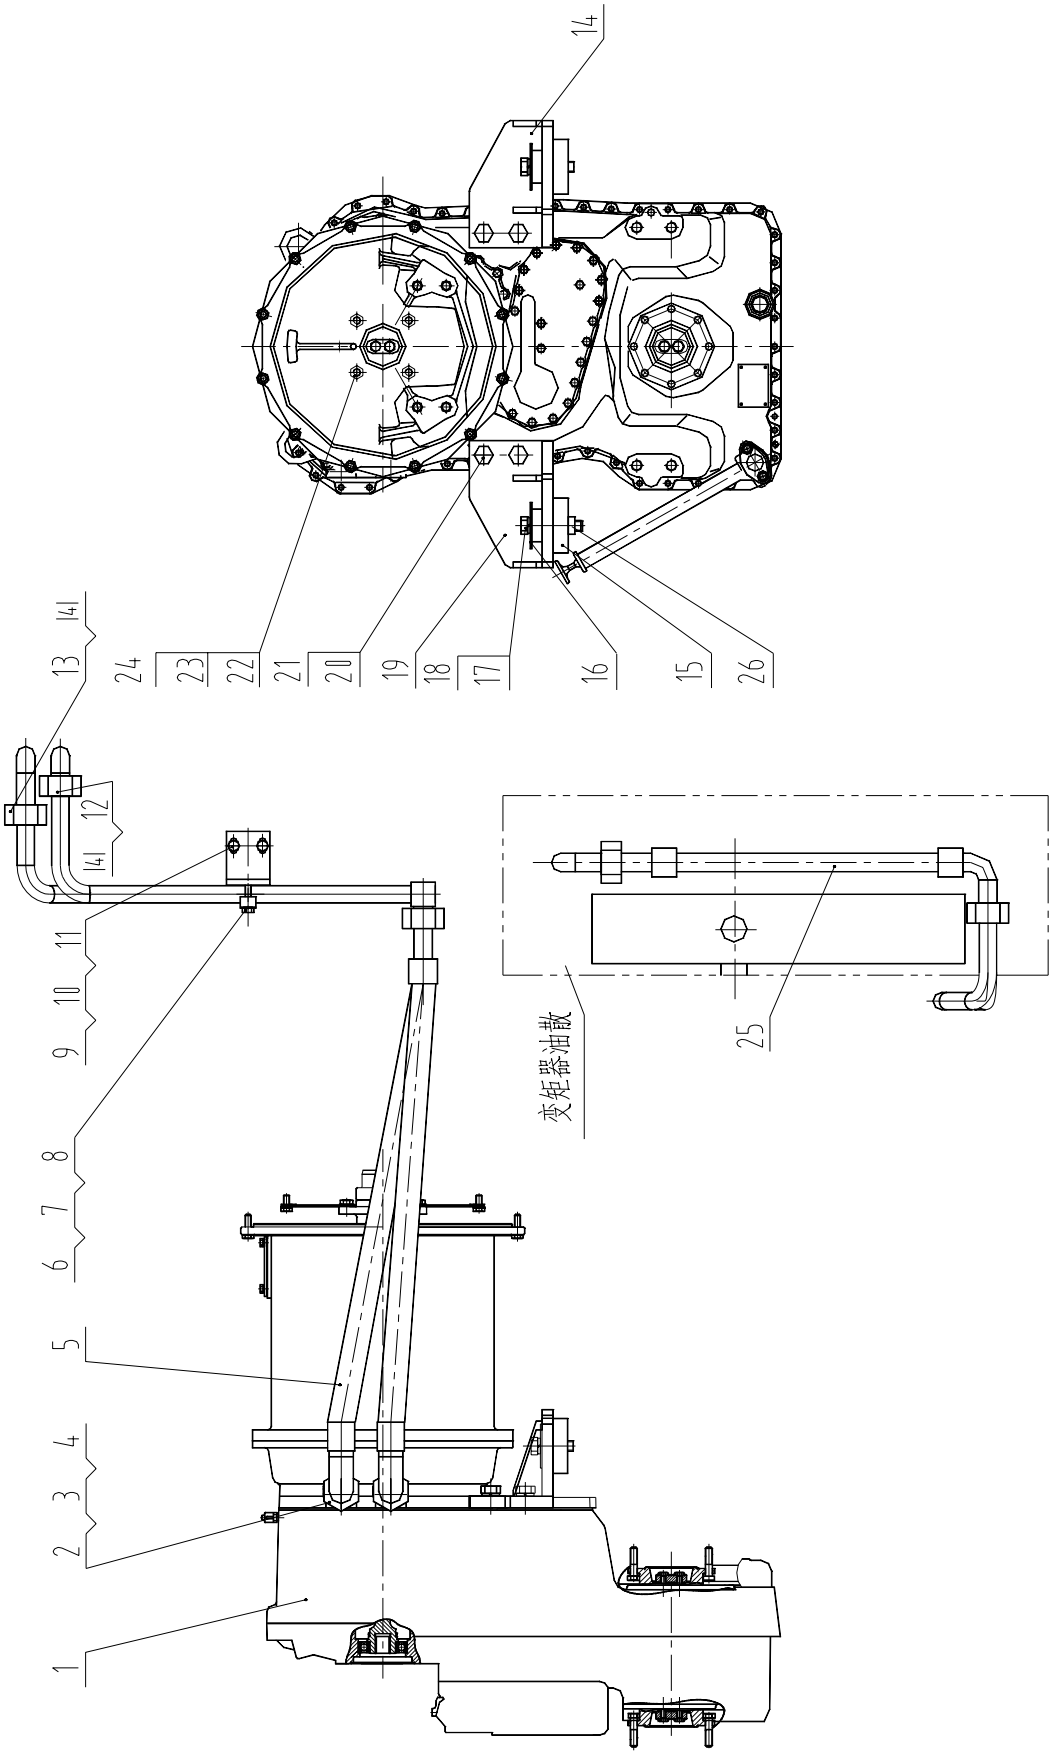

05E0049 变速箱变矩器系统 TRANSMISSION & CONVERTER SYSTEM


序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	42C0076	ZF 4WG158	变速箱变矩器总成	TRANSMISSION & CONVERTER ASSEMBLY		1
2	12B0299	GB1235-76	O 形密封圈	"O"RING	36×3.1	2
3	00A1213	ZL100C.34.5-2	接头	JOINT		2
4	12B0292	GB3452.1-92	O 形圈	"O"RING	21.2×1.8	7
5	07C0498		软管总成	HOSE ASSEMBLY		2
6	20A2906		压板	PLATE		1
7	00B0064	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×55-8.8-ZN.D	2
8	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	4
9	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	2
10	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	2
11	23A2495		安装板	PLATE		1
12	10D1293		进油钢管	PIPE		1
13	10D1294		回油钢管	PIPE		1
14	02D0250		变速箱左支座	LEFT BRACKET		1
15	35C0296	CB-2204-5	减震器	"E"PAD		2
16	56A0235		垫片	WASHER		2
17	00B0222	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×130-10.9-ZN.D	2
18	06B0019	GB93-87	垫圈	WASHER	20	2
19	02D1251		变速箱右支座	RIGHT BRACKET		1
20	00B0356	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×40-10.9-ZN.D	4
21	06B0019	GB93-87	垫圈	WASHER	20	4
22	02B0046	ZL50F.1-3	双头螺栓	BOLT		4
23	03B0111	GB6170-86	螺母	NUT	M14-8-ZN.D	4
24	06B0013	GB93-87	垫圈	WASHER	14	4
25	07C0497		软管总成	HOSE ASSEMBLY		1

26	03B0205	CB072023-3	锁紧螺母	NUT	M20-8	2

液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

15E0088 工作液压系统

HYDRAULIC SYSTEM

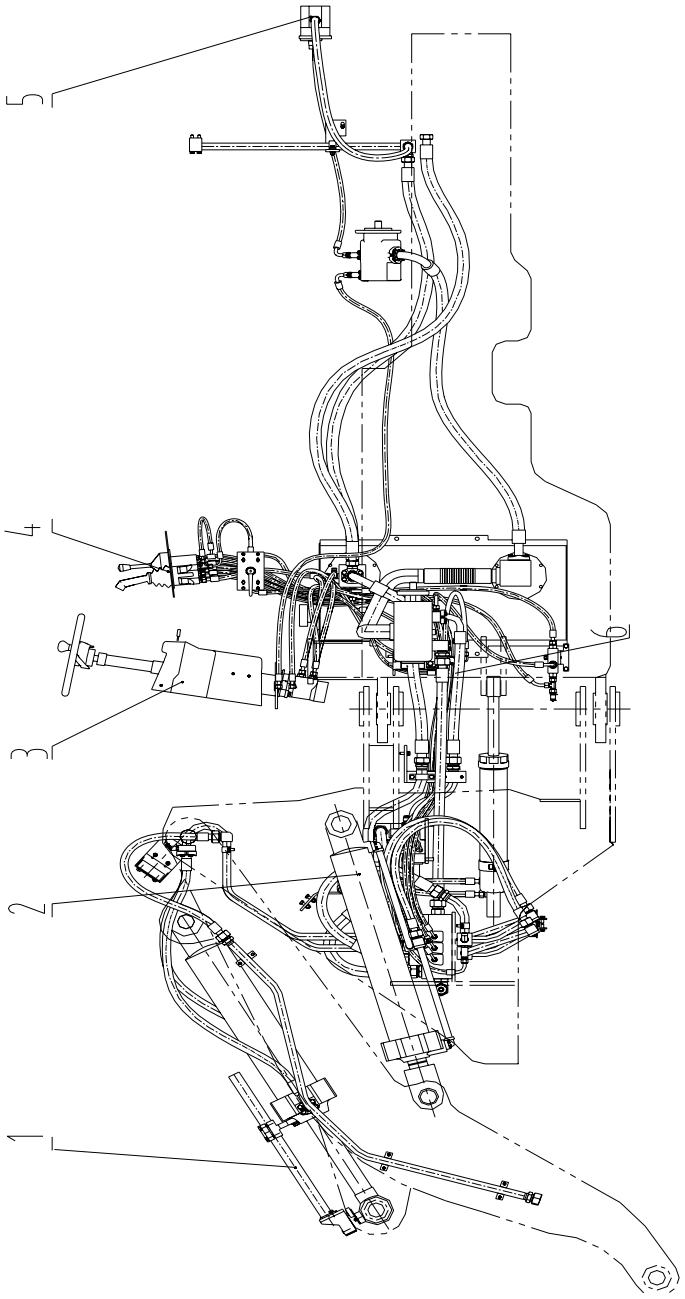


15E0088 工作液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE	规格 SIZE	数量 Q’TY
1	44C0046		自动复位系统 BUCKET		1

				INDICATOR		
2	00C0306		工作液压系统管路	HYDRAULIC SYSTEM		1
3	00C0305		转向液压系统管路	STEERING SYSTEM		1
4	00C0316		先导液压系统管路	PILOT SYSTEM		1
5	00C0317		散热系统管路	COOLING SYSTEM		1
6	00C0508		泄荷阀管路	UNLOAD SYSTEM		1

44C0046 自动复位系统

AUTOMATIC RESET SYSTEM

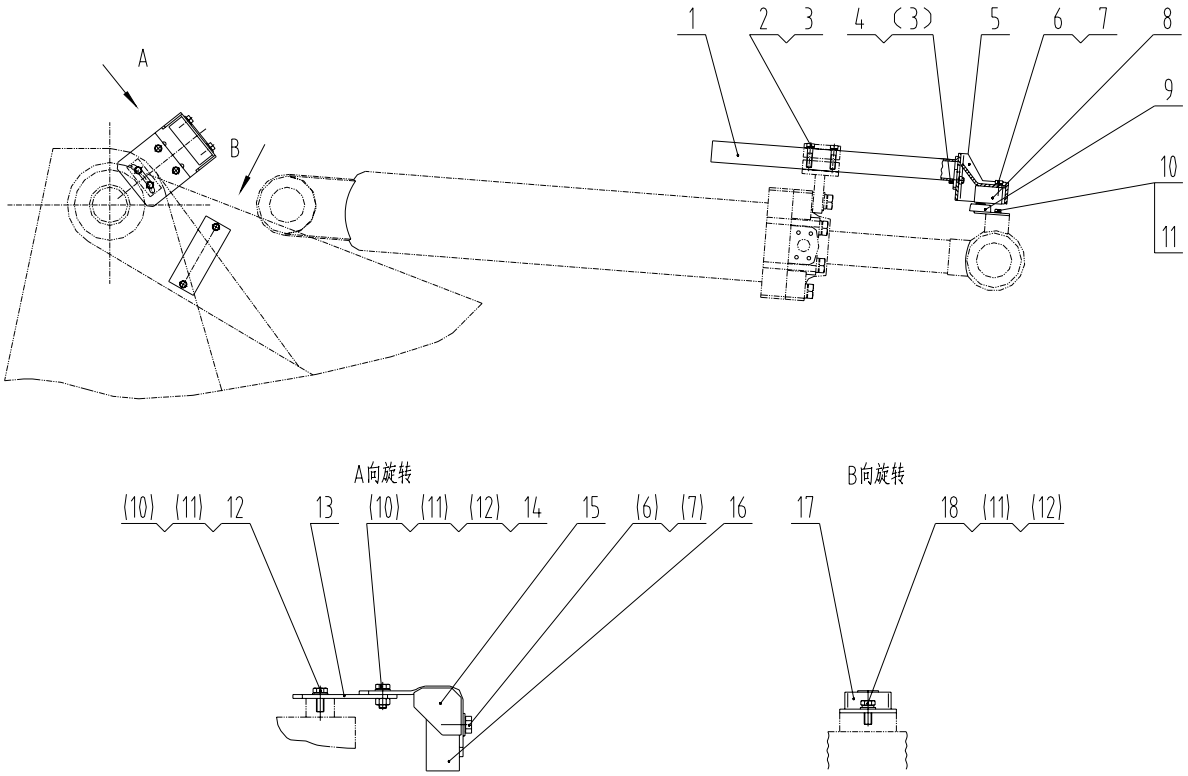


44C0046 自动复位系统 AUTOMATIC RESET SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	16D0028	ZL50C□.10.22.1	连接杆	JOINT ROD		1
2	01B0034	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10X40-8.8-ZN.D	2

3	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	4
4	00B0015	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10X25-8.8-ZN.D	2
5	02D0115	ZL50C□.10.22.3	转斗行进开关座	HOLDER		1
6	01B0138	ZL50C□.10.22-4	螺栓	BOLT		4
7	06B0089	ZL50C□.10.22-3	淬硬垫圈	WASHER		4
8	34B0142	8C5435G	转斗行进开关	SWITCH		1
9	34C0358		转斗磁铁总成	MAGNET		1
10	00B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8X20-8.8-ZN.D	6
11	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	8
12	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	6
13	11A0475		支承板	PLATE		1
14	03B0021	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-ZN.D	2
15	02D0163		动臂行进开关座	HOLDER		1
16	34B0141	8C5434G	动臂行进开关	SWITCH		1
17	50D0027		动臂磁铁总成	MAGNET		1
18	00B0007	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8X16-8.8-ZN.D	2

00C0306 工作液压系统管路

HYDRAULIC SYSTEM

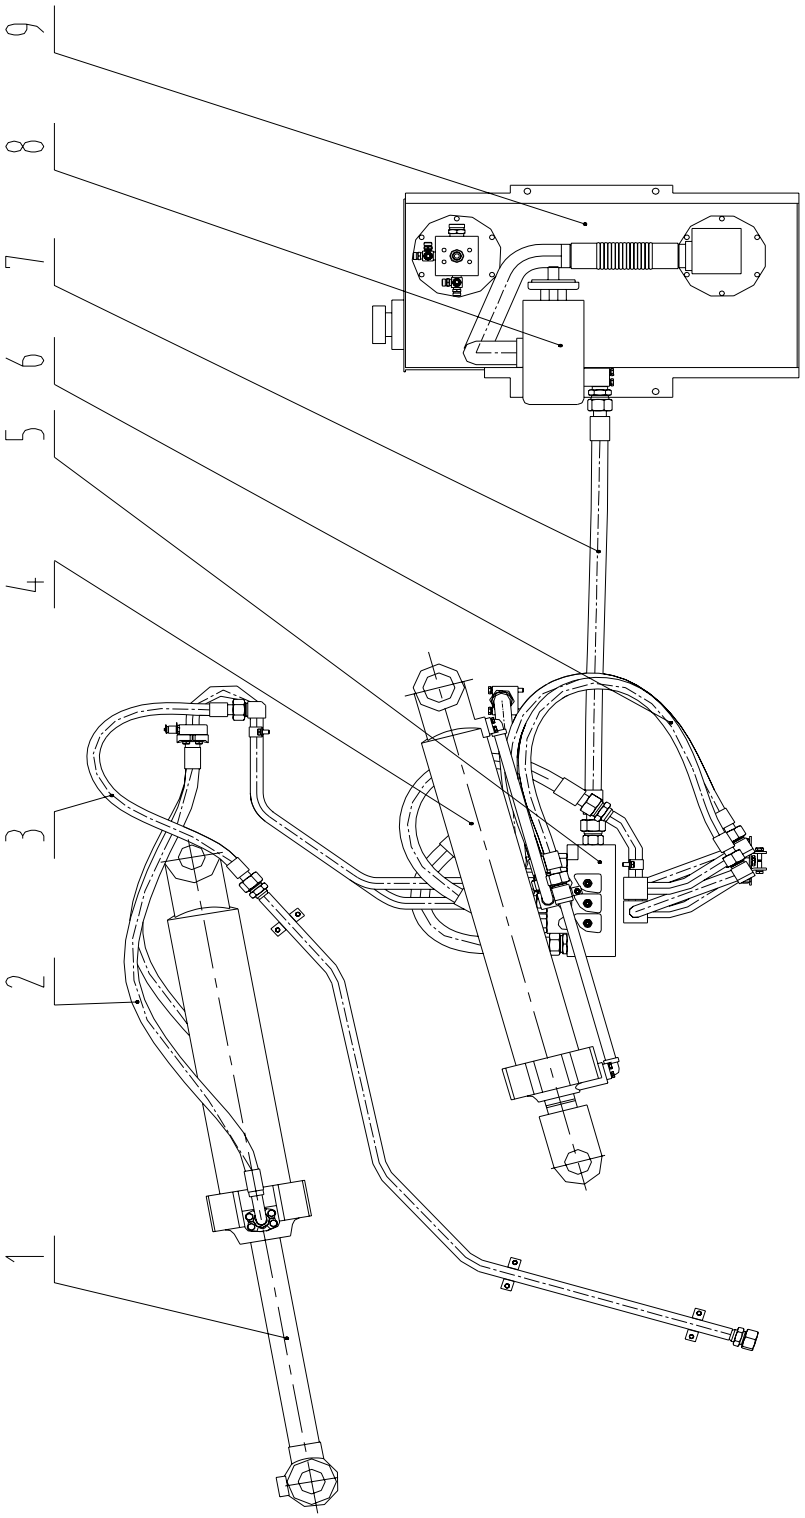


00C0306 工作液压系统管路 HYDRAULIC SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	10C0071		转斗油缸	TILT CYLINDER		1
2	00C0323		转斗油缸管路	TILT CYLINDER LINE		1
3	00C0324		多功能管路	MULTIFUNCTIONAL LINE		1
4	10C0056	ZL30.10.1	动臂油缸	LIFT CYLINDER		2
5	12C0435		分配阀安装总成	DISTRIBUTE VALVE ASSE		1
6	00C0322		动臂油缸管路	LIFT CYLINDER LINE		1
7	00C0326		分配阀管路	DISTRIBUTE VALVE LINE		1
8	00C0325		工作泵管路	PUMP LINE		1
9	21C0119		液压油箱	OIL TANK		1

10C0071 转斗油缸

TILT CYLINDER

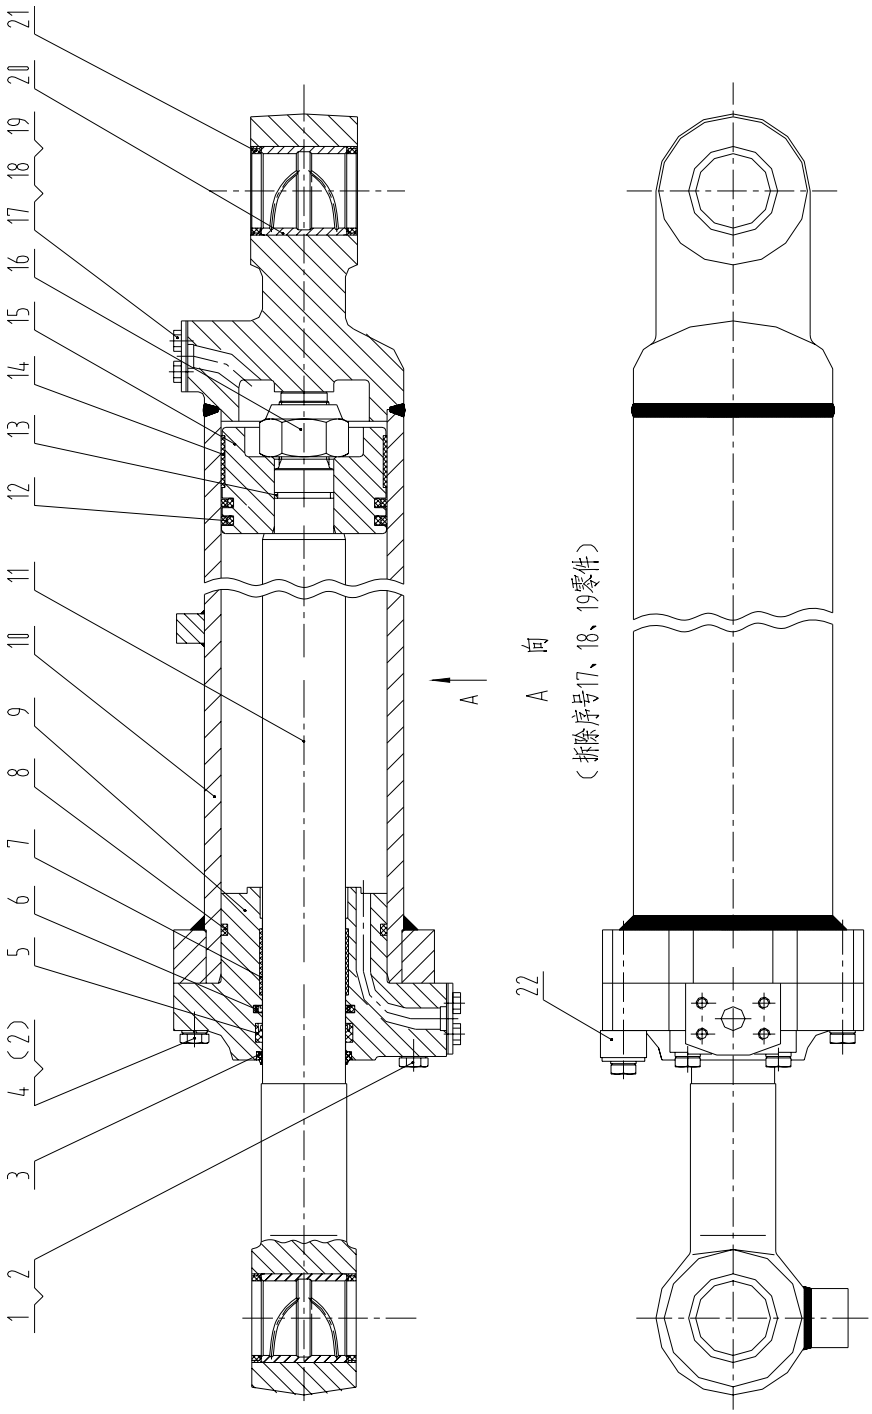


10C0071 转斗油缸 TILT CYLINDER

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	01B0309	GB5785-86	螺栓	BOLT	M20X1.5X100-10.9	4
2	06B0019	GB93-87	垫圈	WASHER	20	8
3	34C0113	GB10708.3-89	防尘圈	SEAL		1
4	01B0308		螺栓	BOLT	M20X1.5X80-10.9	4
5	13B0126	GB5785-86	唇形密封圈	SEAL	KYD70X10	1
6	34C0030	GS55013-0700-46K337-8307	斯特封	SEAL		1
7	88A0110	ZL30.10.1-2	支承环	SUPPORTING RING		1
8	12B0108	GB3452.1-92	O形圈	"O"RING	128X7	1
9	54A0087	ZL30.10.2-1	缸盖	HEAD		1
10	13D0092	ZL30.10.2.1	缸体	CYLINDER AS		1
11	14D0029	ZL30.10.2.2	活塞杆	ROD AS		1
12	34C0033	GS55044-1400-46N426-8307	格来圈	SEAL		1
13	12B0116	GB3452.1-92	O形圈	"O"RING	43.7X3.55	1
14	80A0116	ZL30.10.2-2	支承环	SUPPORTING RING		1
15	50A0049	ZL30.10.2-3	活塞	PISTON		1
16	03B0383	CB084245-3	尼龙锁紧螺母	NUT	M42X2	1
17	00B0005	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-8.8	8
18	81A0010	ZL50C.10.1A-15	垫	SEAL		2
19	11A0054	ZL50C.10.1A-16	盖	COVER		2
20	55A0404	ZL30.10.1-5	衬套	BUSHING		2
21	35C0013	ZL50C.11.10	密封圈	SEAL	63X75X8	4
22	55A0220	ZL50G.10.2-4	垫套	BUSHING		2

00C0323 转斗油缸管路

TILT CYLINDER LINE

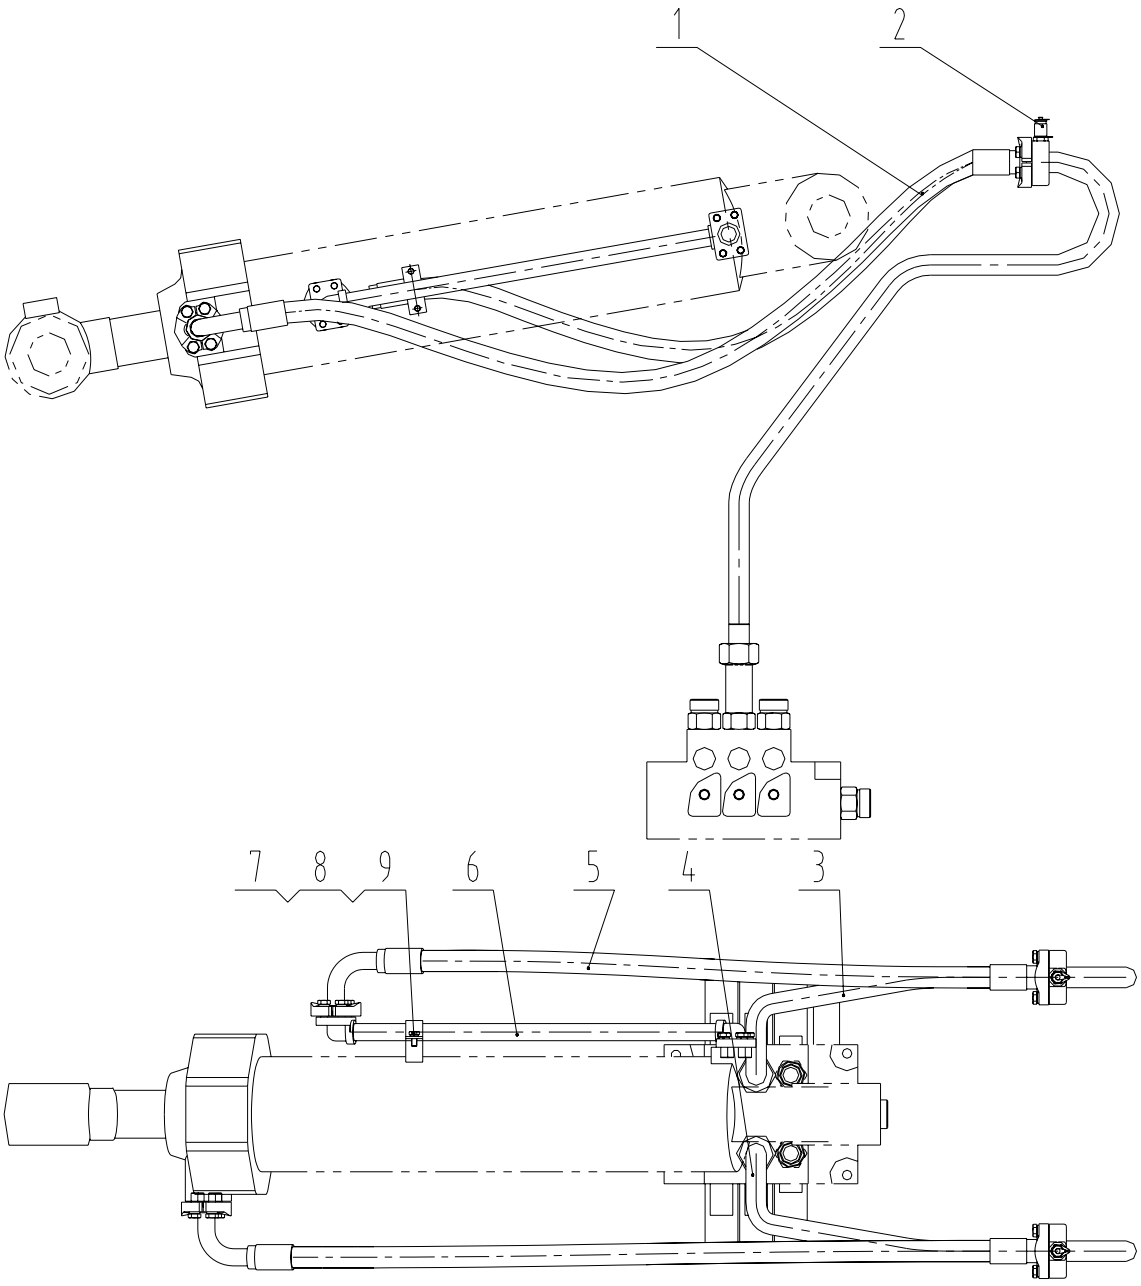


00C0323 转斗油缸管路 TILT CYLINDER LINE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	06C0289	ZL30.10.20	通转斗缸小腔φ19 软管	HOSE		1
	12B0287	GB3452.1-92	O 形圈	" O" RING	36.5×3.55	1
2	44C0022		测压接头	JOINT	SMK20-M14×1.5-PC	2
3	10D1271		钢管总成	TUBE		1
	12B0501		O 形圈	" O" RING	25.3×2.4	1
4	10D1272		钢管总成	TUBE		1
	12B0501		O 形圈	" O" RING	25.3×2.4	1
5	06C0288	ZL30.10.17	通转斗缸大腔φ软管	HOSE		1
	12B0287	GB3452.1-92	O 形圈	" O" RING	36.5×3.55	1
6	00C0131	ZL30.10.24	转斗大腔钢管	TUBE		1
	12B0271	GB3452.1-92	O 形圈	" O" RING	25.8×3.55	1
7	15B0064	ZL20.10.6-1	管夹	CLAMP		1
8	00B0007	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8X16-8.8-ZN.D	2
9	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	2

10C0203 动臂油缸


LIFT CYLINDER

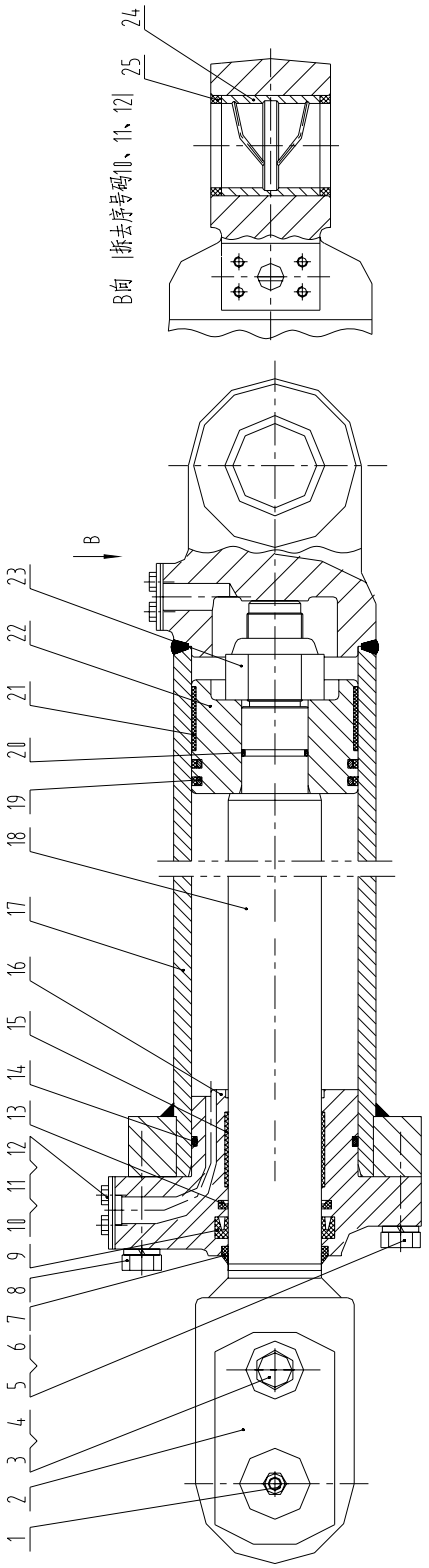

10C0203 动臂油缸 LIFT CYLINDER

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	10B0014	GB1152-89	油杯	NIPPLE	M10×1	1
2	11D0016		销轴总成	PIN AS		1
3	56A0050		垫套	BUSHING		1
4	00B0183	GB5783-86	螺栓	BOLT	M18×45-8.8-ZN.D	1
5	01B0233	GB5785-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×70-10.9-ZN.D	6
6	06B0014	GB93-87	垫圈	WASHER	18	8
7	34C0113	GB10708.3-89	防尘圈	SEAL	FB70×80×7	1
8	01B0307	GB5785-86	螺栓	BOLT	M18×1.5×80-10.9-ZN.D	2
9	13B0126		唇形密封圈	SEAL	KYD70X10	1
10	00B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×20-8.8-ZN.D	8
11	81A0003	ZL50C.9.2A-16	垫	SEAL		2
12	11A0003	ZL50C.9.2A-17	盖	COVER		2
13	34C0030	GS55013-0700-46 K337-8307	斯特封	SEAL		1
14	12B0107	GB3452.1-92	O 形圈	"O"RING	115×5.3	1
15	80A0110	ZL30.10.1-2	支承环	SUPPORTING RING		1
16	53A0192	ZL30.10.1-1	缸盖	HEAD		1
17	13D0202		缸体	CYLINDER AS		1
18	14D0052		活塞杆	ROD AS		1
19	34C0032	GS55044-1250-46 N347-830	格来圈	SEAL		2
20	12B0048	GB3452.1-92	O 形圈	"O"RING	43.7×3.55	1
21	80A0111	ZL30.10.1-4	支承环	SUPPORTING RING		1
22	50A0047	ZL30.10.1-3	活塞	PISTON		1
23	03B0383	CB084245-3	尼龙锁紧螺母	NUT	M42X2	1
24	55A0404	ZL30.10.1-5	衬套	BUSKING		1
25	35C0013	ZL50C.11.10	密封圈	SEAL	63×75×8	2

00C0322 动臂油缸管路

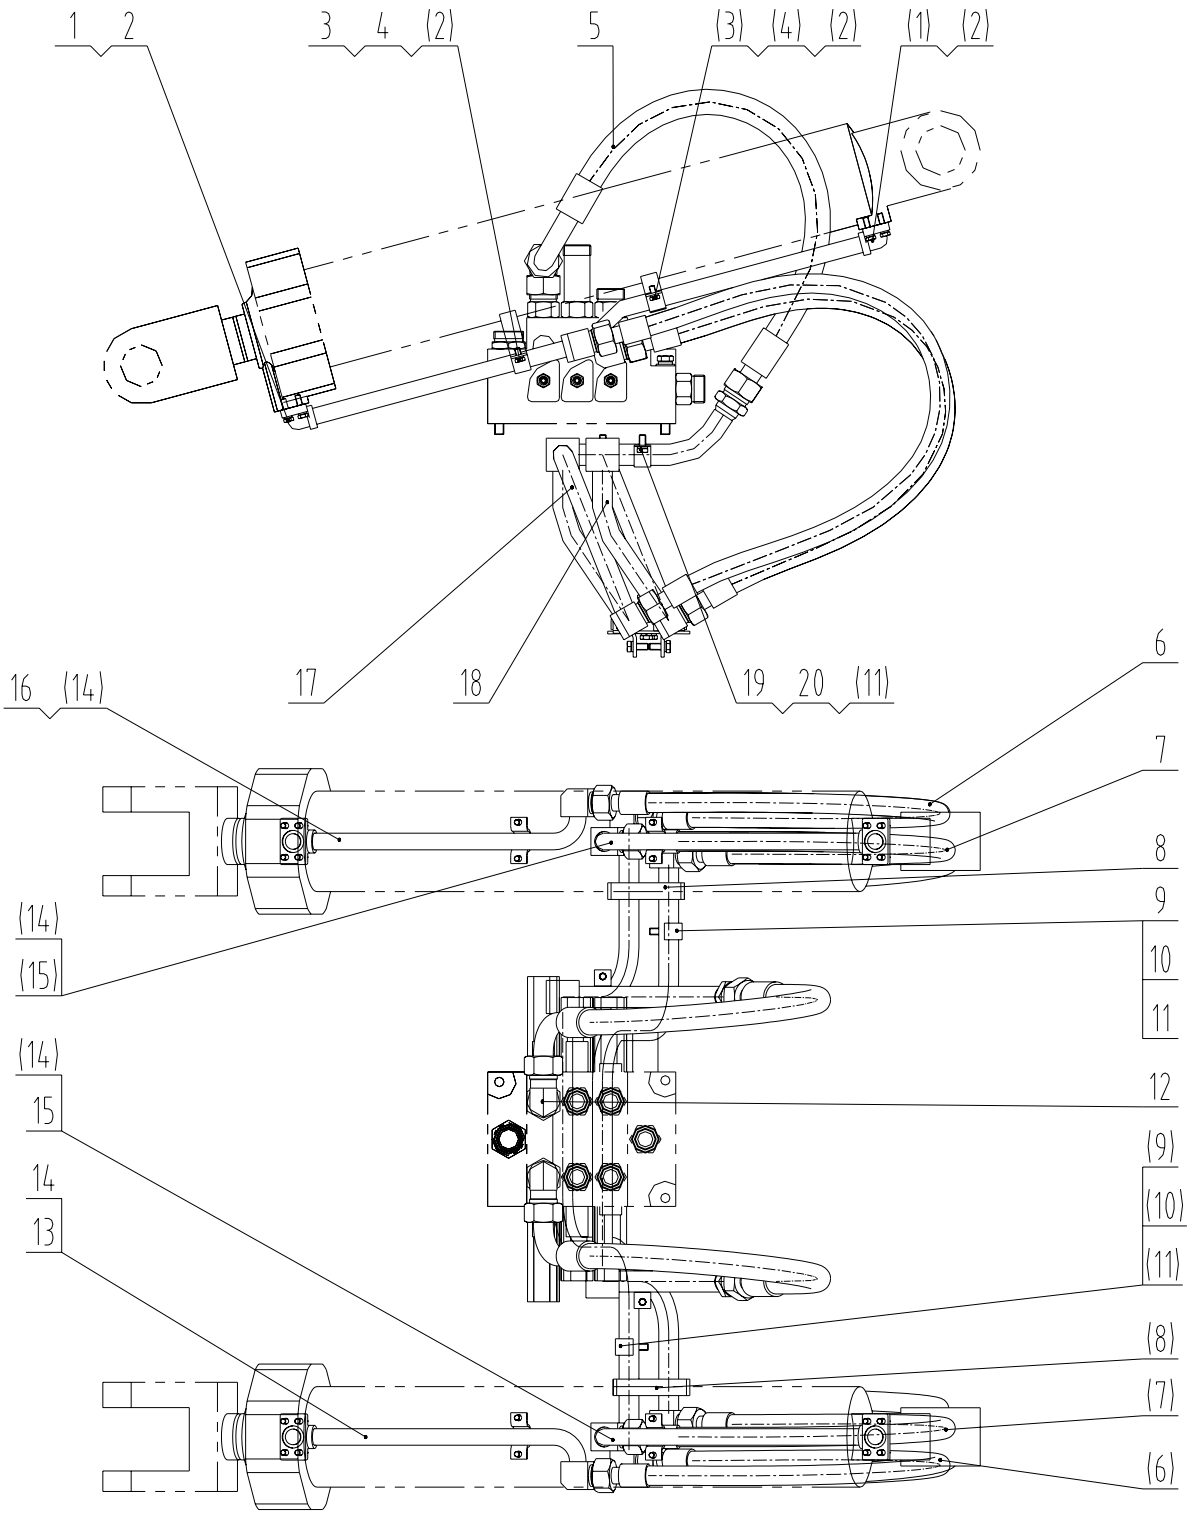


LIFT CYLINDER LINE

00C0322 动臂油缸管路 LIFT CYLINDER LINE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	04B0174	GB70-85	螺钉	BOLT	M8×30-8.8-ZN.D	16
2	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	24
3	15B0064	ZL20.10.6-1	管夹	CLAMP		4
4	00B0007	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×16-8.8-ZN.D	4
5	07C0496		软管总成	HOSE		2
	12B0501		O 形圈	" O" RING	25.3×2.4	4
6	06C1340		软管总成	HOSE		2
	12B0487		O 形圈	" O" RING	20.3×2.4	4
7	06C1461		软管总成	HOSE		2
8	09C0209		管夹	CLAMP		2
9	21A1852		管夹	CLAMP		2
10	00B0012	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×25-8.8-ZN.D	2
11	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	6
12	31C0154	2D9-42	接头	TIE-IN		2
	12B0501		O 形圈	" O" RING	25.3×2.4	2
13	10D1281		钢管总成	STEEL TUBE		1
14	12B0114	GB3452.1-92	O 形圈	" O" RING	26.5×3.55	4
15	10D1280		钢管总成	STEEL TUBE		2
16	10D1283		钢管总成	STEEL TUBE		1
17	10D1265		钢管总成	STEEL TUBE		1
18	10D1266		钢管总成	STEEL TUBE		1
19	27A0046	ZL50G.10-5	管夹	CLAMP		2
20	00B0337	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-8.8-ZN.D	4

00C0324 多功能管路

MULTIFUNCTIONAL LINE

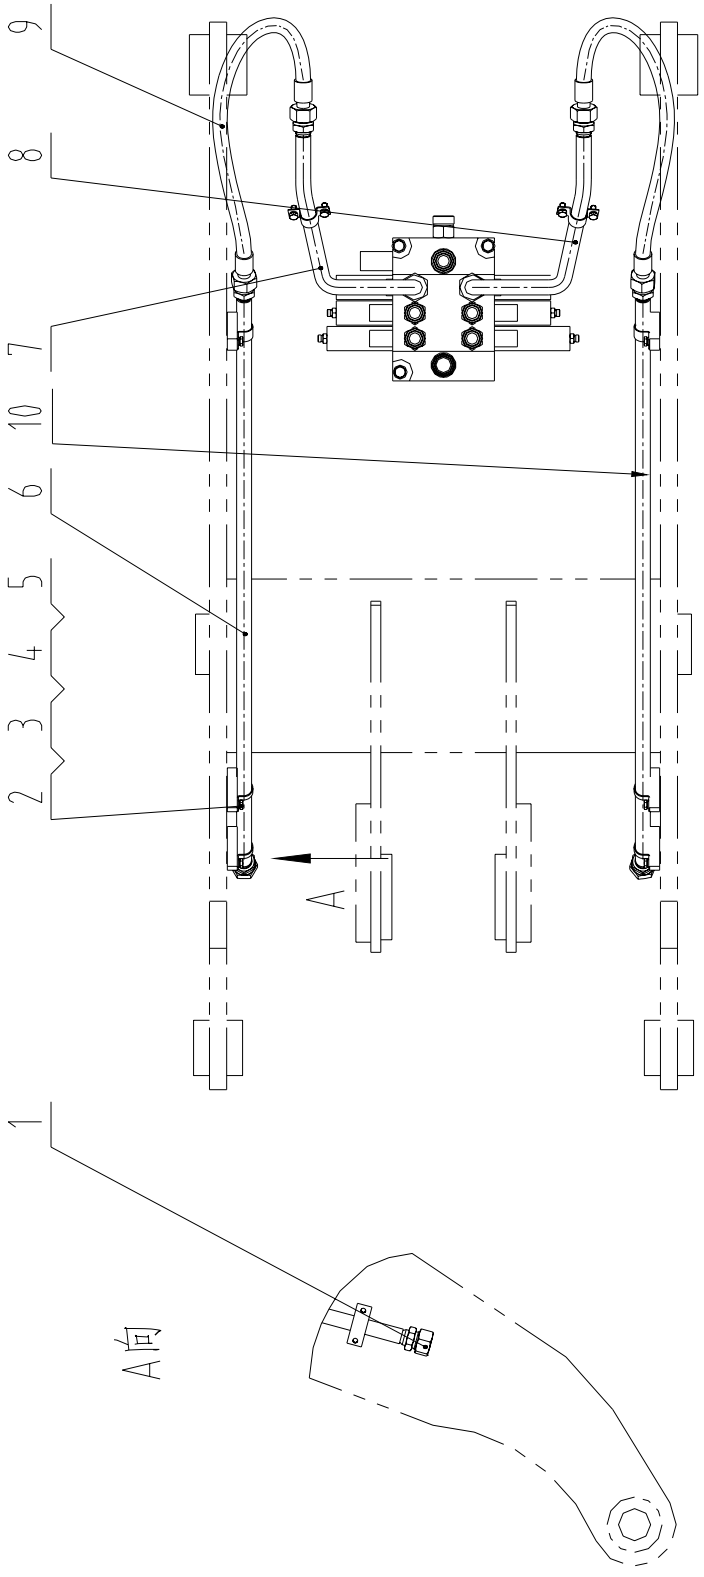


00C0324 多功能管路 MULTIFUNCTIONAL LINE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	30C0227	9D-36	堵头	STEM		2
	12B0626		O 形圈	" O" RING	20.3×2.4	2
2	27A0290		管夹	CLAMP		8
3	00B0005	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-8.8-ZN.D	16
4	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	16
5	16A0358		螺母块	NUT		6
6	10D1469		钢管总成	STEEL TUBE		1
	12B0626		O 形圈	" O" RING	20.3×2.4	1
7	10D1268		钢管总成	STEEL TUBE		1
	12B0501		O 形圈	" O" RING	25.3×2.4	1
8	10D1269		钢管总成	STEEL TUBE		1
	12B0501		O 形圈	" O" RING	25.3×2.4	1
9	06C1342		软管总成	STEEL TUBE		2
	12B0626		O 形圈	" O" RING	20.3×2.4	2
10	10D1470		钢管总成	STEEL TUBE		1
	12B0626		O 形圈	" O" RING	20.3×2.4	1

12C0435 分配阀安装总成

DISTRIBUTE VALVE ASSE

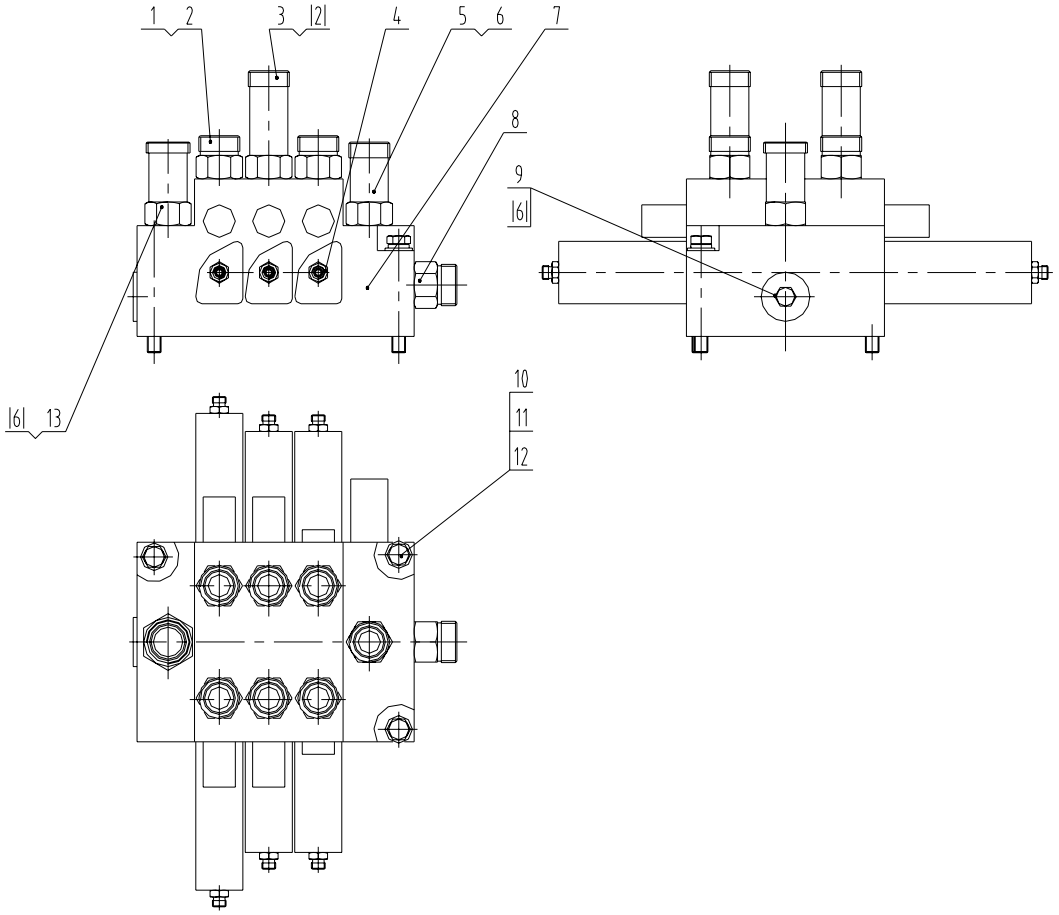


12C0435 分配阀安装总成 DISTRIBUTE VALVE ASSE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	00A1125		接头	TIE-IN		4
2	12B0492		O 形圈	" O" RING	29.74X2.95	6
3	00A1110		接头	TIE-IN		2
4	30C0234	1CO-14-06	接头	TIE-IN		6
	12B0495		O 形圈	" O" RING	11.89×1.98	6
5	00A1141		接头	TIE-IN		1
6	12B0649	O920	O 形圈	" O" -RING		3
7	12C0385	348 9203 786	分配阀	DISTRIBUTE VALVE		1

8	30C0249	1DO-42-20	接头	TIE-IN		1
	12B0649		O 形圈	“ O” RING	37.46×3	1
9	05A0164		堵头	TIE-IN		1
10	01B0217	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×110-8.8-ZN.D	3
11	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	3
12	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	3
13	00A1142		接头	TIE-IN		1

00C0326 分配阀管路

DISTRIBUTE VALVE LINE

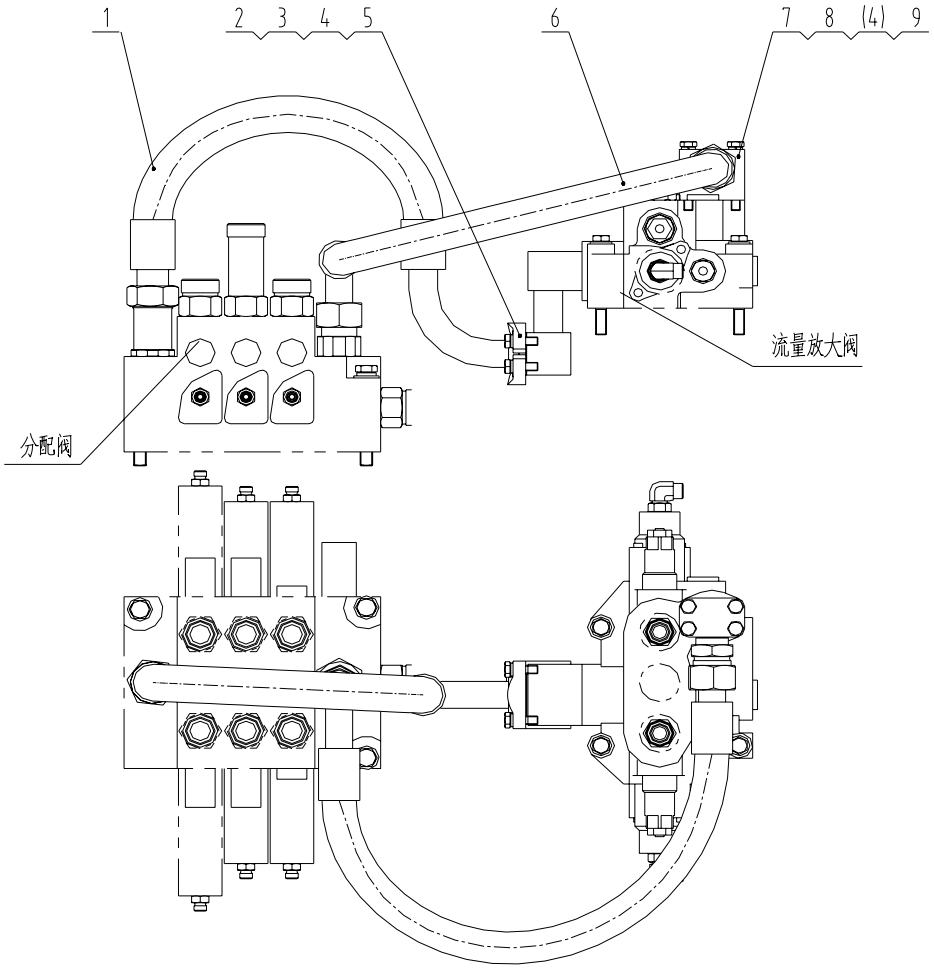


00C0326 分配阀管路 DISTRIBUTE VALVE LINE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	07C0500		软管总成	HOSE	32×2.5	1
	12B0520		O 形圈	" O" -RING		1
2	72A0035	ZL50C.10.9-1	压板	FLANGE		1
3	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	4
4	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	12
5	12B0287	GB3452.1-92	O 形圈	" O" -RING	36.5×3.55	1
6	07C0499		软管总成	HOSE	25.3×2.4	1
	12B0627		O 形圈	" O" -RING		2

7	15D0282		接头	TIE-IN		2
8	01B0028	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×75-8.8-ZN.D	4
9	12B0251	GB3452.1-92	O 形圈	“ O”-RING	30×3.55	1

21C0119 液压油箱

OIL TANK

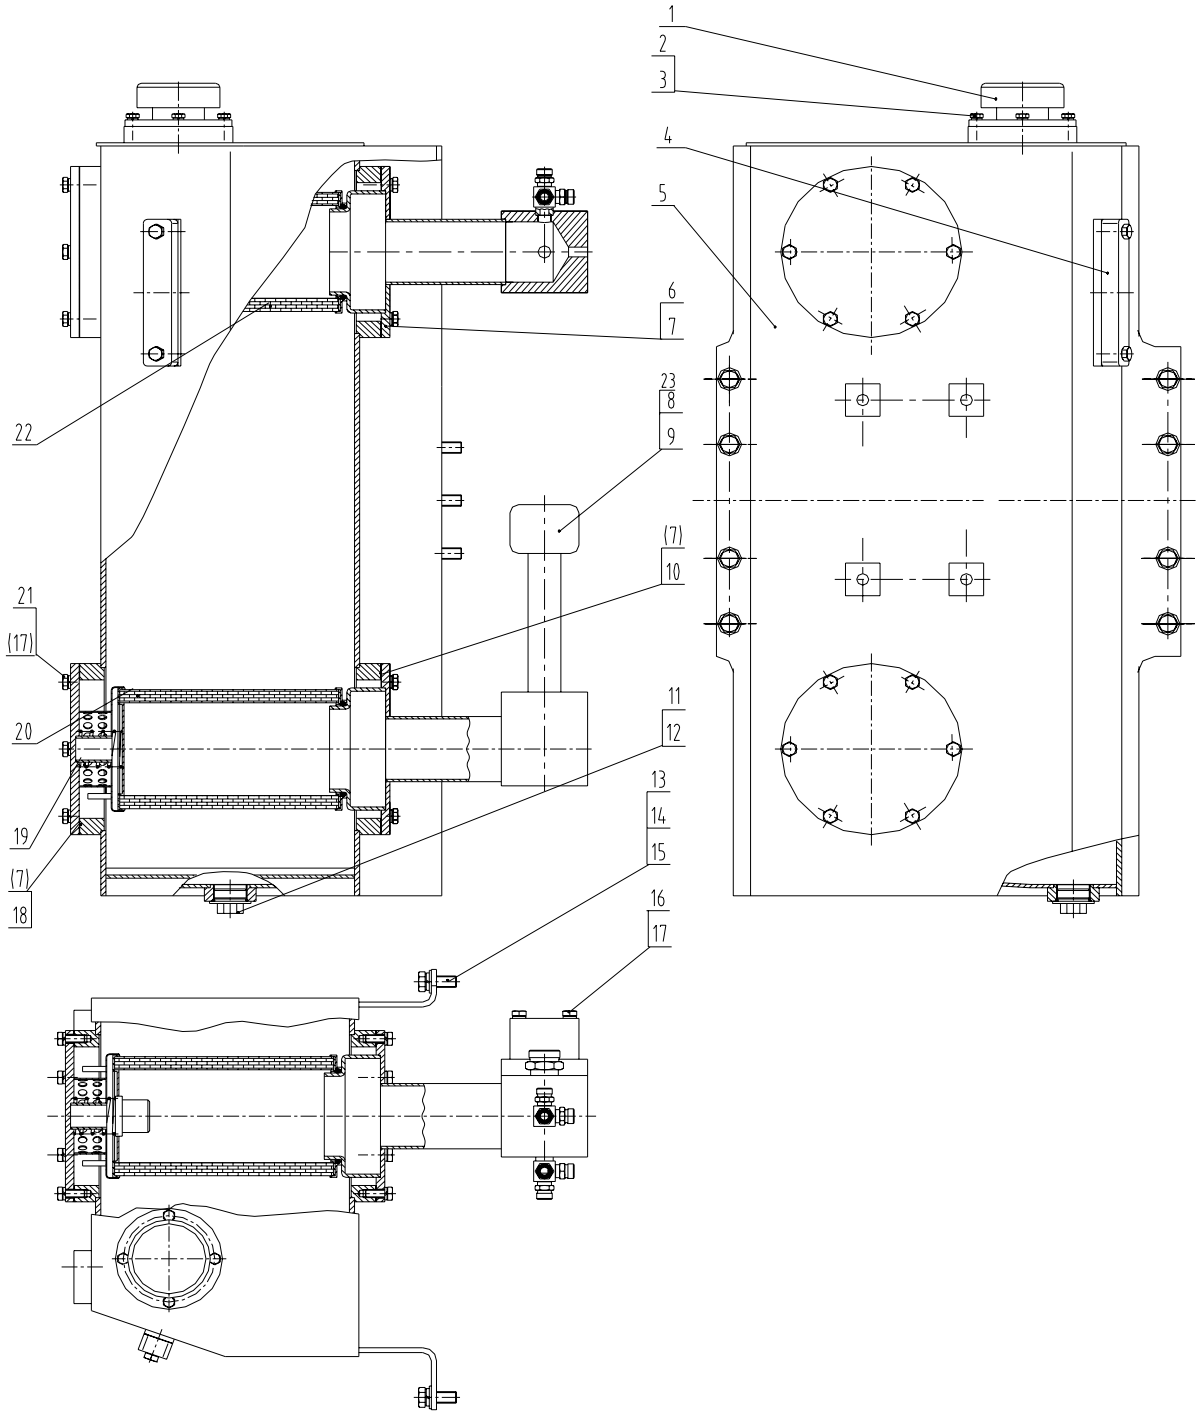


21C0119 液压油箱 OIL TANK

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	16C0003	QL-10	加油透气总成	AIR CLEUNET		1
2	00B0007	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×16-8.8-ZN.D	4
3	06B0006	GB93-87	垫圈	LABEL	8	4
4	44C0017	YWZ-150T	液位液温计	LEVEL		1
5	04D0242		箱体	TANK		1
6	15D0277		回油法兰	FLANGE	WASHER	1
7	56A0078	ZL40B.17.2-5	垫圈	"O"RING		4
8	15D0307		接头	CONNECTOR		1
9	12B0287	GB3452.1-92	O 形圈	"O"RING	36.5×3.55	1
10	15D0276		吸油法兰	FLANGE		1
11	15A0175	BF25-24	螺塞	BOLT		1
12	06B0054	GB982-77	O 形密封圈	"O"RING	33×3.1	1
13	00B0025	GB5783-86	螺栓	BOLT	M14×35-8.8-ZN.D	8
14	06B0013	GB93-87	垫圈	WASHER	14	8
15	06B0009	GB97.1-85	垫圈	WASHER	14-140HV-ZN.D	8
16	01B0100	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×65-8.8-ZN.D	4
17	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	28
18	02D0091	ZL30F.10.9.4	法兰支座	FLANGE		2
19	75A0057	ZL40B.10.7-2	弹簧	SPRING		2
20	53C0016	WX-A450X150J	吸油滤芯	FILTER		1
21	00B0012	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×25-8.8-ZN.D	24
22	53C0015	BX-A450X12H	回油滤芯	FILTER		1
23	15D0327		接头	CONNECTOR		1

00C0325 工作泵管路

PUMP LINE

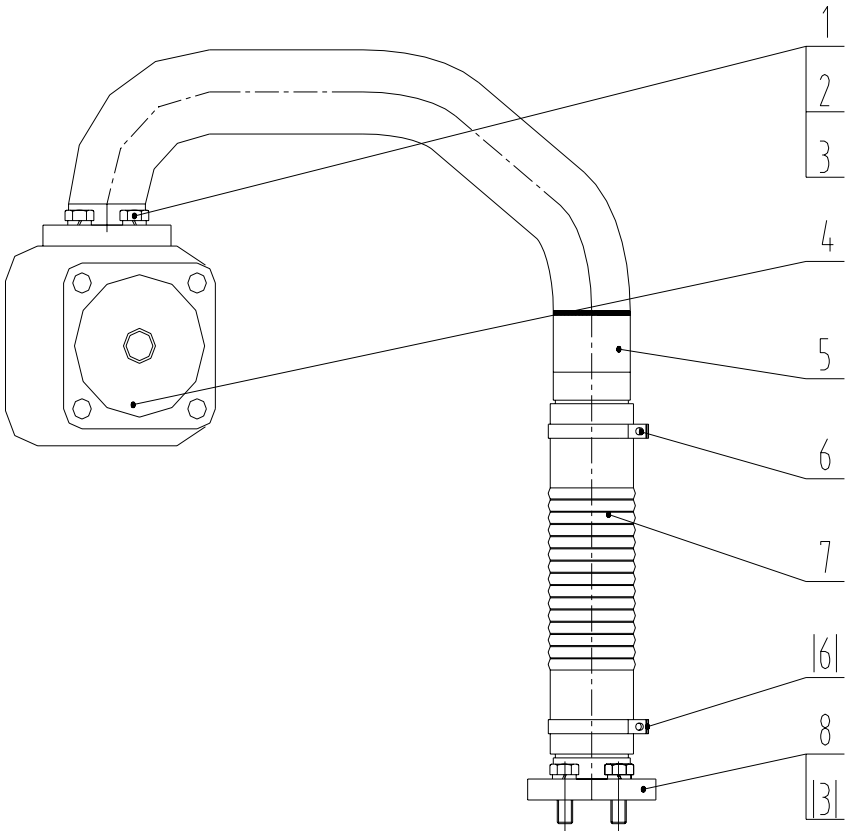


00C0325 工作泵管路 PUMP LINE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	00B0017	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×30-8.8-ZN.D	8
2	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	8
3	12B0303	GB3452.1-92	O 形圈	" O"-RING	56×3.55	2
4	11C0278	P5100-F50NC331 14-F50NCNAG	齿轮泵	PUMP		1
5	10D1300		钢管总成	STEEL TUBE		1
6	15B0017	ZBT32005.1-88	双钢丝式环箍	HOOP	60	2
7	32A0243		吸油软管	HOSE		1
8	10D1301		钢管总成	STEEL TUBE		1

00C0305 转向液压系统管路

STEERING SYSTEM

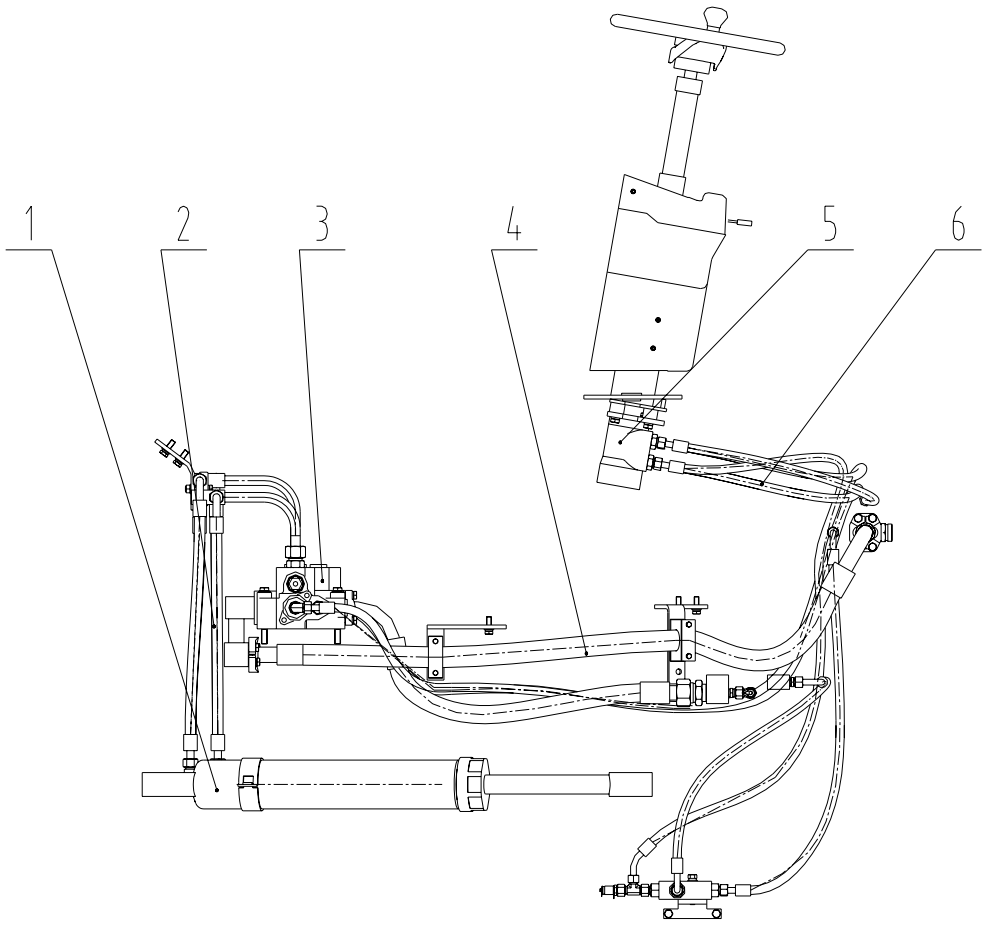


00C0305 转向液压系统管路 STEERING SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	10C0055	ZL30.9.2A	转向油缸	STEERING CYLINDER		2
2	00C0318		转向油缸管路	STEERING CYLINDER LINE		1
3	12C0423		流量放大阀安装总成	STEERING CONTROL VALVE ASSEM		1

4	00C0320		流量放大阀管路	STEERING CONTROL VALVE LINE		1
5	44C0135		方向机安装总成	STEERING CONTROL GROUP		1
6	00C0321		转向控制管路	STEERING CONTROL LINE		1

10C0055 转向油缸

STEERING CYLINDER

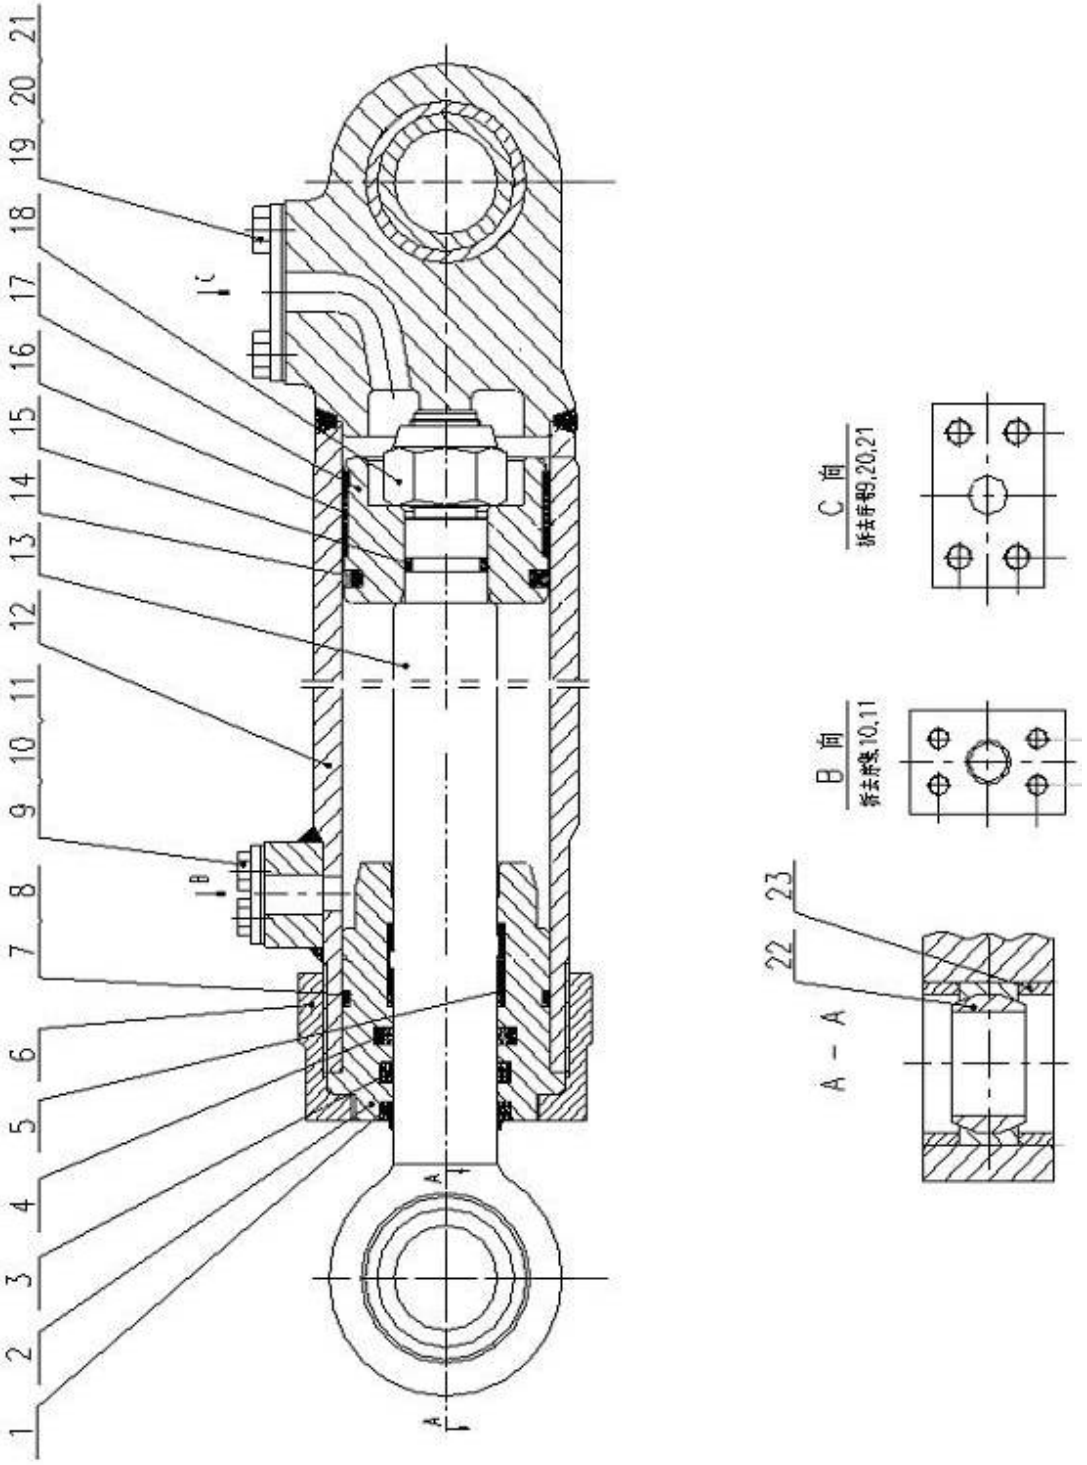


10C0055 转向油缸 STEERING CYLINDER

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	13B0123	GB10708.3-89	防尘圈	SEAL	FB40×50×7	1
2	55A0401	ZL30.9.2A-1	导向套	SUPPORTING RING		1
3	13B0125		唇形密封圈	SEAL	KYD40X5	1
4	34C0029	GS55013-0400-46K328-8307	斯特封	SEAL		1
5	80A0109	ZL30.9.2A-2	支承环	SUPPORTING RING		1
6	53A0190	ZL30.9.2A-3	缸盖	HEAD		1
7	12B0117	GB3452.1-92	O 形圈	"O"RING	73×3.55	1
8	07B0053	ZL30.9.2A-4	挡圈	BAFFLE		1
9	00B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×20-8.8-ZN.D	2
10	10A0395	ZL30.9.2A-5	垫	SEAL		1
11	11A0289	ZL30.9.2A-6	盖	COVER		1
12	13D0087	ZL30.9.2A.1A	缸体	CYLINDER AS		1
13	61A0194	ZL30.9.2A-7	活塞杆	ROD AS		1
14	34C0031	GS55044-0800-46N333-8307	格来圈	SEAL		1
15	12B0271	GB3452.1-92	O 形圈	"O"RING	25.8×3.55	1
16	80A0087	ZL30.9.2A-8	支承环	SUPPORTING RING		1
17	50A0035	ZL30.9.2A-9	活塞	PISTON		1
18	03B0197	CB082731-3	锁紧螺母	NUT	M27×2	1
19	00B0005	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×20-8.8-ZN.D	2
20	81A0003	ZL50C.9.2A-16	垫	SEAL		1
21	11A0003	ZL50C.9.2A-17	盖	COVER		1
22	25B0006	GB/T9163-2001	关节轴承	PIN	GE40ES40×62×28	2
23	76A0024	ZL40B.9.2-9	挡块	BAFFLE		4

00C0318 转向油缸管路

STEERING CYLINDER LINE

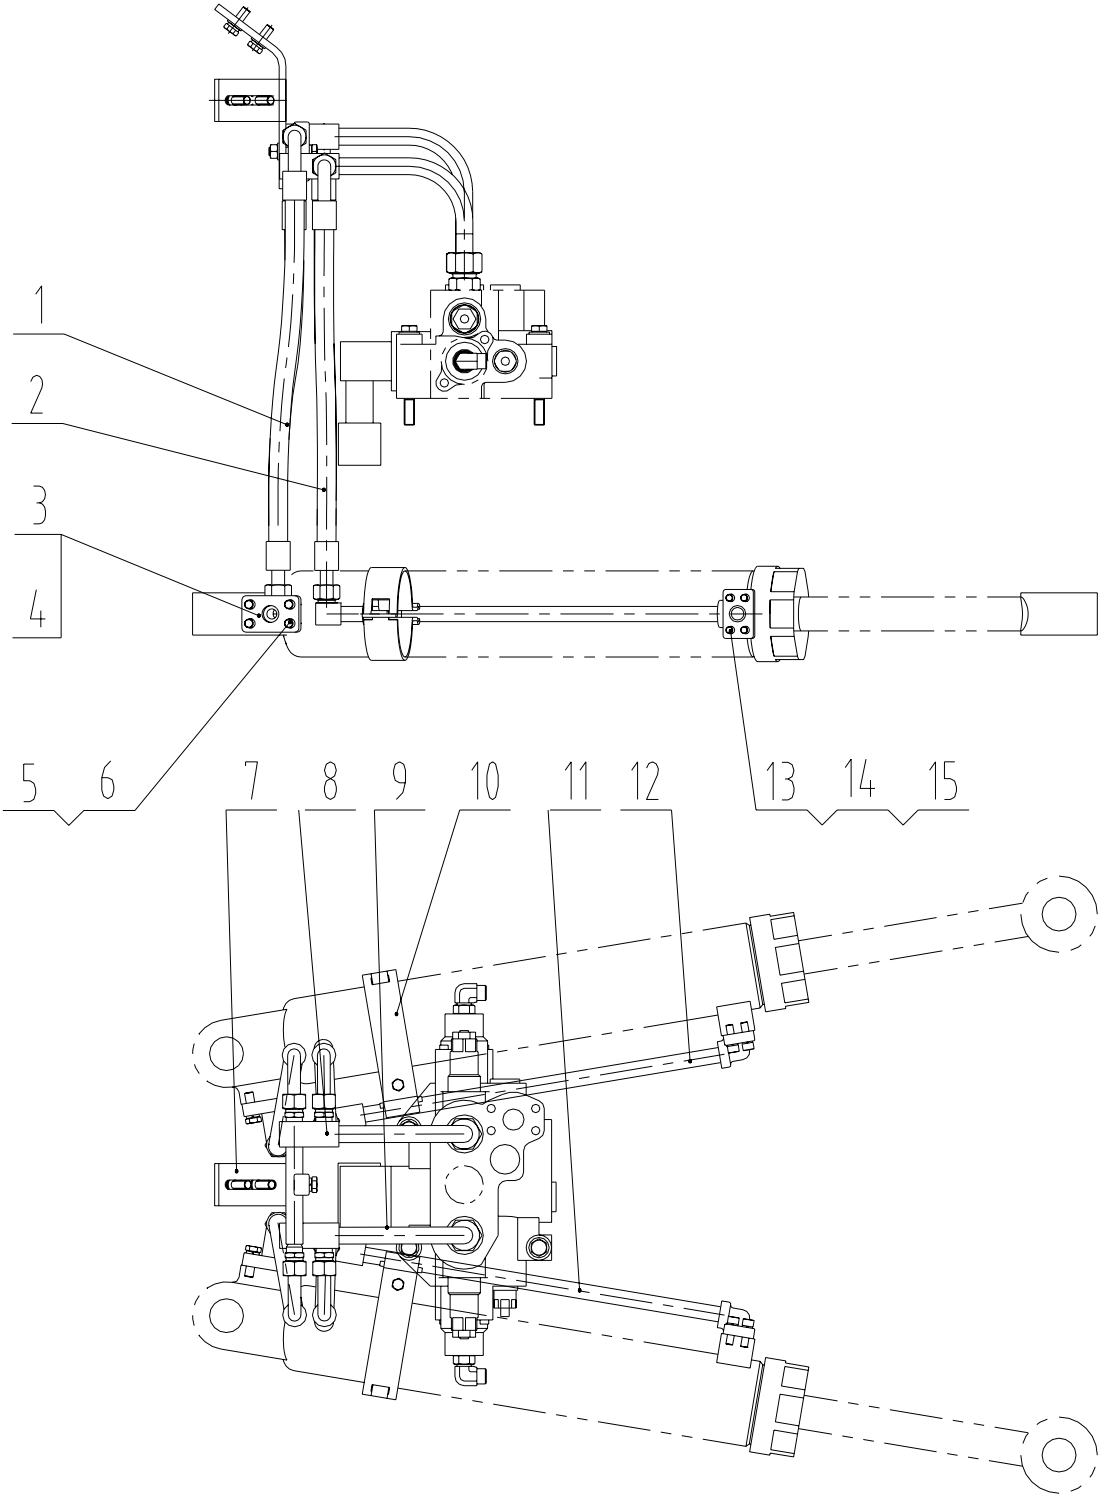


00C0318 转向油缸管路 STEERING CYLINDER LINE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	06C1351		软管总成	HOSE		2
	12B0496	DIN3865	O 形圈	" O" RING	12×2.0	2
2	06C1352		软管总成	HOSE		2
	12B0496	DIN3865	O 形圈	" O" RING	12×2.0	2
3	15D0273		接头	TIE-IN		2
4	12B0271	GB3452.1-92	O 形圈	" O" RING	25.8×3.55	2
5	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	8
6	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	8
7	09C0211		管夹	HOSE		1
8	10D1291		钢管总成	STEEL TUBE		1
	12B0504	DIN3865	O 形圈	" O" RING	16.3×2.4	1
9	10D1292		钢管总成	STEEL TUBE		1
	12B0504	DIN3865	O 形圈	" O" RING	16.3×2.4	1
10	09C0062	ZL30.9.18	管夹	HOSE		2
11	10D1261		钢管总成	STEEL TUBE		1
12	10D1262		钢管总成	STEEL TUBE		1
13	00B0085	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×25-8.8-ZN.D	8
14	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	8
15	12B0066	GB3452.1-92	O 形圈	" O" RING	22.4×2.65	2


00C0321 转向控制管路

STEERING CYLINDER LINE

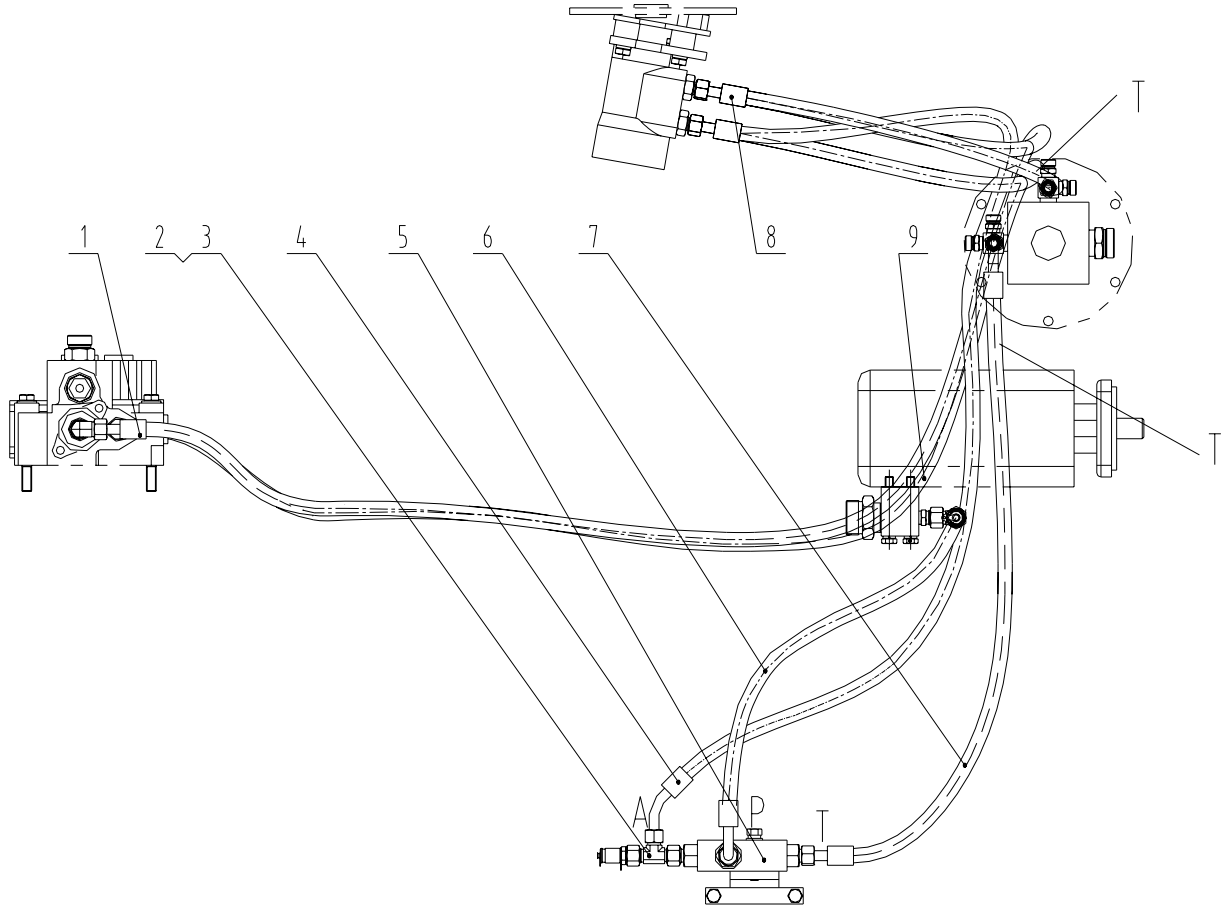


00C0321 转向控制管路 STEERING CYLINDER LINE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	06C1371		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
2	44C0114	SMK20-12L-PK	测压接头	JOINT		1
3	32C0122	CC-18	三通接头	TIE-IN		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
4	06C1372		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
5	44C0143		减压阀安装总成	REDUCTION VALVE		1
6	06C1532		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
7	06C1374		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
8	06C1375		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
9	06C1376		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1

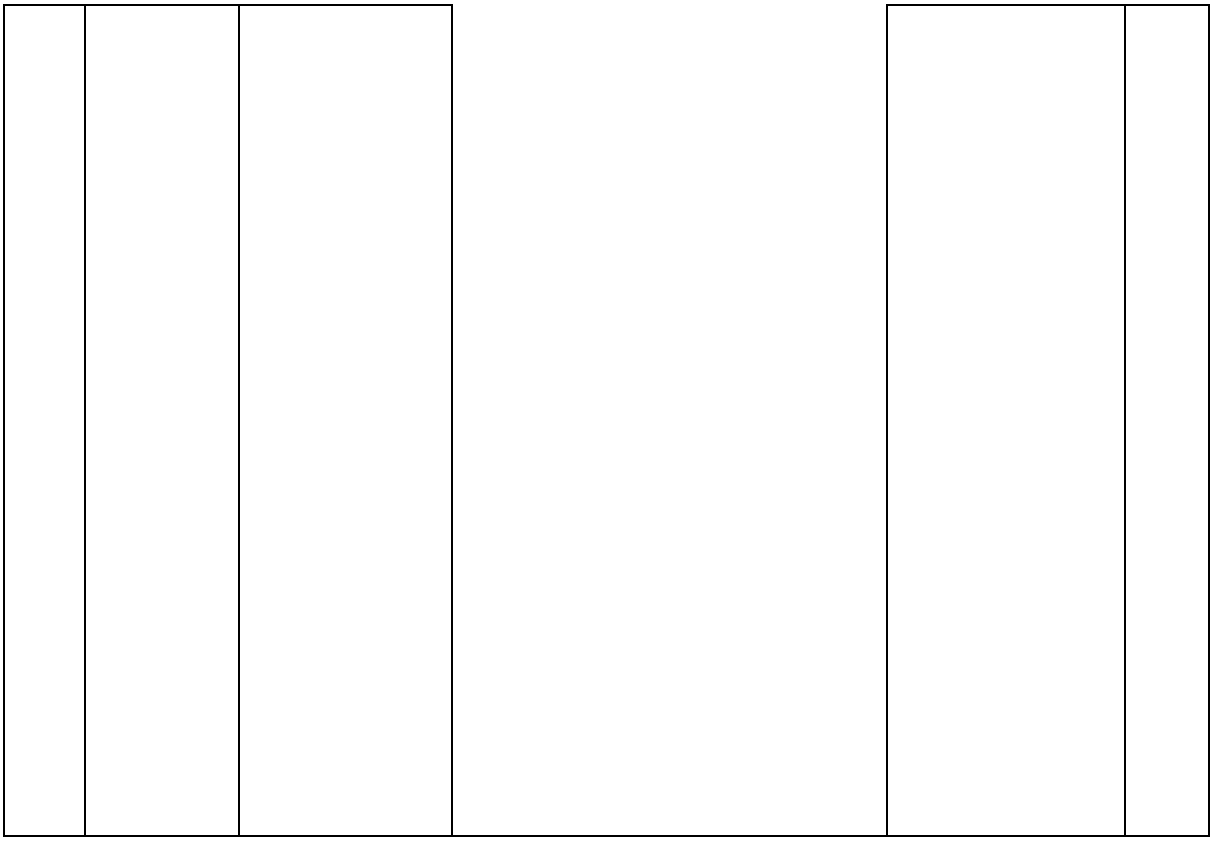

00C0320 流量放大阀管路

STEERING CONTROL VALVE LINES

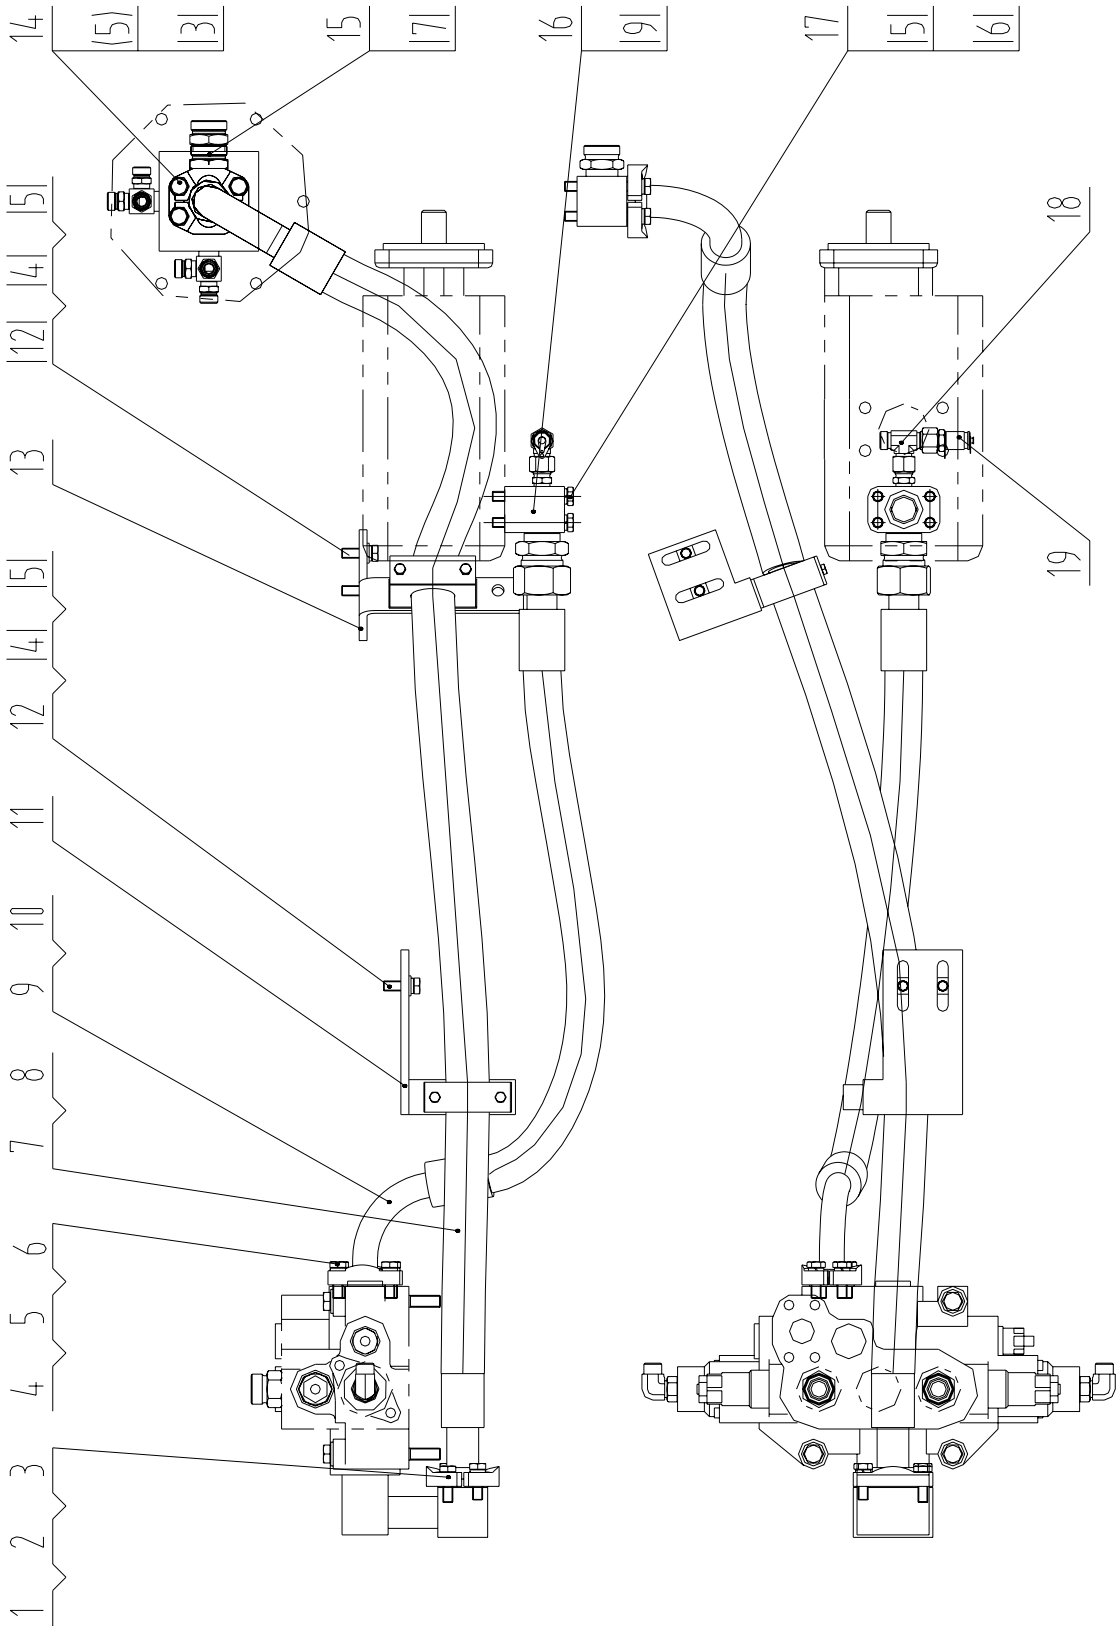


00C0320 流量放大阀管路 STEERING CONTROL VALVE LINES

序号	零件号	原零件号	名称	规格	数量
NO.	PART	OLD PART	NOMENCLATURE	SIZE	Q’TY

	NO.	NO.				
1	00B0017	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×30-8.8-ZN.D	4
2	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	4
3	72A0035	ZL50C.10.9-1	压板	PLATE		2
4	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	8
5	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	16
6	72A0027	ZL50C.9.17-6	压板	PLATE		2
7	12B0287	GB3452.1-92	O 形圈	“ O’ RING	36.5×3.55	3
8	07C0504		软管总成	HOSE		1
9	12B0251	GB3452.1-92	O 形圈	“ O” RING	30×3.55	2
10	07C0564		软管总成	HOSE		1
	12B0627		O 形圈	“ O” RING	25.3×2.4	1
11	17D0210		管夹总成	CLAMP		1
12	06B0001	GB97.1-85	垫圈	BOLT	10-140HV-ZN.D	4
13	17D0146		管夹总成	CLAMP		1
14	01B0033	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×80-8.8-ZN.D	4
15	15D0278		接头	TIE-IN		1
16	15D0308		接头	TIE-IN		1
17	01B0083	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×60-8.8-ZN.D	4
18	32C0172	BC-18	三通接头	TIE-IN		1
	12B0616		O 形圈	“ O” -RING	10.0×1.5	3
19	44C0114	SMK20-12L-PK	测压接头	TIE-IN		1

12C0423 流量放大阀安装总成

STEERING CONTROL VALVE ASSEM

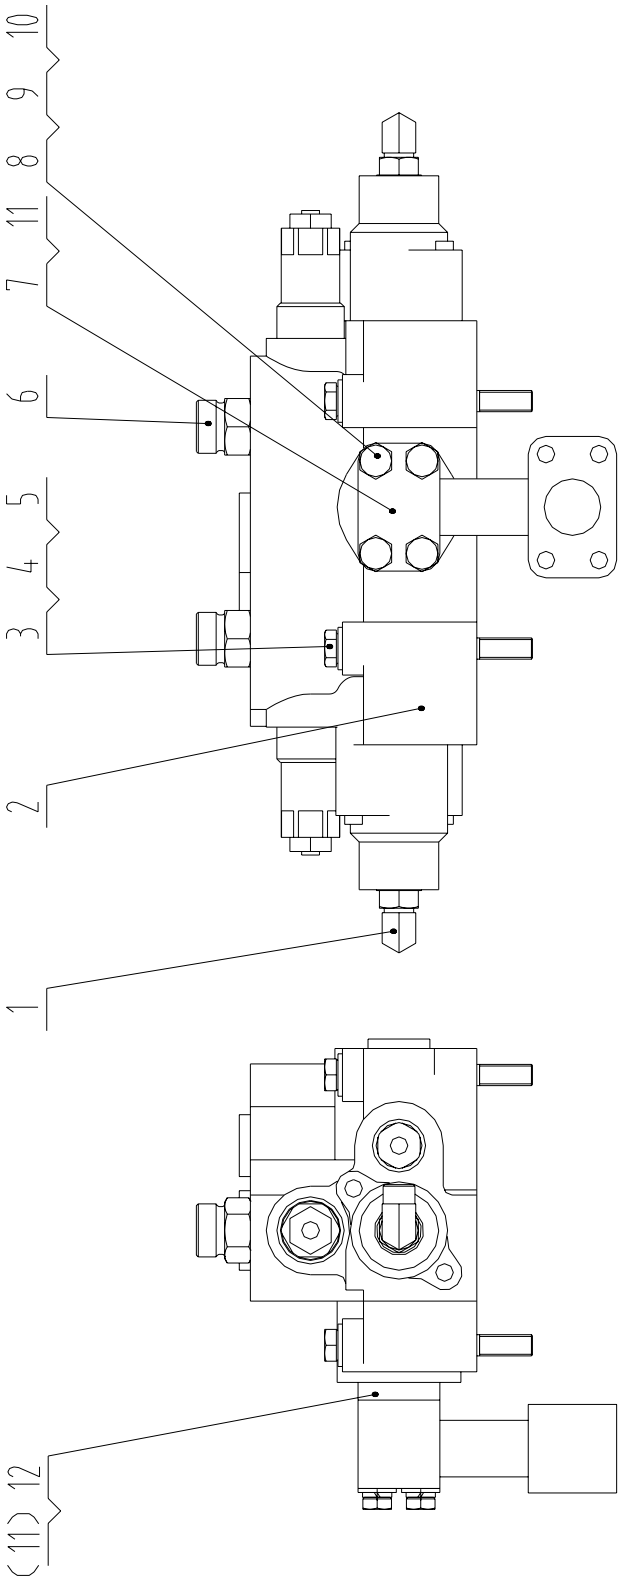


12C0423 流量放大阀安装总成 STEERING CONTROL VALVE ASSEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	31C0143	1CG9-18-060G	可调接头	TIE-IN		2
	12B0644	O113	O 形圈	“ O”RING	13.94×2.62	2
2	12C0055	KVS25（KAWASAKI）	流量放大阀	STEERING CONTROL VALVE		1
3	01B0217	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×110-8.8-ZN.D	3
4	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	3
5	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	3
6	30C0243	1DG-30-12	接头	TIE-IN		2
	12B0355	O119	O 形圈	“ O”RING	23.6×3.55	2
7	15D0275		接头	TIE-IN		1
8	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	4
9	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	4
10	01B0093	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×90-8.8-ZN.D	4
11	12B0251	GB3452.1-92	O 形圈	“ O”RING	30×3.55	2
12	14A2855		节流块	REDUCE PIECE		1

44C0135 方向机安装总成

STEERING CONTROL GROUP

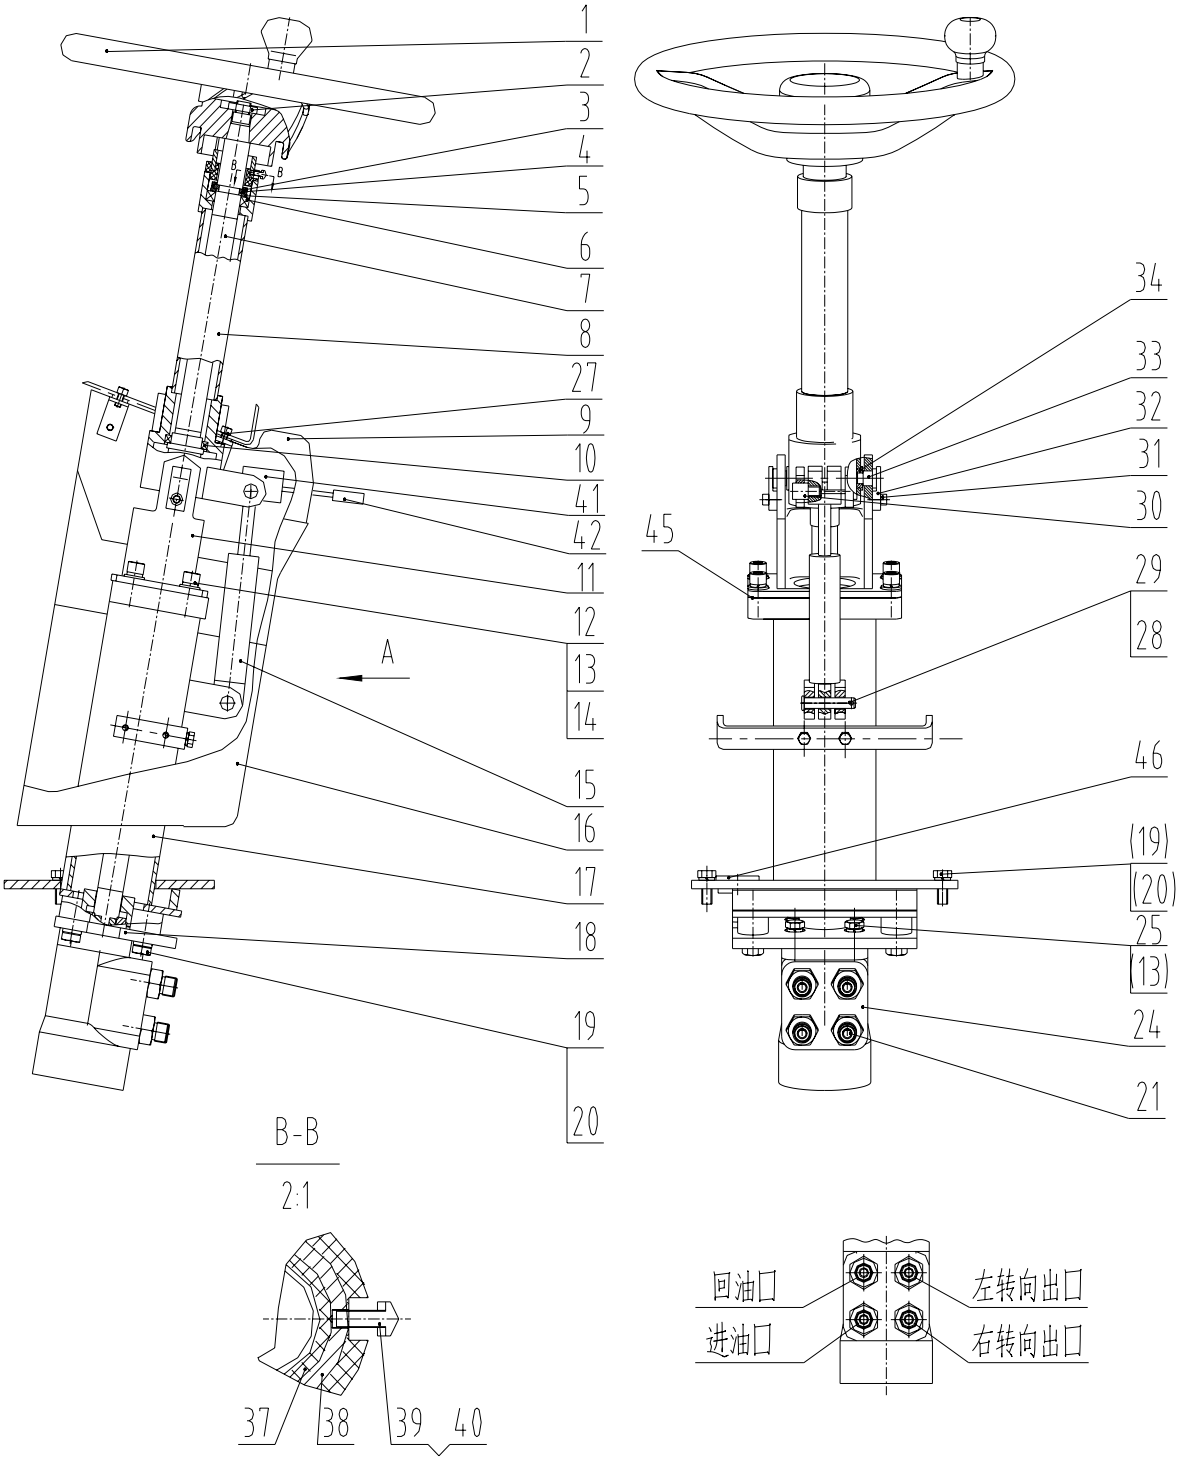


44C0135 方向机安装总成 STEERING CONTROL GROUP

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	35C0087	LGFXP	方向盘	STEERING WHEEL		1
2	00A0255	ZL20.9.1-5	触头	CONTACT FINGER		1
3	56A0106		卡环	RETAINING RING		1
4	76A0040		挡圈	RETAINING RING		2
5	56A0105		垫圈	WASHER		1
6	21B0012	GB/T276-1994	球轴承	BALL BEARING	100090525×42×9	1
7	44C0023		转向轴	DIVERT AXES		1
8	10D0329		套管	PIPE		1
9	84A0099		罩板	PLATE		1
10	21B0020	GB/T276-1994	球轴承	BALL BEARING	100080630×42×7	1
11	02D0167		支承座	BEARER		1
12	04B0022	GB70-85	螺钉	SCREW	M10×25-8.8-ZN.D	4
13	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	8
14	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	4
15	24C0038		可调气弹簧总成	ADJUSTMENT		1
16	84A0100		罩板	PLATE		1
17	02D0168		支座	BEARER		1
18	02D0169		安装支座	BEARER		1
19	00B0017	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×30-8.8-ZN.D	8
20	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	8
21	30C0226	1CH-18-20	接头	CONNECTOR		4
	12B0642		O 形圈	“O”RING	10×1.5	4
24	44C0005	BZZ3-125	转向器	DIVERTER		1
25	00B0012	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×25-8.8-ZN.D	4
27	04B0290	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×12-4.8-ZN.D	6
28	08B0068	GB882-86	销轴	PIN	10×50	1
29	08B0004	GB91-86	销	COTTER PIN	3.2×20-ZN.D	1
30	66A0015		销	COTTER PIN		2
31	00B0022	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×16-8.8-ZN.D	2
32	13A0218		板	PLATE		2
33	61A0132		销	PIN		2
34	55A0305		轴套	BEARING BUSH		2
37	80A0046	ZL40B.9.1-2	绝缘环	INSULATED RING		1

38	61A0061	ZL40B.9.1-3	铜环	COPPER COLLAR		1
39	04B0206	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×8-4.8-ZN.D	1
40	06B0022	GB93-87	垫圈	WASHER	4	1
41	08B0109		销	COTTER PIN		1
42	73A0029		扳手	SPANNER		1
44	83A0123		橡胶圈	SCREW		1
45	82A0142		垫	WASHER		1
46	83A0261		胶塞	RUBBER RING		1

00C0316 先导液压系统管路

PILOT SYSTEM

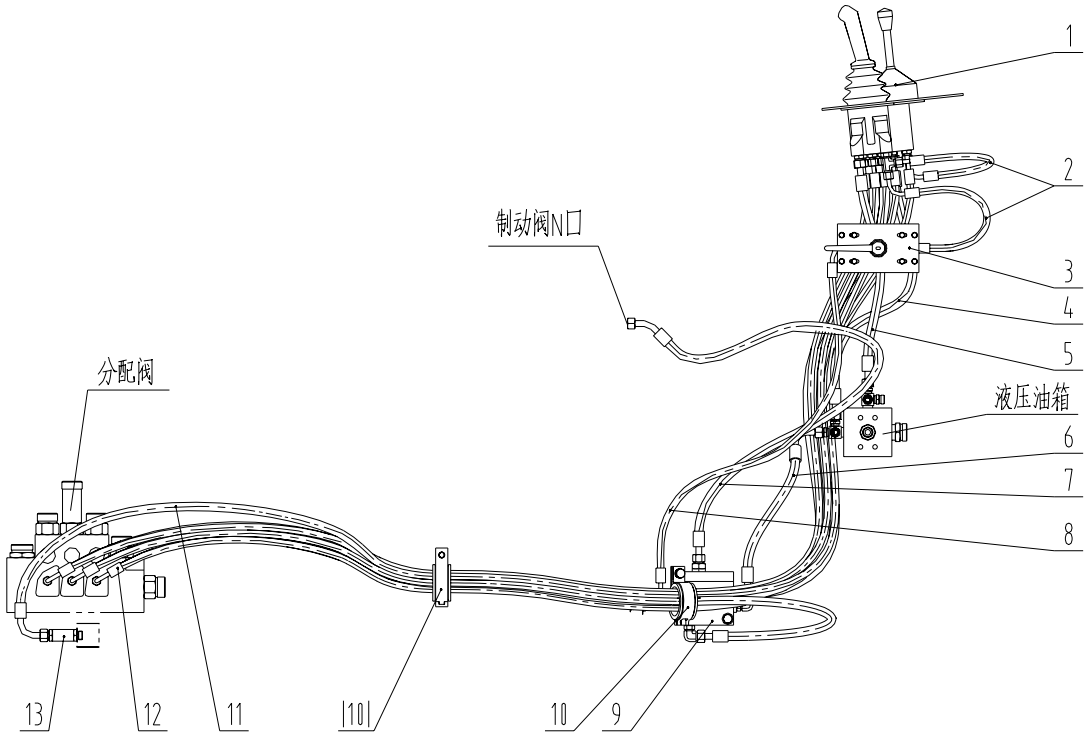


00C0316 先导液压系统管路 PILOT SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	12C0391		先导阀安装总成	PILOT VALVE ASSEMBLY		1
2	05C0574		软管总成	HOSE		2
	12B0642		O 形圈	" O" RING	10.0×1.5	4
3	44C0137		先导切换开关	PILOT VALVE SWITCH		1

				ASSEMBLY		
4	06C1366		软管总成	HOSE		1
	12B0497		O 形圈	“ O”RING	6×1.5	2
5	06C1291		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
6	06C1367		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	2
7	06C1368		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	2
8	05C0588		软管总成	HOSE		1
	12B0497		O 形圈	“ O”RING	6×1.5	2
				COMBINATIVE		
9	12C0434		组合阀安装总成	VALVE		1
				ASSEMBLY		
10	09C0069		管夹	CLAMP		2
11	06C1369		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	2
12	05C0570		软管总成	HOSE		6
	12B0497		O 形圈	“ O”RING	6×1.5	12
13	12C0400		单向阀	CHECK VALVE		1

12C0434 组合阀安装总成

COMBINATIVE VALVE ASSEMBLY

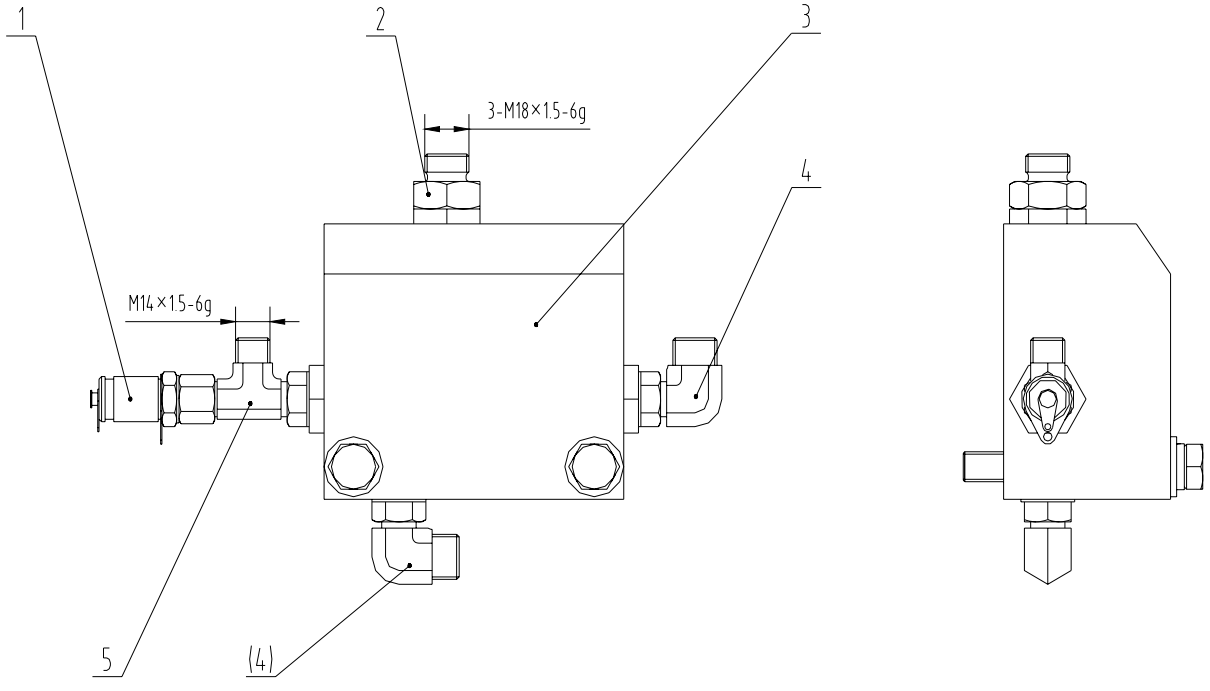


12C0434 组合阀安装总成 COMBINATIVE VALVE ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	44C0141	SMK20-8L-PK	测压接头	JOINT		1
2	30C0226	1CH-18-20	接头	TIE-IN		1
	12B0642		O 形圈	" O" RING	10.0×1.5	1
3	12C0037	ZHF	组合阀	COMBINATIVE VALVE		1
4	31C0147	1CH9-18-14OG	接头	TIE-IN		2
	12B0645		O 形圈	" O" RING	6.5×1.5	2
5	01B0142	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×90-8.8-ZN.D	2
6	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	2
7	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	2
8	32C0141	ACCH-14-14-14OG	三通接头	TIE-IN		1
	12B0645		O 形圈	" O" RING	6.5×1.5	1

44C0137 先导切换开关

PILOT VALVE SWITCH ASSEMBLY

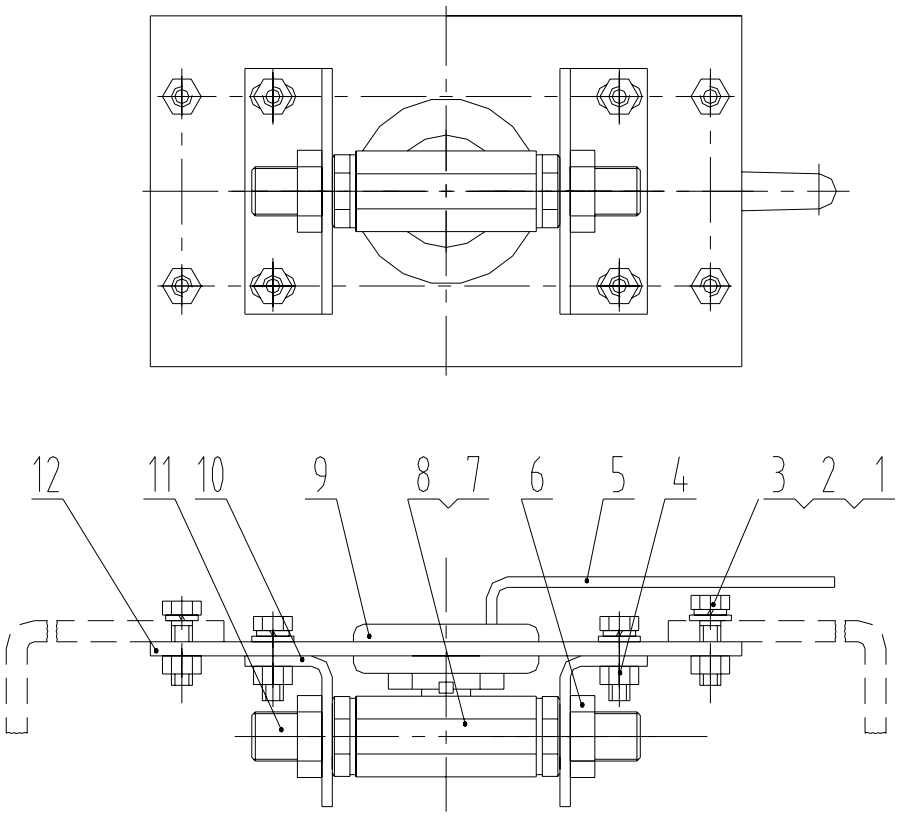


44C0137 先导切换开关 PILOT VALVE SWITCH ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	00B0010	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×20-8.8-ZN.D	8
2	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	8
3	06B0024	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	8
4	03B0036	GB6170-86	螺母	NUT	M6-8-ZN.D	4
5	16D0133		操纵杆	CONTROL LEVE		1
6	03B0180	GB6173-86	螺母	NUT	M14×1.5-05-ZN.D	2
7	06B0117	JB982-77	垫圈	WASHER	14	2
8	12C0174	KHNVS-G1/4-2233	球阀	VALVE		1
9	83A0136		护孔圈	RUBBER RING		1
10	21A1329		安装板	BRACKET		2
11	00A1108		接头	CONNECTOR		2

12	00D0751		安装板	BRACKE		1

12C0391 先导阀安装总成

PILOT VALVE ASSEMBLY

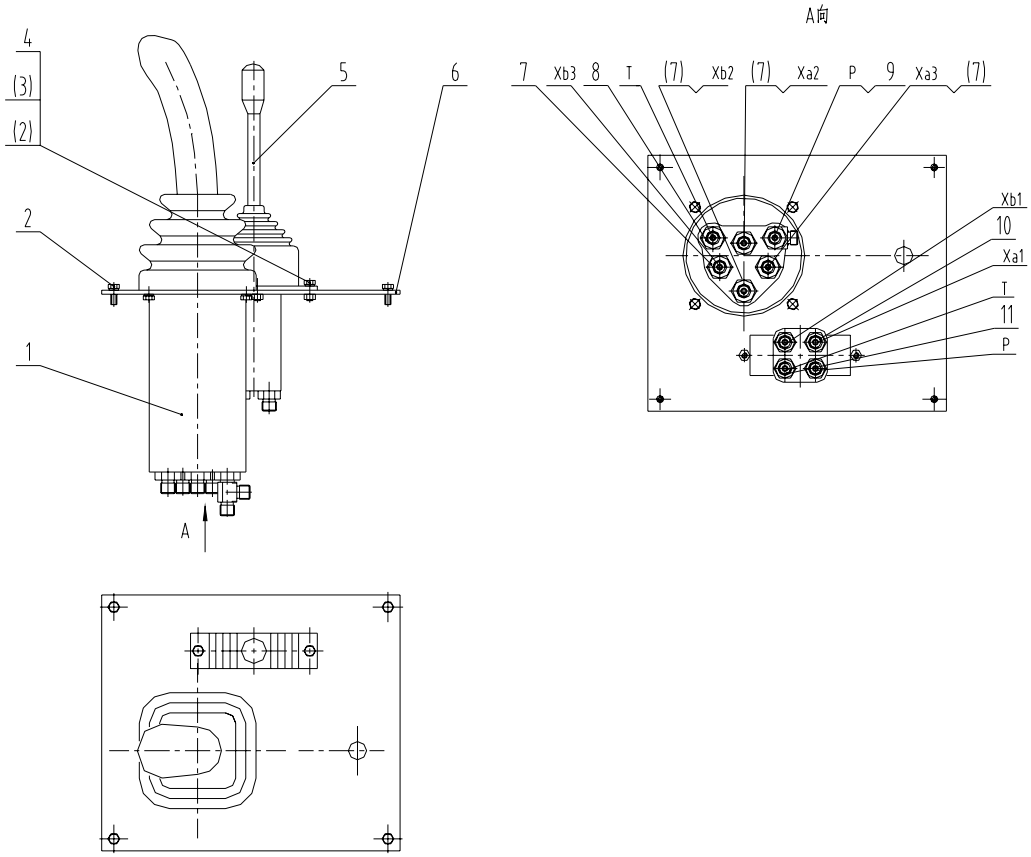


12C0391 先导阀安装总成 PILOT VALVE ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	12C0414	361-9128-333	先导阀	PILOT VALVE		1
2	00B0359	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×16-8.8-ZN.D	10
3	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	10
4	03B0036	GB6170-86	螺母	NUT	M6-8-ZN.D	2
5	12C0486	PCL402-02-HK27-007	先导阀	PILOT VALVE		1
6	11A1233		安装板	PLATE		1
7	30C0232 12B0497	1CH-14	接头	CONNECTOR		4
8	30C0224 12B0497	1CH-18-14	接头	CONNECTOR		1
9	32C0141 12B0497	ACCH-14-14-14OG	三通接头	CONNECTOR		1

10	30C0231 12B0494	1CG-14-04	接头	CONNECTOR	10.77×2.62	3 3
11	30C0242 12B0494	1CG-18-04	接头	CONNECTOR	10.77×2.62	1 1

00C0317 散热系统管路

COOLING SYSTEM

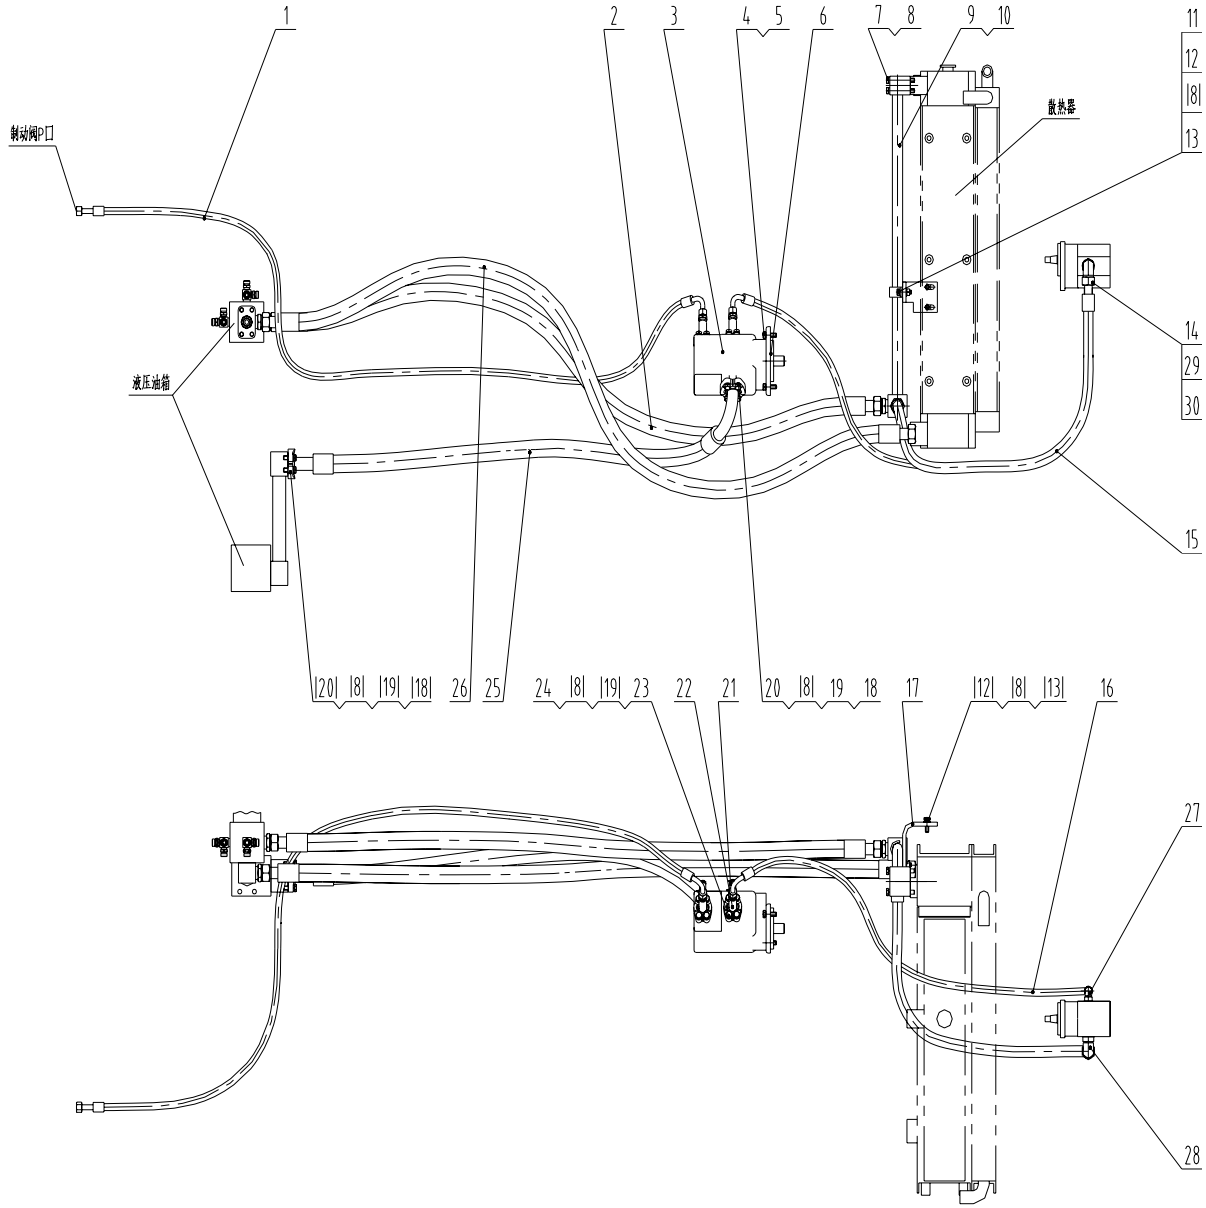


00C0317 散热系统管路 COOLING SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	06C1529		软管总成	HOSE		1
	12B0616		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	2
2	07C0506		软管总成	HOSE		1
	12B0620		O 形圈	“ O”RING	26×2	2
3	11C0187	P124-G16085BL54/G16NIG	双联齿轮泵	PUMP		1
4	01B0386	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×80-10.9-ZN.D	2
5	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	2
6	80A0196		密封垫片	WASHER		1
7	01B0028	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×75-8.8-ZN.D	4
8	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	23
9	10D1307		钢管总成	STEEL TUBE		1
10	12B0300	GB3452.1-92	O 形圈	“ O”RING	31.5×3.55	1
11	21A1852		管夹	CLAMP		1
12	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	3
13	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	3
14	11C0190	WM09A1C-140-L-07-TB-121-HGNNR2465-001M 151515	风扇马达	MOTOR		1
15	06C1359		软管总成	HOSE		1
	12B0488		O 形圈	“ O”RING	20*2	2
16	06C1468		软管总成	HOSE		1
	12B0616		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	2
17	23A2506		弯板	BOLT		1
18	72A0035	ZL50C.10.9-1	压板	PLATE		2
19	04B0116	GB70-85	螺钉	PLATE	M10×30-8.8-ZN.D	16
20	12B0223	GB3452.1-92	O 形圈	“ O”RING	33.5×3.55	2
21	44C0022	SMK20-M14×1.5-PC （STAUFF）	测压接头	JOINT		2
22	15D0270		管接头	TIE-IN		2
23	72A0189	ZL20.9.3-1	压板	PLATE		2
24	12B0355	GB3452.1-92	O 形圈	“ O”RING	23.6×3.55	2
25	07C0507		软管总成	HOSE		1
26	07C0557		软管总成	HOSE		1
	12B0620		O 形圈	“ O”RING	26×2	2

27	31C0164	1CG9-18-08OG	可调接头	TIE-IN		1
	12B0631		O 形圈	“ O”RING	17.12×2.62	1
28	31C0165	1CG9-30-12OG	可调接头	TIE-IN		1
	12B0599		O 形圈	“ O”RING	23.47×2.62	1
29	00B0085		螺栓	BOLT	M8×25-8.8-ZN.D	4
30	06B0006		垫圈	WASHER	8	4

15E0122 工作液压系统

HYDRAULIC SYSTEM

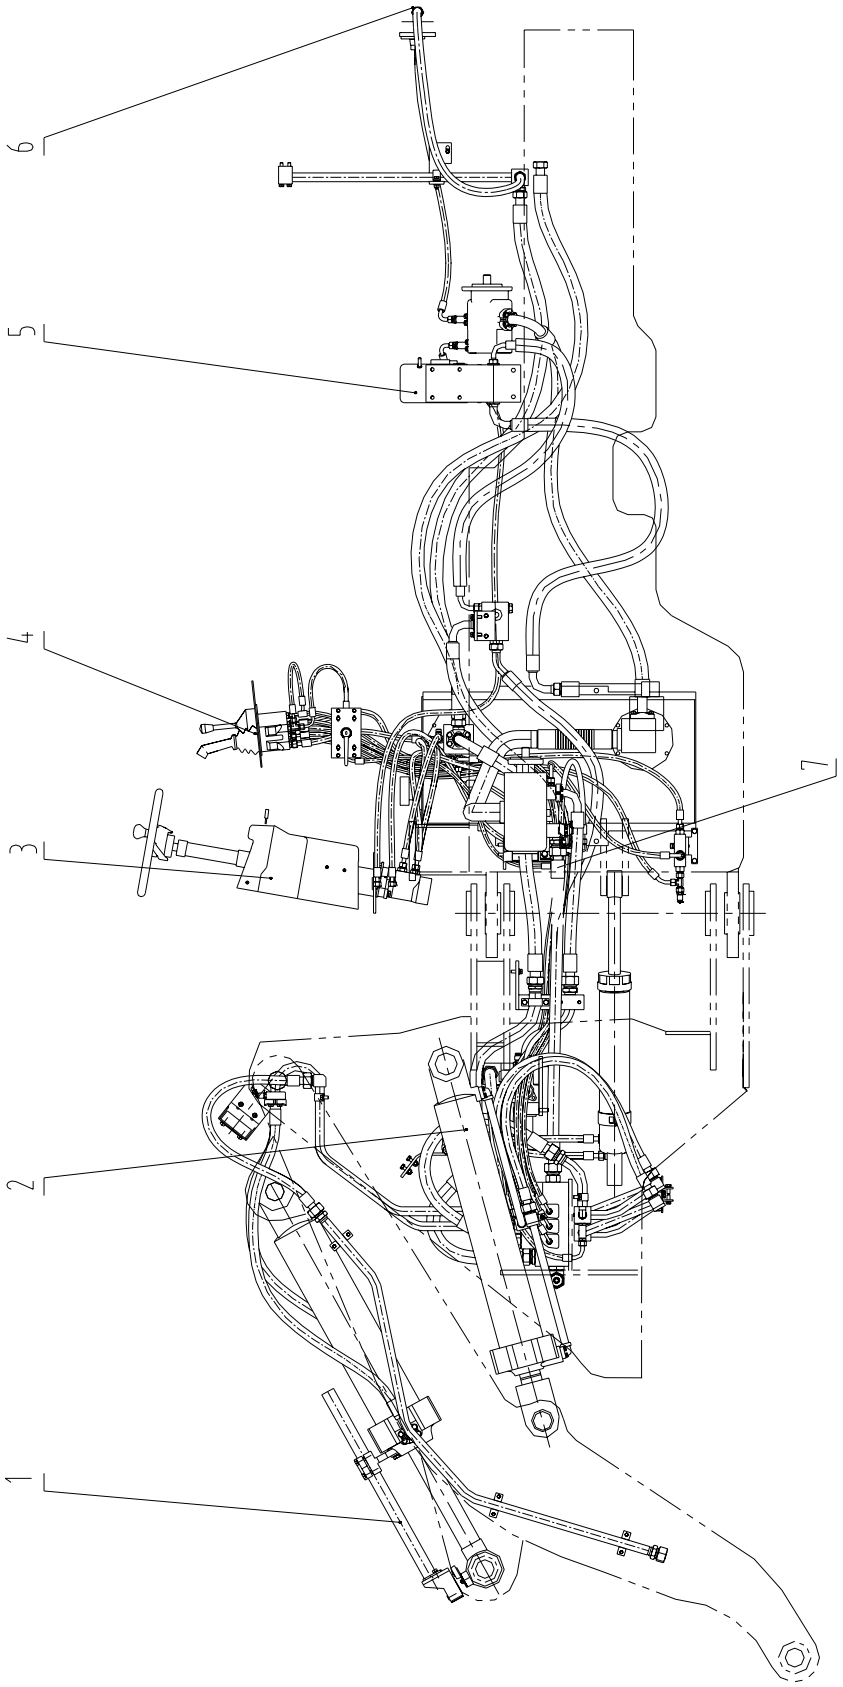


15E0122 工作液压系统 HYDRAULIC SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	44C0046		自动复位系统	BUCKET INDICATOR		1
2	00C0306		工作液压系统管路	HYDRAULIC SYSTEM		1
3	00C0424		转向液压系统管路	STEERING SYSTEM		1
4	00C0316		先导液压系统管路	PILOT SYSTEM		1
5	00C0381		应急转向系统	EMERGENCY STEERING SYSTEM		1
6	00C0317		散热系统管路	COOLING SYSTEM		1
7	00C0508		泄荷阀管路	UNLOAD SYSTEM		1

00C0423 流量放大阀管路

STEERING CONTROL VALVE LINE

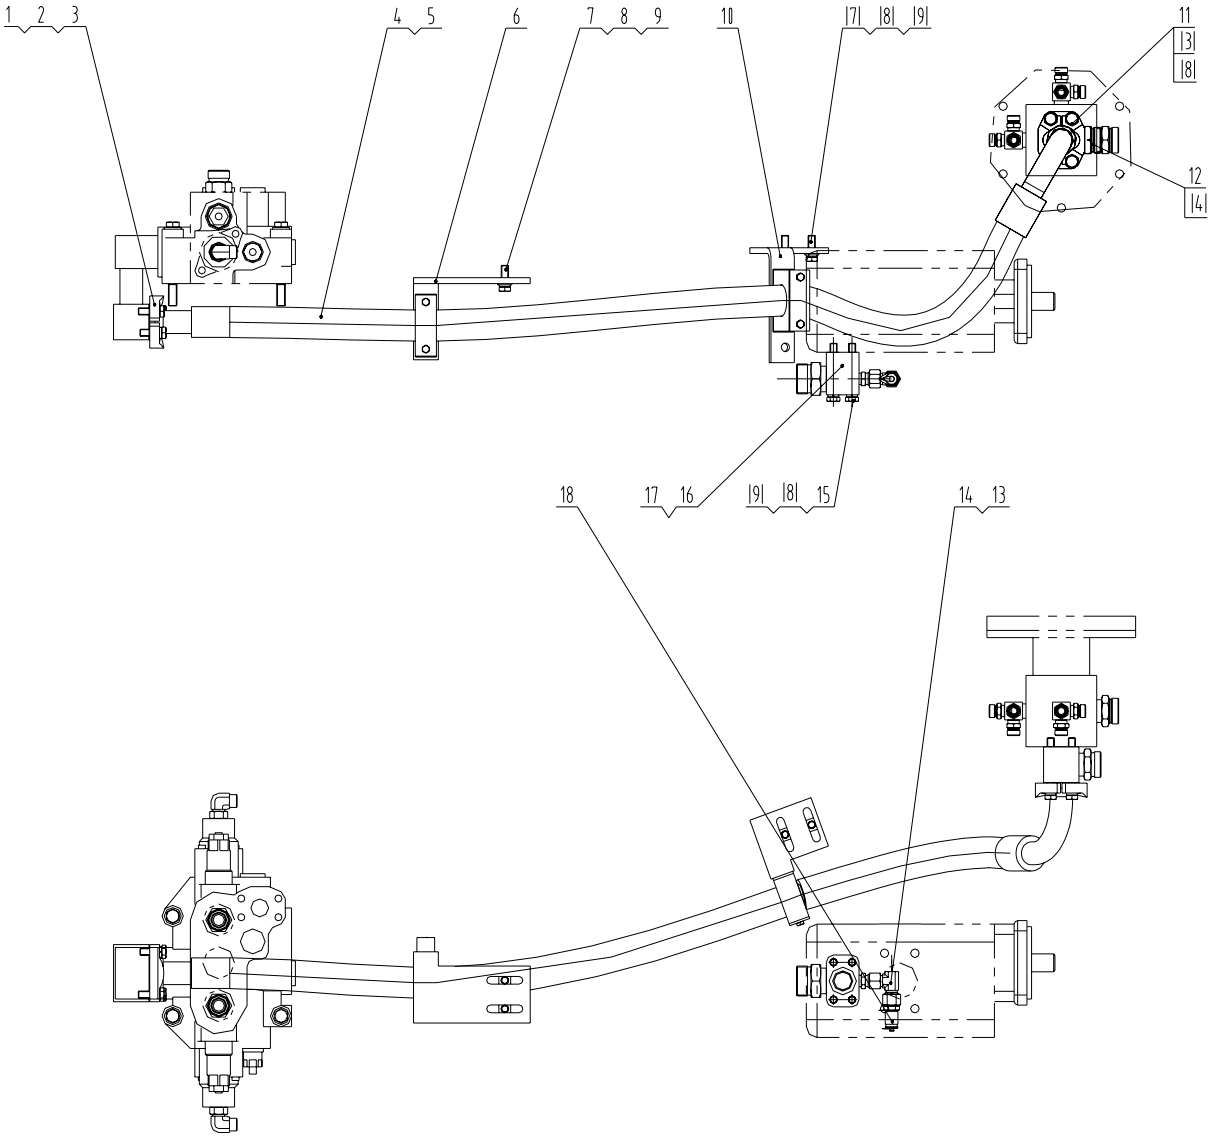

1 2 3
4 5
6
7 8 9
10
17 8 9
11
13
8
12
14
17 16
9 8 15
18
14 13

00C0423 流量放大阀管路 STEERING CONTROL VALVE LINE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	00B0017	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×30-8.8-ZN.D	4
2	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	8
3	72A0035	ZL50C.10.9-1	压板	PLATE		2
4	12B0287	GB3452.1-92	O 形圈	“O”-RING	36.5×3.55	2
5	07C0504		软管总成	HOSE		1
6	17D0210		管夹总成	PIN		1
7	00B0019	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	8
8	06B0002	GB93-87	垫圈	BOLT	10	16
9	06B0001	GB97.1-85	垫圈	BOLT	10-140HV-ZN.D	4
10	17D0146		管夹总成	PIN		1
11	01B0033	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×80-8.8-ZN.D	4
12	15D0278		接头	CONNECTOR		1
13	12B0616	GB3452.1-92	O 形圈	“O”-RING	10.0×1.5	1
14	31C0102		弯接头	CONNECTOR		1
15	01B0083	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10×60-8.8-ZN.D	4
16	15D0308		接头	TIE-IN		1
17	12B0251	GB3452.1-92	O 形圈	“O”-RING	30×3.55	1
18	44C0114	SMK20-12L-PK	测压接头	TIE-IN		1

00C0424 转向液压系统管路

HYDRAULIC SYSTEM

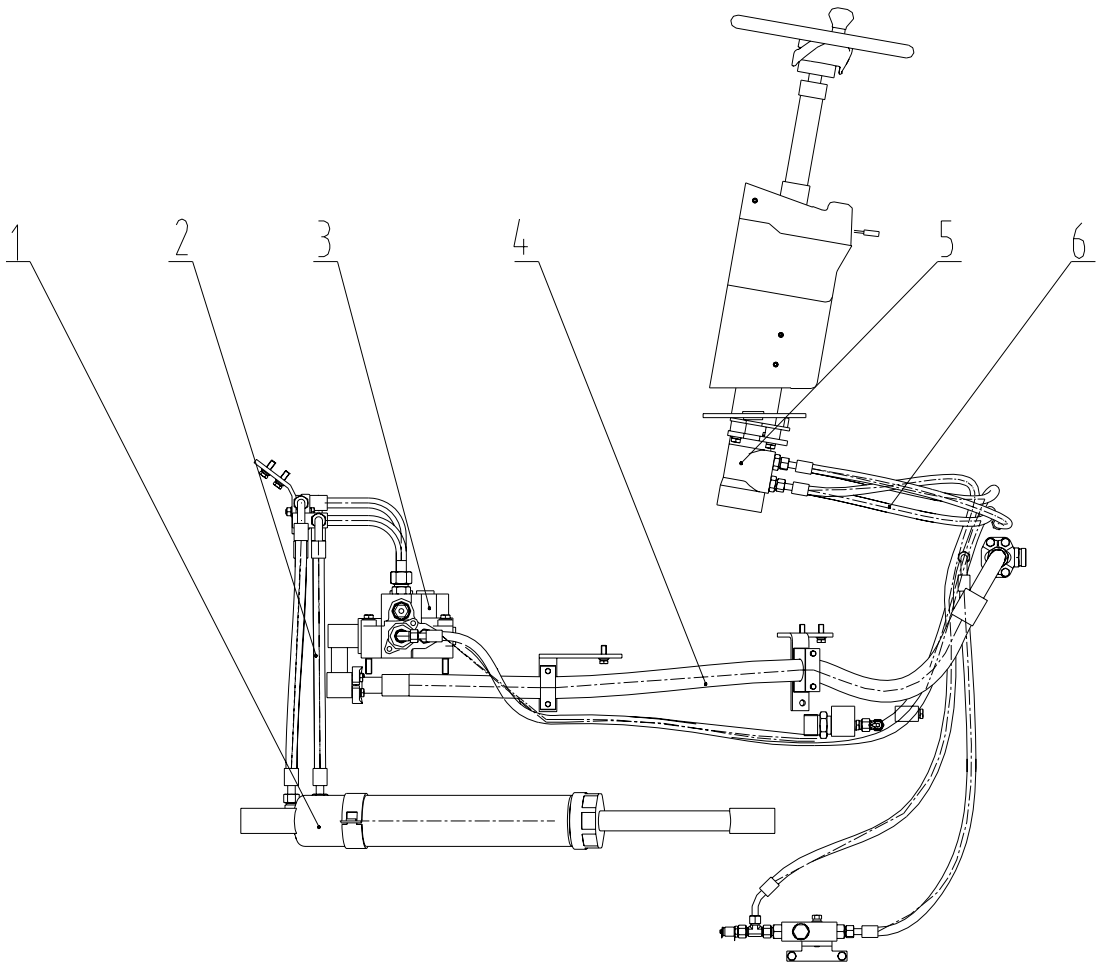


00C0424 转向液压系统管路 HYDRAULIC SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE	规格 SIZE	数量 Q'TY
1	10C0055	ZL30.9.2A	转向油缸 STEERING CYLINDER		2
2	00C0318		转向油缸管路 STEERING CYLINDER LINE		1
3	12C0423		流量放大阀安装总成 STEERING CONTROL VALVE ASSEM		1
4	00C0423		流量放大阀管路 STEERING CONTROL VALVE LINE		1
5	44C0135		方向机安装总成 STEERING CONTROL GROUP		1
6	00C0425		转向控制管路 STEERING CONTROL LINE		1

00C0425 转向控制管路

STEERING CYLINDER LINE

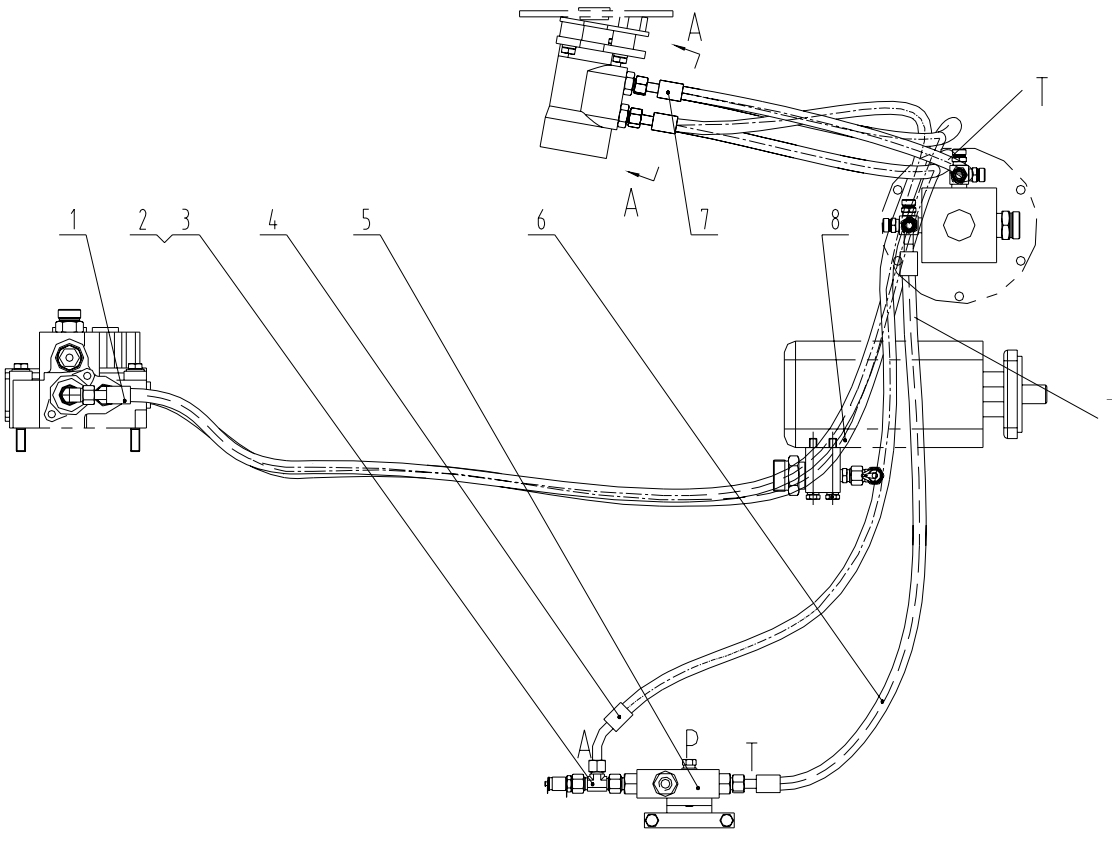


00C0425 转向控制管路 STEERING CYLINDER LINE

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	06C1371		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
2	44C0114	SMK20-12L-PK	测压接头	JOINT		1
3	32C0122	CC-18	三通接头	TIE-IN		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
4	06C1372		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
5	44C0143		减压阀安装总成	REDUCTION VALVE		1
6	06C1374		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
7	06C1375		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1
8	06C1376		软管总成	HOSE		1
	12B0642		O 形圈	“ O”RING	10.0×1.5	1

00C0381 应急转向管路

EMERGENCY STEERING SYSTEM

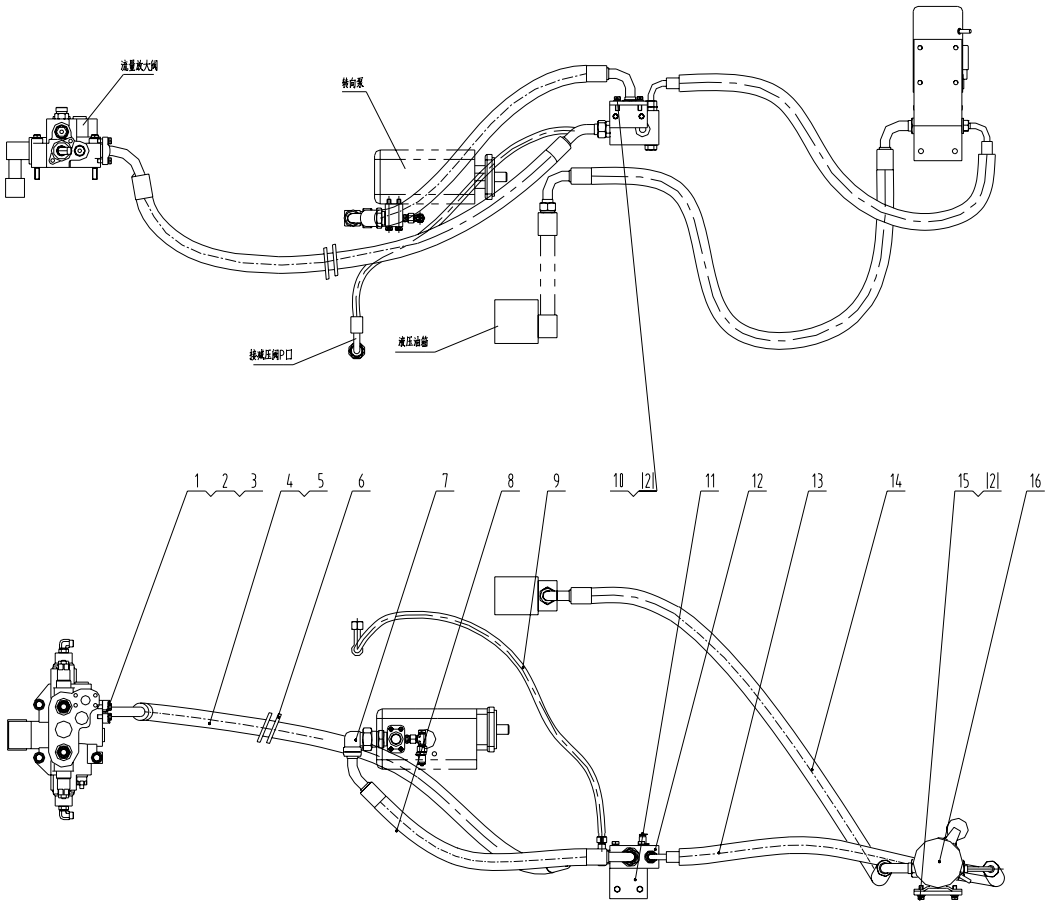


00C0381 应急转向管路 EMERGENCY STEERING SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q’TY
1	00B0017	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12*30-8.8-ZN.D	4
2	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	8
3	72A0035	ZL50C.10.9-1	压板	PLATE		1
4	07C0610		软管总成	HOSE		1
5	12B0251	GB3452.1-92	O 形圈	“ O’ RING	30×3.55	1
6	37B0004		尼龙扎带	CLIP	ZD200*5	2
7	31C0197	2D9-30-42	接头	CONNECTOR		1
8	07C0611		软管总成	HOSE		1

9	06C2154		软管总成	HOSE		1
10	00B0011	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12*25-8.8-ZN.D	2
11	14A2771		弯板	PLATE		1
12	12C0640		单向阀安装总成	CHECK VALVE		1
13	06C1592		软管总成	HOSE		1
14	07C0612		软管总成	HOSE		1
15	00B0035	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12*35-8.8-ZN.D	2
16	11C0260		应急泵安装总成	EMERGENCY PUMP		1

11C0260 应急泵安装总成

EMERGENCY PUMP ASSEMBLY

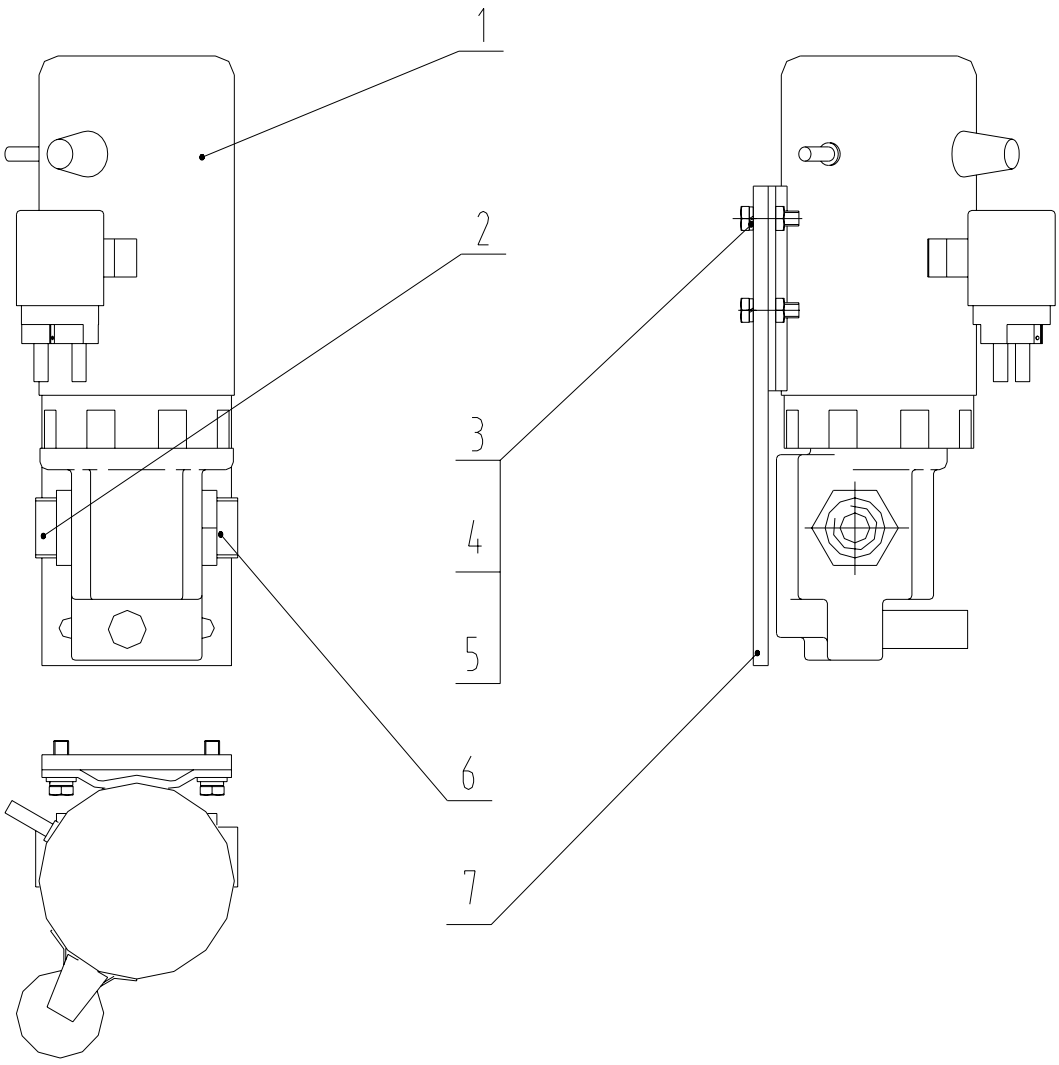


11C0260 应急泵安装总成 EMERGENCY PUMP ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	11C0255	12647-00	电动泵	PUMP		1
2	30C0364	1C0-22-08	接头	CONNECTOR		1
3	03B0053	GB6170-86	螺母	NUT		4
4	00B0012	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10*25-8.8-ZN.D	4
5	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	4
6	30C0168	1C0-30-08	接头	CONNECTOR		1
7	14A2772	2D9	板	PLATE		1

12C0640 单向阀安装总成

CHECK VALVE ASSEMBLY

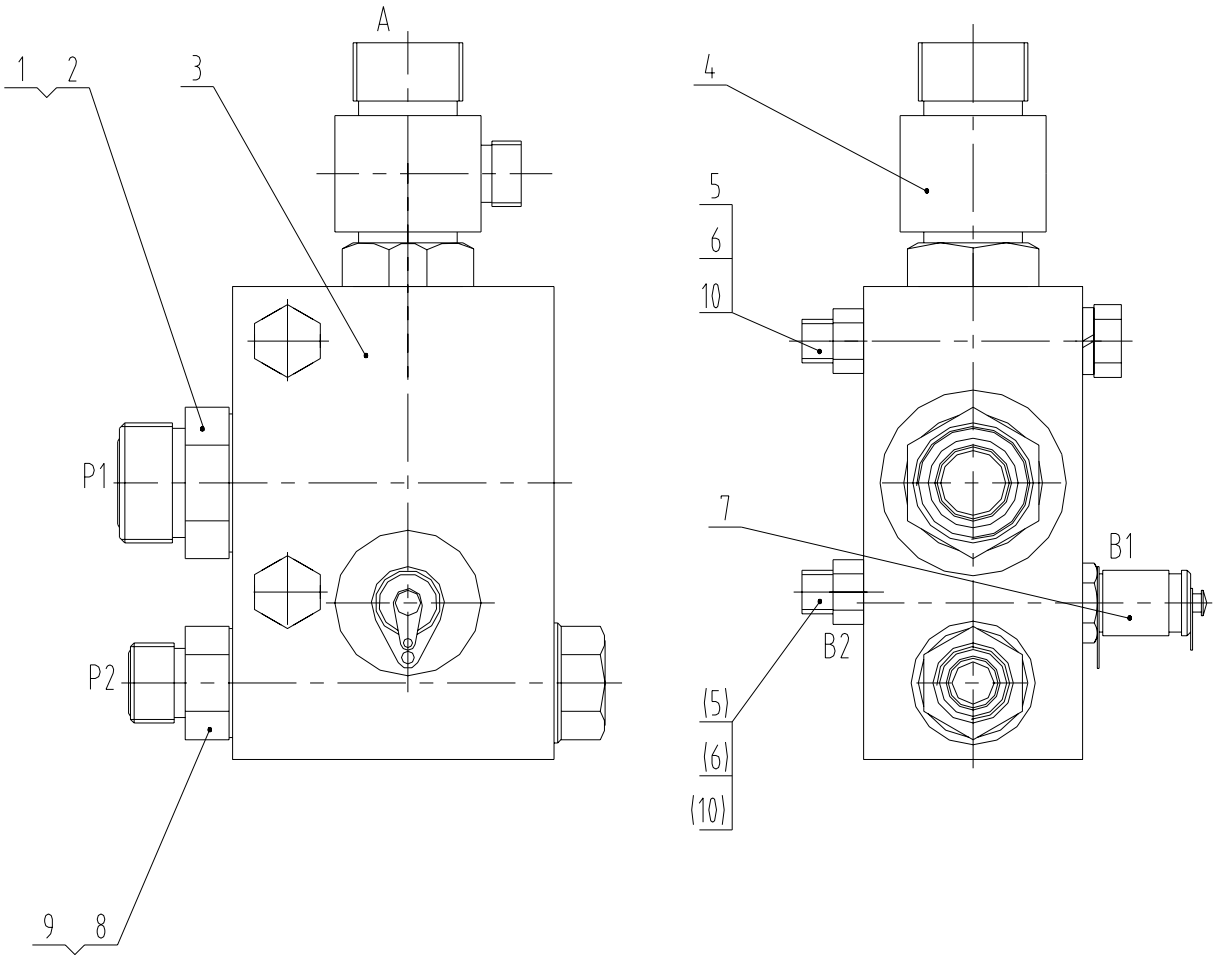

12C0640 单向阀安装总成 CHECK VALVE ASSEMBLY


序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	00A1374		接头	CONNECTOR		1
2	06B0249	JB982-88	垫圈	WASHER	30	1
3	12C0570		单向阀组	CHECK VALVE		1
4	32C0210		可调三通接头	CONNECTOR		1
5	01B0012	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12*80-8.8-ZN.D	2
6	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	2
7	44C0022	SMK20-M14*1.5-PC	测压接头	JOINT		1
8	06B0053	JB982-88	垫圈	WASHER	22	1

9	00A1375		接头	CONNECTOR		1
10	03B0003	GB6170-86	螺母	NUT	M12-8.-ZN.D	1

制动系统 BRAKE SYSTEM


20E0106 制动系统

SERVICE BRAKE SYSTEM

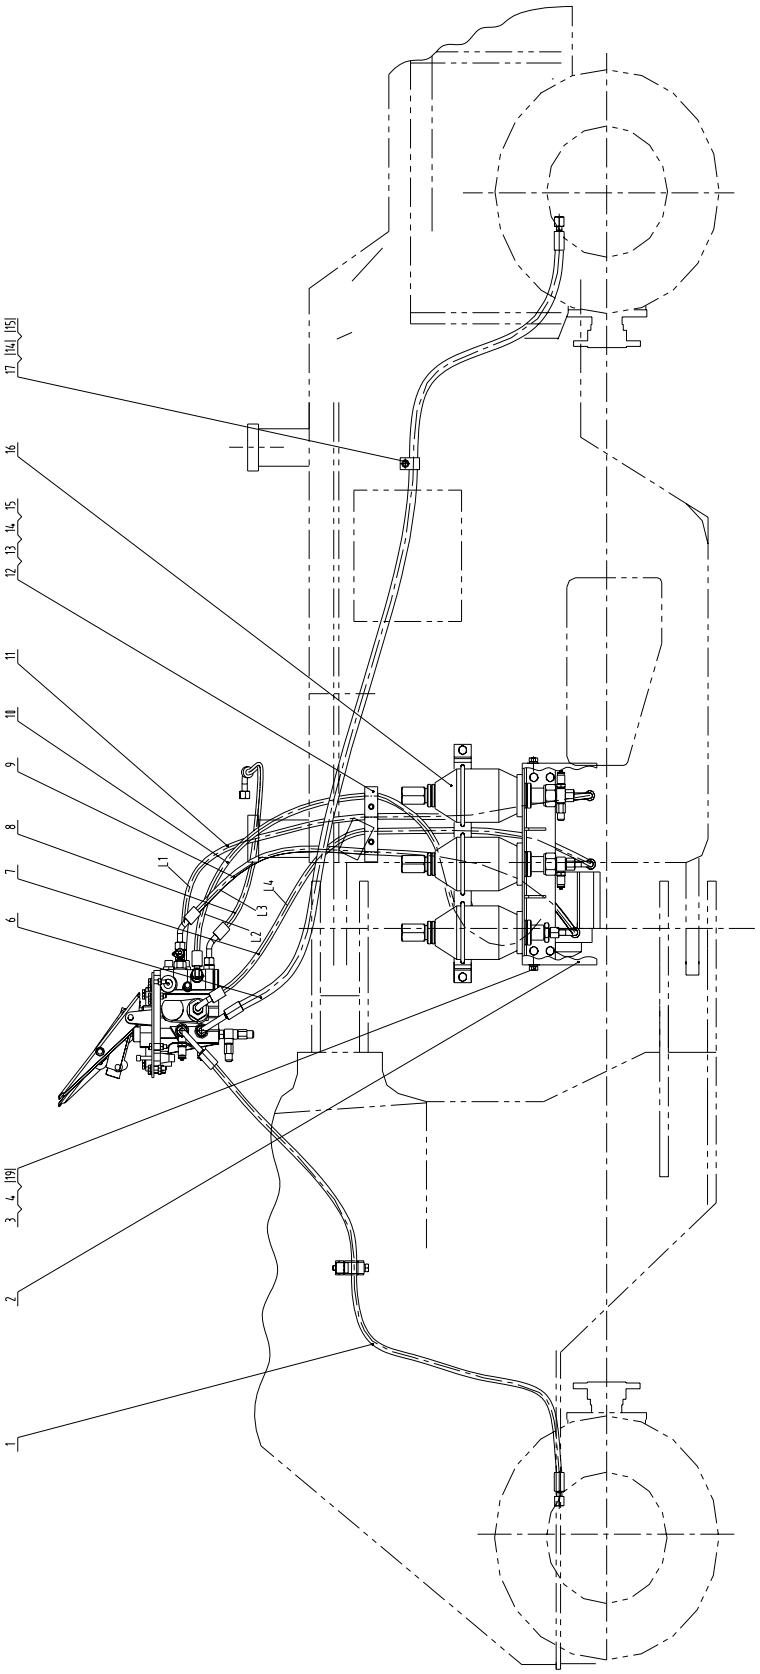

20E0106 制动系统

SERVICE BRAKE SYSTEM

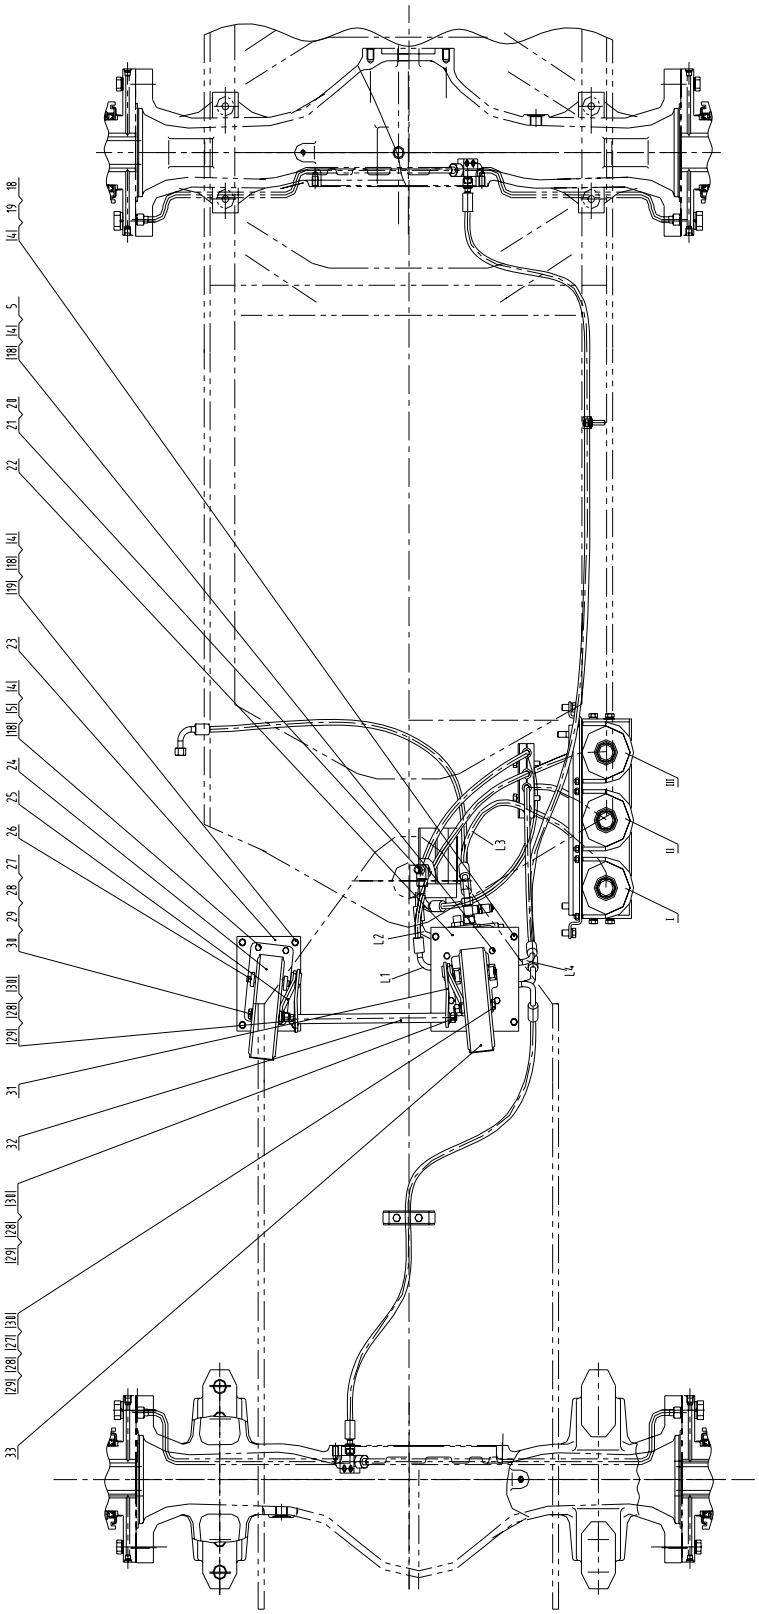


20E0106 制动系统 SERVICE BRAKE SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	06C0037	ZL50G.12.11	φ 10 高压软管	HOSE	I-10-160	1
2	45D0251		罩板总成	PLATE		1
3	00B0085	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×25-8.8-ZN.D	4
4	06B0006	GB93-87	垫圈 8	WASHER	8	20
5	03B0021	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-ZN.D	8
6	06C0035	ZL50G.12.9	φ 10 高压软管	HOSE	I-10-160	1
7	06C1445		软管总成	HOSE		1
	12B0616		"O"形圈	" O" RING	10.0×1.5	2
8	06C1363		软管总成	HOSE		1
	12B0616		"O"形圈	" O" RING	10.0×1.5	2
9	06C1530		软管总成	HOSE		1
	12B0616		"O"形圈	" O" RING	10.0×1.5	2
10	06C1364		软管总成	HOSE		1
	12B0616		"O"形圈	" O" RING	10.0×1.5	2
11	06C1360		软管总成	HOSE		1
	12B0616		"O"形圈	" O" RING	10.0×1.5	2
12	17B0014	ZL50G.9-1	管夹	CLAMP		2
13	10A0177	ZL50G.9-2	板	PLATE		1
14	00B0004	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×50-8.8-ZN.D	2
15	06B0002	GB93-87	垫圈 10	WASHER	10	2
16	45C0056		蓄能器总成	ACCUMULATOR ASSM		1
17	88A0159	1S0994	管夹	CLAMP		1
18	00B0102	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×35-8.8-ZN.D	16
19	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	12
20	30B0139	420 02 1 014 (11.5MPA)	压力开关	JOINT		1
21	32C0148		三通接头	TEE		1
22	11A0504		制动阀安装板(1)	PLATE		1
23	11A1201		踏板安装板	PEDAL PLATE		1
24	13C0146	LT20MKA-1X/000H/00	踏板	PEDAL		1
25	00D1120		右联板	PLATE		1
26	60A0604		销轴	COTTER PIN		1
27	01B0142	GB5782-86	螺栓	BOLT	M12×90-8.8-ZN.D	2
28	03B0003	GB6170-86	螺母	NUT	M12-8-ZN.D	4
29	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	4

30	06B0008	GB93-87	垫圈 12	WASHER	12	4
31	00D1121		左联板	PLATE		1
32	61A0393		轴	PIN		1
33	45C0057		制动阀安装总成	BRAKE VALVE ASSM		1

45C0057 制动阀安装总成

BRAKE VALVE ASSEM

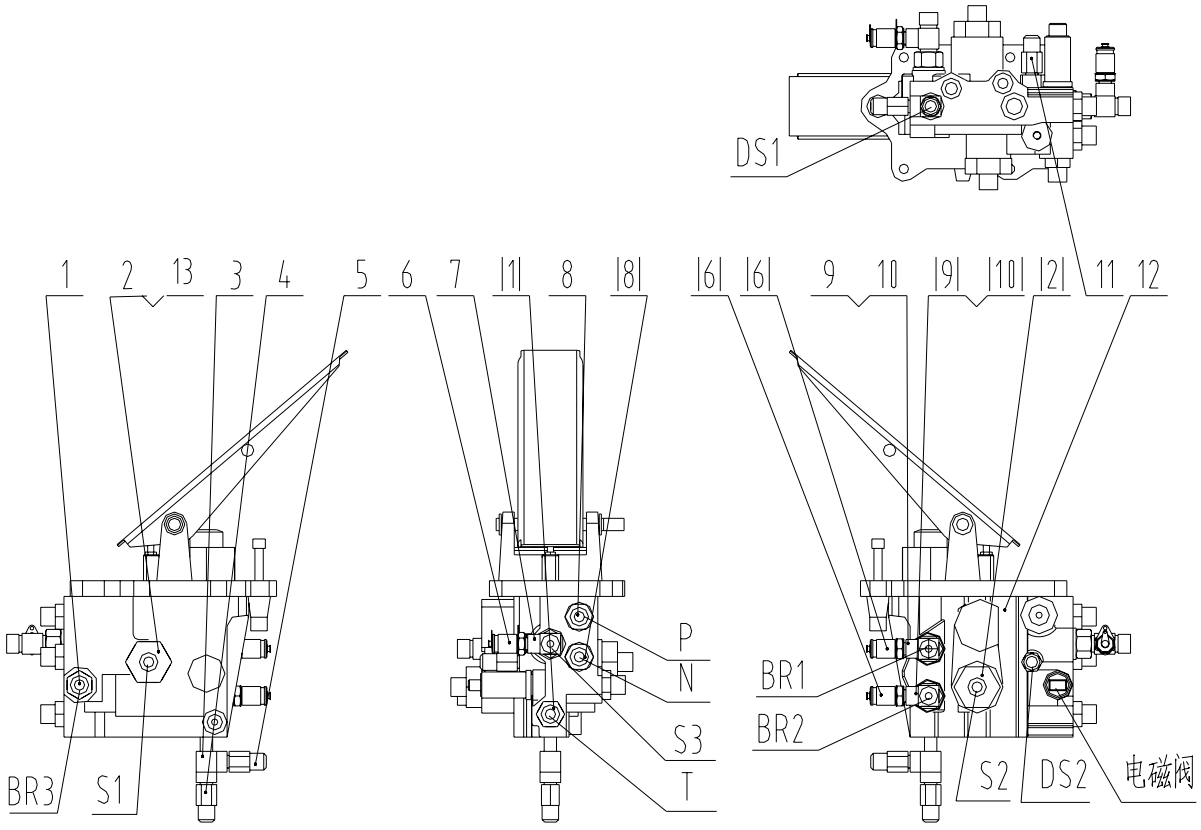


45C0057 制动阀安装总成 BRAKE VALVE ASSEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	30C0221 12B0643	1CM-18-16WD	接头 O形圈	JOINT “ O” RING	8.0×1.5	2 2
2	00A1203		接头	JOINT		2
3	32C0106		三通接头	TEE	6-140HV-ZN.D	1
4	30B0181		压力开关	PRESSURE SWITCH	0166-407-02-1-026 (0.5MPA)	1
5	30B0177		压力开关	PRESSURE	411 02 1 042 (1.5MPA)	1

				SWITCH		
6	13C0074		测压接头	JOINT	SMK20-1/8NPT-PD	3
7	32C0134		三通接头	TEE		1
8	30C0184	1CM-18WD	接头	JOINT		2
	12B0642		O形圈	“ O”RING	10.0×1.5	2
9	32C0138		三通接头	TEE		2
10	12B0285	GB3452.1-92	O形圈	“ O”RING	10.6×1.8	2
11	30B0182		压力开关	PRESSURE SWITCH	0171-460-02-1-002F 100(10MP A)	1
12	12C0360		制动阀	BRAKE VALVE	LT17MFEA-41/060-1 50RAG24C4FOE/02 M14-S012	1
13	06B0054		垫圈	WASHER	33	2

45C0056 蓄能器总成

ACCUMULATOR ASSEM

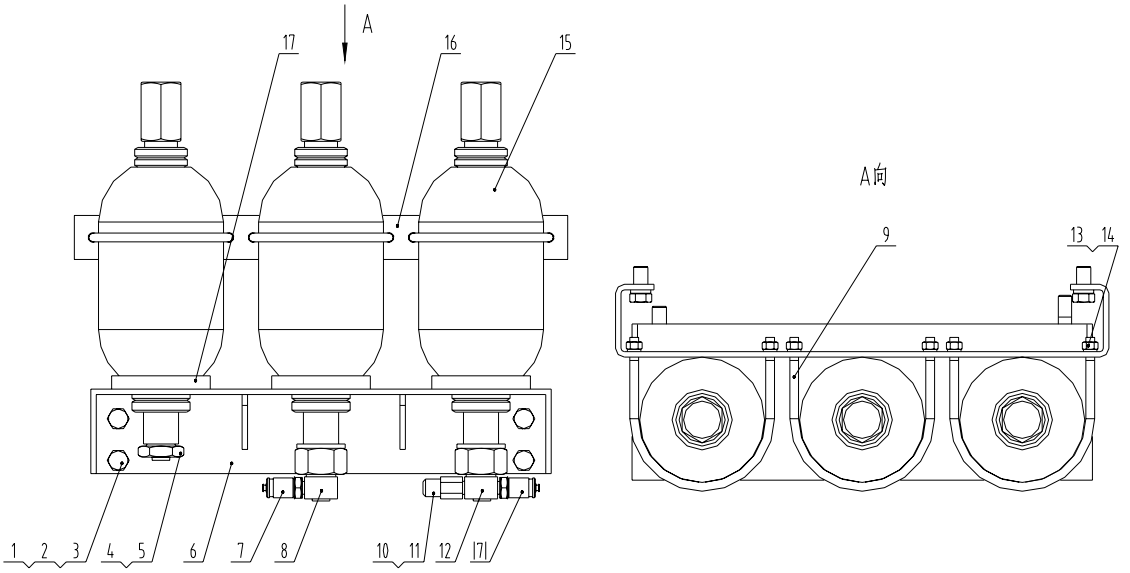

45C0056 蓄能器总成 ACCUMULATOR ASSEM


序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	00B0017	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×30-8.8-ZN.D6	6
2	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	6
3	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	6
4	30C0222	1CM-18-27WD	接头	TIE-IN		1
	12B0502		O 形圈		15×2.0	1

				“ O” RING		
5	06B0055	JB982-77	垫圈	WASHER	27	1
6	02D1506		支架总成	BRACKET		1
7	13C0074		测压接头	JOINT	SMK20-1/8NPT-PD	2
8	32C0150		三通接头	TEE		1
9	02B0006	ZL50G.12.2-3	U 型螺栓	U-BOLT		3
10	30B0138		压力开关	PRESSURE CH	460 02 1 MPA)	1
11	06B0083	JB982-77	垫圈	WASHER	12	1
12	33C0033		四通接头	JOINT		1
13	03B0021	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-ZN.D	6
14	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	6
15	15C0015	XNQ1-L1/31.5-H	蓄能器	ACCUMULATO		3
16	21A2052		固定板	PLATE		1
17	17B0006	ZL50G.12.2-2	橡胶垫	RUBBER PLATE		3

车架和工作装置 SHEET METAL SYSTEM

30E0102 前车架总成

FRONT FRAME

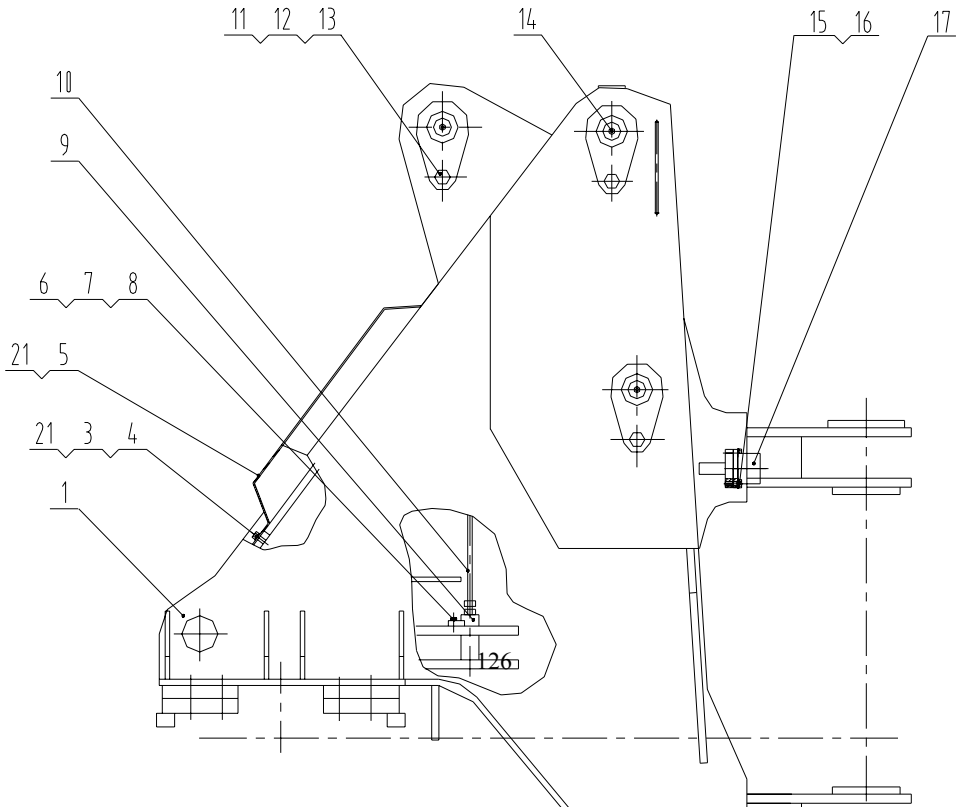


30E0102 前车架总成 FRONT FRAME

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	30D0189		前车架	FRONT FRAME		1
2	01B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×20-8.8-ZN.D	4
3	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	4
4	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	4
5	43D0187		前罩	PLATE		1
6	14A0126	ZL40B.8-2	卡板	PLATE		2
7	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	4
8	00B0011	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×25-8.8-ZN.D	4
9	60A0068		后转向销	PIN		2
10	00C0147		黄油管路	TUBE		1
11	06B0019	GB93-87	垫圈	WASHER	20	5
12	00B0055	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×40-8.8-ZN.D	5
13	06B0016	GB97.1-85	垫圈	WASHER	20-140HV-ZN.D	5
14	10B0051	GB1153-89	油杯45°	FITTING		5
15	00B0020	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×30-8.8-ZN.D	4
16	06B0006	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8	4
17	34C0035		缓冲块	DEAD BLOCK		2
18	11D0084	ZL30.8.6	动臂缸销	PIN		4
19	11D0085	ZL30.8.9	转斗缸销	PIN		1
20	17A0884		限位块	BLOCK		4
21	43D0250		前罩	PLATE		1

30E0103 后车架总成

REAR FRAME

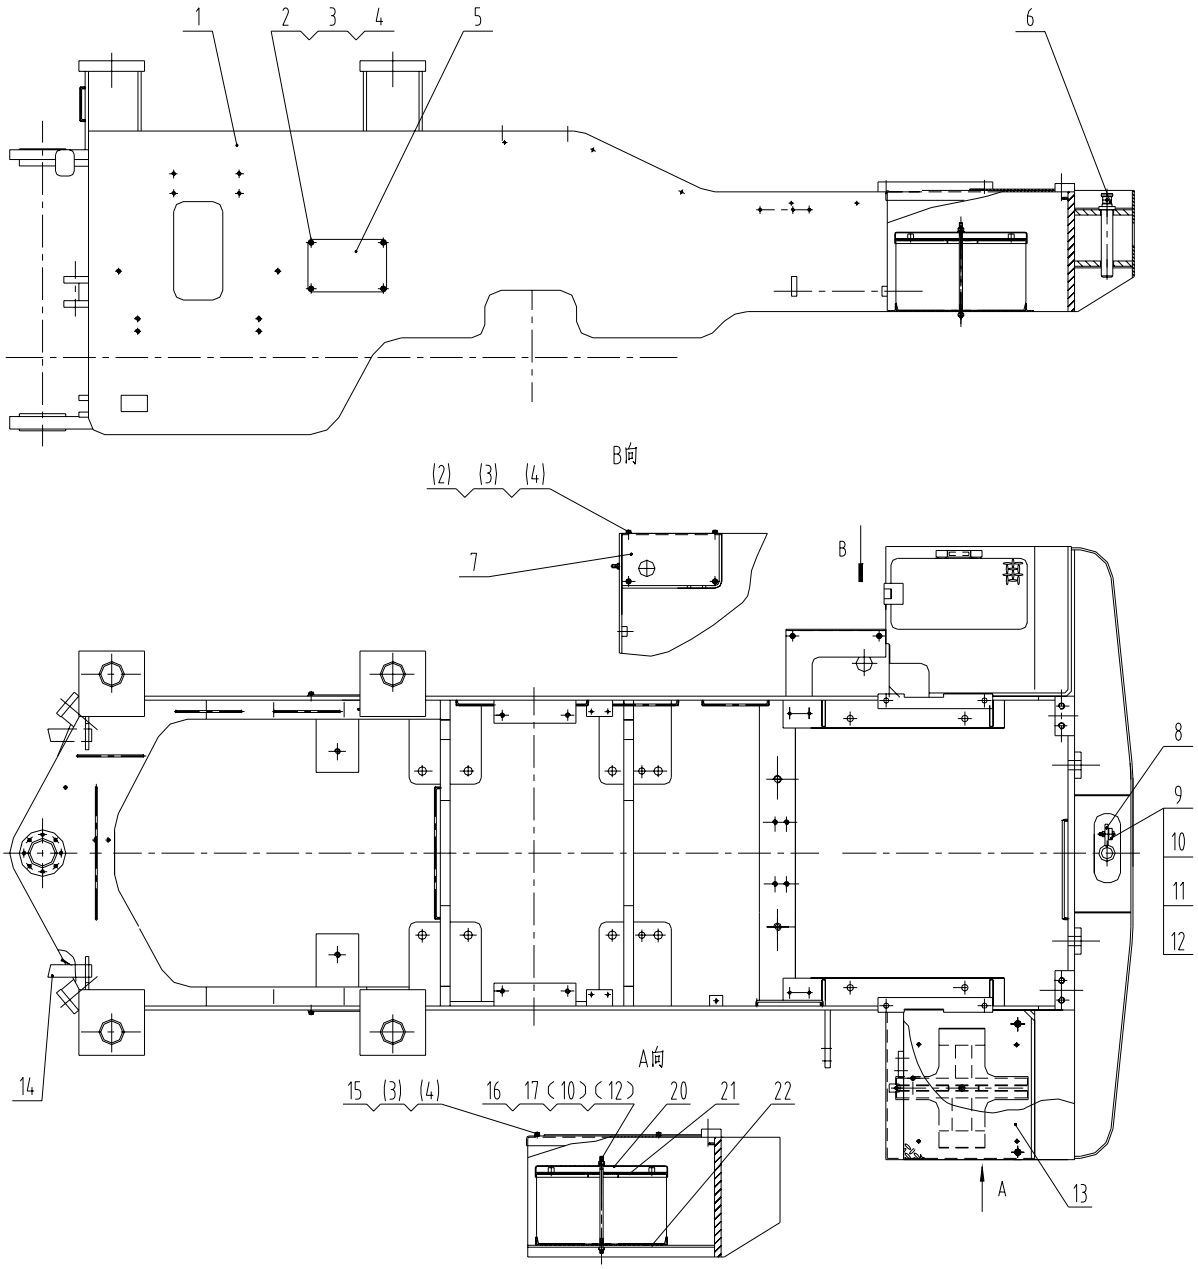



30E0103 后车架总成 REAR FRAME


序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	30D0190		后车架	REAR FRAME		1
2	01B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×20-8.8-ZN.D	12
3	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	15
4	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	15
5	10A1447		挡板	PLATE		2
6	11D0275		牵引销	PIN		1
7	21A1845		盖板	PLATE		1
8	14A0027	ZL50C.8-9A	限位板	BLOCK		1
9	55A0028	ZL50C.8-23	管垫	WASHER		1
10	03B0053	GB6170-86	螺母	NUT	M10-8-ZN.D	2
11	00B0029	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×40-8.8-ZN.D	1
12	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	2
13	36D0190		左盖板	PLATE		1
14	18A0210	ZL30.8-9	限位块	PLATE		2
15	00B0020	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×30-8.8-ZN.D	3
16	88A0363		螺杆	BOLT		1
17	06B0030	GB96-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	1
20	36D0127		压盖	PLATE		1
21	82A0226		橡胶上垫板	PLATE		2
22	82A0224		橡胶下垫板	PLATE		2


30E0104 铰接总成

CONNECTING ASSEMBLY

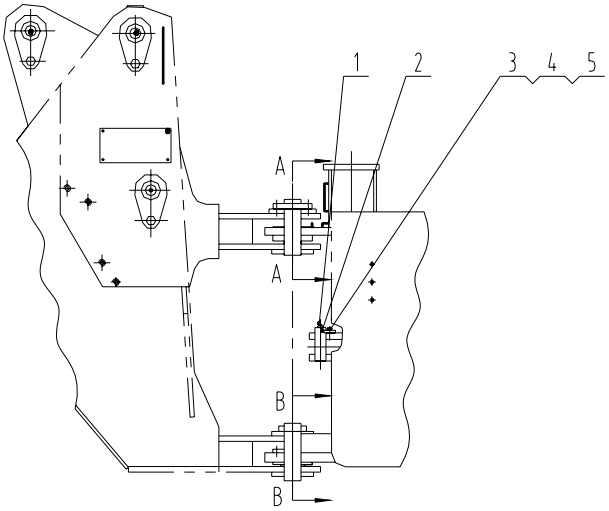

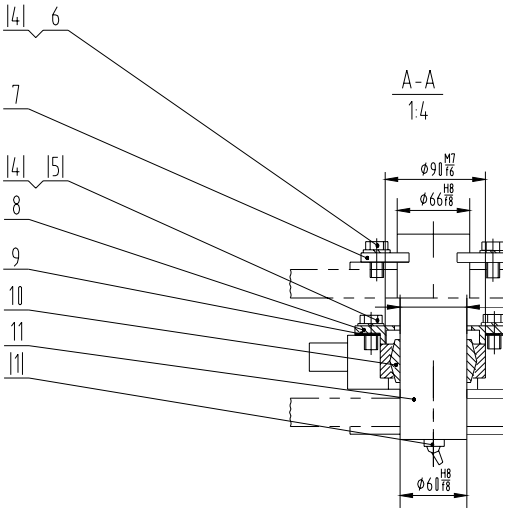

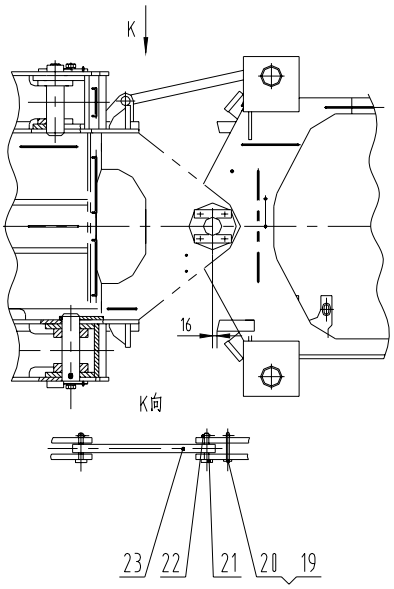

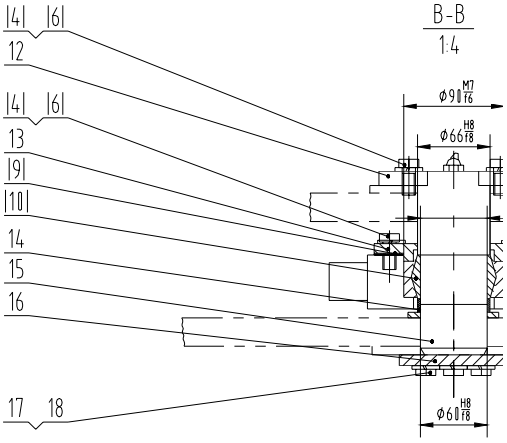


30E0104 铰接总成 CONNECTING ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	10B0051	GB1153-89	油杯	OIL CUP	45°M10×1	3
2	60A0068	ZL40B.8-6	后转向销	PIN		2
3	14A0126	ZL40B.8-2	卡板	PLATE		4
4	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	36
5	00B0011	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×25-8.8-ZN.D	24
6	00B0017	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×30-8.8-ZN.D	12
7	14A0161	ZL40B.8-27	档板	PLATE		2
8	53A0057	ZL40B.8-26	轴承盖	COVER		1
9	57A0053	ZL40B.8-20	调整垫片	PILLOW		2
10	25B0004	GB/T9163-2001	关节轴承	BEARING	GE60ES60×90×44	2
11	60A0186	ZL30.8-1	上铰接销轴	BIN		1
12	14A1172		压板	PLATE		2
13	53A0056	ZL40B.8-19	轴承盖	COVER		1
14	56A0060	ZL40B.8-21	垫圈	WASHER		1
15	60A0078	ZL40B.8-22A	下铰接销轴	PIN		1
16	56A0172		垫板	PLATE		1
17	06B0013	GB93-87	垫圈	WASHER	14	3
18	00B0120	GB5786-86	螺栓	BOLT	M14×1.5×30-8.8-ZN.D	3
19	60A0178	ZL20.8-22	插销	PIN		1
20	08B0005	GB91-86	销	PIN	4×25-ZN.D	1
21	60A0160	ZL20.8-23	销	PIN		2
22	08B0017	GB91-86	销	PIN	6×60-ZN.D	2
23	17A0243	ZL30.8-8	连杆	POLE		1

45E0114 配重

COUNTERWEIGHT

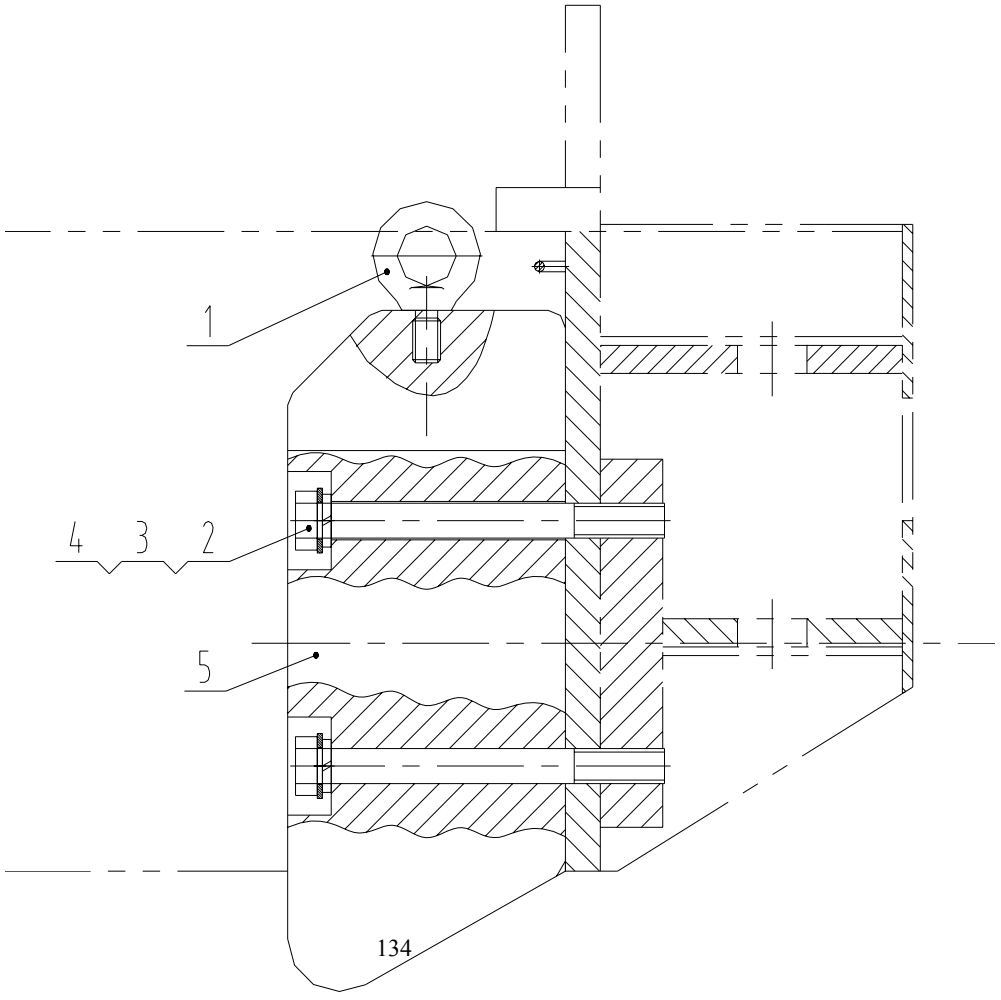


45E0114 配重 COUNTERWEIGHT

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	04B0219	GB825-88	吊环螺钉	BOLT	M16×30	2
2	01B0346	GB5782-86	螺栓	BOLT	M20×200-10.9-ZN.D	4
3	06B0019	GB93-87	垫圈	WASHER		4
4	06B0016	GB97.1-85	垫圈	WASHER	20-140HV-ZN.D	4
5	72A0432		配重	COUNTERWEIGHT		1

32E0051 工作装置

WORKING IMPLEMENT

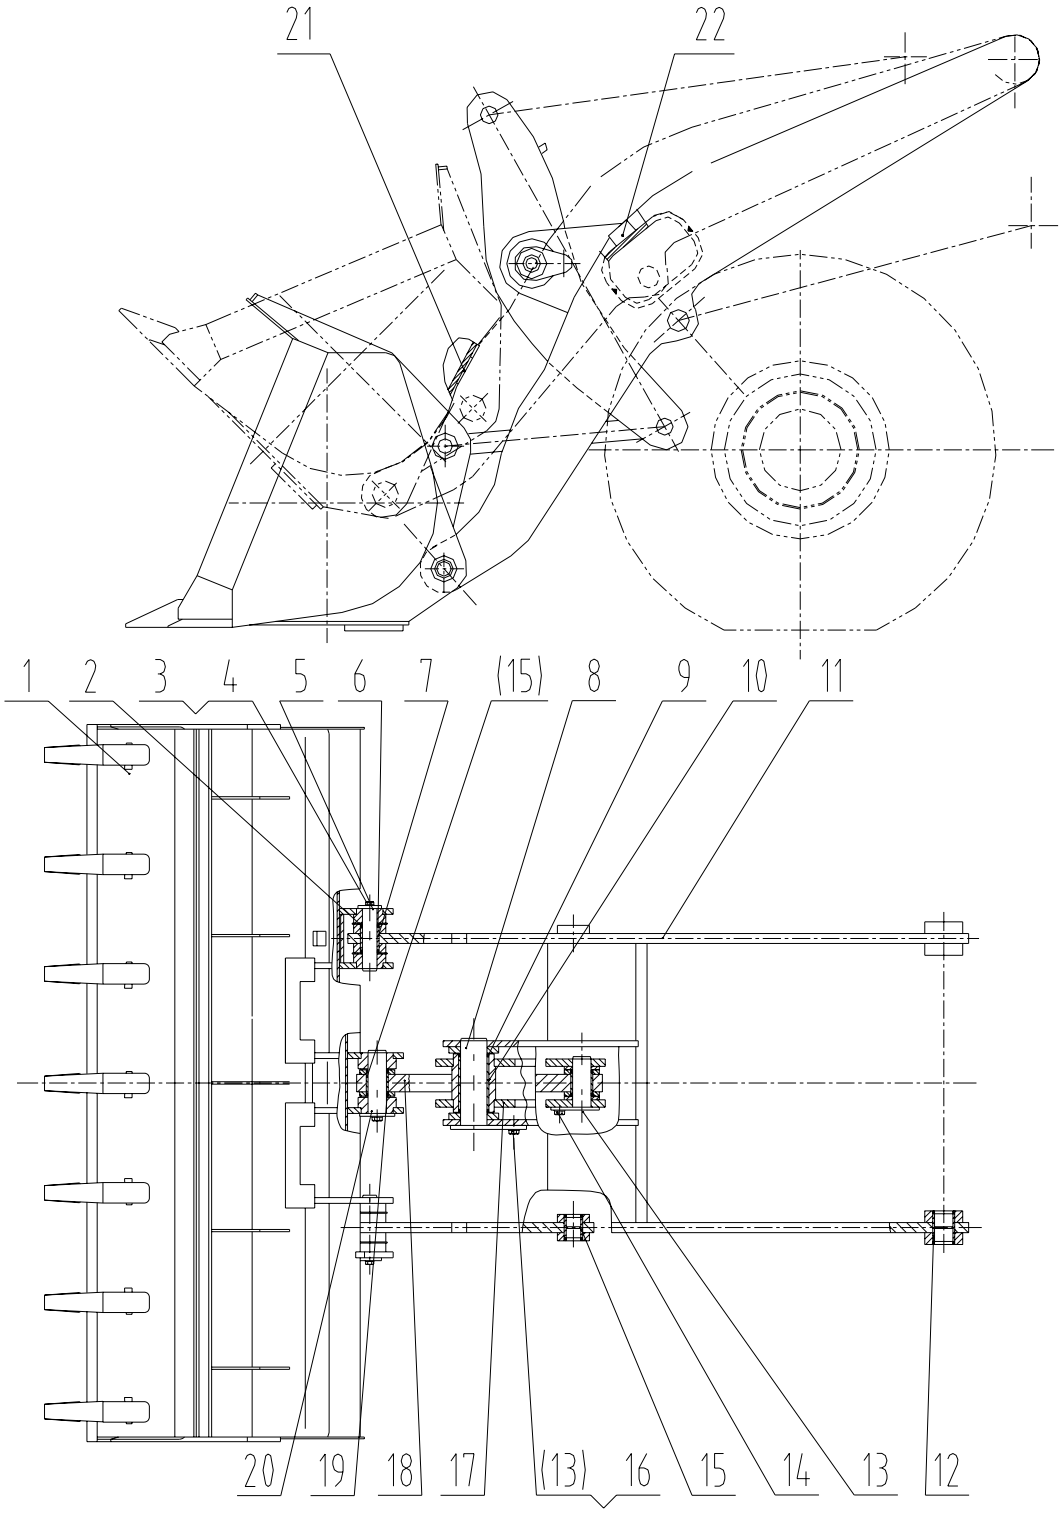


32E0051 工作装置 WORKING IMPLEMENT

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	22D0054	ZL30.11.1	铲斗	BUCKET		1
2	56A0095	ZL20.11-1	垫片	WASHER		4
3	00B0093	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×30-8.8-ZN.D	2
4	06B0012	GB97.1-85	垫圈 D	WASHER	16-140HV-ZN.	2
5	11D0064	ZL30.11.4	斗下销	PIN		2
6	34C0034	ZL20.11.3	密封圈	SEAL		4
7	55A0283	ZL30.11-6	衬套	BUSHING		2
8	11D0063	ZL30.11.2	摇臂中销	PIN		1
9	35C0003	ZL50C.11.3	密封圈	SEAL		2
10	55A0280	ZL30.11-1	摇臂轴套	BUSHING		1
11	21D0060		动臂	BOOM		1
12	55A0282	ZL30.11-3	衬套	BUSHING		2
13	10B0051	GB1153-89	油杯	FITTING		6
14	00B0055	GB5783-86	螺栓	BOLT	M20×40-8.8-ZN.D	3
15	55A0281	ZL30.11-2	衬套	BUSHING		4
16	06B0016	GB97.1-85	垫圈	WASHER	20-140HV-ZN.D	4
17	21D0035		摇臂	ARM		1
18	16D0073	ZL30.11.7	拉杆	STICK		1
19	35C0013	ZL50C.11.10	密封圈	SEAL		14
20	11D0065	ZL30.11.5	拉杆销	PIN		3
21	15A0269	ZL30.11-13	限位块	PLATE		2
22	18A0208	ZL30.11.3A-2	限位块	PLATE		1

43E0008 脚蹬总成

FOOT STEP ASSEMBLY

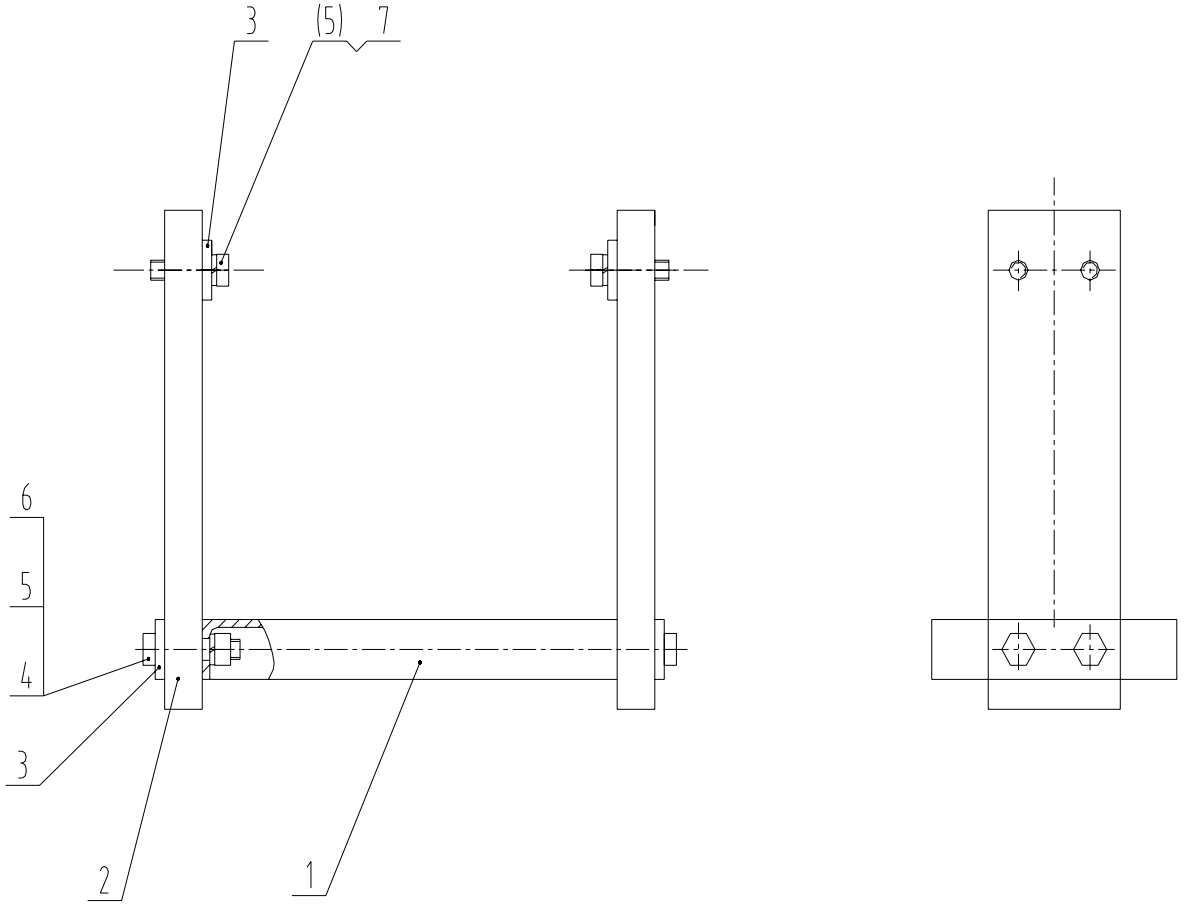

43E0008 脚蹬总成 FOOT STEP ASSEMBLY


序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE	规格 SIZE	数量 Q’TY


1	21A0288		脚踏	FOOT STEP		1
2	84A0157		胶带	ADHESIVE TAPE		2
3	11A0470		夹板	PLYWOOD		4
4	00B0048	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×45-8.8-ZN.D	4
5	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	8
6	03B0053	GB6170-86	螺母	NUT	M10-8-ZN.D	4
7	00B0002	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×35-8.8-ZN.D	4


驾驶室和覆盖件 CAB AND ACCESSORIE


41E0071 驾驶室总成


CAB AS.

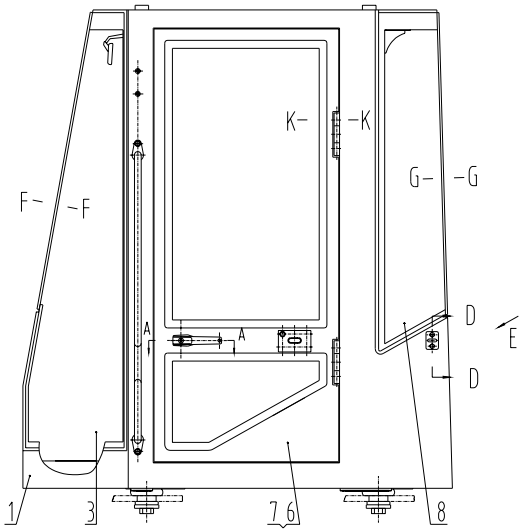

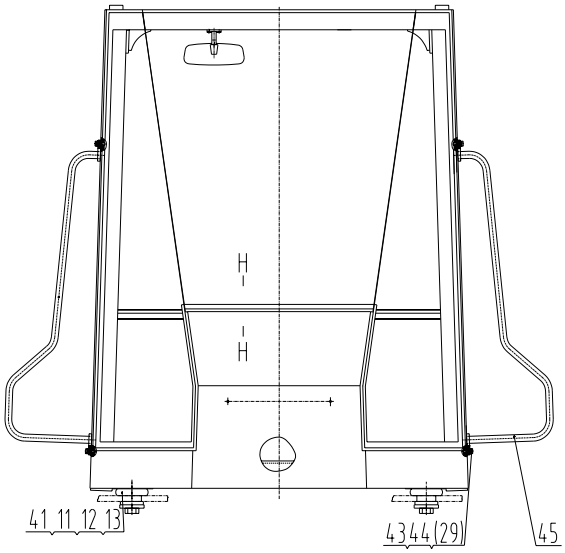

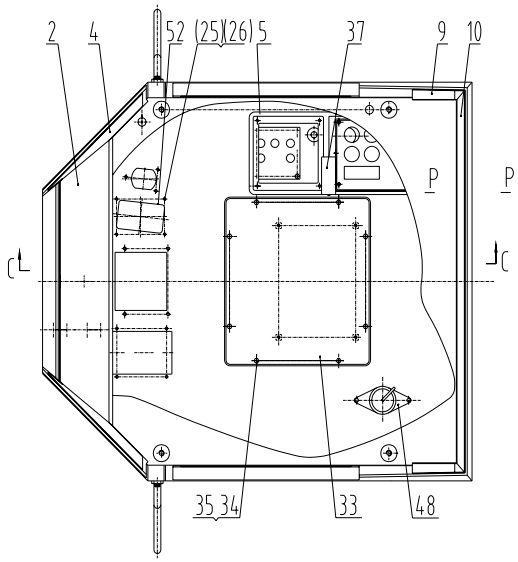

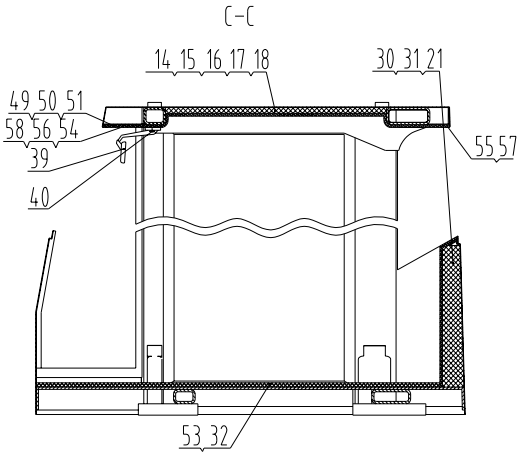

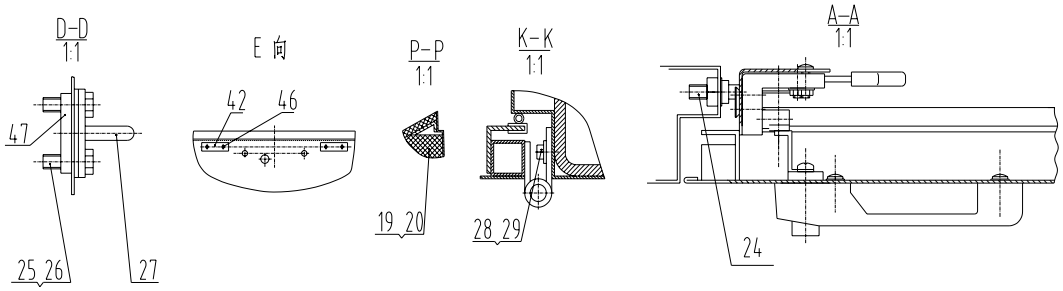


41E0071 驾驶室总成 CAB AS.


序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	23D0492		驾驶室	CAB ASSEMBLY		1
2	87A0173		前玻璃	GLASS		1
3	87A0137		左前玻璃	GLASS		1
4	87A0138		右前玻璃	GLASS		1
5	47C0108		控制箱总成	CONTROL BOX		1
6	47C0063		左门	DOOR GROUP		1
7	47C0064		右门	DOOR GROUP		1
8	87A0214		左后玻璃	GLASS		1
9	87A0215		右后玻璃	GLASS		1
10	87A0234		后玻璃	GLASS		1
11	47C0277		减震器	RUBBER PAD		4
12	56A0209		垫圈	WASHER		4
13	01B0451		螺栓	BOLT	M30×130-8.8-ZN.D	4
14	88A0378		右顶隔热板一	INSULATOR		1
15	88A0375		顶隔热板	INSULATOR		3
16	88A0376		左顶隔热板一	INSULATOR		1
17	88A0377		左顶隔热板二	INSULATOR		1
18	88A0379		右顶隔热板二	INSULATOR		1
19	88A0114		后隔热板	INSULATOR		1
20	88A0116		左后隔热板	INSULATOR		1
21	88A0115		右后隔热板	INSULATOR		1
22	85A0044		玻璃胶 310ML/支	MUCILAGE		1
23	42B0005		西卡玻璃胶	MUCILAGE		1
24	88A0128		NBS502 门锁锁扣	LOCK PIN		2
25	00B0007		螺栓	BOLT	M8×16-8.8-ZN.D	4
26	06B0005		垫圈 8	WASHER	8×140HV-8.8-ZN.D	4
27	88A0164		NBS510 定位锁锁扣	LOCK PIN		2


28	00B0012		螺栓	BOLT	M10×25-8.8-ZN.D	12
29	06B0001		垫圈 10	WASHER	10×140HV-ZN.D	16
30	88A0414		左侧隔热板	INSULATOR		1
31	88A0415		右侧隔热板	INSULATOR		1
32	82A0336		地板胶	RUBBER		1
33	36D0079		后盖	REAR COVER		1
34	06B0003		垫圈 6	WASHER		8
35	00B0010		螺栓	BOLT	M6×20-8.8-ZN.D	8
36	42B0004		西卡底涂剂	MUCILAGE		1
37	47C0194		手垫架	SUPPORT		1
38	82A0168		橡胶限位块	RUBBER STOP		1


41E0071 驾驶室总成


CAB AS.

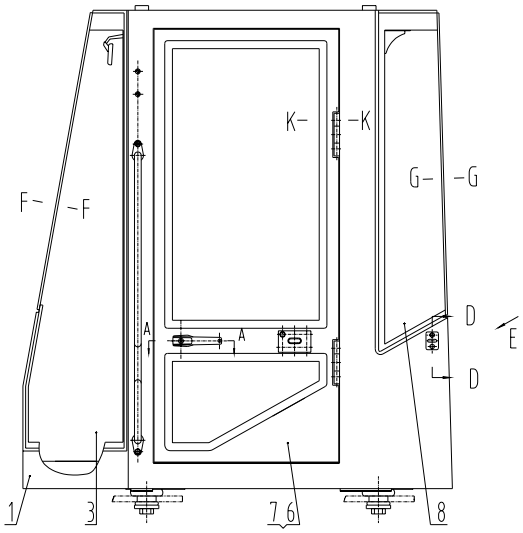

K
K
G
G
F
F
D
E
D
A
A
1
3
7 6
8

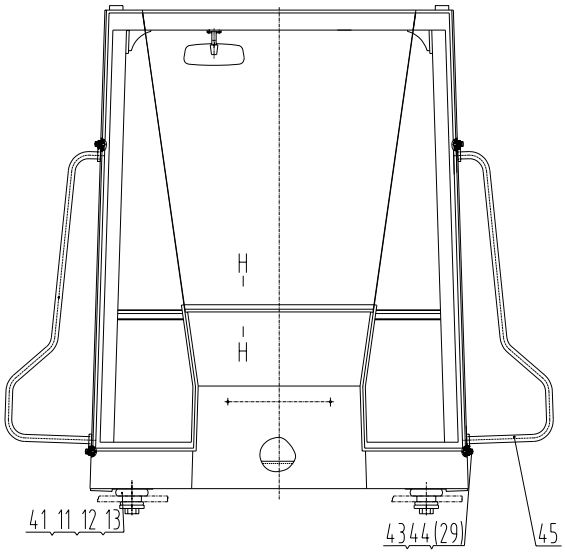
H
H
41 11 12 13
43 44 (29)
45

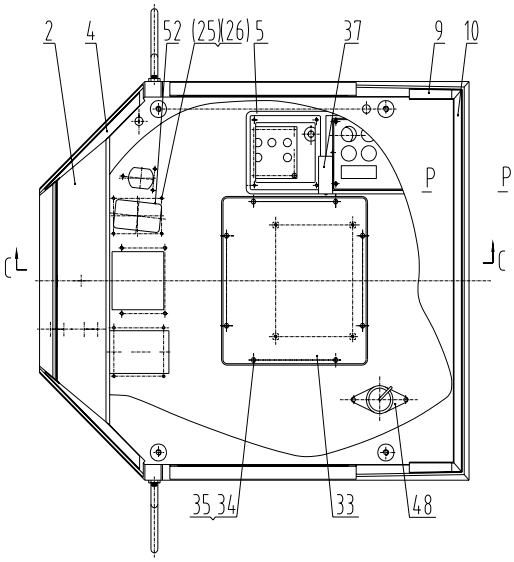

2
4
52
(25)(26)
5
37
9
10
P
P
C
C
35 34
33
48

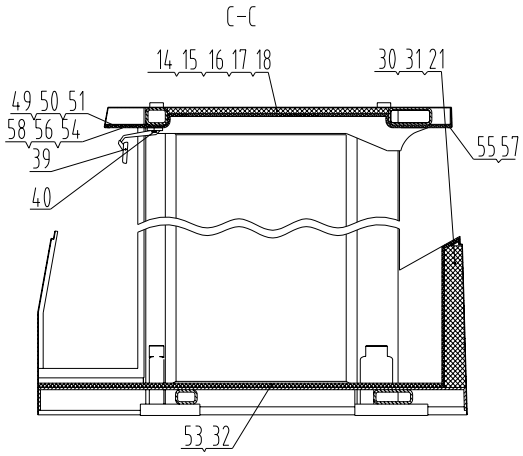

C-C
14 15 16 17 18
30 31 21
49 50 51
58 56 54
39
40
55 57
53 32

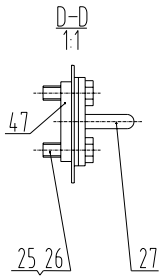
D-D
1:1
47
25 26
27

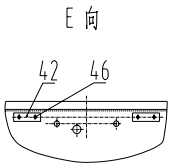
E 向
42
46


P-P
1:1
19 20

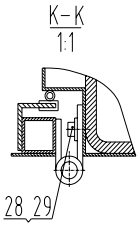
K-K
1:1
28 29

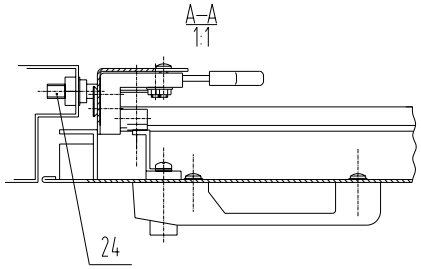

A-A
1:1
24

41E0071 驾驶室总成 CAB AS.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
39	47C0117		CH6350 后视镜	MIRROR		1
40	04B0099		螺钉	SCREW	M4×16-4.8-ZN.D	2
42	17B0139		橡胶垫	IMPACTION		2
43	00B0019		螺栓	BOLT	M10×30-8.8-ZN.D	4
44	06B0002		垫圈 10	WASHER		4
45	41D0085		扶手	HANDRAIL		2
46	04B0075		螺钉	SCREW	M6×16-4.8-ZN.D	4
47	13A0476		螺母块	NUT		2
48	47C0239		灭火器总成	FAIR EXTINGUISHER		1
49	48C0161		内饰件总成	GARNISHRY		1
50	85A0119		膨胀钉	PLASTIC		30
51	85A0118		膨胀钉	PLATE		30
52	11A1556		双制动盖板	RUBBER PAD		1
53	82A0380		地板垫	PLATE		1
54	88A0505		前压条	PLATE		1
55	88A0506		后压条	RUBBER		1
56	81A0115		橡胶压条	RUBBER		1
57	81A0116		橡胶压条	SCREW		1
58	04B0259		螺钉 D	PLATE	ST3.5×16-C-H-ZN	14

43E0088 扶梯总成

LADDER AS.

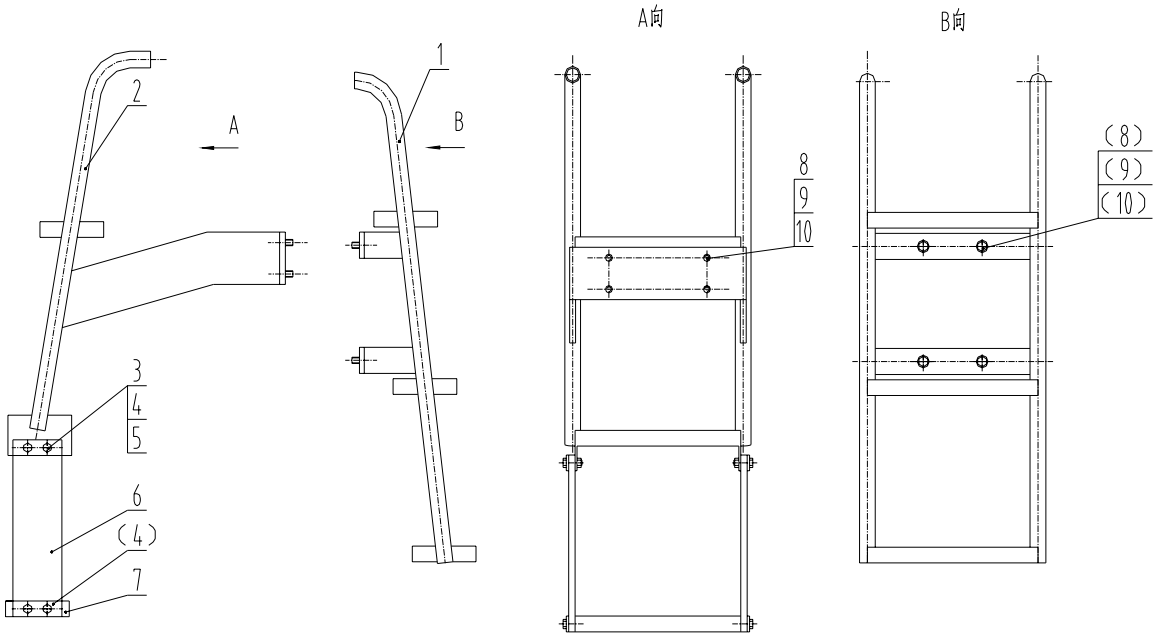


43E0088 扶梯总成 LADDER AS.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	41D0061		左扶梯	LADDER(L.H.)		1
2	41D0111		扶梯	LADDER		1
3	00B0029	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×40-8.8-ZN.D	8

4	11A0402		夹板	PLATE		4
5	03B0053	GB6170-86	螺母	WASHER	M10-8-ZN.D	8
6	84A0156		胶带	BELT		2
7	21A0276		脚踏	STEP		1
8	00B0035	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×35-8.8-ZN.D	8
9	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	8
10	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	8

43E0090 后挡泥板总成

FENDER AS.

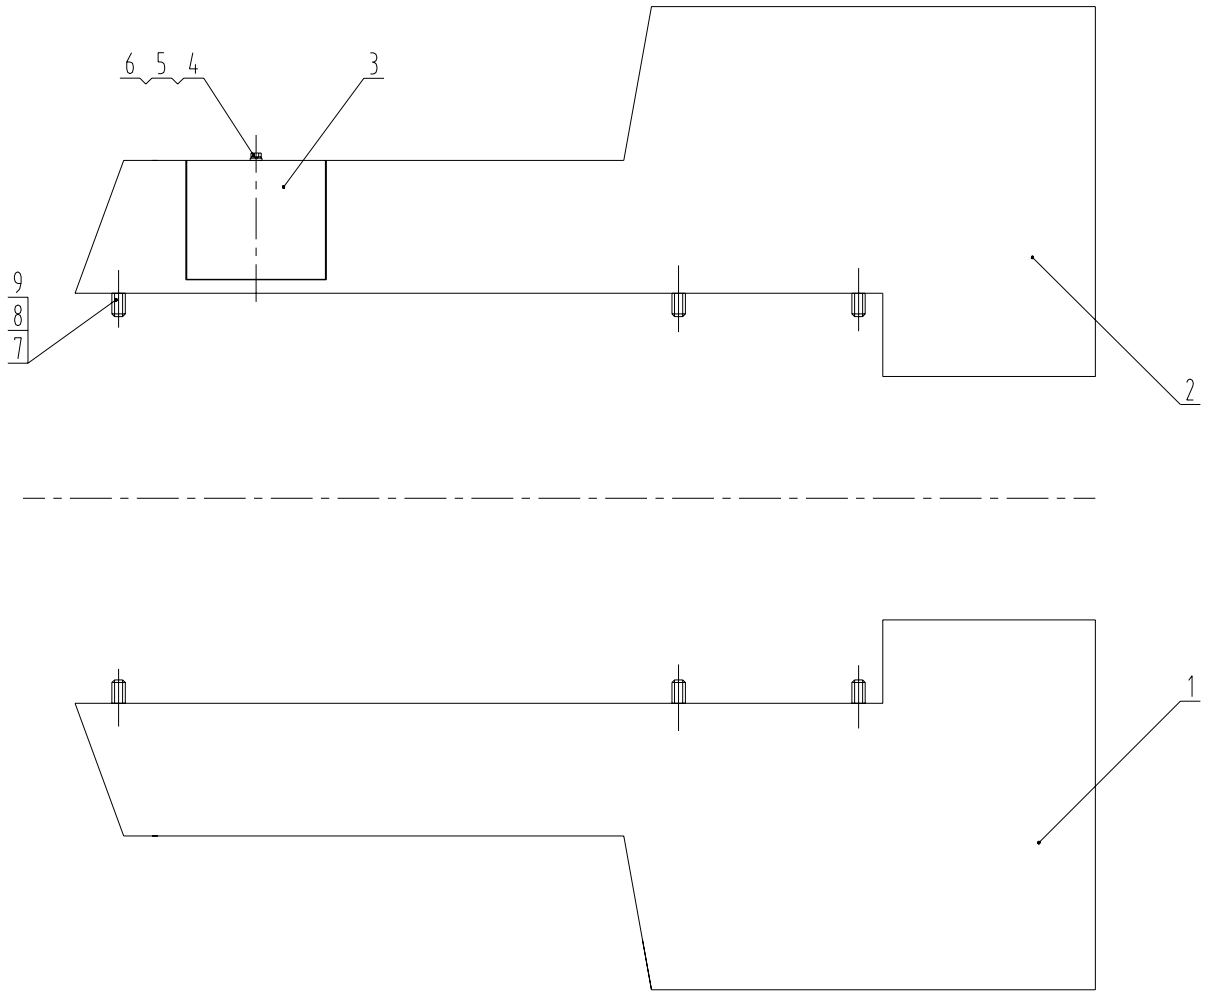


43E0090 后挡泥板总成 FENDER AS.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	40D0132		后左挡泥板	FENDER		1
2	40D0133		后右挡泥板	FENDER		1
3	36D0158		加油门	COVER BOARD		1
4	00B0020	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×30-8.8-ZN.D	1
5	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	1
6	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	1
7	00B0048	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×45-8.8-ZN.D	10
8	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	10
9	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	10

44E0120 驾驶室围板总成

PLATFORM GROUP

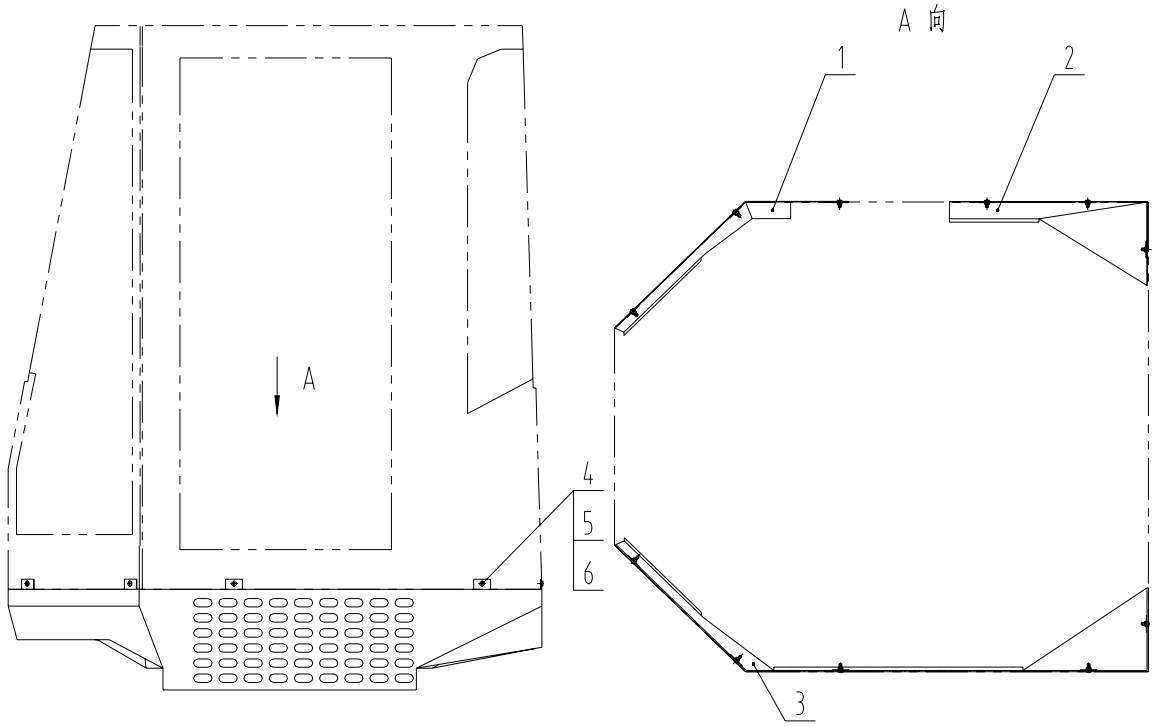


44E0120 驾驶室围板总成 PLATFORM GROUP

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	35D0113		右前围板	PLATFORM(R.H.)		1
2	35D0114		右后围板	PLATFORM(R.H.)		1
3	35D0115		左围板	PLATFORM(L.H.)		1
4	00B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8X20-8.8-ZN.D	11
5	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	11
6	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	11

43E0094 前挡泥板总成

FENDER AS.

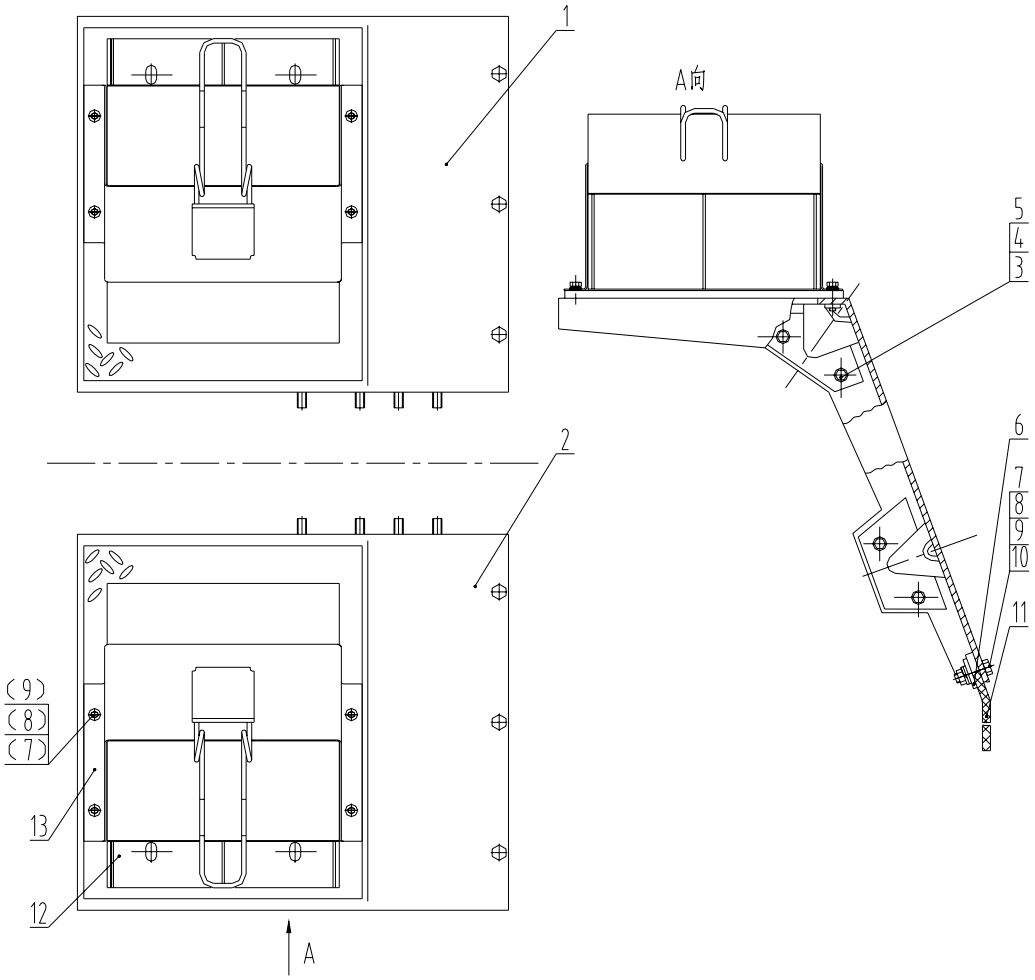


43E0094 前挡泥板总成 FENDER AS.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	40D0131		右前挡泥板	FENDER		1
2	40D0130		左前挡泥板	FENDER		1
3	00B0035	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×35-8.8-ZN.D	8
4	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	8
5	06B0008	GB93-87	垫圈	LOCK WASHER	12	8
6	10A0690		垫板	PLATE		2
7	00B0085	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×25-8.8-ZN.D	14
8	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	14
9	06B0006	GB93-87	垫圈	LOCK WASHER	8	14

10	03B0021	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-ZN.D	6
11	82A0141		橡胶板	RUBBER PLATE		2
12	00D1054		停车锲	OBSTACLE		2
13	00D1106		固定架	FIX		2

41E0012 驾驶室护盖

CAB COVER

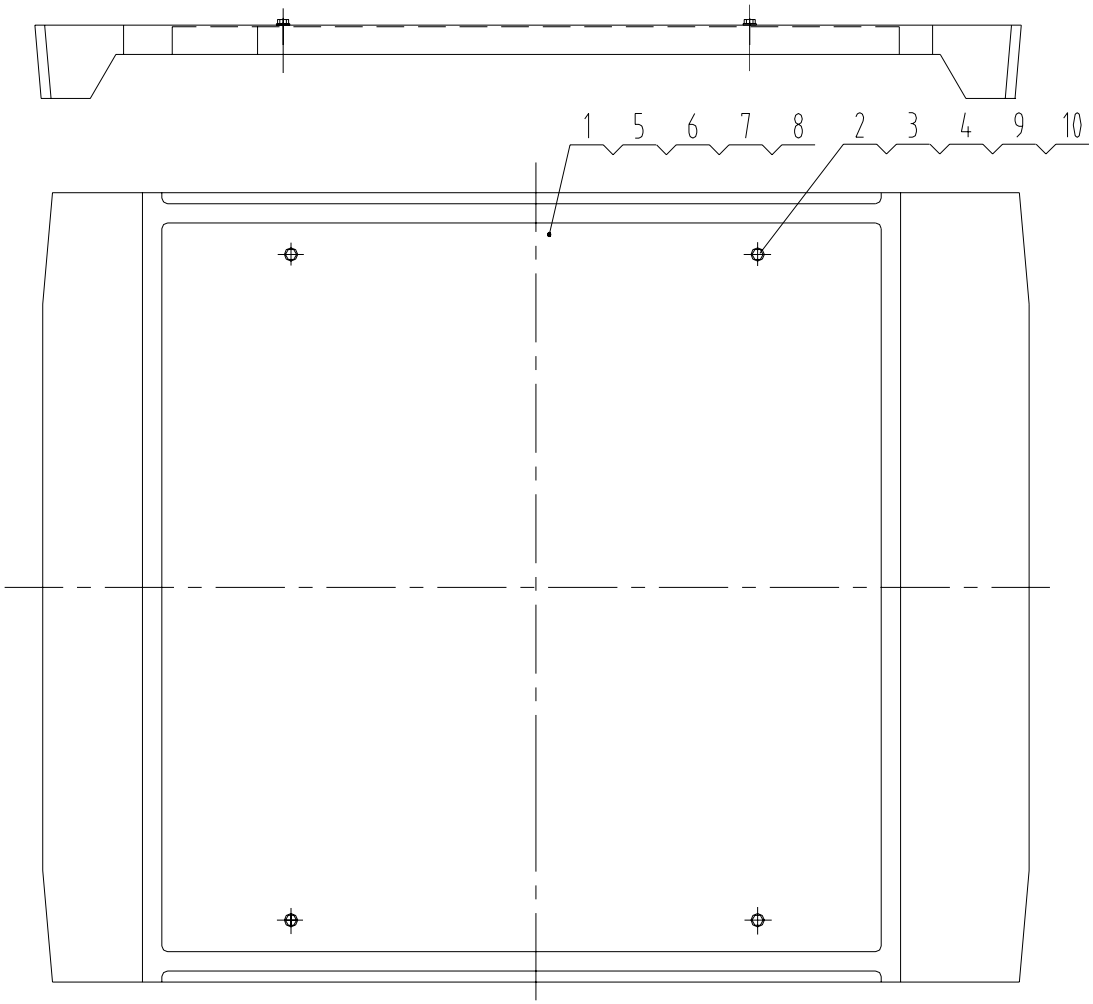


41E0012 驾驶室护盖 CAB COVER

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	34C0059		护盖	COVER		1
2	00B0059	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×35-8.8-ZN.D	4

3	06B0012	GB97.1-85	垫圈	WASHER	16-140HV-ZN.D	4
4	81A0063		胶垫	RUBBER		4
5	48D0036		驾驶室护盖	CAB COVER		1
6	00B0020	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×30-8.8-ZN.D	8
7	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	8
8	06B0006	GB93-87	垫圈 8	WASHER		8
9	00B0379	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×80-8.8-ZN.D	4
10	12A0661		垫块	PLATE		4

46E0010 座椅总成


CHAIR GROUP

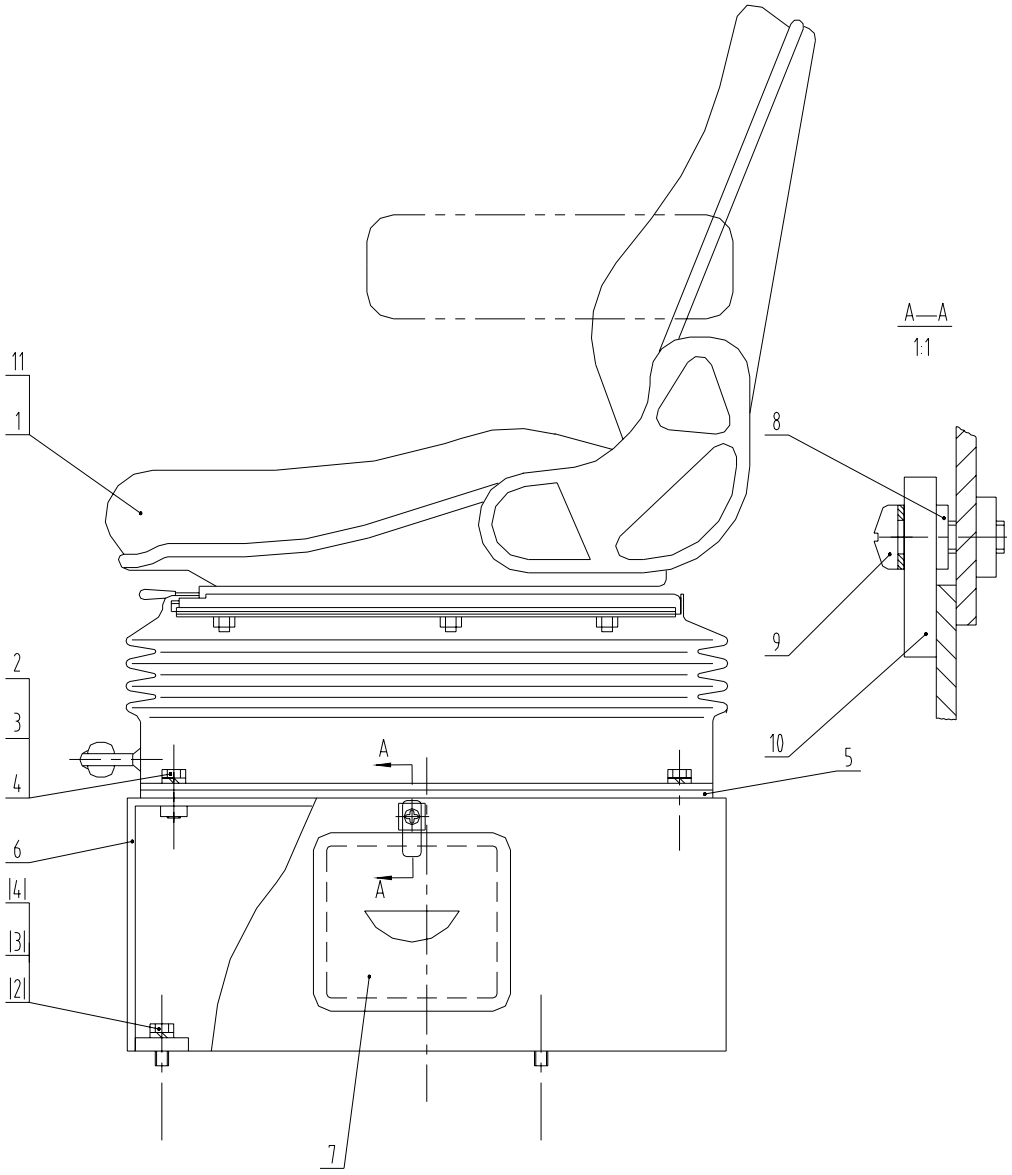

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	47C0371	MSG85-721	司机椅	CHAUFFEUR CHAIR		1
2	00B0336	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×25-8.8-ZN.D	8
3	06B0006	GB93-87	垫圈 8	WASHER		8
4	06B0250	GB96-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	9
5	11A0769		板	PLATE		1
6	00D0267		支架	BRACKET		1
7	37C0011		工具箱	TOOLBOX		1
8	26A0096		套	RING		1
9	04B0257	GB818-85	螺钉	BOLT	M8×25-4.8-ZN.D	1
10	13A0398		板	PLATE		1
11	47C0289	SG8-12-0000	SG8 座椅	CHAUFFEUR CHAIR		1

41E0030 后视镜总成

MIRROR AS.

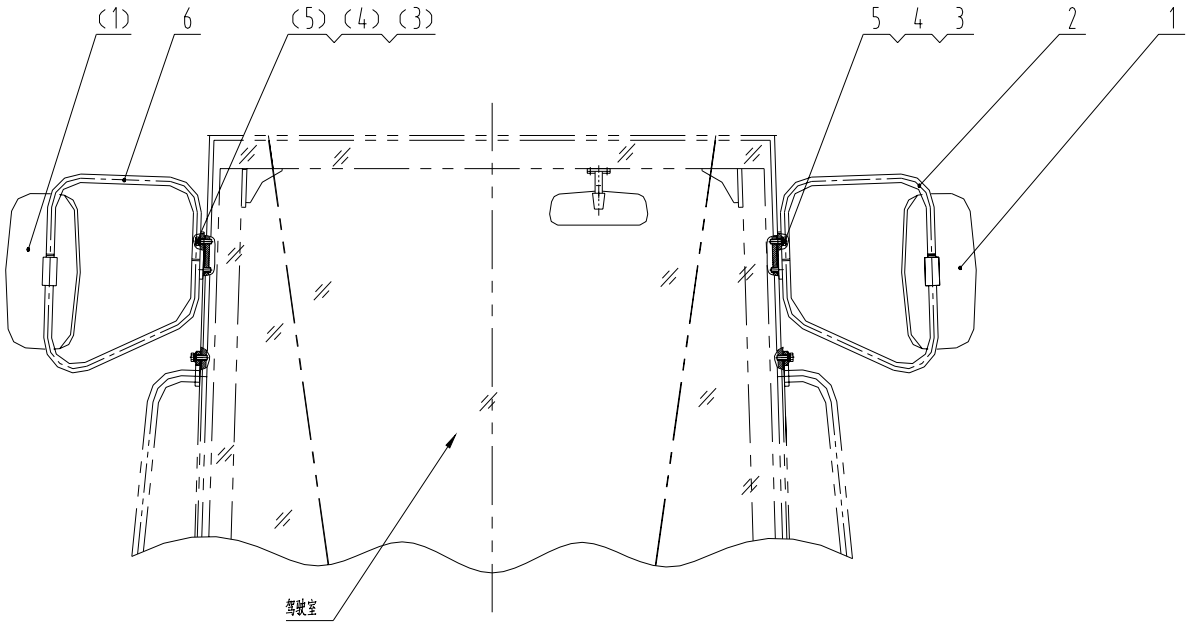



41E0030 后视镜总成 MIRROR AS.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	47C0110	768	后视镜	MIRROR		2
2	23D0322		左后视镜支架	BRACKET		1
3	00B0019	GB5783-86	螺栓	BLOT	M10×30-8.8-ZN.D	4
4	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	4
5	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	4
6	23D0323		右后视镜支架	BRACKET		1

44E0118 发动机罩总成


ENGINE HOOD ASSEMBLY

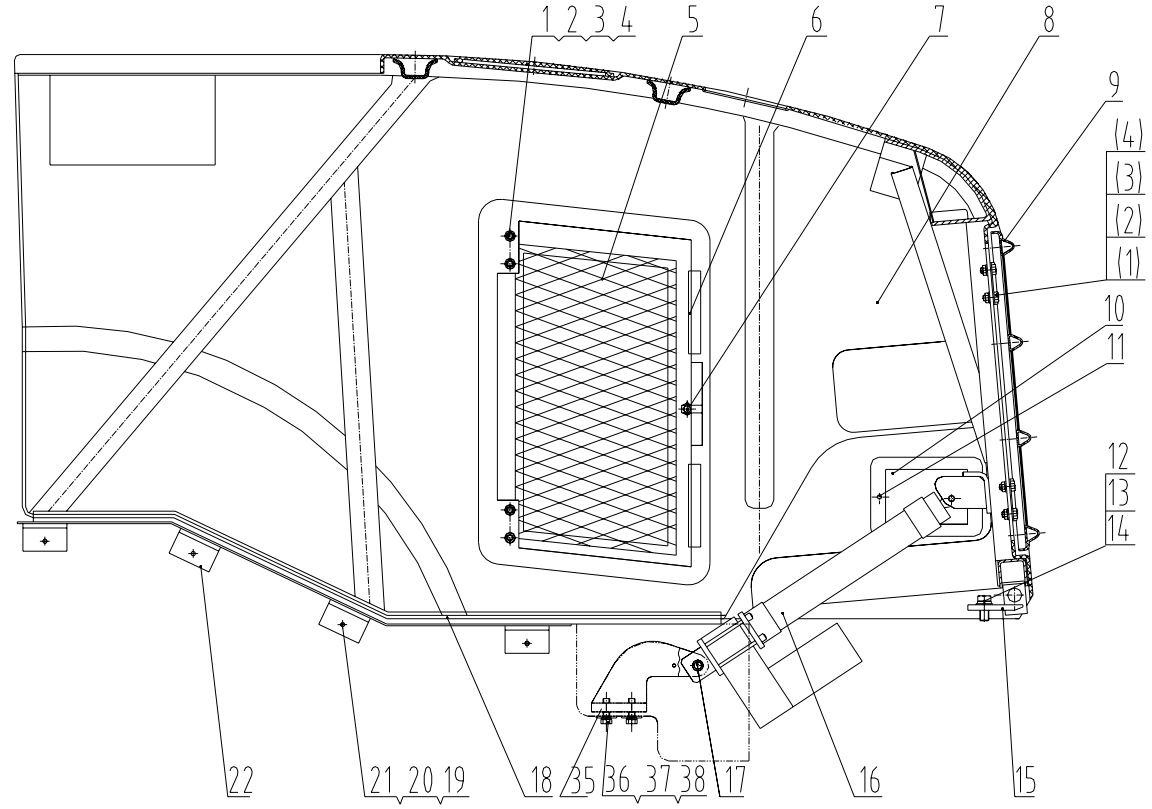


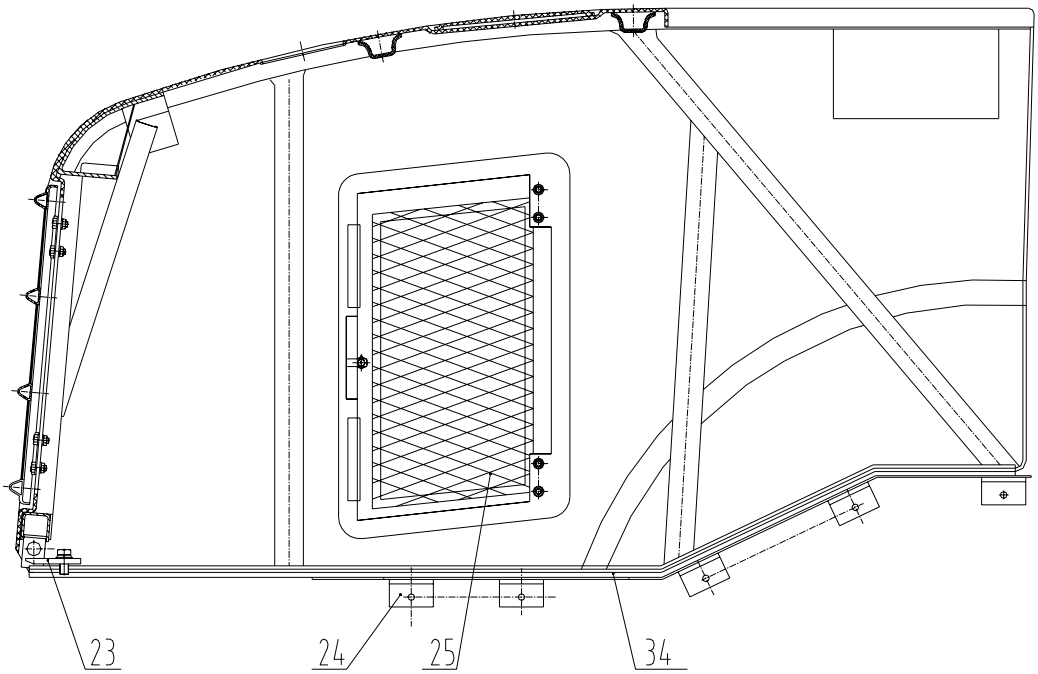



44E0118 发动机罩总成

ENGINE HOOD ASSEMBLY

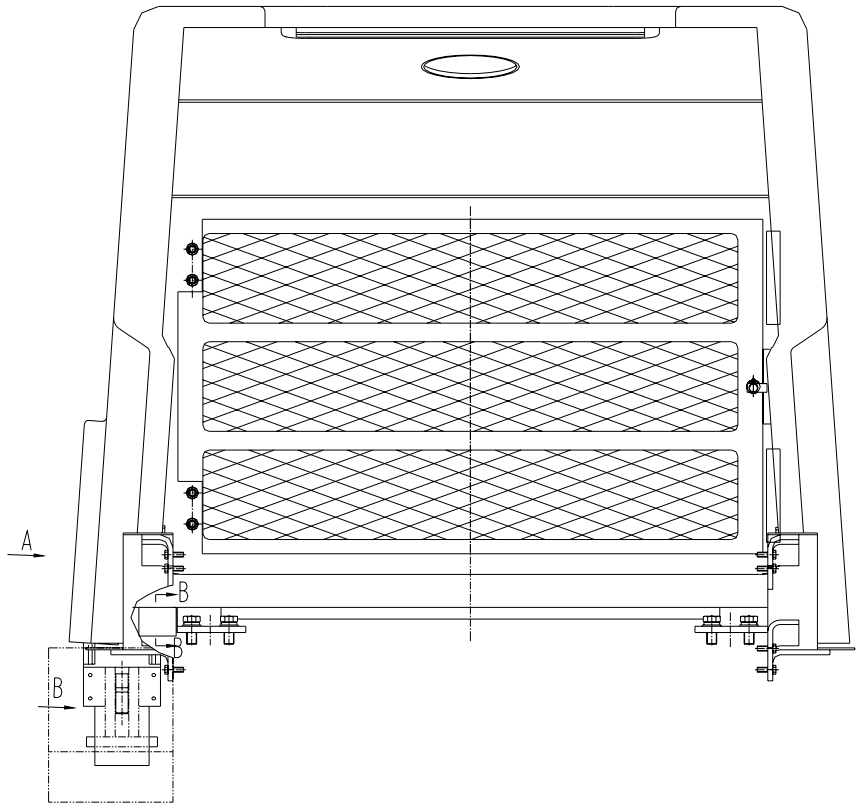

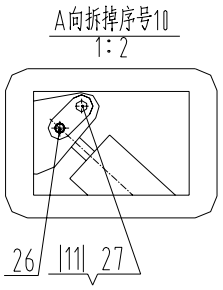

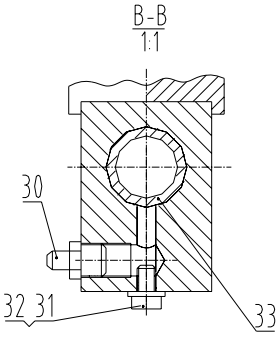

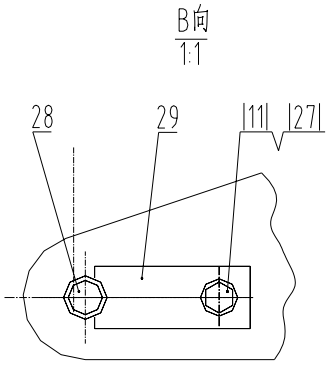

44E0118 发动机罩总成 ENGINE HOOD ASSEMBLY


序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	00B0012	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×25-8.8-ZN.D	12
2	03B0053	GB6170-86	螺母	NUT	M10-8-ZN.D	12
3	06B0002	GB93-87	垫圈 10	WASHER		12
4	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	12
5	37C0046		右侧门	SIDE DOOR		1
6	84A0104		缓冲条	CUSHION BAND		6
7	48C0045	NBXS5013A	工具箱锁	TOOLBOX LOCK	NBXS5013A	3
8	37C0098		发动机罩	ENGINE COVER		1
9	37C0043		后门	BACK DOOR		1
10	10A0271		耳门盖	COVER		1
11	04B0005	GB818-85	螺钉	BOLT	M6×20-4.8-ZN.D	4
12	00B0059	GB5783-86	螺栓	BOLT	M16×35-8.8-ZN.D	4
13	06B0015	GB93-87	垫圈 16	WASHER		4
14	06B0012	GB97.1-85	垫圈	WASHER	16-140HV-ZN.D	4
15	11D0254		右支撑销	PIN		1
16	24C0078		电动升降机构	ELEVATOR		1
17	34A0296		轴套	ARBOR COVER		1
18	84A0471		密封条	PACKING STRIP	L=1290	1
19	06B0006	GB93-87	垫圈 8	WASHER		9
20	06B0086	GB96-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	9
21	00B0085	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×25-8.8-ZN.D	9
22	35D0112		右围板	PLATE		1
23	11D0222		左支承销	PIN		1
24	35D0111		左围板	PLATE		1
25	37C0045		左侧门	SIDE HOOD		1
26	11D0200		销	PIN		1
27	06B0003	GB93-87	垫圈 6	WASHER		2
28	60A0372		轴	ARBOR		1
29	11A0587		卡板	BOARD		1
30	10B0014	GB1152-89	油杯 M10×1	FITTING		2

31	00B0054	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×10-8.8-ZN.D	2
32	06B0024	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	2
33	55A0949		轴套	ARBOR COVER		2
34	84A0473		密封条	BOARD	L=1850	1
35	00D0606		支座	BRACKET		1
36	00B0035	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×35-8.8-ZN.D	4
37	06B0059	GB96-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	4
38	06B0008	GB93-87	垫圈 12	WASHER		4

电器系统 ELECTRICAL SYSTEM


46C0933 压缩机支架

REFRIGERANT COMPRESSOR BRACKET

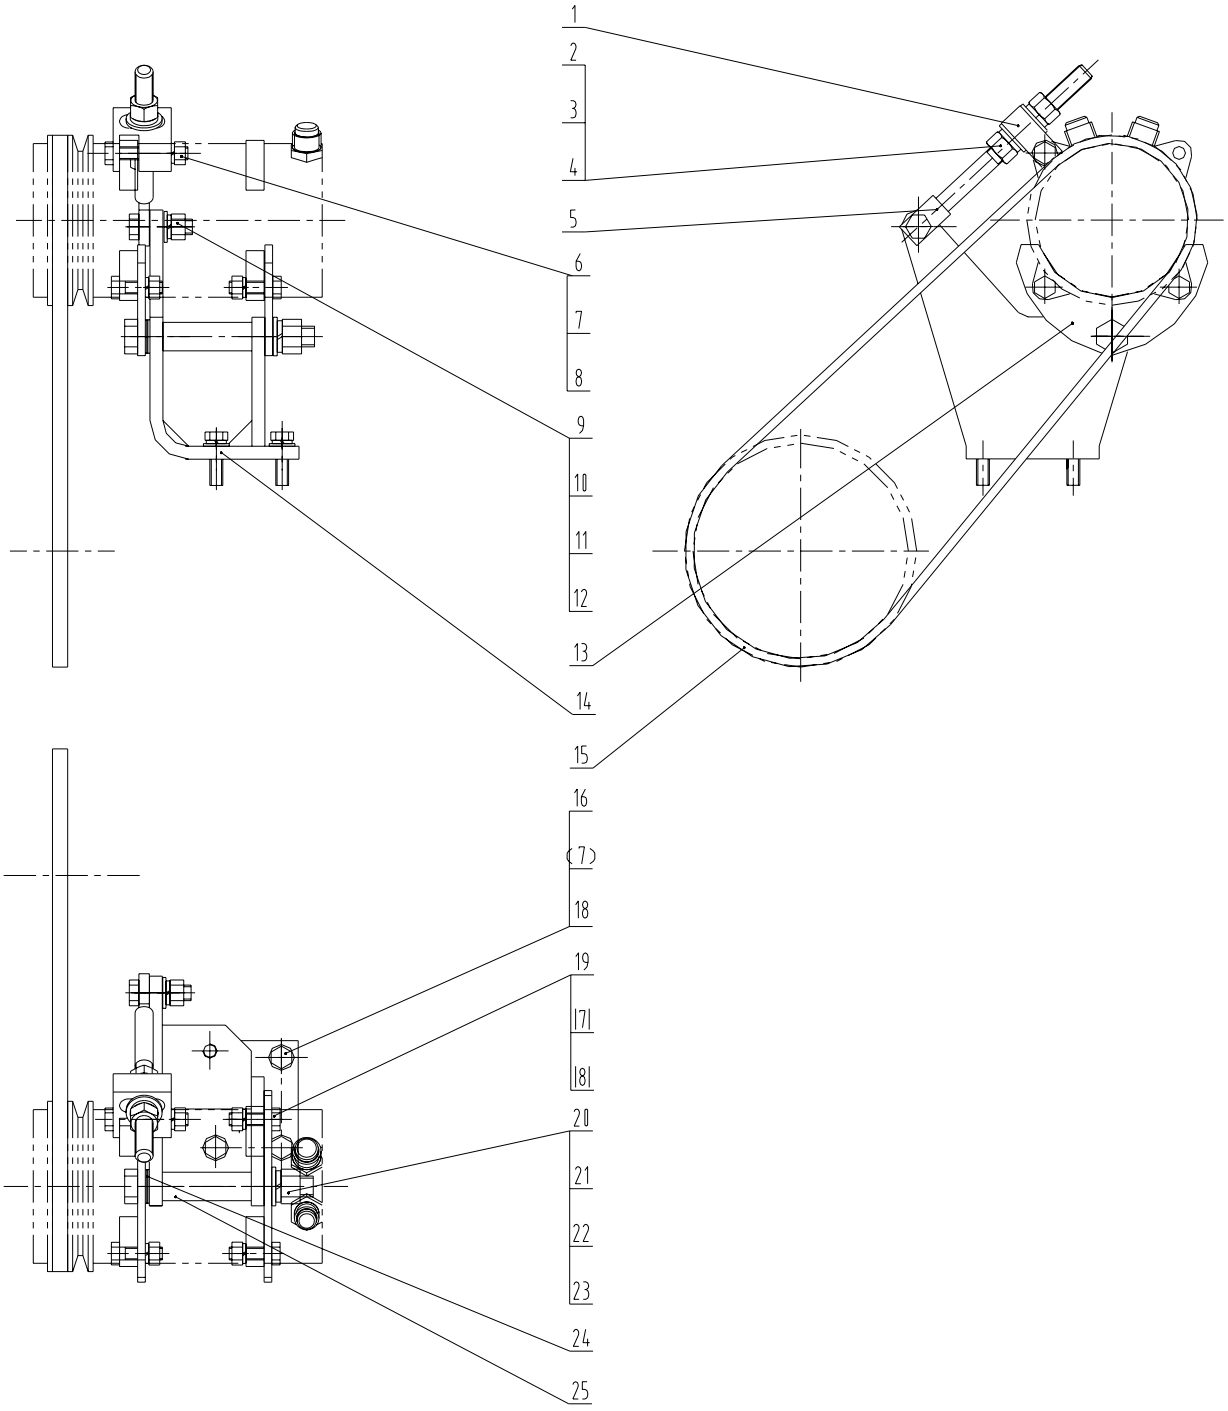


46C0933 压缩机支架 REFRIGERANT COMPRESSOR BRACKET

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	16A0072	ZL50C.15.6B-2	调节块	BLOCK		1
2	03B0111	GB6170-86	螺母	NUT	M14-8-ZN.D	2
3	06B0013	GB93-87	垫圈	WASHER	14	2
4	06B0009	GB97.1-85	垫圈	WASHER	14-140HV-ZN.D	2
5	05B0059		调节螺杆	SCREW		1
6	01B0100	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10X65-8.8-ZN.D	1
7	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	10
8	03B0053	GB6170-86	螺母	NUT	M10-8-ZN.D	5
9	00B0013	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12X40-8.8-ZN.D	1
10	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	1
11	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	1
12	03B0003	GB6170-86	螺母	NUT	M12-8-ZN.D	1
13	12A0149		托板	PLATE		2
14	00D1125		压缩机支架	BRACKET		1
15	84A0140	17-460	冷气三角皮带	STRAP		1
16	00B0331	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×30-10.9-ZN.D	3
18	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	3
19	00B0002	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×35-8.8-ZN.D	4
20	01B0111	GB5782-86	螺栓	BOLT	M16X130-8.8-ZN.D	1
21	06B0012	GB97.1-85	垫圈	WASHER	16-140HV-ZN.D	2
22	06B0015	GB93-87	垫圈	WASHER	16	1
23	03B0095	GB6170-86	螺母	NUT	M16-8-ZN.D	1
24	56A0058	ZL50C.15.6A-5	垫片(二)	PAD		3
25	35A0404		圆管	PIPE		1

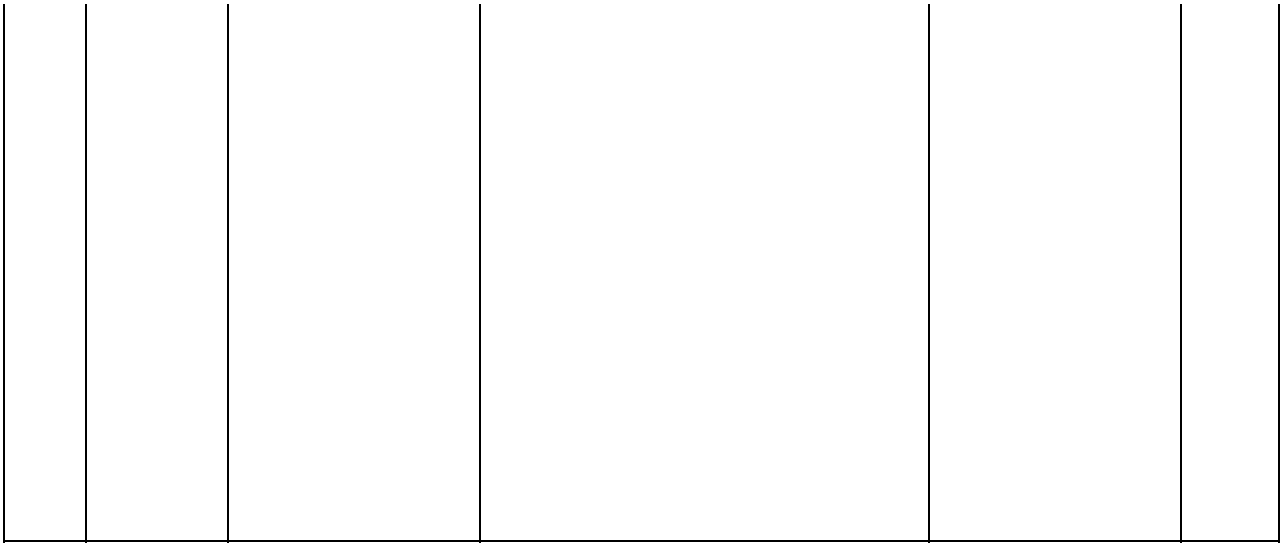


23E0089 空调系统

AIR CONDITIONER ARRANGEMENT

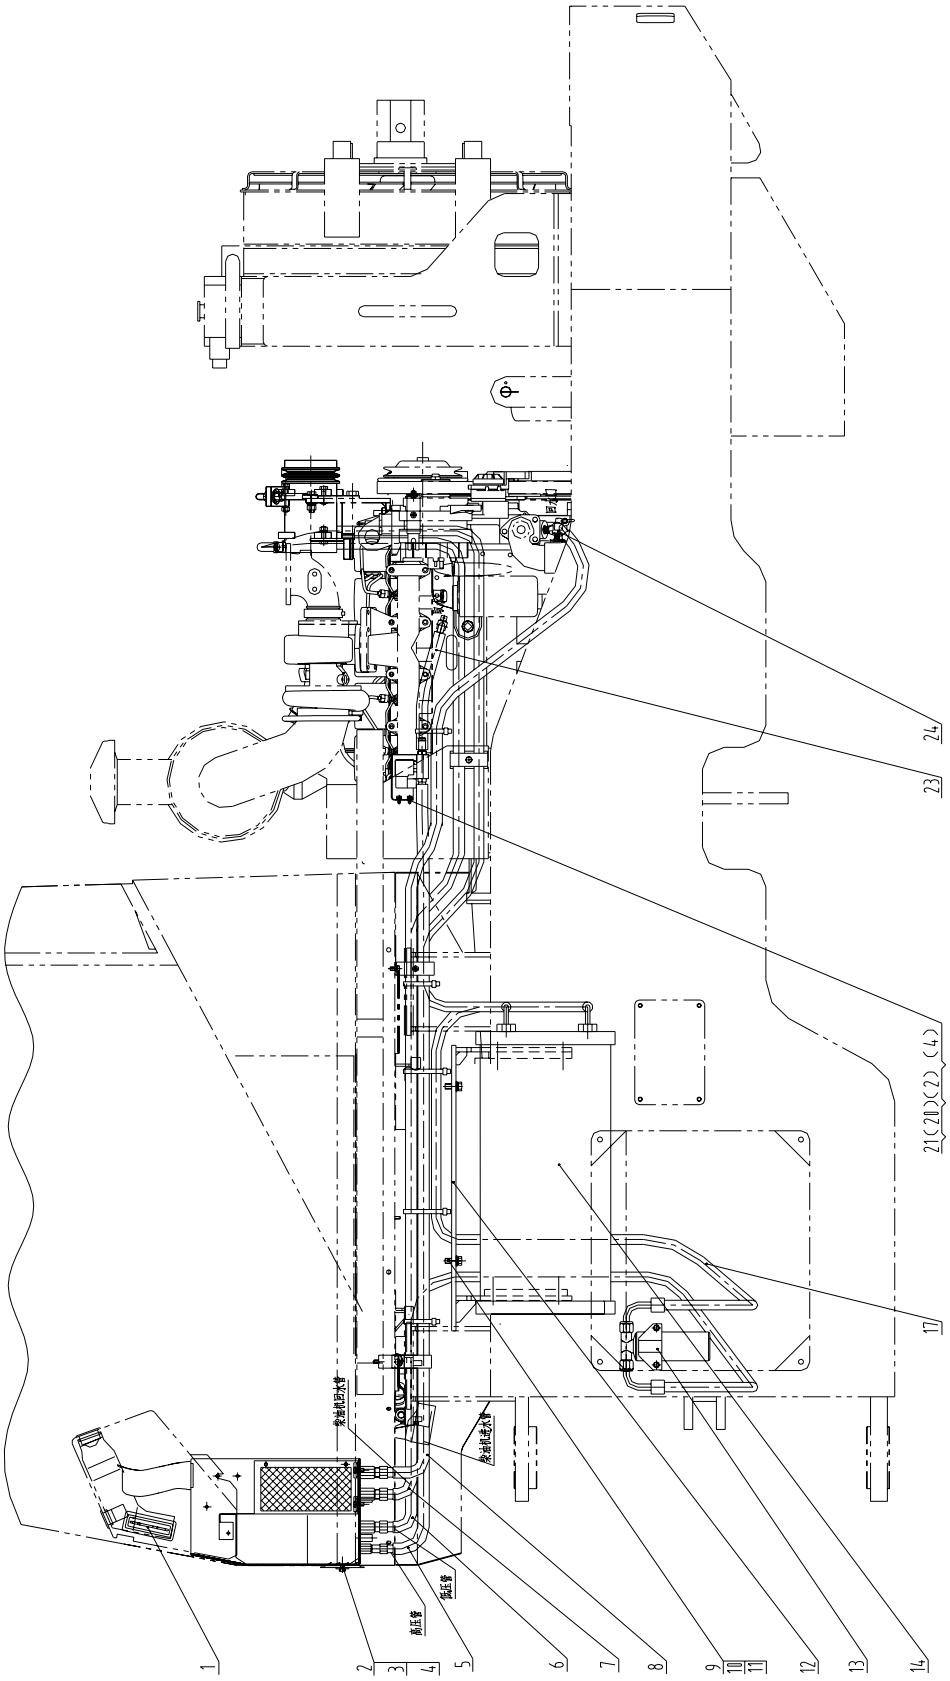

23E0089 空调系统

AIR CONDITIONER ARRANGEMENT

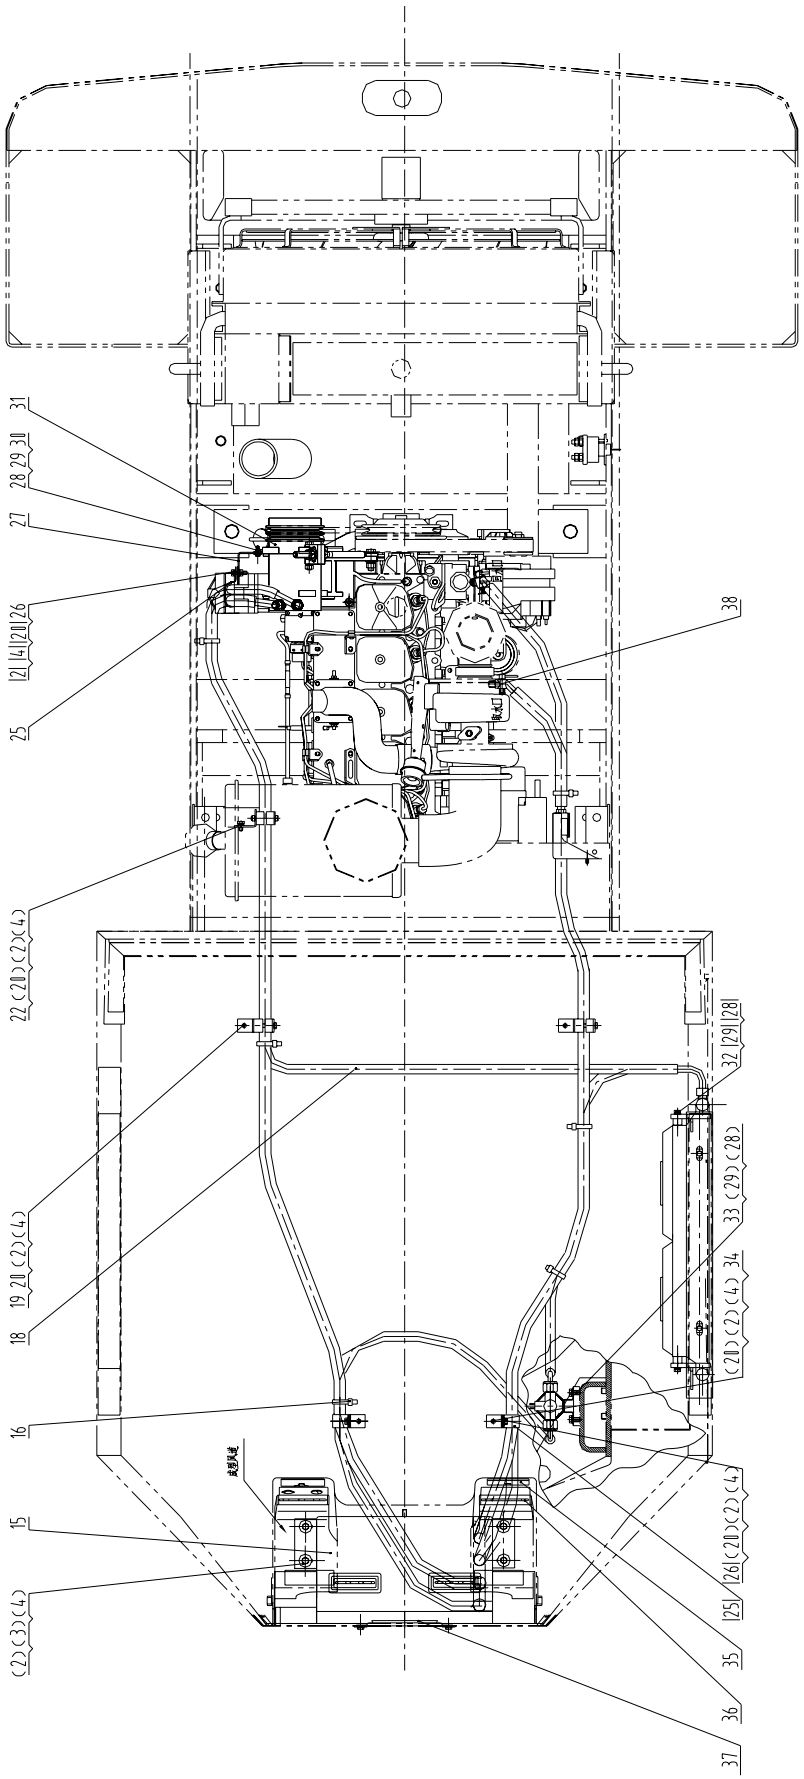

23E0089 空调系统 AIR CONDITIONER ARRANGEMENT


序号	零件号	原零件号	名称	规格	数量

NO.	PART NO.	OLD PART NO.	NOMENCLATURE		SIZE	Q' TY
1	86A0084		出风口	LOUVER		4
2	00B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×20-8.8-ZN.D	19
3	06B0086	GB96-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	8
4	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	19
5	46C0936		储液罐至蒸发器管	HOSE		1
6	46C0938		蒸发器至压缩机管	HOSE		1
7	46C1140		水管	HOSE	φ16	1
8	46C1139		水管	HOSE	φ16	1
9	00B0011	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×25-8.8-ZN.D	2
10	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	2
11	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	2
12	00D0983		冷凝器安装支架	PLATE		1
13	46C0698		储液罐总成	DRYER		1
14	46C0881		冷凝器总成	CONDENSOR ASSEM.		1
15	46C0645		蒸发器总成	EVAPORATOR ASSEM.		1
16	37B0004	ZD200×5	扎带	LOCKING CABLE TIES		9
17	46C0894		冷凝器至储液罐管	HOSE		1
18	46C0937		压缩机至冷凝器管	HOSE		1
19	46C0301		管夹	CLAMP		2
20	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	7
21	46C0824		电磁阀总成（左）	ELECTROMAGNETIC VALVE		1
22	46C0208		管夹	CLAMP		1
23	46C1137		水管	HOSE	φ16	1
24	46C0487		暖风进水阀	VALVE		1
25	09C0126		双管夹	DOUBLE CLAMP		3
26	03B0021	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-ZN.D	3
27	20A3160		弯板 A	PLATE		1
28	06B0024	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	8
29	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	7
30	03B0036	GB6170-86	螺母	NUT	M6-8-ZN.D	1
31	46C0110	SE5H14	压缩机	COMPRESSOR		1
32	00B0169	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×30-8.8-ZN.D	4
33	00B0022	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×16-8.8-ZN.D	2

34	20A3265		弯板	PLATE		2
35	46C0747		空调控制面板	OPERATE PANEL		1
36	86A0127		大出风口	LOUVER		2
37	46C0311		新风过滤罩	FRESH AIR FILTER		1
38	46C0488		暖风进水阀	VALVE		1

22E0356 电瓶线路总成

BATTERY AND WIRING

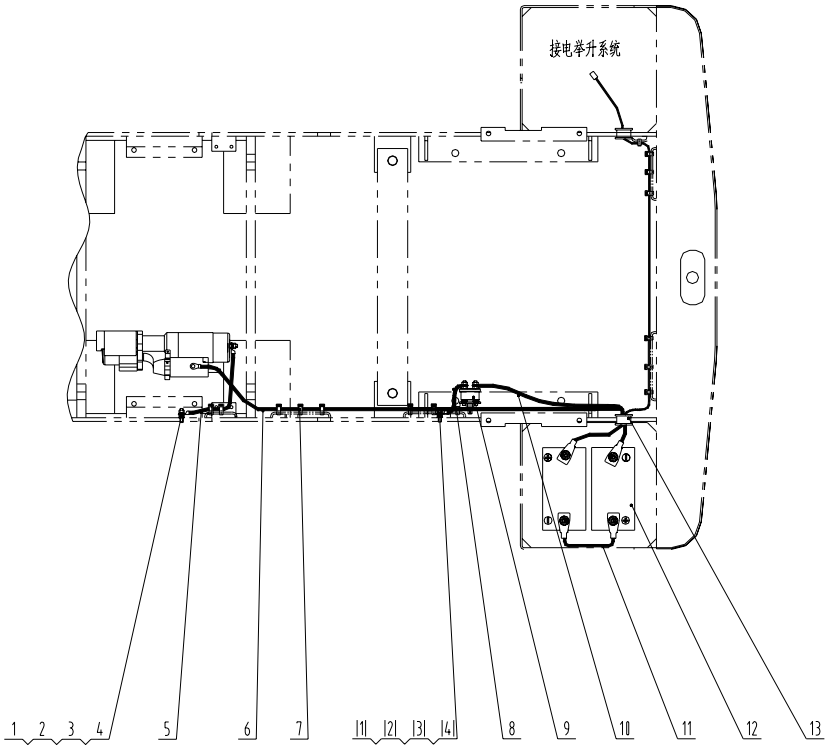


22E0356 电瓶线路总成 BATTERY AND WIRING

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	05B0072		双头螺柱	BOLT		2
2	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	4
3	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	4
4	03B0053	GB6170-86	螺母	NUT	M10-8-ZN.D	2
5	08C0723		接地电缆	HARNESS		1
6	08C0747		蓄电池正极至起动马达电缆	HARNESS		1
7	37B0004	ZD200×5	扎带	LOCKING CABLE TIES		15
8	08C1137		负极开关搭铁电缆	HARNESS		1
9	46C0950		负极开关安装总成	DISCONNECT SWITCH		
10	08C0861		蓄电池负极搭铁电缆	HARNESS		1
11	08C0485		蓄电池连接电缆	HARNESS		1
12	37B0108	6-QW-120T	蓄电池	BATTERY		2
13	83A0152		橡胶圈	RUBBER RING		2

22E0355 后车架线路

REAR FRAME WIRING

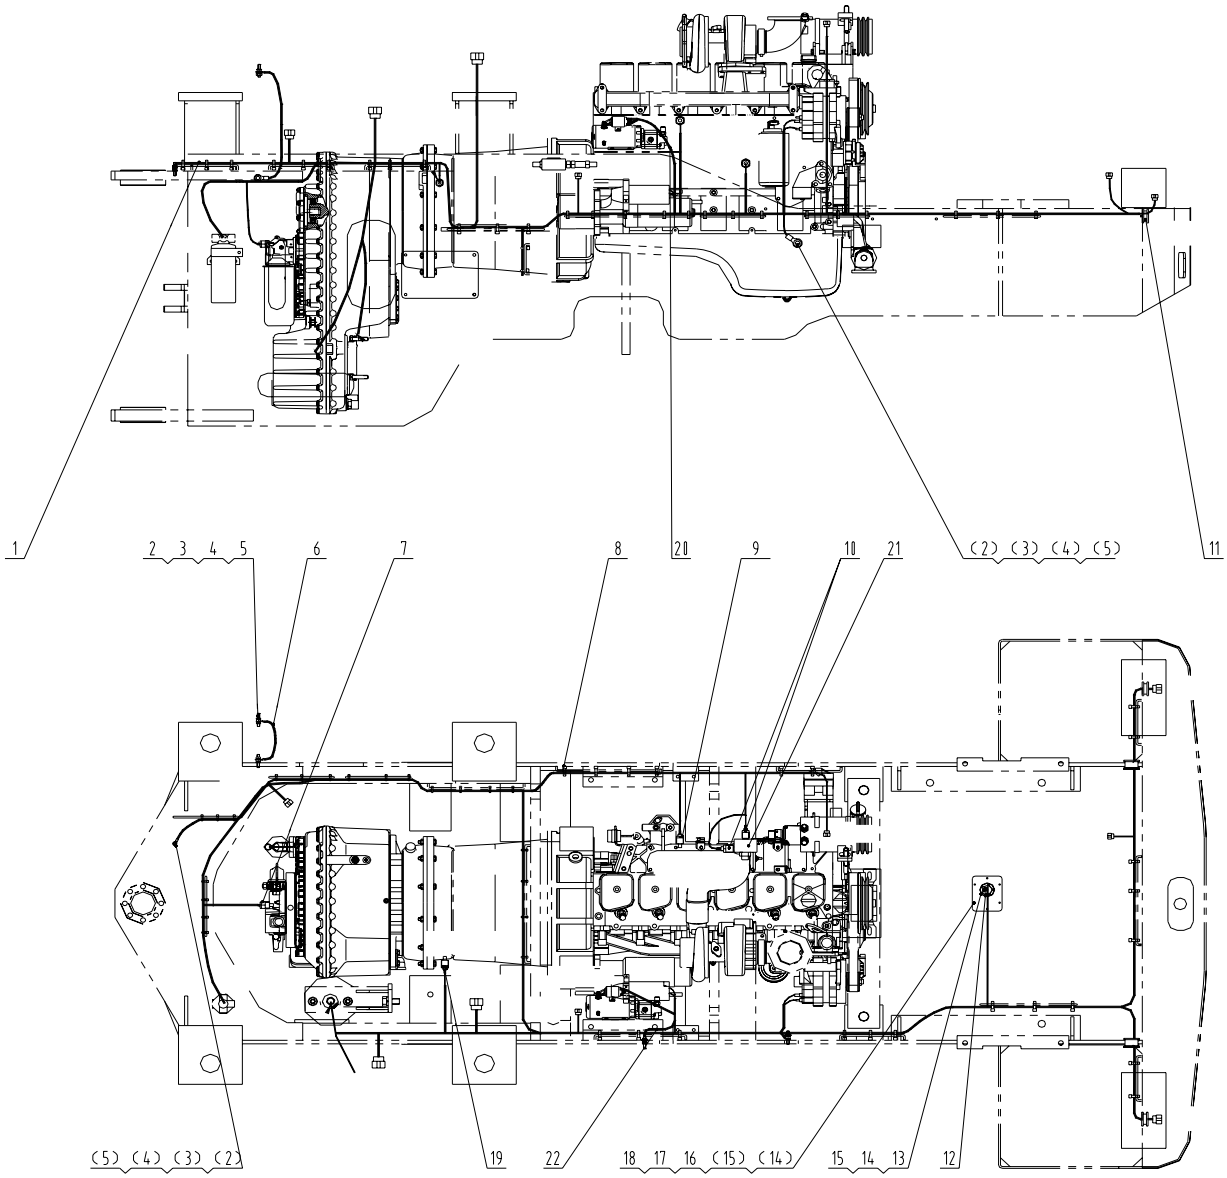



22E0355 后车架线路 REAR FRAME WIRING

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	08C0937		后车架线束	HARNESS ASSEM		1
2	05B0072		双头螺柱	BOLT		4
3	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	5
4	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	5
5	03B0053	GB6170-86	螺母	NUT	M10-8-ZN.D	4
6	08C0638		车架连接电缆	HARNESS		1
7	30B0132	412 01 1 045 （1.5MPA）	压力开关	PRESSURE SWITCH		1
8	37B0004	ZD200×5	扎带	LOCK CABLE TIES		60
9	30B0065		温度传感器	SENSOR		1
10	30B0131	404 04 1 016 （0.069MPA）	压力开关	PRESSURE SWITCH		1
11	83A0085		橡胶圈	RUBBER RING		2
12	30B0209	LGYWJ835II	油位计	COIL COMMANDER		1
13	00B0028	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×12-8.8-ZN.D	5
14	06B0017	GB93-87	垫圈	WASHER	5	11
15	06B0066	GB97.1-85	垫圈	WASHER	5-140HV-ZN.D	11
16	13A0765		过度法兰	JACKET		1
17	82A0222		橡胶垫	DAMPER		1
18	00B0335	GB5783-86	螺栓	BOLT	M5×20-8.8-ZN.D	6
19	30B0100		温度传感器	SENSOR		1
20	08C1167		应急转向电机正极电缆	HARNESS		1
21	32C0207		三通接头			1
22	08C1168		应急转向电机接地电缆	HARNESS		1

22E0394 前车架线路

FRONT LIGHTING WIRING

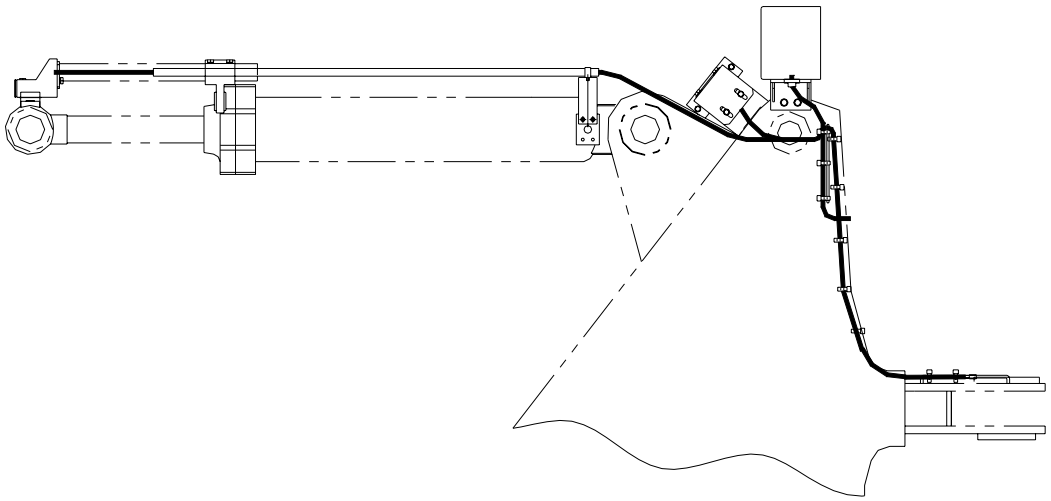

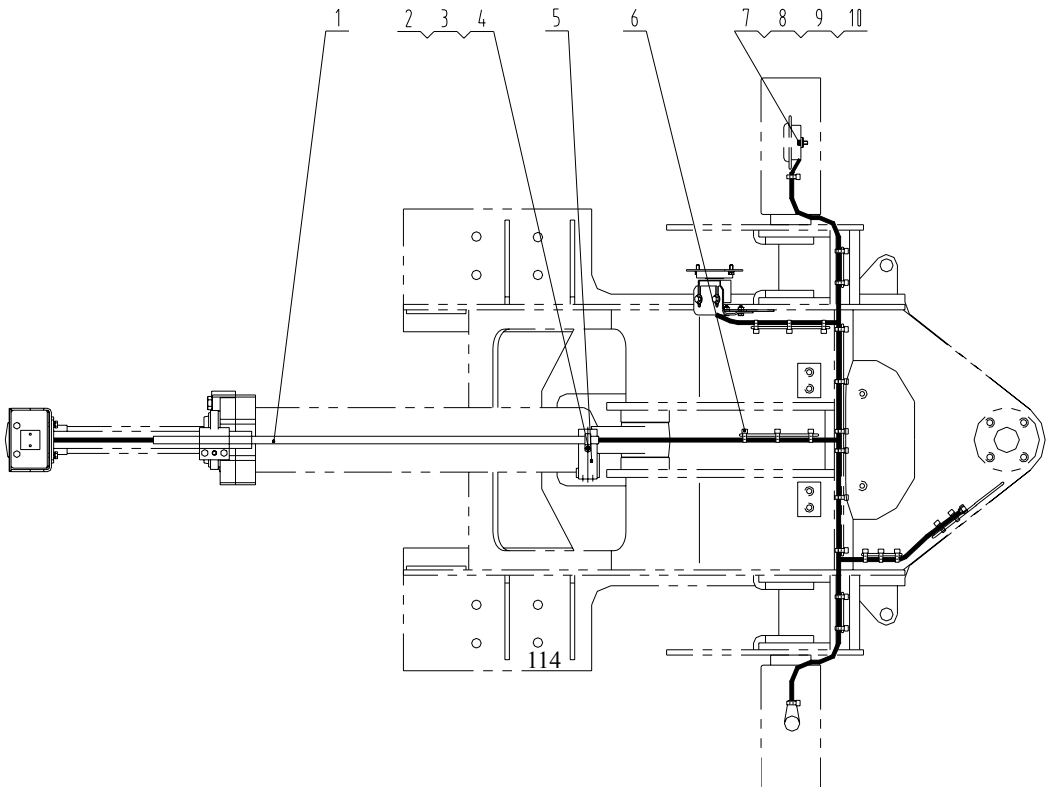


22E0394 前车架线路 FRONT LIGHTING WIRING

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	08C1101		前车架线束	HARNESS ASSEM.		1
2	09C0051	ZL40B.14C.10	线夹	CLIP		1
3	00B0021	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×12-8.8-ZN.D	1
4	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	1
5	21A1026		支板	PLATE		1
6	37B0004	ZD200×5	扎带	LOCKING CABLE TIES		27
7	38B0011		电喇叭	HORN		1

8	00B0007	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×16-8.8-ZN.D	1
9	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	1
10	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	1

22E0236 顶灯线路

TOP LIGHTING WIRING

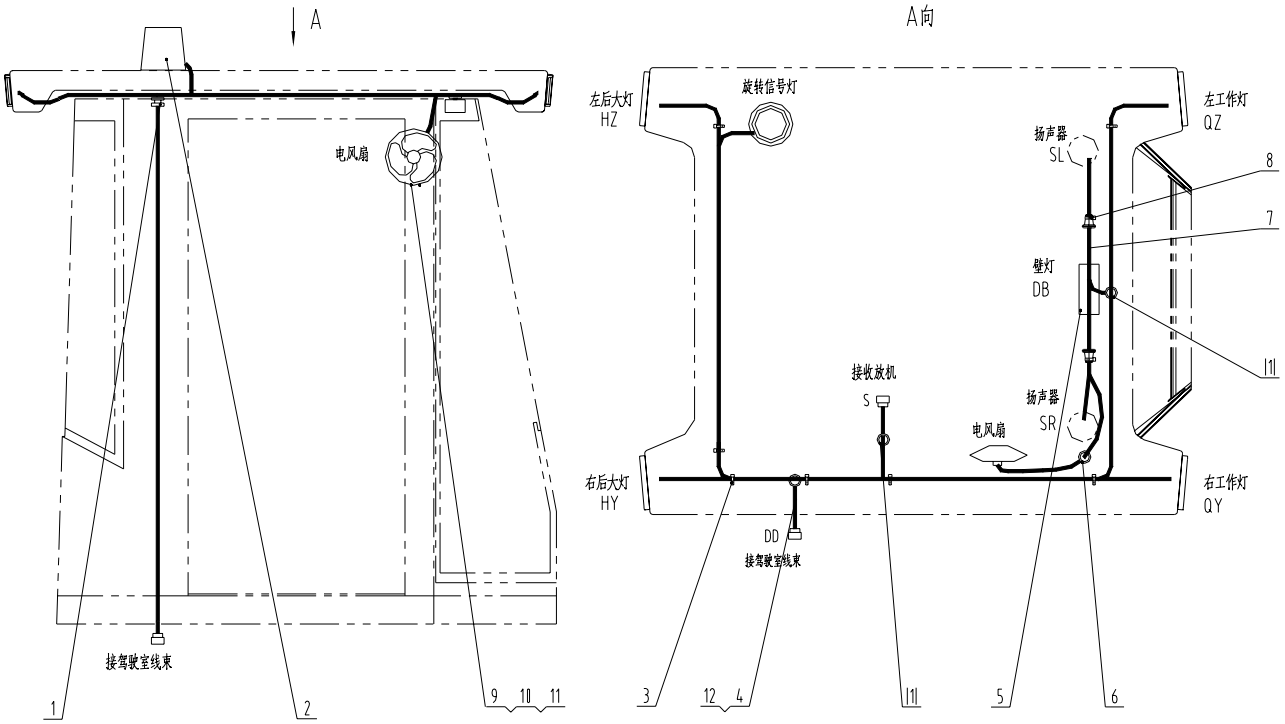

装风扇时选用序号9、10、11.


该线路用于正常机型时，使用序号4，不用序号12；该线路用于侧卸机型时，不用序号4，使用序号12.

22E0236 顶灯线路 TOP LIGHTING WIRING

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	83A0301		护孔圈	RUBBER RING		3
2	32B0080	2RL 006 295-111	旋转信号灯	ROTATION BEAM		1
3	37B0004	ZD200×5	扎带	LOCKING CABLE TIES		10
4	08C0752		顶灯线束	HARNESS ASSEM.		1
5	32B0066	CFA092(24V)	壁灯	DOME LAMP		1
6	83A0135		护孔圈	RUBBER RING		1
7	08C0753		室内线束	HARNESS ASSEM.		1
8	83A0134		护孔圈	RUBBER RING		2
9	46C0152	FD-230（选用）	车用风扇	FAN		1
10	04B0099	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×16-4.8-ZN.D	4
11	06B0022	GB93-87	垫圈	WASHER	4	4
12	08C1160		顶灯线束	HARNESS ASSEM		1

22E0353 驾驶室线路总成

CAB WIRING

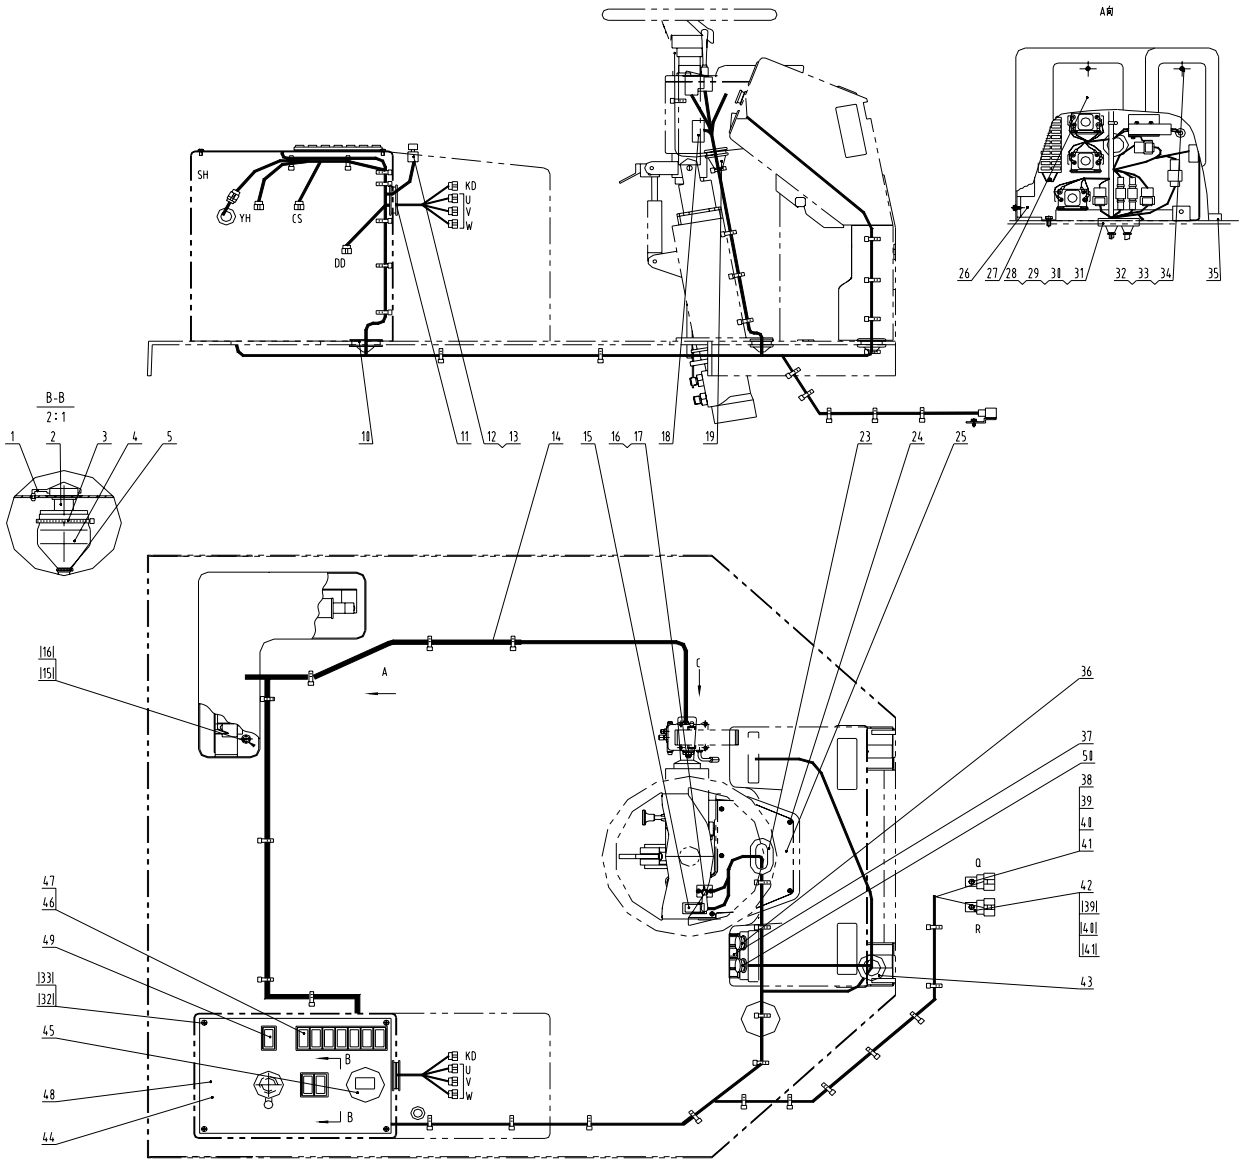


22E0353 驾驶室线路总成 CAB WIRING

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	84A0320		电锁钥匙孔护套	JACKET		1
2	34B0118	JK412A	电锁	KEY SWITCH		1
3	37B0010	ZD300×8	尼龙扎带	LOCKING CABLE TIES		1
4	83A0192		护套	JACKET		1
5	37B0004	ZD200×5	尼龙扎带	LOCKING CABLE TIES		40
10	83A0273		护孔圈	RUBBER RING		1
11	83A0148		护孔圈	RUBBER RING		1
12	34B0032	318-963	制动电磁阀开关	SWITCH		1
13	34B0082	319-203	附加触头块	CONTACT		1
14	08C0935		驾驶室线束	HARNESS ASSEM.		1
15	34B0098	JK939-028	前大灯开关	SWITCH		1
16	34B0077	9732400	组合开关	SWITCH		1
17	04B0292	GB819-85	螺钉	SCREW	M4×10-4.8-ZN.D (黑色)	2
18	34B0075	8SQS.311.000	盖板	COVER		1
19	83A0262		护孔圈	RUBBER RING		1
23	83A0271		护孔圈	RUBBER RING		1
24	04B0293	GB819-85	螺钉	SCREW	M4×16-4.8-ZN.D (黑色)	5
25	46C0932		仪表总成	INSTRUMENT PANEL		1
26	46C1173		控制板总成	RELAY ASSEM.		1
28	83A0272		护孔圈	RUBBER RING		1
29	04B0099	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×16-4.8-ZN.D	2
30	06B0022	GB93-87	垫圈	WASHER	4	2
31	06B0097	GB97.1-85	垫圈	WASHER	4-140HV-ZN.D	2
32	04B0256	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×16-4.8-ZN.D (黑色)	8
33	06B0247	GB93-87	垫圈	WASHER	6(黑色)	8
36	37B0061	DY210	点烟器	CIGAR LIGHTER ASSEM.		1
37	34B0145	KGYG50G	翘板组合开关	SWITCH		1
38	20A2272		GT插接件固定板	PLATE		1
39	00B0022	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×16-8.8-ZN.D	2
40	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	2

41	06B0024	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	2
42	20A2419		插接件固定板	PLATE		1
43	83A0274		护孔圈	RUBBER RING		1
44	36D0142		安装板	PLATE		1
45	35B0038	700RN0010124 8D2060A	小时计	SERVICE METER		1
46	34B0192	KGD50G×	翘板组合开关	SWITCH		1
47	34B0209	KGD50G×-B	翘板组合开关	SWITCH		1
48	36D0281		安装板	PLATE		1
49	34B0254	KGYJZX	应急转向开关	SWITCH		1
50	32B0146		应急转向指示灯	PILOT LAMP		1
51	32B0148		空滤堵塞报警指示灯	PILOT LAMP		1

46C1173 控制板总成

RELAY ASSEMBLY

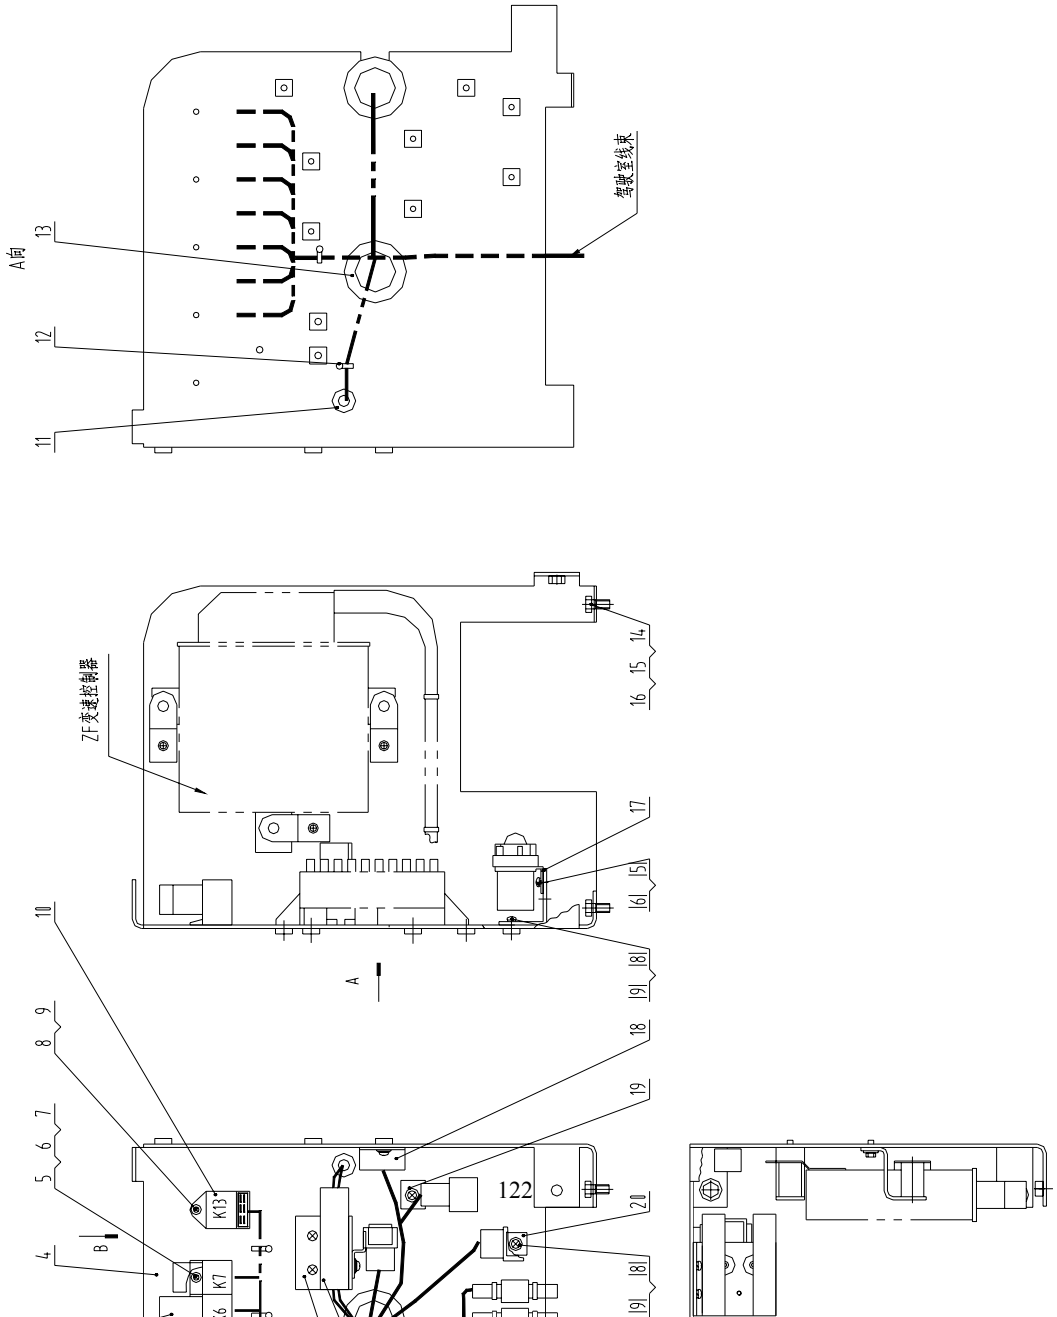


46C1173 控制板总成 RELAY ASSEMBLY

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	31B0059	JQ202S-KED	继电器	RELAY		6
2	08C0761		短接线	HARNESS ASSEM.		2
3	31B0018	SG253	电子闪光器	FLASH RELAY		1
4	00D1492		控制器安装板	PLATE		1
5	04B0198	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×12-4.8-ZN.D	14
6	06B0022	GB93-87	垫圈	WASHER	4	14
7	06B0097	GB97.1-85	垫圈	WASHER	4-140HV-ZN.D	14
8	04B0221	GB818-85	螺钉	SCREW	M5×12-4.8-ZN.D	14
9	06B0017	GB93-87	垫圈	WASHER		14
10	31B0086	HK-2(24V)	电子延时继电器	RELAY		1
11	83A0270		护孔圈	RUBBER		2

				RING		
12	37B0119	ZDG150×5	固定扎带	LOCKING CABLE TIES		5
13	83A0148		护孔圈	RUBBER RING		2
14	00B0020	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×30-8.8-ZN.D	3
15	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	3
16	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	3
17	20A2264		继电器板	PLATE		3
18	38B0017		二极管组件	DIODE ARRAY		1
19	20A2271		KET插接件固定板	PLATE		1
20	20A2267		16芯插接件固定板	PLATE		3
21	31B0011	MZJ-100A/006	继电器	RELAY		2
22	31B0006	MZJ-50A/006	继电器	RELAY		1
23	37B0003	BX201	60A保险	FUSE		2
24	20A2270		保险安装板	PLATE		1
25	74A1303		保险铭牌	FUSE NAMEPLATE		1

46C1609 灯组件

LIGHTING GROUP

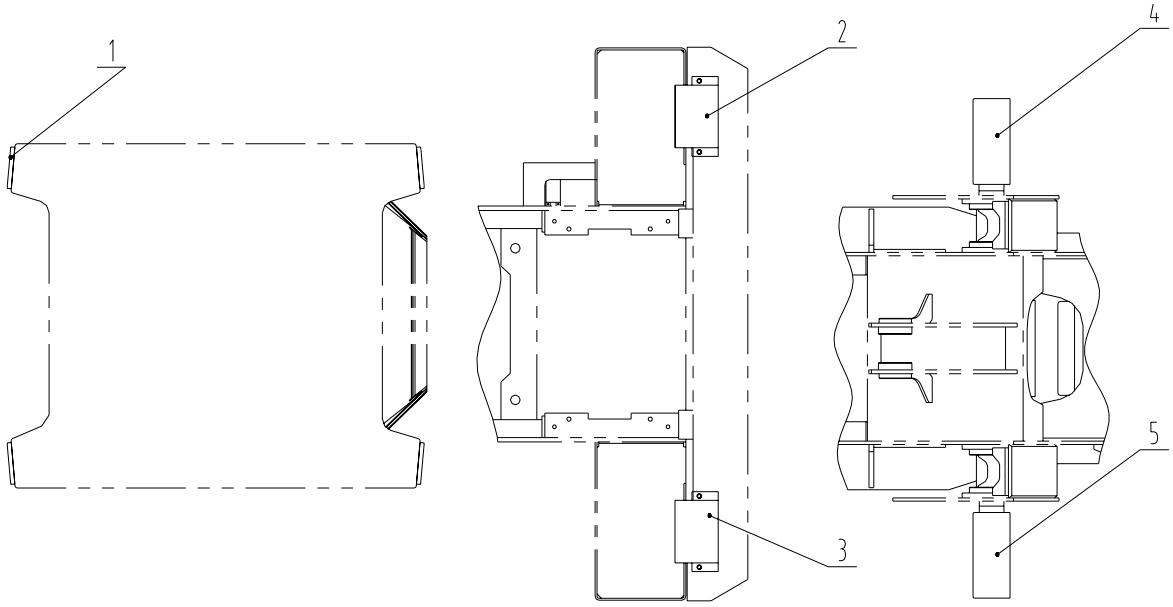


46C1609 灯组件 LIGHTING GROUP

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	32B0096	32-0535F-1-G	顶灯	FLOOD LAMP		4
2	46C1610		右后灯总成	REAR LIGHTING-R.H.		1
3	46C1611		左后灯总成	REAR LIGHTING-L.H.		1
4	46C1092		右前灯总成	FRONT LIGHTING-R.H.		1
5	46C1091		左前灯总成	FRONT		1

			LIGHTING-L.H.		

46C1092 右前灯总成

FRONT LIGHTING-R.H.

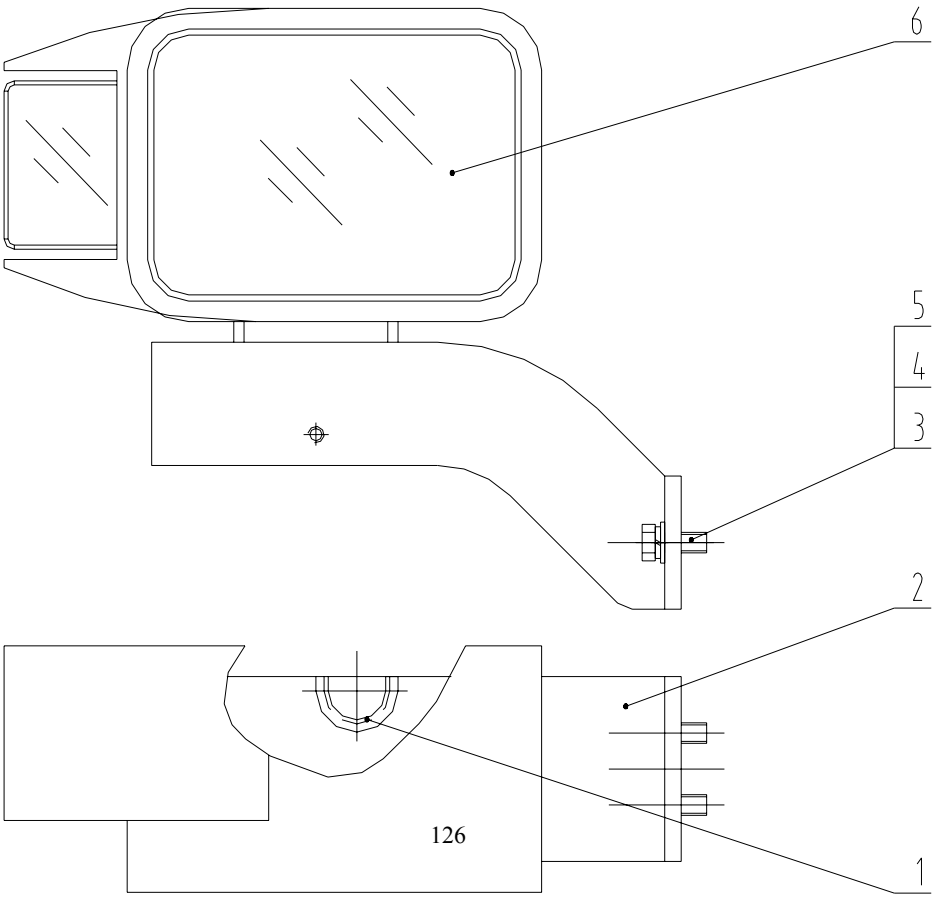


46C1092 右前灯总成 FRONT LIGHTING-R.H.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	83A0378		护孔圈	RUBBER RING		1
2	00D1346		右灯架	BRACKET		1
3	00B0012	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10X25-8.8-ZN.D	2
4	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	2
5	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	2
6	32B0136	05.479.000	右前组合灯	FRONT LIGHTING-R		1

46C1091 左前灯总成

FRONT LIGHTING-L.H.

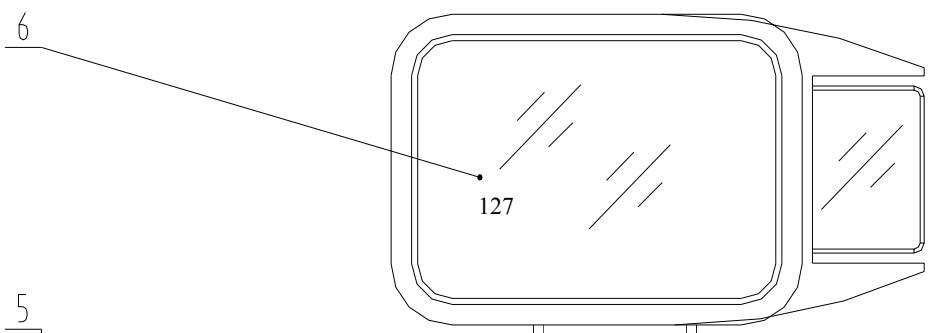


46C1091 左前灯总成 FRONT LIGHTING-L.H.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	83A0378		护孔圈	RUBBER RING		1
2	00D1346		右灯架	BRACKET		1
3	00B0012	GB5782-86	螺栓	BOLT	M10X25-8.8-ZN.D	2
4	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	2
5	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	2
6	32B0137	05.483.000	左 前 组 合	FRONT		1

			灯 LIGHTING-L		

46C1611 左后灯总成

REAR LIGHTING-L.H.

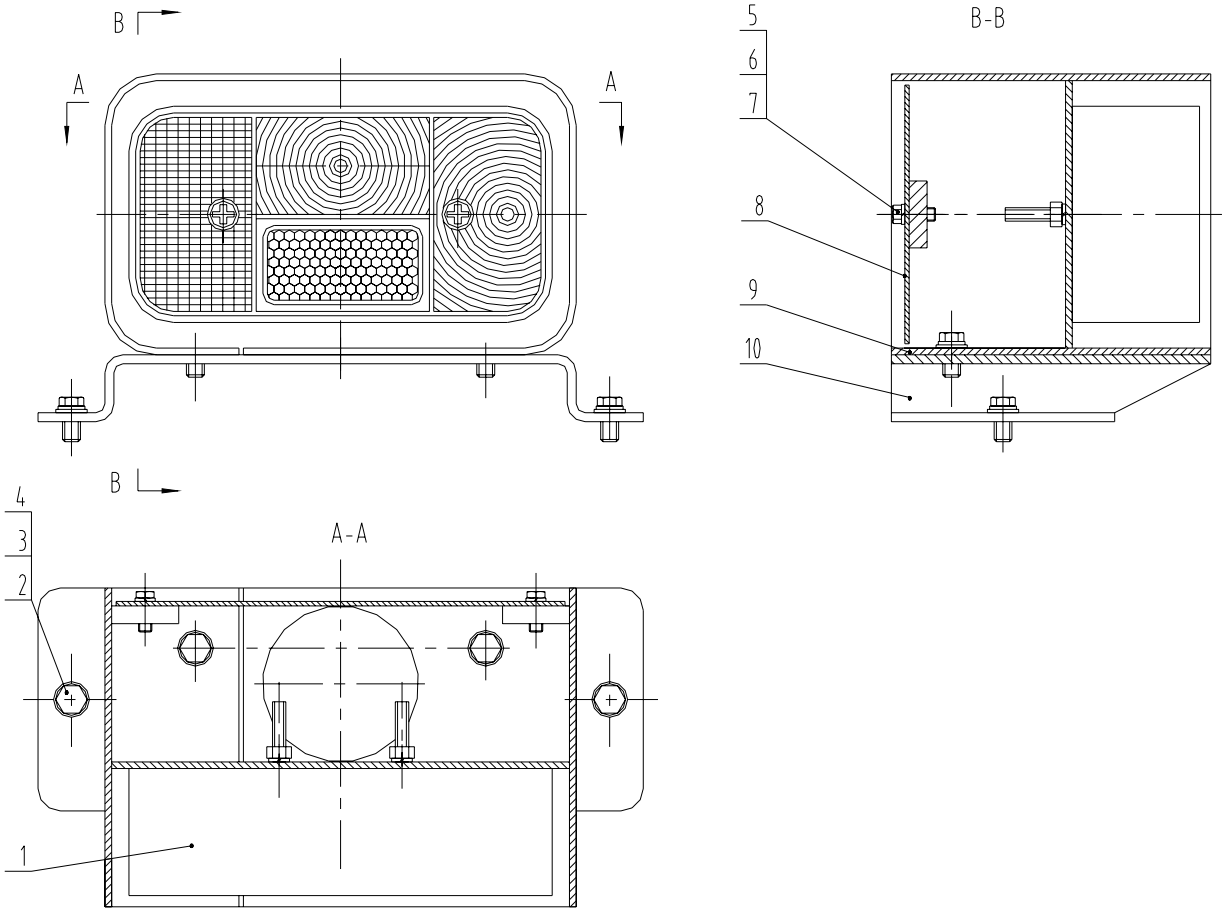


46C1611 左后灯总成 REAR LIGHTING-L.H.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	32B0139	02.1065.000	左后小灯组	REAR LIGHTING-L.H.		1
2	00B0007	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8X16-8.8-ZN.D	2
3	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	2

4	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	2
5	00B0021	GB5782-86	螺栓	BOLT	M6X12-8.8-ZN.D	2
6	06B0003	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	2
7	06B0024	GB93-87	垫圈	WASHER	6	2
8	10A1763		盖板	COVER		1
9	04D0274		左灯箱	BOX		1
10	21A2952		安装板	PLATE		1

46C1610 右后灯总成

REAR LIGHTING-R.H.

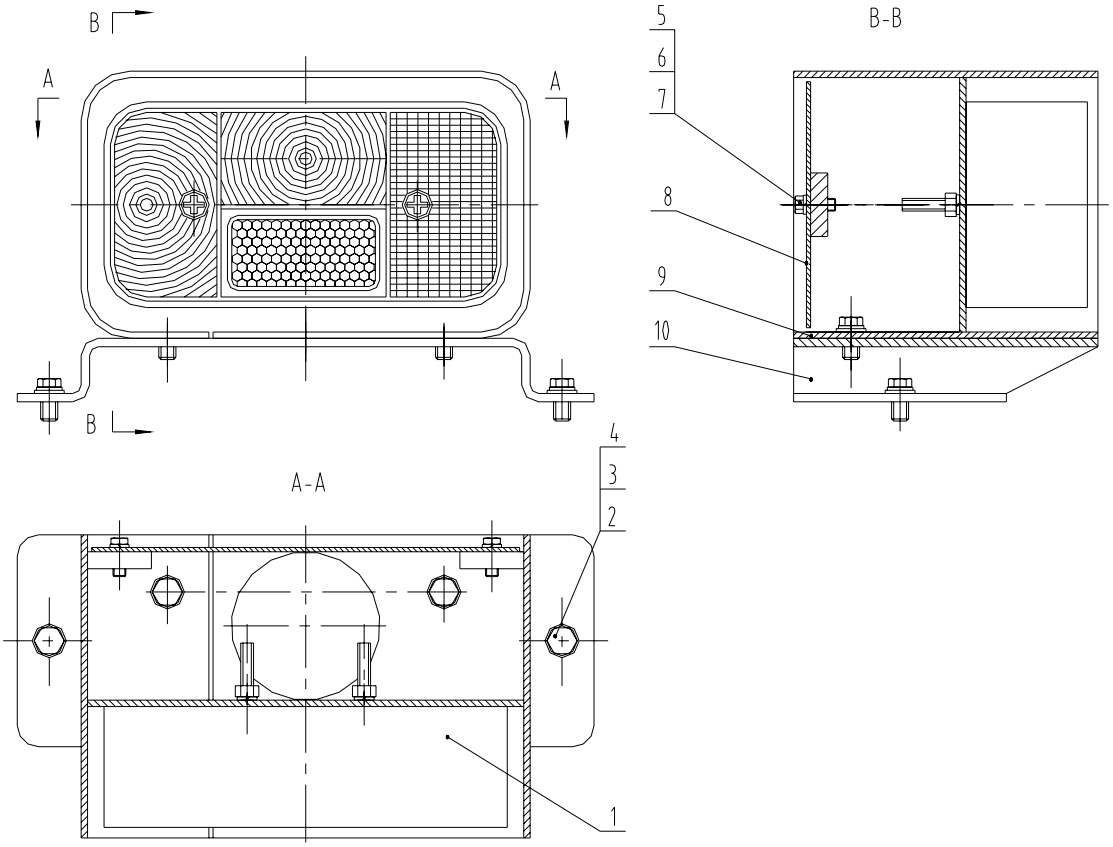


46C1610 右后灯总成 REAR LIGHTING-R.H.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	32B0138	02.1064.000	右后小灯组	REAR LIGHTING-R.H		1

				.		
2	00B0007	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×16-8.8-Zn.D	4
3	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-Zn.D	4
4	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	4
5	00B0021	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×12-8.8-Zn.D	2
6	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	2
7	06B0024	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-Zn.D	2
8	10A1763		盖板	COVER		1
9	04D0273		右灯箱	BOX		1
10	21A2952		安装板	PLATE		1

46C0707 刮水器与清洗器系统

WASHER AND WIPER GROUP

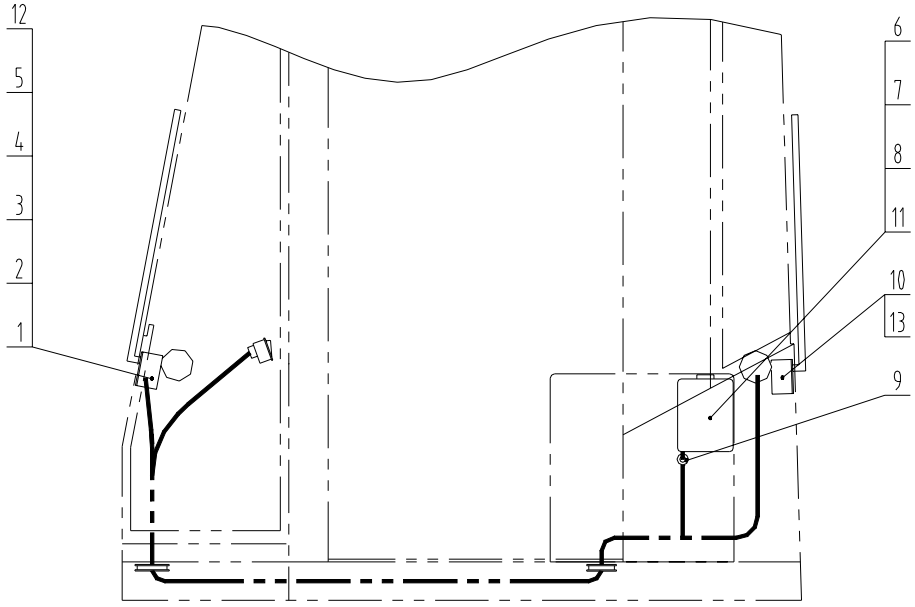


该系统用于正常机型时，使用序号1、序号10，不用序号12、序号13；
该系统用于侧卸机型时，不用序号1、序号10，使用序号12、序号13。

46C0707 刮水器与清洗器系统 WASHER AND WIPER GROUP

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	46C0640	ZL50G型Q	前刮水器总成	FRONT WIPER ASSEM.		1
2	00B0075	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×20-8.8-ZN.D	4
3	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	4
4	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	4
5	03B0021	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-ZN.D	4
6	46C0708	×D208G	水壶总成	RESERVOIR		1
7	03B0014	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×16-4.8-ZN.D	3
8	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	3
9	83A0130		护孔圈	RUBBER RING		1
10	46C0641	ZL50G型H	后刮水器总成	REAR WIPER ASSEM.		1
11	03B0036	GB6170-86	螺母	NUT	M6×16-8.8-ZND	3
12	46C1162		前刮水器总成	FRONT WIPER ASSEM		1
13	46C1163		后刮水器总成	REAR WIPER ASSEM		1

22E0378 倒车警报系统

BACK UP WARNING GROUP

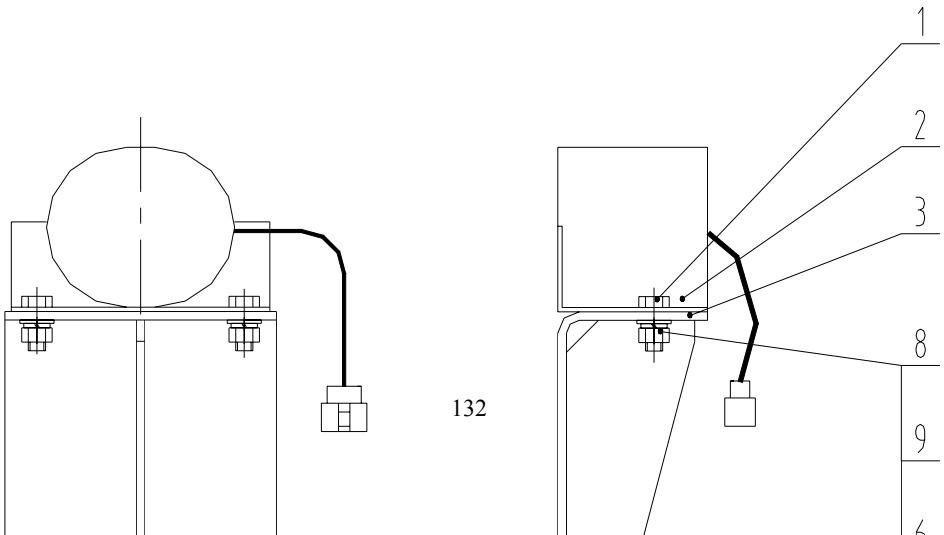


22E0378 倒车警报系统 BACK UP WARNING GROUP

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	00B0075	GB5782-86	螺栓	BOLT	M8×20-8.8-ZN.D	2
2	38B0042	KSHM-12F4	后退警报器	BACK-UP ALARM		1
3	00D1392		安装架	BRACKET		1
4	06B0001	GB97.1-85	垫圈	WASHER	10-140HV-ZN.D	2
5	06B0002	GB93-87	垫圈	WASHER	10	2
6	03B0021	GB6170-86	螺母	NUT	M8-8-ZN.D	2
7	00B0056	GB5783-86	螺栓	BOLT	M10×16-8.8-ZN.D	2
8	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	2
9	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	2

22E0122 仪表板总成

MOUNTING SUPPORT

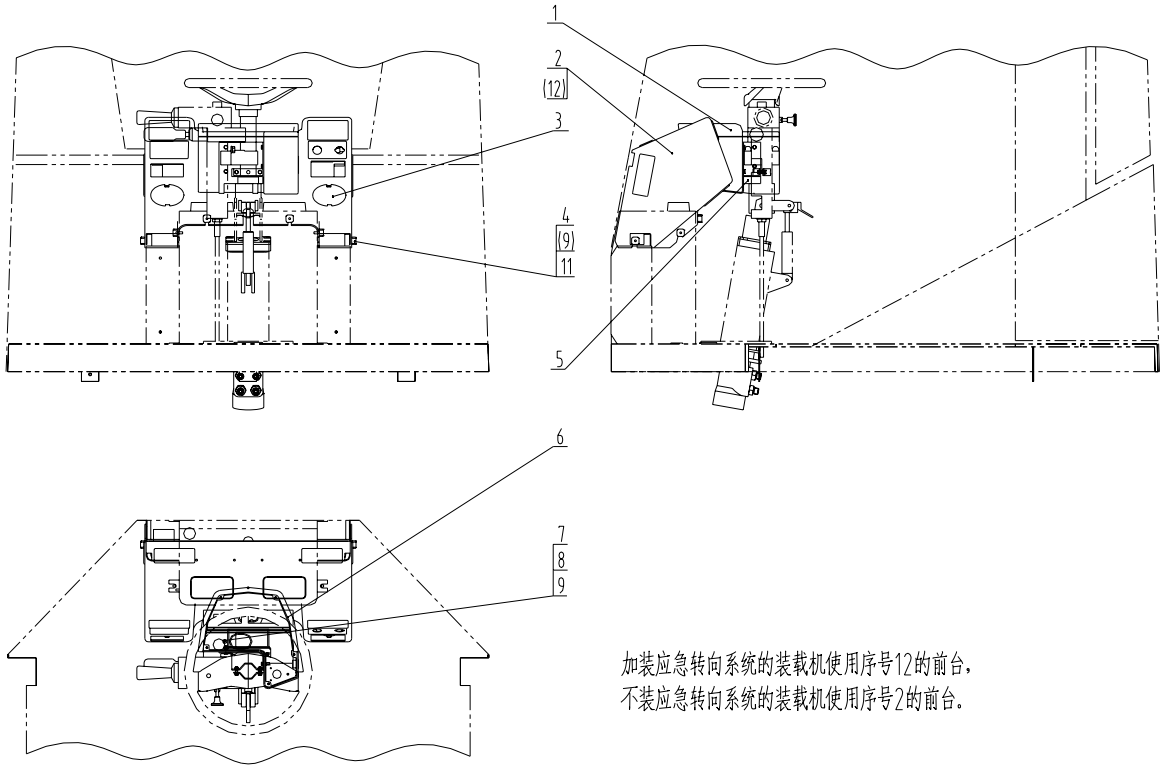


22E0122 仪表板总成 MOUNTING SUPPORT

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	86A0078		仪表盘安装座	INTERIM SUPPORT		1
2	86A0076		前台	COVER		1
3	86A0079		盖	CAP		2
4	00B0022	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×16-8.8-ZN.	6

					D	
5	46C0264		支座总成	BRACKET ASSEM.		1
6	86A0077		仪表盘底座	BASE		1
7	09C0051	ZL40B.14C.10	线夹	CLIP	20	1
8	00B0021	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×12-8.8-ZN.D	1
9	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	7
10	06B0139	GB5287-85	垫圈	WASHER	6-100HV-ZN.D	6
12	86A0253		前台	COVER		1

22E0407 音响系统

RADIO SYSTEM

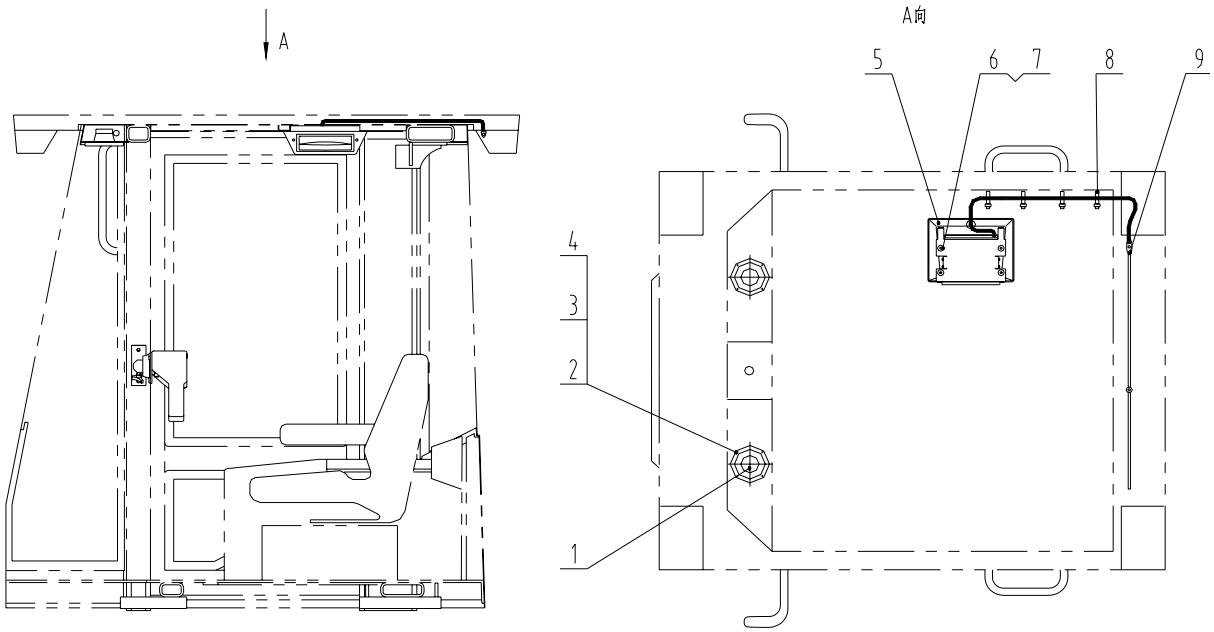


22E0407 音响系统 RADIO SYSTEM

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	38B0047	B120	扬声器	SPEAKER		2
2	04B0099	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×16-4.8-ZN.D	8
3	06B0022	GB93-87	垫圈	WASHER	4	8
4	06B0097	GB97.1-85	垫圈	WASHER	4-140HV-ZN.D	8
5	46C1044		收放机总成	RADIO ASSEM.		1

6	03B0036	GB6170-86	螺母	NUT	M6-8-ZN.D	4
7	06B0062	GB96-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	8
8	37B0009	ZD150X3.5	扎带	LOCKING CABLE TIES		5
9	37B0243	9079 010 99759	天线	ANTENNA		1

46C1044 收放机总成

RADIO ASSEM.

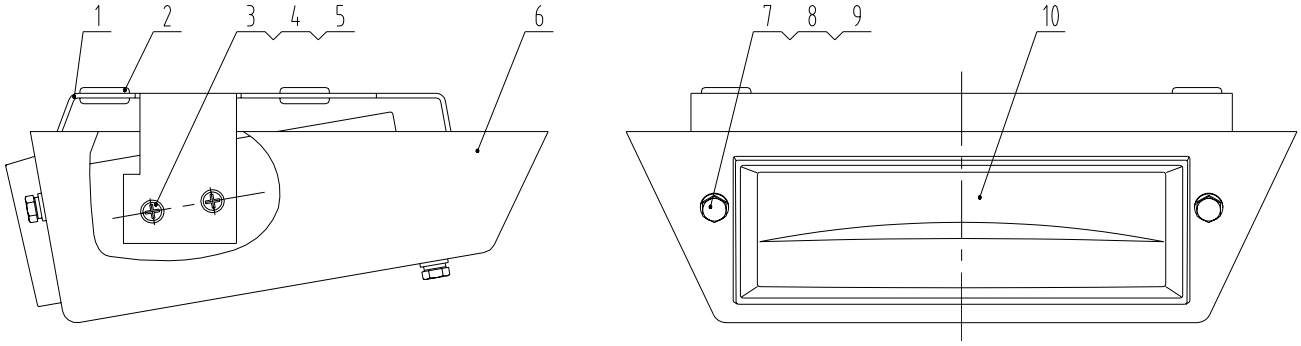


46C1044 收放机总成 RADIO ASSEM.

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	00D1306		安装板	PLATE		1
2	83A0170		胶垫	RUBBER RING		4
3	04B0006	GB818-85	螺钉	SCREW	M5×10-4.8-ZN.D	4
4	06B0066	GB97.1-85	垫圈	WASHER	5-140HV-ZN.D	4
5	06B0017	GB93-87	垫圈	WASHER	5	4
6	86A0095		外罩	COVER		1
7	00B0010	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×20-8.8-ZN.D	4
8	06B0024	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	4
9	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	4

10	37B0242	CR223/85-24V	收放机 RADIO		1

22E0265 电动举升系统

ACTUATOR-CONTROLLER

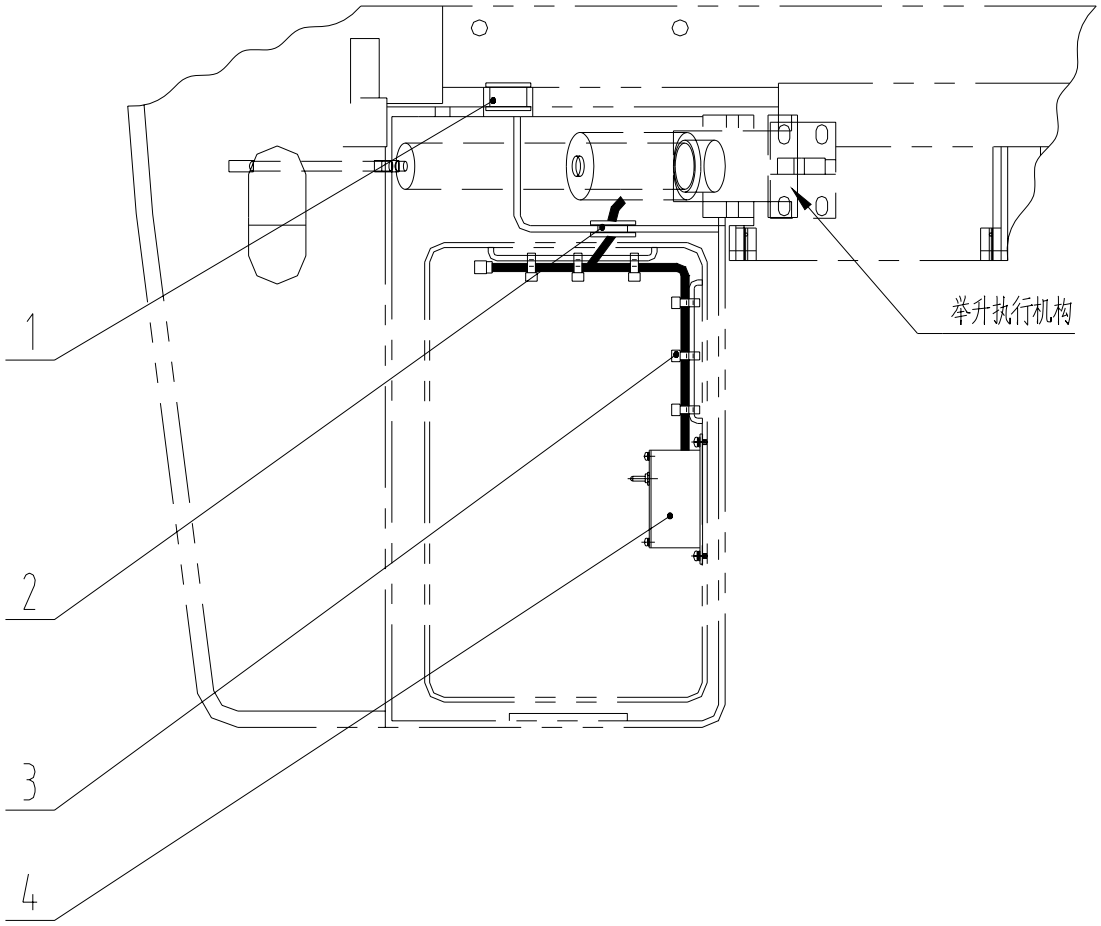


22E0265 电动举升系统 ACTUATOR-CONTROLLER

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	83A0142		护孔圈	RUBBER RING		1
2	83A0112		护孔圈	RUBBER RING		1
3	37B0004	ZD200×5	尼龙扎带	LOCKING		6

				CABLE TIES		
4	46C0744		举升控制箱	CONTROL BOX		1

46C0744 举升控制箱

CONTROL BOX

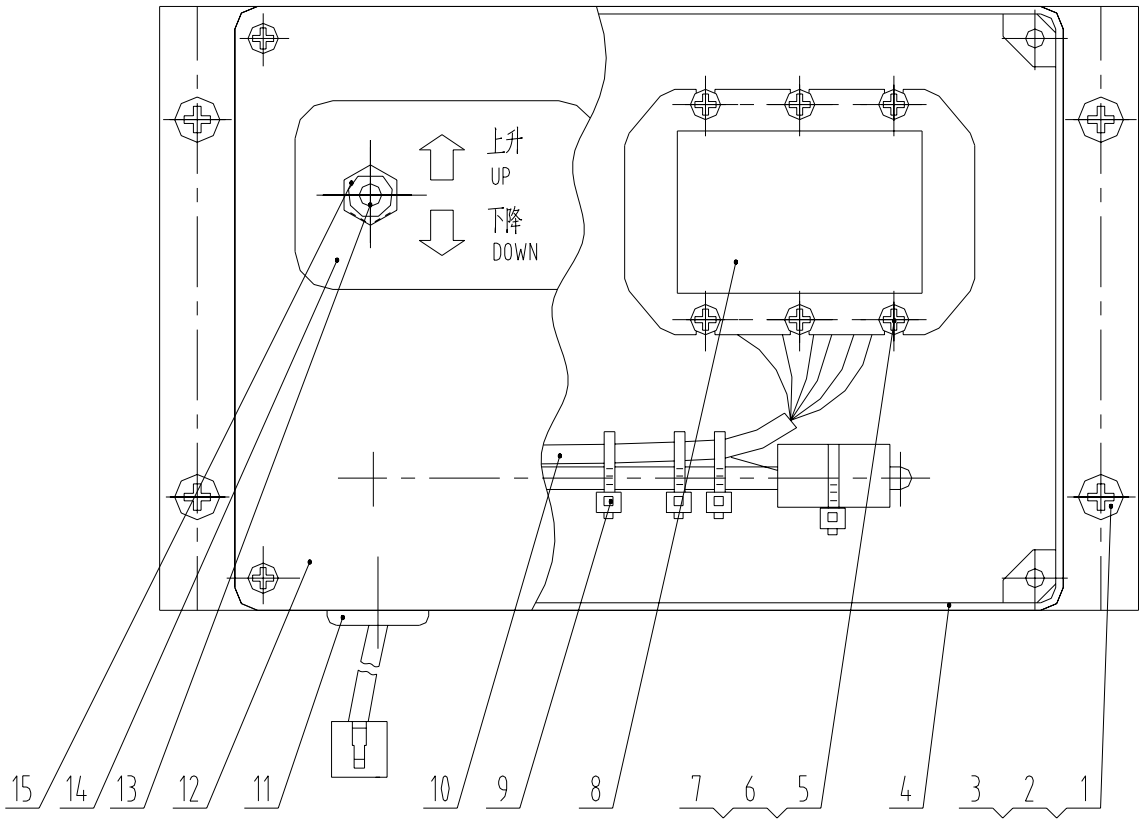


46C0744 举升控制箱 CONTROL BOX


序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	03B0014	GB818-85	螺钉	SCREW	M6×16-4.8-ZN.D	4
2	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	4
3	06B0024	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	4
4	04D0236		控制箱	CONTROL BOX		1
5	04B0198	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×12-4.8-ZN.D	10

6	06B0022	GB93-87	垫圈	WASHER	4	10
7	06B0097	GB97.1-85	垫圈	WASHER	4-140HV-ZN.D	10
8	31B0075		举升控制器	CONTROLLER		1
9	37B0004	ZD200×5	尼龙扎带	LOCKING CABLE TIES		4
10	08C0712		举升控制线	HARNESS		1
11	83A0130		护孔圈	RUBBER RING		1
12	10A0766		盖板	COVER		1
13	34B0126	637H/2	搬钮开关	SWITCH		1
14	74A0348		举升铭牌	NAMEPLATE		1
15	84A0417	U1656	开关护套	JACKET		1

22E0349 电子燃油喷射线路

ELECTRONIC JET FUEL

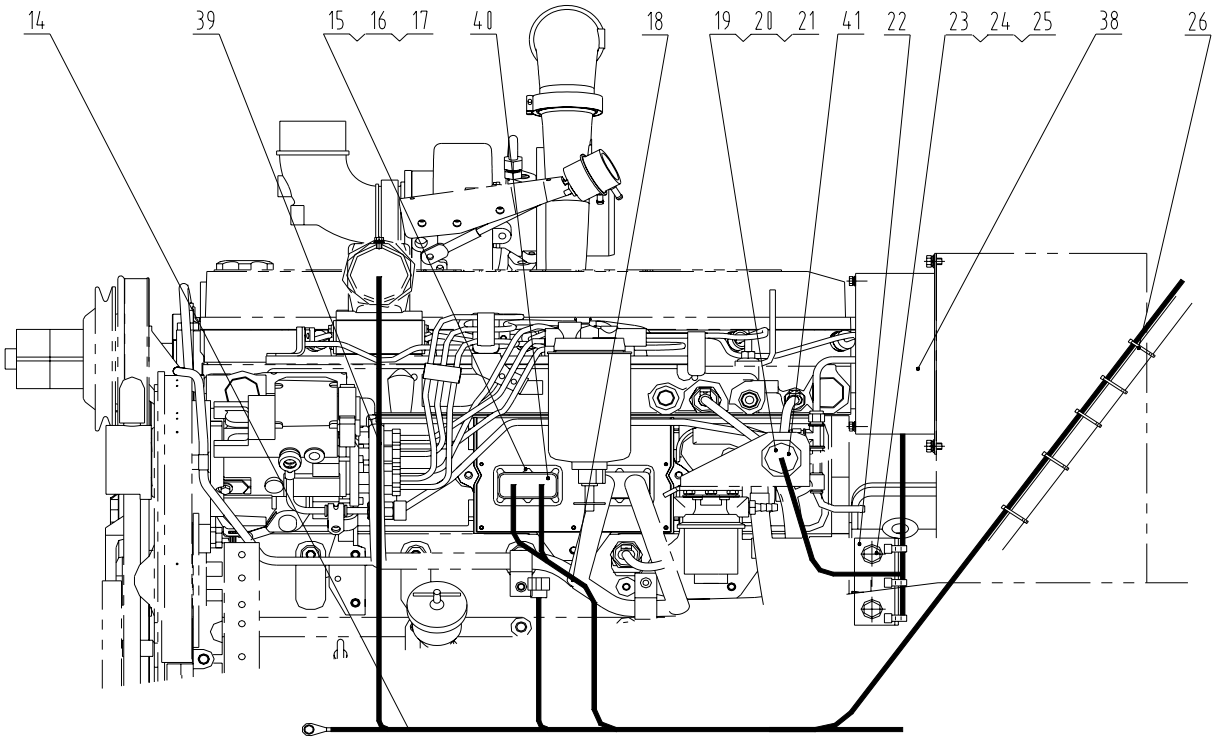

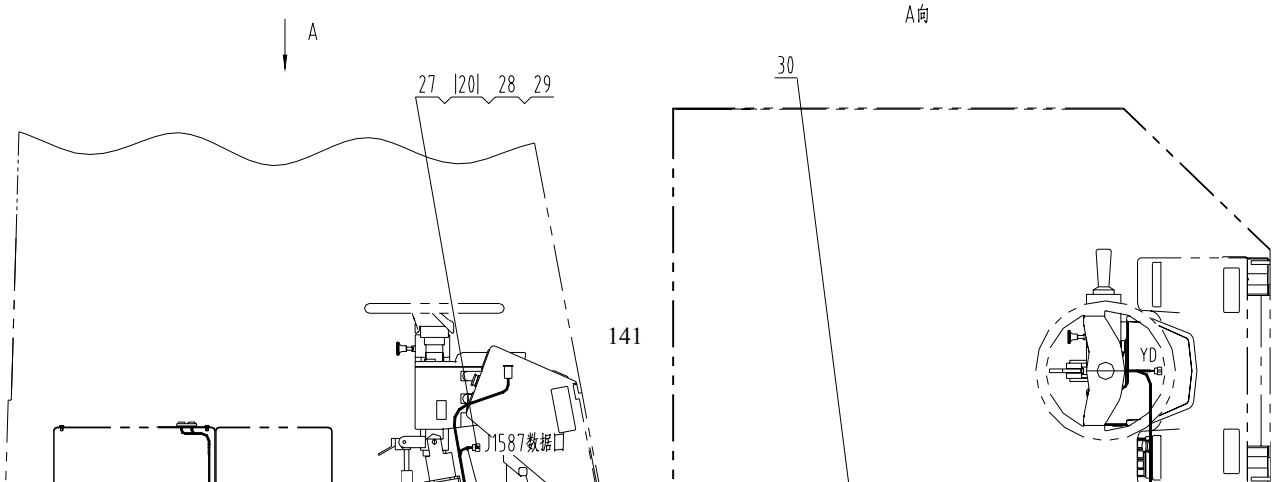


22E0349 电子燃油喷射线路 ELECTRONIC JET FUEL

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
14	08C0921		电喷电源线束	HARNESS ASSEM.		1
15	36B0521	3657690	DEUTSH 50 针接头	TIE-IN		1
16	36B0522	3656990	20AWG 镀金孔形插针	PLUG		20
17	36B0523	3657034	20AWG 密封堵塞	STOPPER		40
18	08C0922		电喷线束	HARNESS ASSEM.		1
19	36B0524	HD36-24-23ST	DEUTSCH 23 针接头	TIE-IN		1
20	36B0525	1062-14-0122	端子	TERMINAL		1
21	36B0526	114017	密封堵塞	STOPPER		1
22	20A2726	GB818-85	板	PLATE		1
23	00B0031	GB5783-86	螺栓	BOLT	M12×20-8.8-ZN.D	2
24	06B0008	GB93-87	垫圈	WASHER	12	2
25	06B0007	GB97.1-85	垫圈	WASHER	12-140HV-ZN.D	2
26	37B0009	ZD150×3.5	扎带	LOCKING CABLE TIES		20
27	36B0527	HD10-9-1939P	9针J1939/1587诊断接头	TIE-IN		1
28	36B0528	HDC16-9	保护盖	COVER		1
29	36B0529	1060-16-0144	端子	TERMINAL		1
30	34B0193	KGDP	翘板组合开关	SWITCH		1
31	83A0326		护孔圈	RUBBER RING		1
32	23C0075	350827	油门踏板总成	ACCELERATOR PEDAL ASSEMBLY		1
33	08C0910		数据诊断线束	HARNESS ASSEM.		1
34	08C0923		电喷过渡线束	HARNESS ASSEM.		1
35	08C0924		电喷驾驶室线束	HARNESS ASSEM.		1
36						

37						
38	46C1105		电喷控制箱总成	CONTROL BOX		1
39	08C1102		格栅加热器正极电缆	HARNESS ASSEM.		1
40	36B0534	0528-001-5005	90°后盖	COVER		1
41	36B0608	0409-201-2400	23 针接头护套	COVER		1

46C1105 电喷控制箱总成

CONTROL BOX

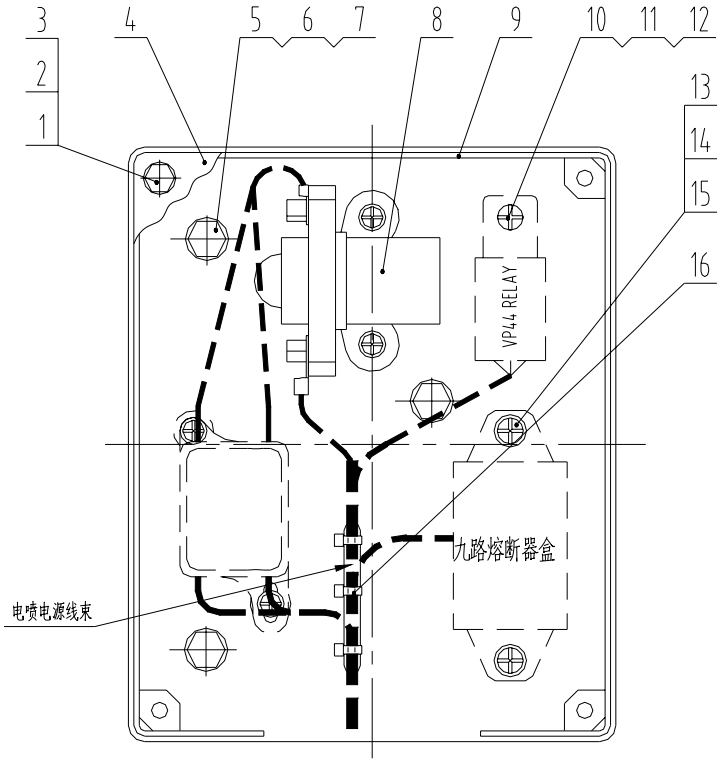


46C1105 电喷控制箱总成 CONTROL BOX

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q' TY
1	00B0021	GB5783-86	螺栓	BOLT	M6×12-8.8-ZN.D	4
2	06B0003	GB93-87	垫圈	WASHER	6	4
3	06B0024	GB97.1-85	垫圈	WASHER	6-140HV-ZN.D	4
4	10A1777		盖板	PLATE		1
5	00B0026	GB5783-86	螺栓	BOLT	M8×12-8.8-ZN.D	3
6	06B0006	GB93-87	垫圈	WASHER	8	3
7	06B0005	GB97.1-85	垫圈	WASHER	8-140HV-ZN.D	3
8	31B0042	MZJ-200A/006	继电器	RELAY		1

9	04D0276		保险继电器安装盒	INSTALL BOX		1
10	04B0198	GB818-85	螺钉	SCREW	M4×12-4.8-ZN.D	5
11	06B0022	GB93-87	垫圈	WASHER	4	5
12	06B0097	GB97.1-85	垫圈	WASHER	4-140HV-ZN.D	5
13	04B0221	GB818-85	螺栓	BOLT	M5×12-4.8-ZN.D	5
14	06B0017	GB93-87	垫圈	WASHER	5	2
15	06B0066	GB97.1-85	垫圈	WASHER	5-140HV-ZN.D	2
16	37B0004	ZD200×5	扎带	LOCKING CABLE TIES		5

22E0354 变速操纵线路

SHIFT CONTROL WIRING

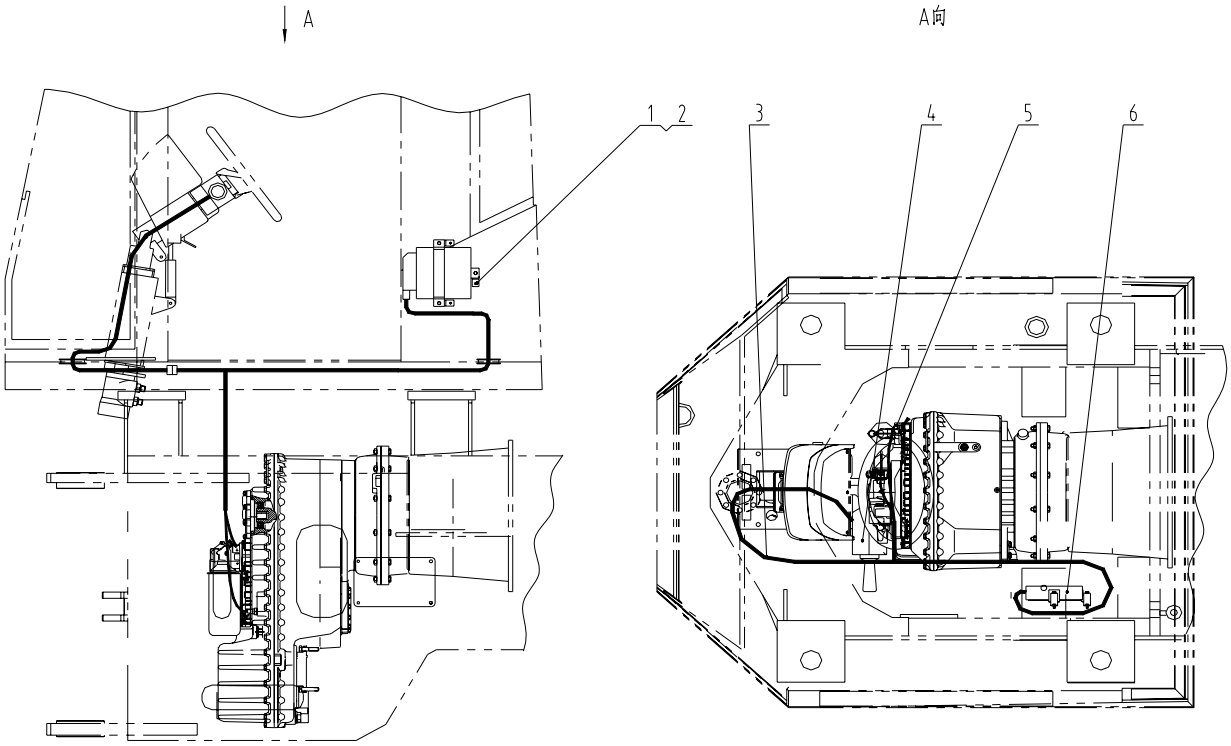

22E0354 变速操纵线路 SHIFT CONTROL WIRING

序号 NO.	零件号 PART NO.	原零件号 OLD PART NO.	名称 NOMENCLATURE		规格 SIZE	数量 Q'TY
1	04B0221	GB818-85	螺钉	BOLT	M5X12-4.8-ZN.D	3
2	06B0017	GB93-87	垫圈	WASHER	5	3
3	08C0938		变速操纵线束	HARNESS		1
4	46C0951	DW-3LG	变速操纵手柄	GEAR SELECTOR		1
6	30B0208		速度传感器	SENSOR		1
5	37B0223	EST-17LG	控制单元	CONTROLLER		1